


Slide cabinet

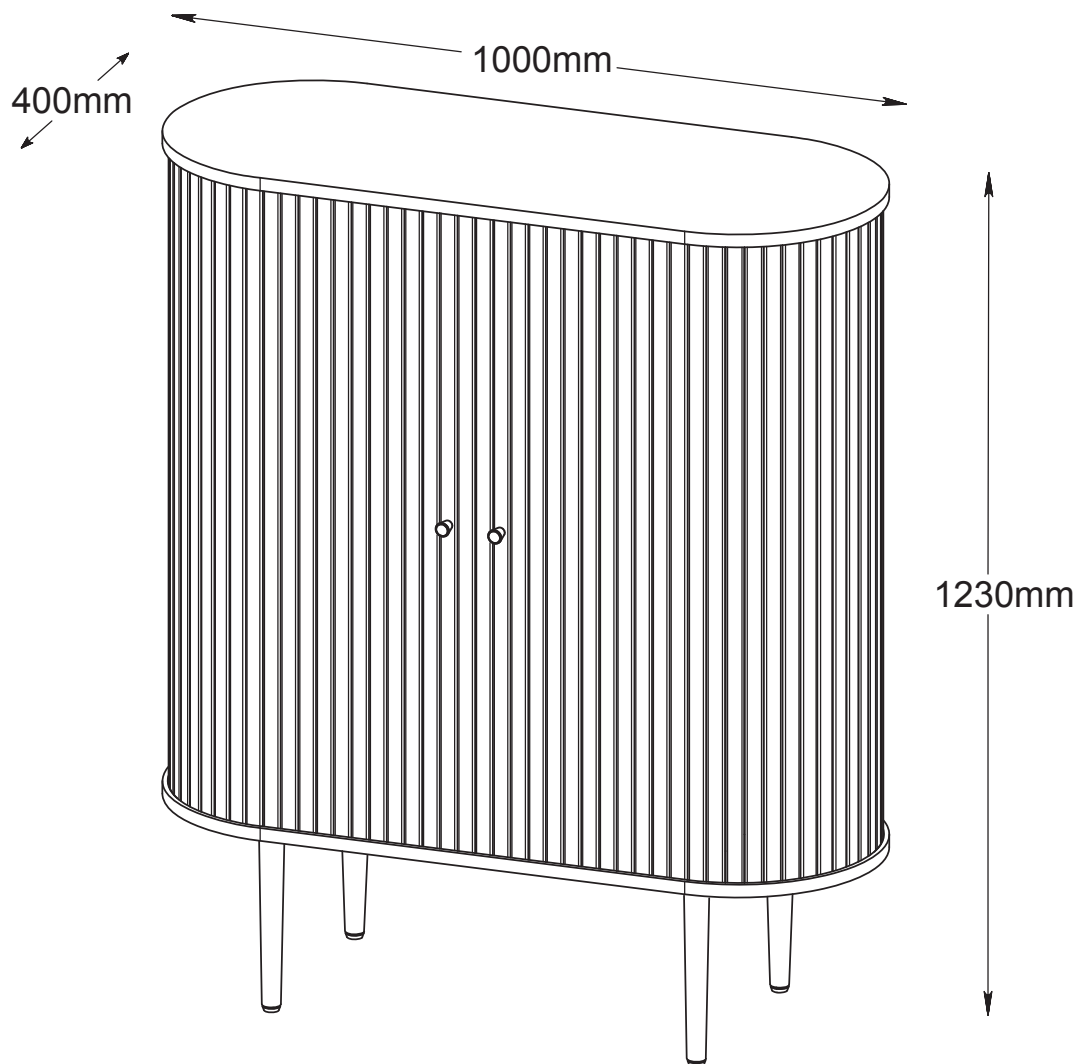

N: Viktig; Les nøye og oppbevar for bruk senere.

D: Wichtig! Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

UK: Important! Read carefully and retain for future reference.

F: Important! A lire soigneusement et à conserver.

SE: Viktigt : Läs noggrant och spara för senare behov.

ES: Importante. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardar para futuras referencias.

I: Importante! Leggere attentamente e conservare per future necessità.

N: For å unngå at møbelet får skader under montering anbefales det å montere møbelet på et mykt underlag, f.eks. på et teppe.

UK: Assembling of the furniture should take place on a soft surface e.g.a carpet in order to avoid scratching during assembly.





D: Um zu vermeiden, dass das Möbelstück gerissen wird, empfehlen wir unbedingt, es auf einer weichen Unterlage zu montieren - z.B. ein Teppich.

F: Afin d'éviter les rayures lors du montage, l'assemblage du meuble doit être effectué sur une surface douce - par exemple une couverture.

SE: För att möbeln inte ska repas vid montering bör den monteras på ett mjukt underlag - tex. på en matta.


ES: El montaje del sofa tiene que ser hecho en una superficie suave, como por ejemplo una alfombra o una manta , para evitar rozaduras durante el montaje.

I: Il montaggio dei mobili dovrebbe essere eseguito su una superficie morbida, ad esempio su un tappeto, per evitare rigature dovute all'assemblaggio.

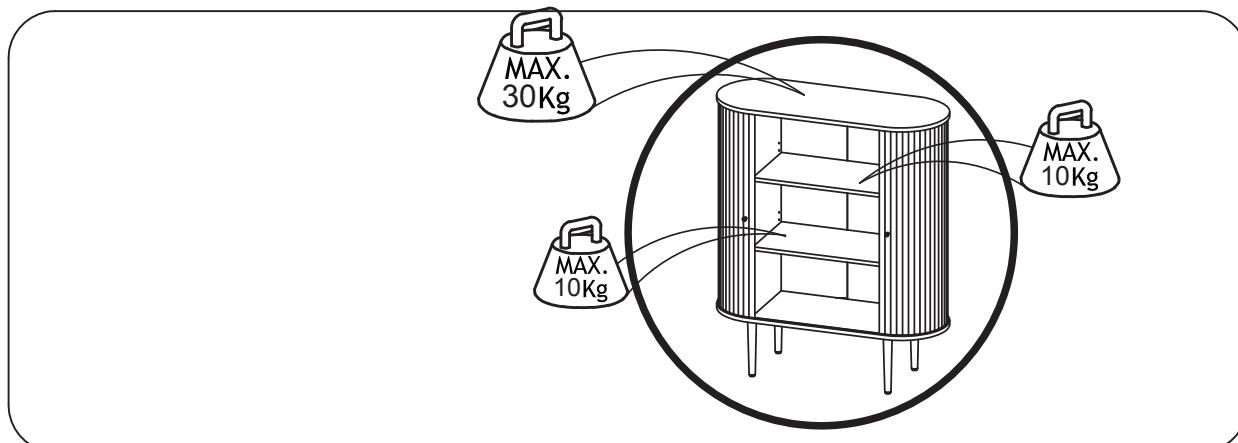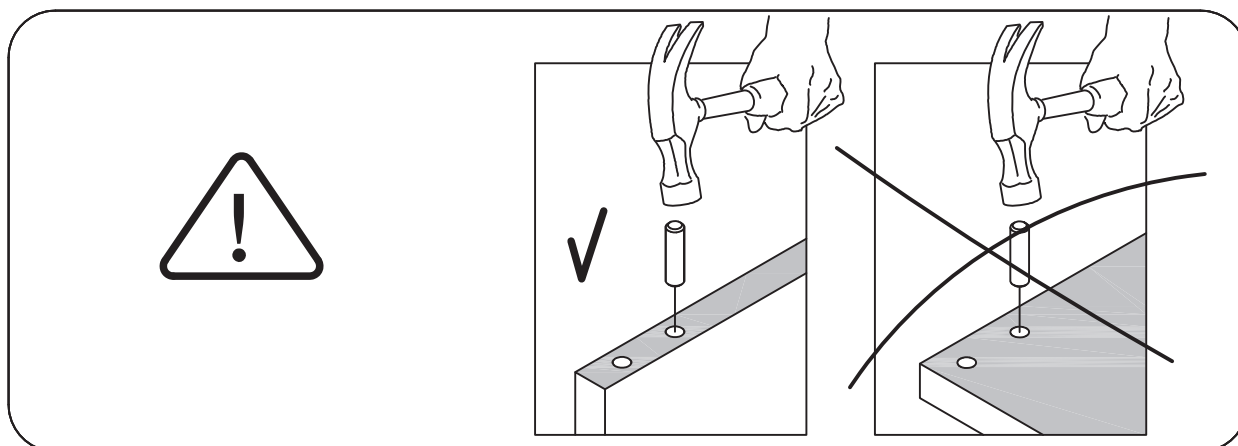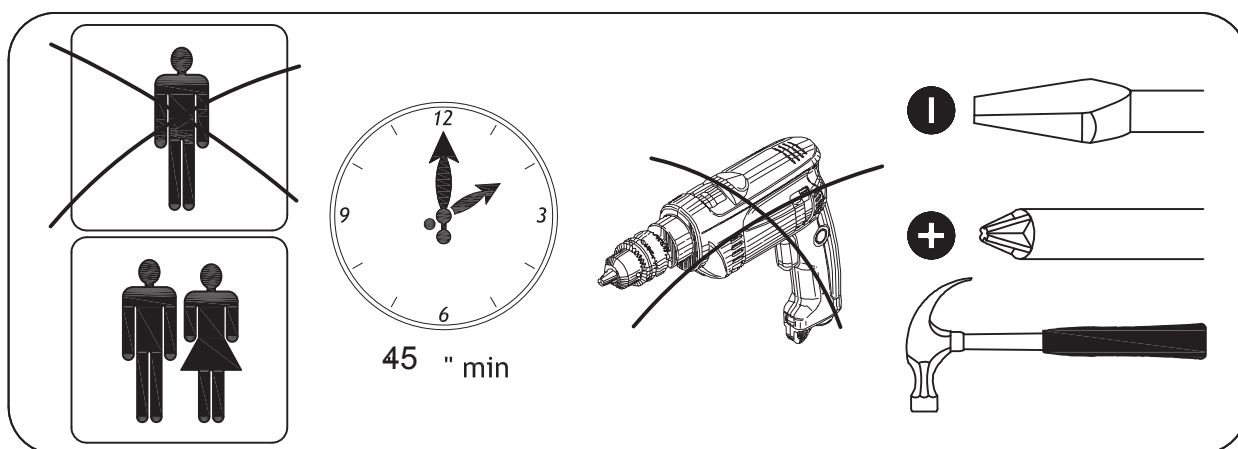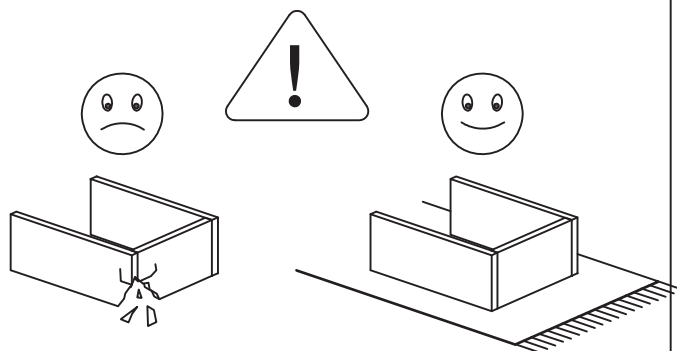











			✓
1	1	1000x400x18	1/2
2	1	944x354x16	2/2
3	1	944x354x16	2/2
4	1	1000x400x18	1/2
5	2	581x333x16	2/2
6	1	954x292x16	2/2
7	1	954x292x16	2/2
8	4	250x60x60	1/2
9	2	900x954x12	1/2

ID nr. 5020

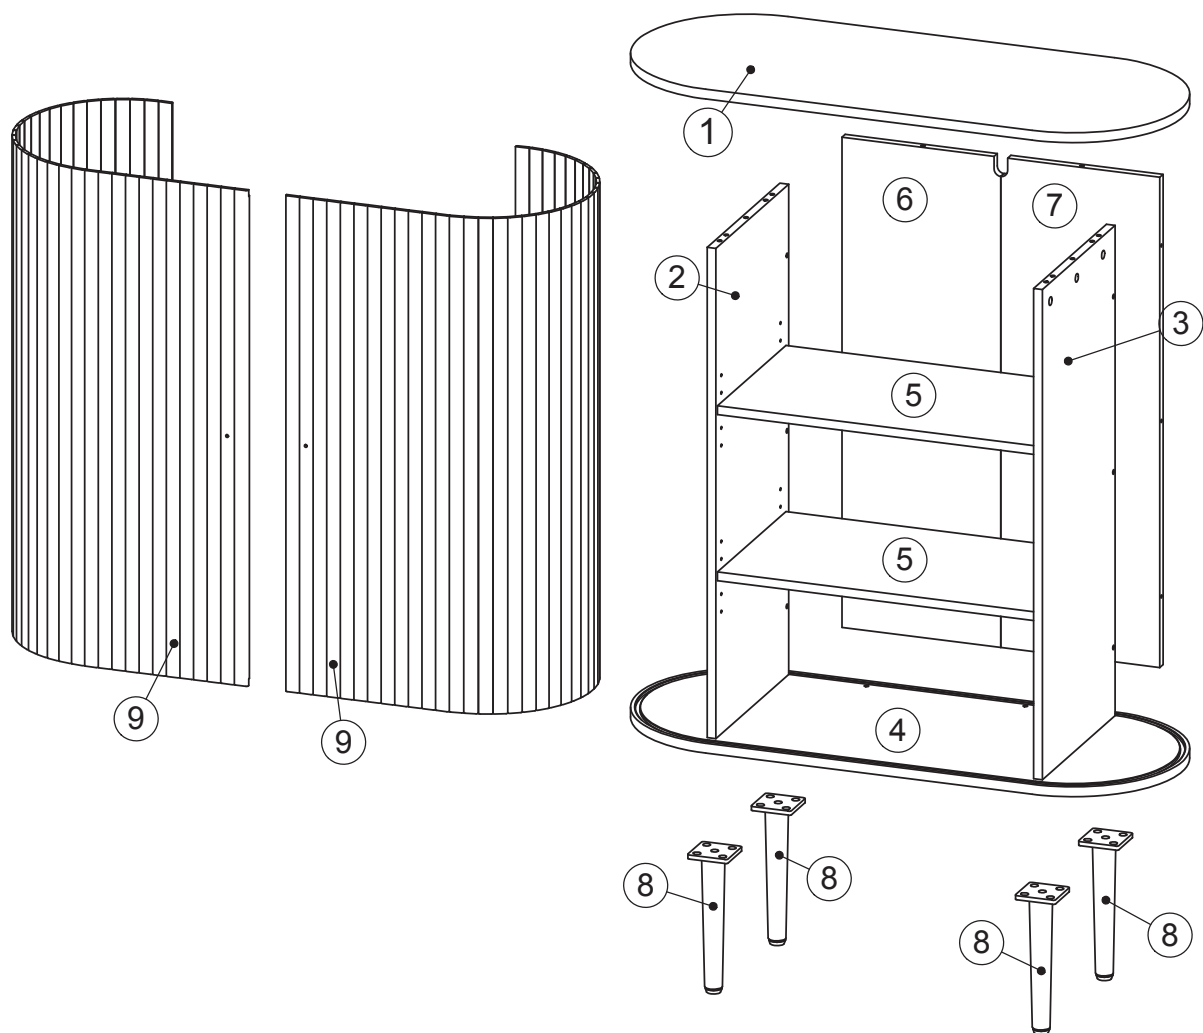



mm
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

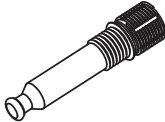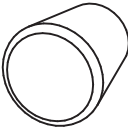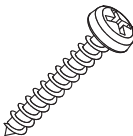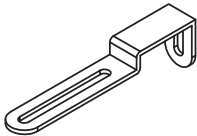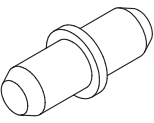A x 10  Ø8x30mm	B x 8  Ø10x43.5mm	C x 8  Ø15x11mm	D x 16  M6x16mm
E x 14  Ø7x50mm	F x 1  4 mm	G x 2  Ø23x23mm	H x 2  M4x25mm
L x 1  96x25x15/T2mm	M x 2  Ø3.5x16mm	N x 8  Ø5xØ5 mm	

N: Dersom det skulle være nødvendig å bestille reservedeler, vennligst oppgi både modell- og delenummer.

D: Falls Sie Ersatzteile benötigen, geben Sie bitte Modellnummer und Teilnummer, die Sie in der Montageanleitung findet an.

UK: In case you need spare parts please indicate model number and part number shown in the assembly instruction.






F: Dans le cas où vous auriez besoin de pièces détachées, nous vous prions de bien vouloir indiquer la référence du produit et celle de la pièce en question.

SE: Om det blir nödvändigt att beställa reservdelar, var vänlig uppgi både modellnummer och det angivna numret på reservdelen.




ES: En caso de que usted necesite alguna pieza de cambio, por favor, indicar modelo y número conforme aparece en las instrucciones.

I: Nel caso in cui siano necessarie delle parti di ricambio, indicare il numero del modello e il numero della parte indicati nelle istruzioni di montaggio.


3

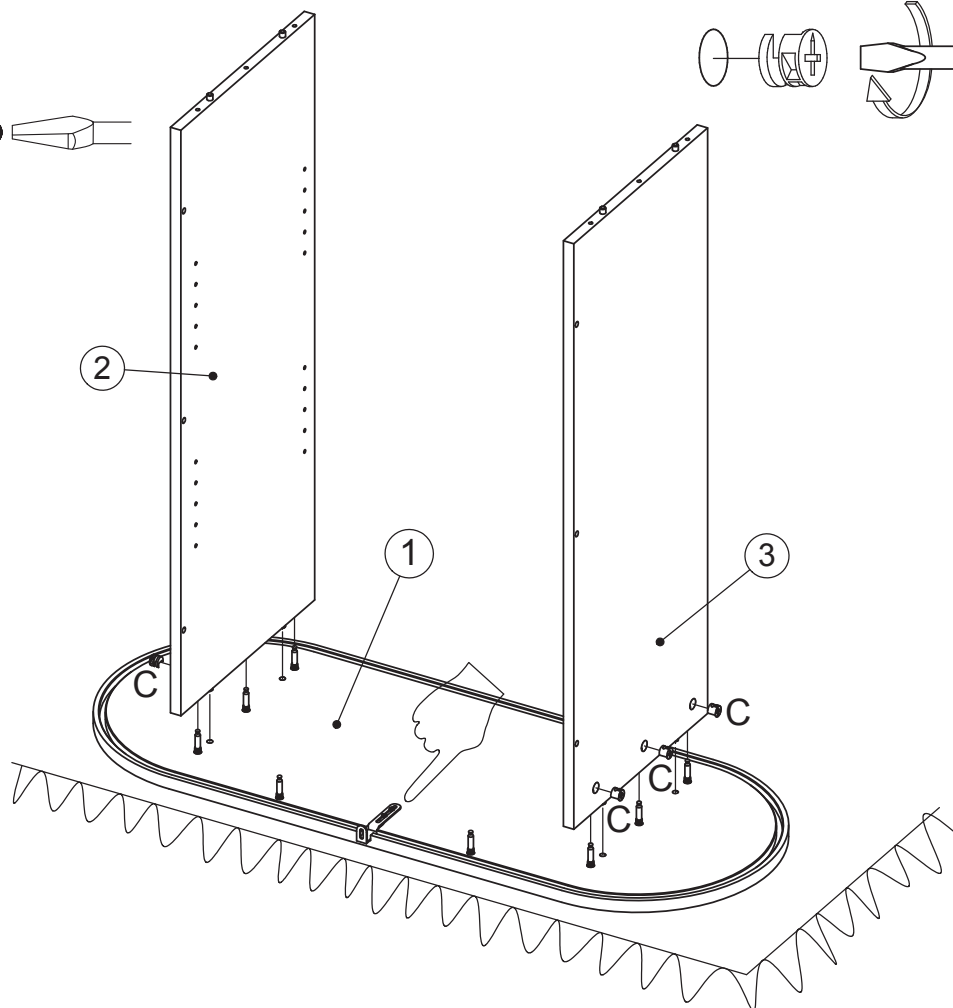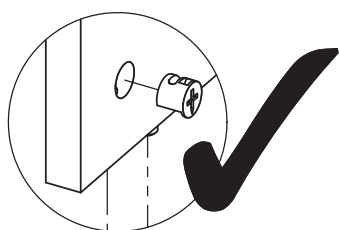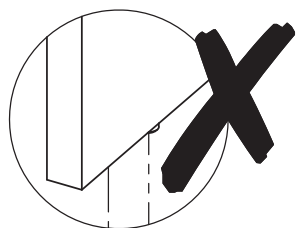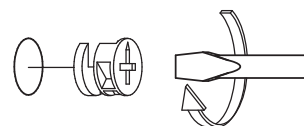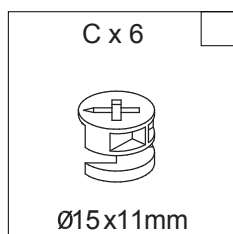



4

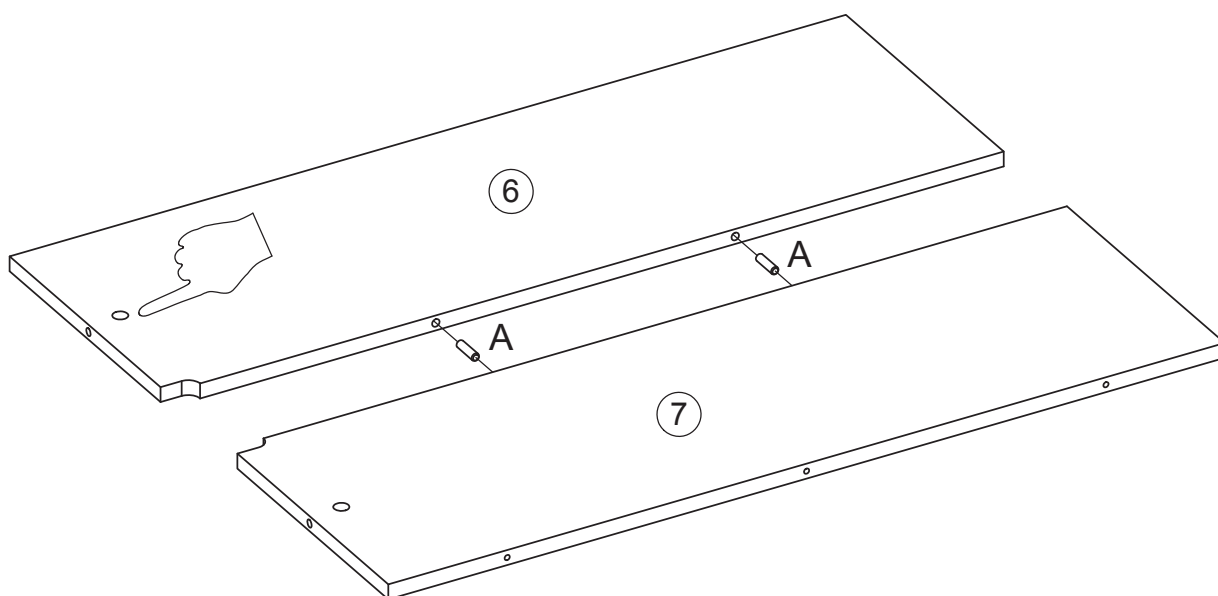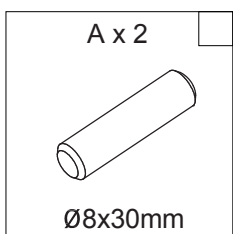



5

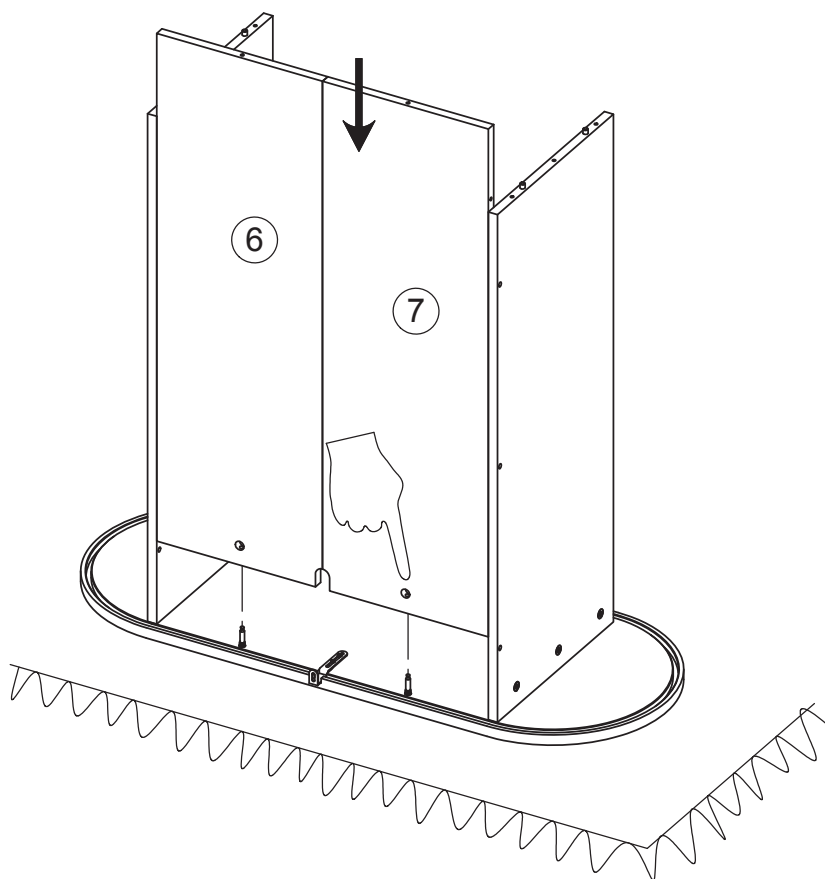



6

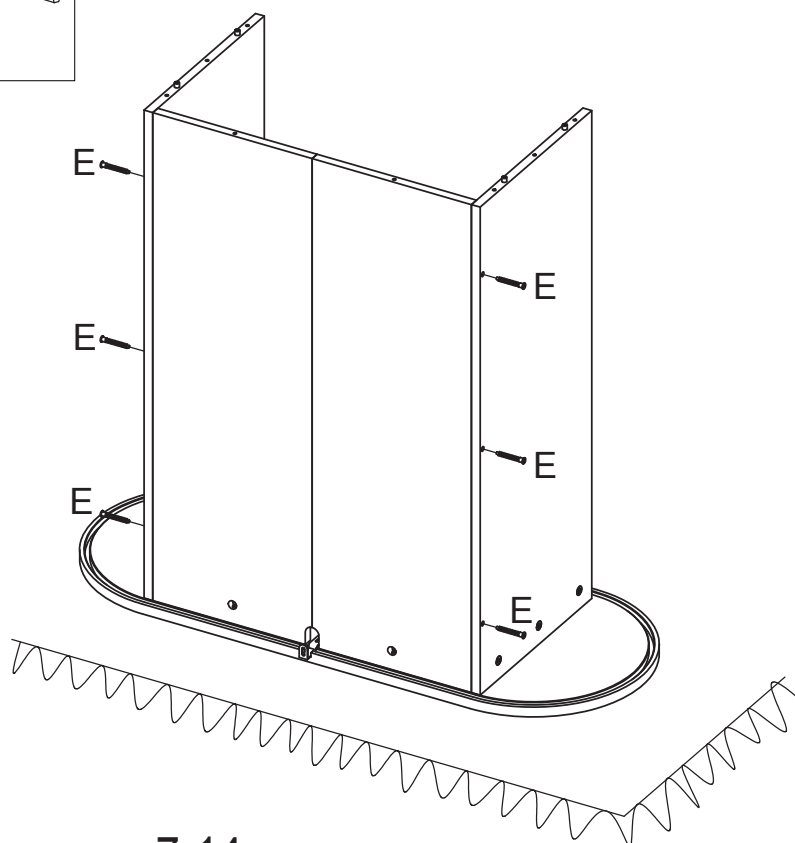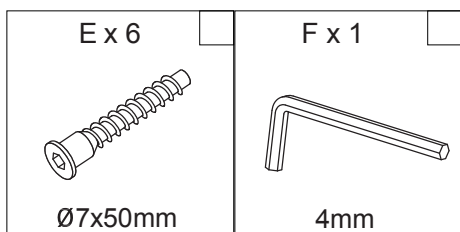




7

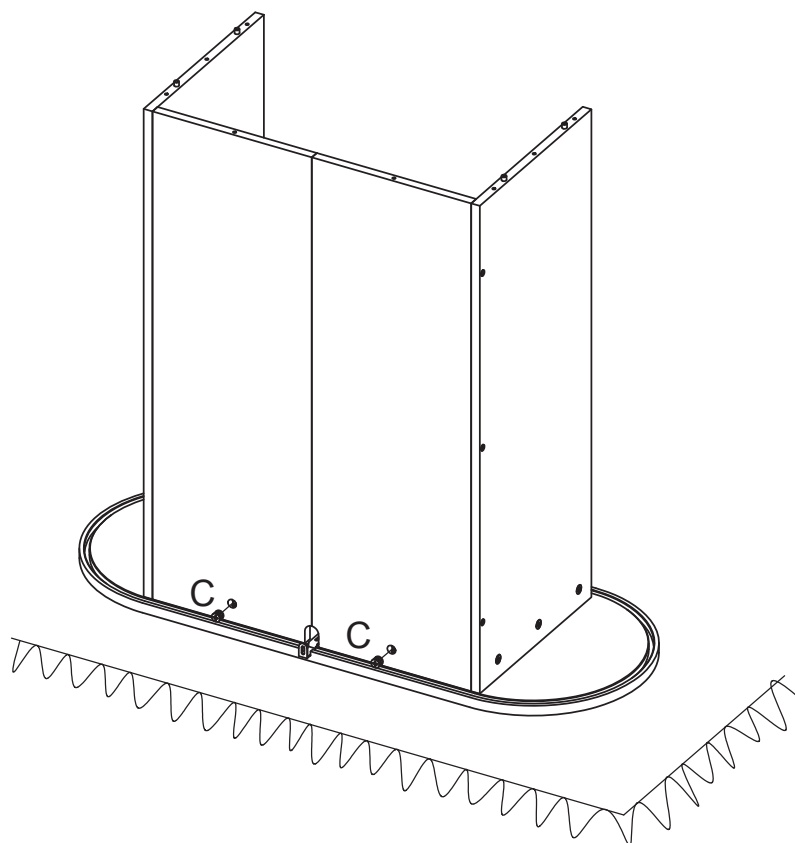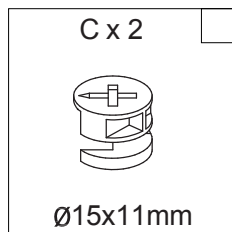




8

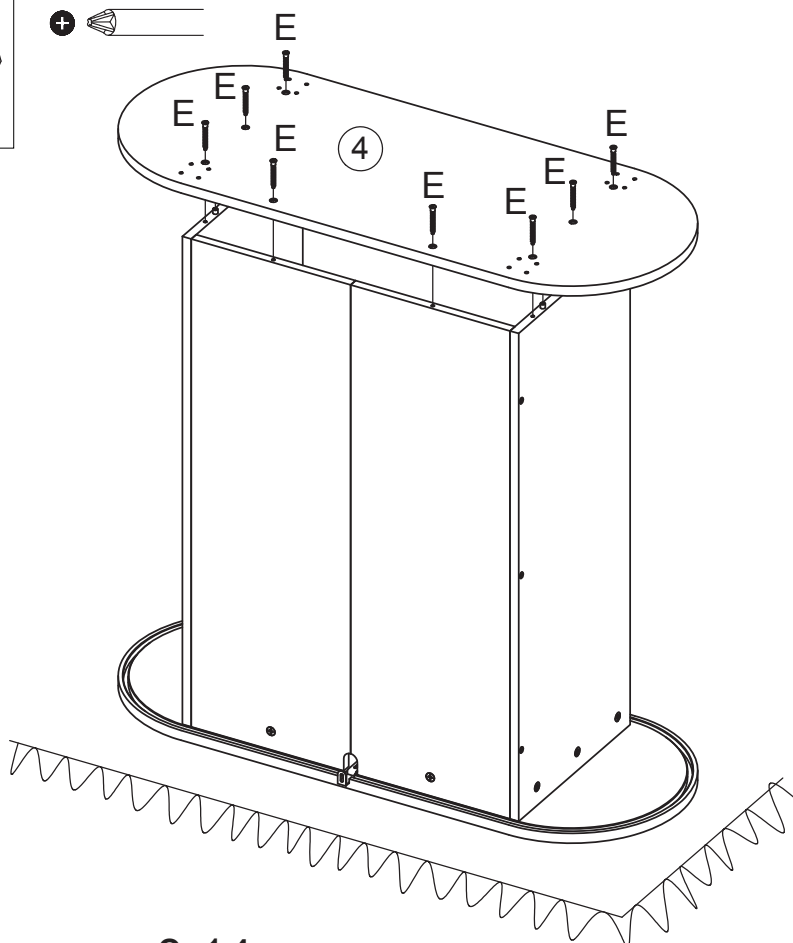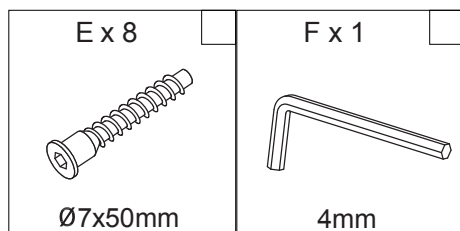


9

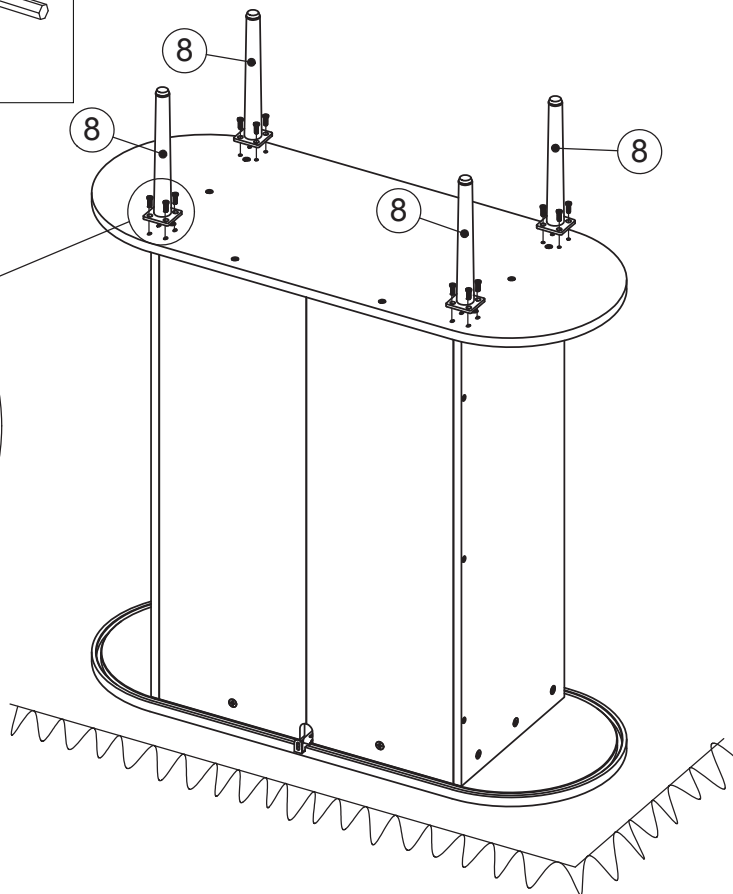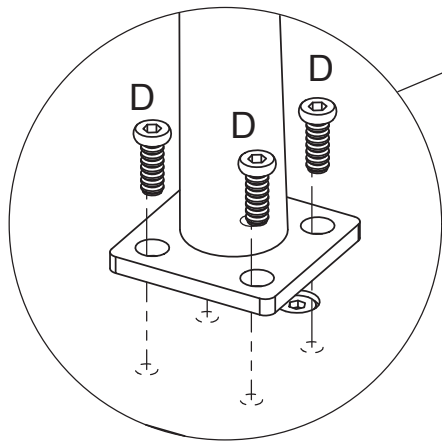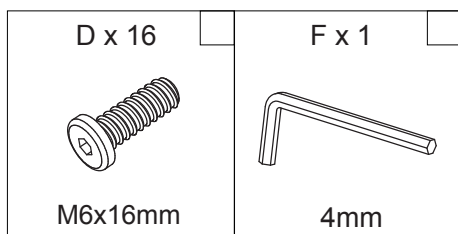


10

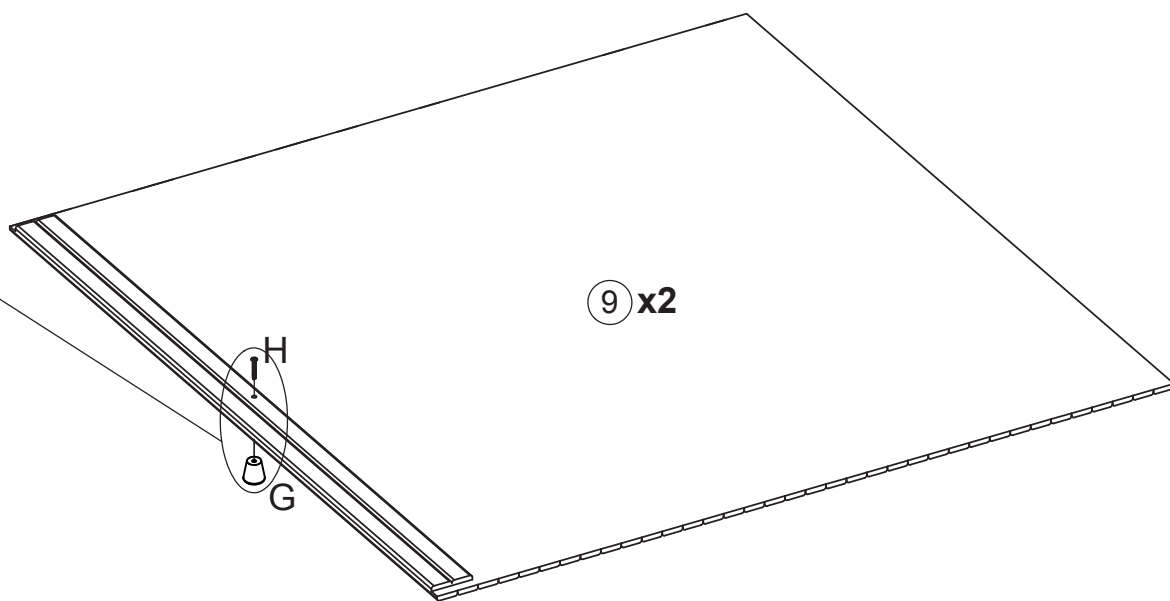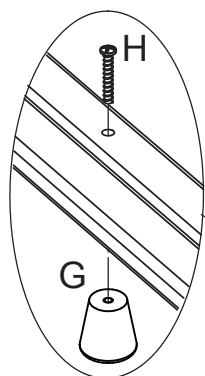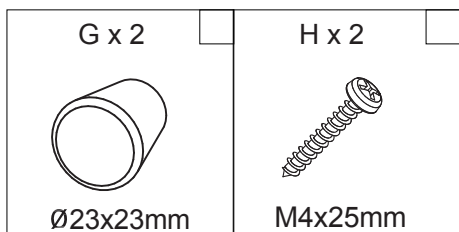


11

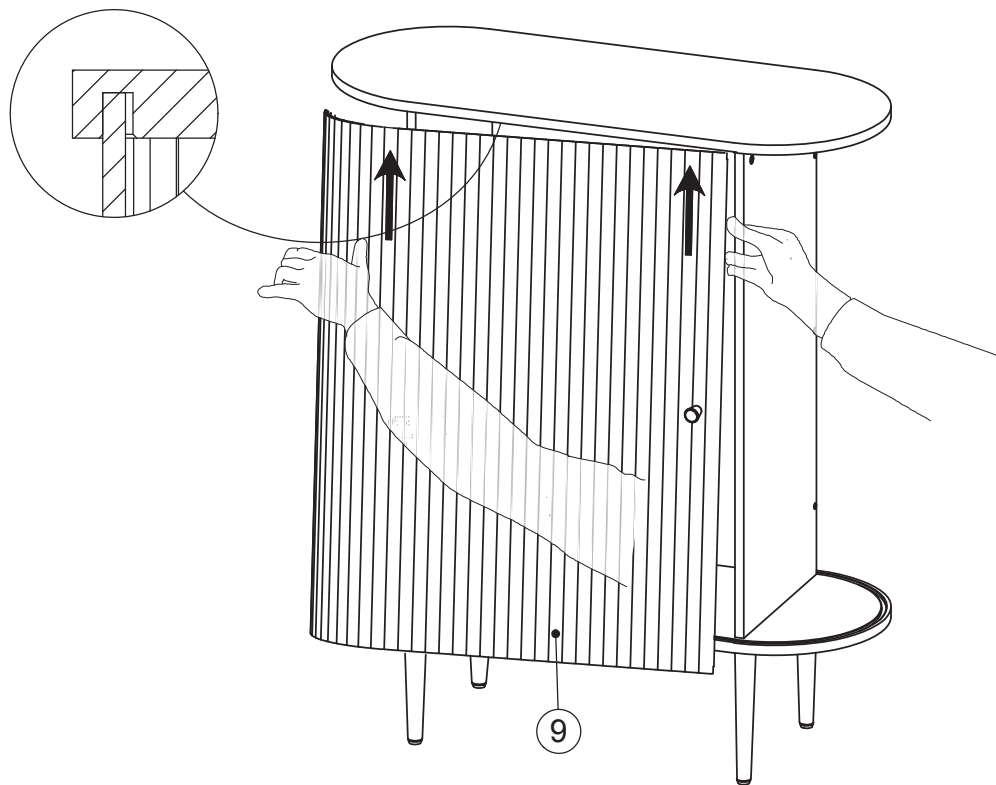




12

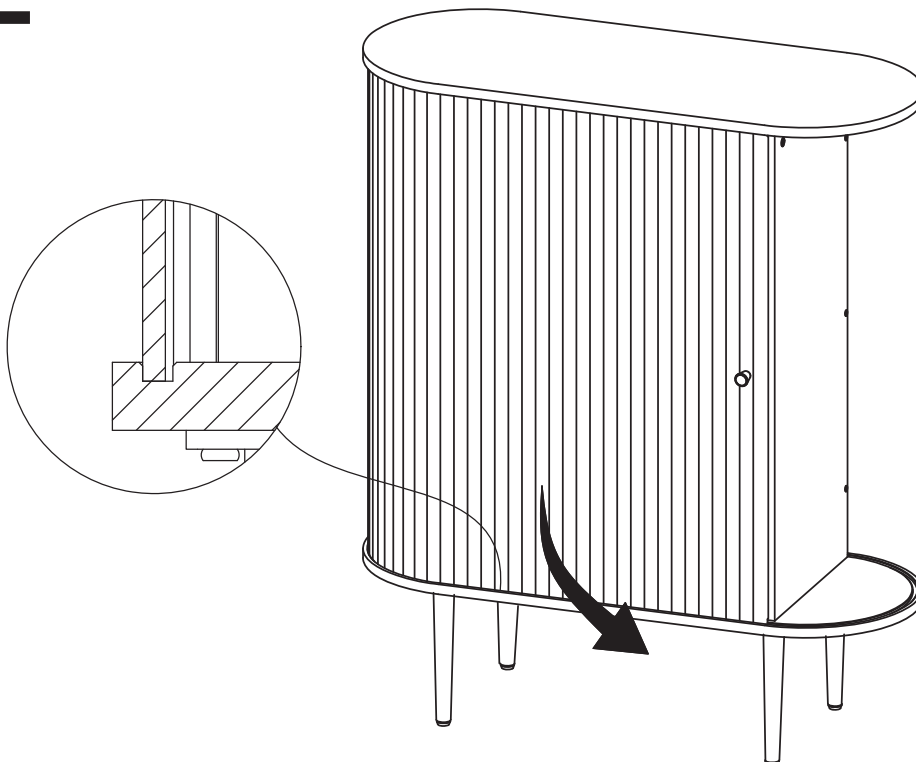

13

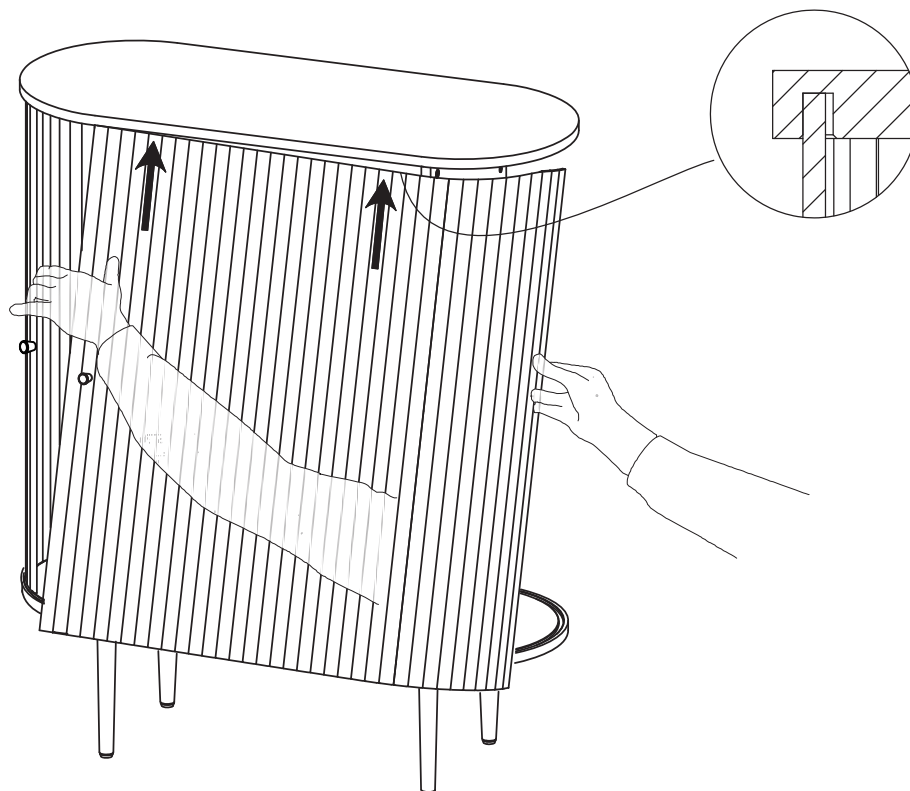

14

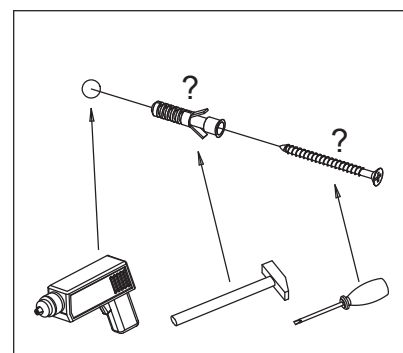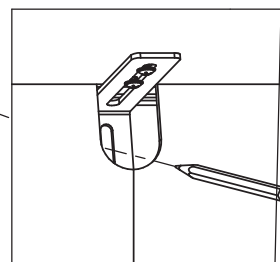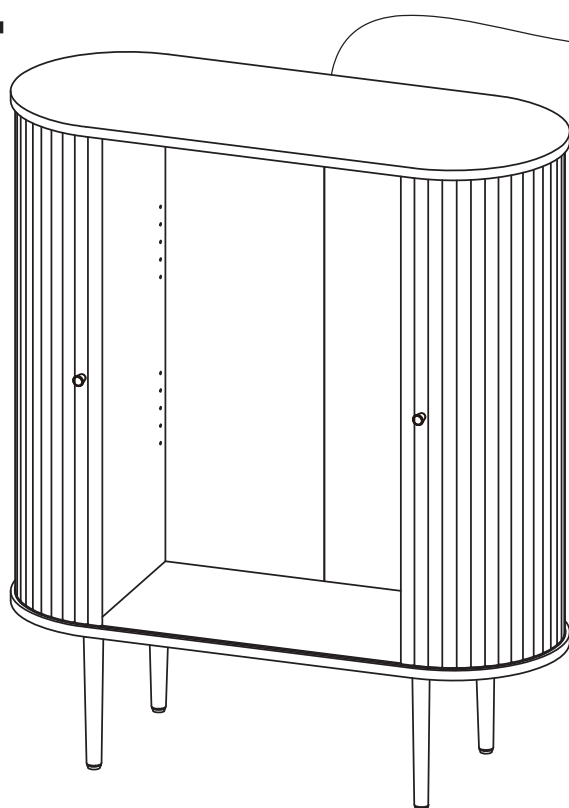



NO:

Vegger kan være bygget av mange forskjellige materialer og det er viktig at riktig type innfesting brukes. Det er derfor viktig å finne ut hvilket type materiale som er brukt til veggen og velge skrue og eller plugg som passer. Under viser noen av alternativene man kan bruke.

UK:

There are many different types of walls and partitions. We are therefore not able to enclose the correct screws and wall plugs. Before purchasing the appropriate wall plugs and screws, it is essential to find out which type of wall/partition the product needs to be fastened to. Here are some examples of recommended wall plugs/screws for:

F:

Il existe une grande diversité de types de murs ou cloisons, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d'identifier le type de paroi à laquelle vous allez fixer ce produit afin de vous procurer les fixations appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées pour:











DE: Es gibt eine große Anzahl verschiedener Wandmaterialien, weshalb

wir leider nicht in der Lage sind, die notwendigen Schrauben und Dübel

mitzuliefern. Vor dem Kauf der entsprechenden Dübel und Schrauben ist es wichtig herauszufinden, an welchem Wandmaterial das Möbel befestigt werden soll. Hier folgen einige Beispiele der empfohlenen Dübel / Schrauben:

DK:

Der findes mange forskellige typer mure og skillevægge. Derfor kan vi ikke vedlægge de korrekte skruer og rawplugs. Det er nødvendigt at finde ud af på hvilken type skillevæg/mur man vil fastgøre dette produkt før man anskaffer sig de passende rawplugs og skruer. Her er nogle eksempler på anbefalede rawplugs/skruer til:

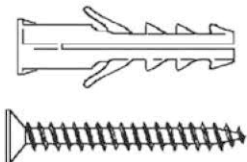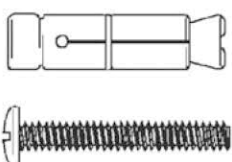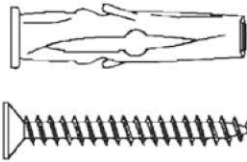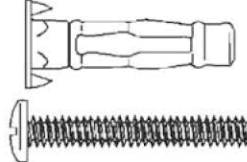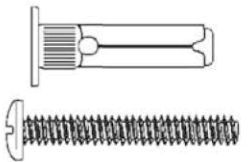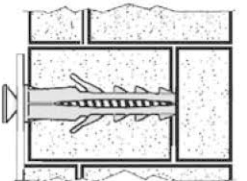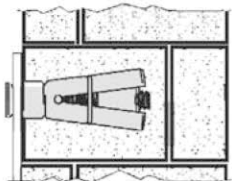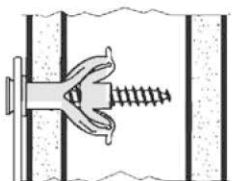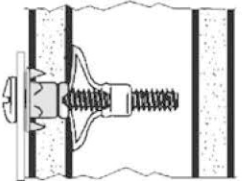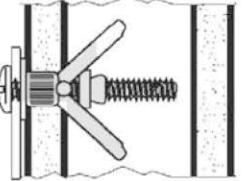NO: Mur vegg UK: Brick Walls F: Les murs pleins DE: Ziegelwand DK: Fuldmurede vægge		NO: Gipsvegg UK: Cavity Walls F: Les cloisons creuses DE: Trockenbauwände DK: Hulromsvægge		
NO: Nylon plugg UK: Nylon Plug "Fisher" F: Cheville Nylon "Fisher" DE: Kunststoffspreizdübel DKES: Nylon rawlplug	Metall ekspansjons bolt Metal expansion bolt Cheville d'ancrage métal Metal Spreizdübel Metal ekspansionsbolt	Nylon ekspansjons bolt Nylon expansion bolt Cheville d'ancrage à ailettes en nylon Nylon expansion dübel Nylon ekspansjonsplugg	Hul roms anker Cavity anchor Cheville métallique à expansion Hohlraumdübel Hulrumsanker	Hul roms anker "Molly" Cavity anchor "Molly" Cheville "Molly" Hohlraumdübel "Molly" Hulrumsanker "Molly"
				
				



NO: Bruk bor som er egnet til det materiale veggen er bygget av.


UK: Use a drill suitable for the type of wall and the chosen wall plug.

F: Utiliser une taille de forêt adaptée à la quincaillerie utilisée et au type mur

DE: Benutzen Sie für das Vorbohren der Wände einen für Wandmaterial und Dübel passenden bohrer



DK: Anvend et bor der passer til murtype og den valgte rawlplug

15

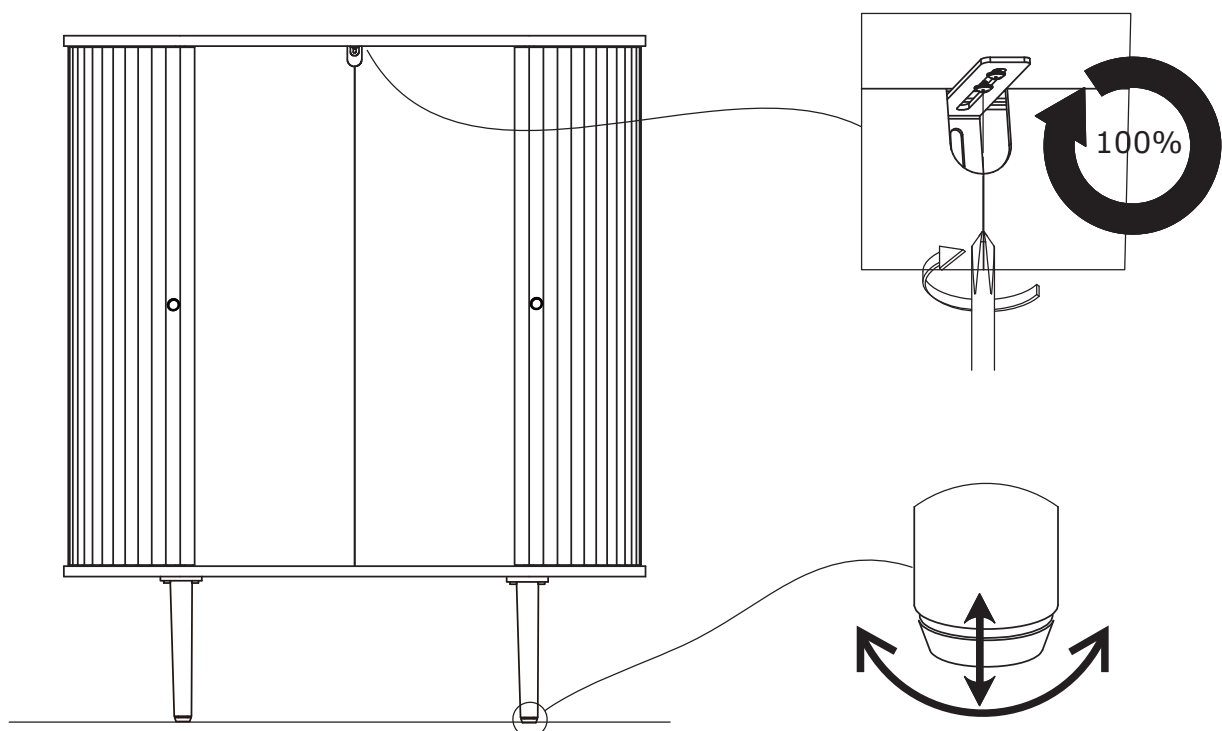

Juster høyde på bein dersom de ikke berører gulvet.



16

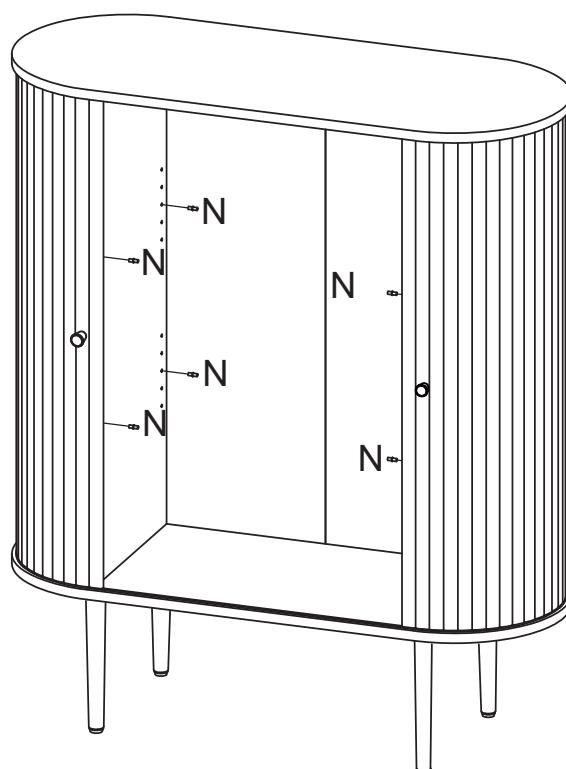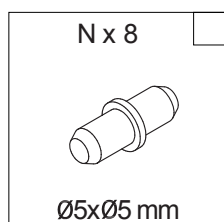

13-14

5002383

17

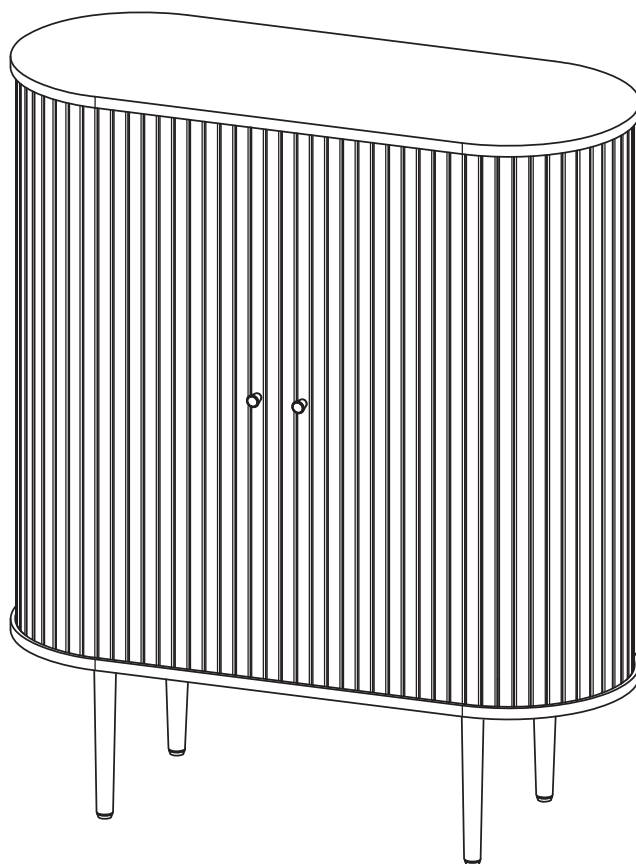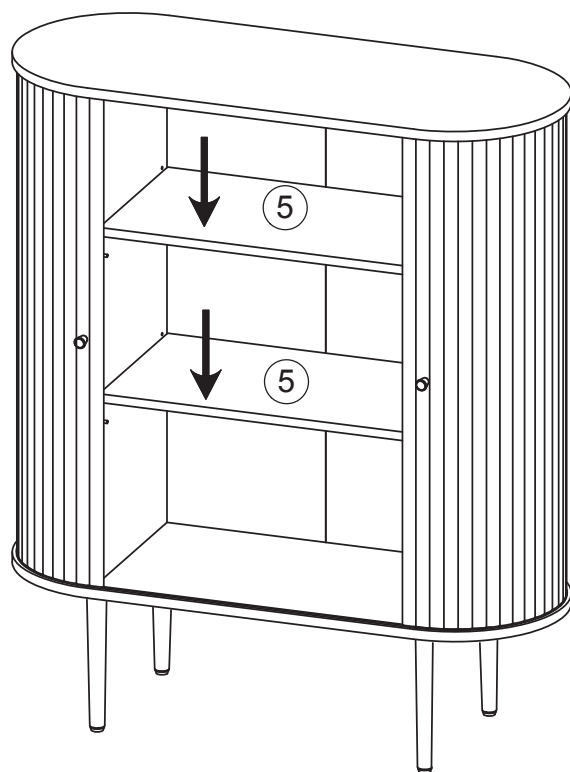

14-14

5002383

Vedlikehold av oljede eikemøbler med pigmentert (farget) overflate

Rengjør alltid med Rubinol trerengjøring før du behandler bordet med olje.

Pigmenterte (fargede) flater bør behandles med pigmentert olje hver 4. gang man oljer. Vi anbefaler 3 ganger med Rubinol treolje (nøytral) og hver 4. gang med Rubinol pigmentert olje, eller etter behov.

Rubinol pigmentert olje brukes for å friske opp fargen der man har behov for mer pigmenter. Bruker man bare Rubinol pigmentert olje vil overflaten etter hvert bli mørkere og mørkere, eller hvitere og hvitere på hvitpigmenterte flater. Derfor anbefales en nøytral olje regelmessig for å tilføre fuktighet og mette treet slik at det ikke absorberer uønskede væsker.

På oljede overflater må søl tørkes av omgående hvis man skal unngå flekker eller vannmerker i treet. Bruk brikker på glass, vaser og lignende.

Oljene under som vi anbefaler er ikke herdende, og kluter som er brukt for påføring og behandling vil derfor ikke være selvantennelige.

Følg framgangsmåten som er beskrevet på flaskene.

