

Yanet



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-300-024





Montageanleitungen:

Anrichte 40
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 40 + 50 + 60
Kühl/Gefrierumbau 200
Apothekerschrank 200








Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

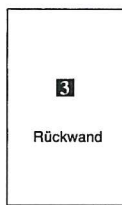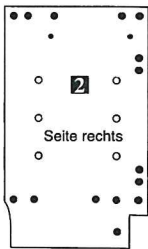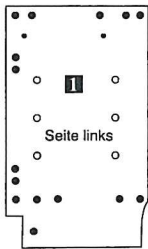
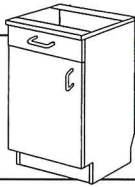


!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren
sofort entfernen und umgehend
montieren!

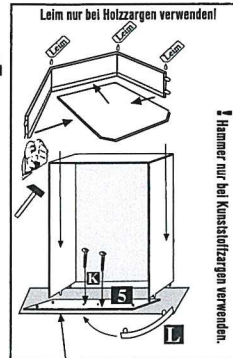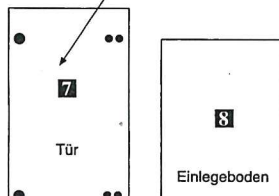

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

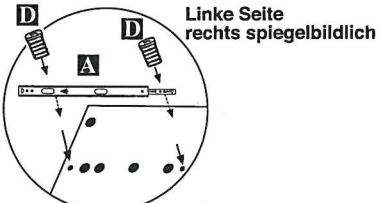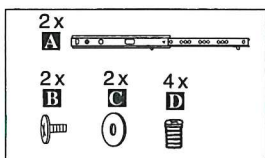



1. Montageweg:
Schraube D in das 1. Loch
von LINKS



2. Montageweg:
Schraube D in das 3. Loch
von RECHTS




Von innen anschrauben!

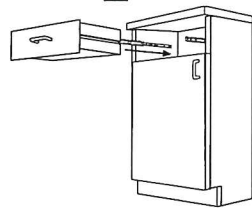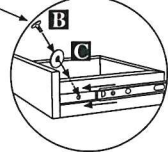


K

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

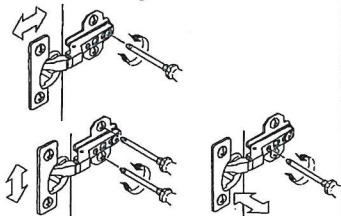


L

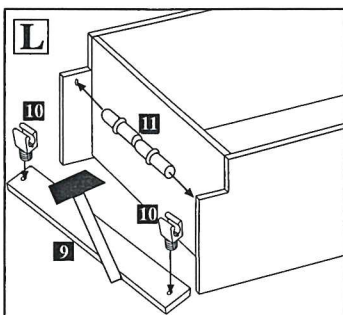

A


Schiene 1 mm von
vorne anschrauben!
Kugelauszug

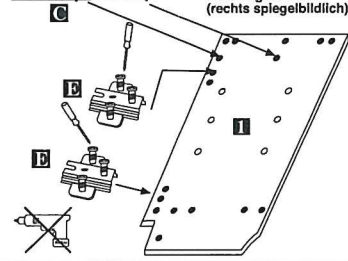


ACHTUNG: für Türen
links angeschraubt
(rechts spiegelbildlich)

B


Schiene 1 mm von
vorne anschrauben!
Kugelauszug

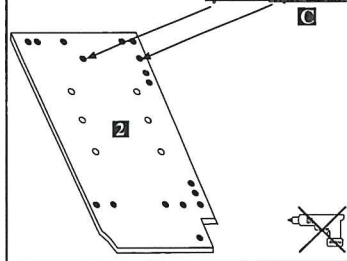


C

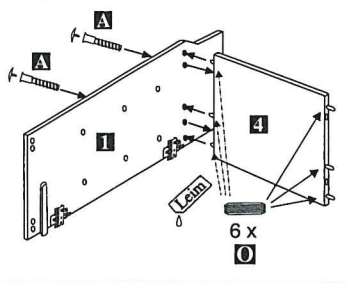


D

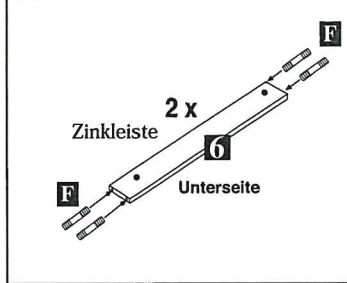


E

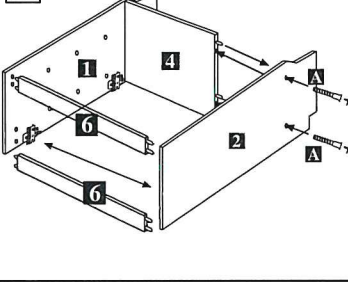


F

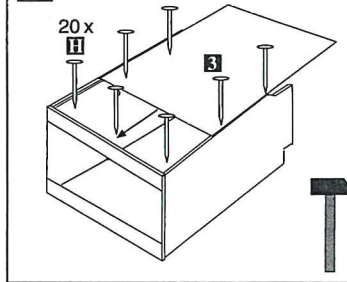

G

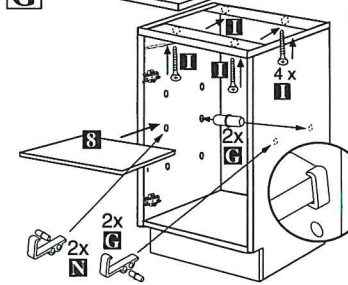


H

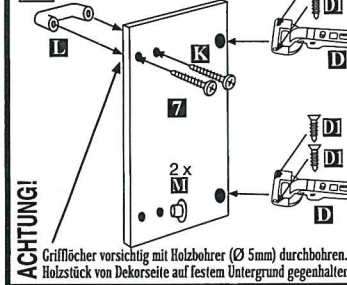


ACHTUNG!
Griffhöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!


I

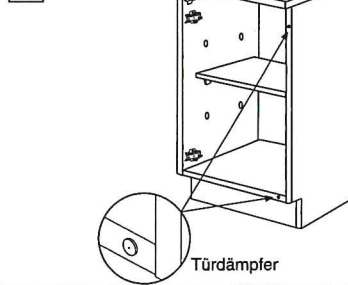

J

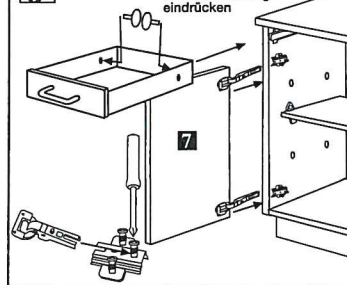


M



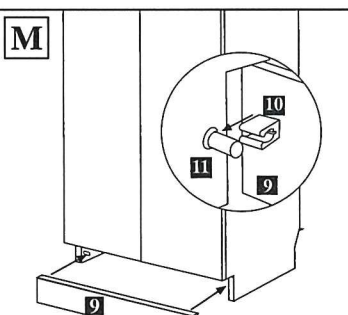


Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

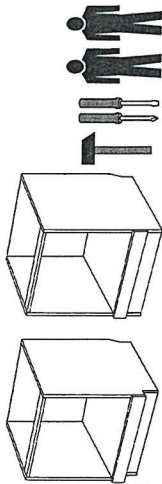

*Ausklüpfung bei ausgeklünten Seiten

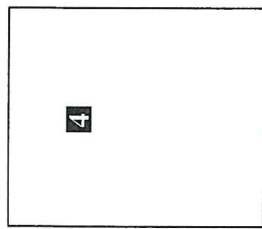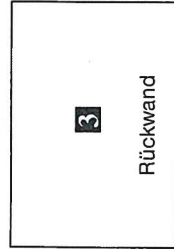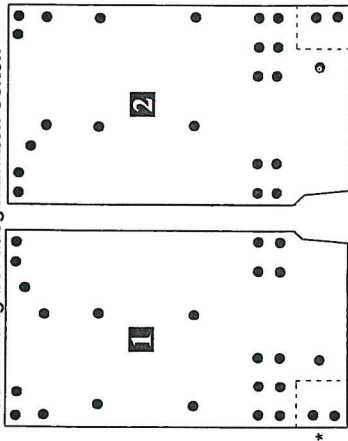










Eventuell Hartfaserstreifen
zum Höhenausgleich beim
Herdeinbau verwenden!

Zinkleiste



Blende


Montage-Anleitung »Sockelleiste« nur für ausgeklünte Seiten

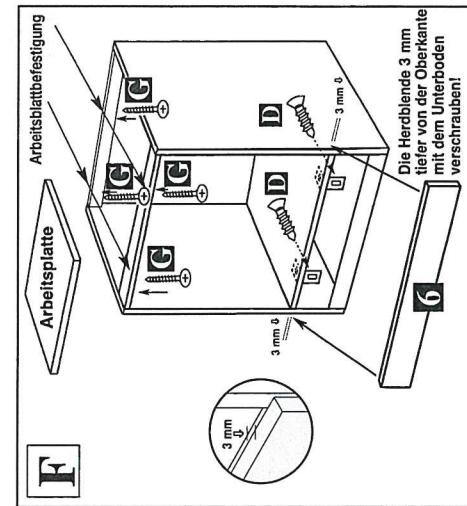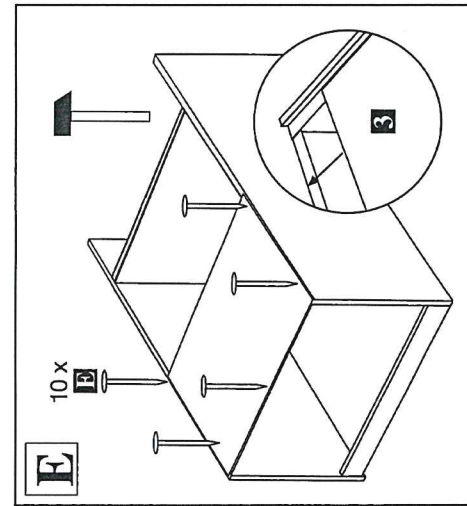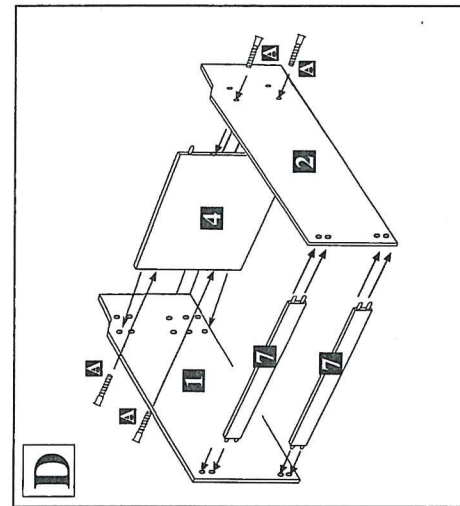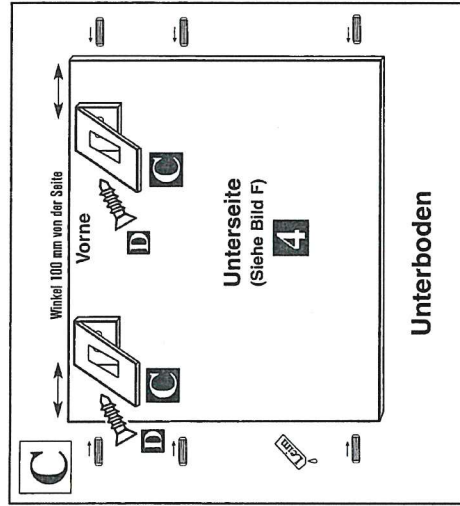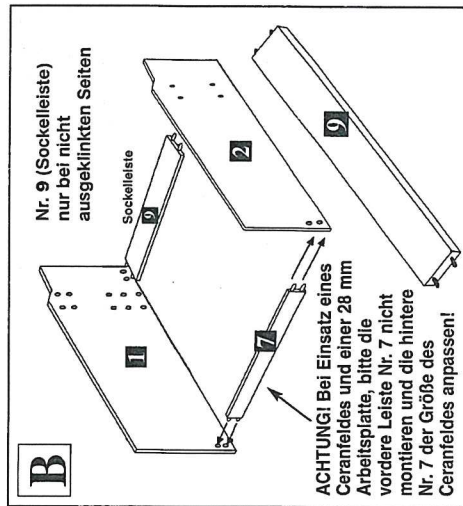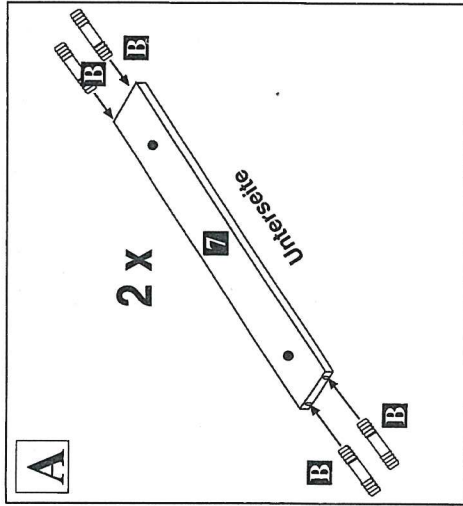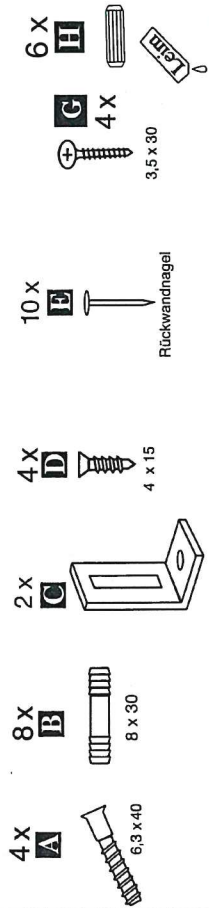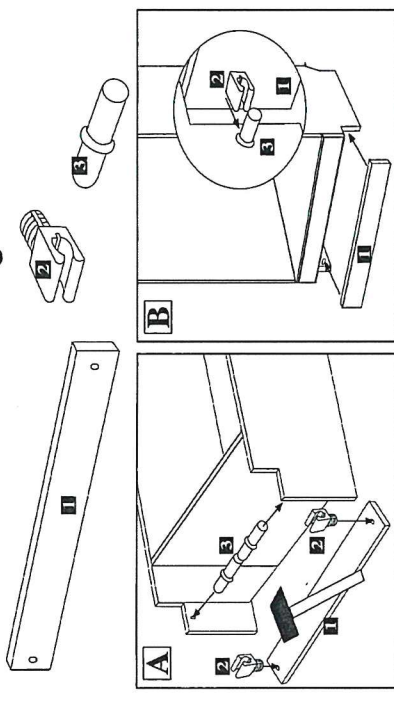














Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt




Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

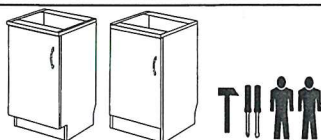


* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

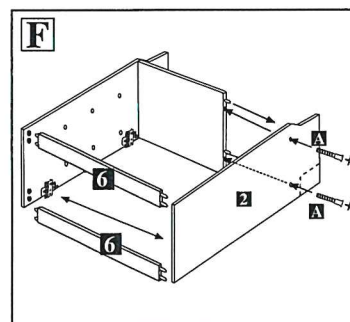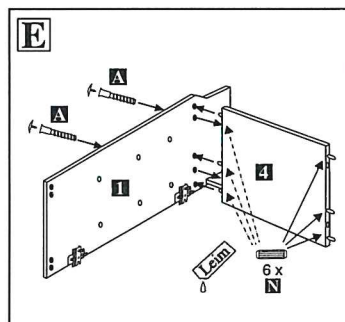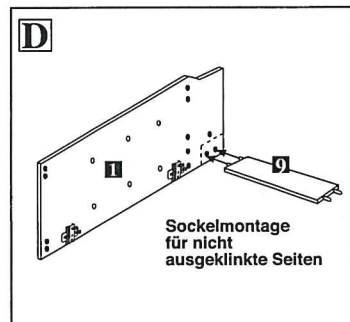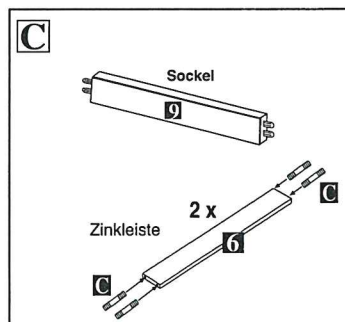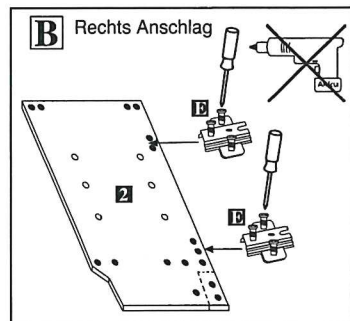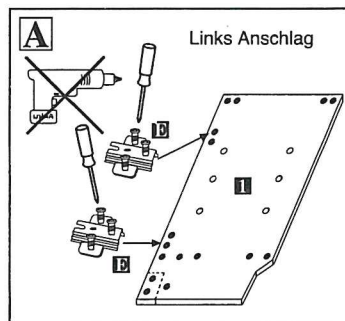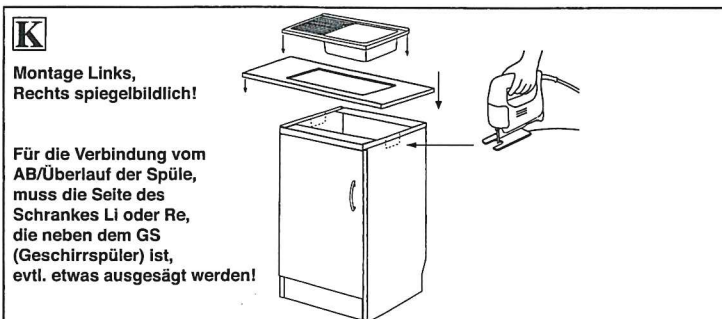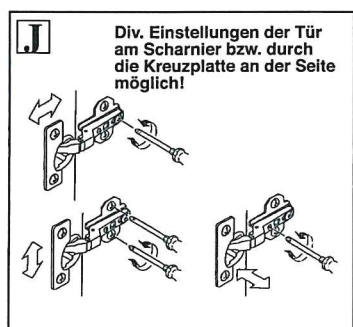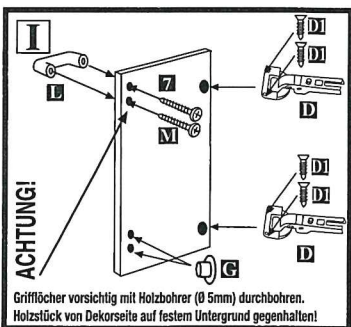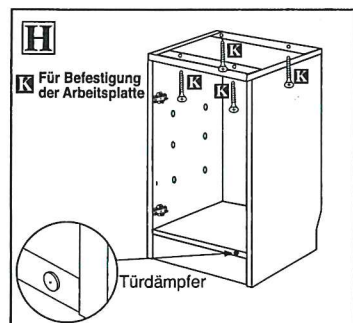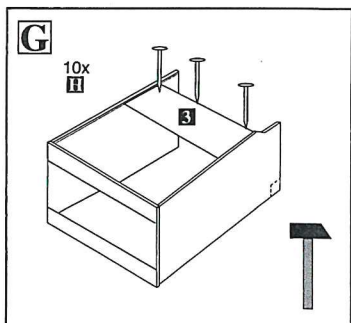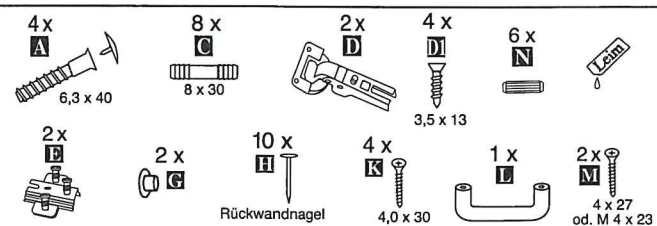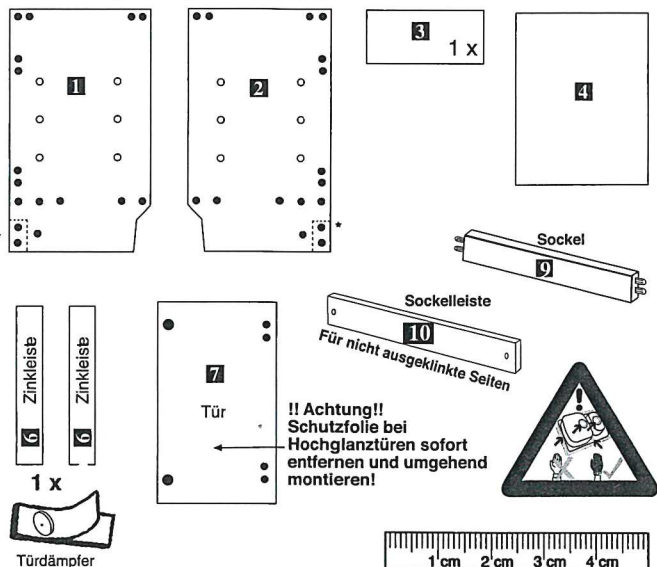

Montage-Anleitung Sockelleiste nur für ausgeklinte Seiten

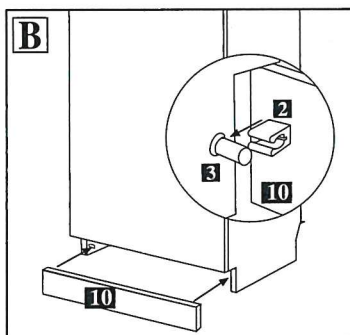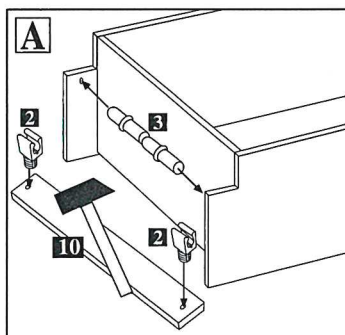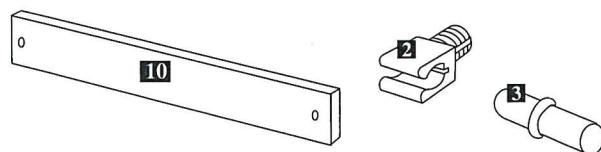


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

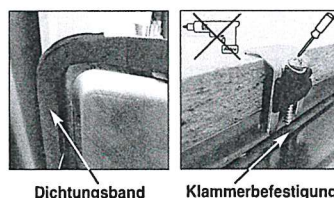

ACHTUNG!!!
**Die Verpackung
der Spüle dient als
Schablone für den
Arbeitsplatten-
ausschnitt!**

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

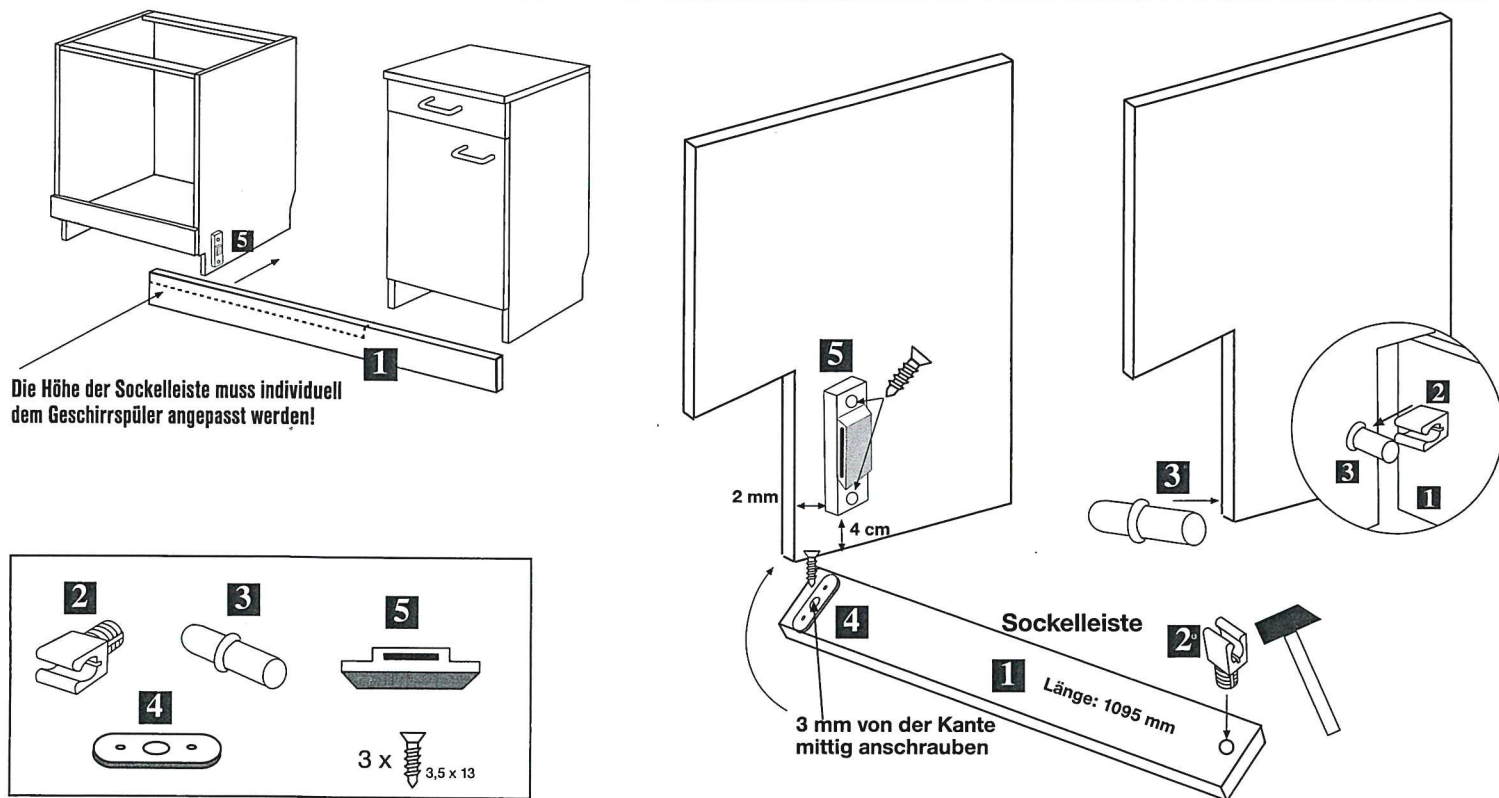

Montage-Anleitung


Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

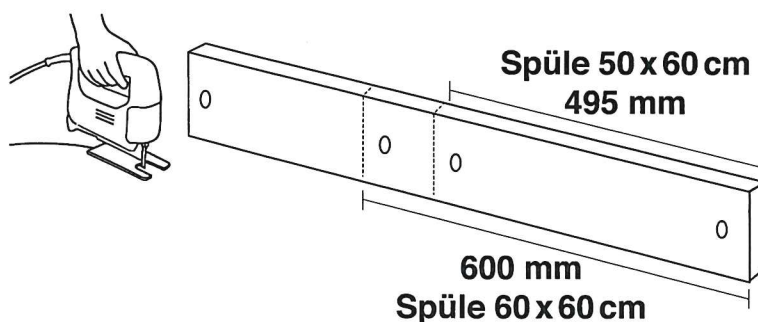

Montage-Anleitung Hängeschrank mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

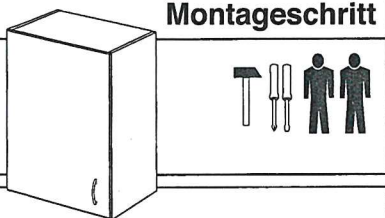

Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!

Rückwand


6

E-Boden


















7

1 x

Türdämpfer

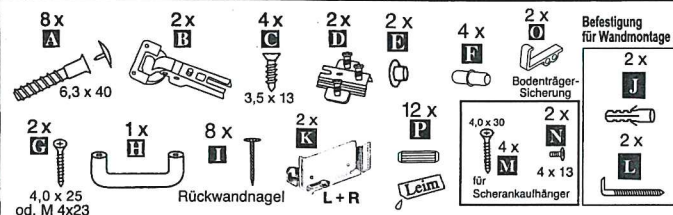

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

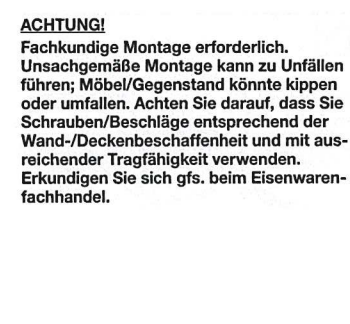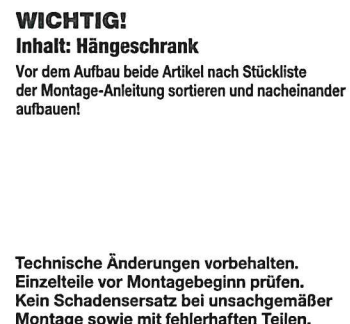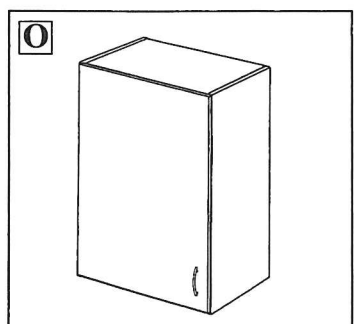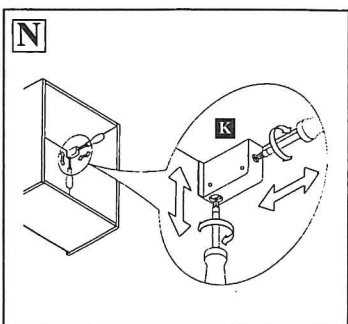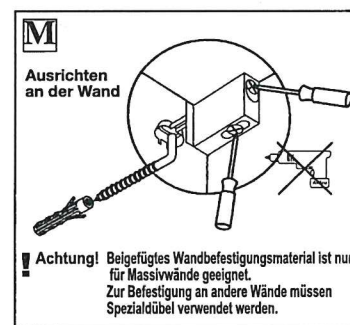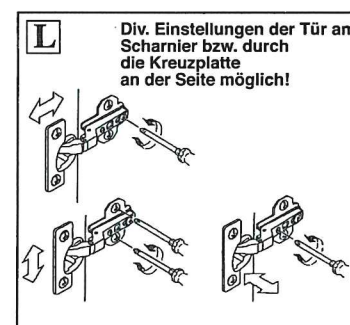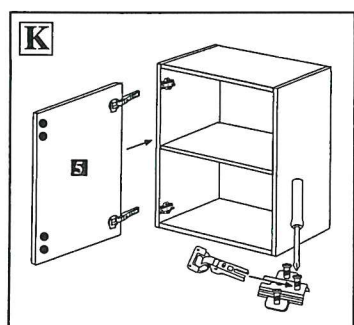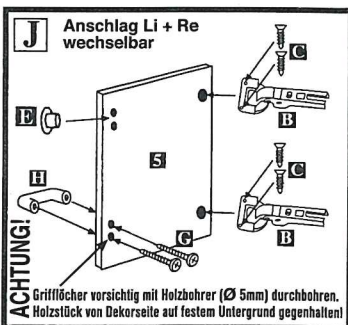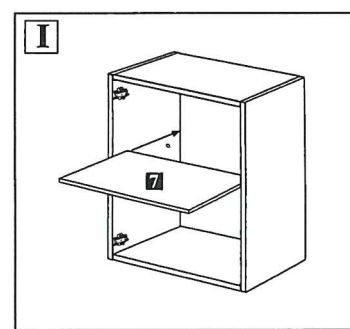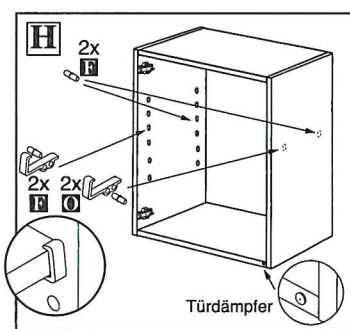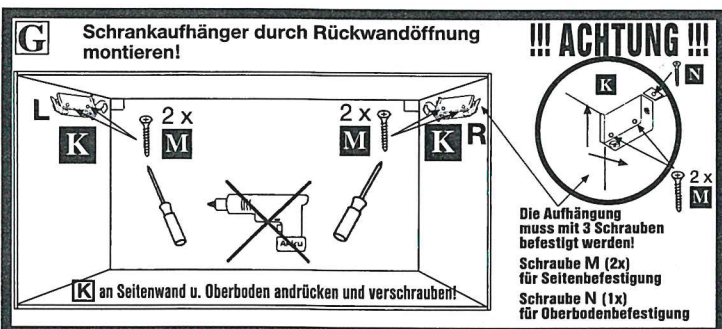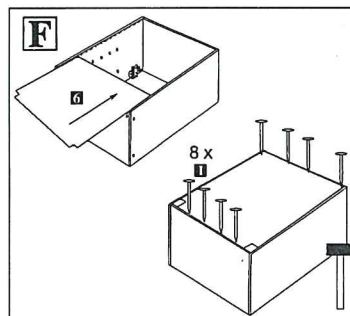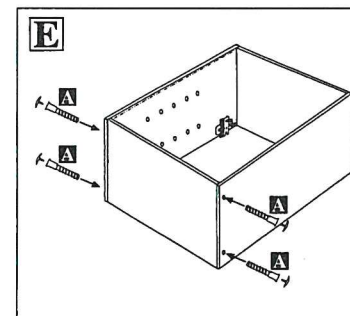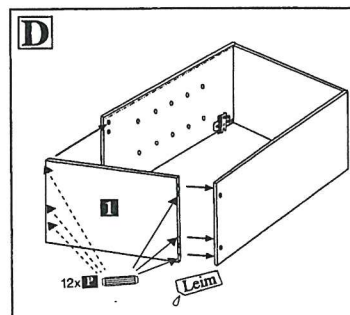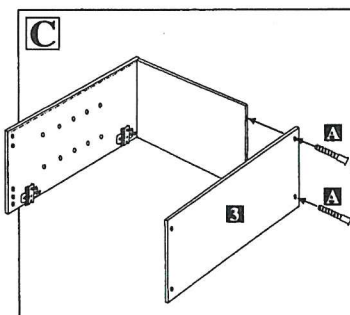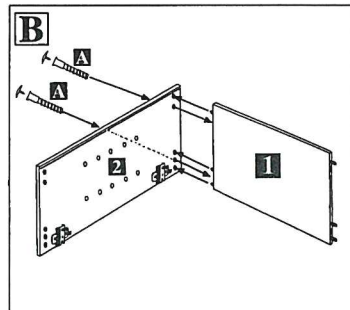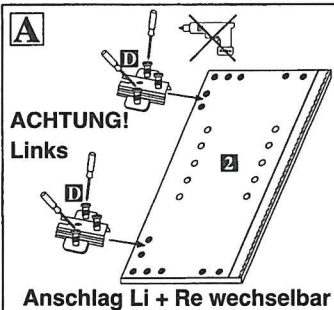


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich.
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.


Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF60






Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

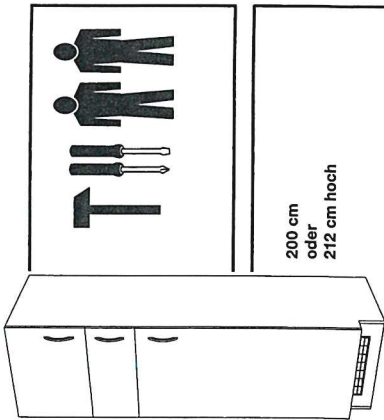

Seite links

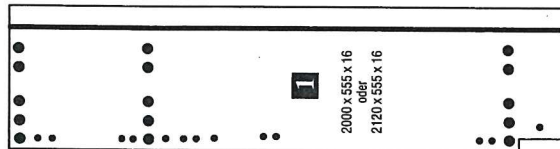

Seite rechts

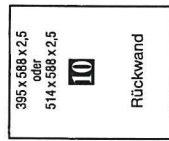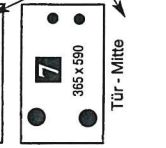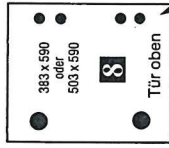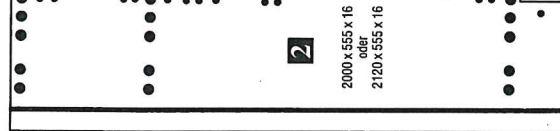



!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!




nur bei Einzelschränken

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!





Lüftungsgitter Sockel

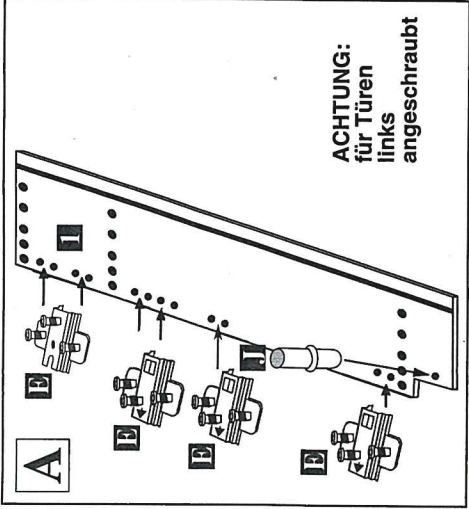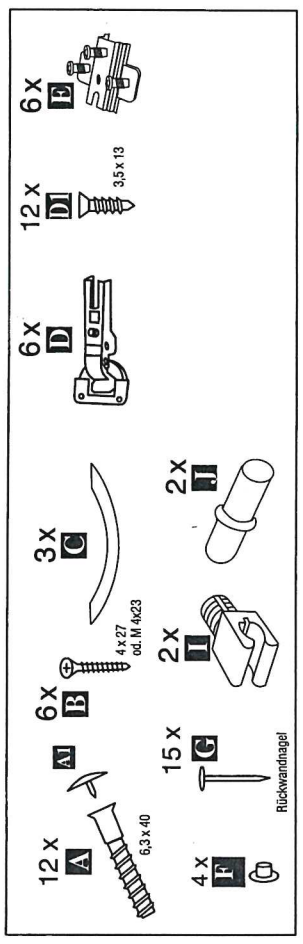

ACHTUNG:
für Türen
links
angeschraubt

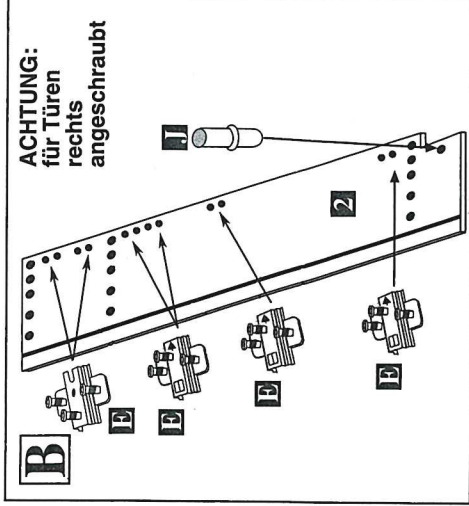

ACHTUNG:
für Türen
rechts
angeschraubt

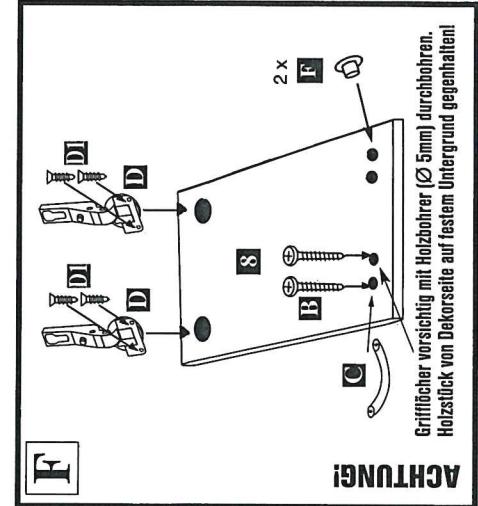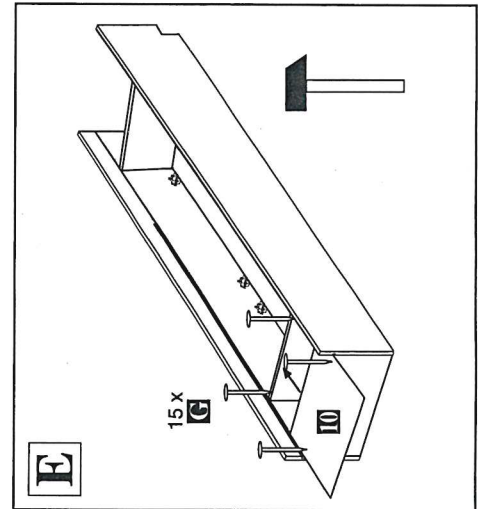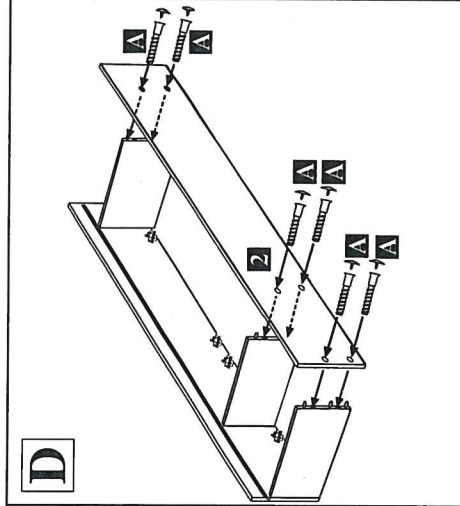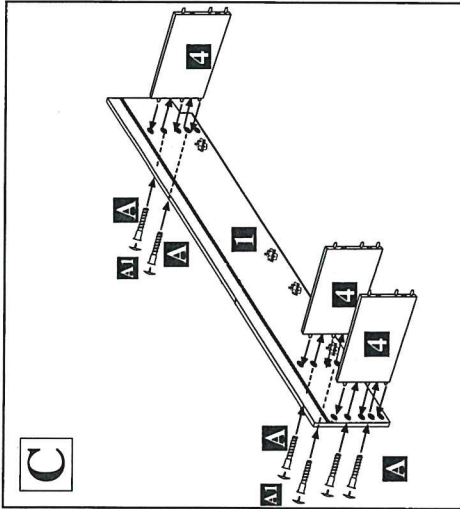

ACHTUNG!

Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!


Montageschritte G, H + I beachten:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/Montageschritt M

J

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

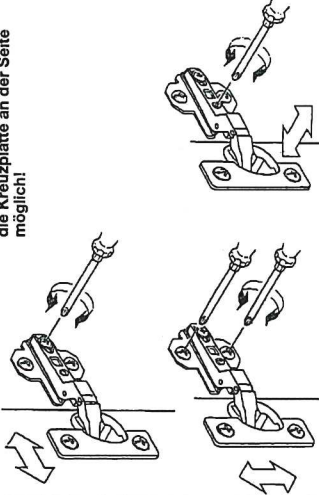


Türjustage

G

2 x

F

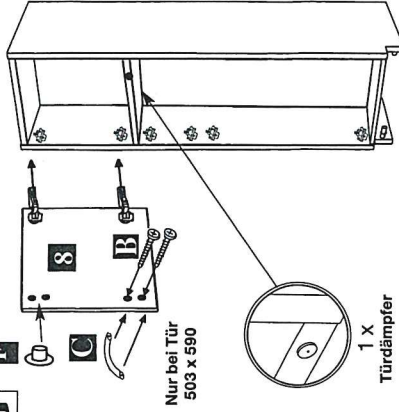


Nur bei Tür
503 x 590

1 x
Türdämpfer

H


ACHTUNG!

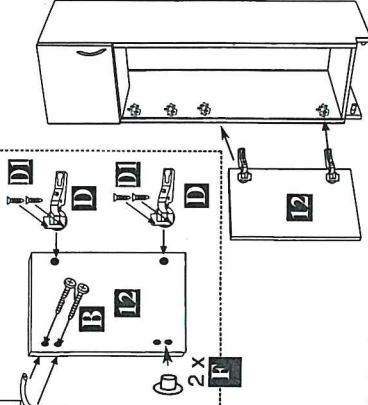

Türen justieren!

I


ACHTUNG!

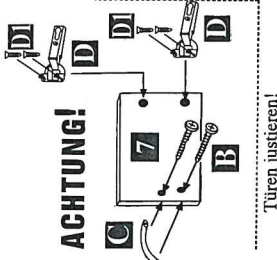

Türen justieren!

M

Für Türen rechts angeschraubt

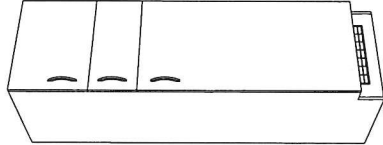


ACHTUNG!

Bei rechtem Anschlag
die alternative Bohrung
für den Griff nehmen!

L


Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

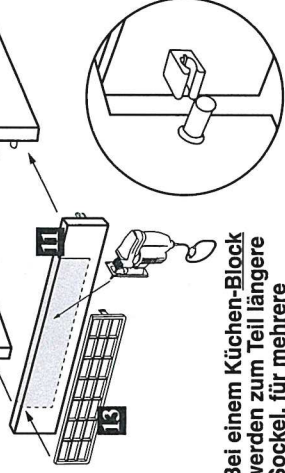


Bei einem Küchen-Block
werden zum Teil längere
Sockel, für mehrere
Schränke verwendet!

K


Montageschritt nur für
Einzelschrank notwendig!
(nicht bei Küchenblock)

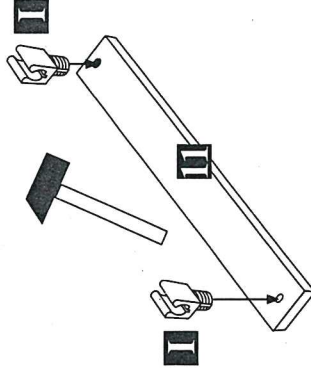


Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

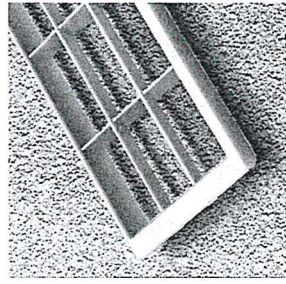

E

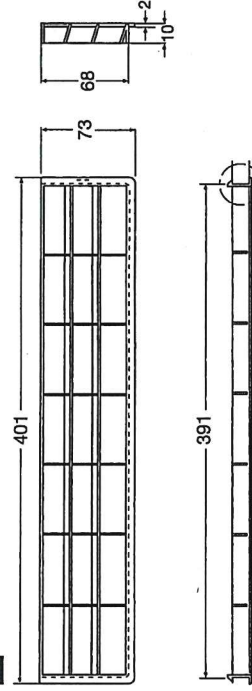

Ausschnitt
391 x 68 mm

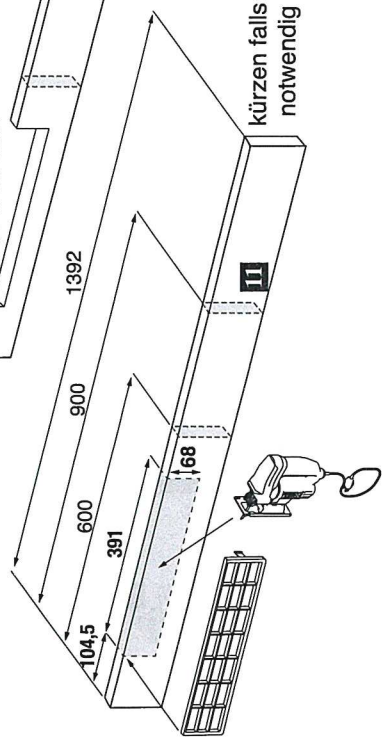


kürzen falls
notwendig


Montage-Anleitung


Apothekerschrank 200/212

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage


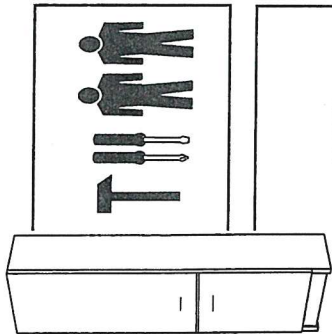


!! Achtung!! Nur bei Hochglanztüren vor Türmontage die Schutzfolie entfernen!

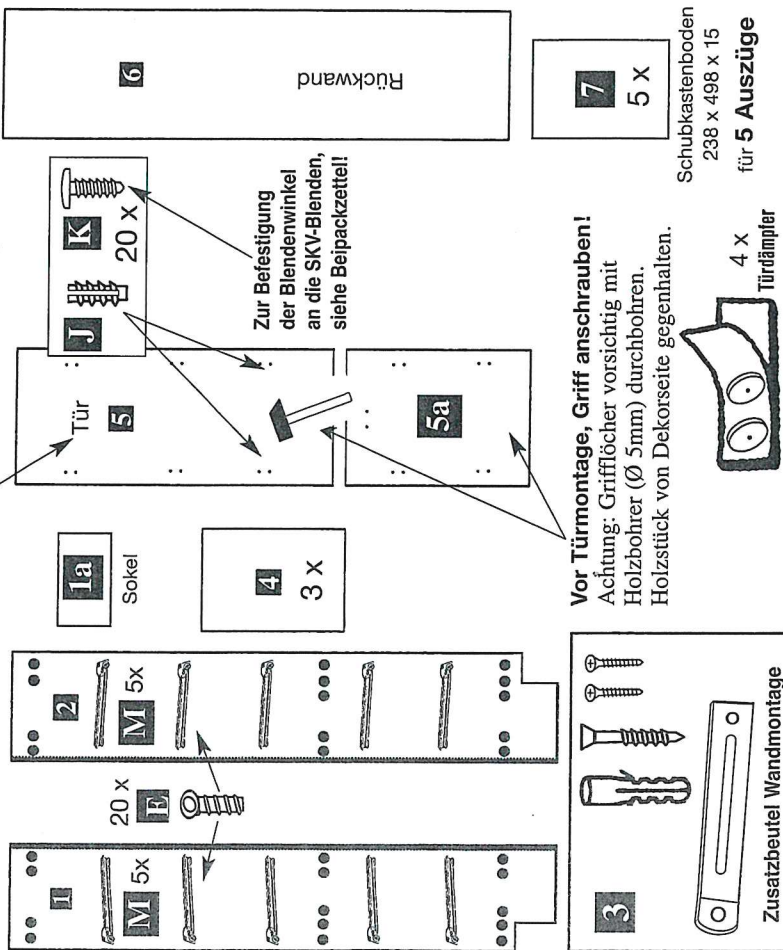

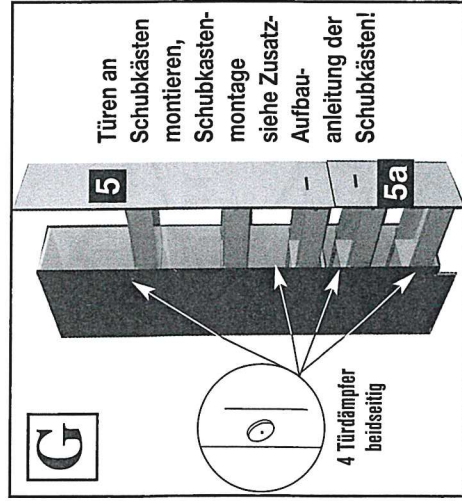

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklinte Seiten

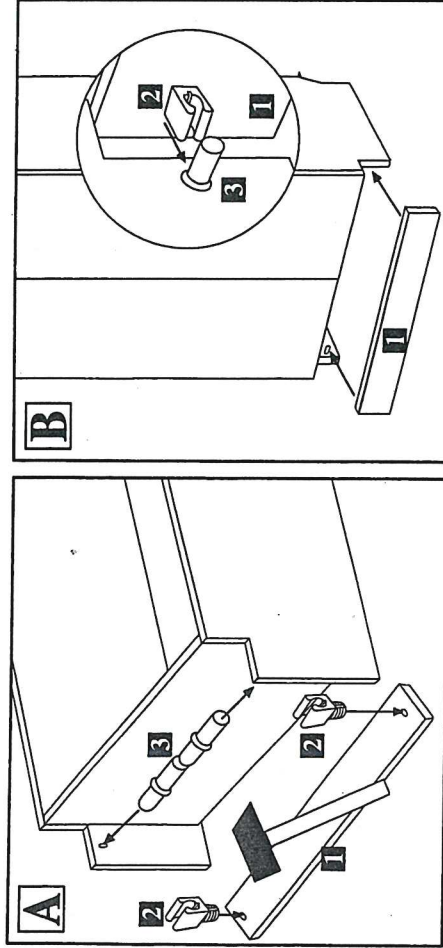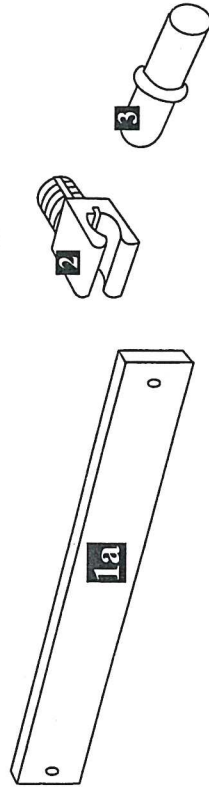

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei starker Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiner reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben.

Glas reiben Sie einfach mit nasstem Papier trocken.