

MONTAGEANLEITUNG DES ZUSAMMENSTELLUNG MONTÁŽNY NÁVOD NA ZOSTAVU MANHATTAN / QUEENS





146/01

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI NICHT FACHGEMÄSSER MONTAGE, BZW. BEI ÜBERMÄSSIGER ODER UNGEEIGNETER BELASTUNG DES MÖBELS GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN KANN DAS MÖBEL GEFÄHRLICH SEIN!





PROSÍM, MAJTE NA PAMÄTI, ŽE PRI NEODBORNEJ MONTÁŽI, PRÍPADNE NADMERNOM ALEBO NEVHODNOM ZAŤAŽOVANÍ NÁBYTKU PREDMETMI, OSOBAMI MÔŽE BYŤ NÁBYTOK NEBEZPEČNÝ!






1 MONTAGE DES FÜßES / MONTÁŽ NOHY

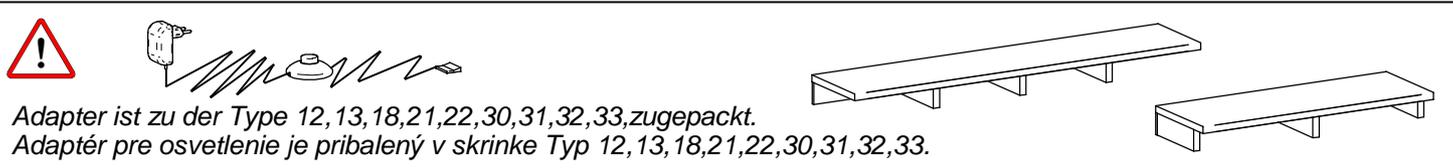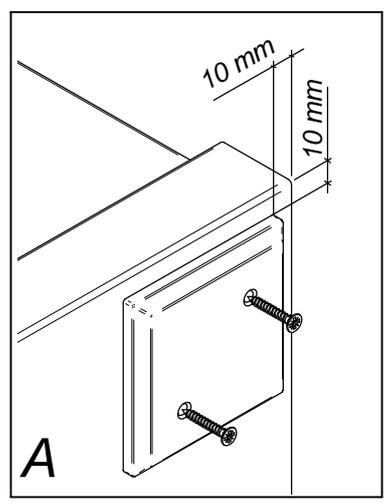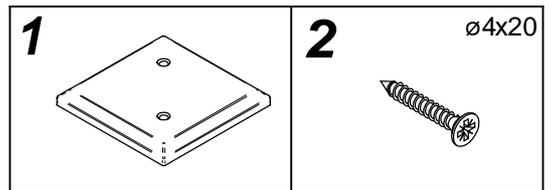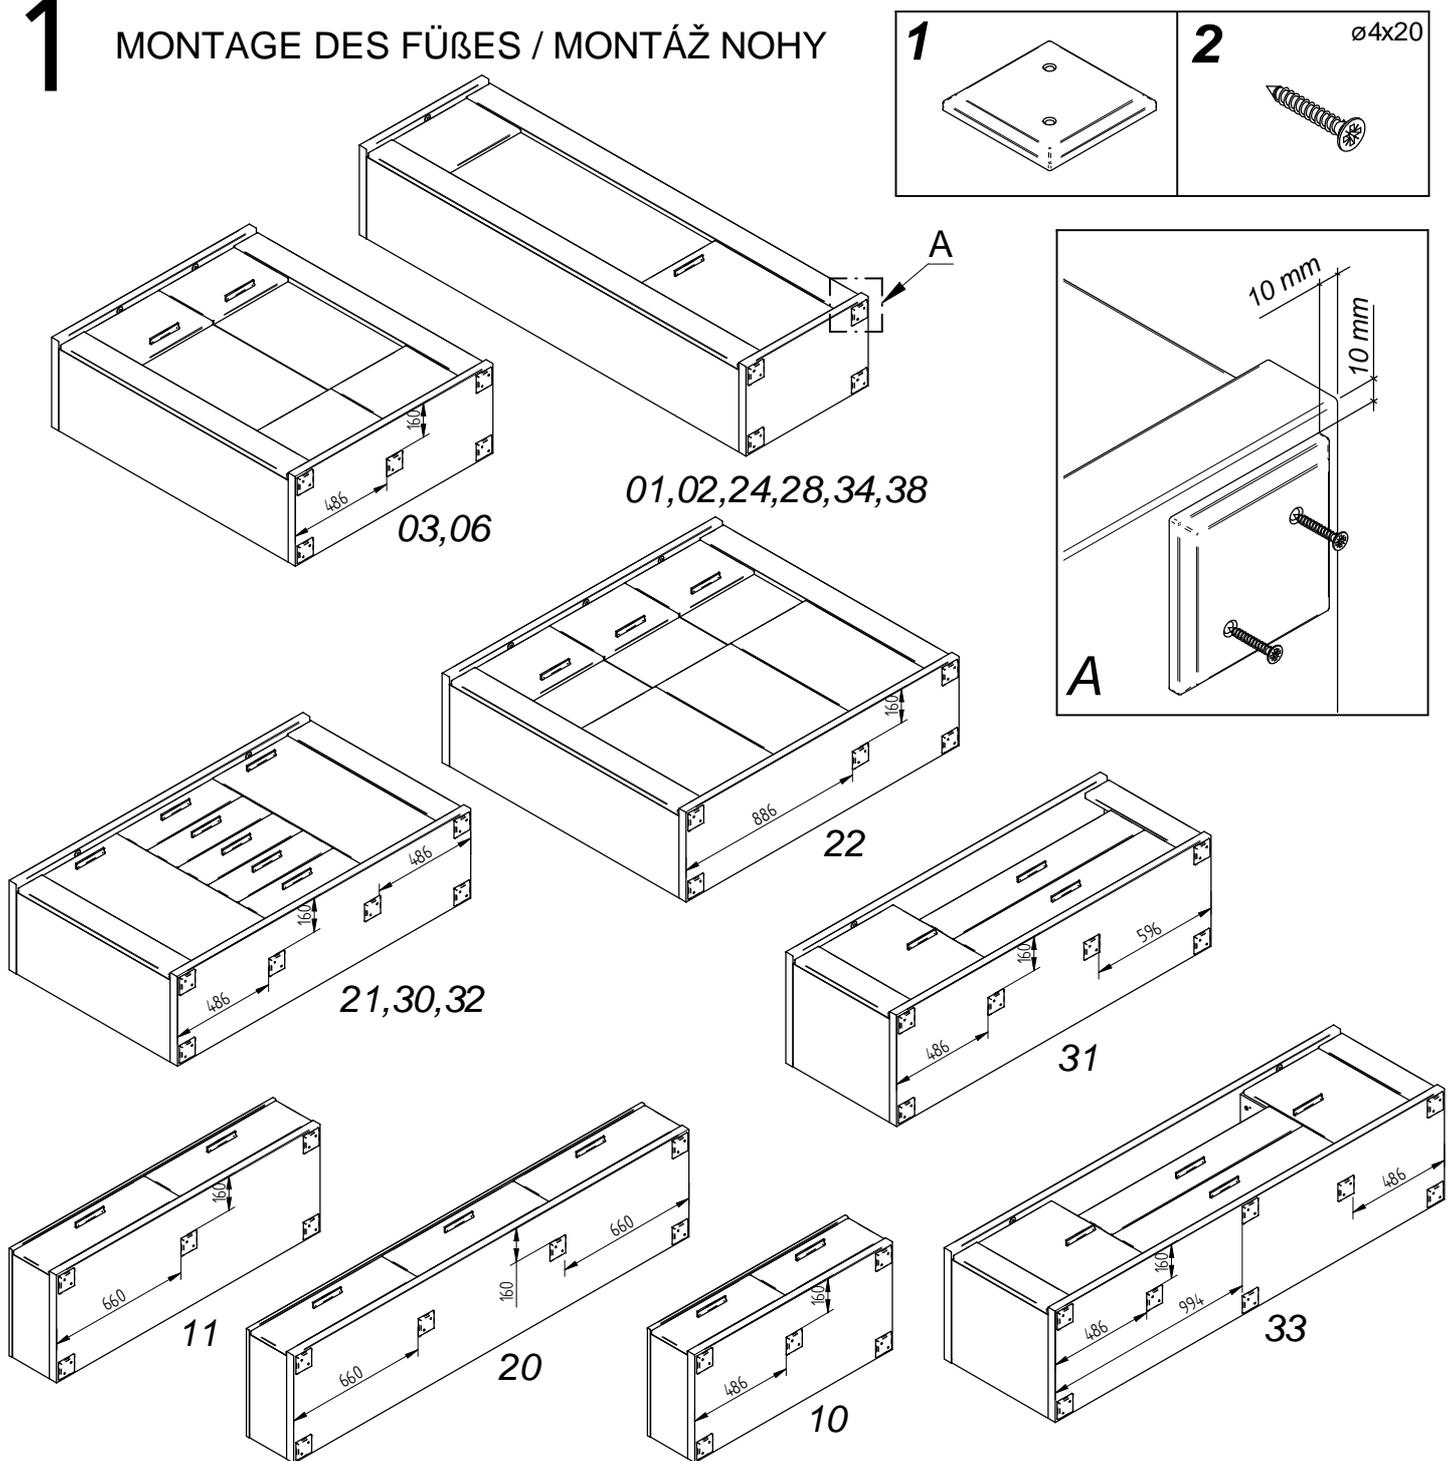

2 MONTAGE DER BELEUCHTUNG / MONTÁŽ SVIETIDLA





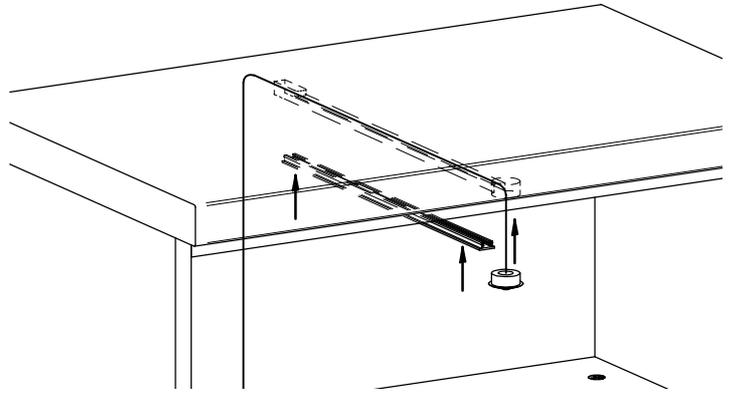
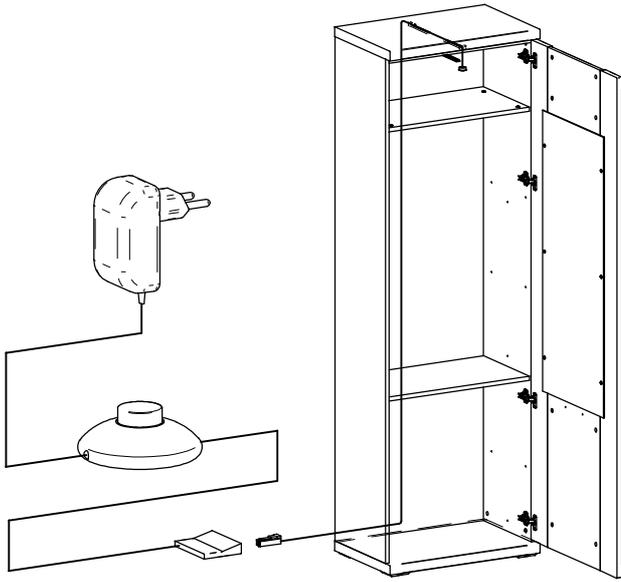


3

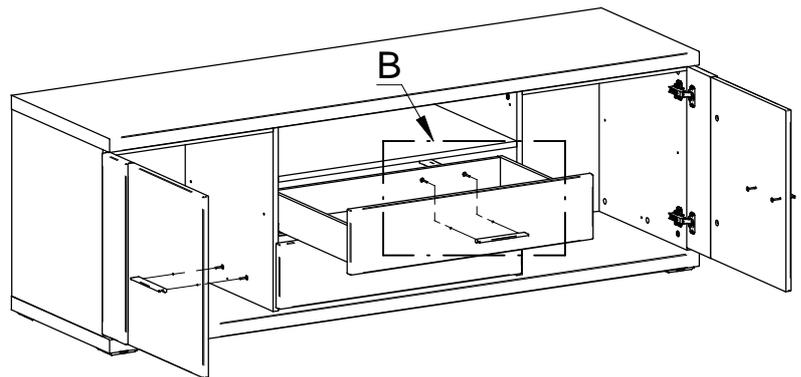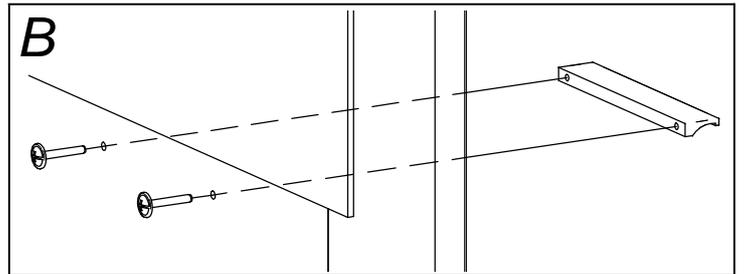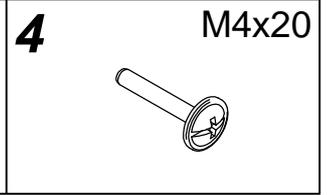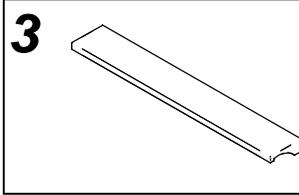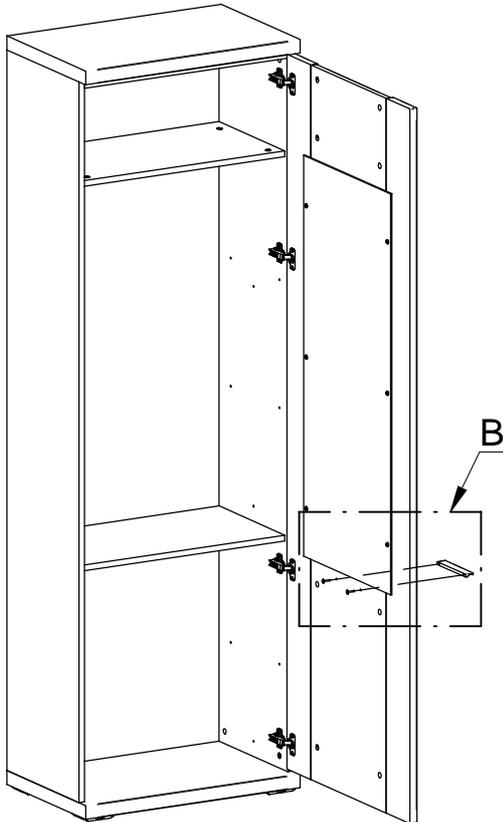

4

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
 BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

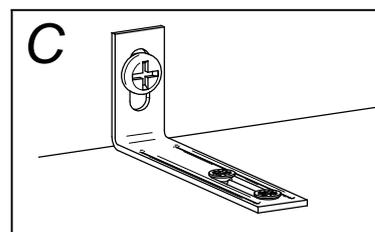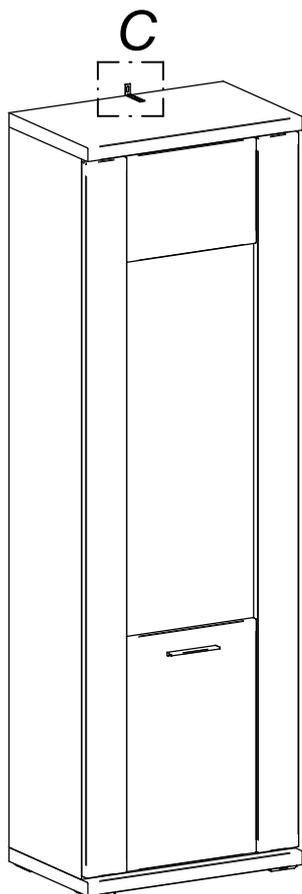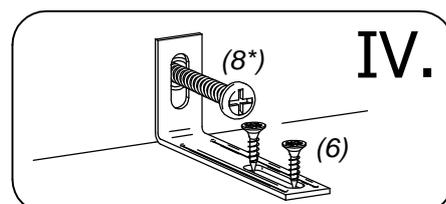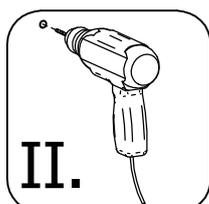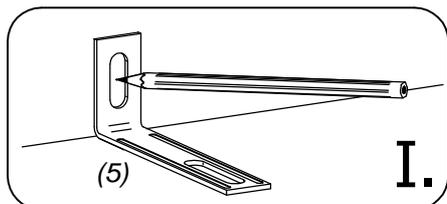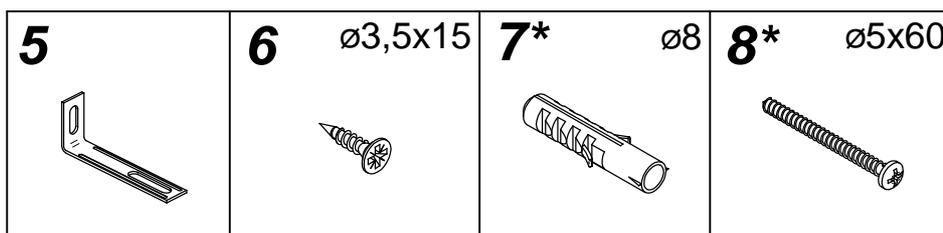

Type/Typ 01,02


WICHTIGER HINWEIS

Schraube (6) ist für die Befestigung des Sicherheitswinkels (5) auf dem Schrank bestimmt. Des weiteren werden Sie noch Schraube (8*) und Dübel (7*) für die Befestigung des Sicherheitswinkels in die Mauer (Wand) gebrauchen. Schraube und Dübel wählen Sie bitte nach dem Material, aus dem die Mauer (Wände) bestehen. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Schraube (8*) und Dübel (7*) Sie gebrauchen, wenden Sie bitte an nächsten Fachhandel.





DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skrutka (6) je určená na upevnenie bezpečnostného kovania (5) ku skrinke. Okrem toho budete potrebovať skrutku (8*) a hmoždinku (7*) na pripevnenie kovania k stene. Tieto si zvolte podľa druhu steny. Ak nie ste si istý, aký druh skrutky a hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.


5

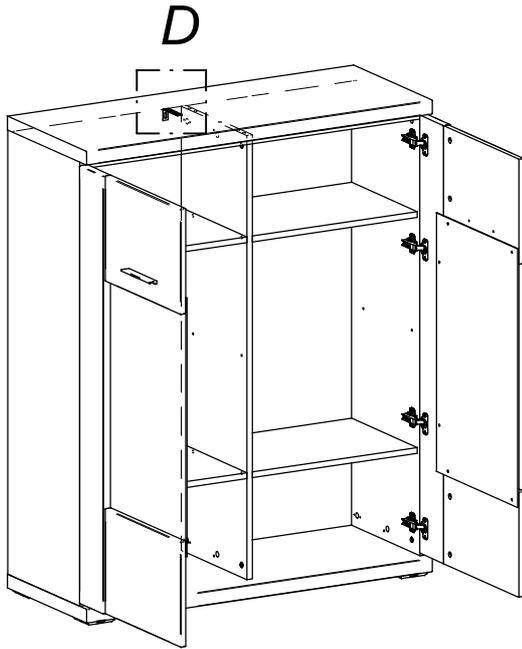




Type/Typ 03,06

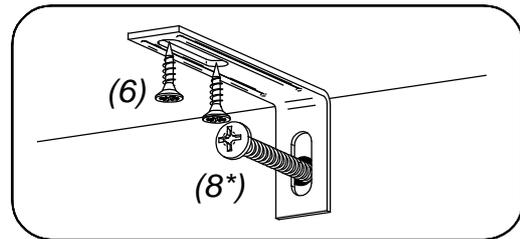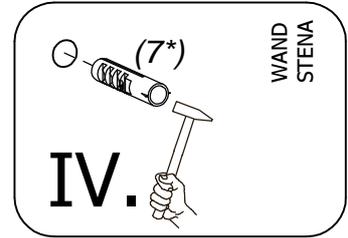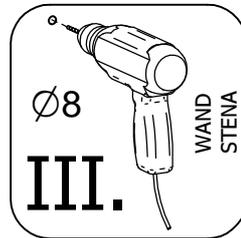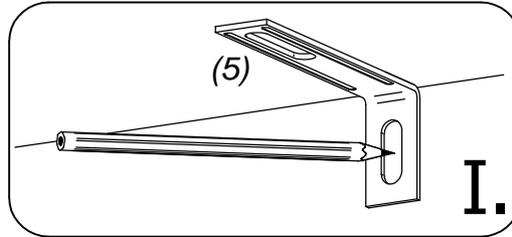

6

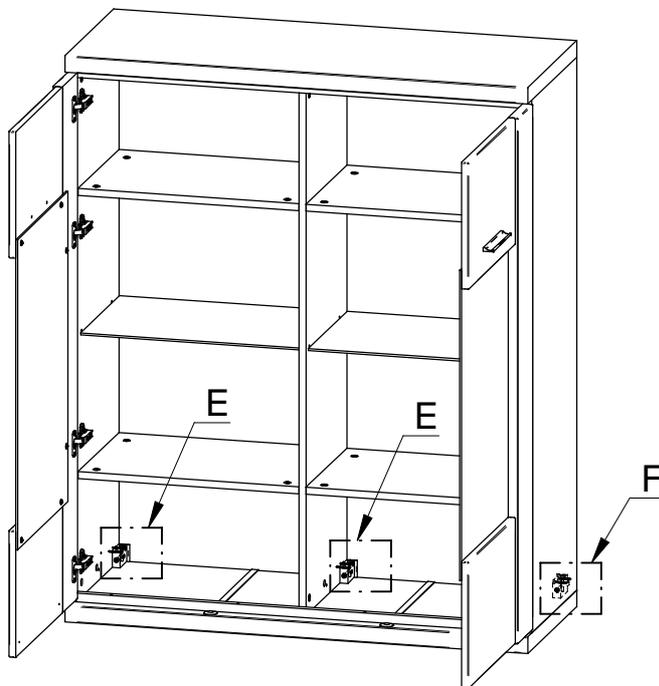

Type/Typ 04,05,07,08

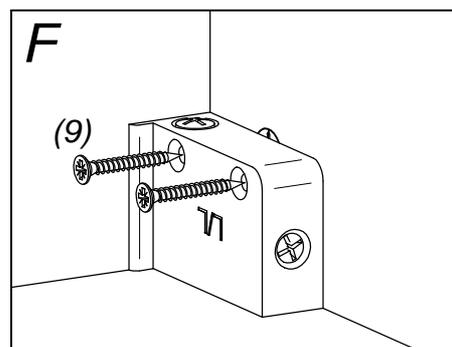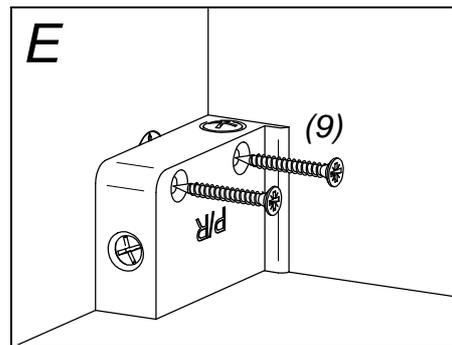
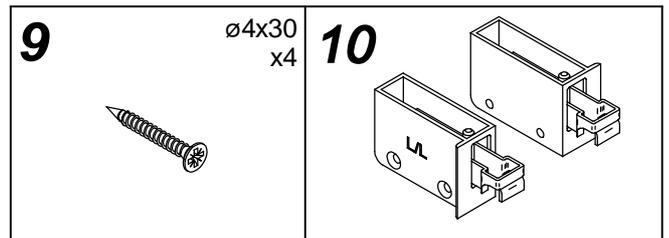


Bei der Montage des Hängebeschlages drehen Sie den Schrank um 180 Grad um - auf Oberboden.
 Pri montáži závesného kovania otočte skrinku o 180 stupňov - na horné dno.


7

DEMONTAGE DER SCHUBKASTEN / DEMONTÁŽ ZÁSUVIEK

Type/Typ 10,11

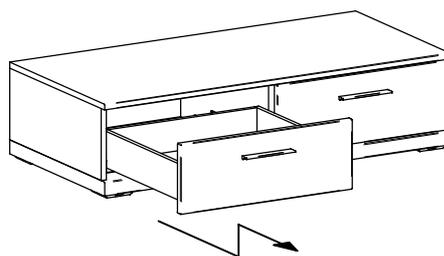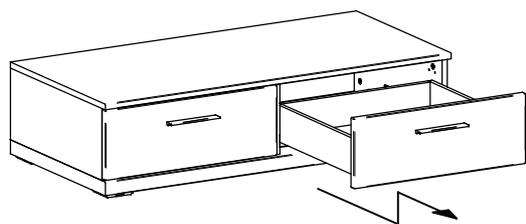


VERBINDUNG DER TYPEN / SPÁJANIE SKRINIEK

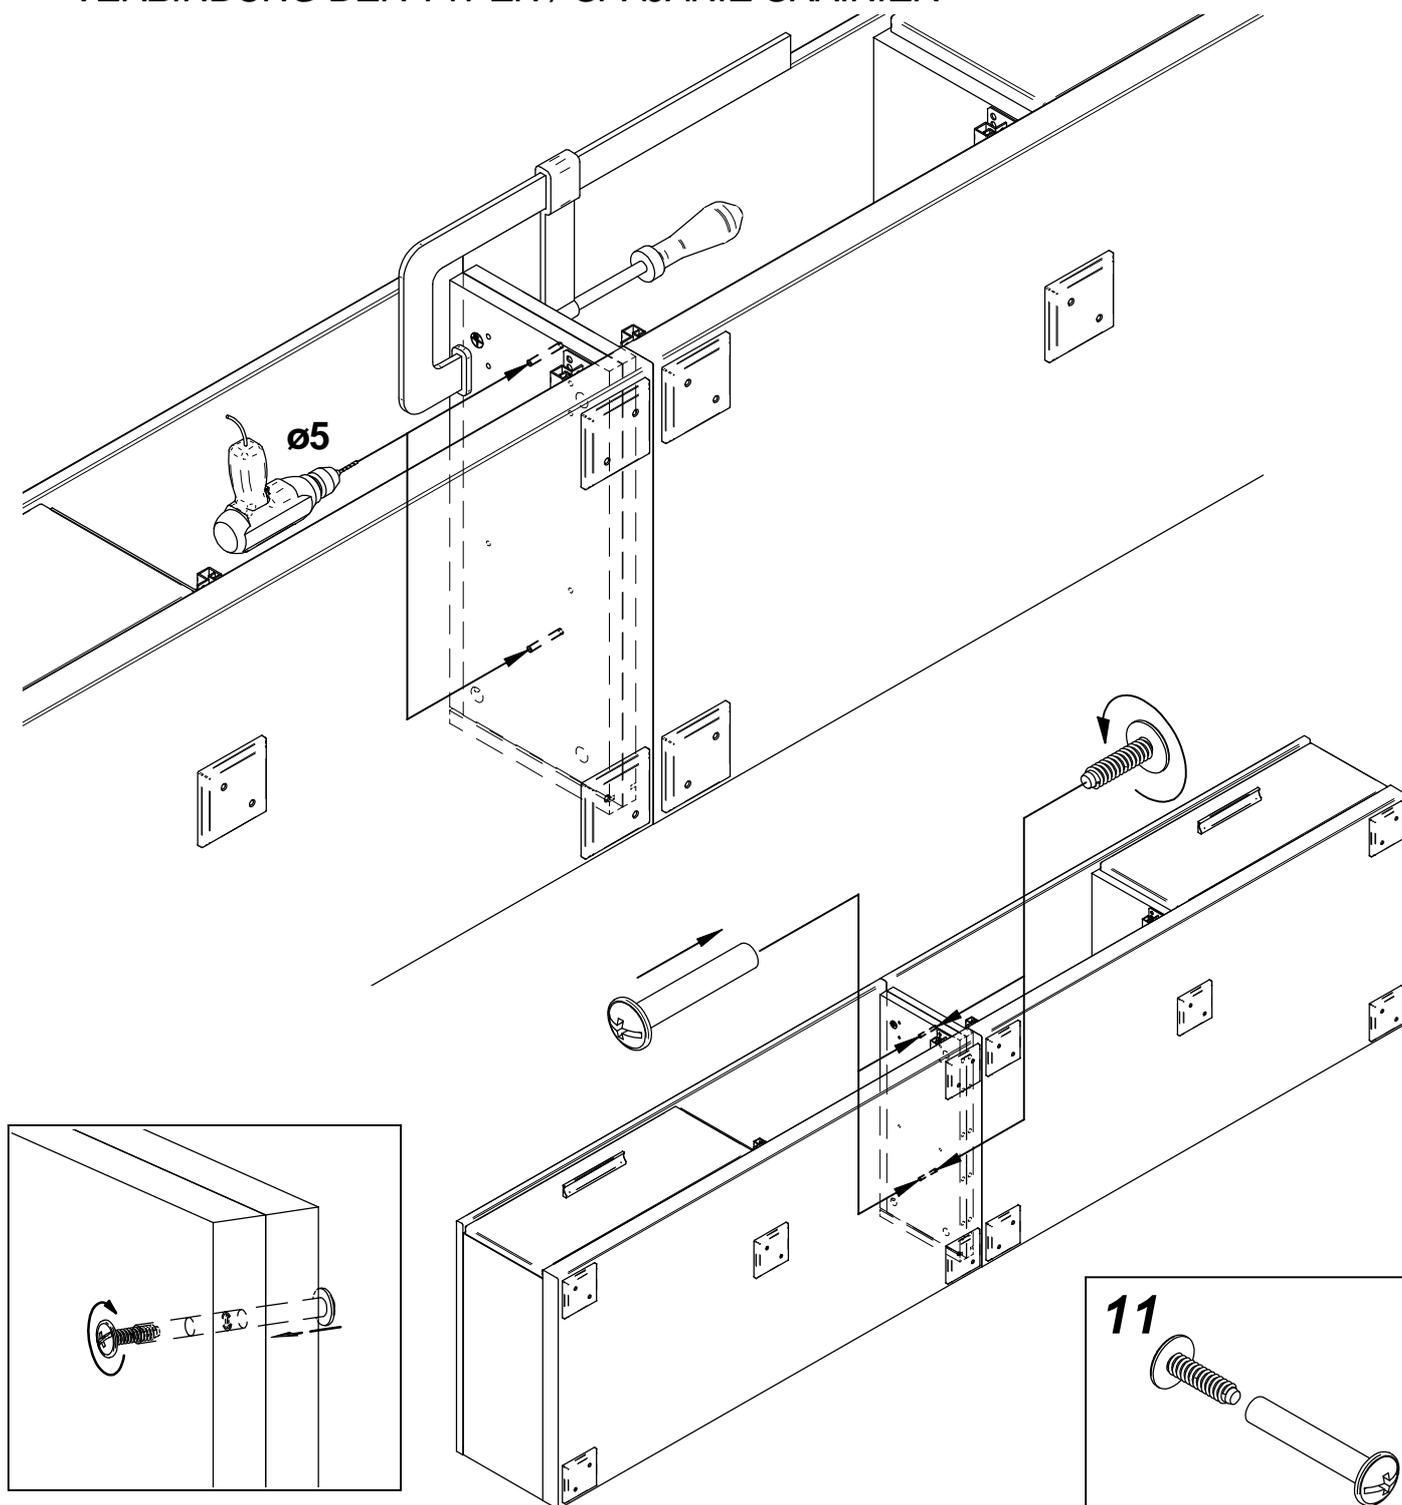


8

SCHUBLADENEINSTELLUNG / REKTIFIKÁCIA ZÁSUVKY

8.1

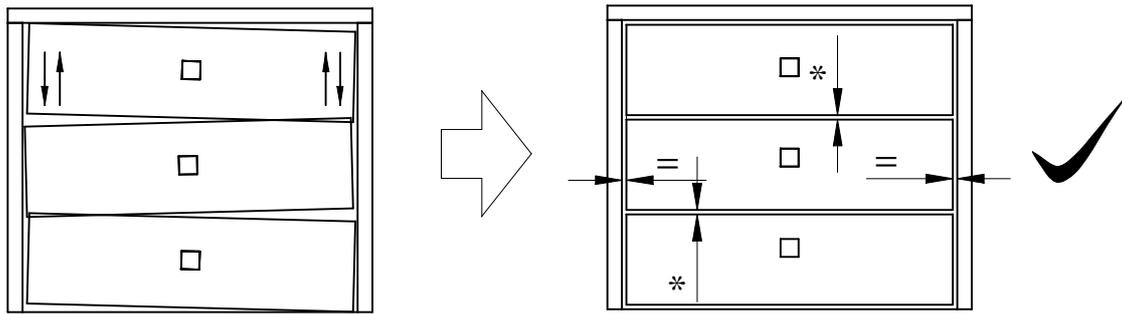


8.2

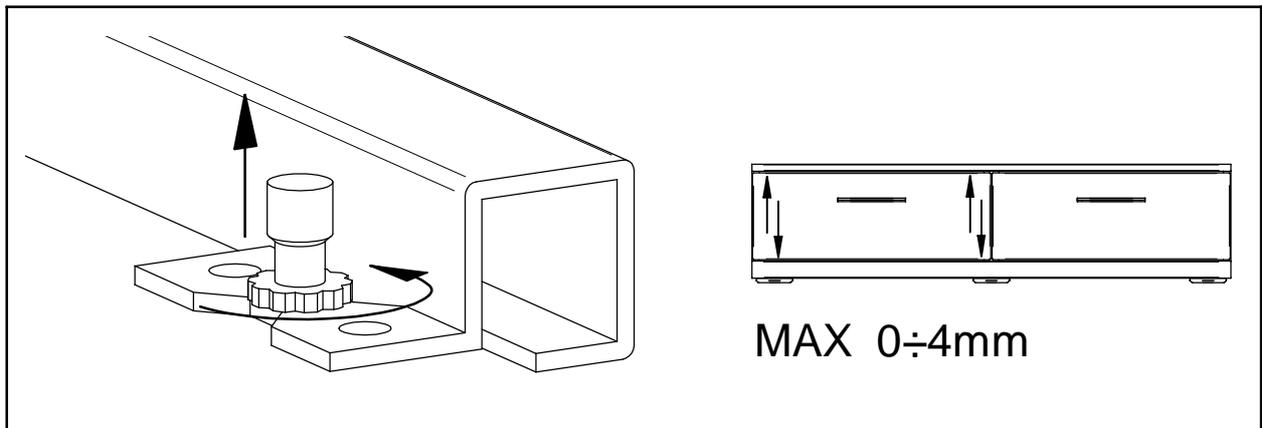

8.3


Zafixovanie/upevnenie zásuvkového korpusu a zásuvkového vedenia
Verbindung/Fixierung von Schubkastenschiene und Schubkastenzarge

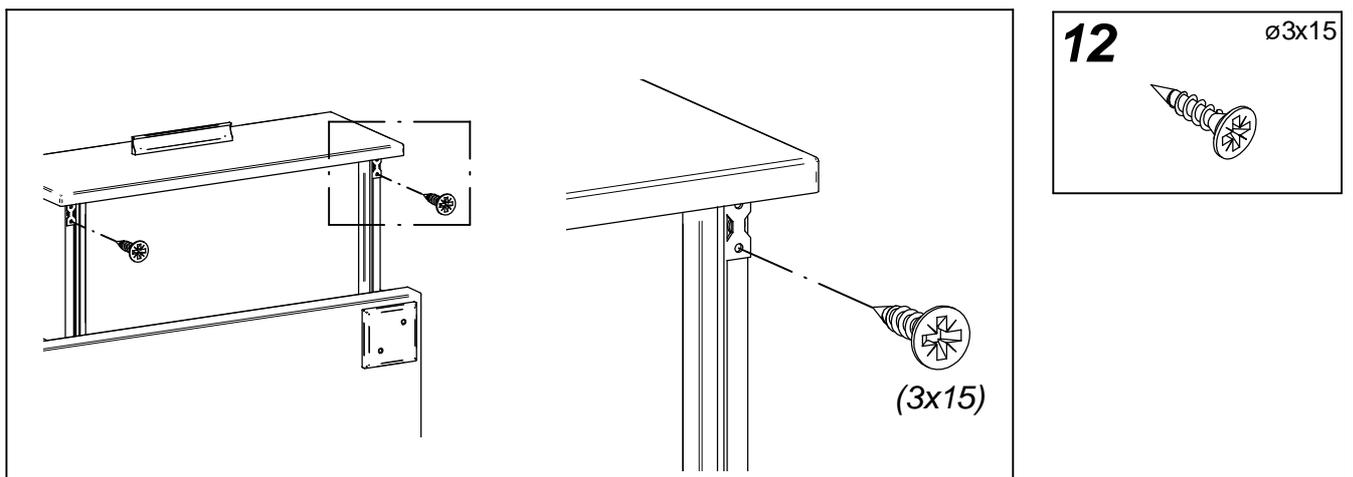




9

MONTAGE DER HÄNGESSCHRANKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKRÍŇ


Type/Typ 05,07

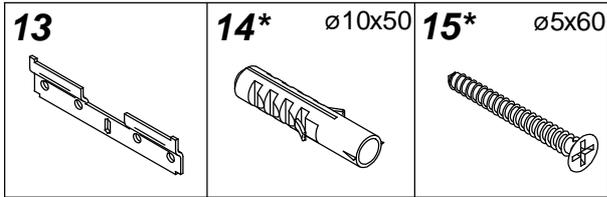


* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SÚČASŤ OU KOVANIA!

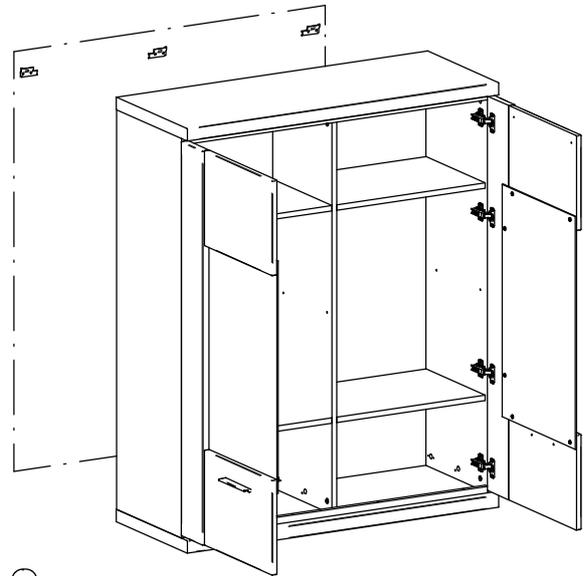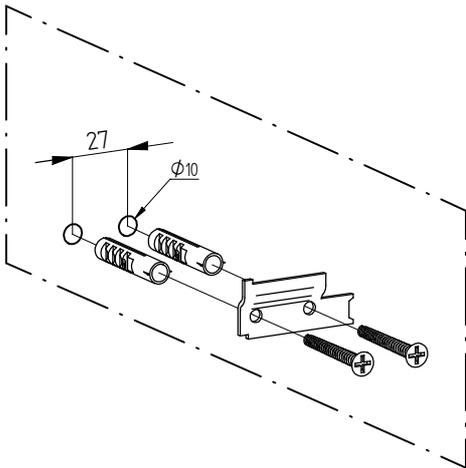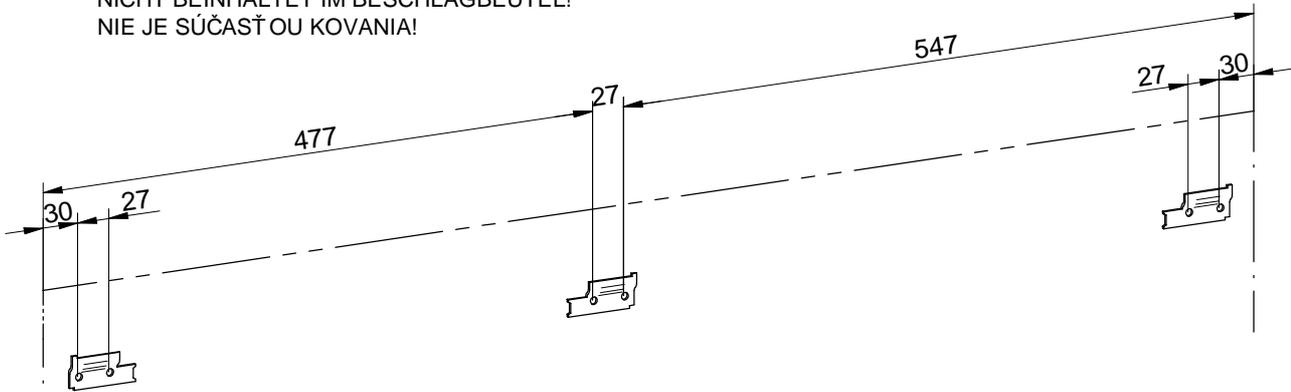

Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

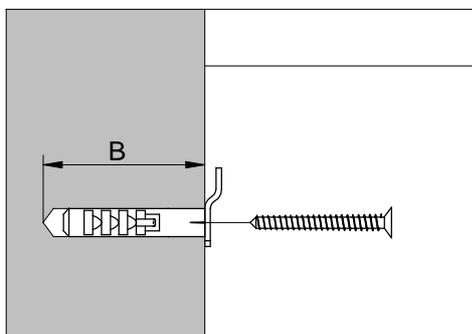

Bohrungstiefe / hĺbka vrtania B > 50mm

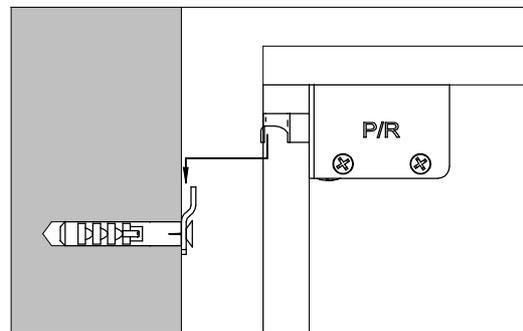




*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.

*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiáte.


Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

MONTAGE DER HÄNGESSCHRANKE / MONTÁŽ ZÁVESNÝCH SKŘÍŇÍ

Type/Typ 04,08

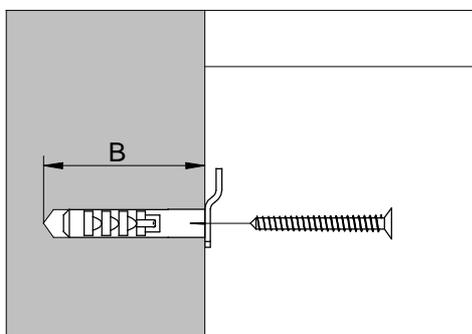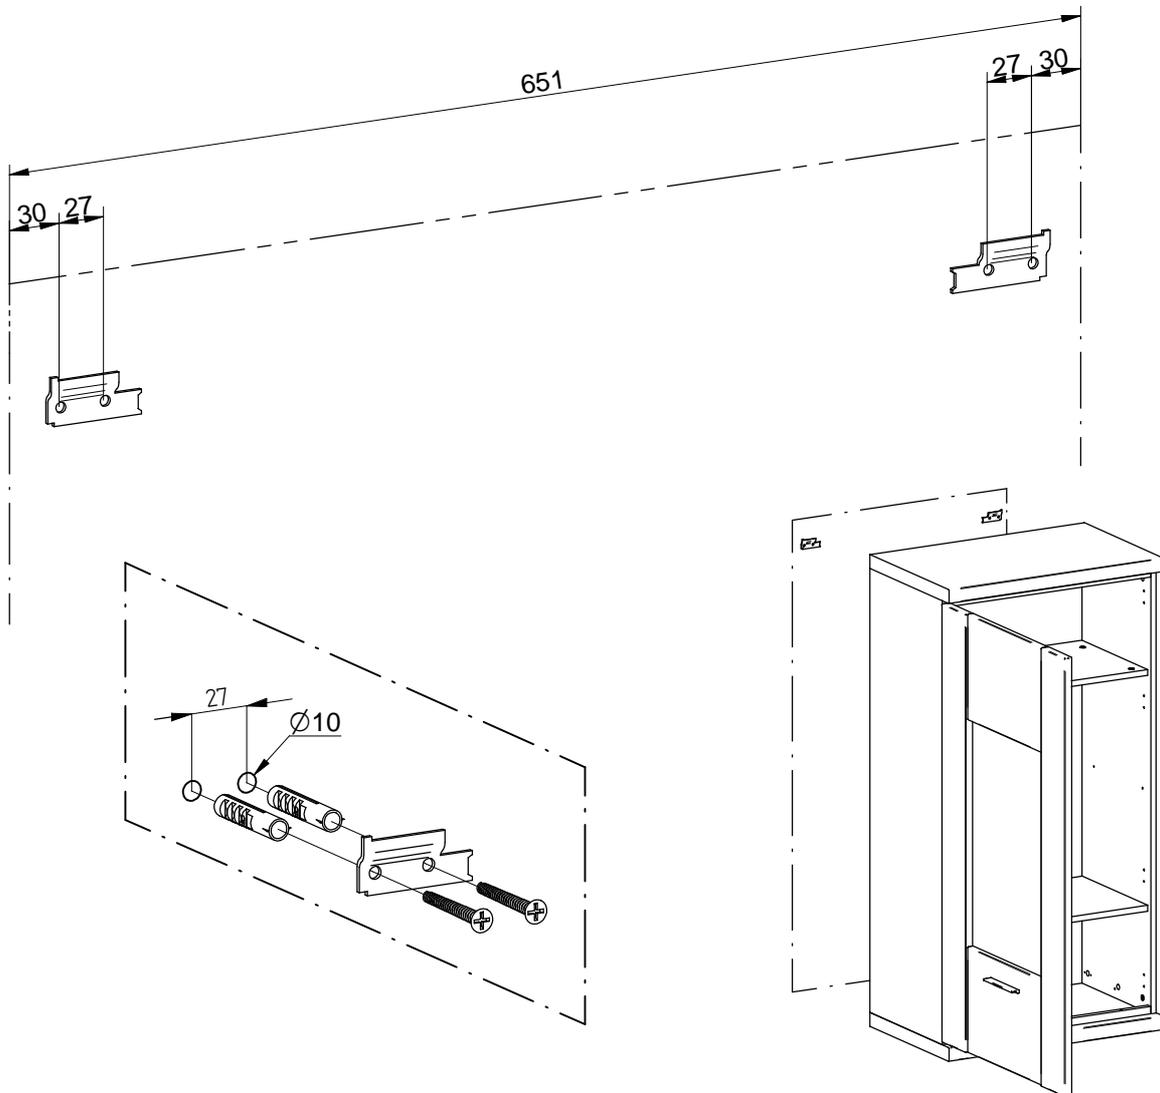


Bohrungstiefe / hĺbka vrtania B>50mm

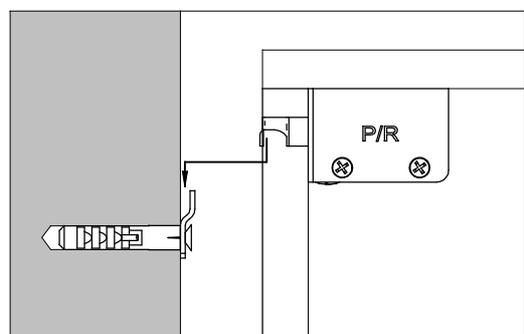


*Befestigungsdübel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel und Schrauben zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.


*Upevňovacia hmoždinka a skrutka nie sú súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku a skrutku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešiáte. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.

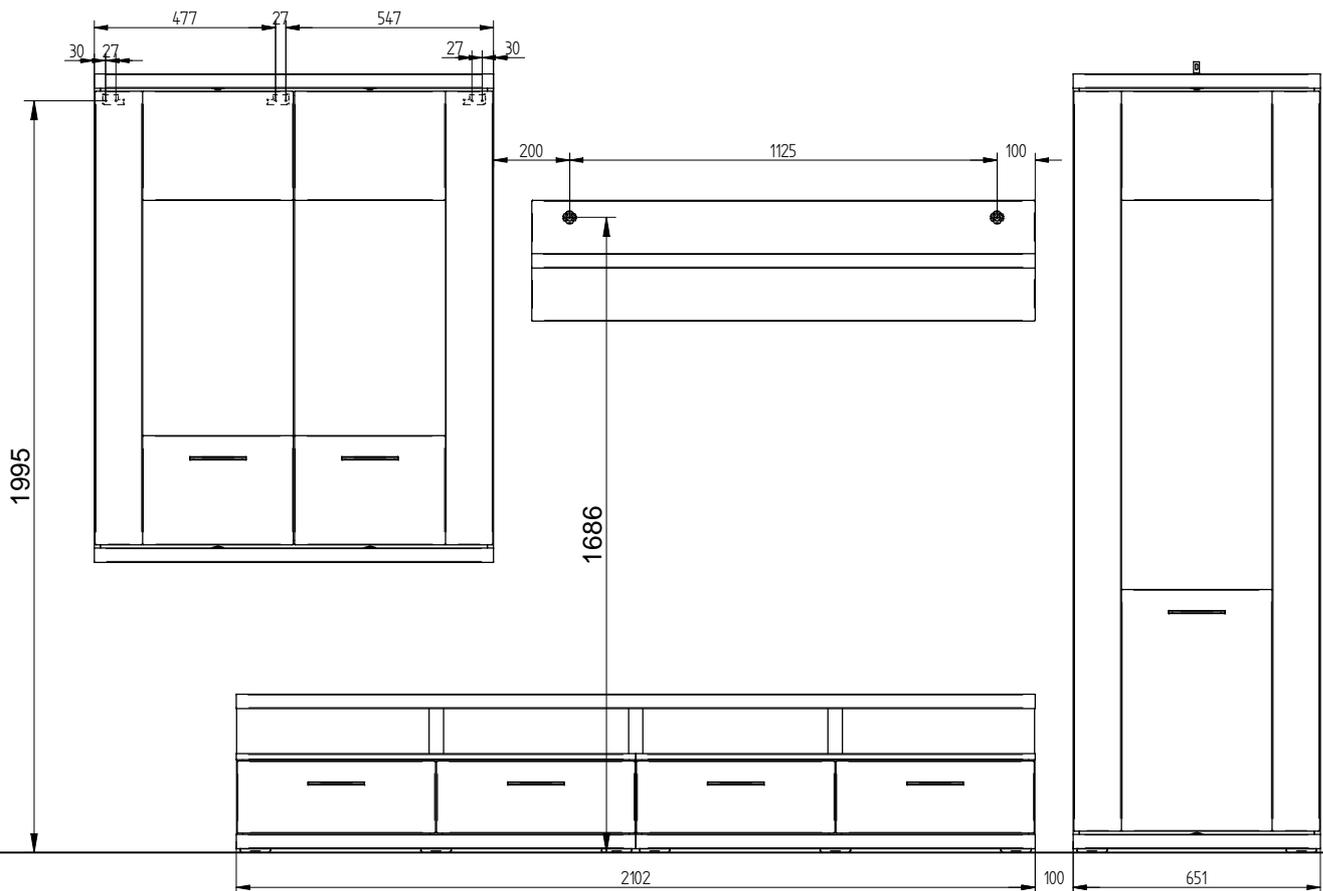


Kombi 02,102,12,112
Queens kombi 12

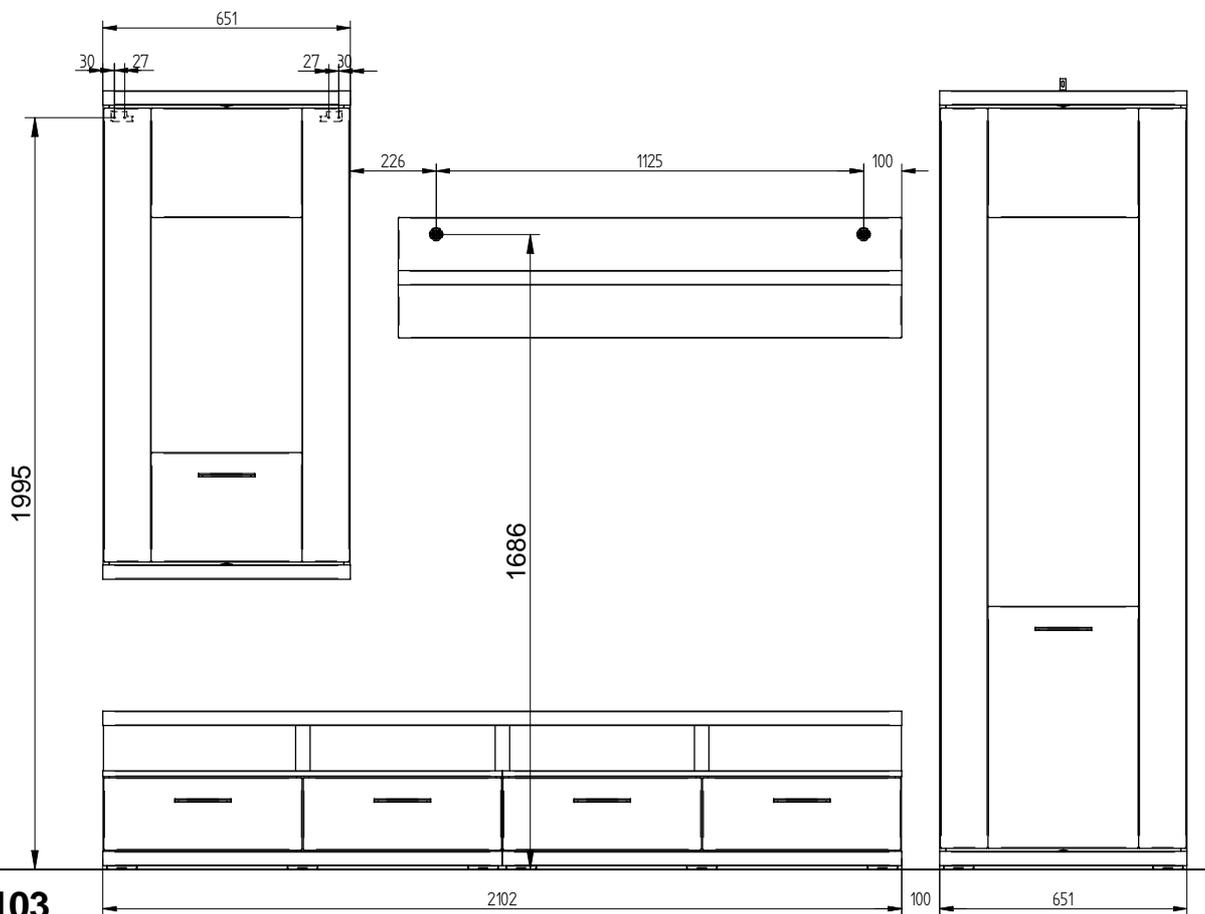

Kombi 03,103

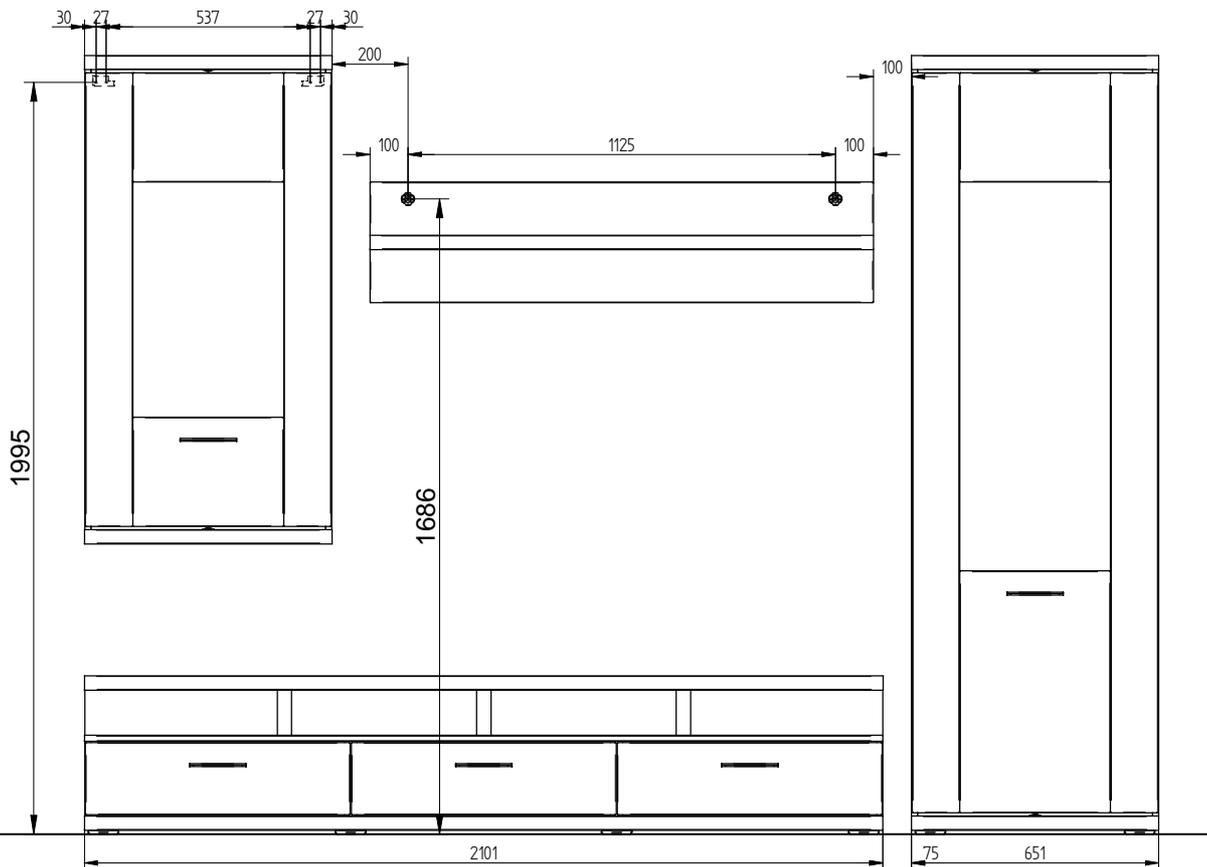

Kombi 23,123

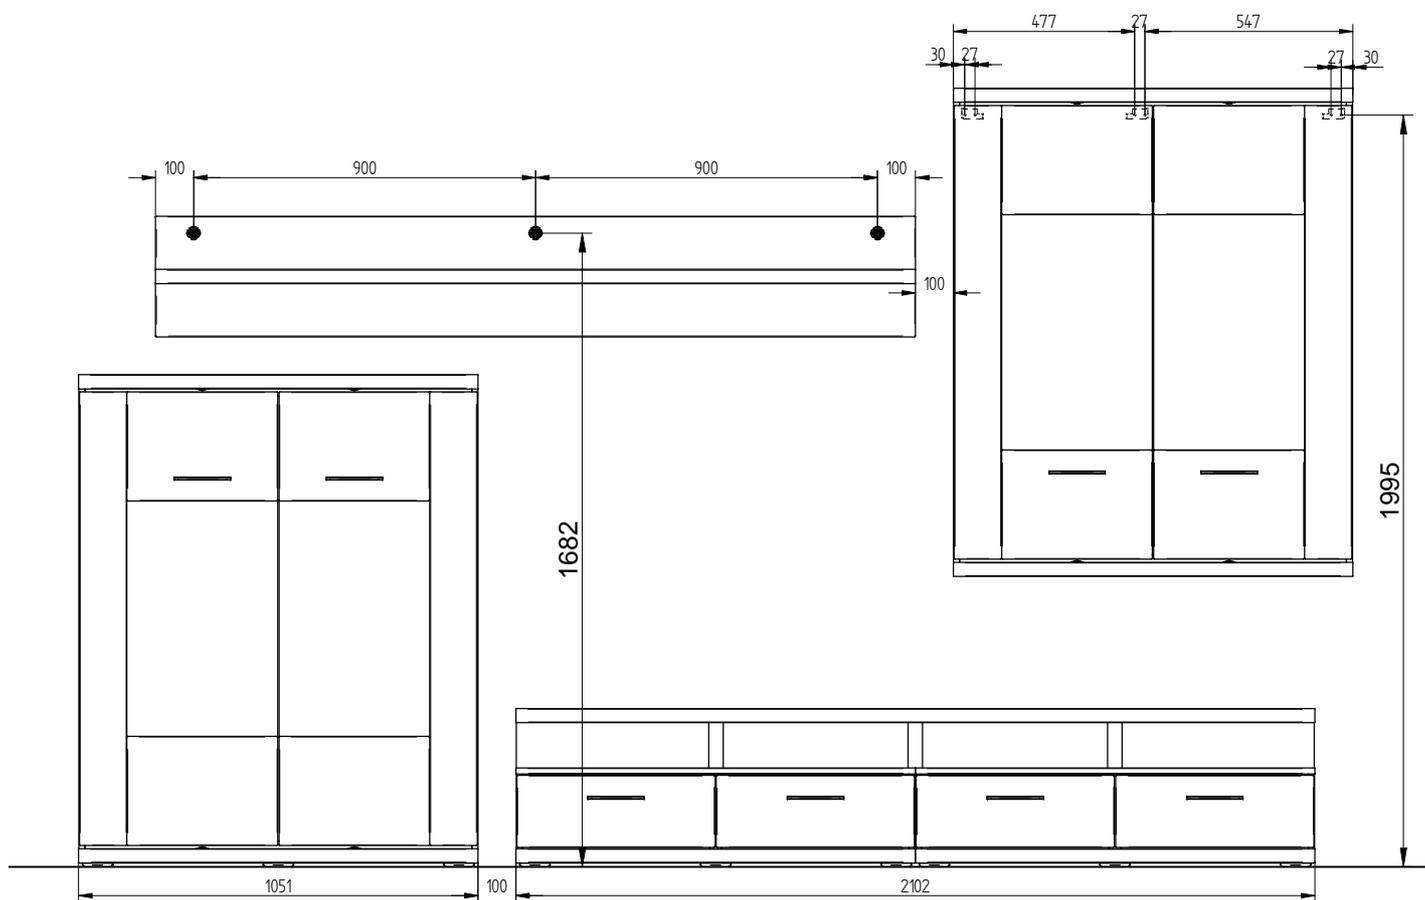

Kombi 04,14

	<p>(A) HÖHENEINSTELLUNG výškové nastavenie skrinky</p>	<p>(B) TIEFENEINSTELLUNG hĺbkové nastavenie skrinky</p>
	<p>Vergessen Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehängt ist! Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren. Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aufgehängt ist :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hängen Sie den Schrank herab 2. lösen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn (damit wird der Hängehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr vorgeschoben) 3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhängen <p>Preverte si, že skrinka je bezpečne zavesená! Počas nastavovania, skrinka musí reagovať na otáčanie skrutiek A,B. Ak nie ste si istí, že je skrinka správne zavesená :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zveste skrinku zo steny 2. povolte skrutku B o niekoľko otáčok proti smeru hodinových ručičiek (vysuniete tým závesný hák smerom viac zo skrinky) 3. pokúste sa znova skrinku správne zavesiť <p>Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der Schraube B. Po definitívnom nastavení, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.</p>	




10

Einstellung von Türen / Nastavenie dverí




<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p>	<p>Schritt krok 1-3</p> <p>Schritt krok 2</p>	<p>Schritt krok 1</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schraube B lösen 2. Tür in der Höhe einstellen 3. Die Schraube B zuziehen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schraube A lösen 2. Tür in der Tiefe einstellen 3. Die Schraube A zuziehen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tür seitligs mit Schraube C einstellen
<p>+ 2 mm - 2 mm</p>	<p>+ 3 mm - 1 mm</p>	<p>+ 5 mm - 1,5 mm</p>

11

EINSCHIEBUNG VON EINLEGEBODEN / VKLADANIE POLÍC.

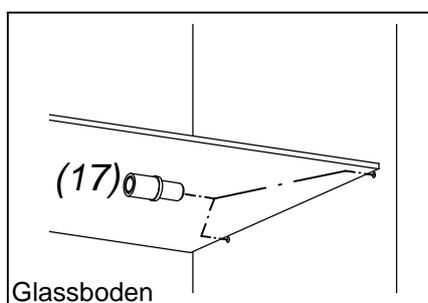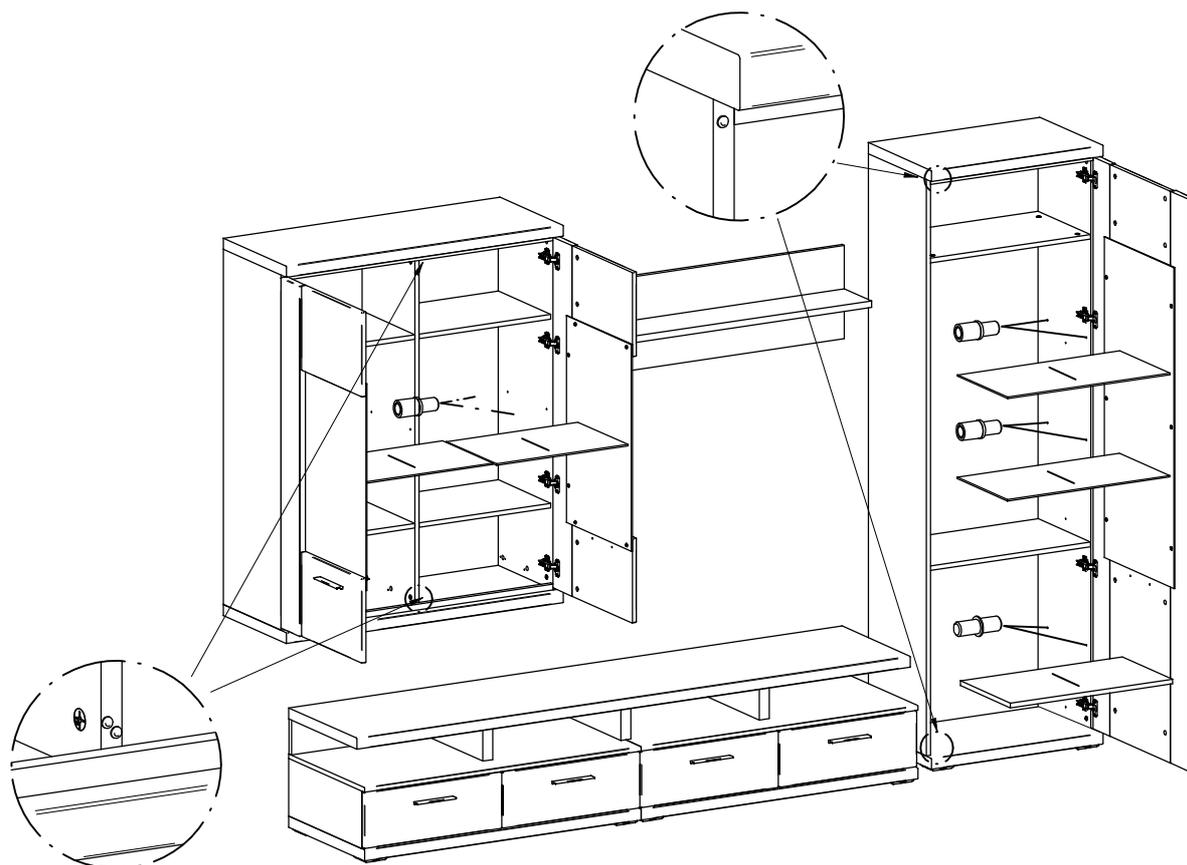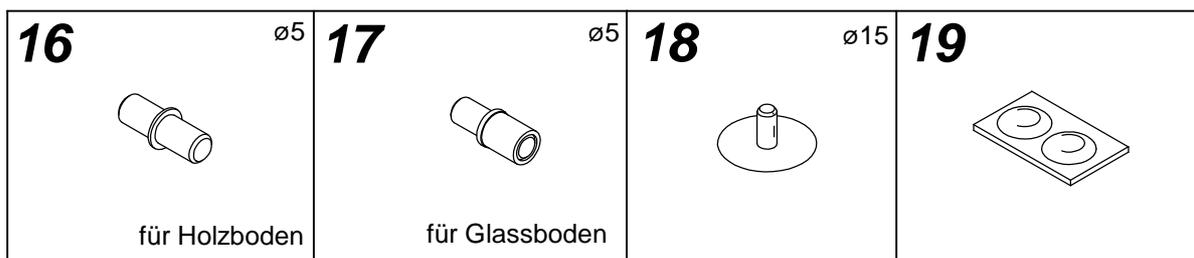

Glassboden

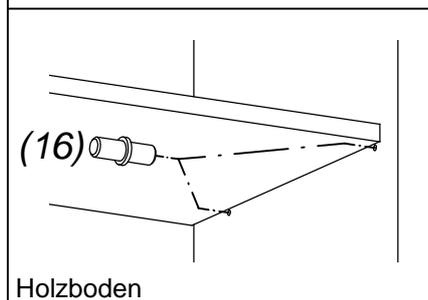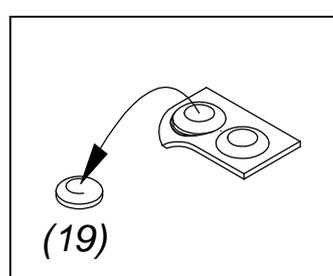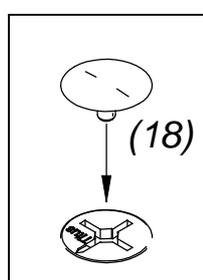

Holzboden




Montageanleitung / Montážny návod

Programm/Program

MANHATTAN Type/Typ 14,15,16,17

QUEENS Type/Typ 16

MN 146/02

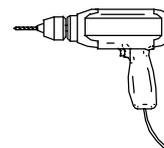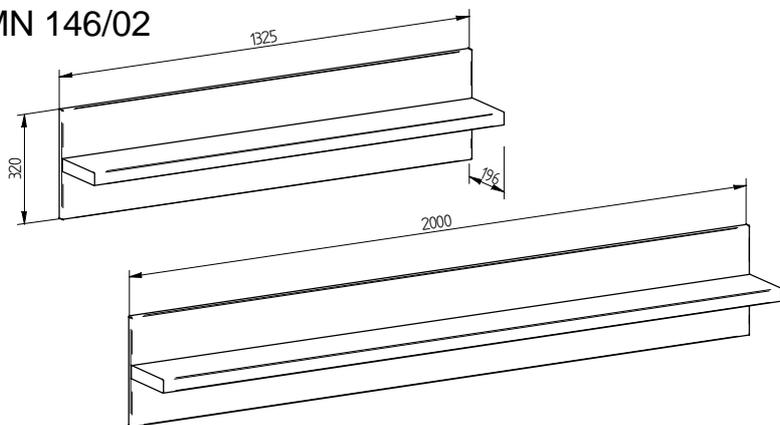

1



ø35
x2/3

2



ø6,3x11
x4/6

3



ø8x35
x3/4

4




ø7x50
x4/5

5



ø5x50
x2/3

6



ø10x50
x2/3



*NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
*NIE JE SÚČASŤOU KOVANIA!

7



ø3,5x15
x6/6


8




ø12
x6/6

SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA


Type/ typ 14, 16

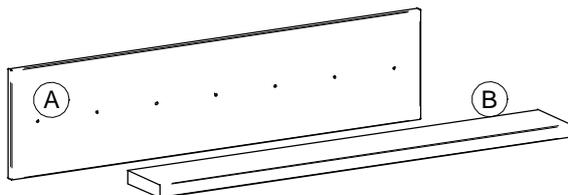


Type/ typ 15, 17

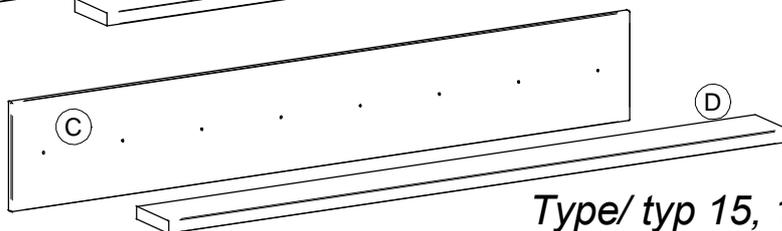


1

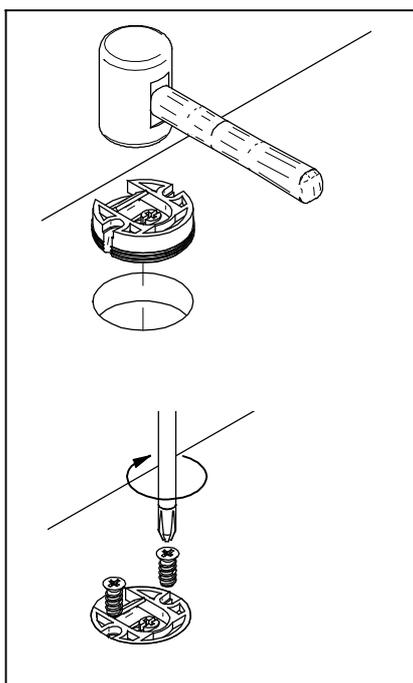


(1+2)

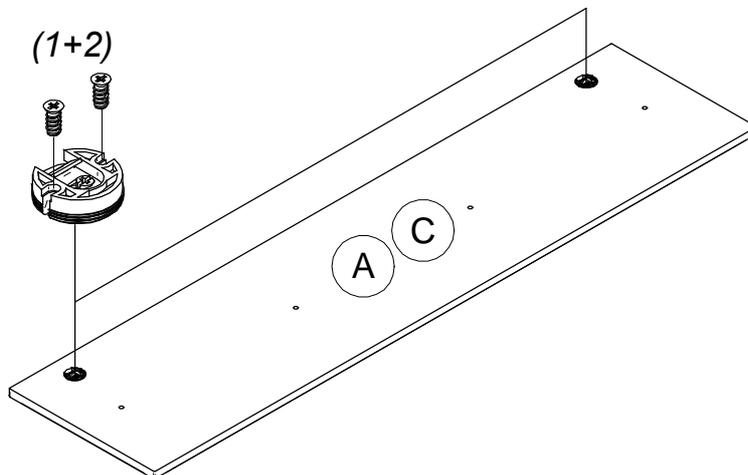

2

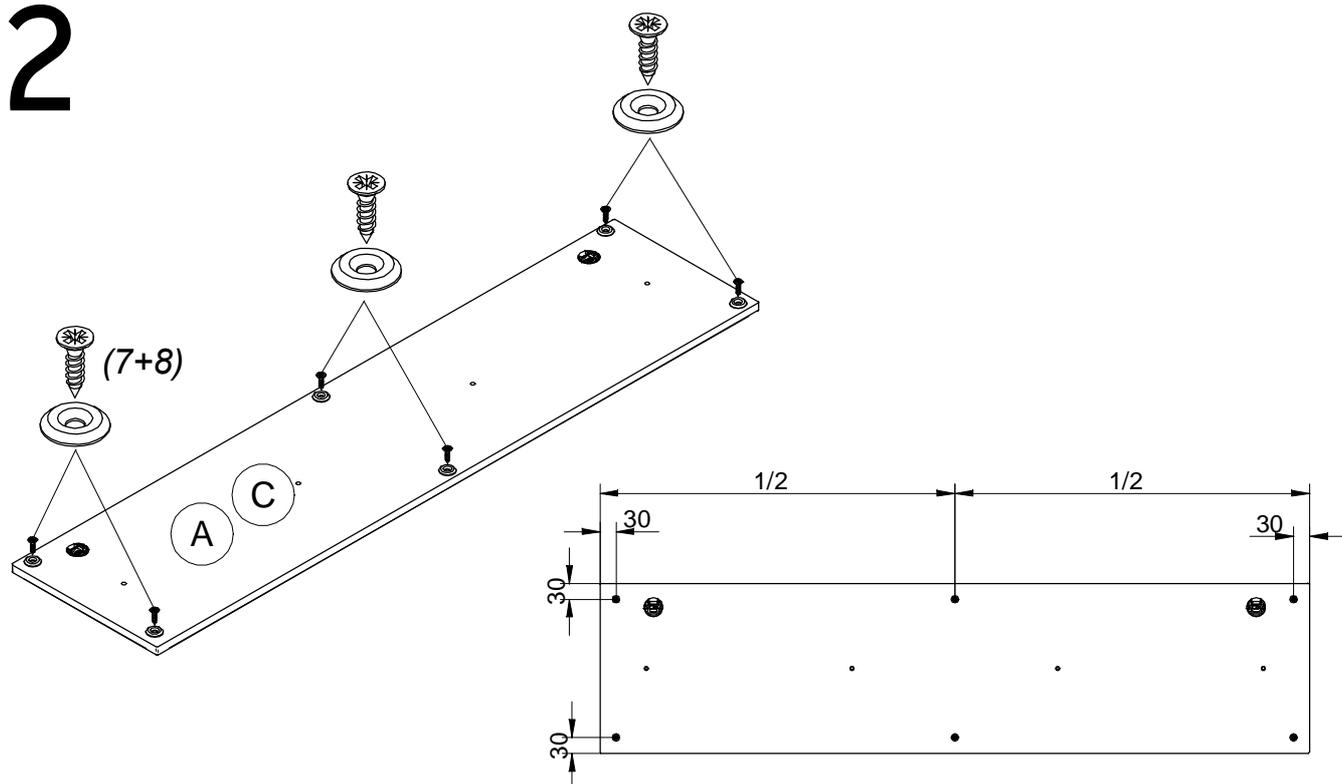

3

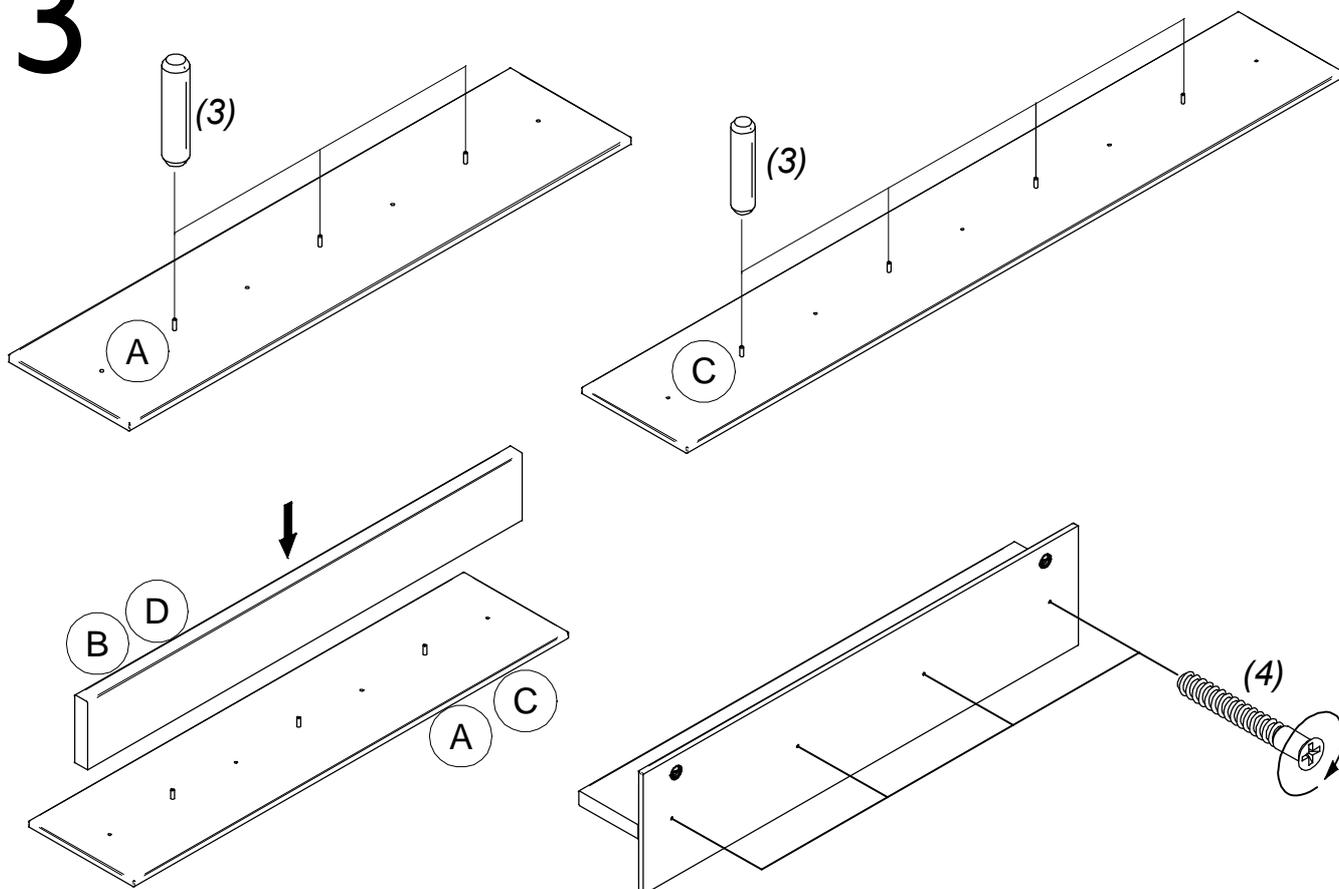



Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.





4

<p>I.</p> <p>$\text{Ø}10$</p> <p>$h > 60\text{mm}$</p>	<p>II.</p> <p>(6*)</p>
<p>III.</p> <p>(5)</p>	<p>IV.</p> <p>max. 5mm</p>
<p>*Befestigungsdübel ist kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schränke gehängt werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dübel Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhandel auf.</p> <p>*Upevňovacia hmoždinka nie je súčasťou balenia. Je nutné, zvoliť vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a typ steny, na ktorú nábytok vešíate. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo.</p>	


V.

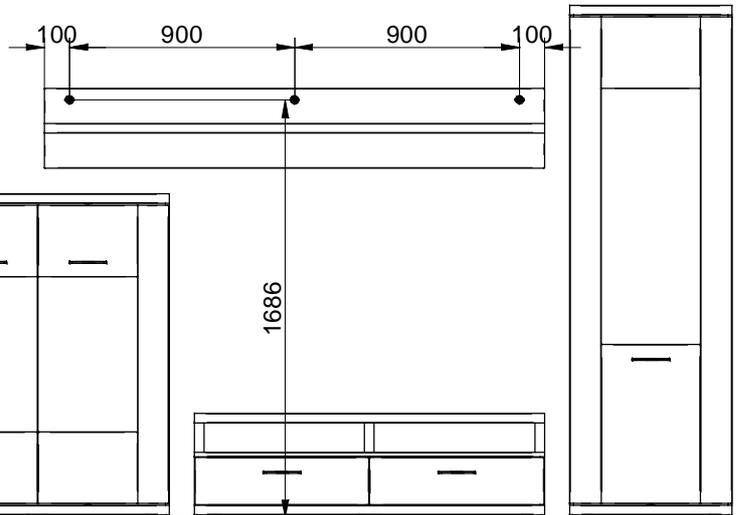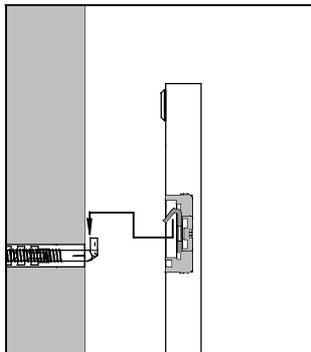


Kombi 01,11

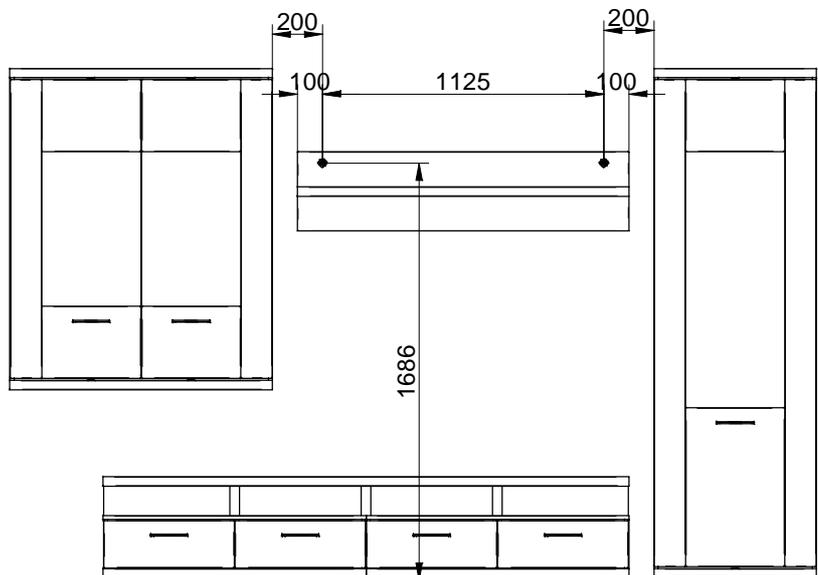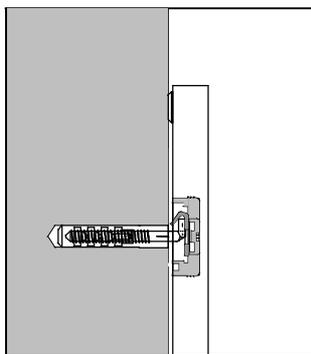

Kombi 02,12 , Queens kombi 12


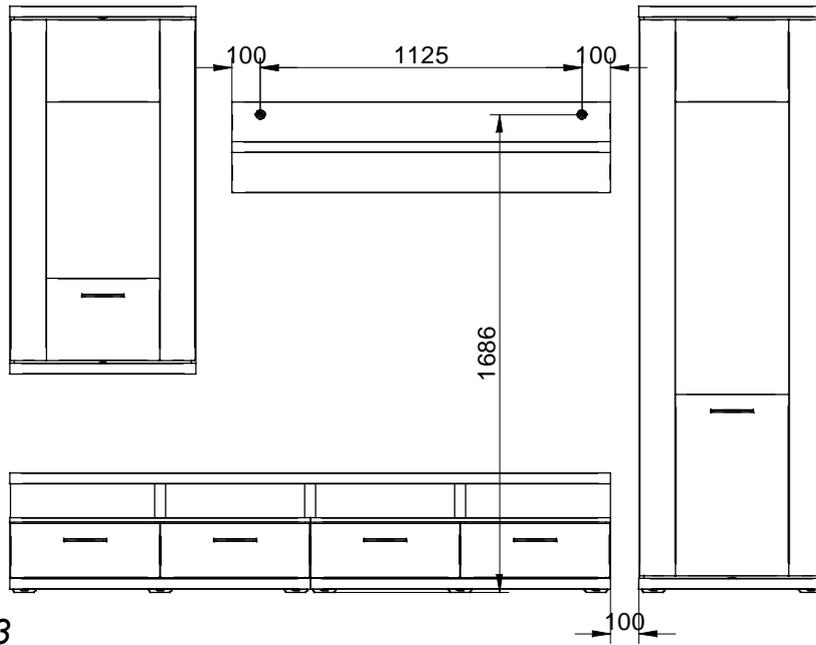


Kombi 03

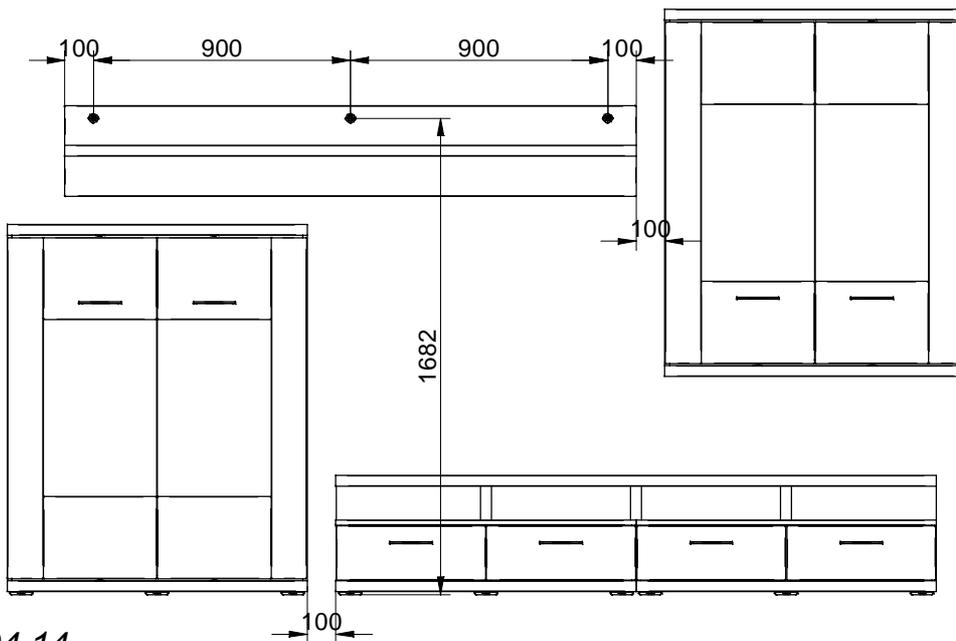

Kombi 04,14



Höheneinstellung / výškové nastavenie

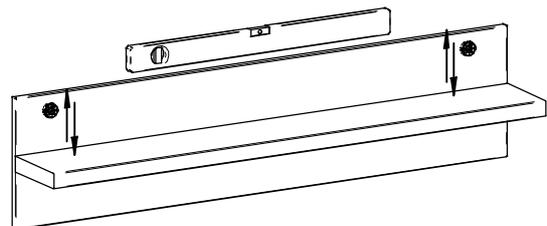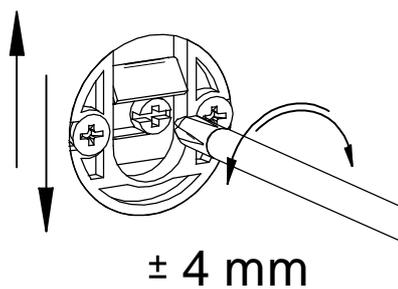

 max. 3kg

Montage Beleuchtung
Montáž osvetlenia

Type 16,17
Typ 16,17

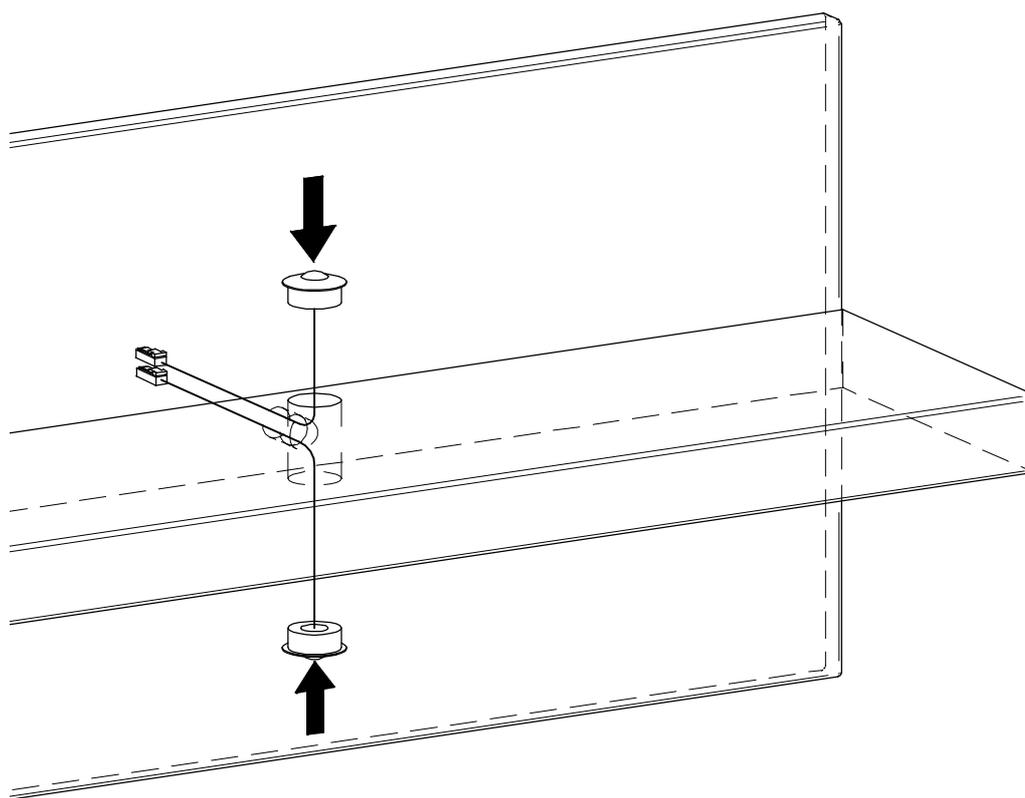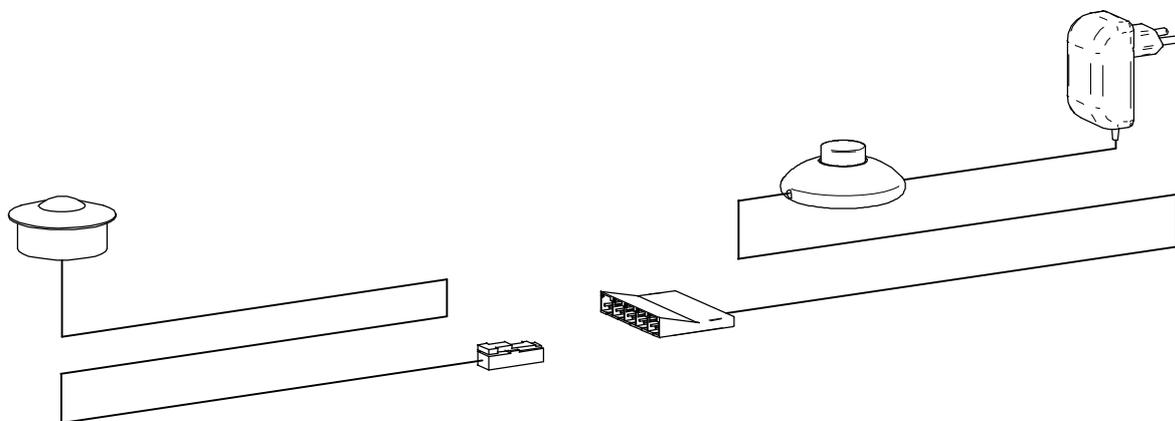



Montageanleitung / Montážny návod

Programm/Program


MANHATTAN Type/Typ 12,13,18

QUEENS Type/Typ 12


MN 146/03

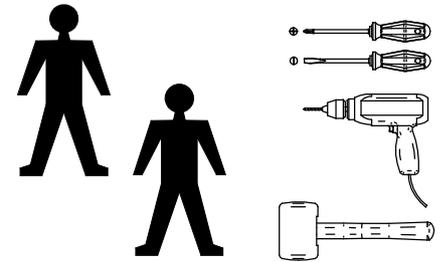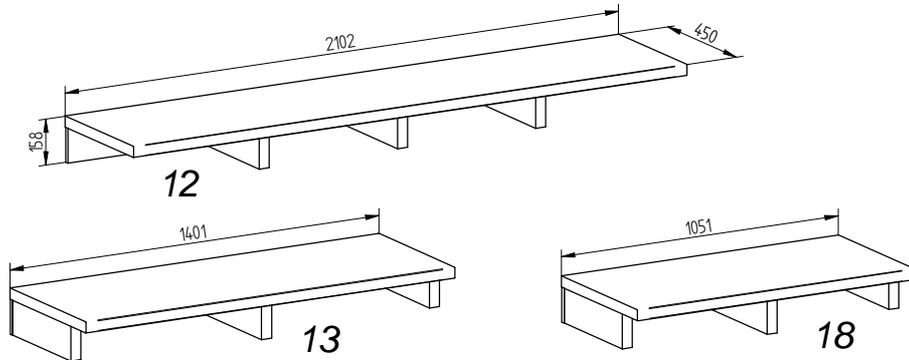


1 $\varnothing 8 \times 35$
x16/12



2 $\varnothing 7 \times 50$
x6/4

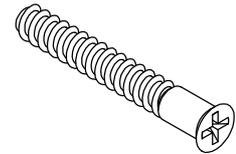


3



Vor Gebrauch schütteln
Shake before use
Pred použitím zatrepaj


4 x3/2

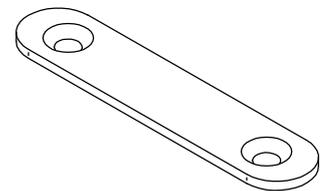


5 $\varnothing 3,5 \times 15$
x6/4




SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

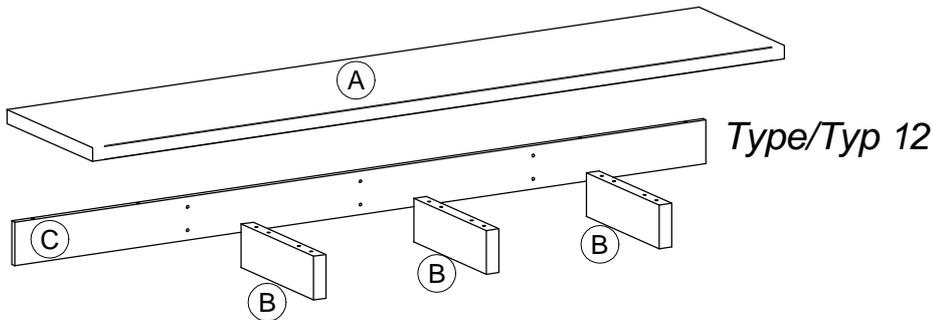


Type/Typ 12

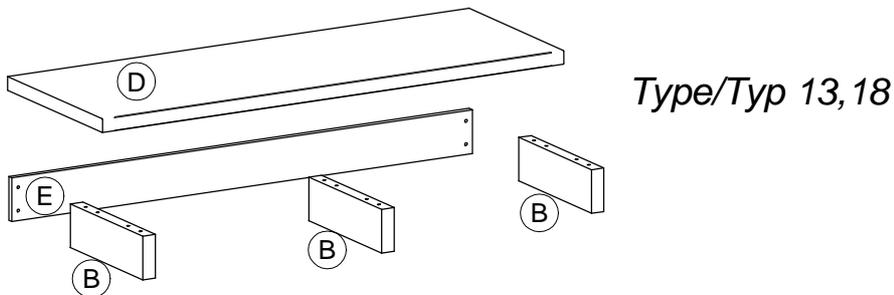



Type/Typ 13,18

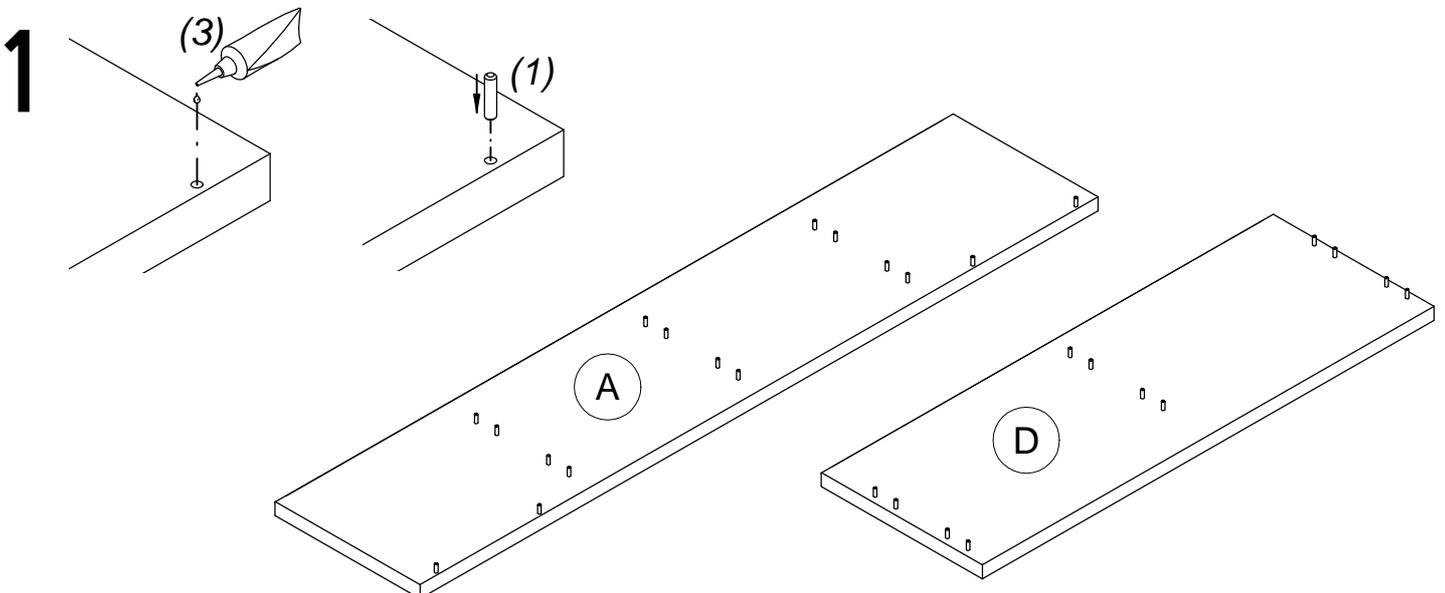

2

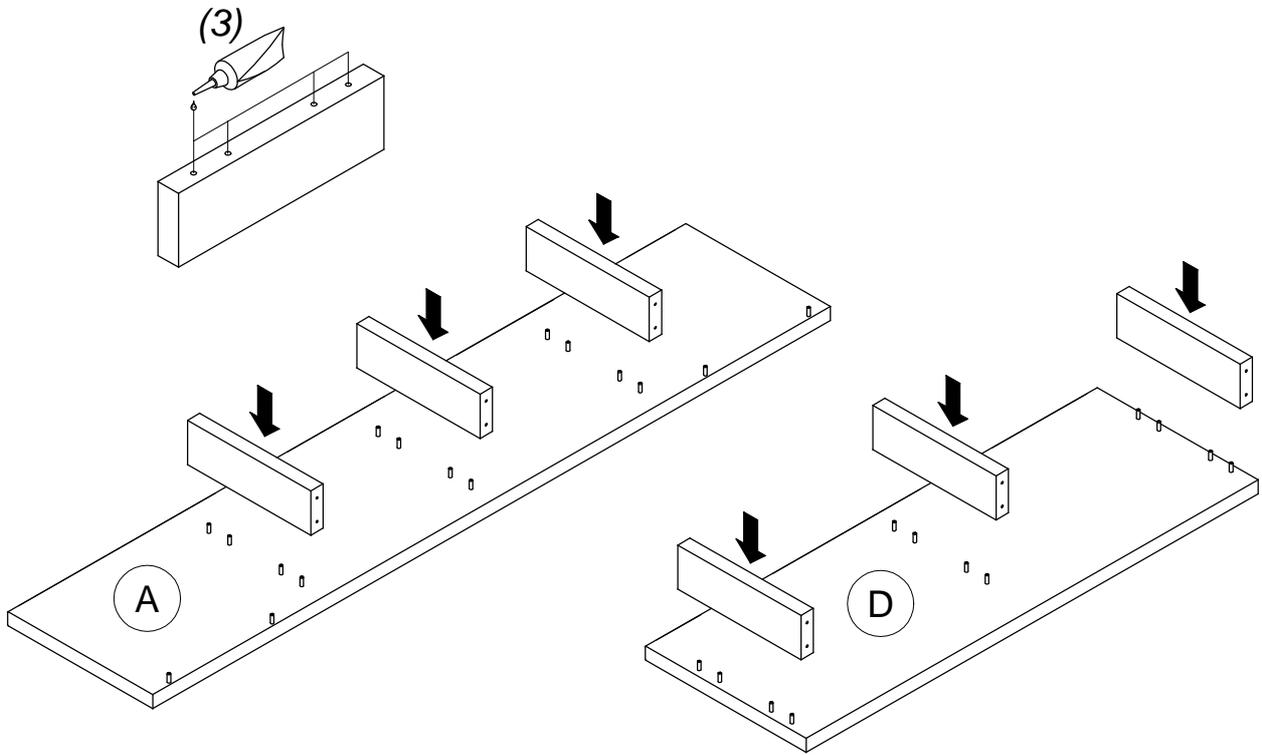


3

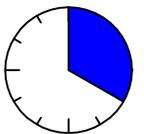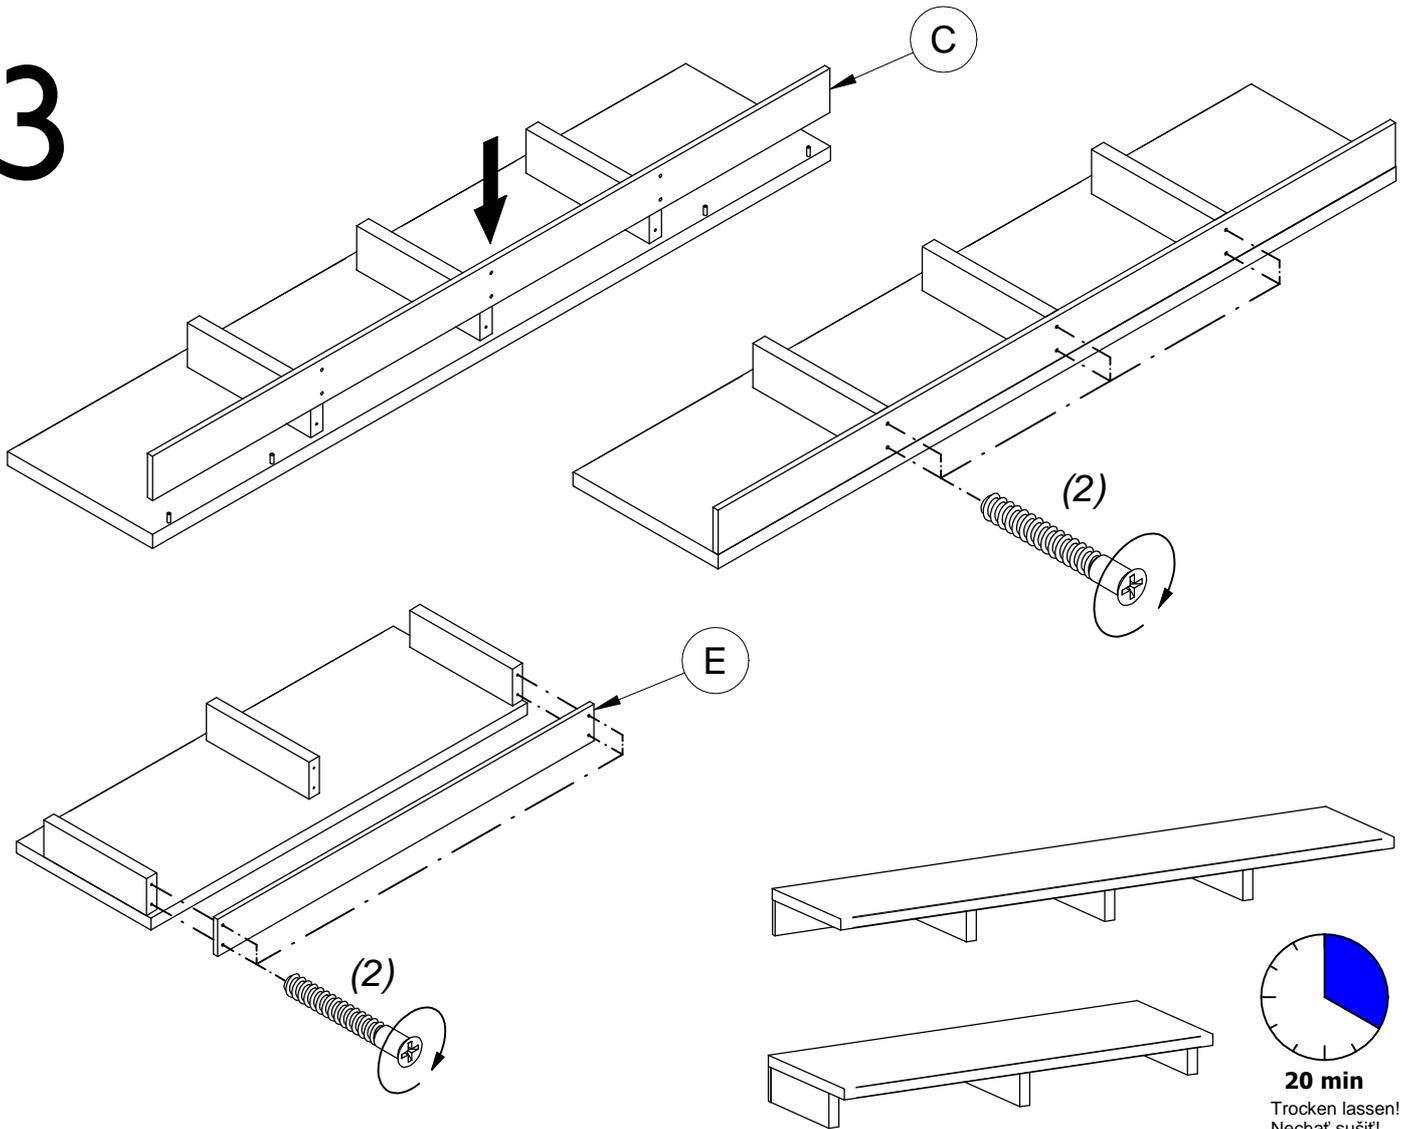


20 min
Trocken lassen!
Nechat sušit!


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálně, nie akuskrutkovačom.




4

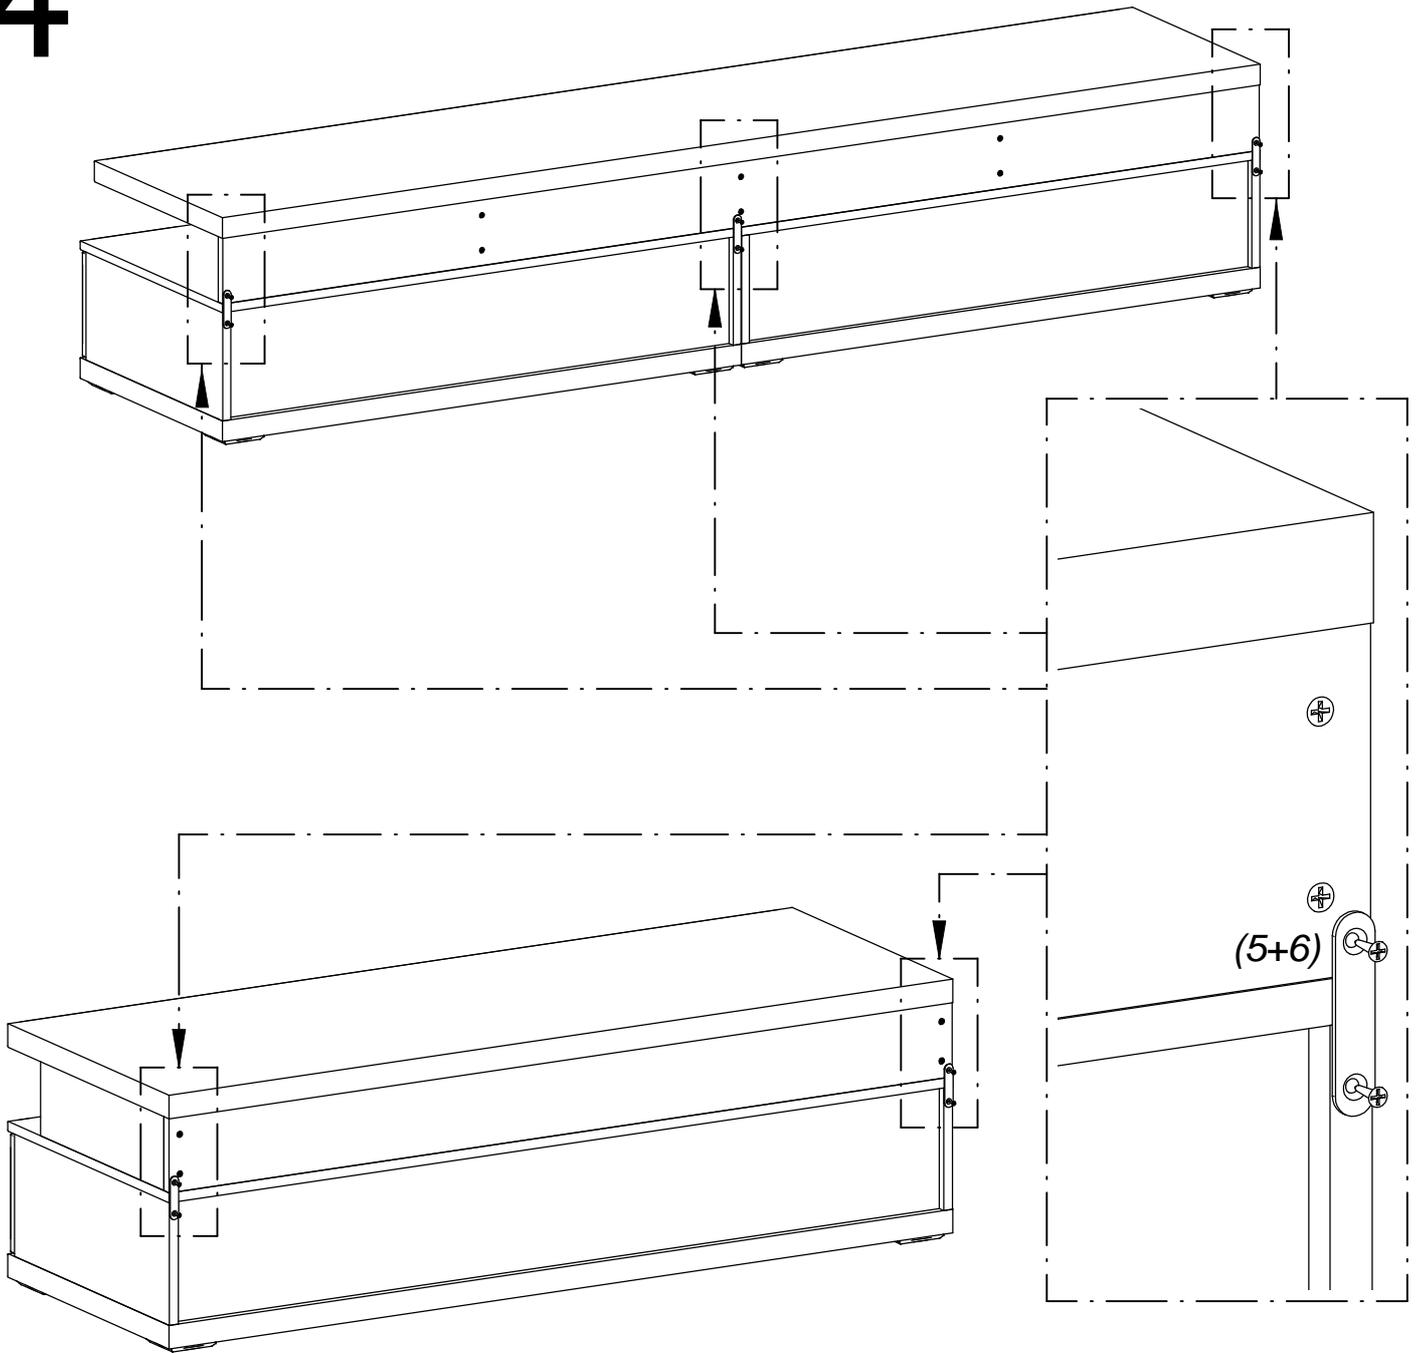

Max. 40kg

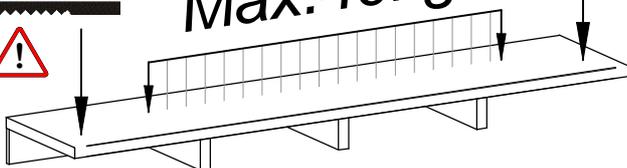

Max. 40kg

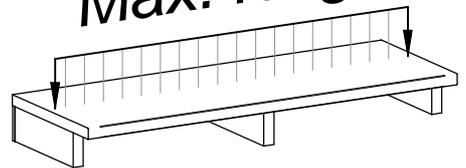



Montageanleitung / Montážny návod

Programm/Program

MANHATTAN


Type/Typ **19**

MN 146/04

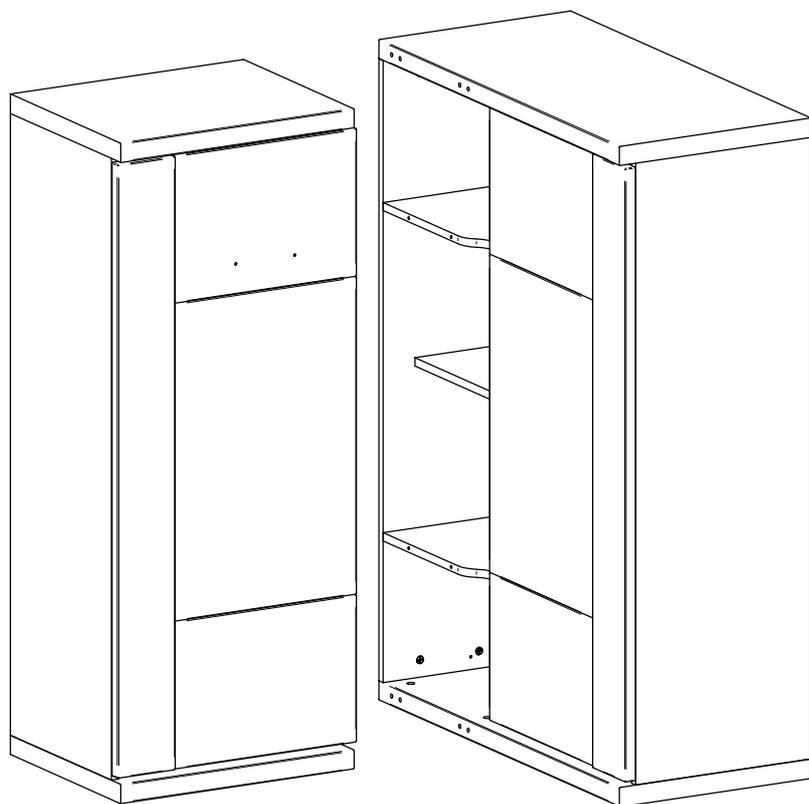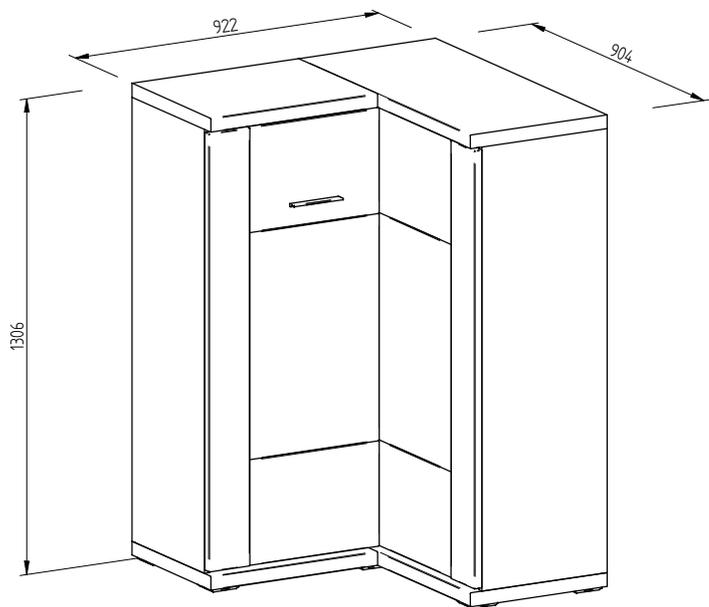



19/2

19/1



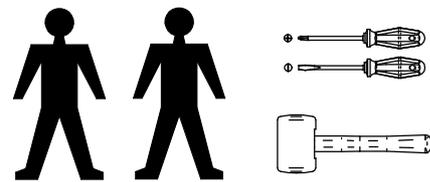


1		ø8x50 x4
2		ø7x50 x4
3		ø8 x4
4		ø15 x8
5		ø8 x12
6		x7
7		ø3,5x20 x14
8		x2
9		M4x20 x2
10		x1
11		ø15 x8
12		ø5 x4
13		ø15 x50



1

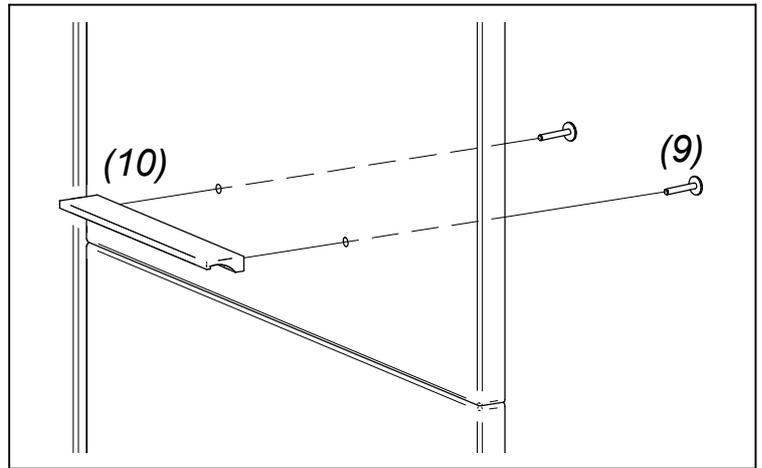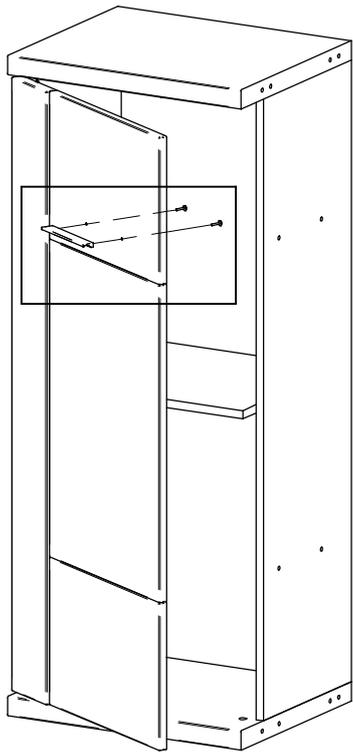

2

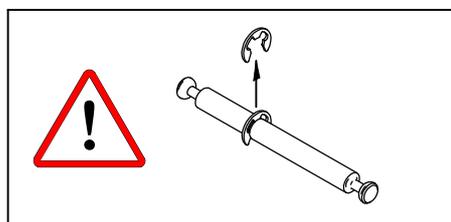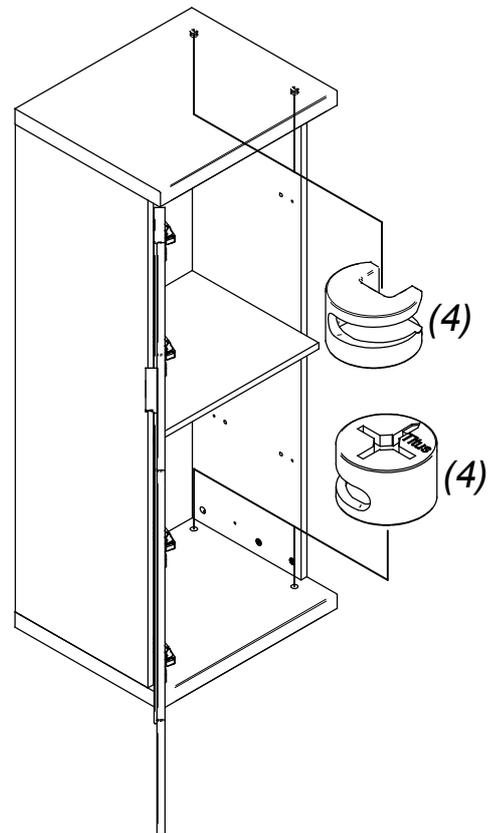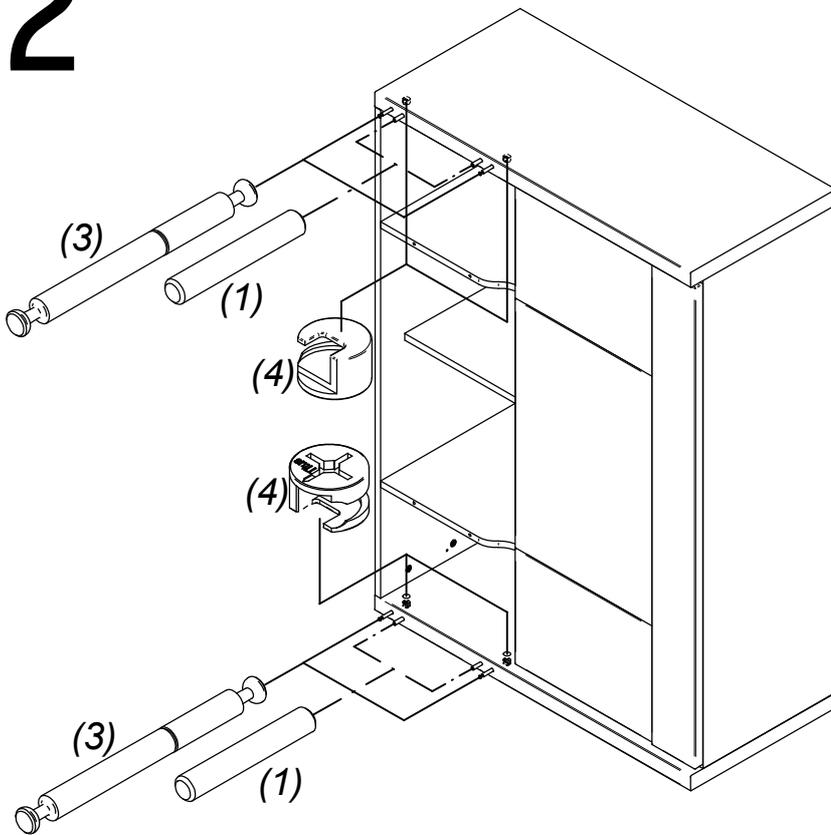


3

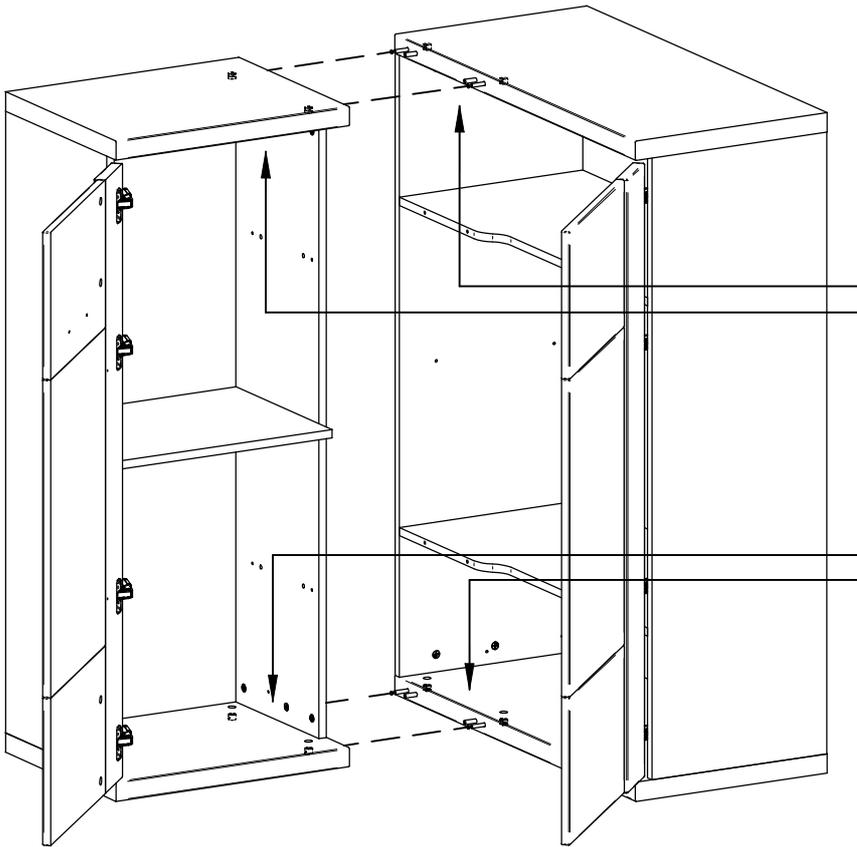

zudrehen / zatiahnúť

I

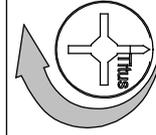


II




K
A
N
T
E
/
H
R
A
N
A


4

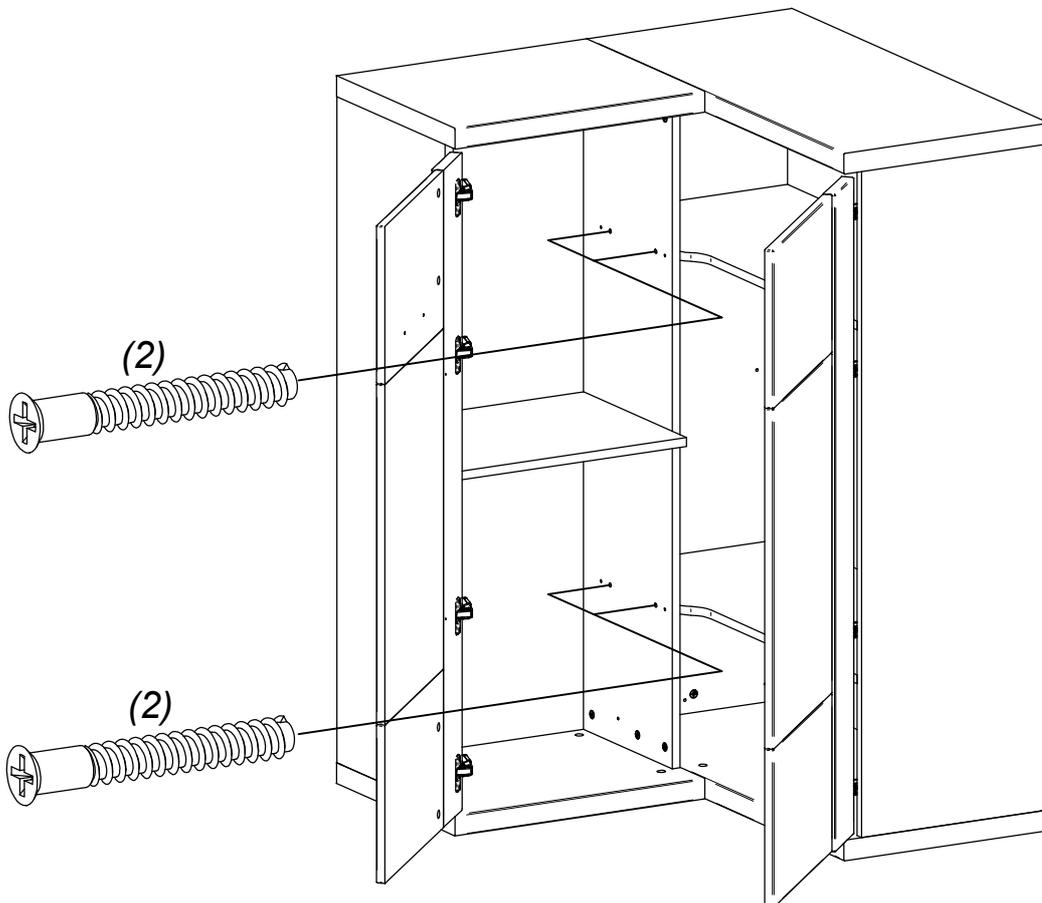


Achtung! Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!
Pozor! Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.





5

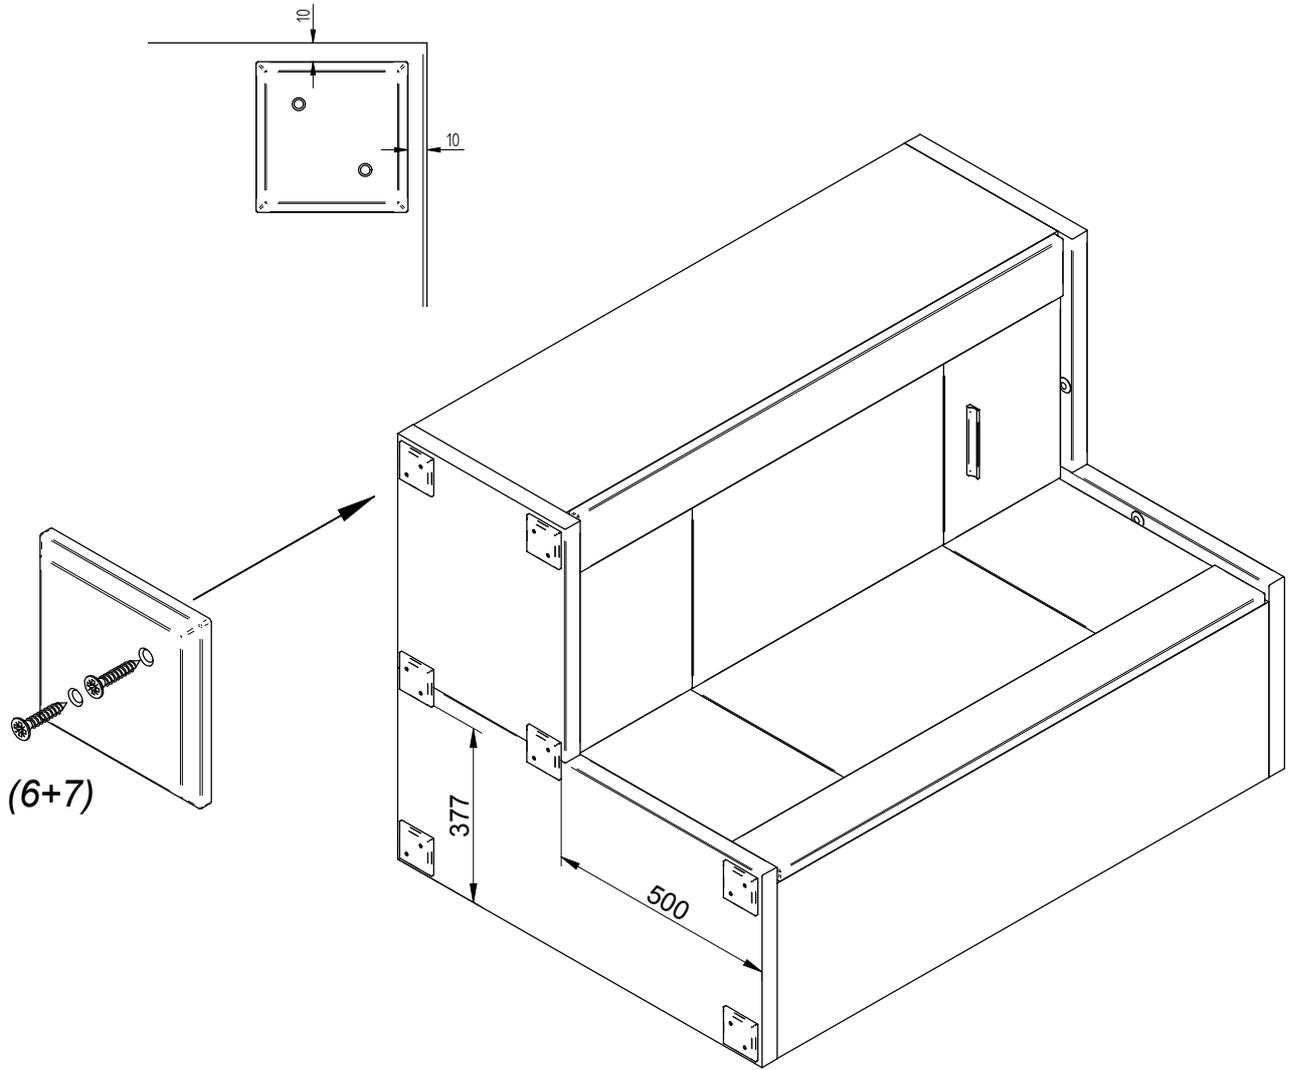


6

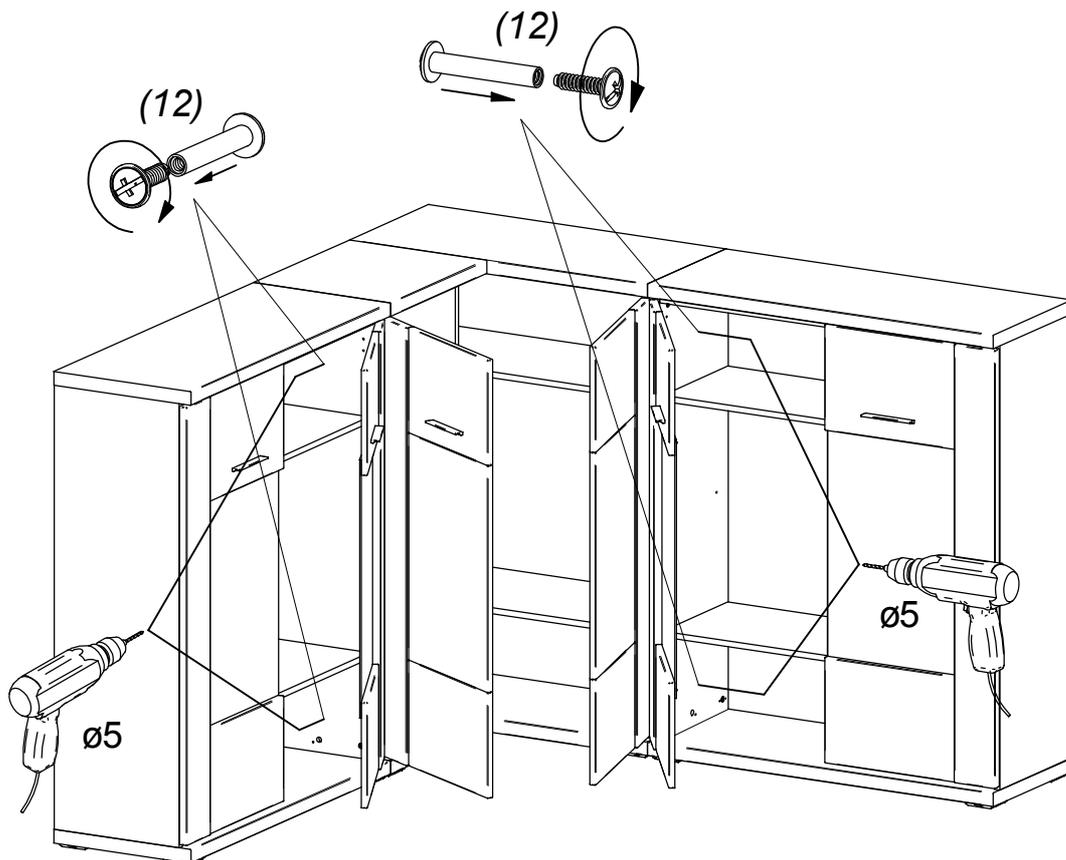

7

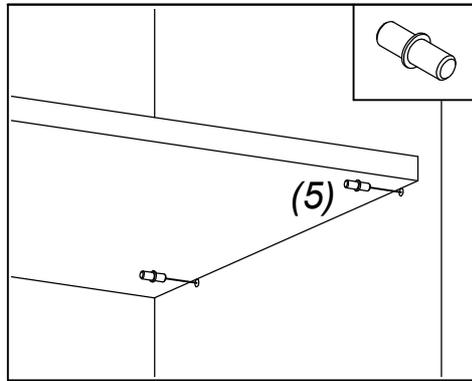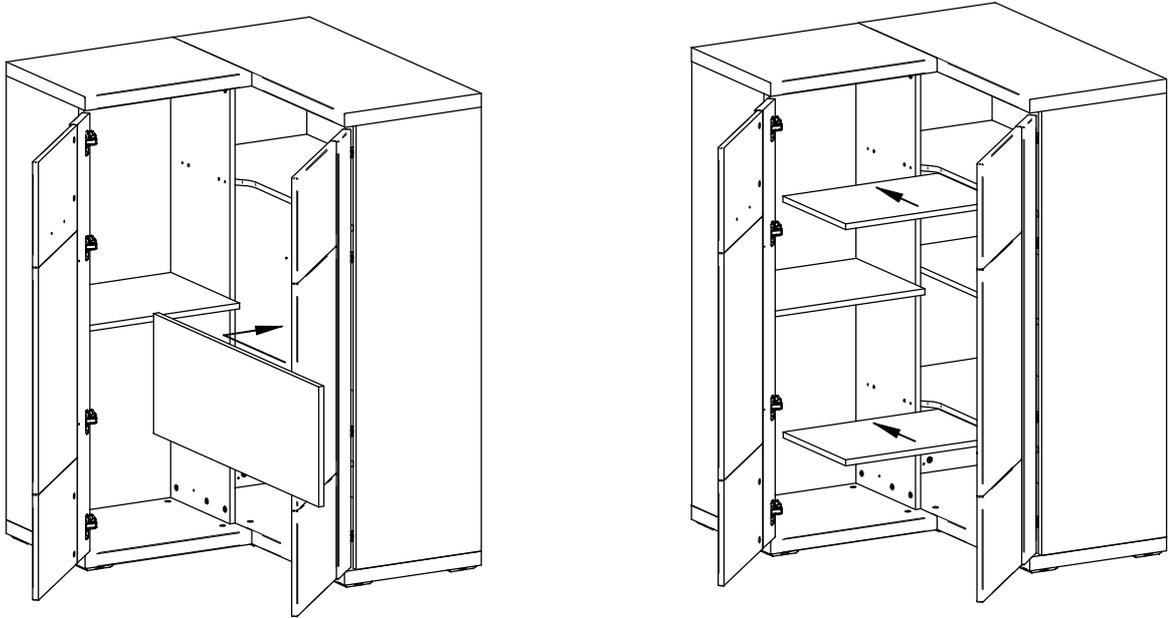


8




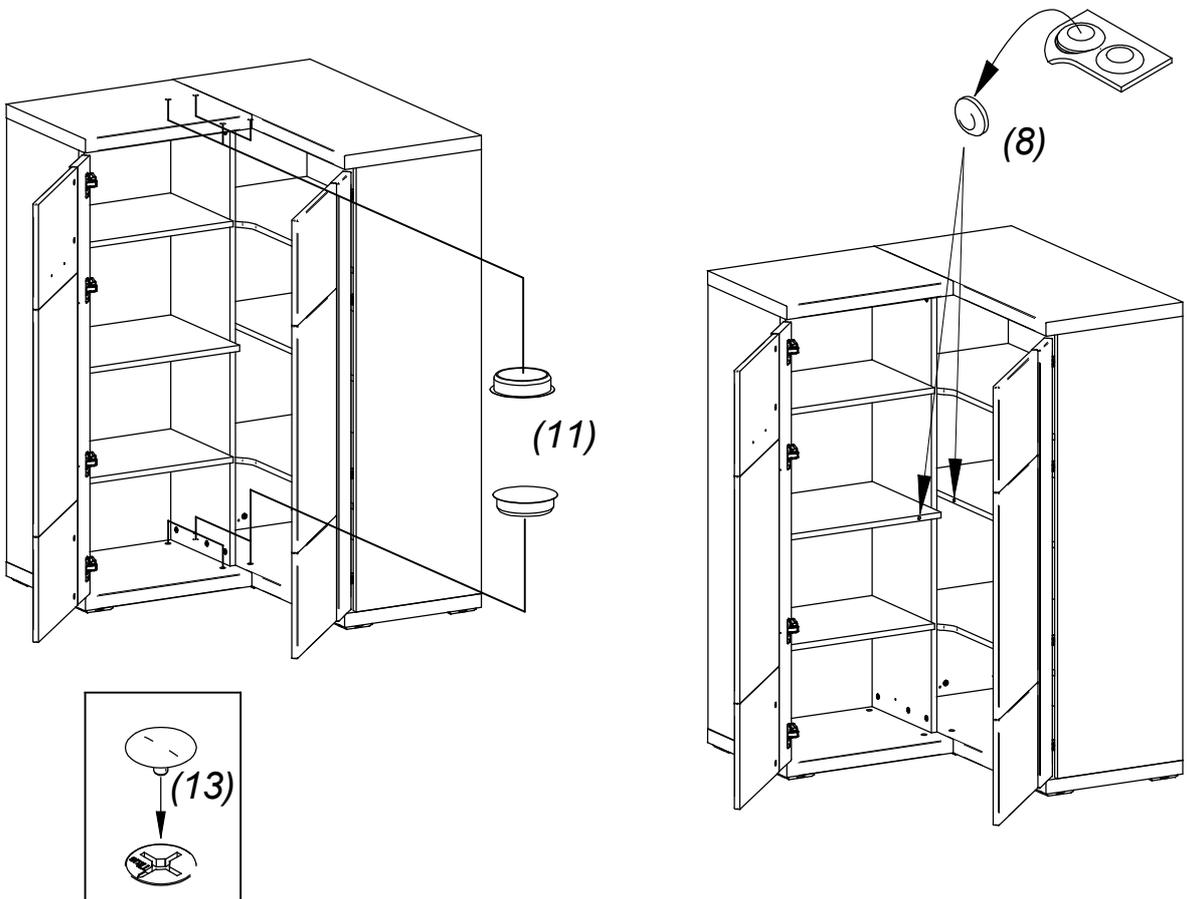


9

MONTAGE DER BELEUCHTUNG / MONTÁŽ SVIETIDLA

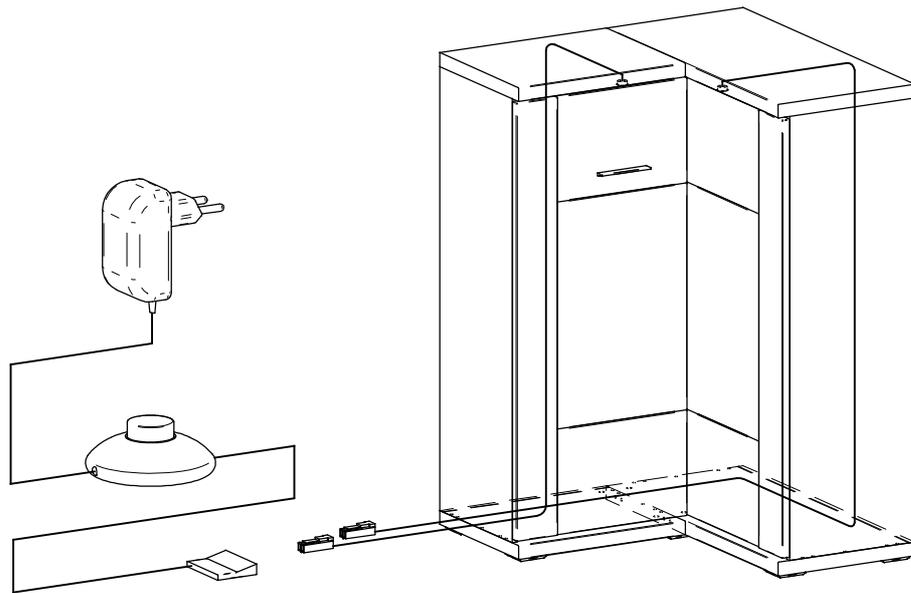


10

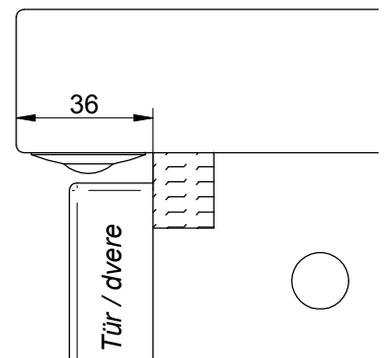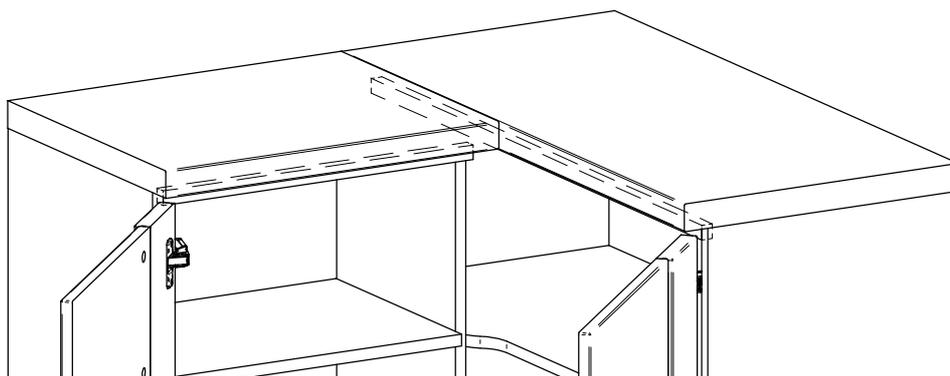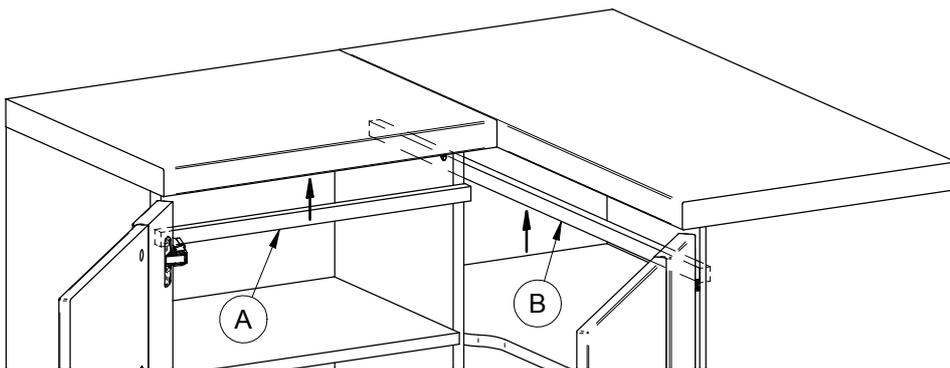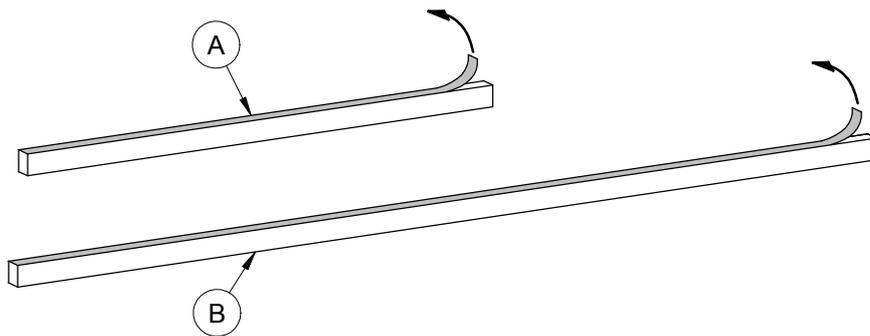

MANHATTAN

typ 01

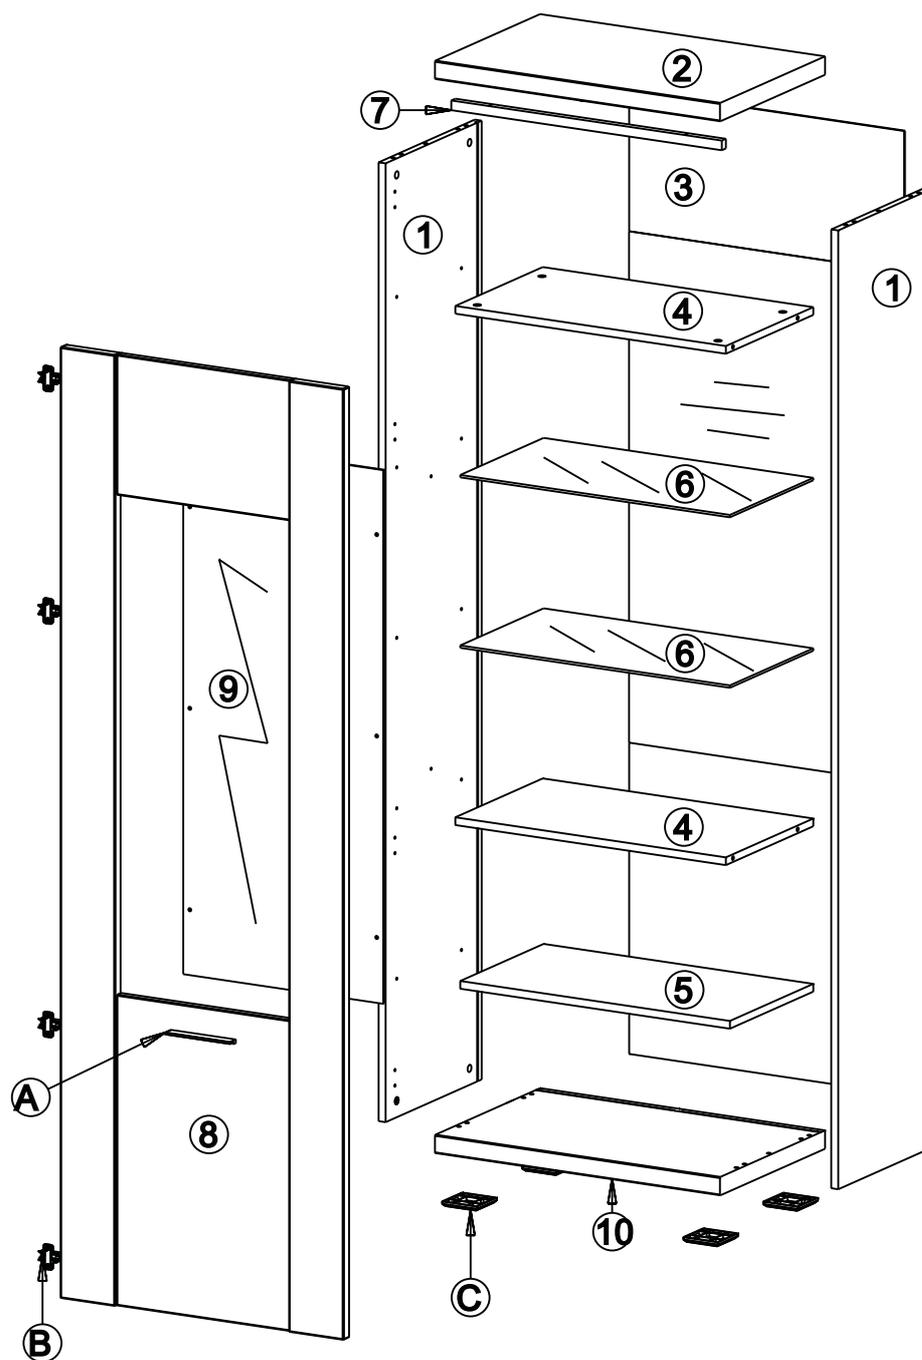

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Einlegeboden
6 / Glasboden

7 / Distanzleiste
8 / Tür
9 / Verglasung
10/Unterboden


A / Griff
B / Scharnier
C / Fuß

1 Stück
4 Stück
4 Stück

Servicekarte

MANHATTAN / QUEENS

typ 02

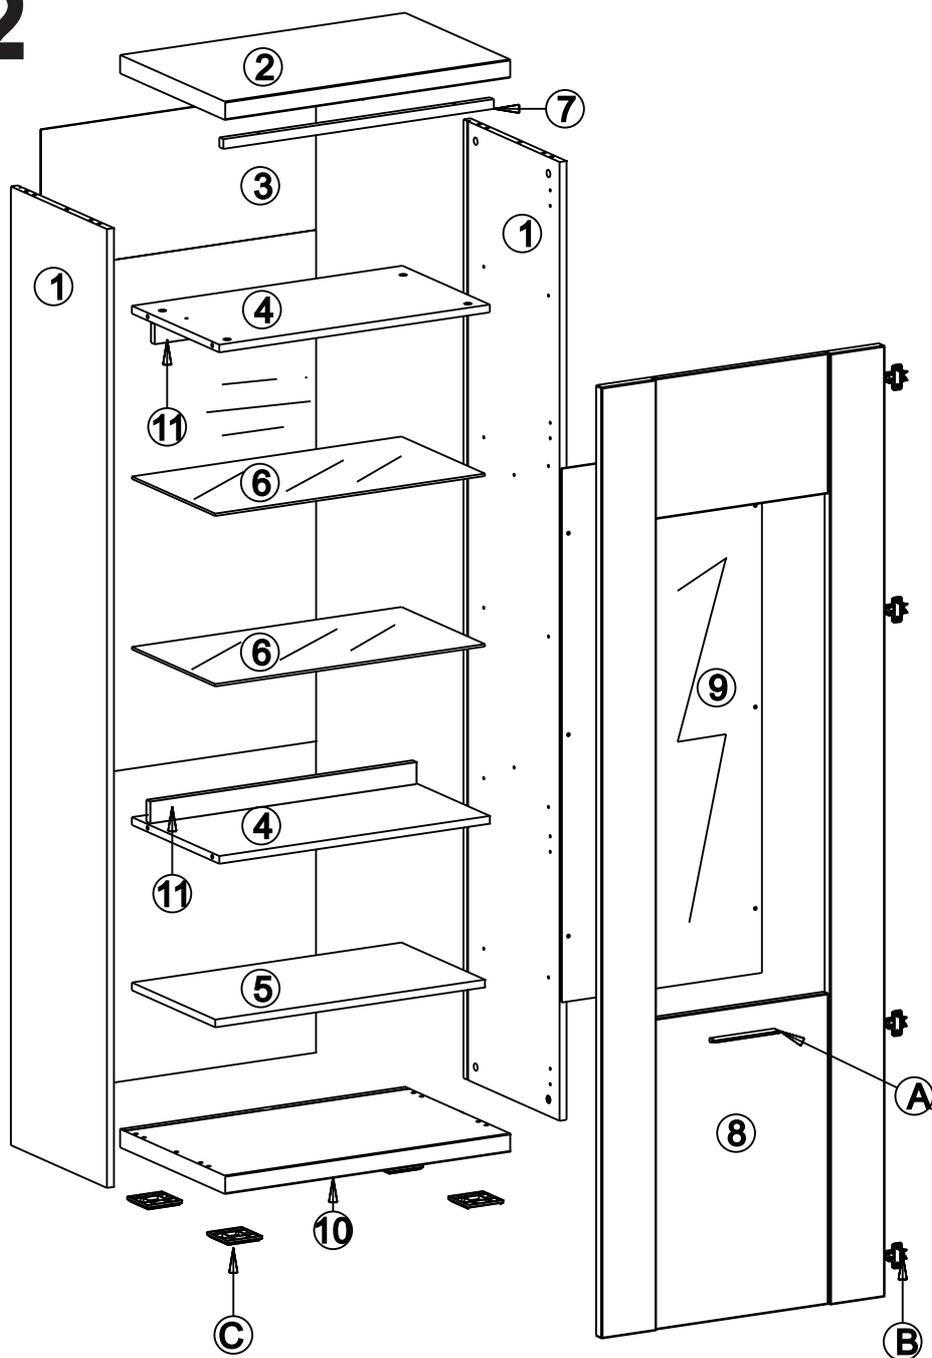

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Einlegeboden
6 / Glasboden

7 / Distanzleiste
8 / Tür
9 / Verglasung
10 / Unterboden
11 / Lichtleiste (nur/ only Queens)


A / Griff
B / Scharnier
C / Fuß

1 Stück
4 Stück
4 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 03

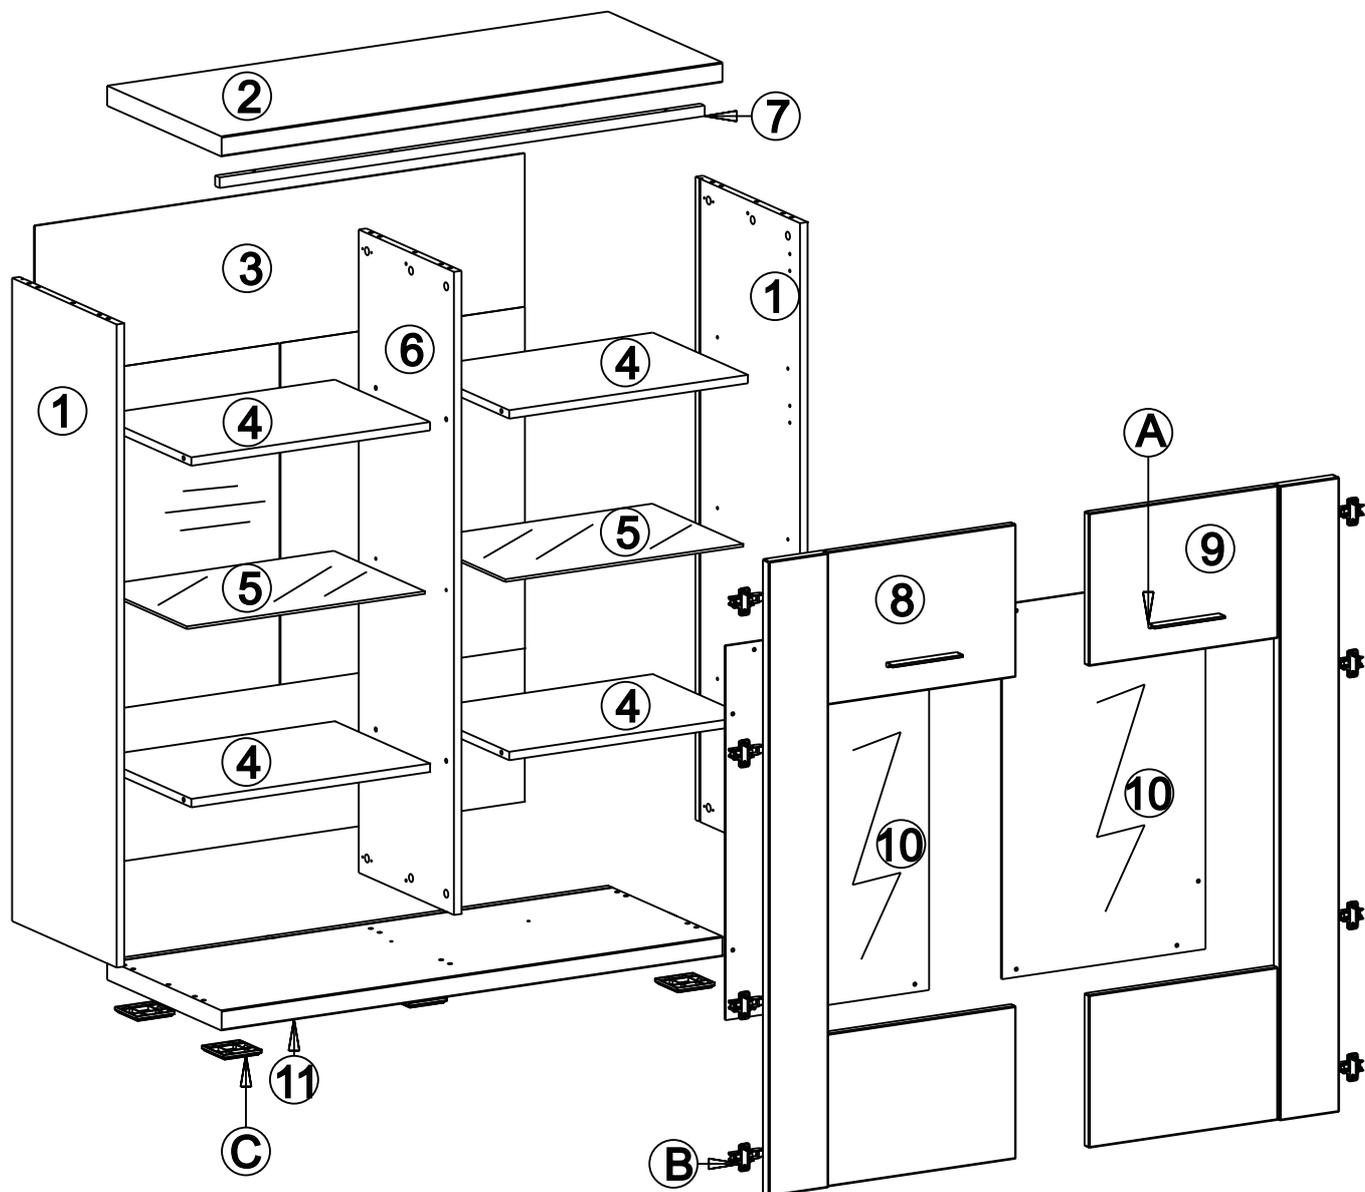

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Glasboden


6 / Zwischenwand
7 / Distanzleiste
8 / Tür - links
9 / Tür - rechts
10 / Verglasung
11 / Unterboden

A / Griff 2 Stück
B / Scharnier 8 Stück
C / Fuß 5 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 04

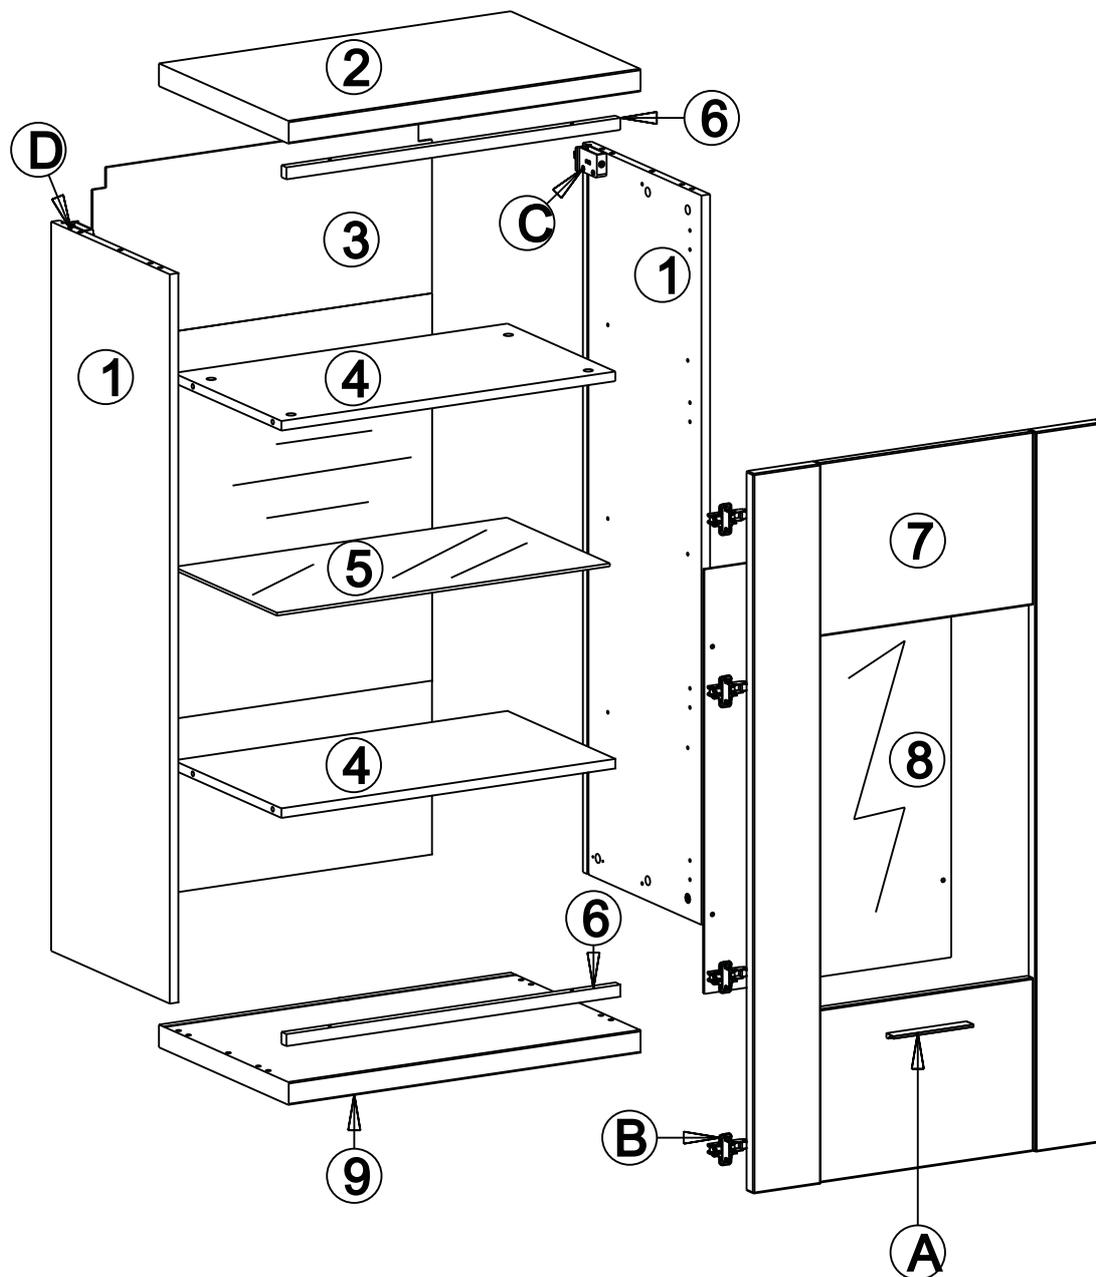

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Glasboden


6 / Distanzleiste
7 / Tür
8 / Verglasung
9 / Unterboden

A / Griff 1 Stück
B / Scharnier 4 Stück
C / Hängebeschlag - rechts 1 Stück
D / Hängebeschlag - links 1 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 05

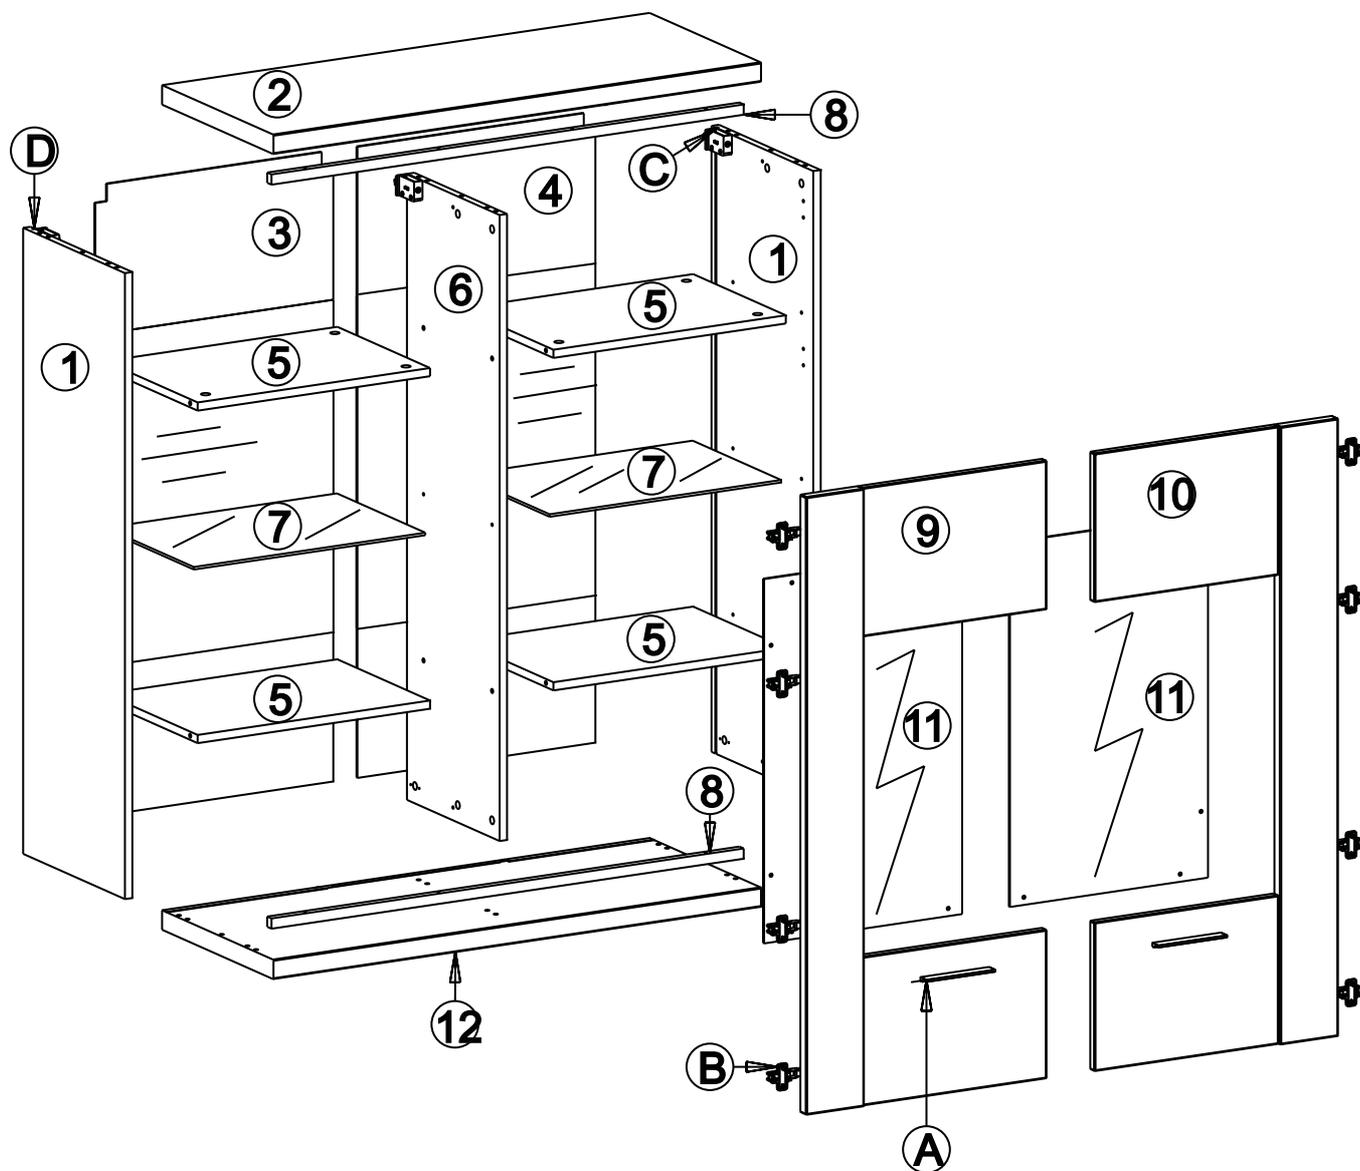

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand - links
4 / Rückwand - rechts
5 / Konstruktionsboden
6 / Zwischenwand


7 / Glasboden
8 / Distanzleiste
9 / Tür - links
10 / Tür - rechts
11 / Verglasung
12 / Unterboden

A / Griff 2 Stück
B / Scharnier 8 Stück
C / Hängebeschlag - rechts 2 Stück
D / Hängebeschlag - links 1 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 06

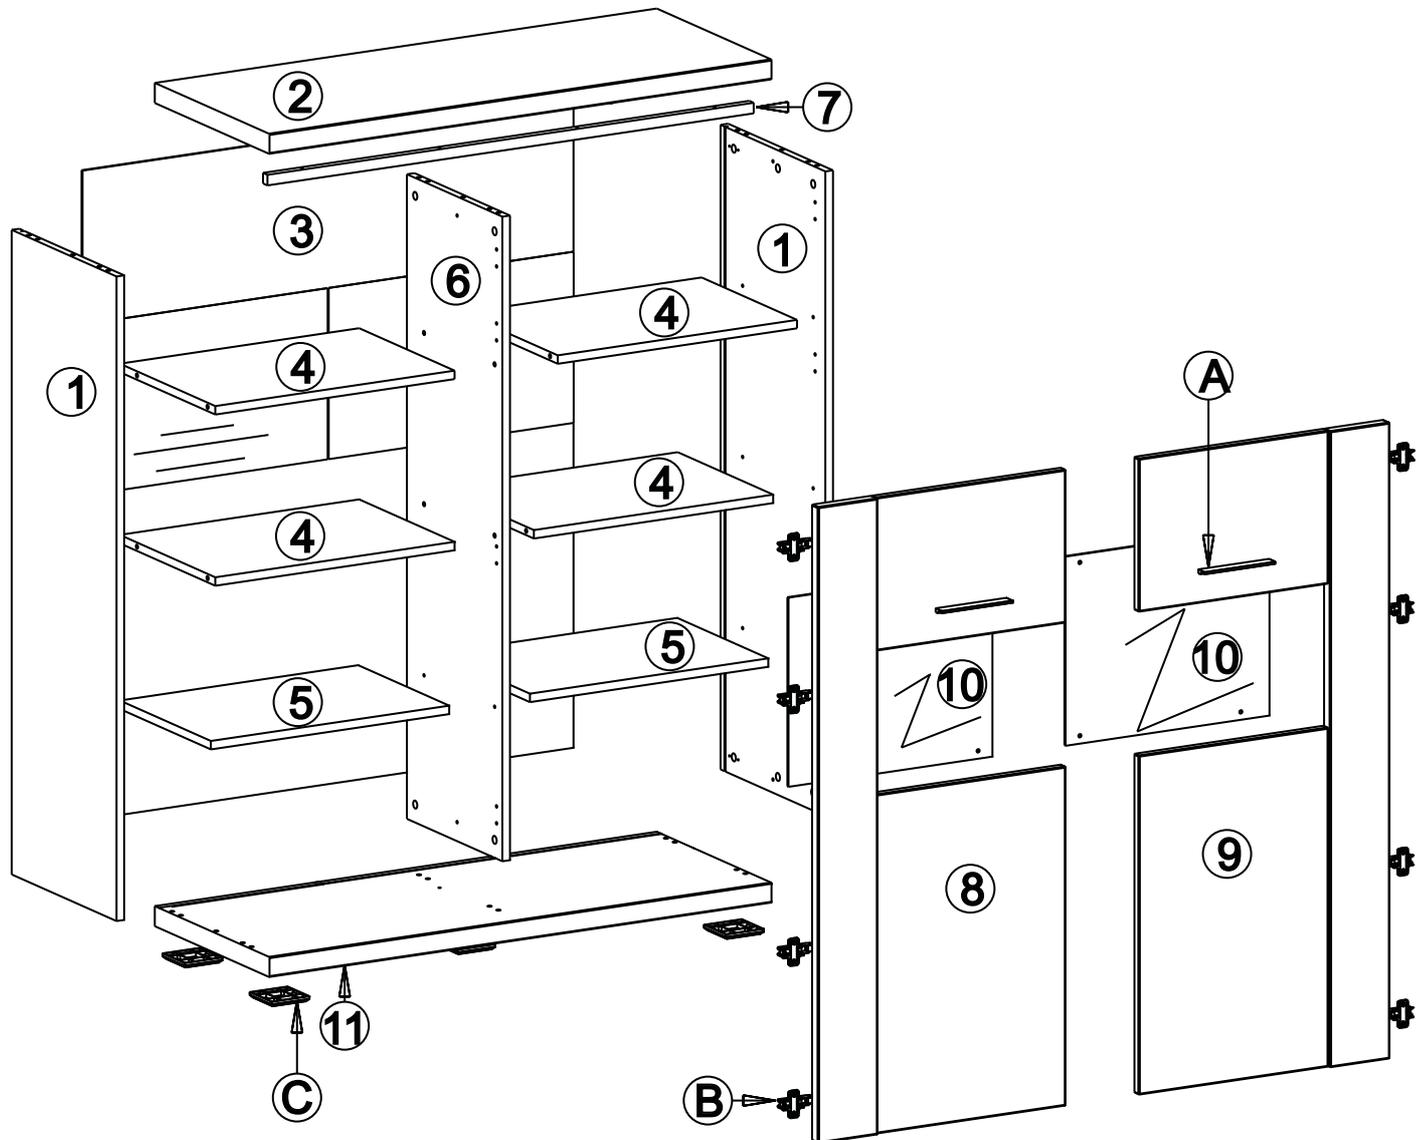

1 / Außenseite
 2 / Oberboden
 3 / Rückwand
 4 / Konstruktionsboden
 5 / Einlegeboden


6 / Zwischenwand
 7 / Distanzleiste
 8 / Tür - links
 9 / Tür - rechts
 10/ Verglasung
 11/ Unterboden

A / Griff 2 Stück
 B / Scharnier 8 Stück
 C / Fuß 5 Stück

Servicekarte

MANHATTAN / QUEENS

typ 07

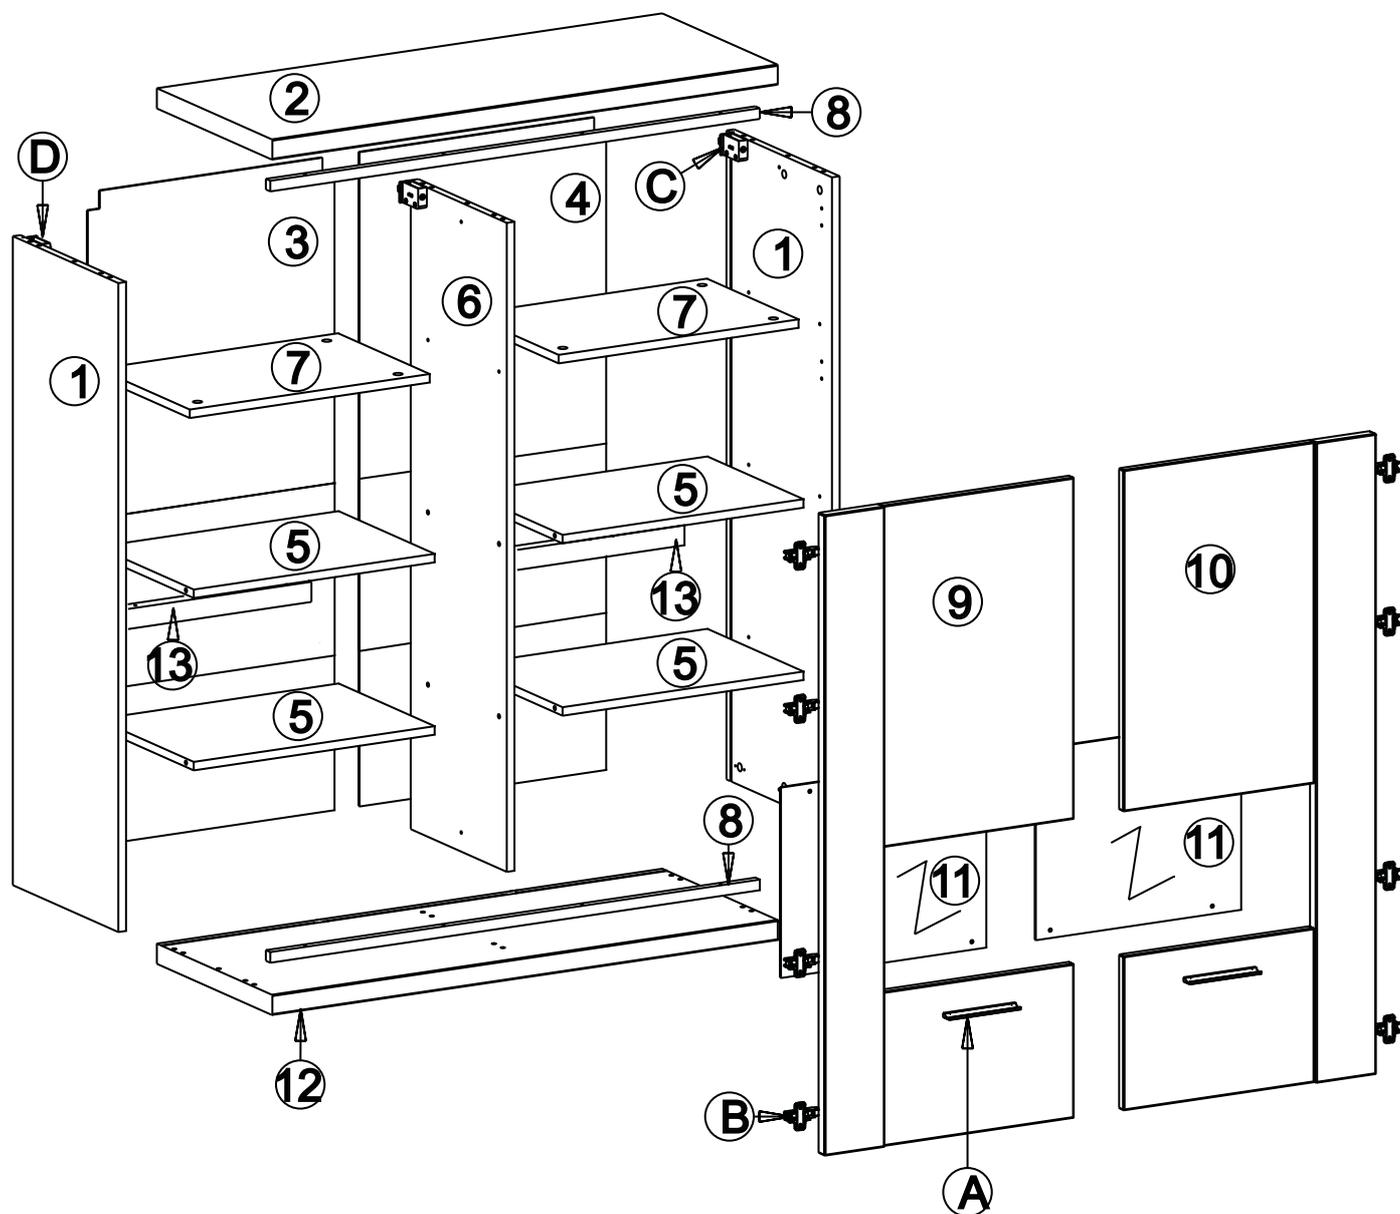

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand - links
4 / Rückwand - rechts
5 / Konstruktionsboden
6 / Zwischenwand


7 / Einlegeboden
8 / Distanzeleiste
9 / Tür - links
10 / Tür - rechts
11 / Verglasung
12 / Unterboden
13 / Lichtleiste (nur/ only Queens)

A / Griff 2 Stück
B / Scharnier 8 Stück
C / Hängebeschlag - rechts 2 Stück
D / Hängebeschlag - links 1 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 08

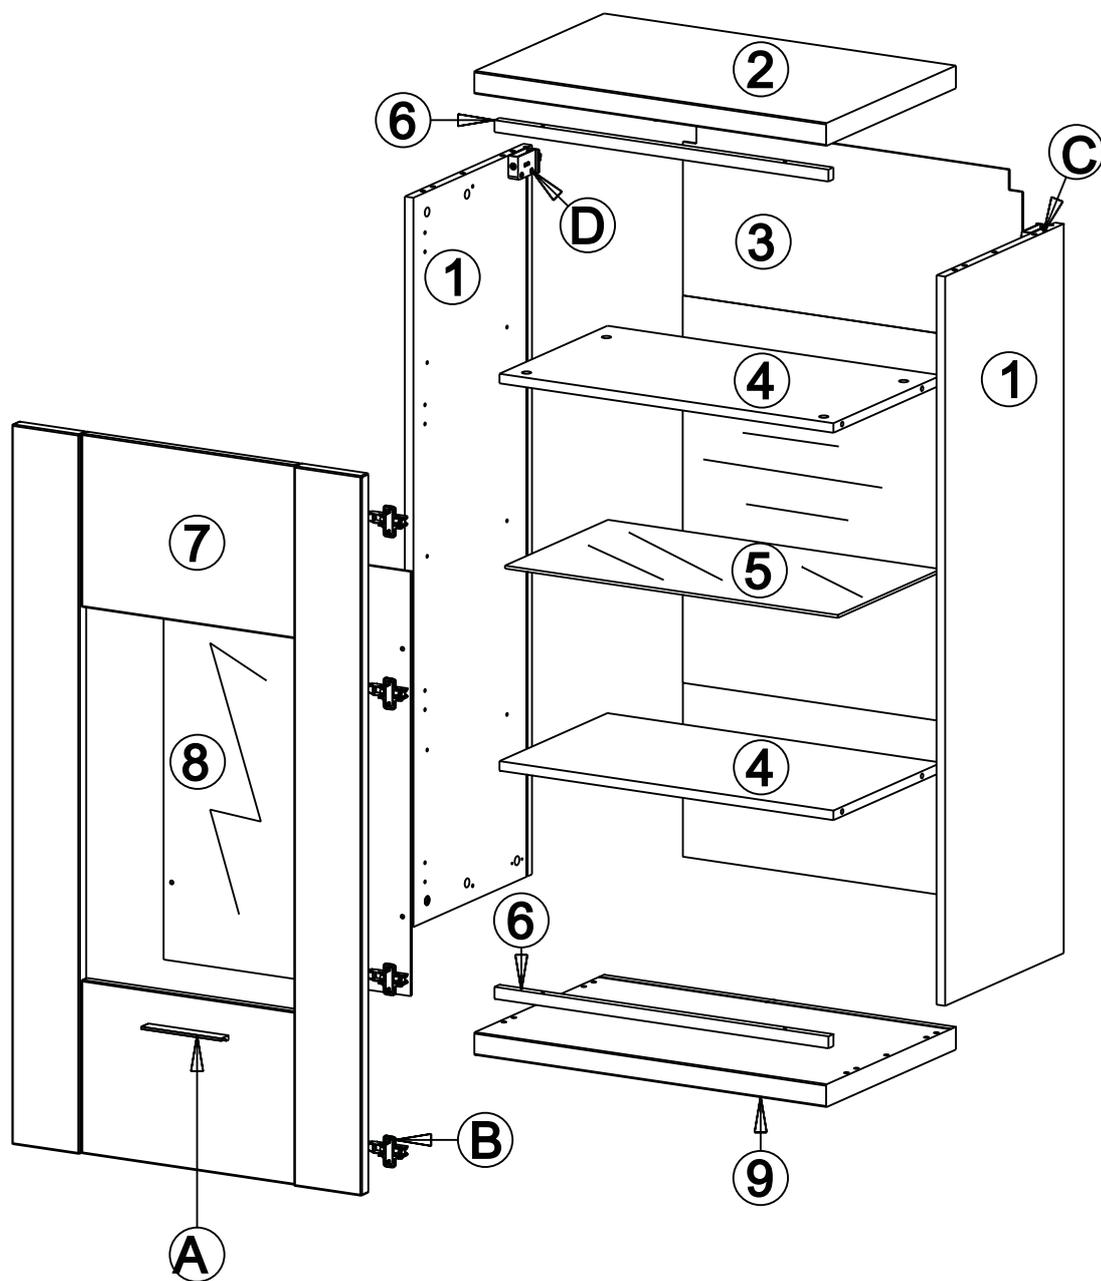


1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Glasboden

6 / Distanzleiste
7 / Tür
8 / Verglasung
9 / Unterboden

A / Griff 1 Stück
B / Scharnier 4 Stück
C / Hängebeschlag - rechts 1 Stück
D / Hängebeschlag - links 1 Stück

MANHATTAN / QUEENS

typ 10

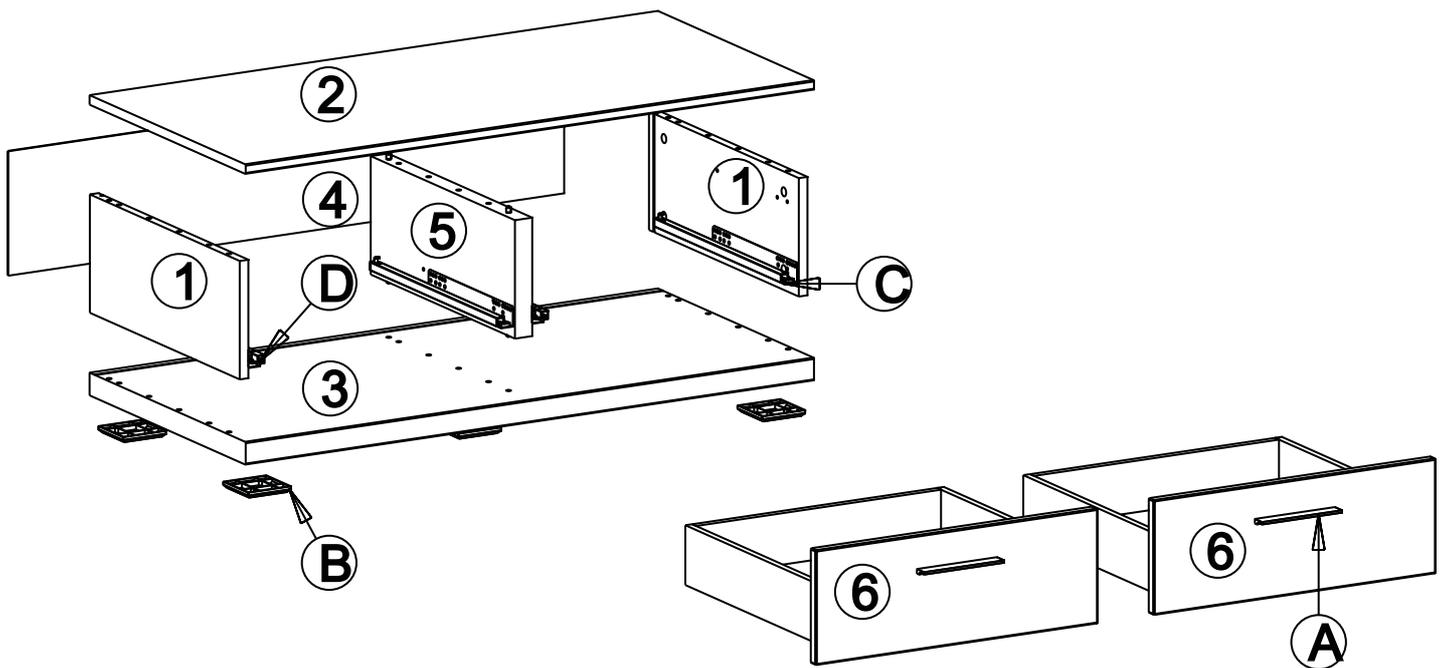

1 / Außenseite
 2 / Oberboden
 3 / Unterboden
 4 / Rückwand


5 / Zwischenwand
 6 / Schubkasten

A / Griff 2 Stück
 B / Fuß 5 Stück
 C / Führungsschiene - rechts 2 Stück
 D / Führungsschiene - links 2 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 11

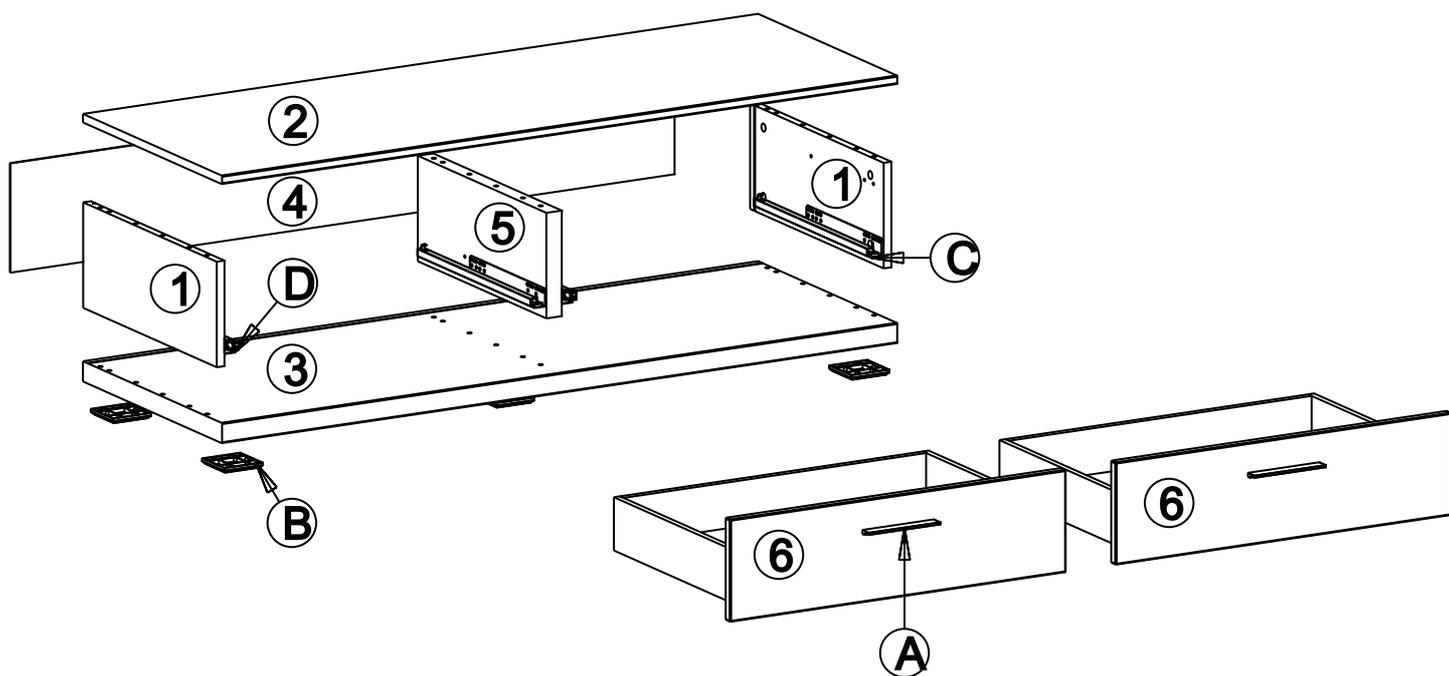

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Unterboden
4 / Rückwand


5 / Zwischenwand
6 / Schubkasten

A / Griff 2 Stück
B / Fuß 5 Stück
C / Führungsschiene - rechts 2 Stück
D / Führungsschiene - links 2 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 20

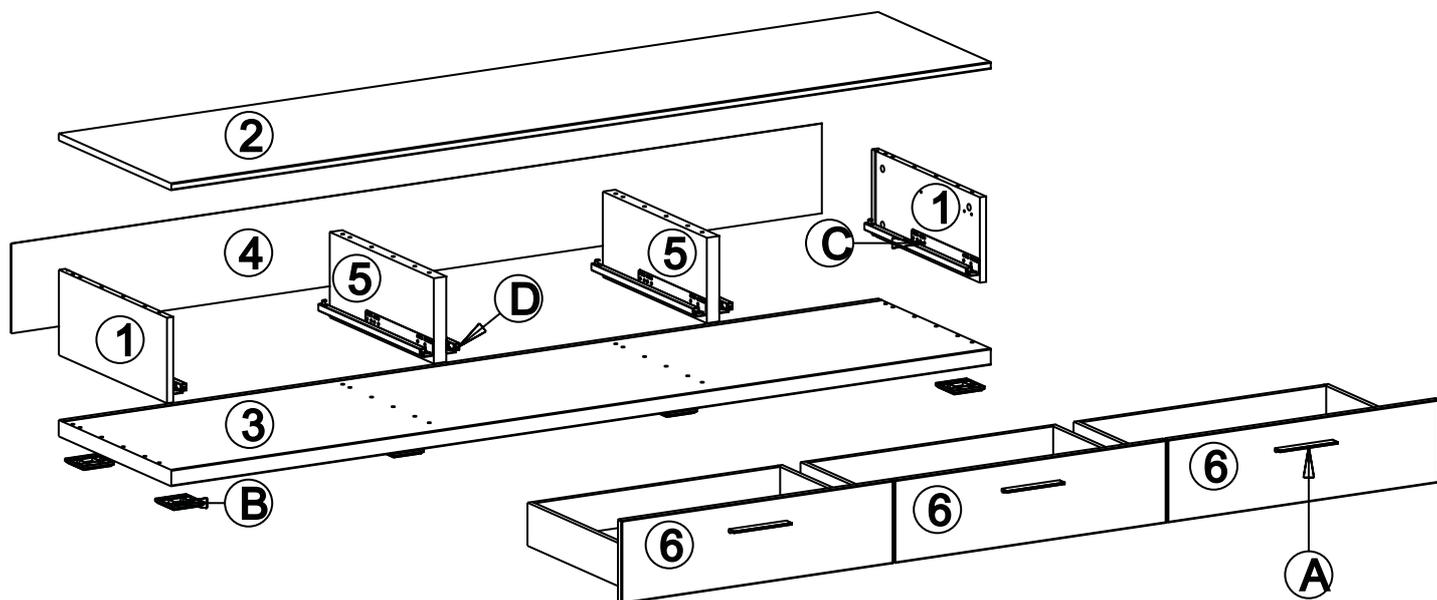

1 / Außenseite
2 / Oberboden
3 / Unterboden
4 / Rückwand


5 / Zwischenwand
6 / Schubkasten

A / Griff 3 Stück
B / Fuß 6 Stück
C / Führungsschiene - rechts 3 Stück
D / Führungsschiene - links 3 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 21

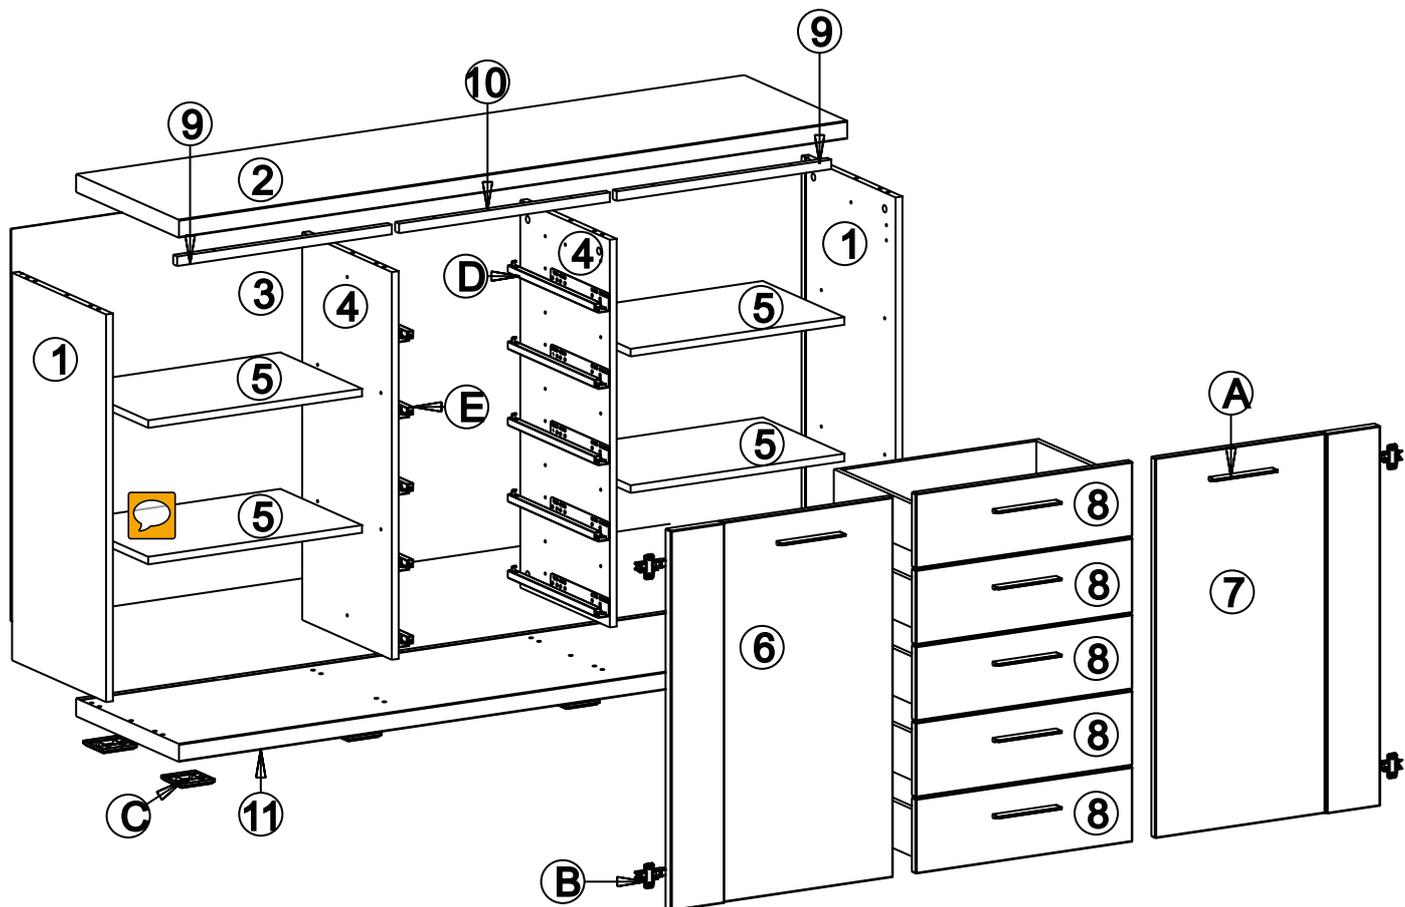

1 / Außenseite
 2 / Oberboden
 3 / Rückwand
 4 / Zwischenwand
 5 / Einlegeboden


6 / Tür - links
 7 / Tür - rechts
 8 / Schubkasten
 9 / äußere Distanzleiste
 10/mittlere Distanzleiste
 11/Unterboden

A / Griff 7 Stück
 B / Scharnier 4 Stück
 C / Fuß 6 Stück
 D / Führungsschiene - rechts 5 Stück
 E / Führungsschiene - links 5 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 22

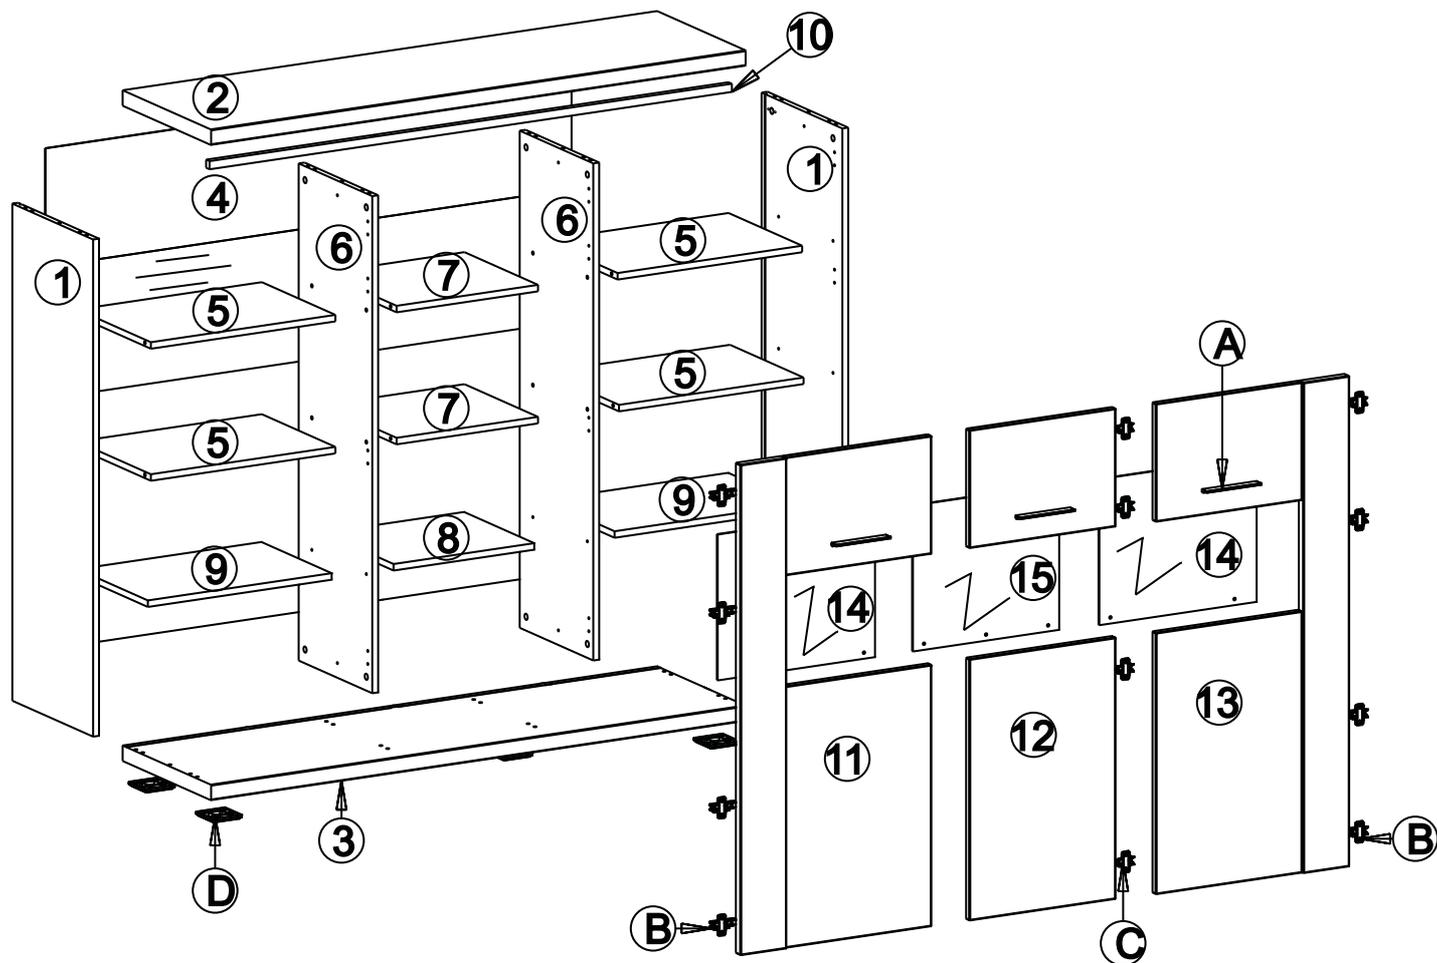

1 / Außenseite
 2 / Oberboden
 3 / Unterboden
 4 / Rückwand
 5 / Konstruktionsboden breit
 6 / Zwischenwand
 7 / Konstruktionsboden schmal


8 / Einlegeboden - schmal
 9 / Einlegeboden - breit
 10/ Distanzleiste
 11/ Tür - links
 12/ mittlere Tür
 13/ Tür - rechts
 14/ mittlere Verglasung
 15/ äußere Verglasung

A / Griff 3 Stück
 B / Scharnier für äußere Tür 8 Stück
 C / Scharnier für mittlere Tür 4 Stück
 D / Fuß 5 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 24

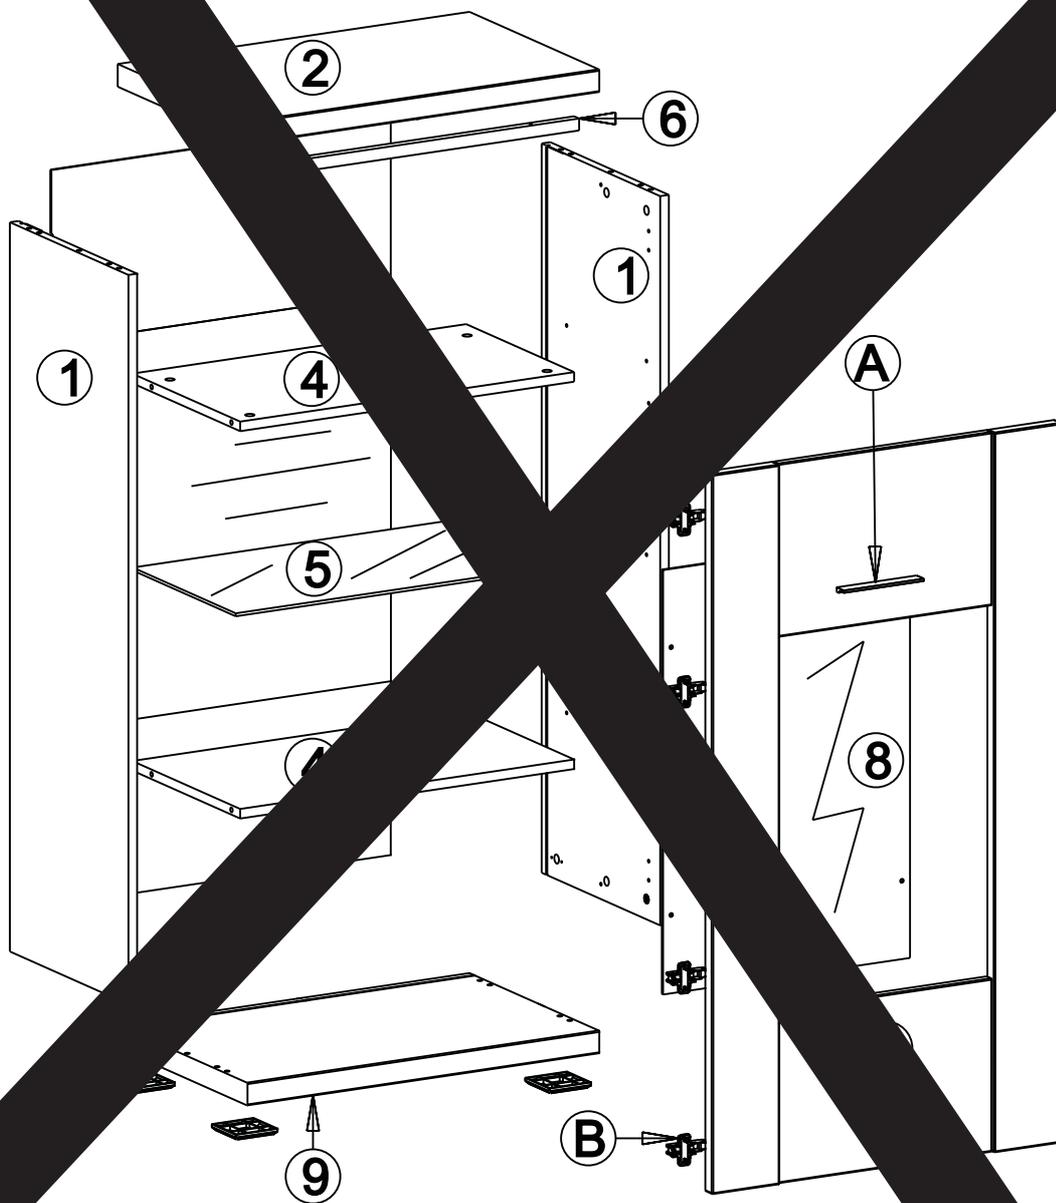

1 / Seite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Glasboden

6 / Distanzleiste
7 / Tür
8 / Verglasung
9 / Unterboden


A / Griff
B / Scharnier
C / Fuß

1 Stück
4 Stück
4 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 28

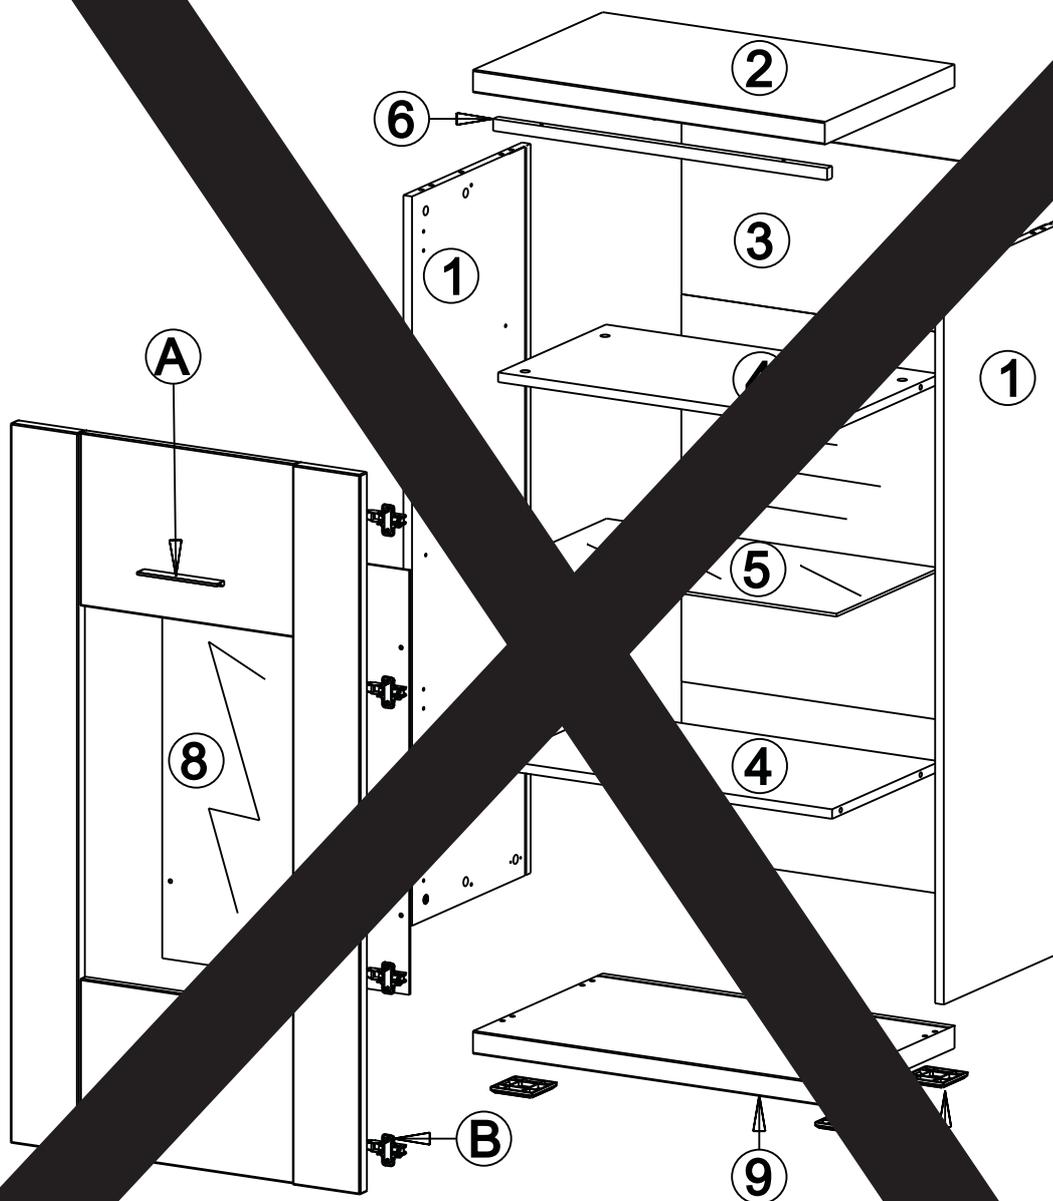

1 / Seite
2 / Oberboden
3 / Rückwand
4 / Konstruktionsboden
5 / Glasboden

6 / Distanzleiste
7 / Tür
8 / Verglasung
9 / Unterboden


A / Griff
B / Scharnier
C / Fuß

1 Stück
4 Stück
4 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 19/1

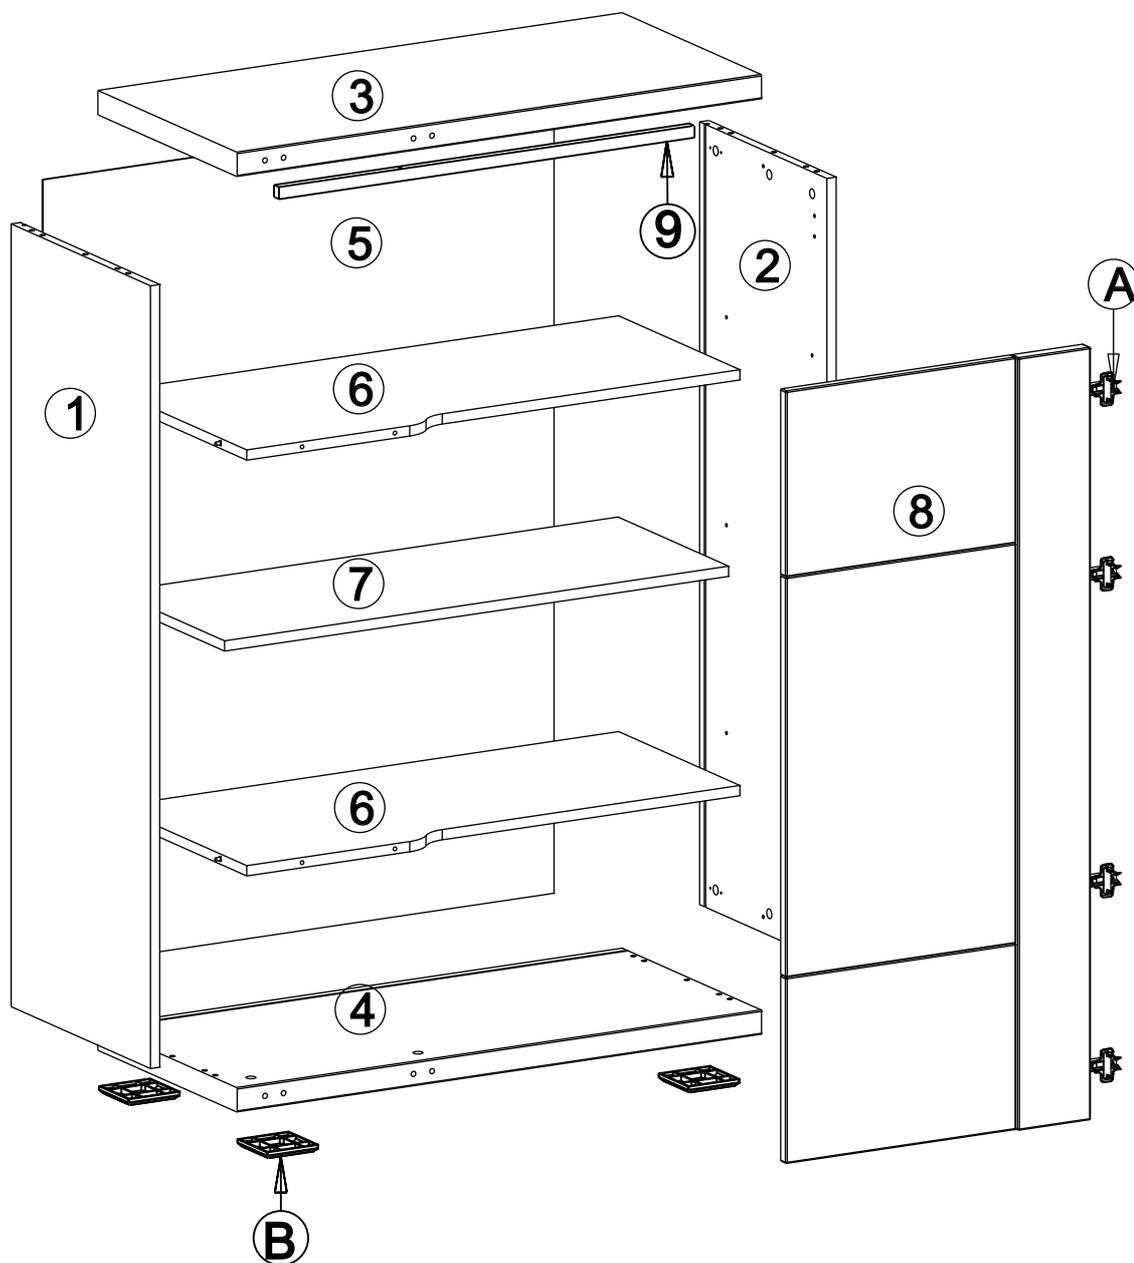

1 / Außenseite- links
2 / Außenseite- rechts
3 / Oberboden
4 / Unterboden
5 / Rückwand

6 / Konstruktionsboden
7 / Einlegeboden
8 / Tür
9 / Distanzleiste


A / Scharnier
B / Fuß

4 Stück
4 Stück

Servicekarte

MANHATTAN

typ 19/2

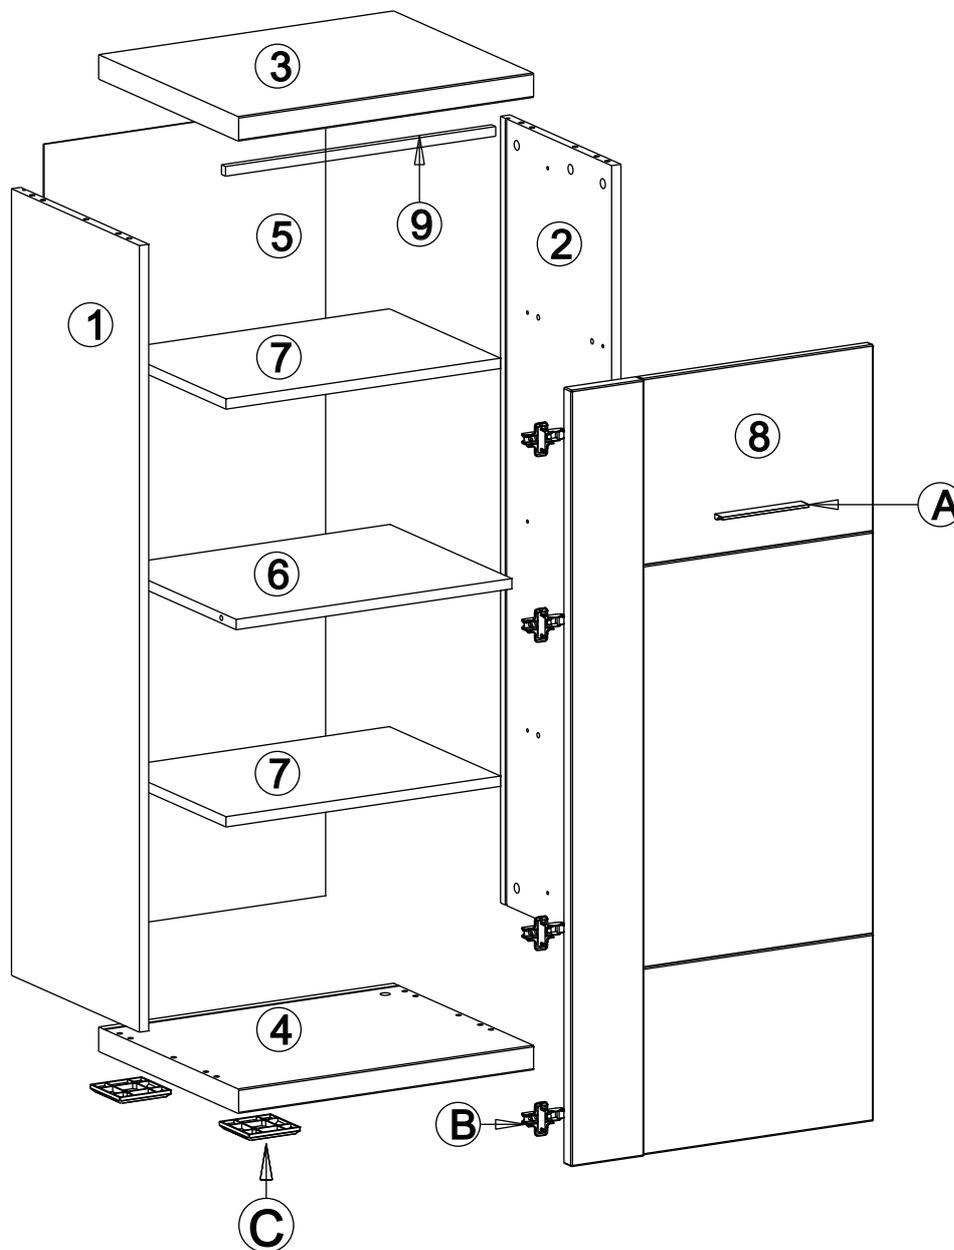

1 / Außenseite- links
2 / Außenseite- rechts
3 / Oberboden
4 / Unterboden
5 / Rückwand

6 / Konstruktionsboden
7 / Einlegeboden
8 / Tür
9 / Distanzleiste


A / Griff
B / Scharnier
C / Fuß

1 Stück
4 Stück
3 Stück


Servicekarte

MANHATTAN

typ 24

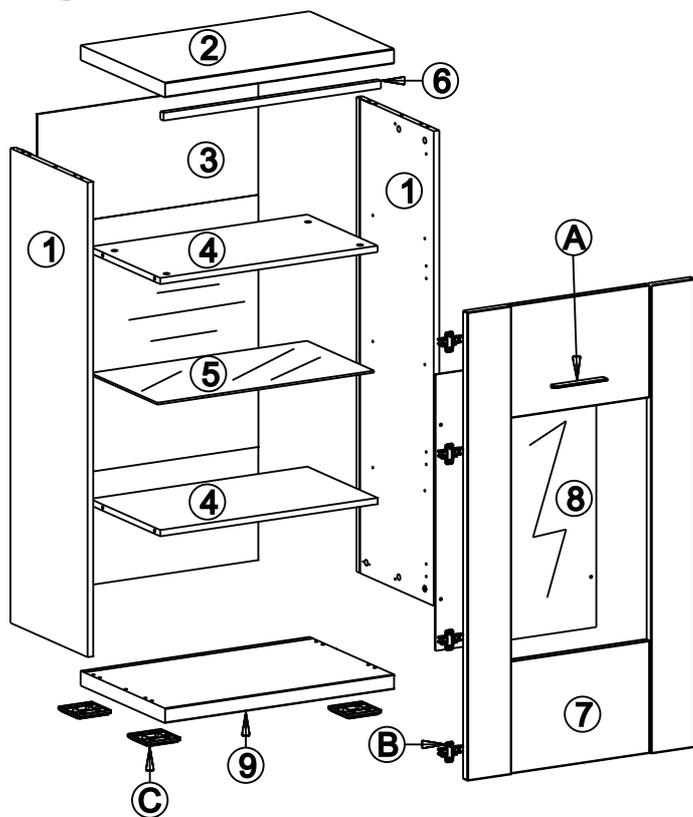

typ 28

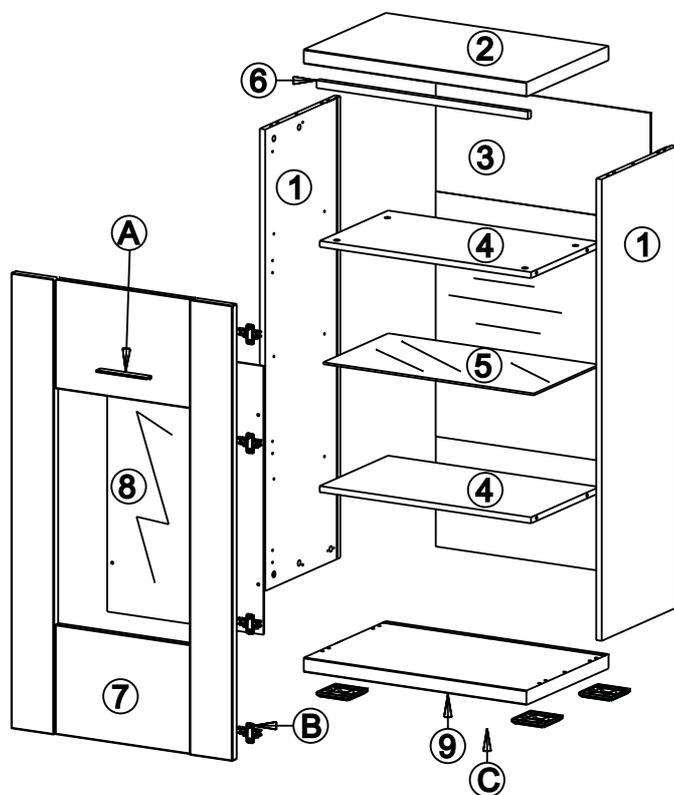

1 / Außenseite
 2 / Oberboden
 3 / Rückwand
 4 / Konstruktionsboden
 5 / Glasboden


6 / Distanzleiste
 7 / Tür
 8 / Verglasung
 9 / Unterboden

A / Griff
 B / Scharnier
 C / Fuß

1 Stück
 4 Stück
 4 Stück


MANHATTAN

typ 31

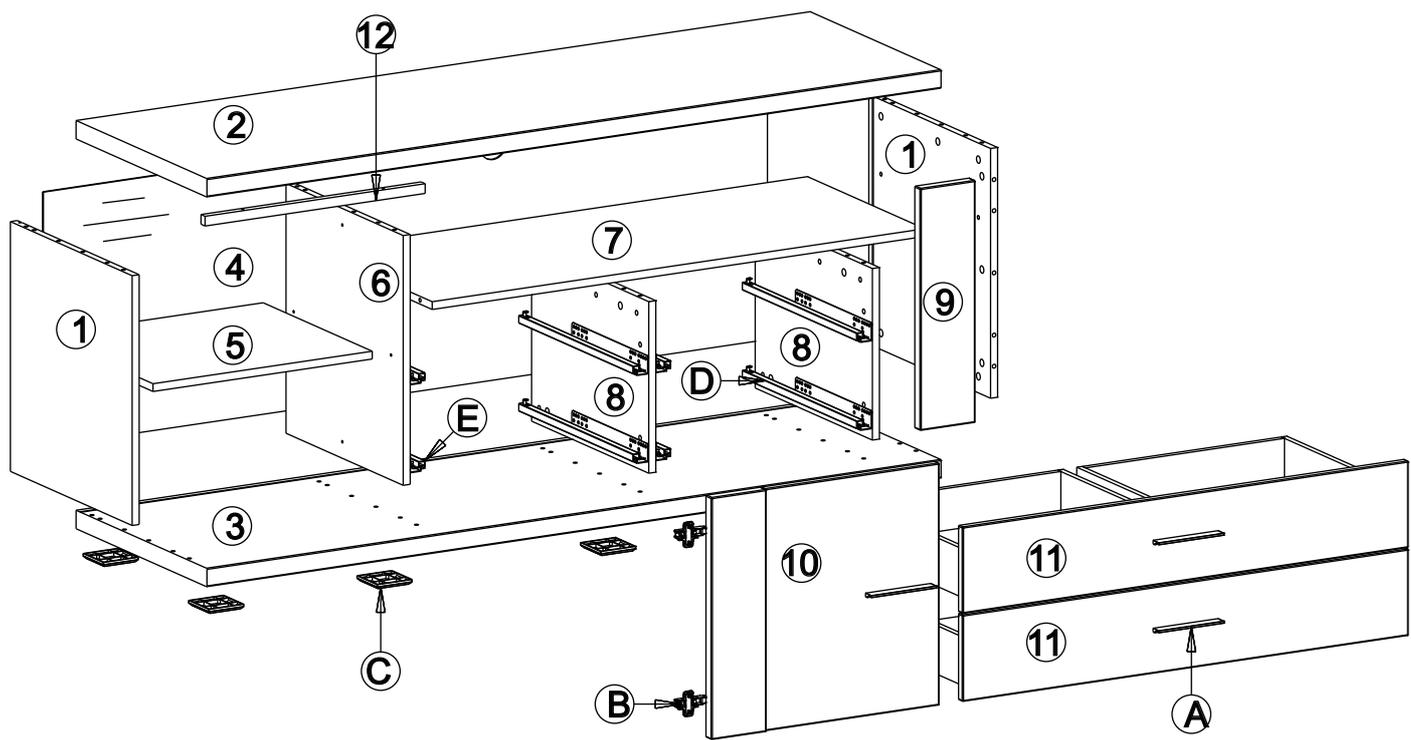


MANHATTAN

typ 30

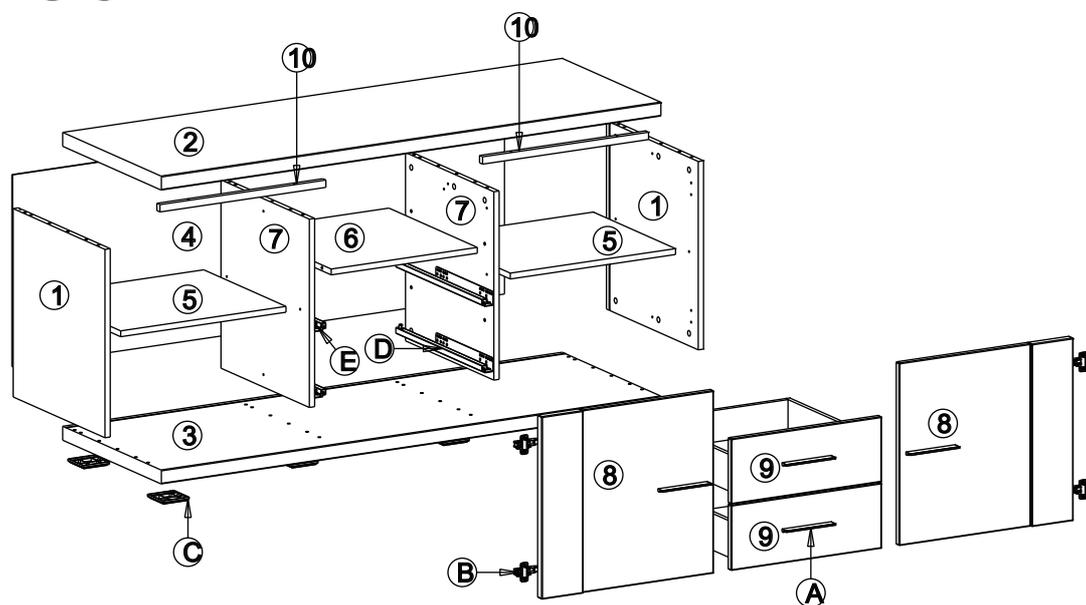


typ 32

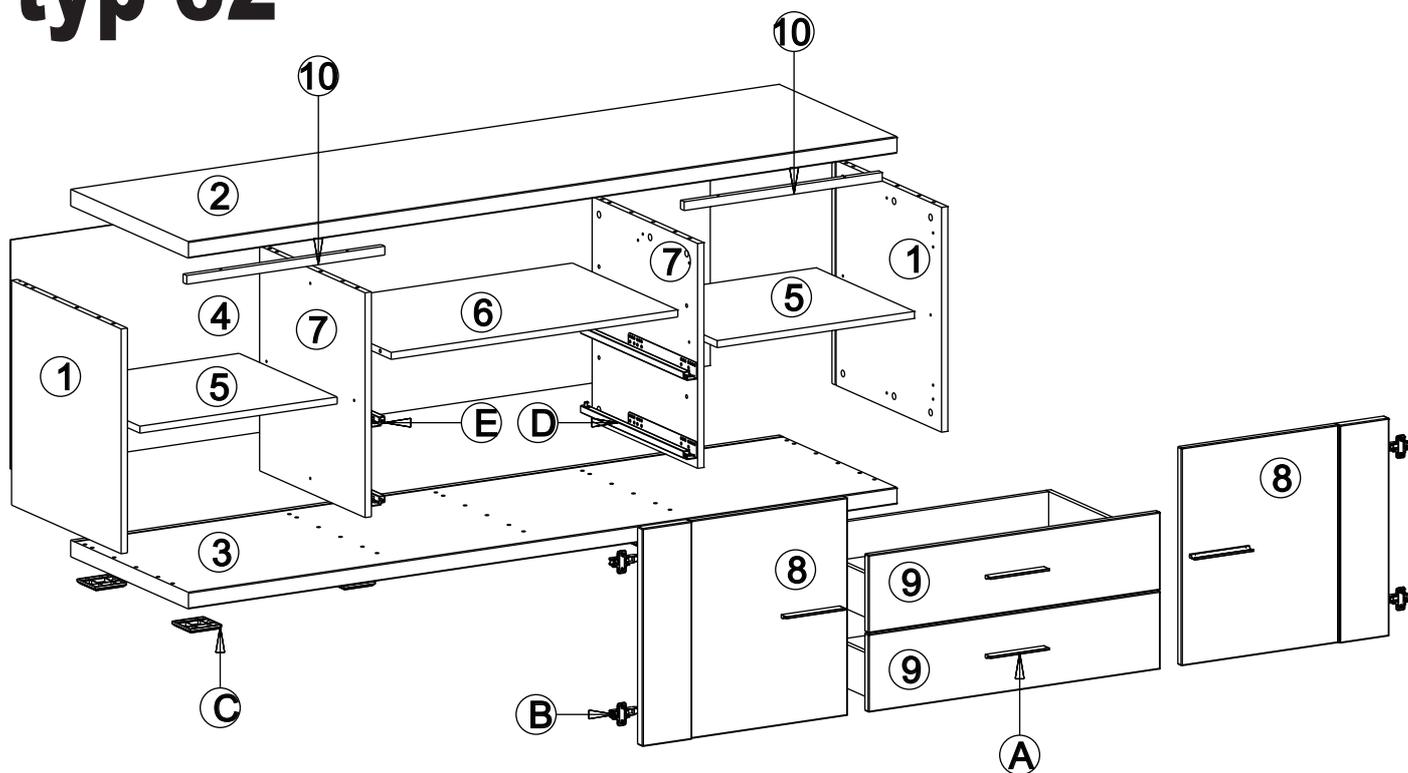


MANHATTAN

typ 33

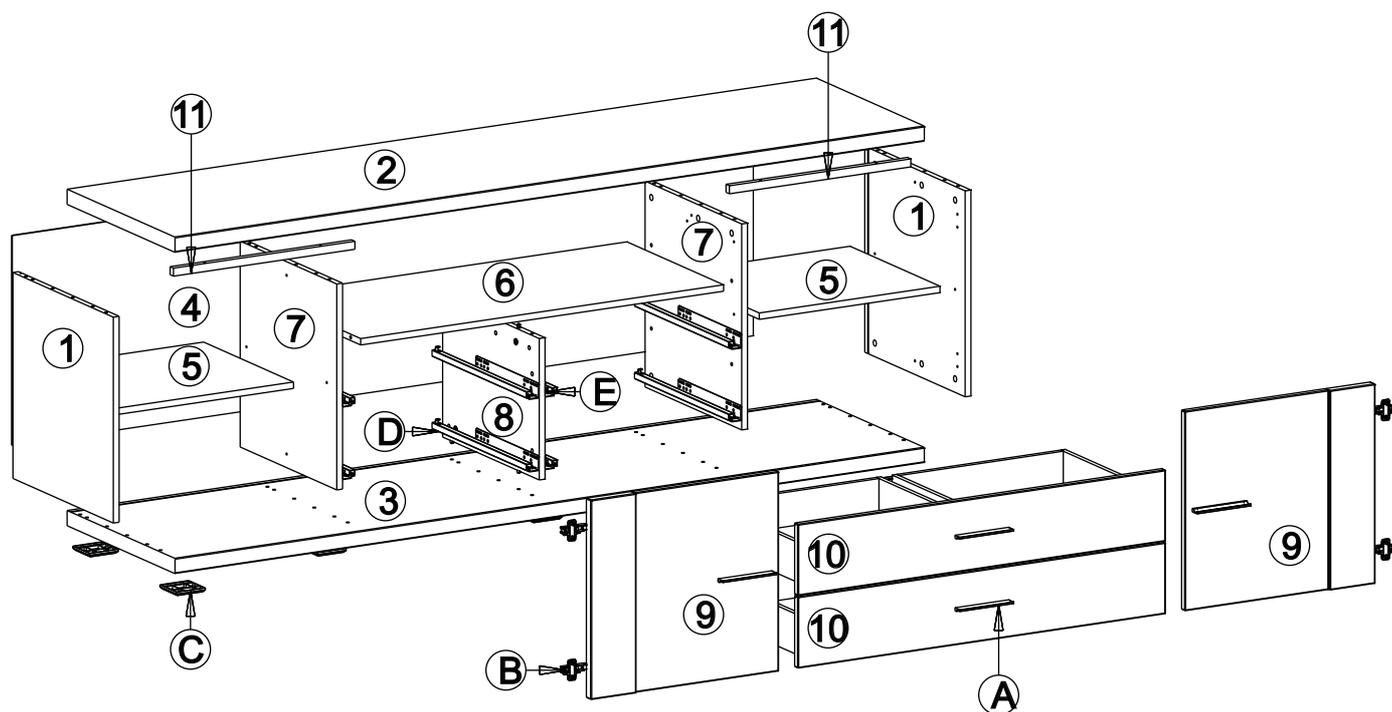


MANHATTAN

typ 34

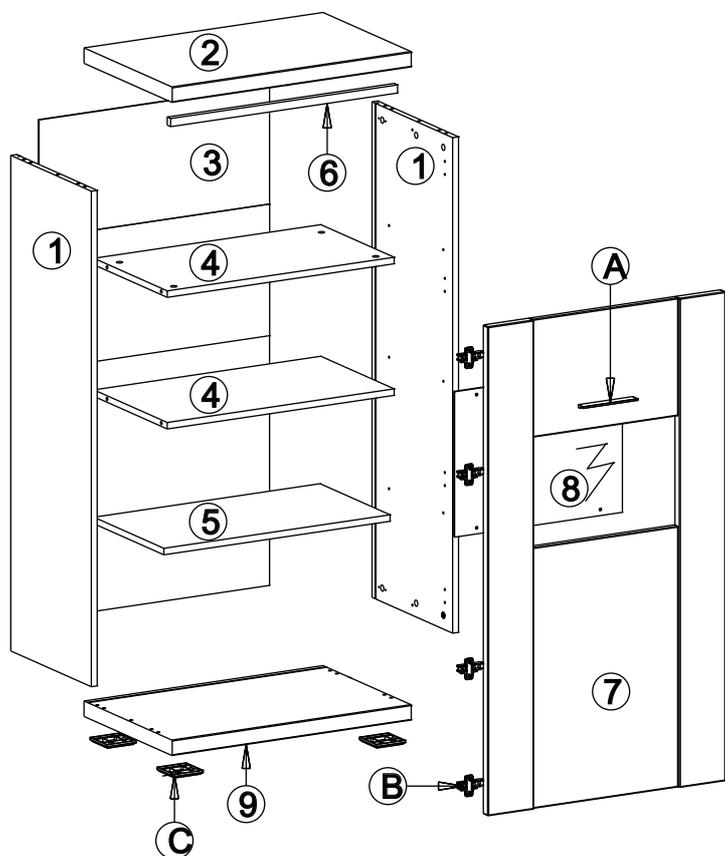


typ 38

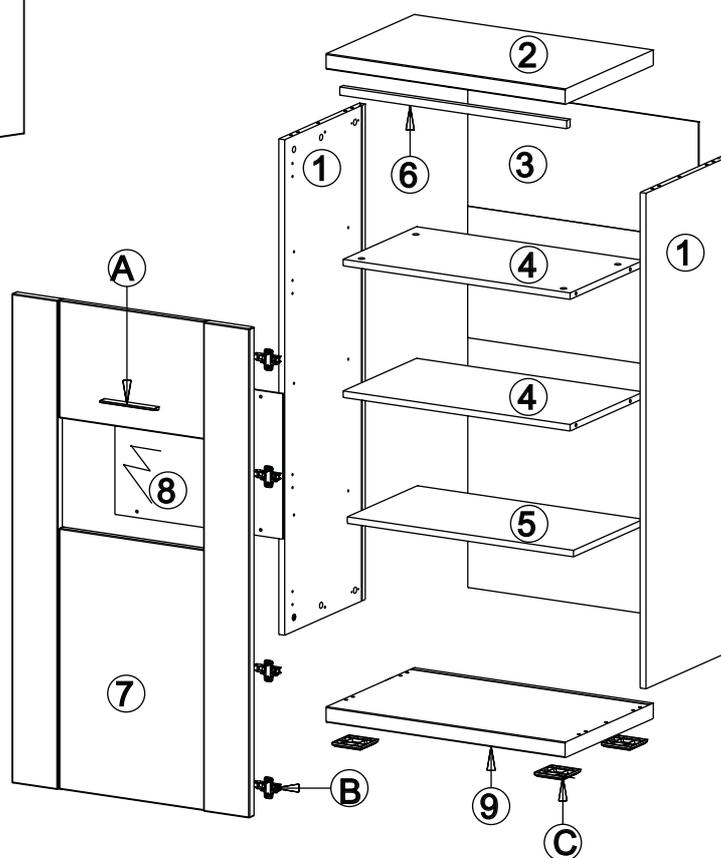


K-MANHATTAN

Typ 51

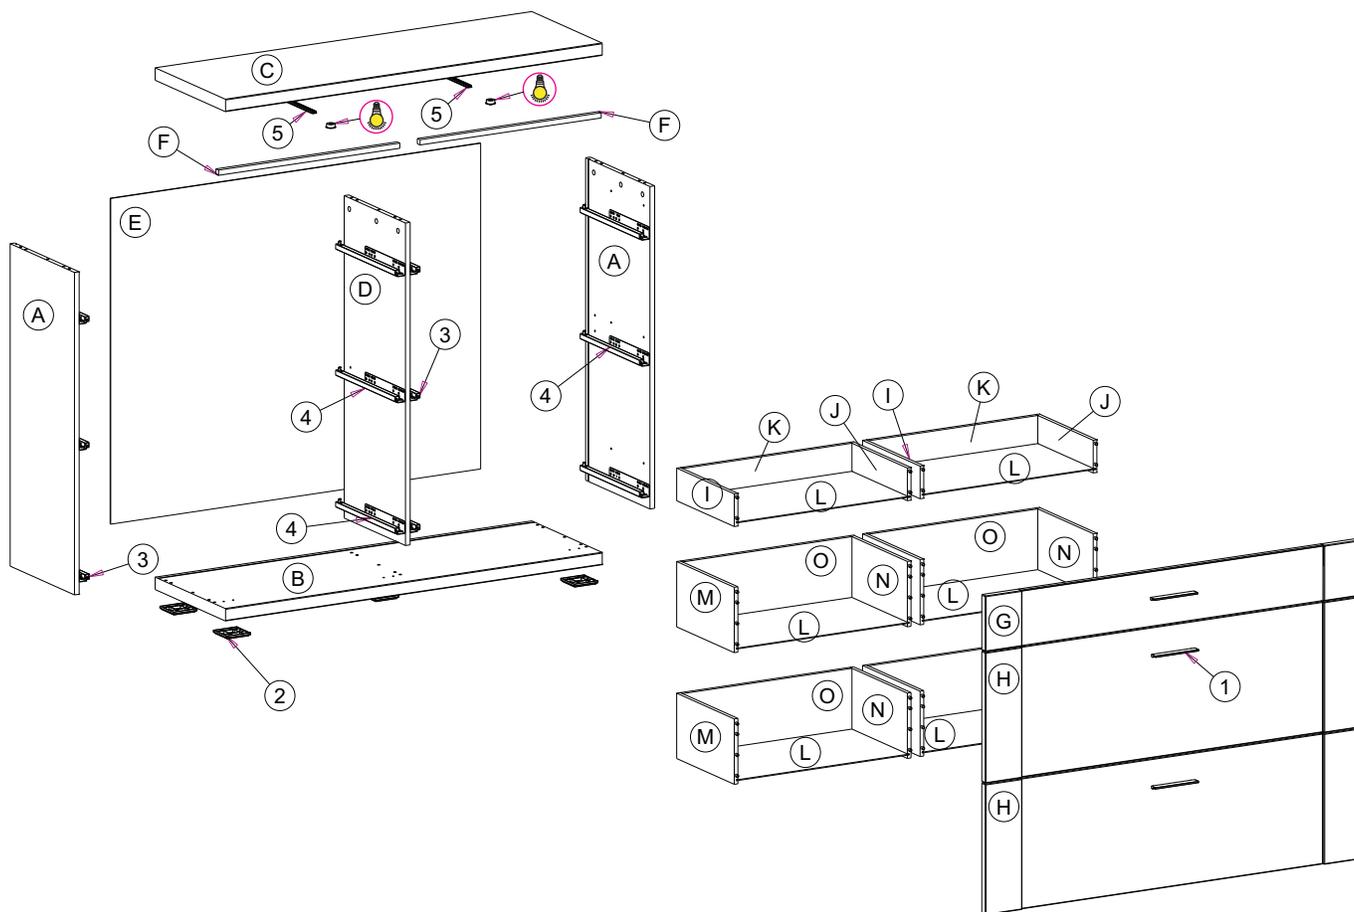


K-MANHATTAN

Typ 52

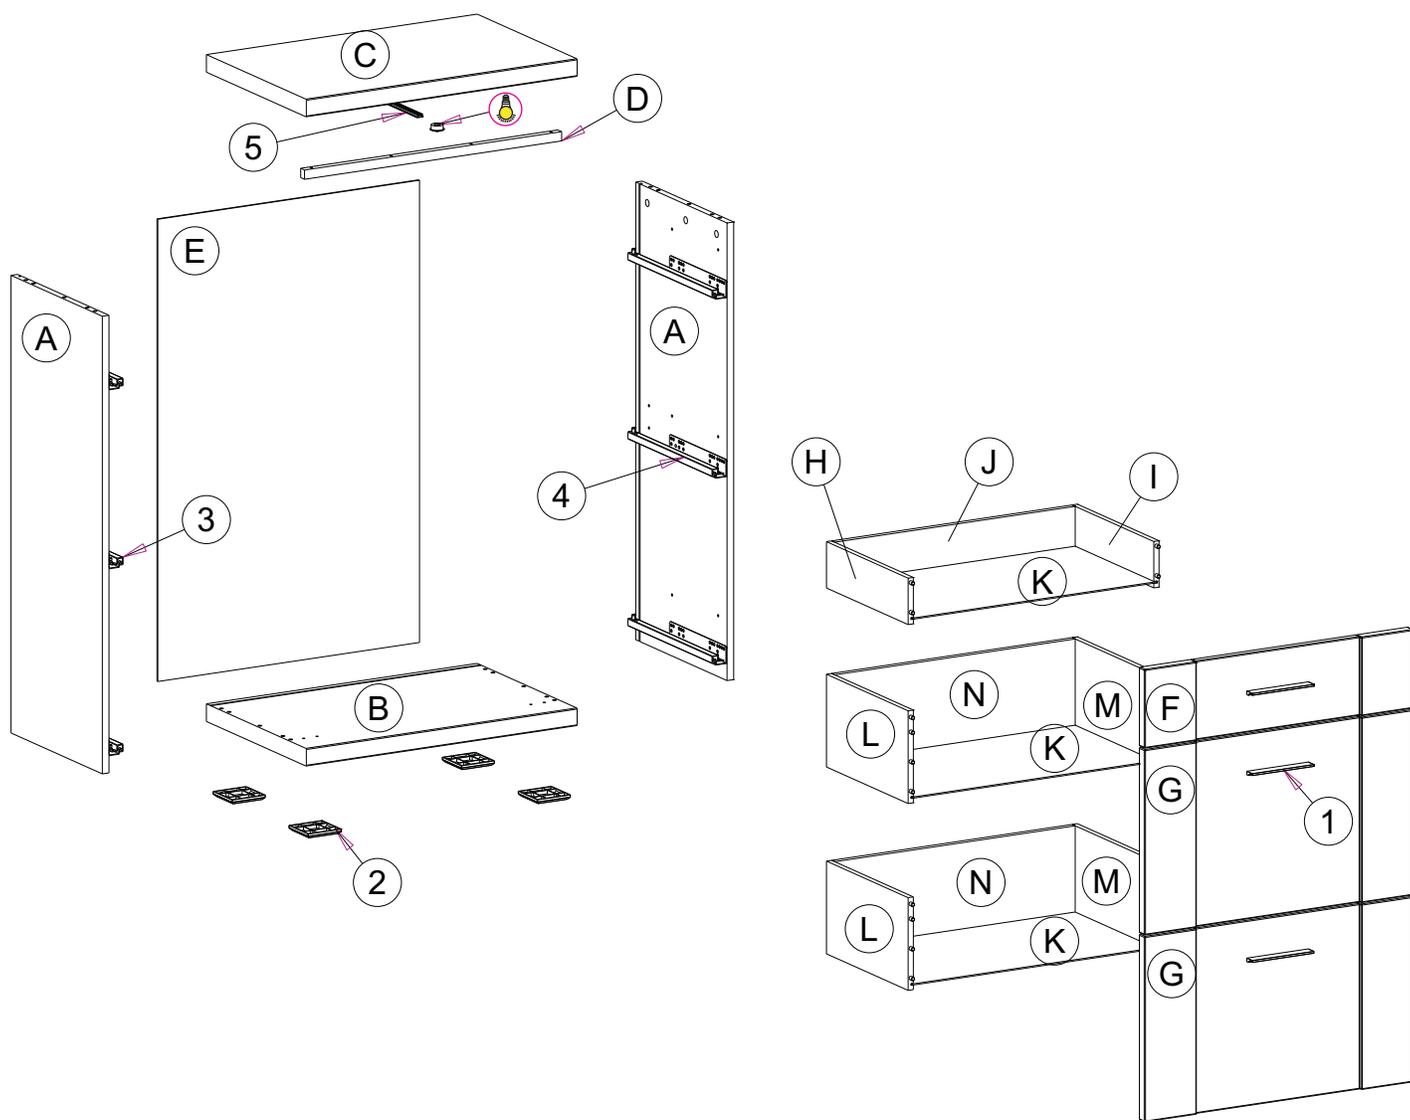


K-MANHATTAN

Typ 53

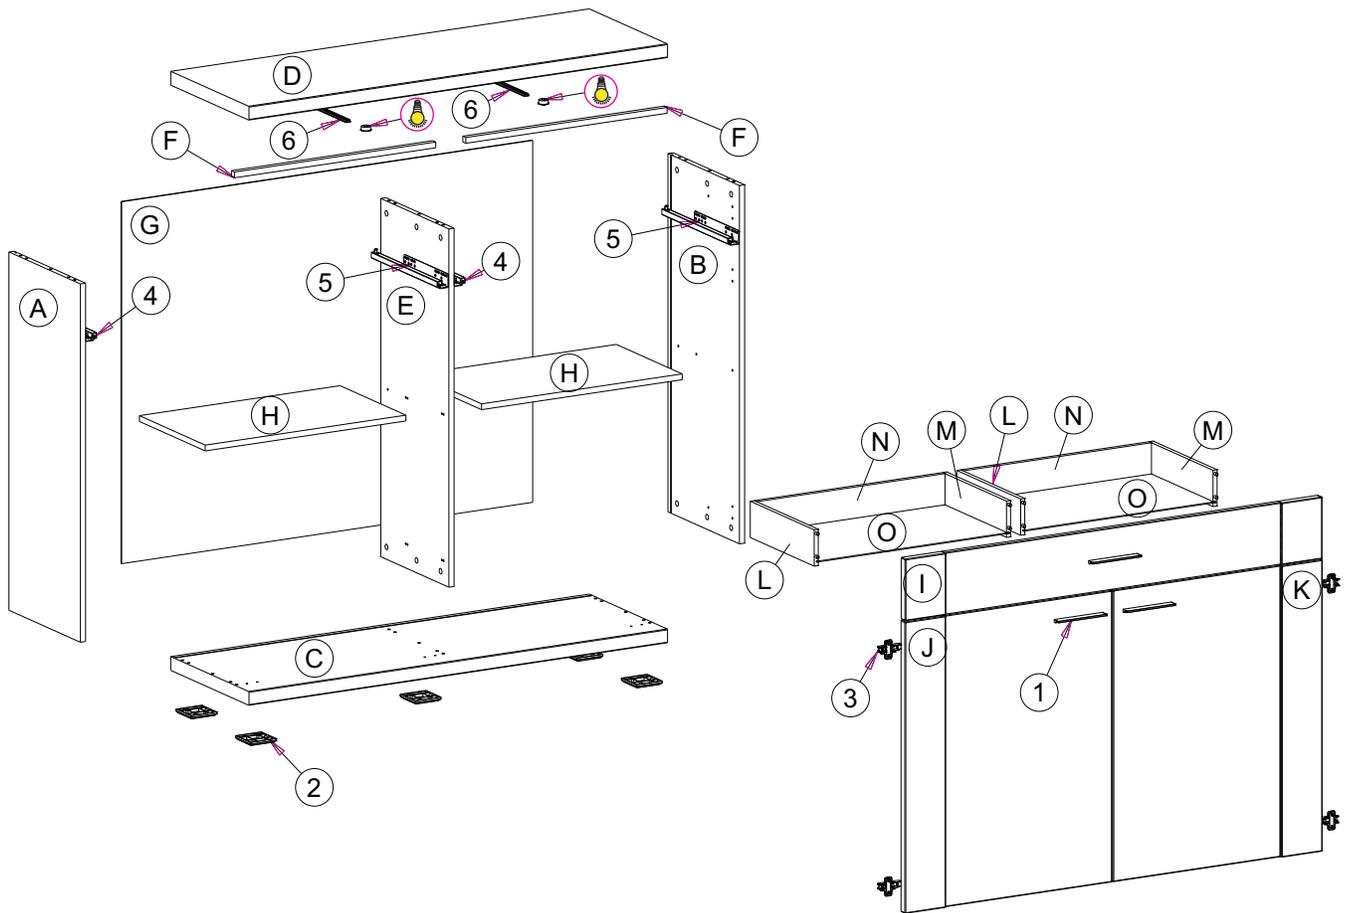

K-MANHATTAN

Typ 54

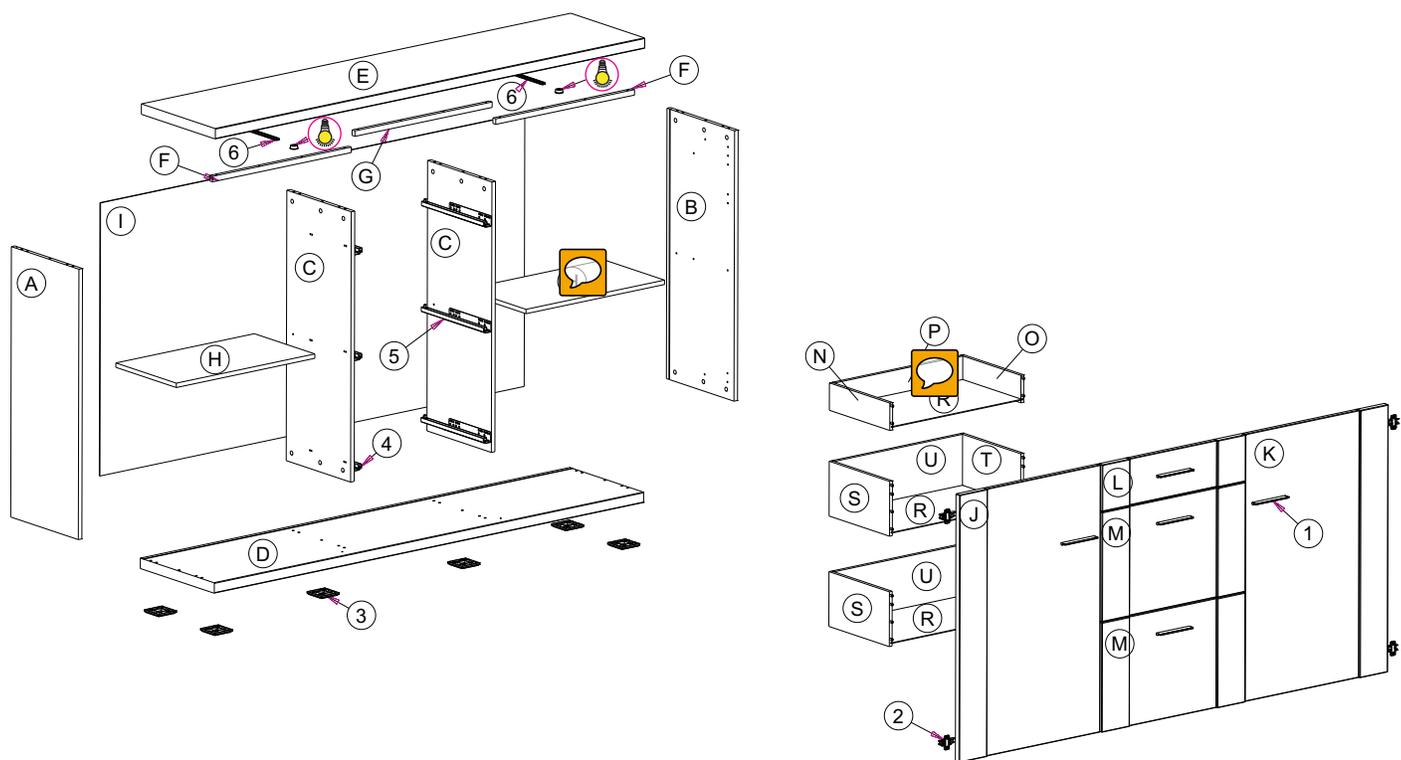

K-MANHATTAN

Typ 55

