


AUFBAUANLEITUNG

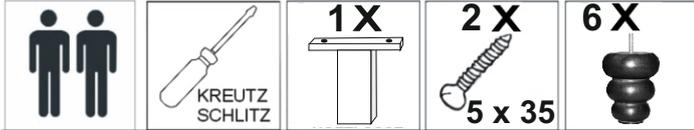

1

**ZUERST
HOLZFÜSSE
ANSCHRAUBEN**

2

**STELLEN SIE
JETZT
DIE ELEMENTE
AN DIE FUSSE UND
MIT DEN HAKEN
VERBINDEN**

A + B

3

**STÜTZFÜSSE
HIER
SCHRAUBEN**