


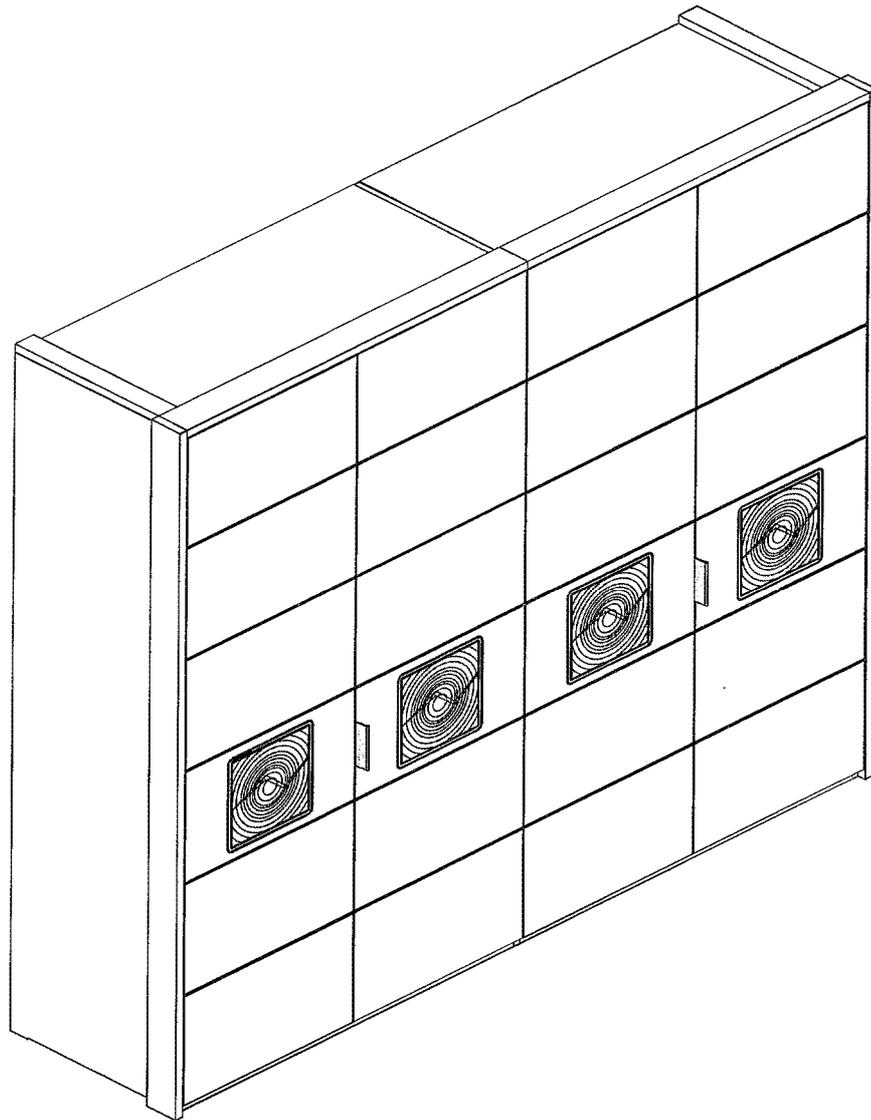
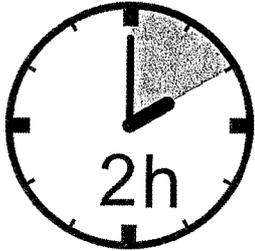




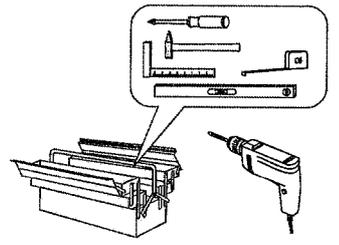




valnatura  
*natürlich leben*

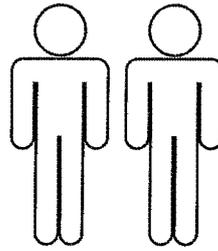

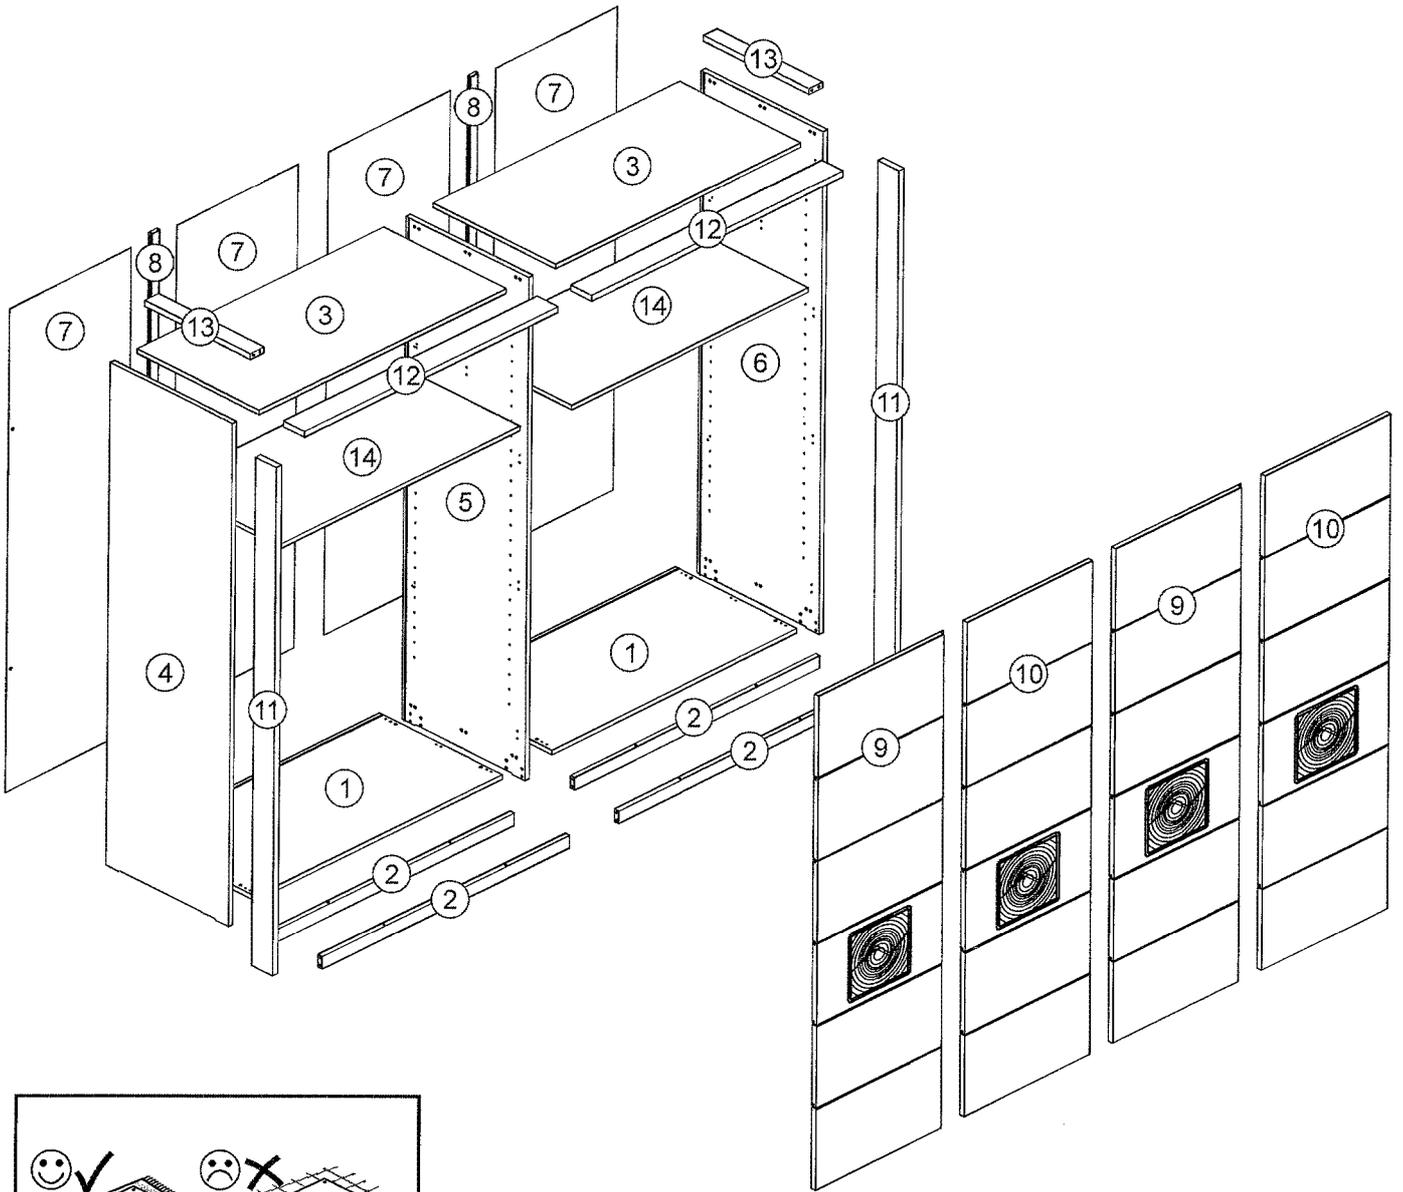


<b>j2</b> x4	<b>s9</b> $\phi$ 3,5x13 x4	<b>f31</b> L1164 x2	<b>w1</b> x8		
<b>b1</b> $\phi$ 8x28 x34	<b>U</b> x8	<b>B</b> x8	<b>s15</b> $\phi$ 4x35 x20	<b>G1</b> x2	<b>s10</b> $\phi$ 3,5x13 x4
<b>s11</b> $\phi$ 4x16 x32	<b>z2</b> x8	<b>z4</b> x8	<b>pr</b> x16	<b>t20</b> x8	<b>a1</b> M4x10 x16

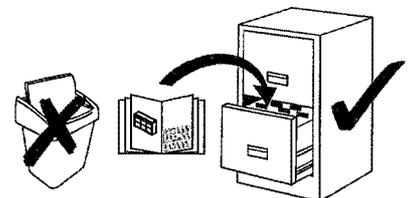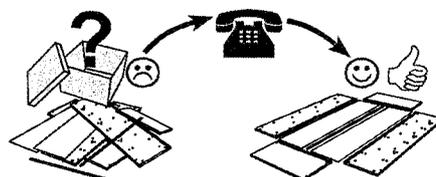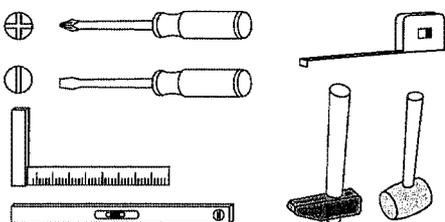

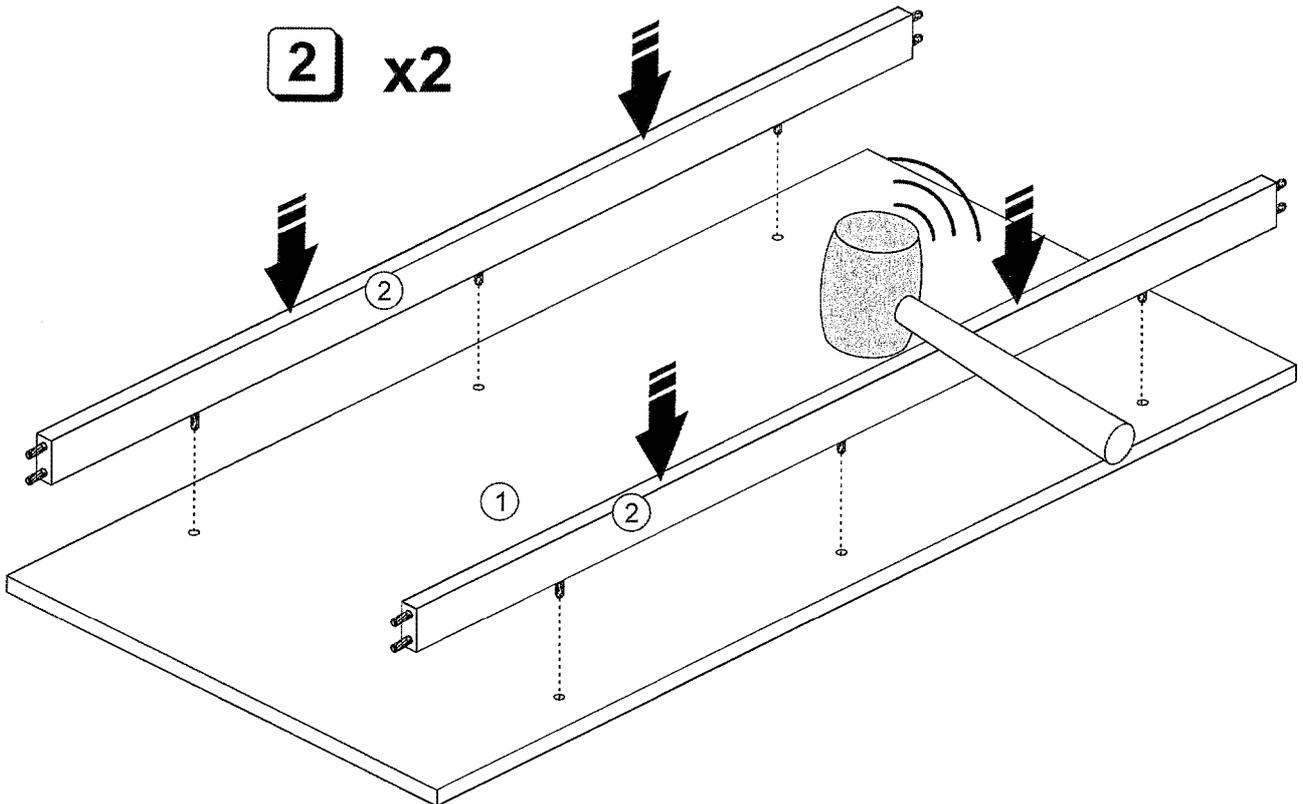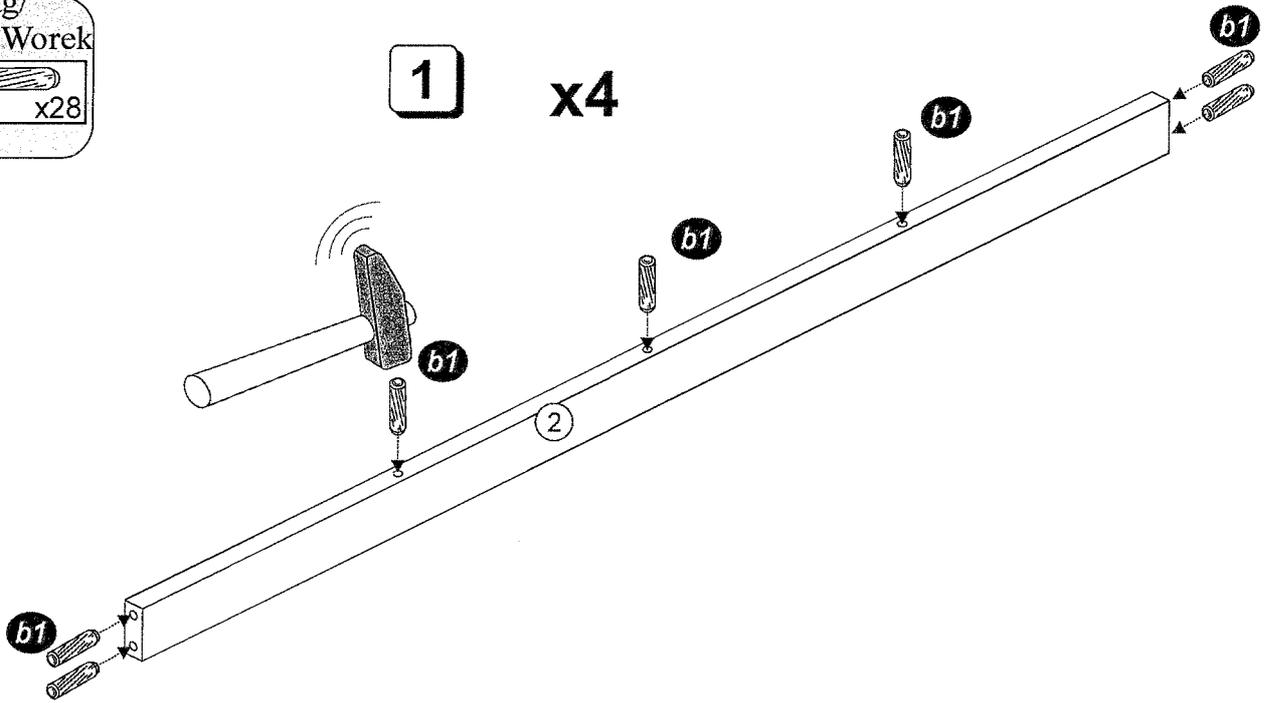


3


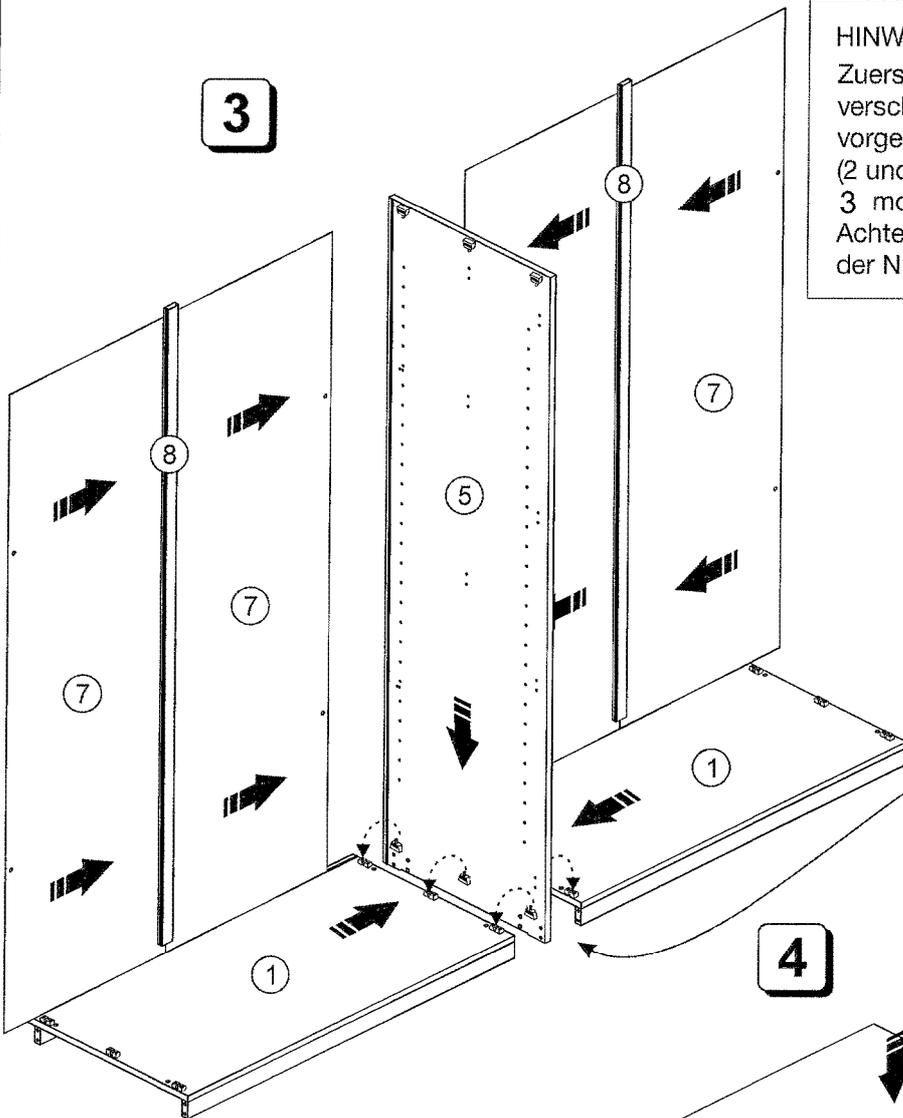




## HINWEIS:

Zuerst Mittelwand 5 mit den Bodenteilen 1 verschrauben. Danach Rückwände 7 in die dafür vorgesehene Nut einführen. Anschliessend Seitenteile (2 und 3) zusammen mit den Schrankdeckenplatten 3 montieren. Hierfür sind 2 Personen erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Rückwände sich innerhalb der Nut befinden.

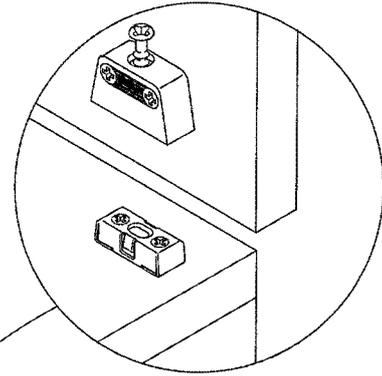


4

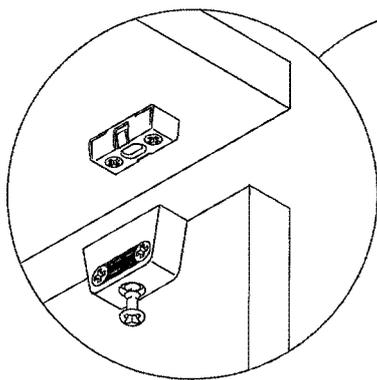
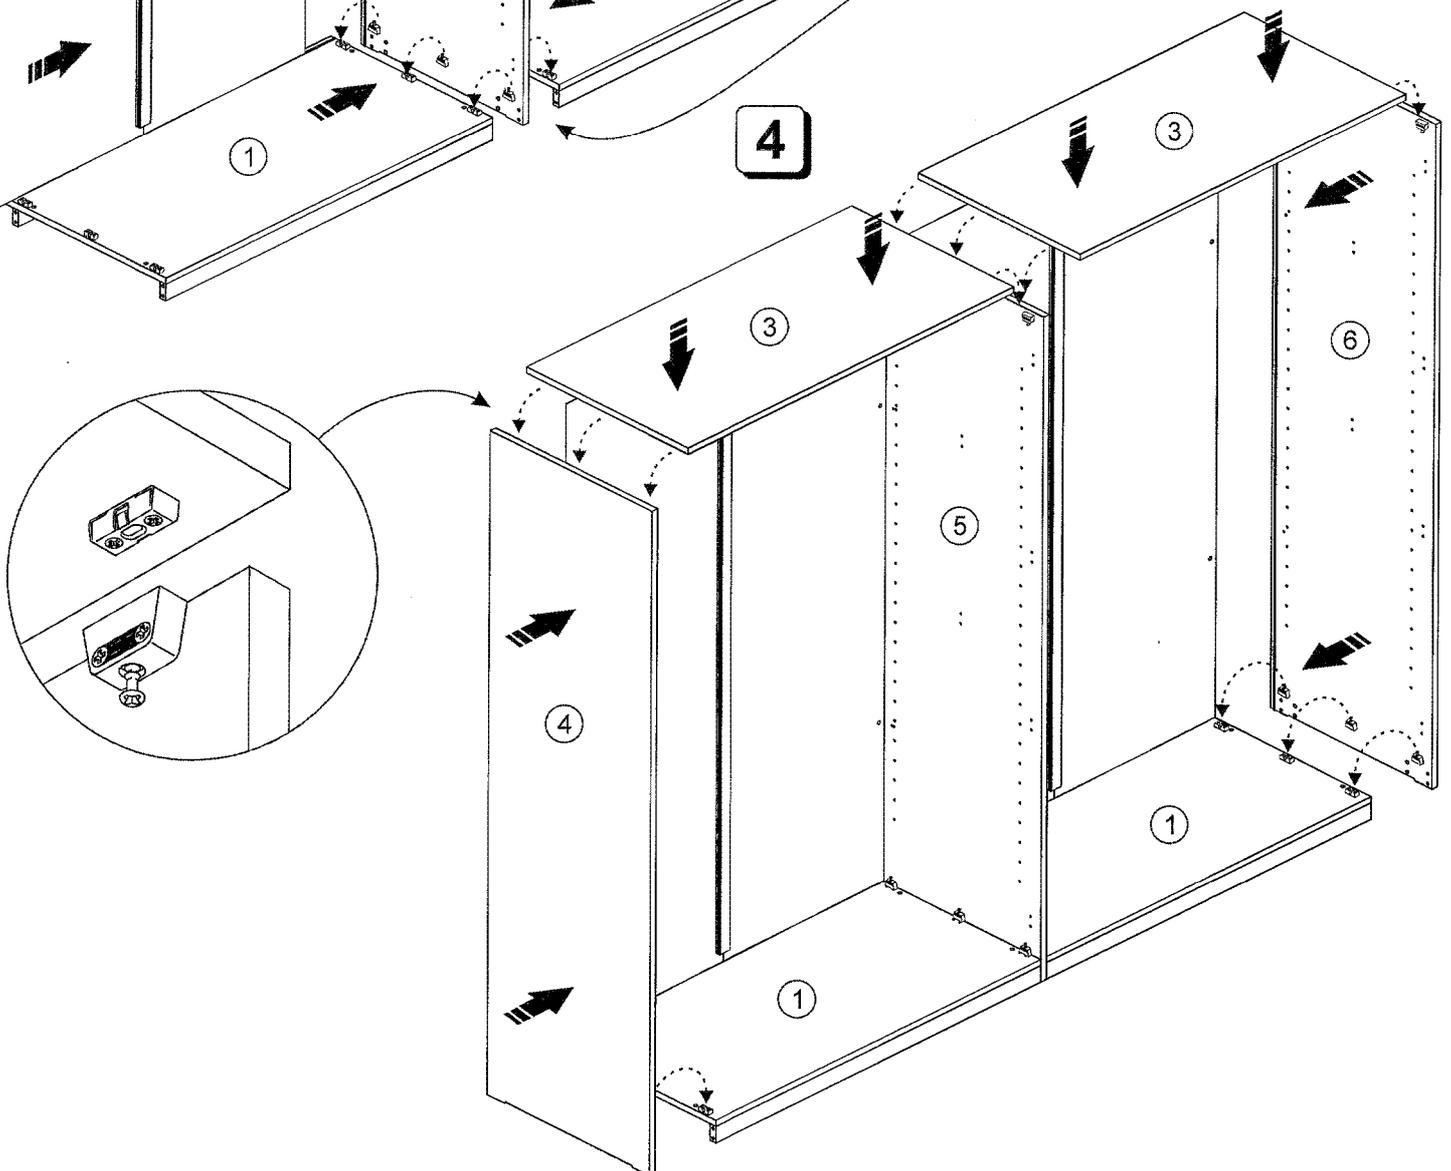


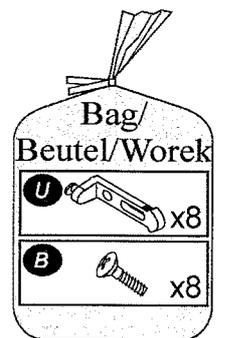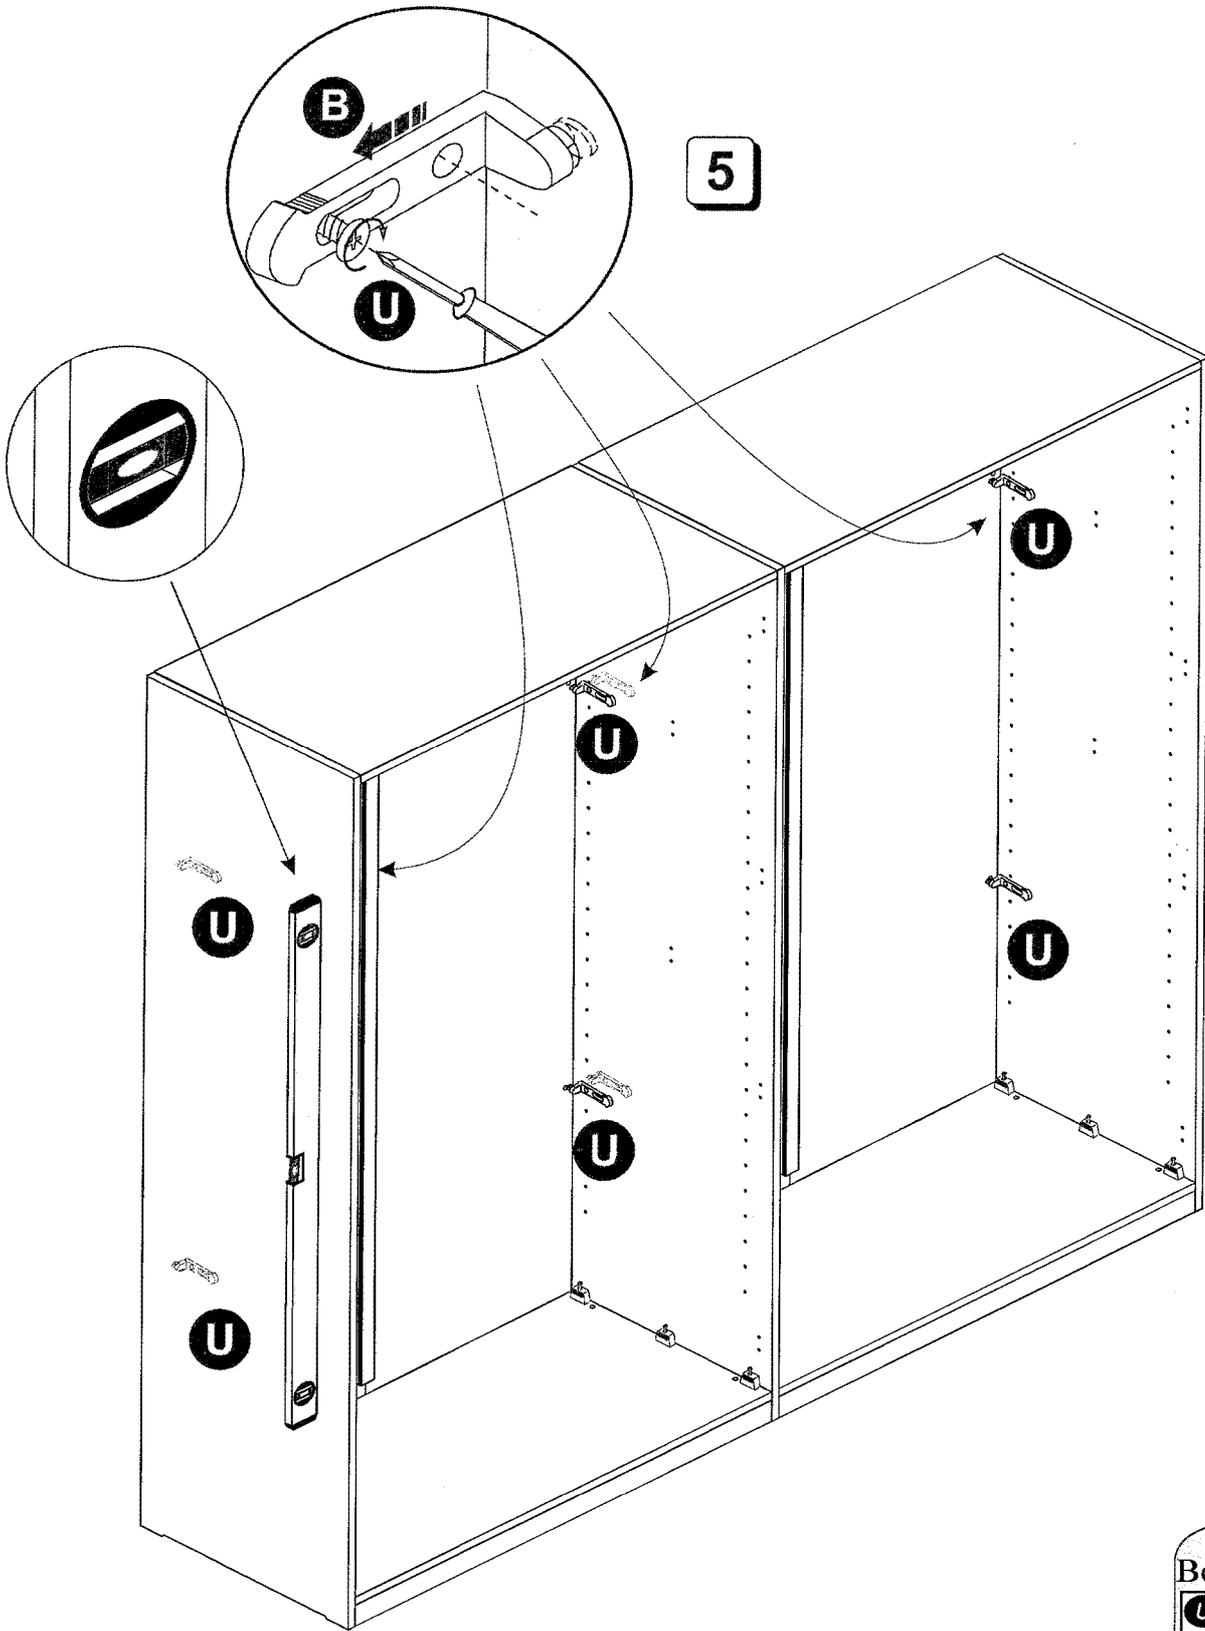


6

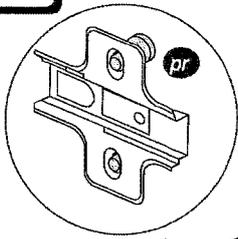


7

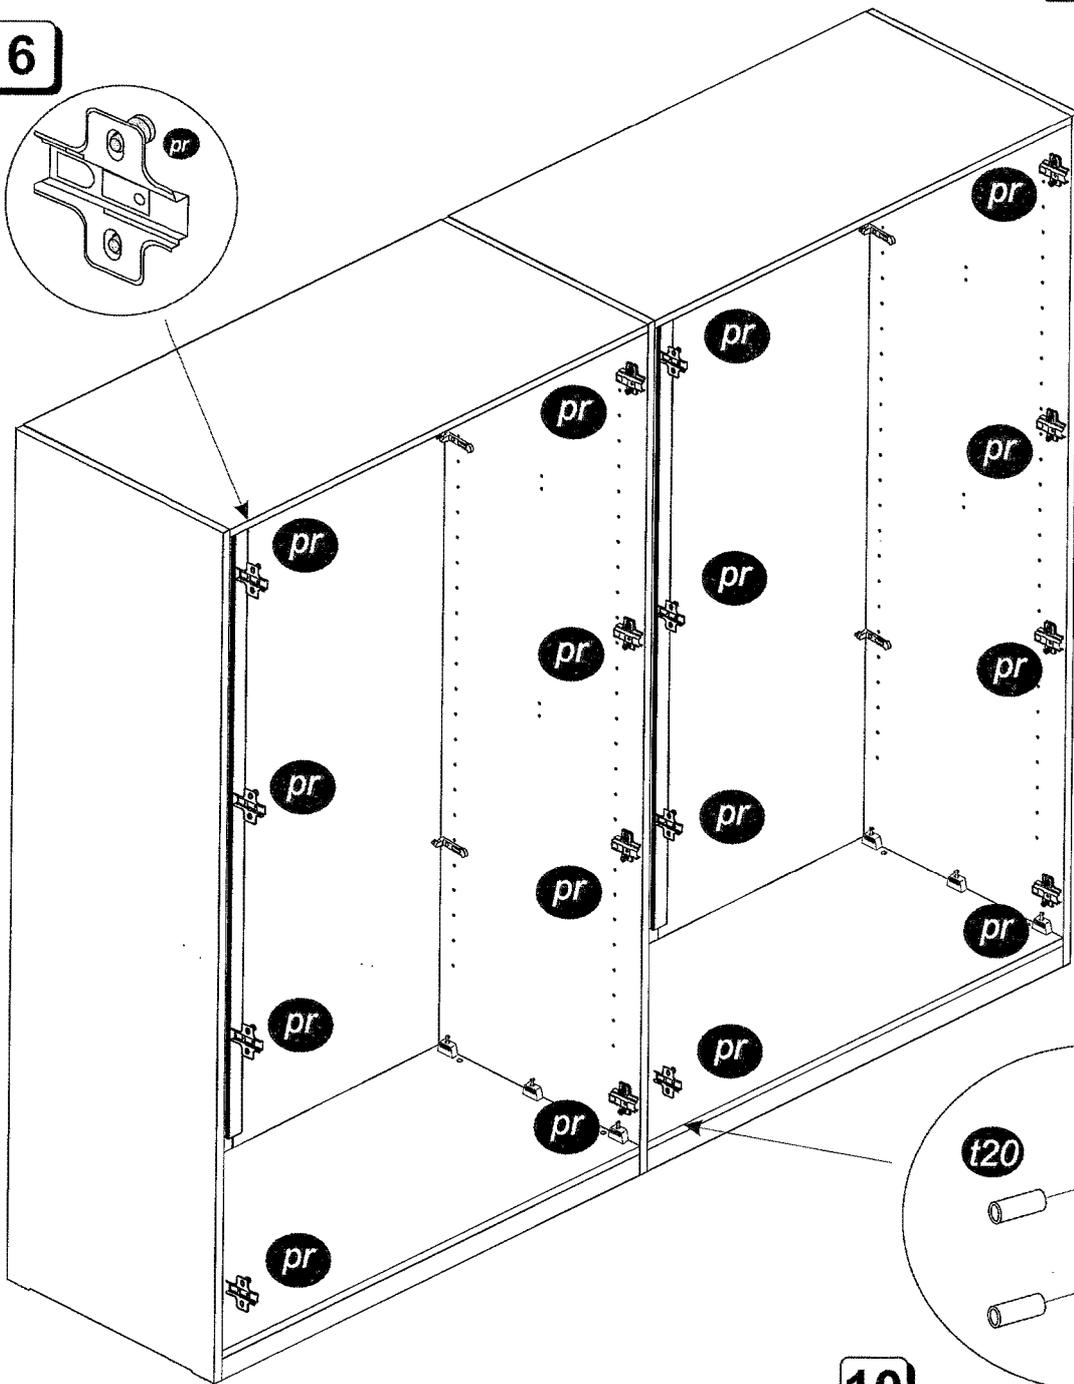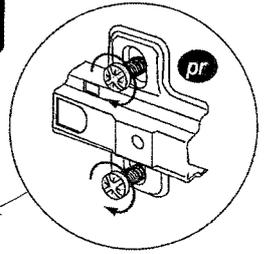


8

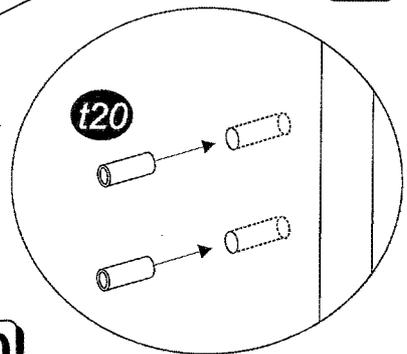


10



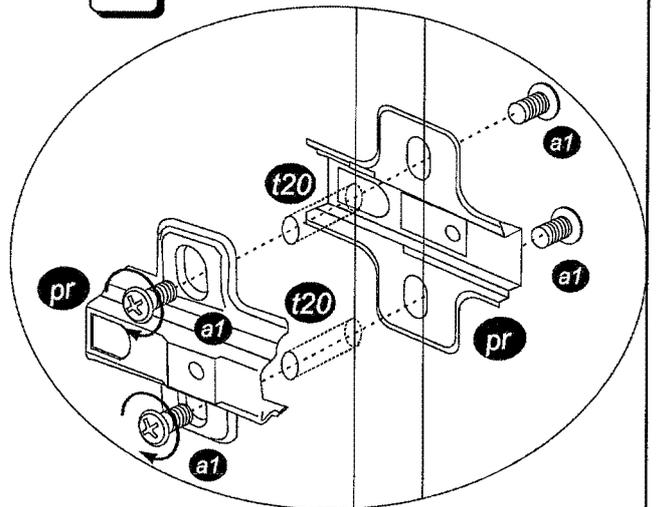








9





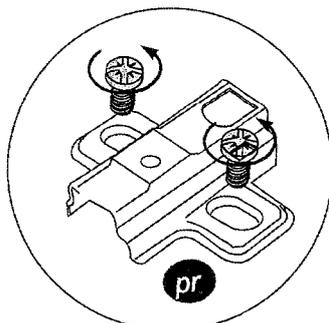




x8

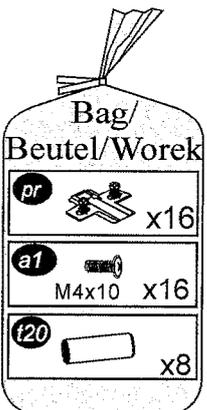

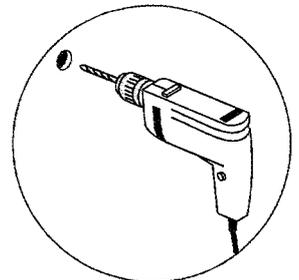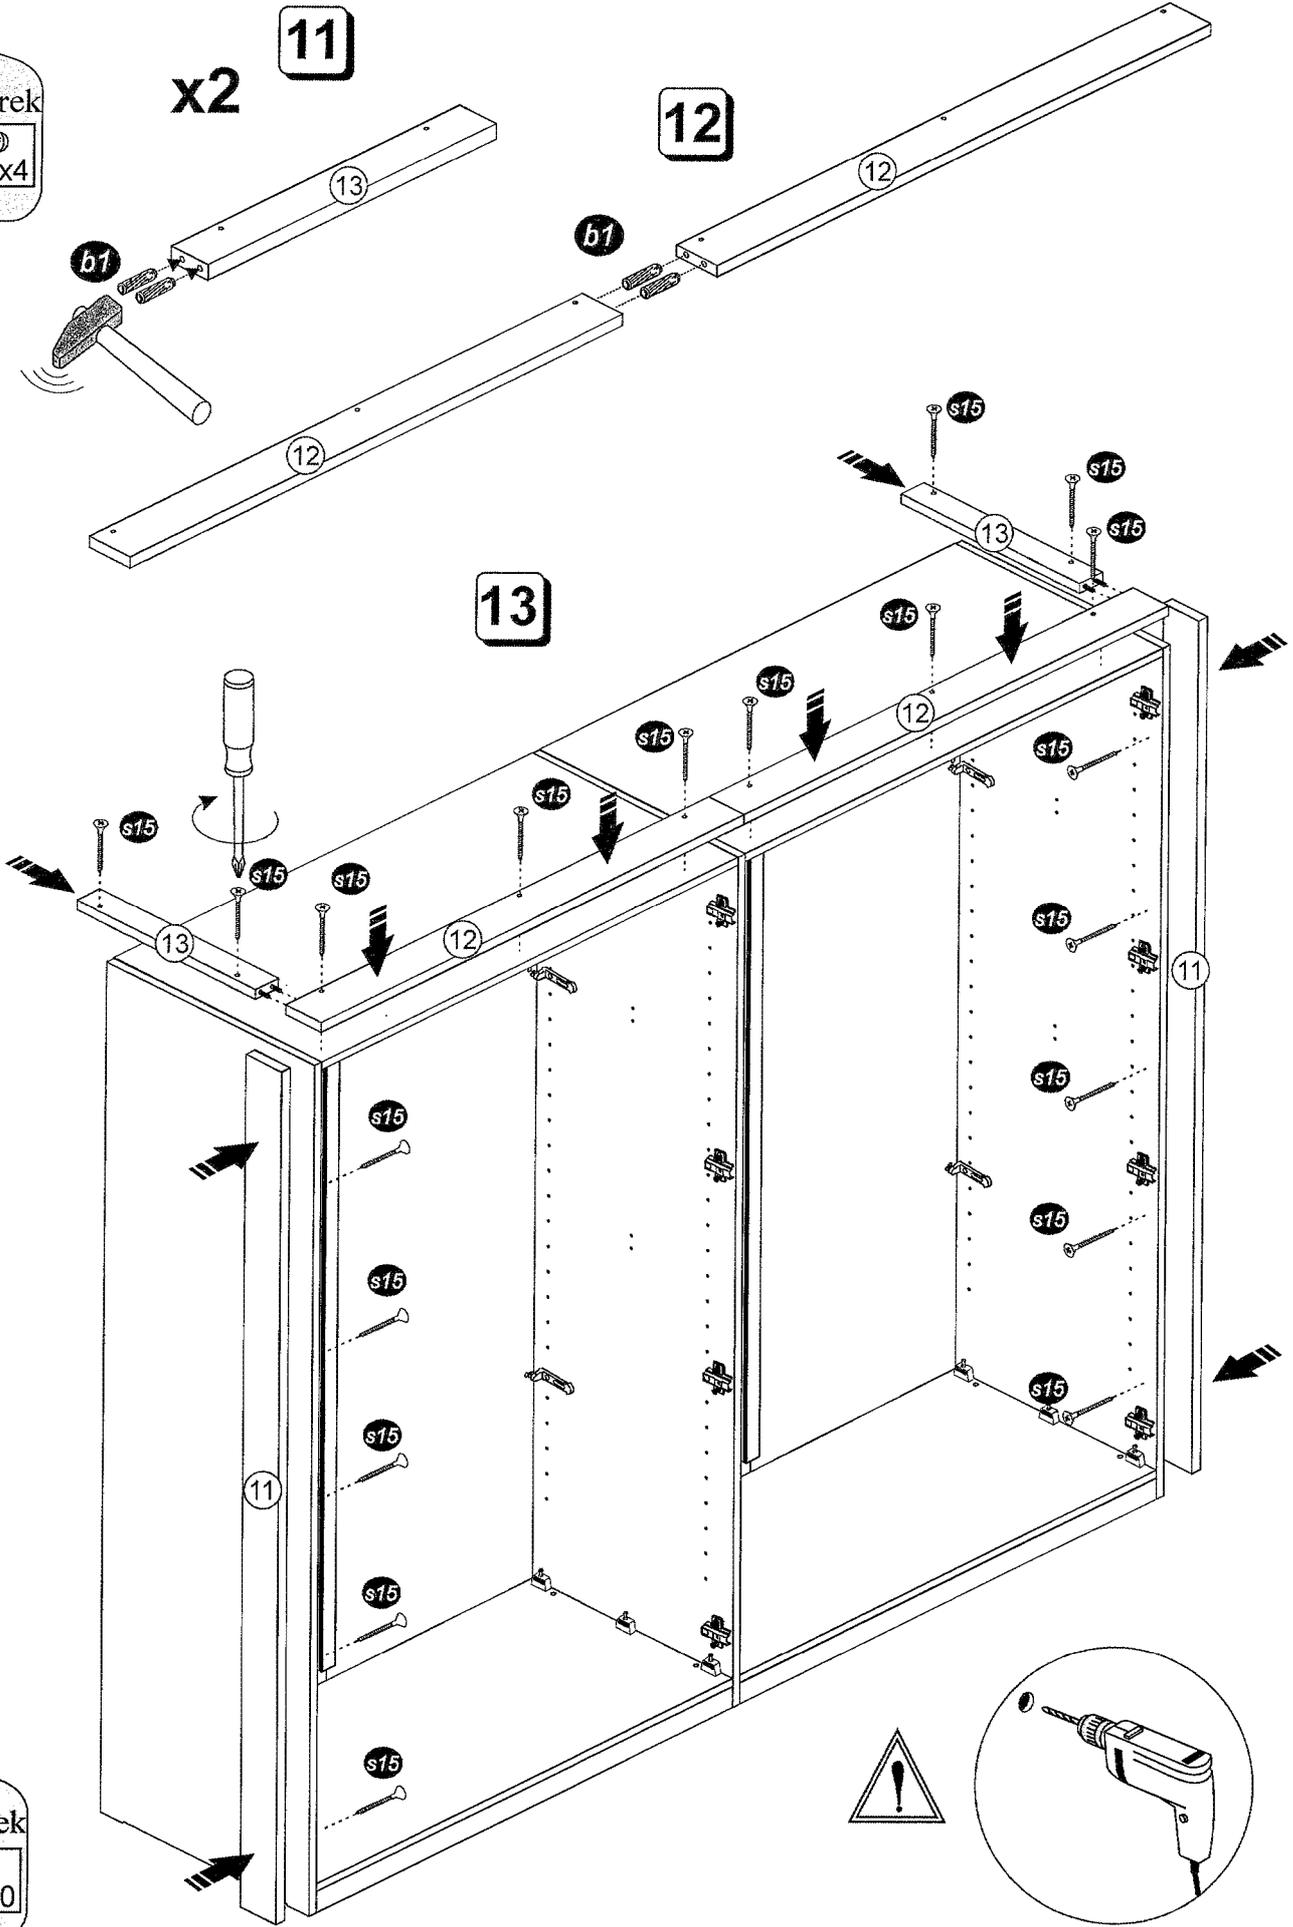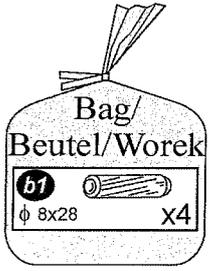

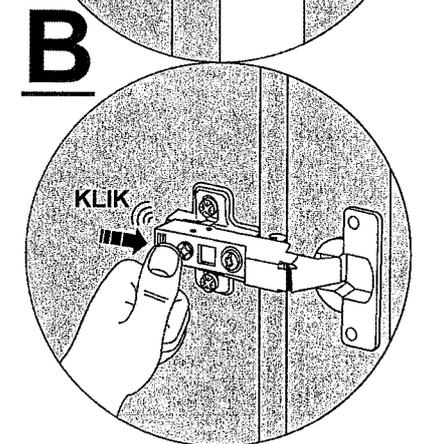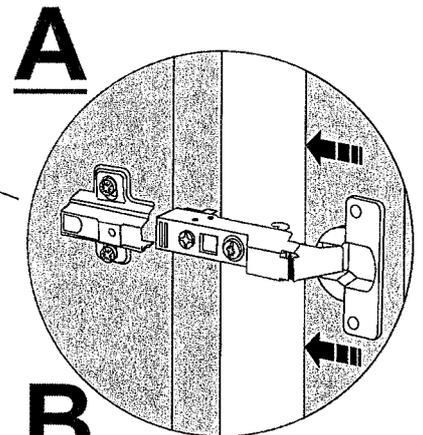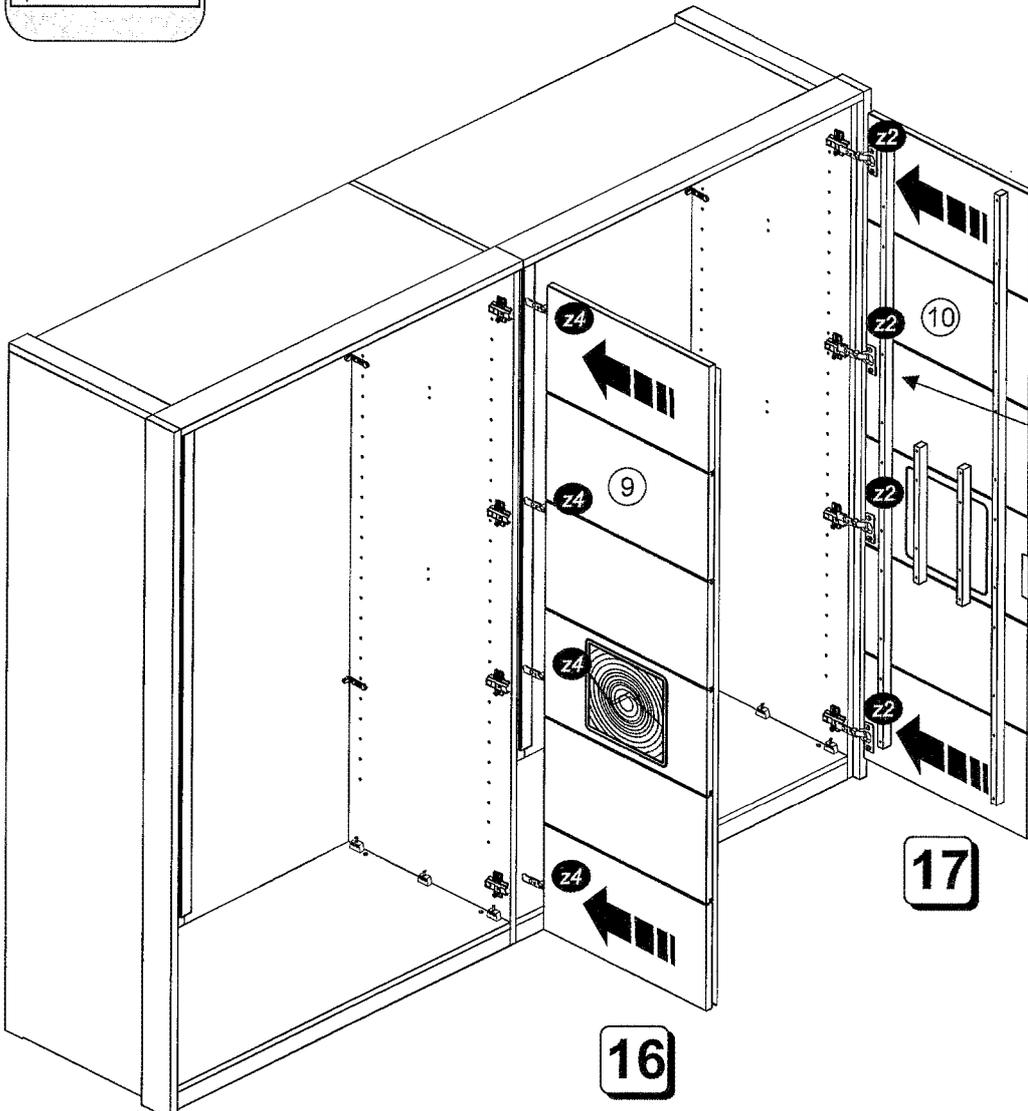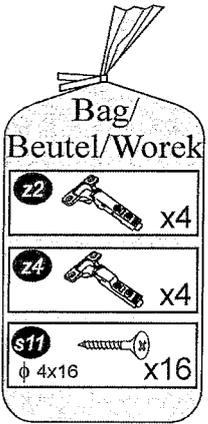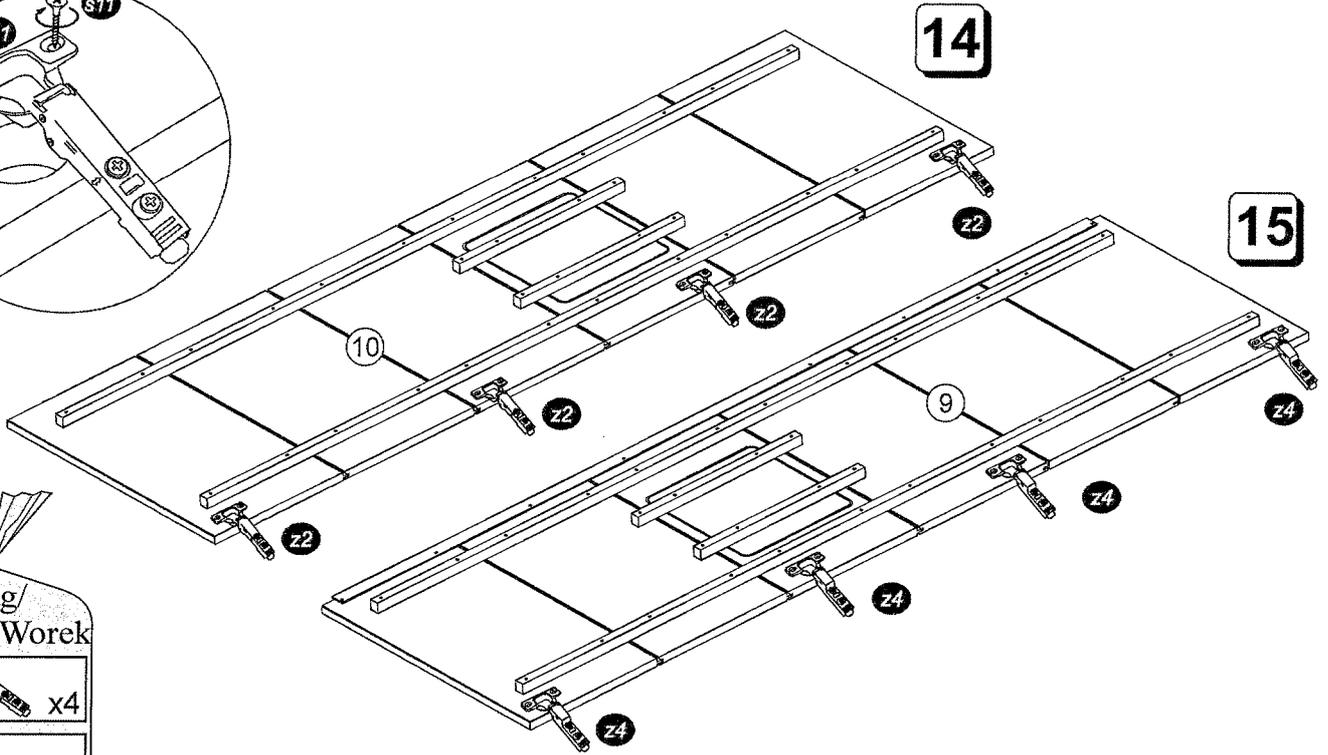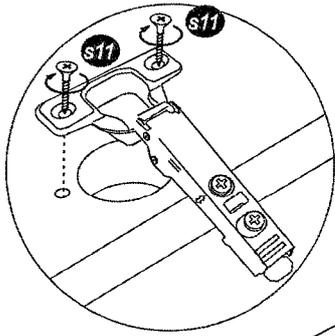


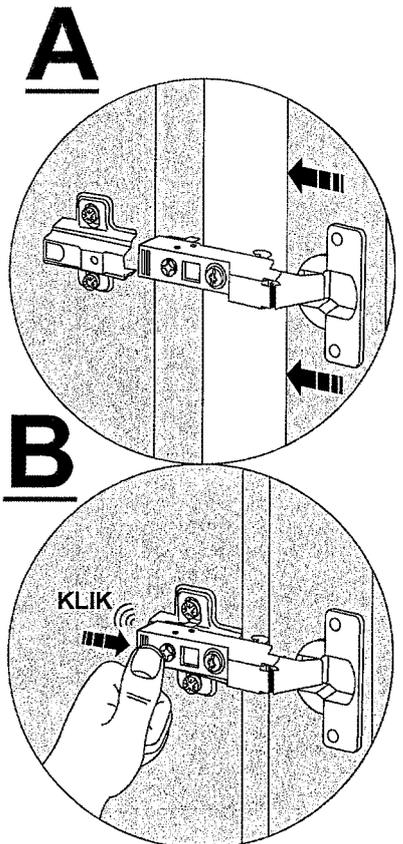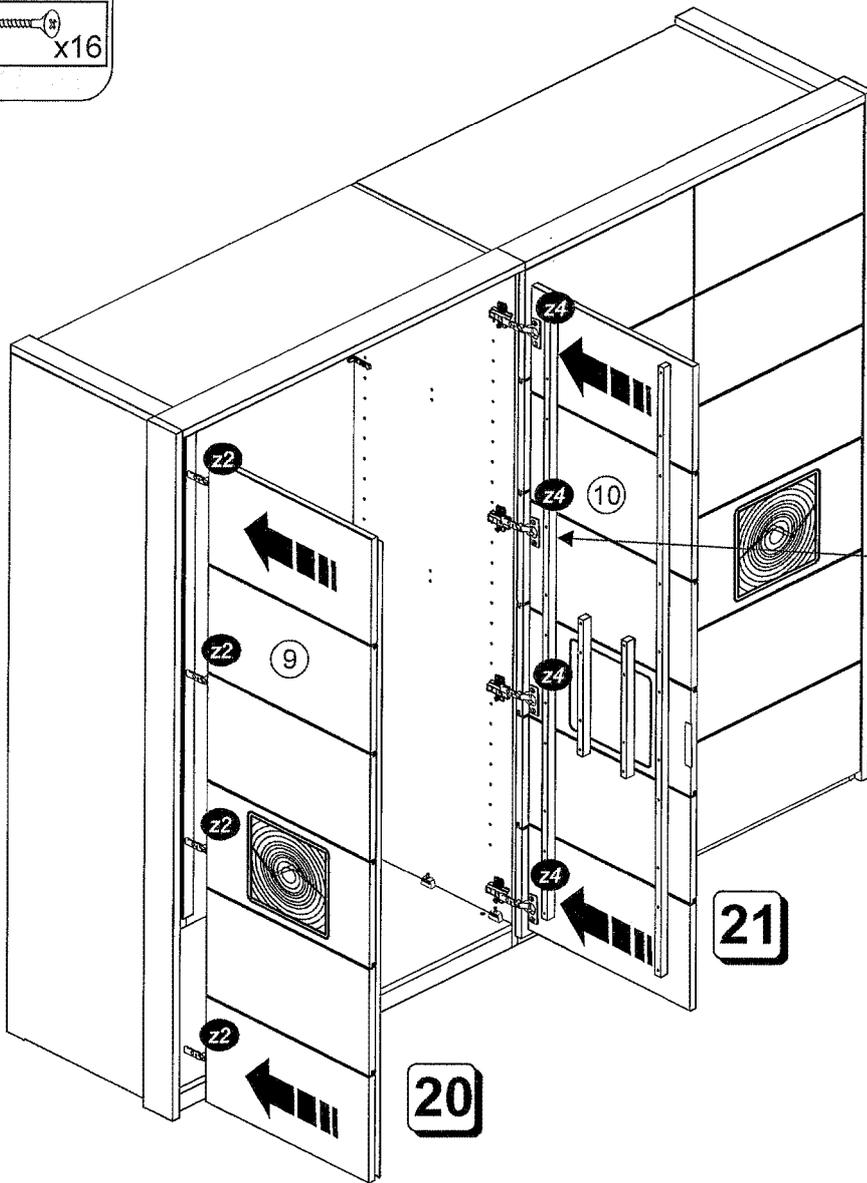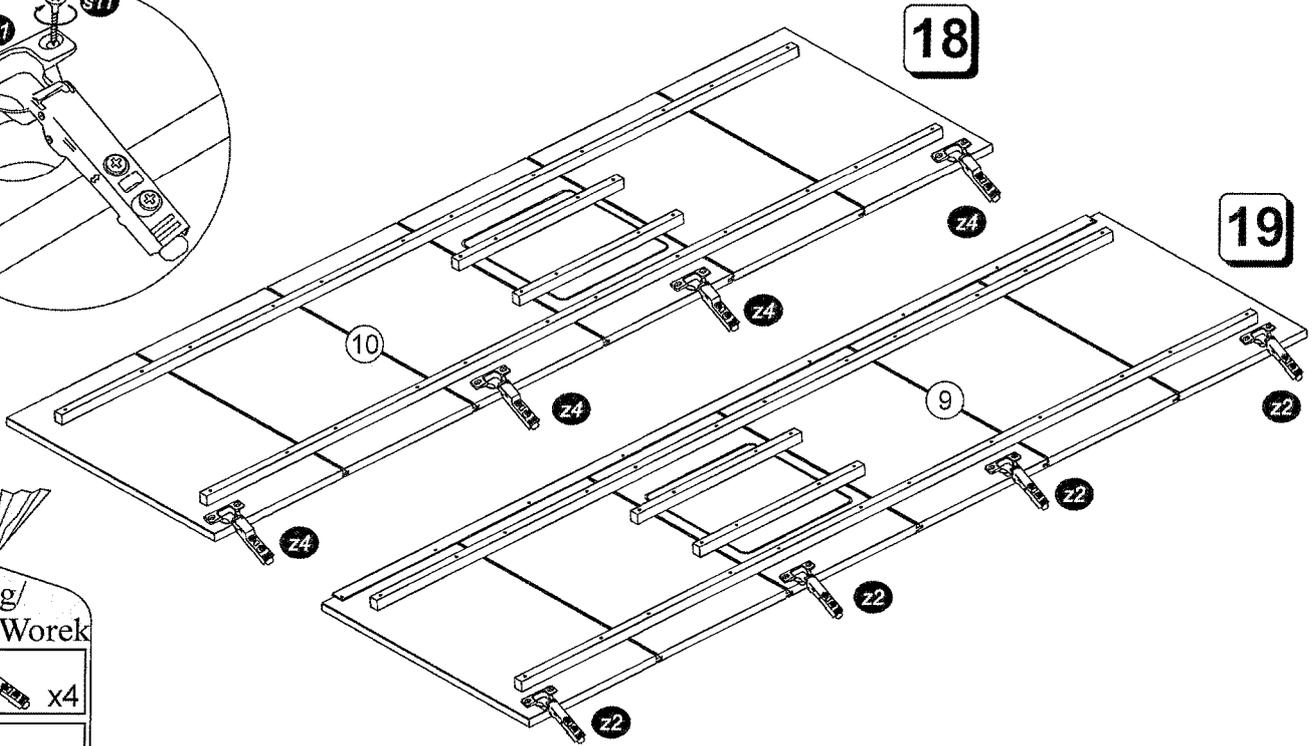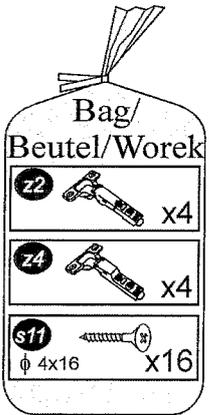
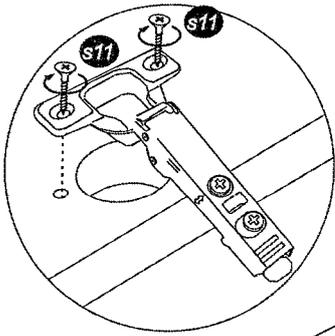


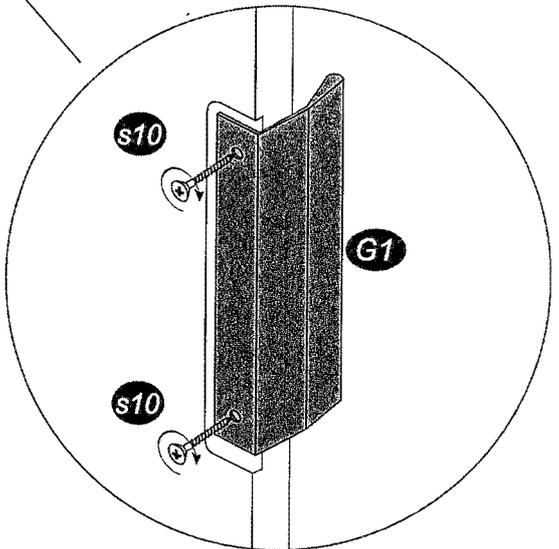
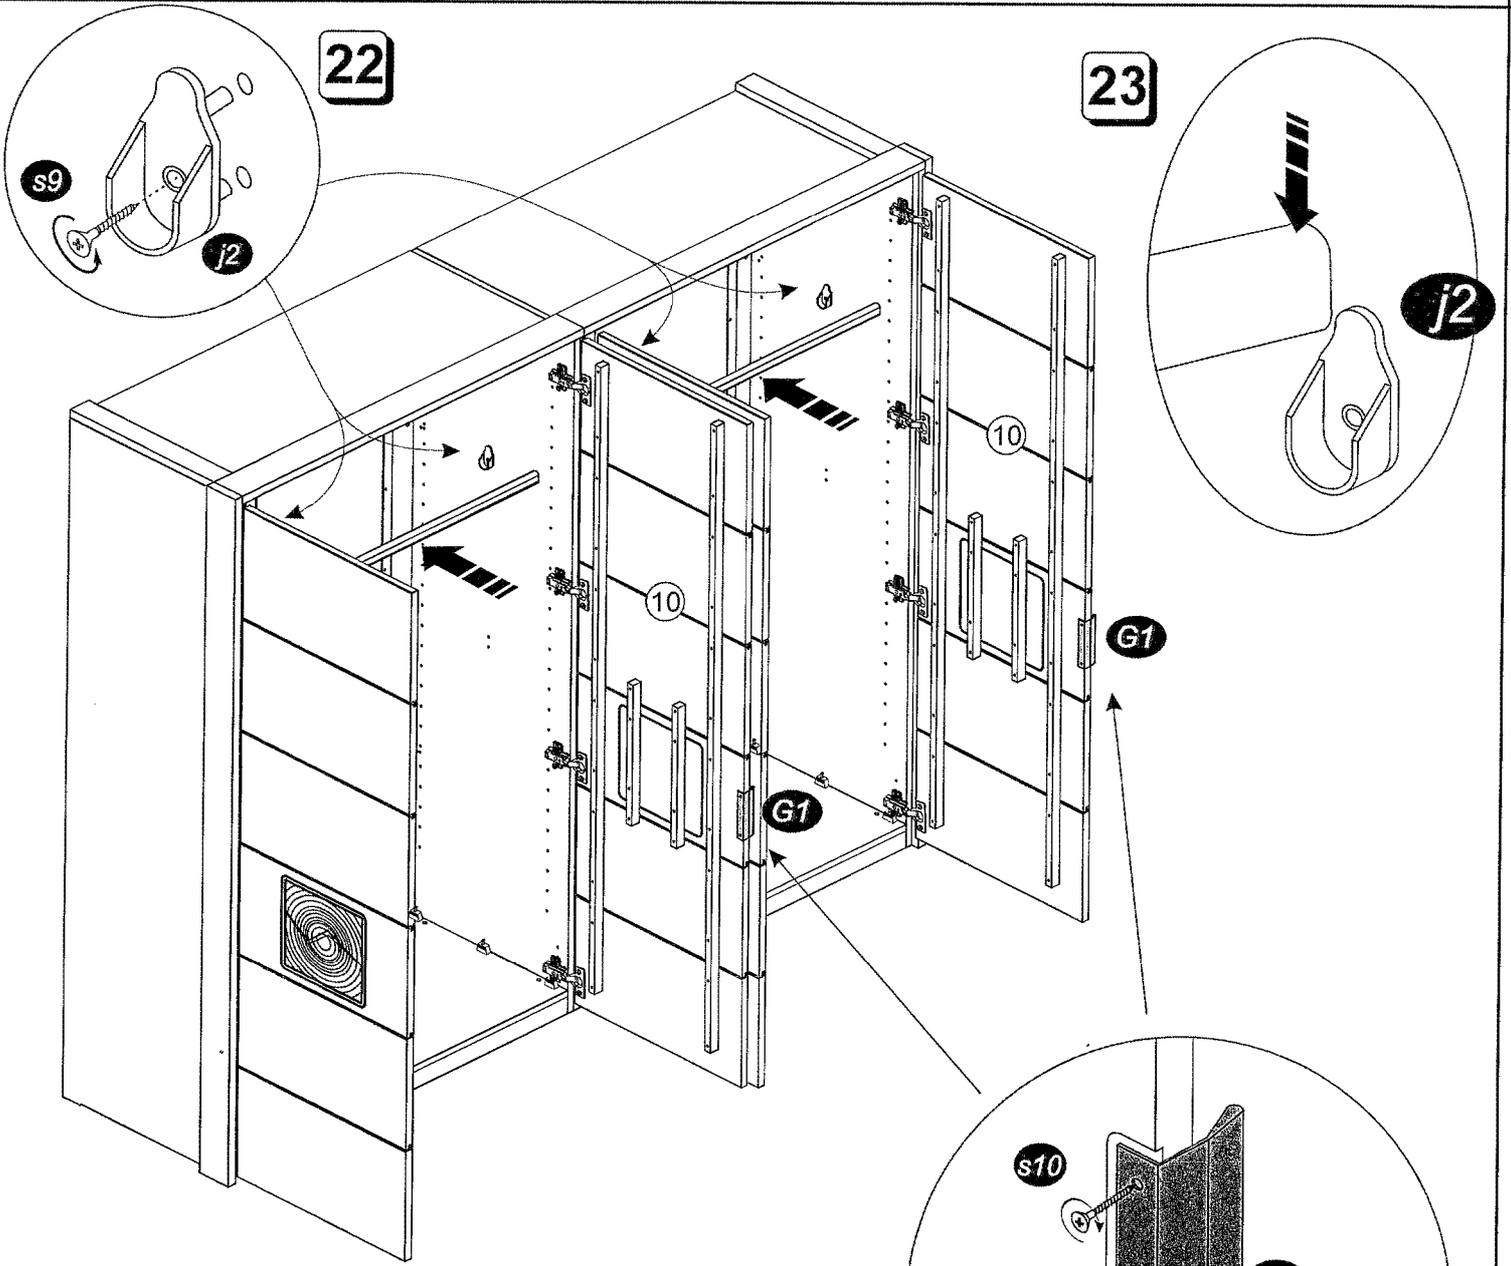


24

- Bag/ Beutel/Worek
  - G1 x2
  - s10  $\phi$  3,5x13 x4
- Bag/ Beutel/Worek
  - j2 x4
  - s9  $\phi$  3,5x13 x4
  - i31 L1164 x2

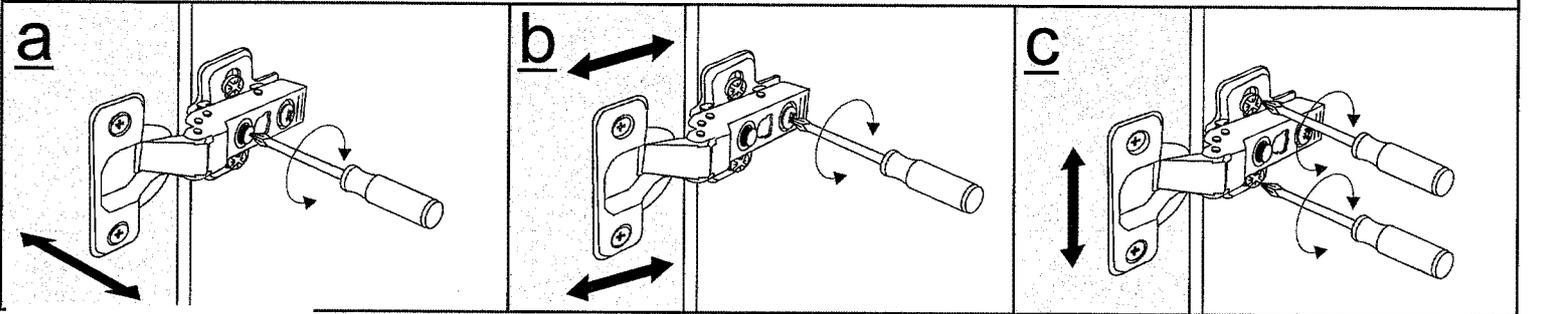

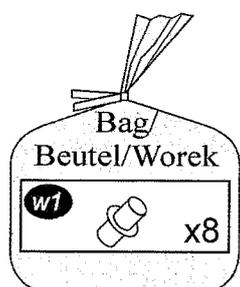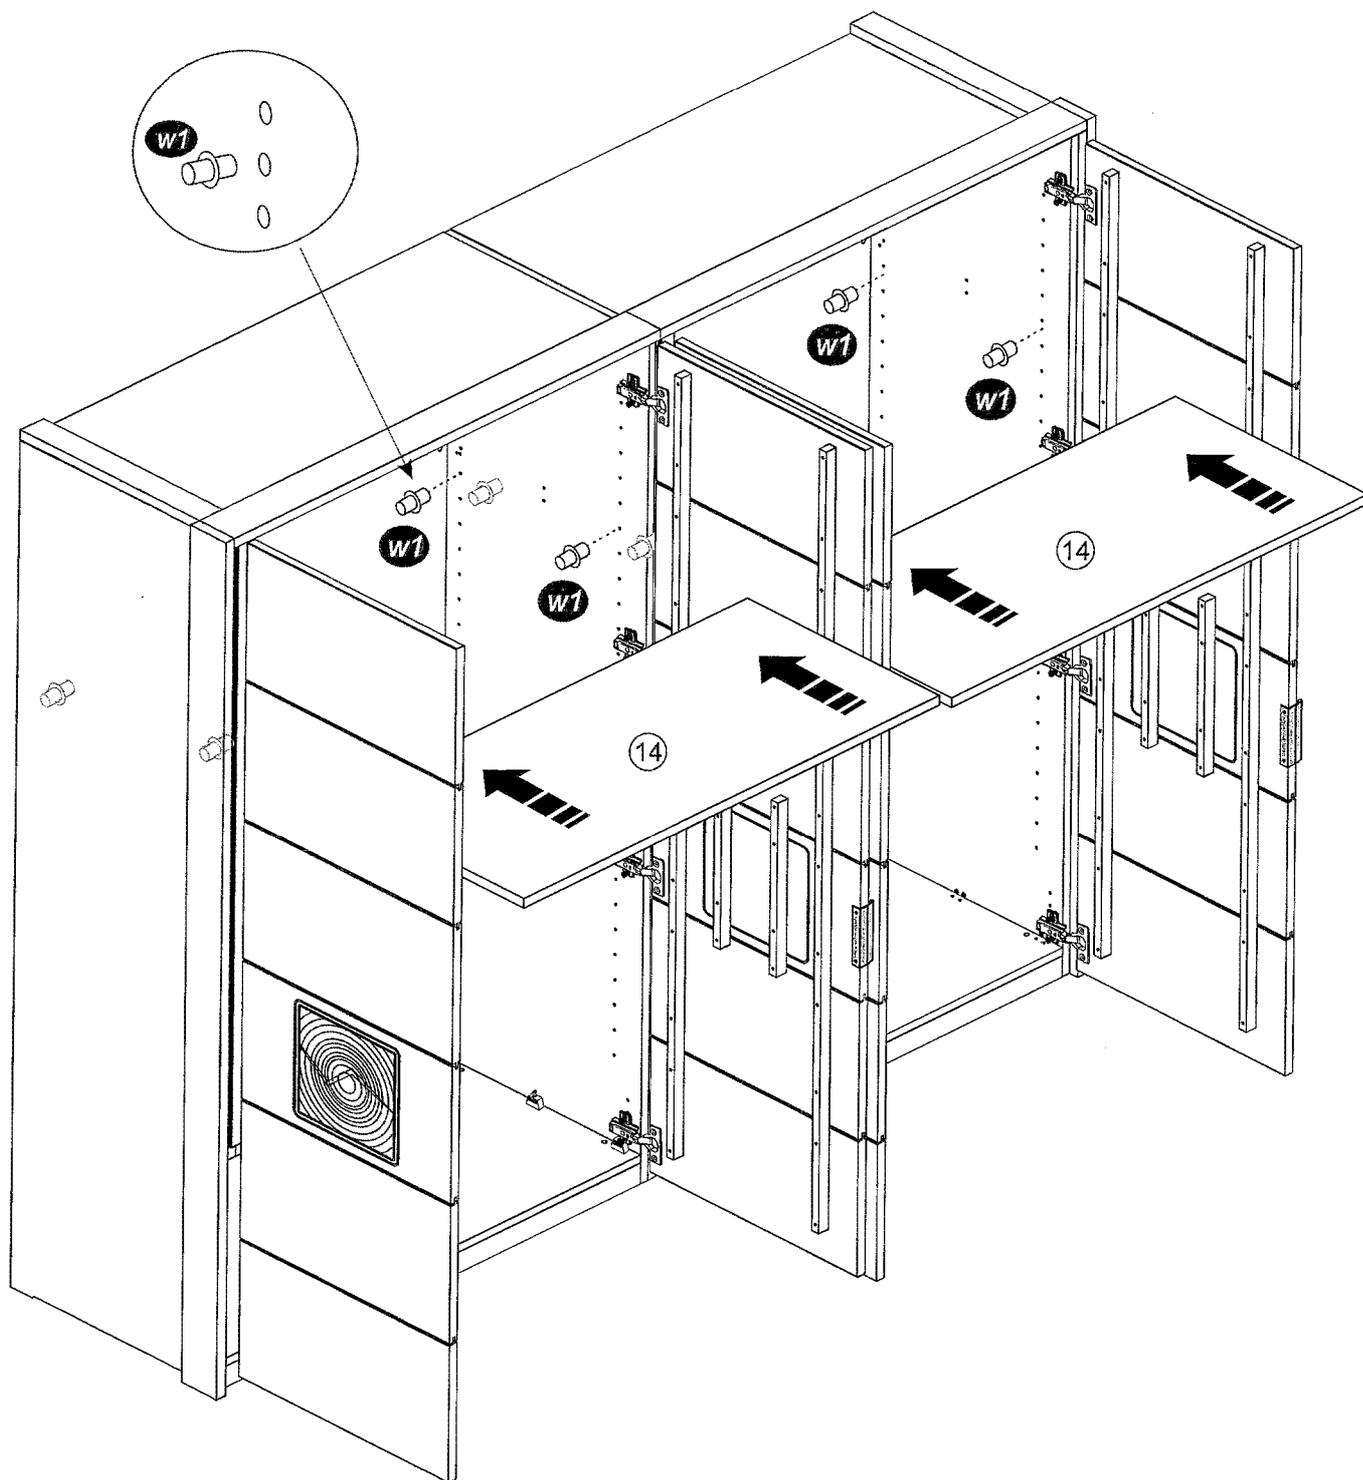

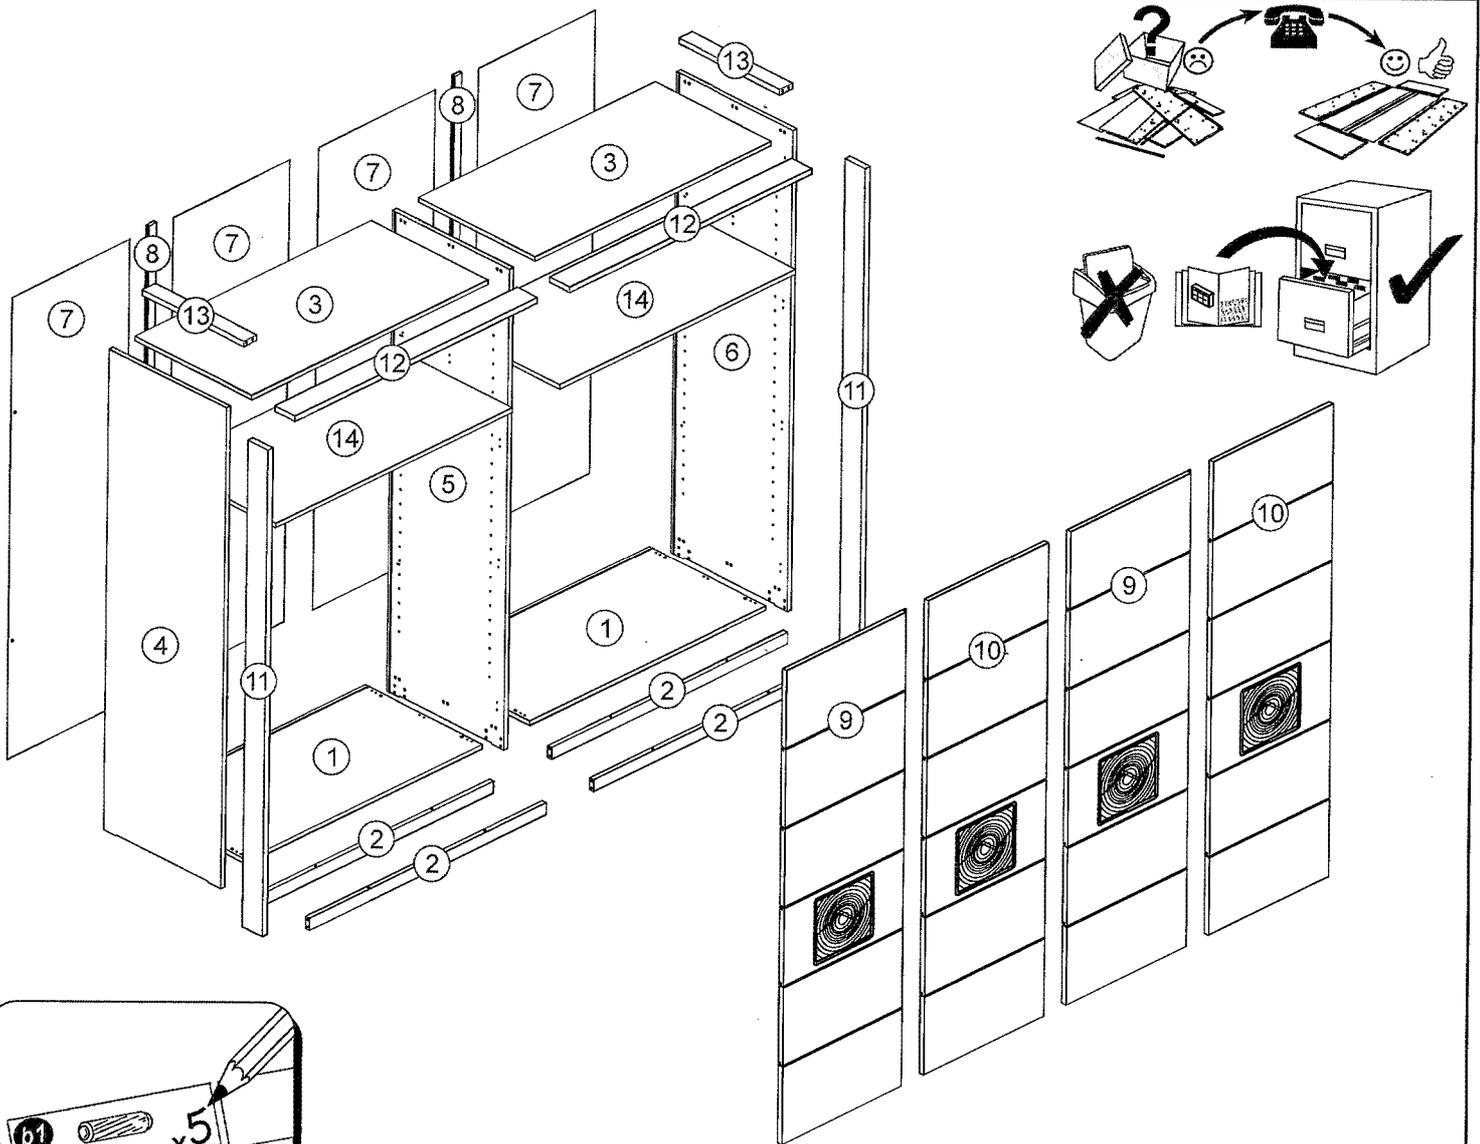

<b>i31</b> L1164 X...	<b>s9</b> φ 3,5x13 X...	<b>j2</b> X...	<b>w1</b> X...
<b>b1</b> φ 8x28 X...	<b>U</b> X...	<b>B</b> X...	<b>s15</b> φ 4x35 X...
<b>s11</b> φ 4x16 X...	<b>z2</b> X...	<b>z4</b> X...	<b>pr</b> X...
			<b>G1</b> X...
			<b>i20</b> X...
			<b>s10</b> φ 3,5x13 X...
			<b>a1</b> M4x10 X...