

Modellname: LUZERN


(LUZ93T11)

Blatt Nr 1 Von: 4

# **MONTAGEANLEITUNG**

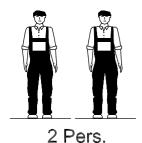

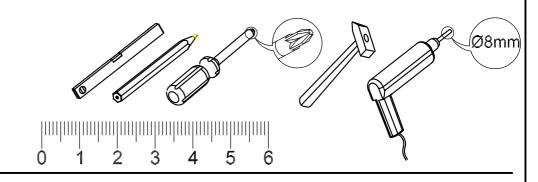

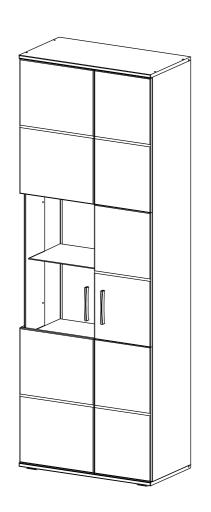

VITRINE R. (LUZ93T11)

# **BESCHLÄGLISTE**


































(LUZ93T11) Blatt Nr 2 Von: 4 Modellname: LUZERN **98** x8 **93** x4 93) **98** x2 98 x8 **98** x2 **98** x2 Ø4x20 25) 10 8 (27) 26 106 0 M4x24 Ø4x60 Ø4x1 WAND (30) x2 Die beigefügten Ø8x60mm (27) Dübel zum Aufhangen des Elements durfen nur bei Betonwanden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten mussen entsprechende Dubel zugekauft werden. 5 **30** x2 **79** x2

> •**(0) ==**0 (0) x2

> > GLASS





(LUZ93T11)


Blatt Nr 3 Von: 4






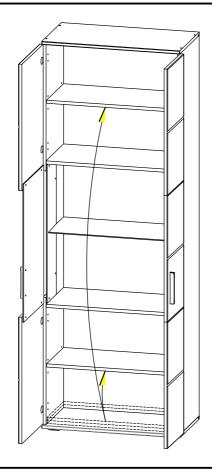

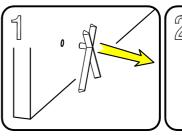



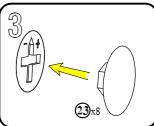

## Pflegehinweis!


Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!











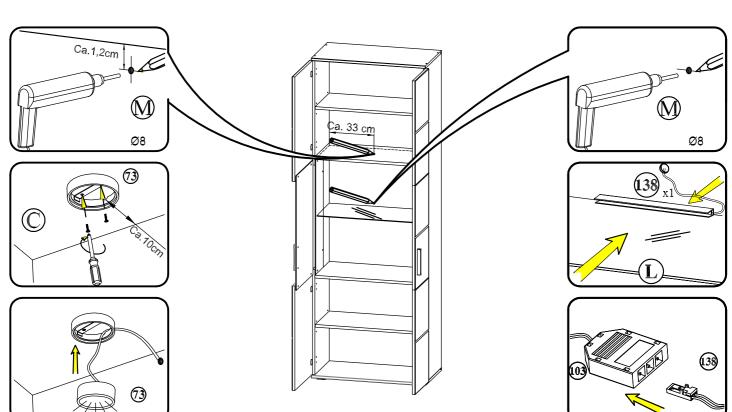

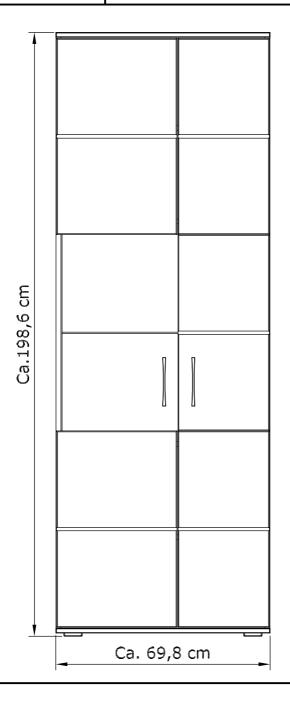

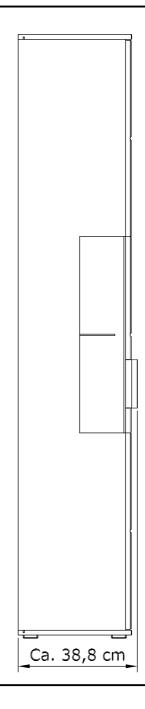

## a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewunschte Fuge mit Schraube "B" einstellen. Schraube "A" anziehen.

#### b)

### Tiefenverstellung:

Befestingungsschraube "A" lockern, Bandarm nach voren oder ruckwarts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arrettieren.

## c)

### Hohenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Hohe einstellen, Schraube "C" anziehen.

# Verstellmöglichkeiten

