AUFBAUANLEITUNG

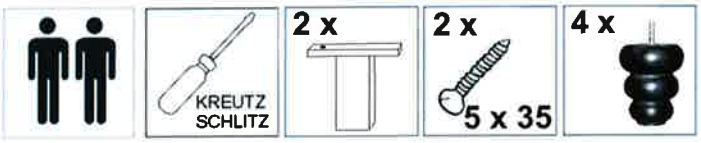

1

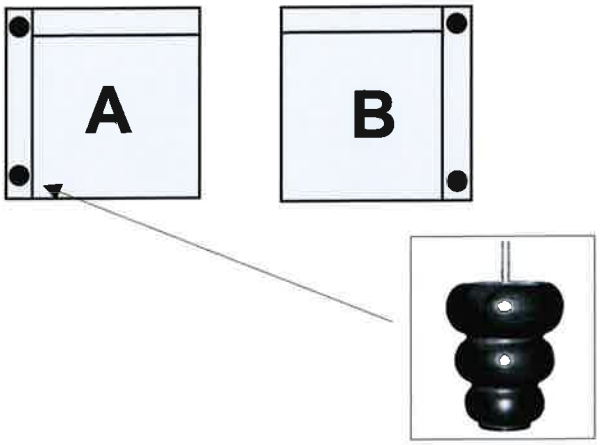

ZUERST HOLZFÜSSE ANSCHRAUBEN

2

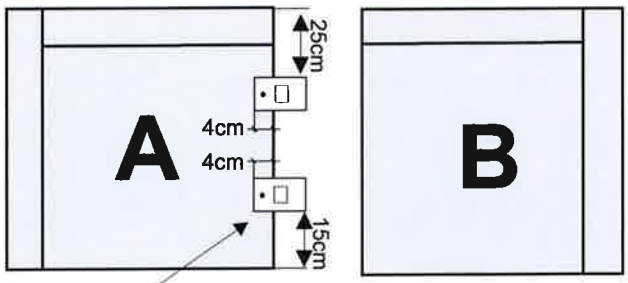

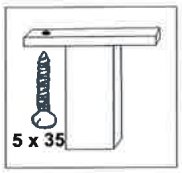

STÜTZFÜSSE HIER SCHRAUBEN

3

STELLEN SIE JETZT DIE ELEMENTE AN DIE FUSSE UND MIT DEN HAKEN VERBINDEN
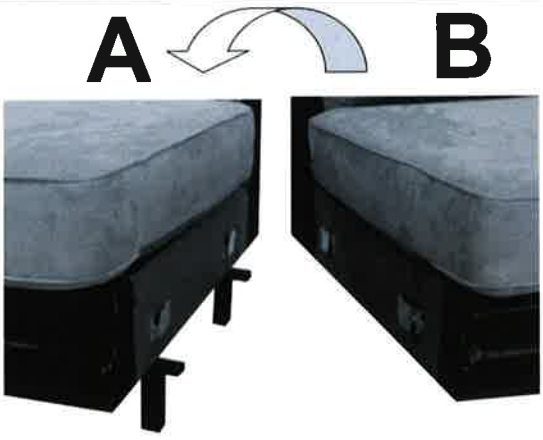
A + B