

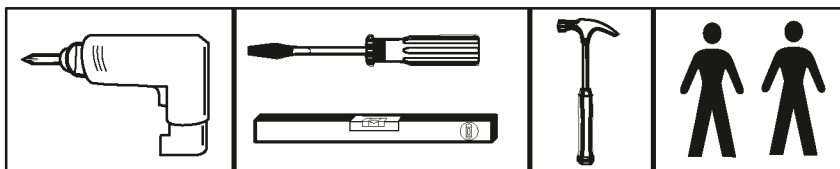
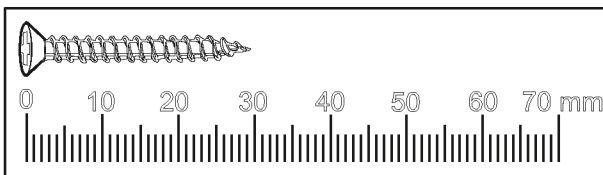
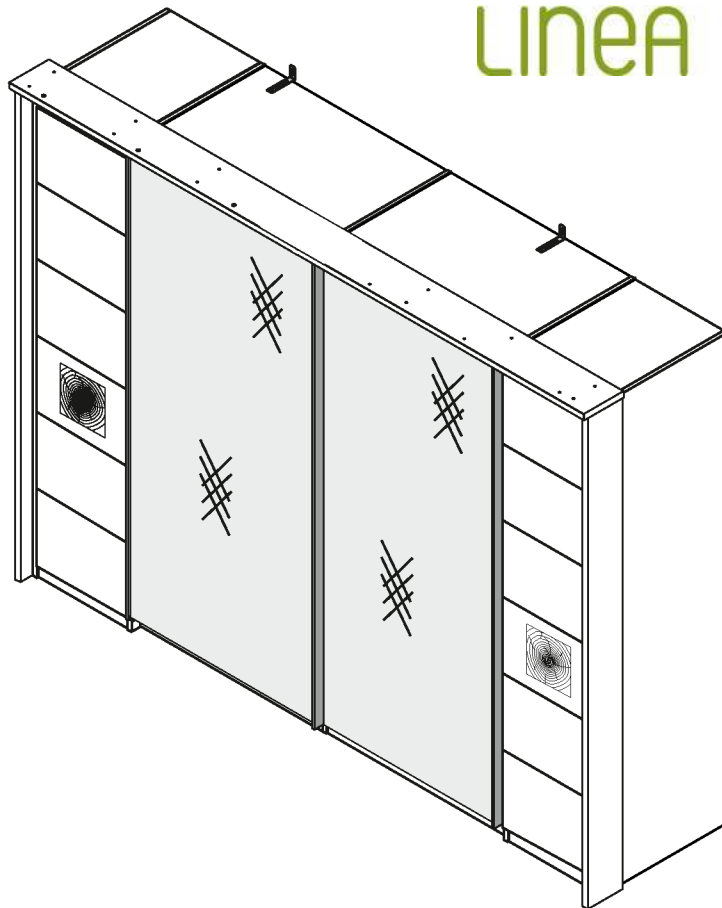









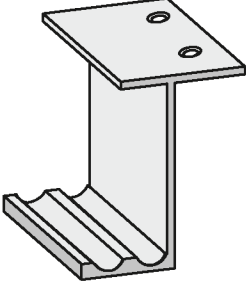

LINEA NATURA

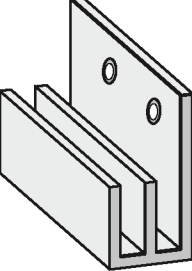

1 Beschlge


1_102 15/15 mm  48 x	1_105 33/5 mm  12 x	1_198 L= 80mm  18 x	1_118 8 x 25 mm  32 x	1_110 D= 5/5x16mm  32 x
1_126 6,3 x 50mm  20 x	1_160 D= 15/3mm  20 x	1_127 6,3 x 35mm  8 x	9_141 3,5 x 15 mm  32 x	9_146 4 x 30 mm  8 x
1_146 VB 35/16  8 x	1_142 6x7,5 mm  8 x	9_161 6,3 x 16 mm  28 x	6_112 76x15 mm  6 x	9_132 4 x 25 mm  4 x
5_203 64/14/6 mm  4 x	5_201 M6 x 25 mm  4 x	9_156 4 x 40 mm  8 x	2_558 Tb35 SM K0  8 x	2_557 MTP SM H=2  8 x
9_150 5 x 60 mm  2 x	1_199 77/21/15 mm  2 x	1_141 U8 x 40 mm  2 x	1_183 50x17x22mm  24 x	9_135 5 x 13 mm  32 x
4_531 1086-32  2 x	9_138 3 x 16 mm  4 x			
5_547 Fhrungsschiene oben L=1835 mm  1 x	5_546 Fhrungsschiene unten L=1835 mm  1 x			

Extra verpackt: Beschlge fr Griffleisten + Schiebetr

1_105 33/5 mm  15 x	1_101 13/15 mm  15 x		1_102 15/15 mm  15 x
Schiebetr-Montage			Korpus-Montage
Verschiedene Groen 13mm und 15 mm			

5_530


Laufwerk äußere Tür

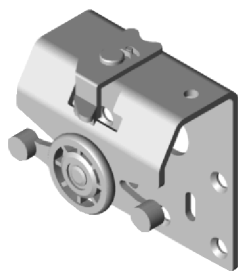

2 x

5_531


Laufwerk innere Tür

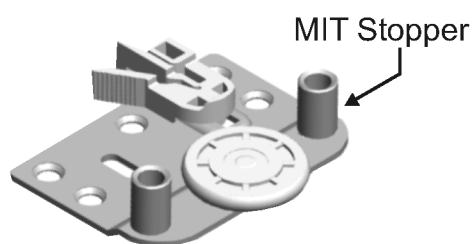

1 x

5_536


Clipp-Befestigung für Führungen

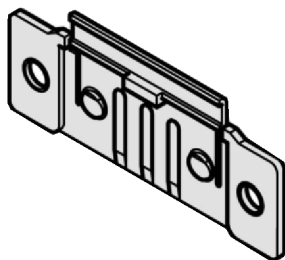

4 x

5_532


Laufwerk innere Tür

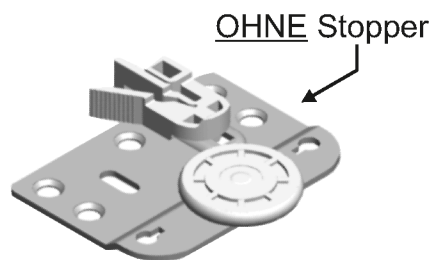

1 x

5_534


Führung äußere Tür

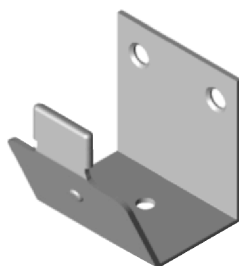

2 x

5_535


Führung innere Tür

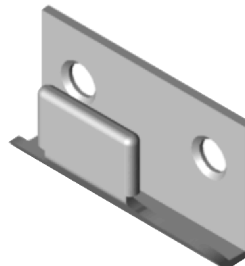

2 x

5_539

Türstopper für Schiene oben

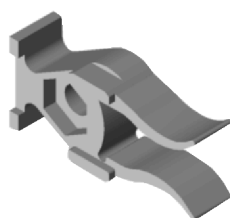

2 x

5_533


Auflager Block Schiene oben



2 x

5_540

M6 x 16mm



2 x

5_541

M6




2 x

5_542


M6




2 x

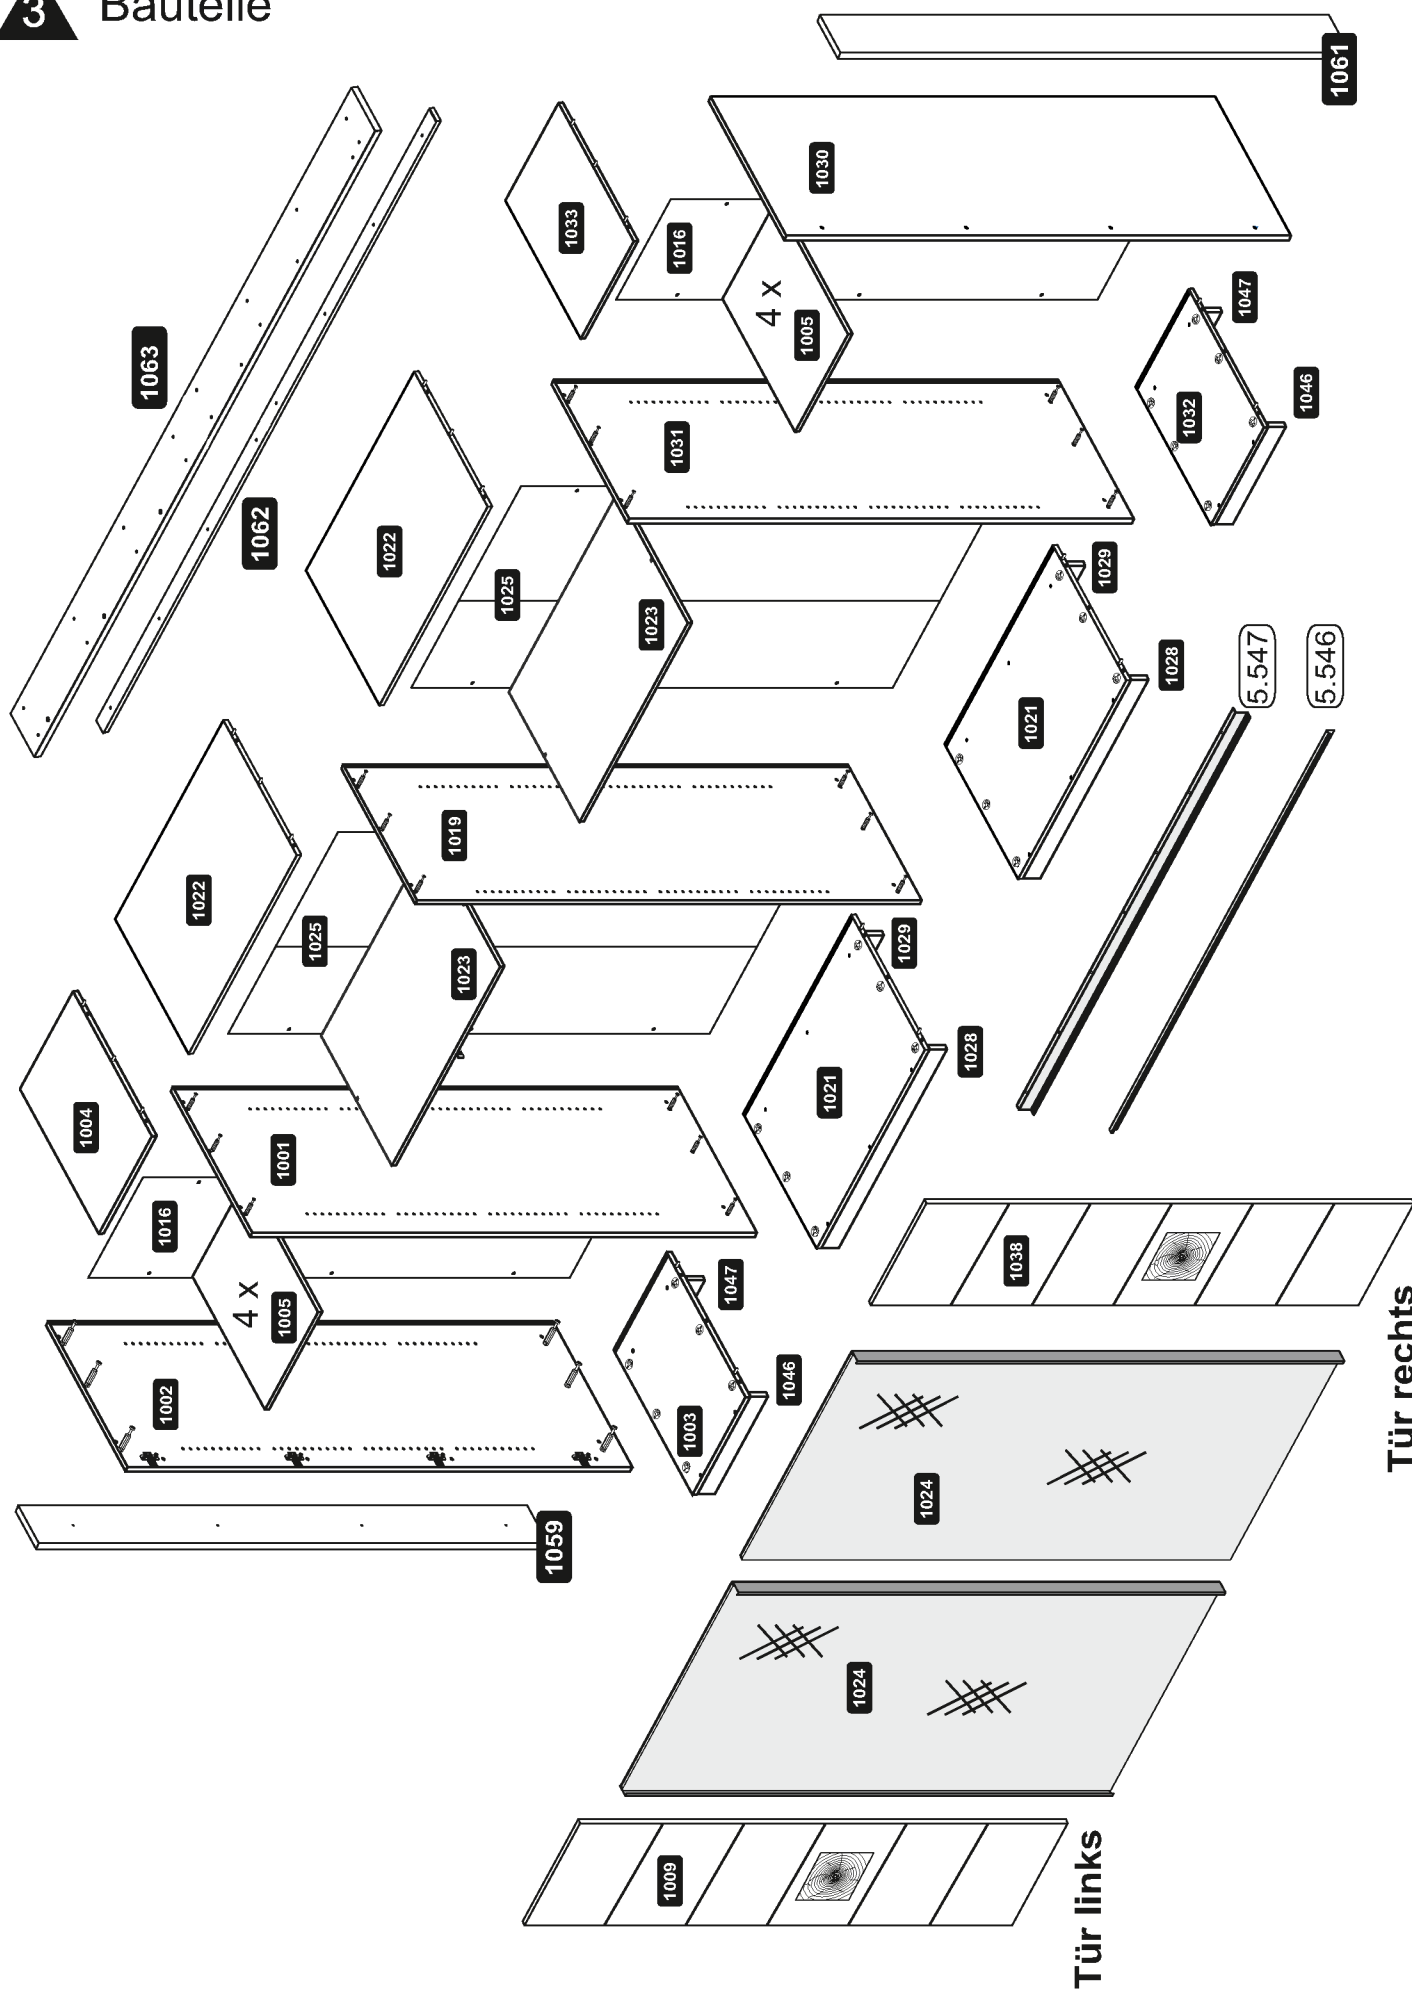









4

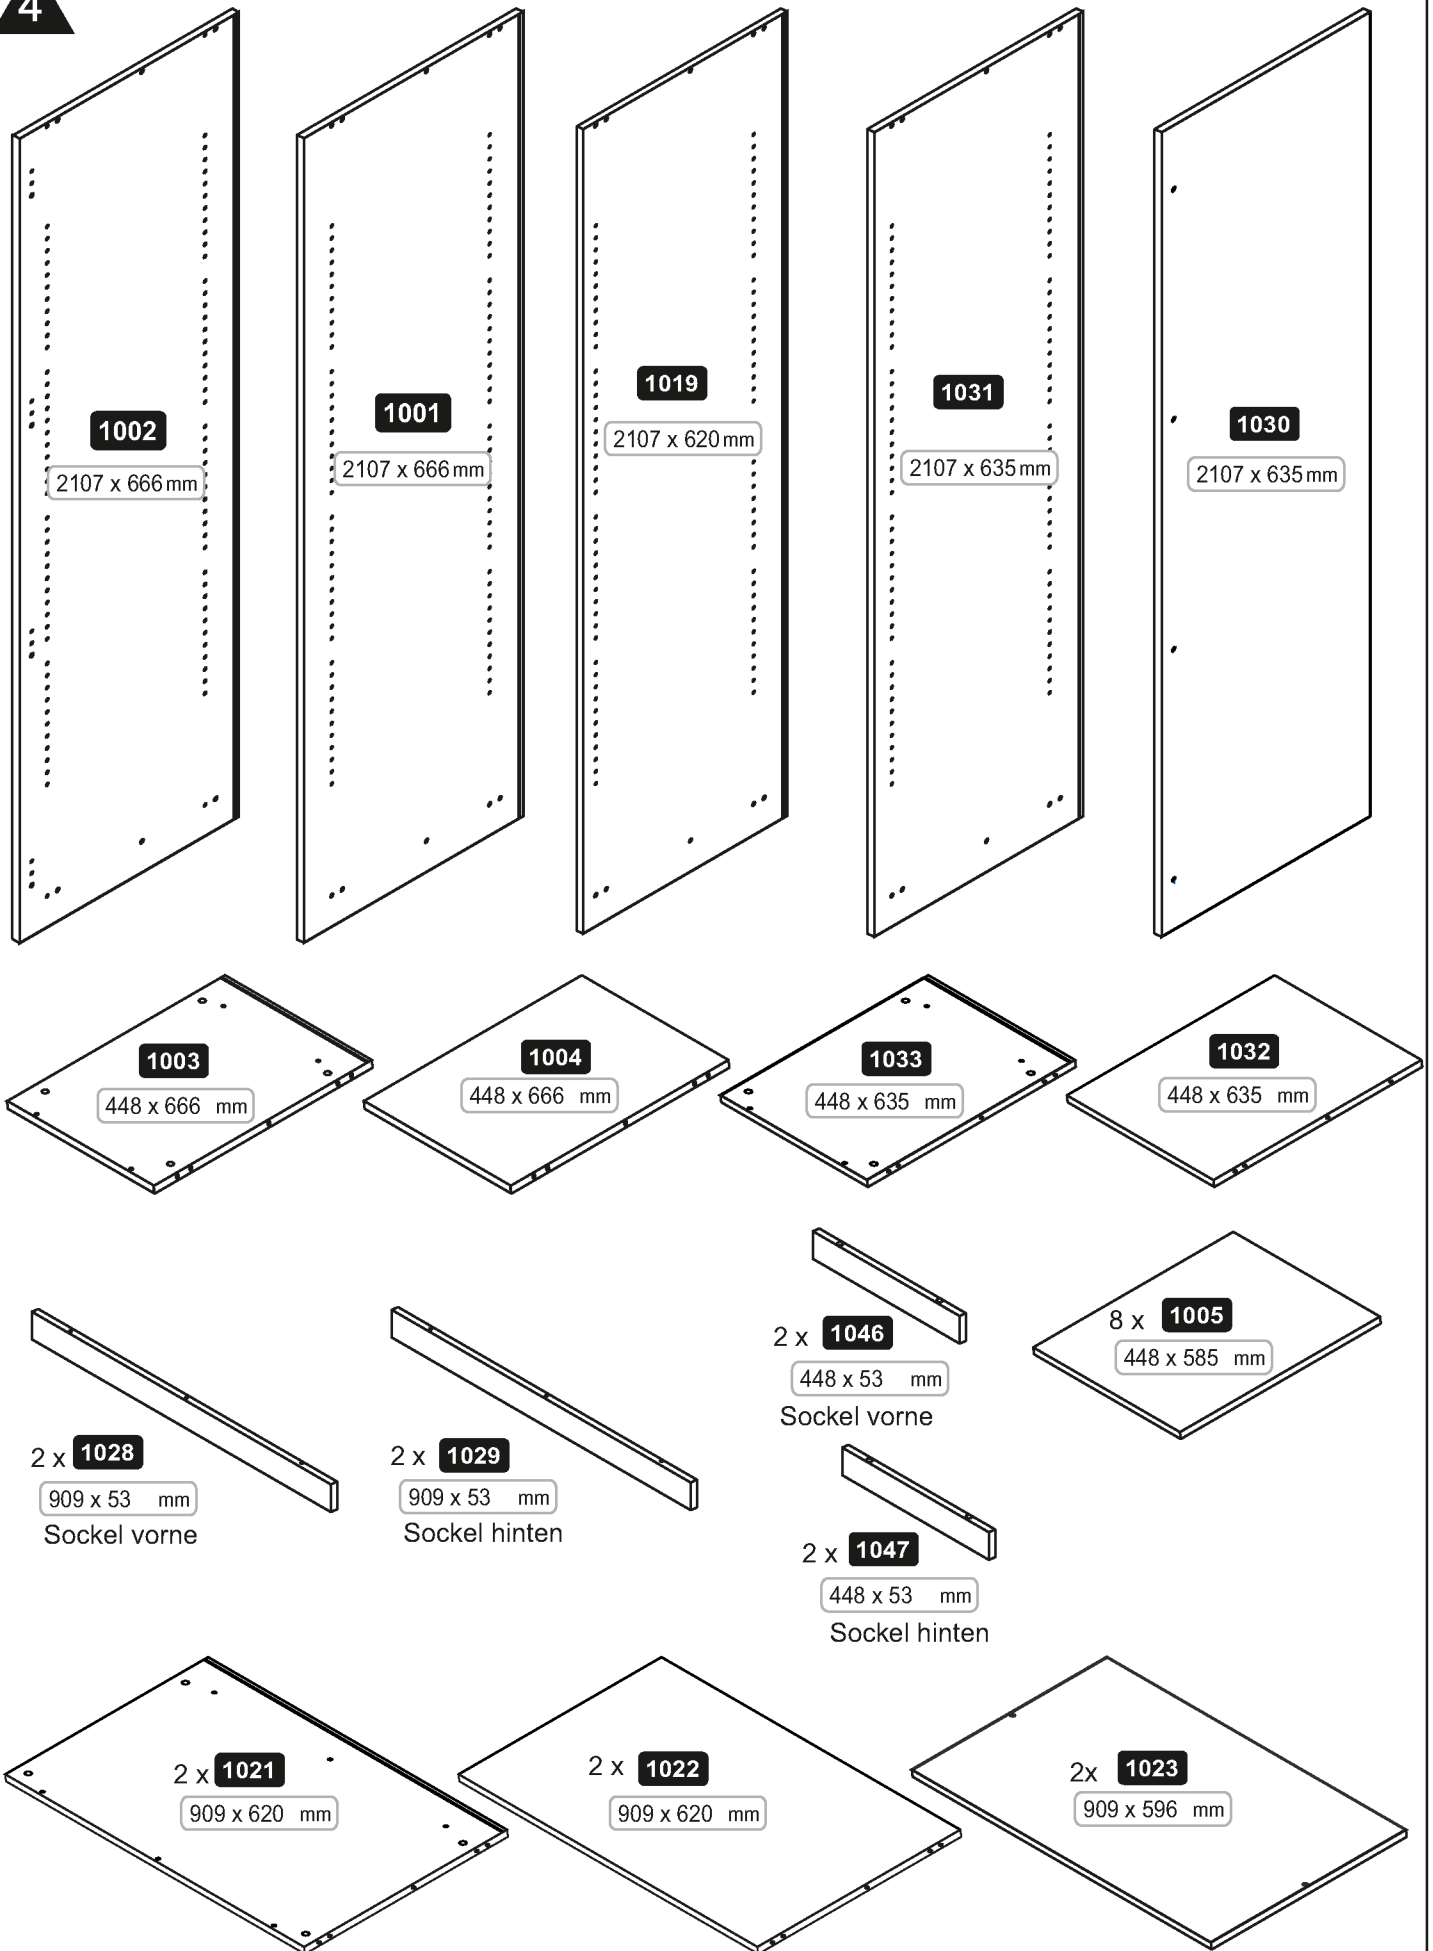









5






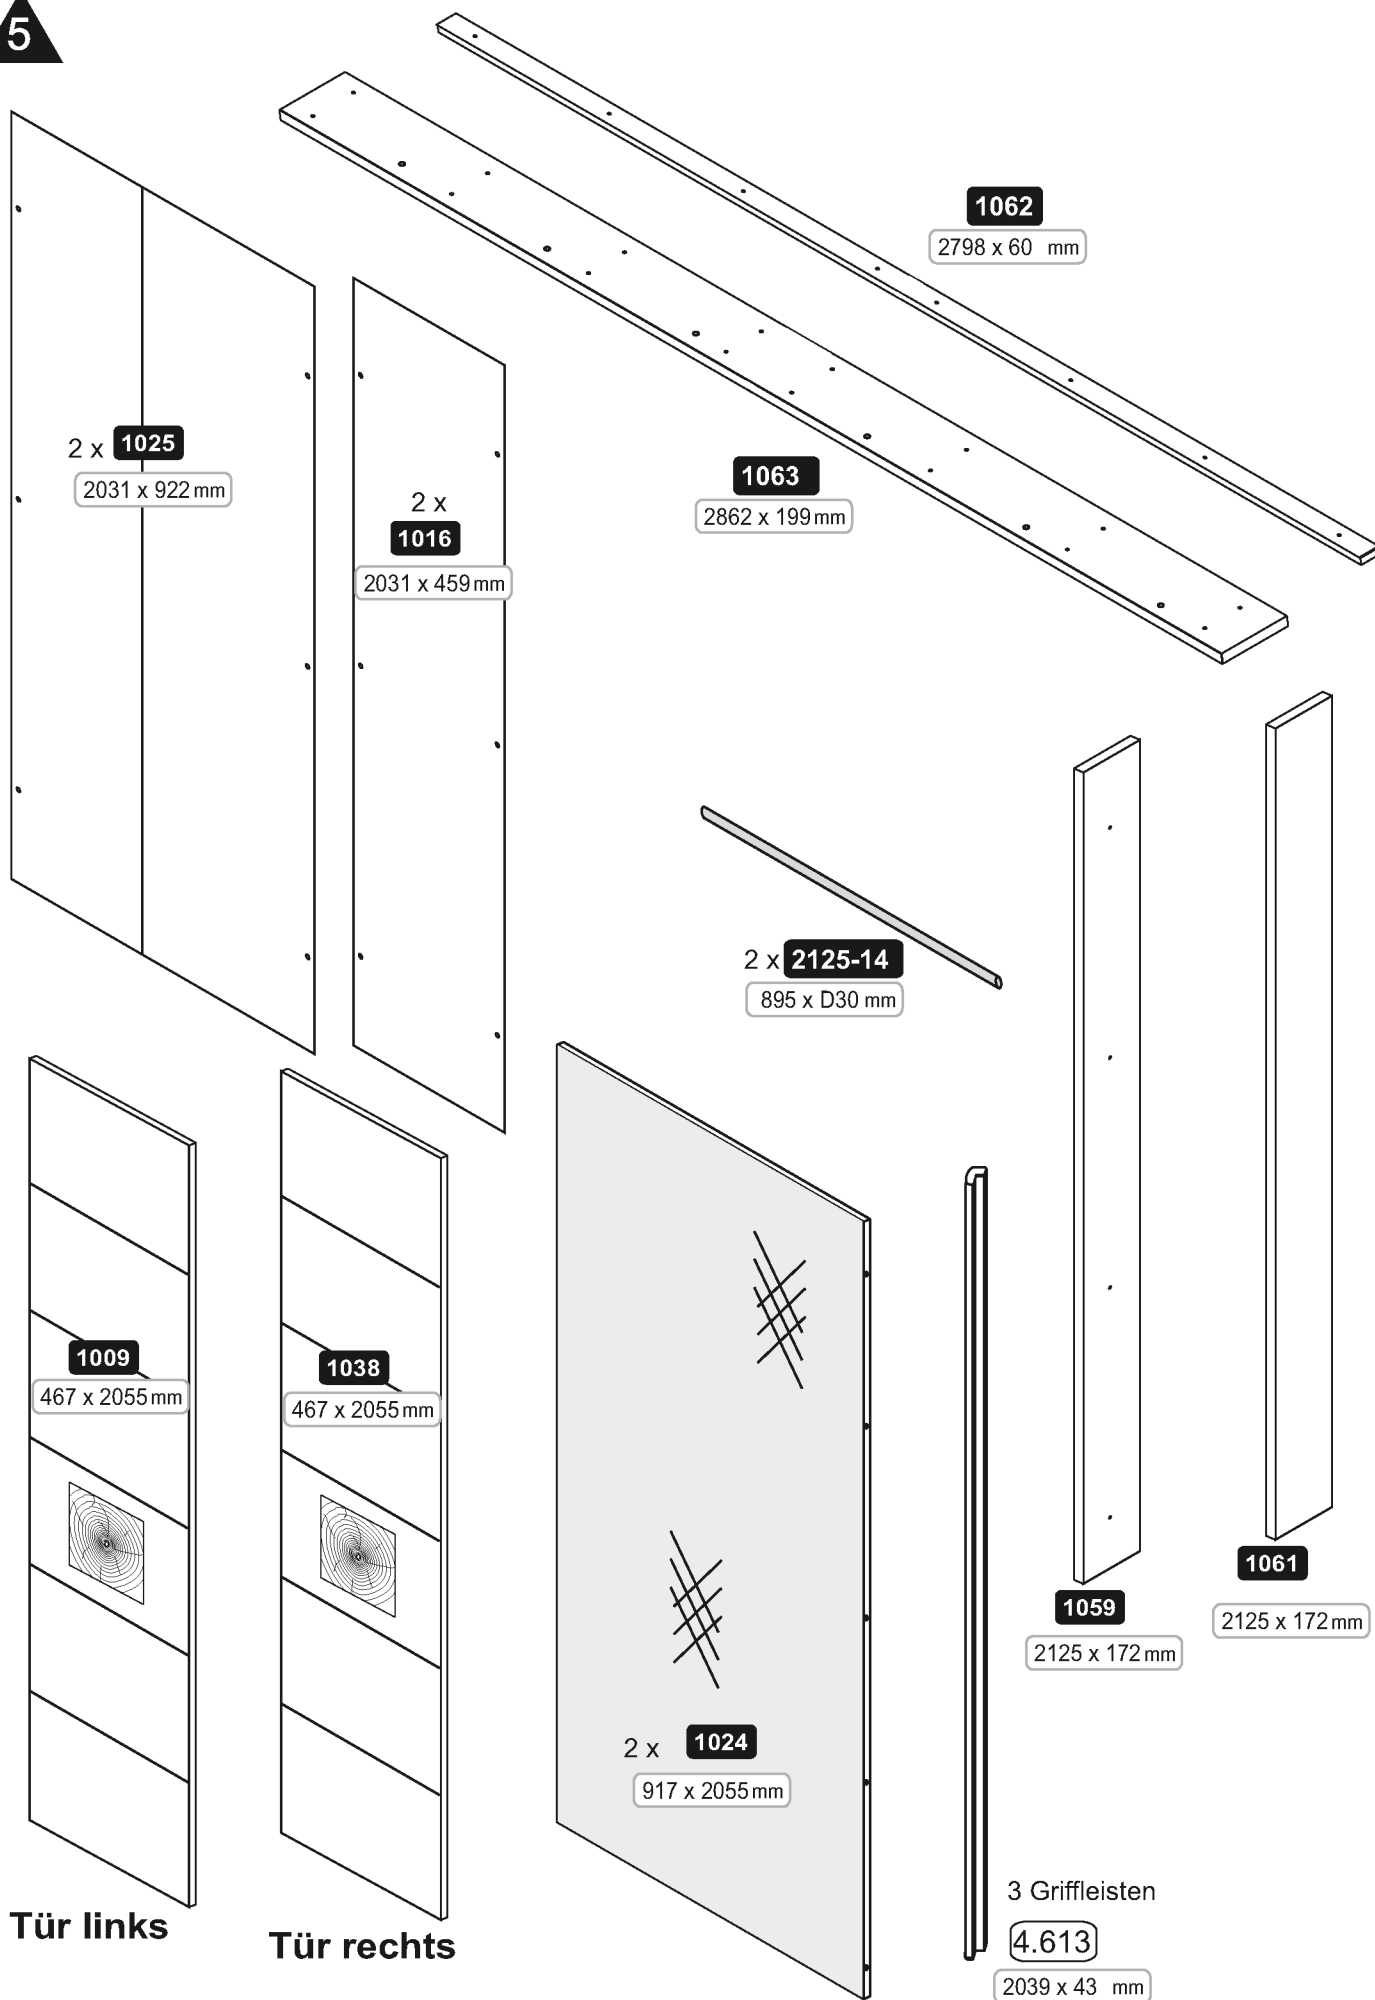


6

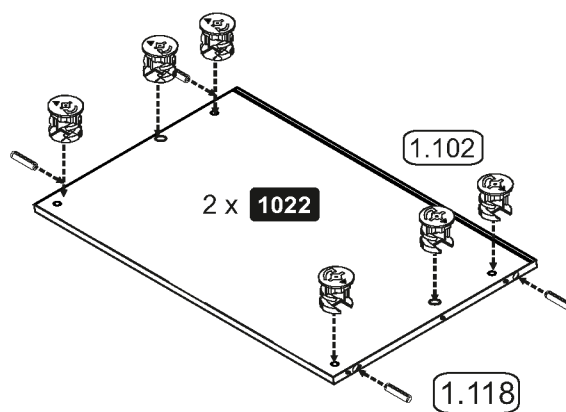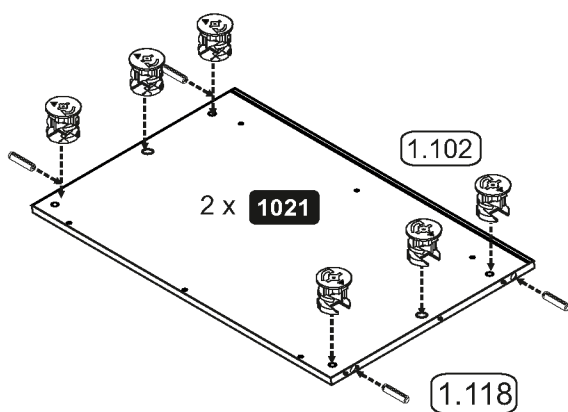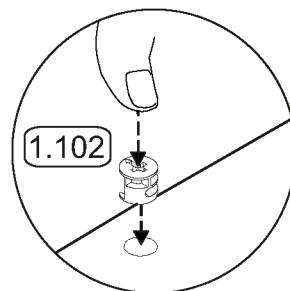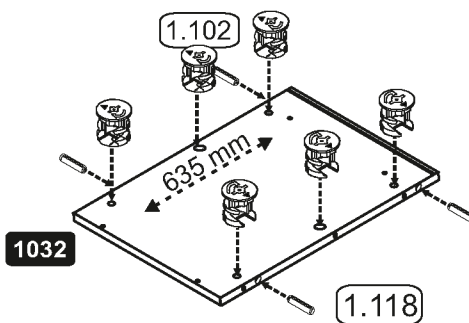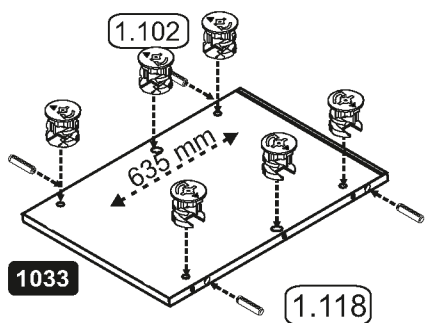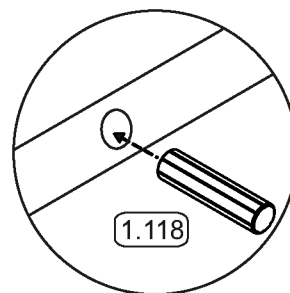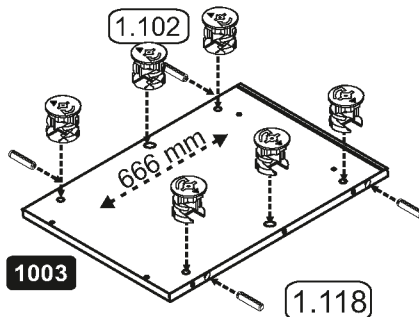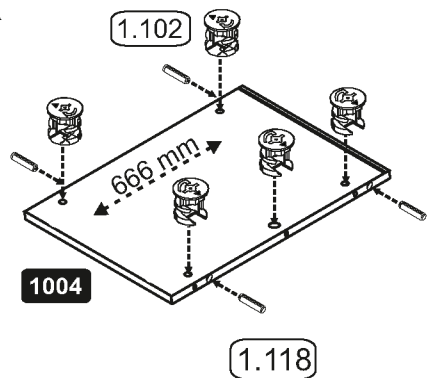









7

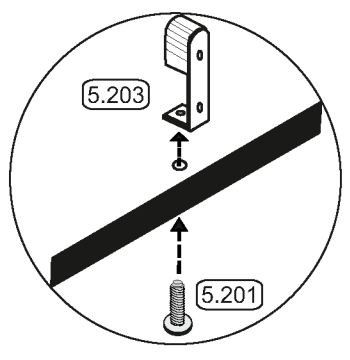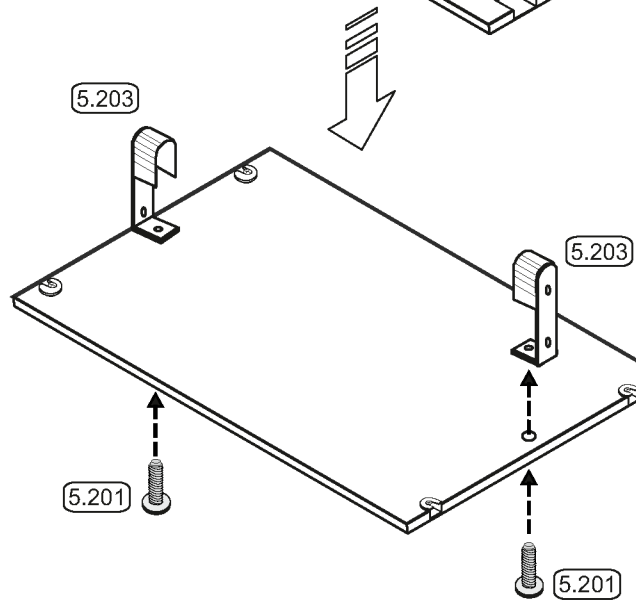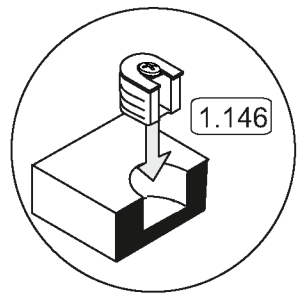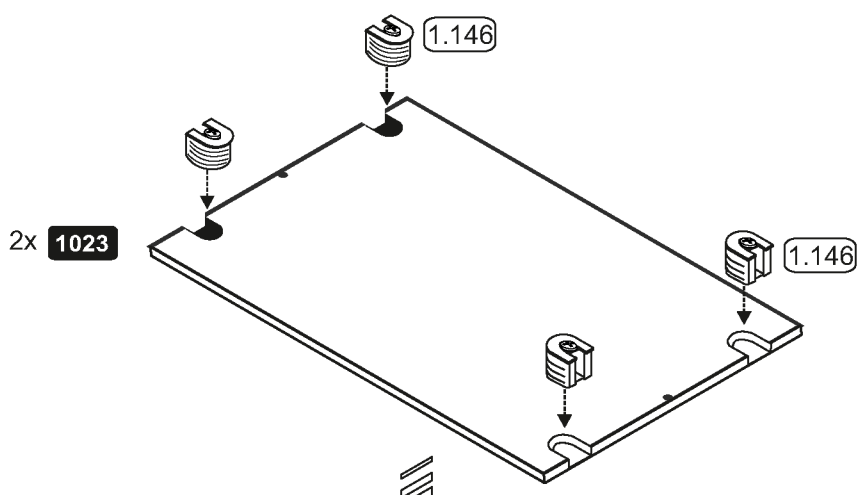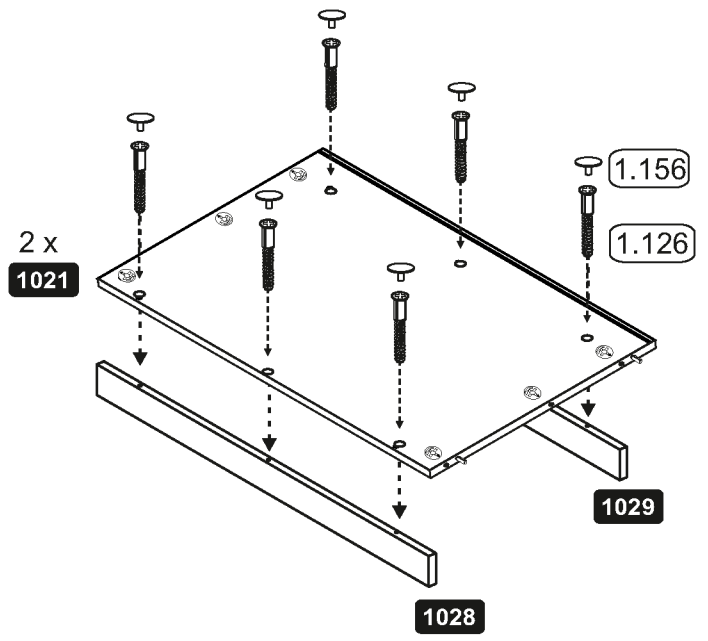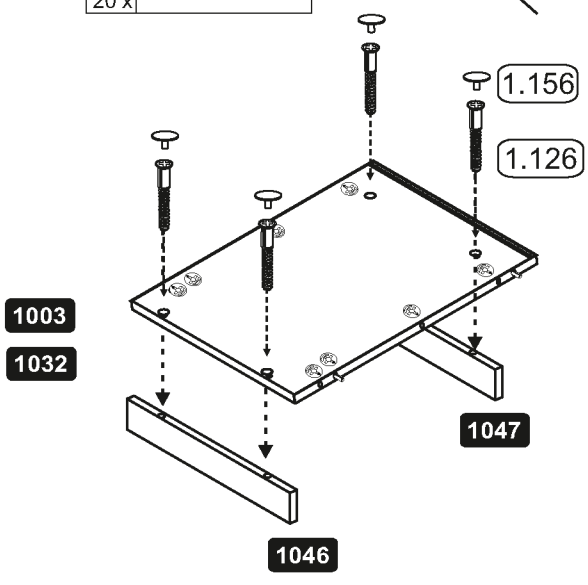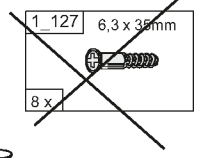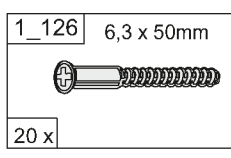

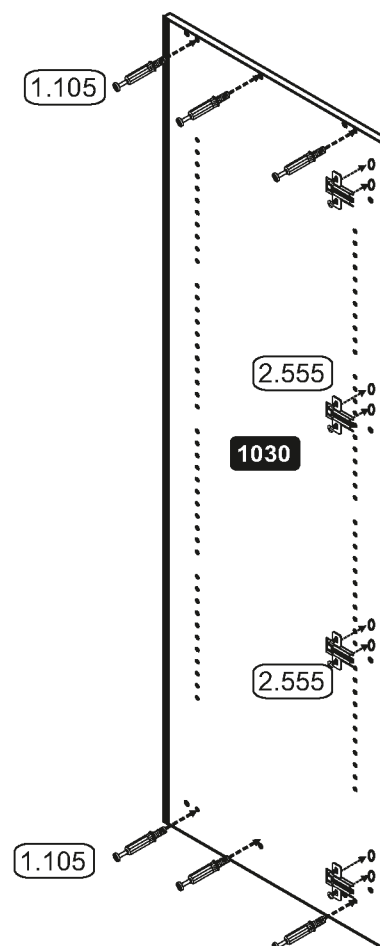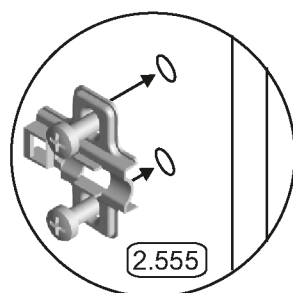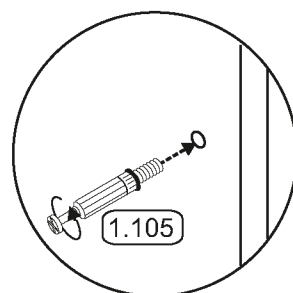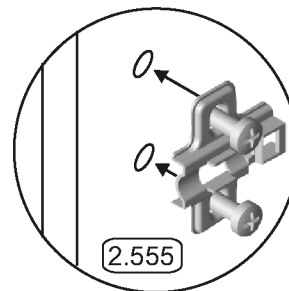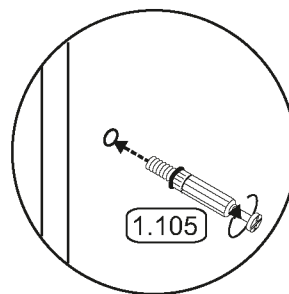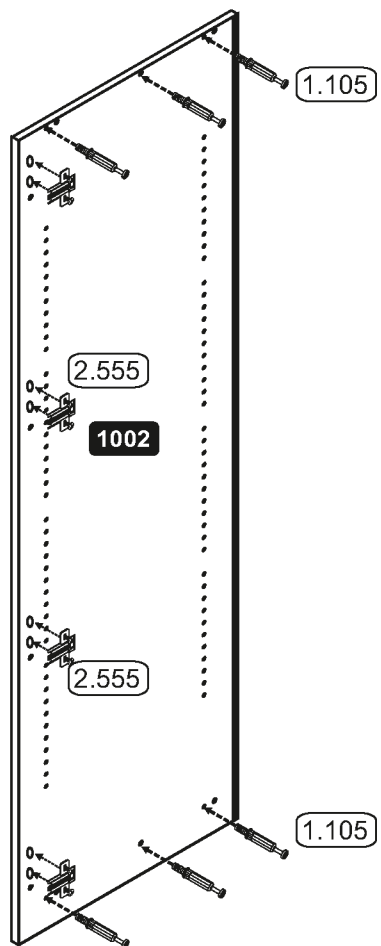



1009

Tür links

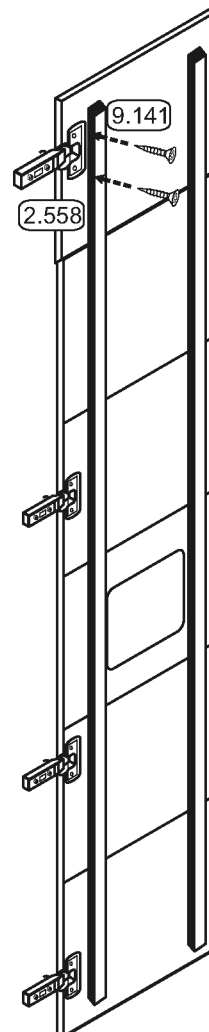
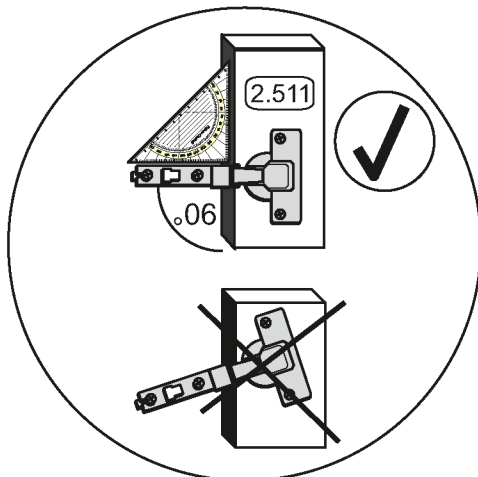
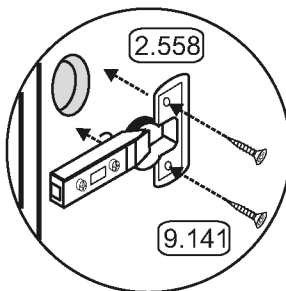
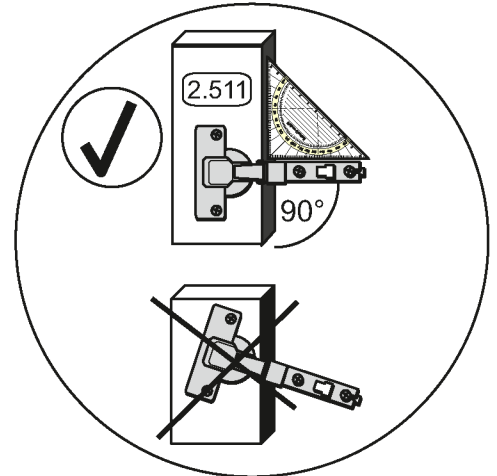
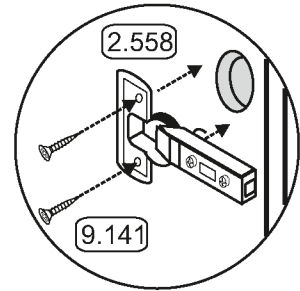
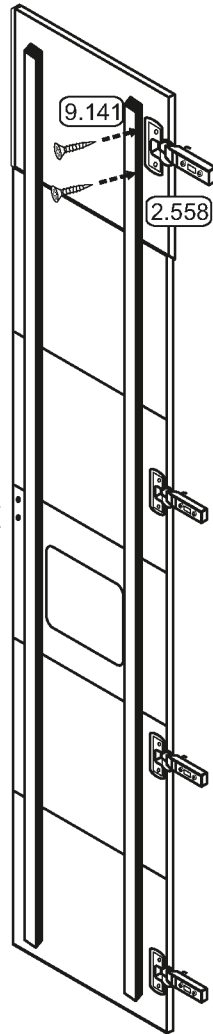
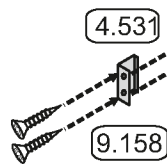
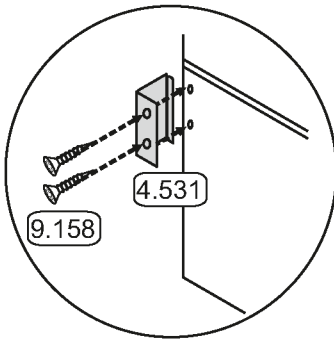


1038




Tür rechts

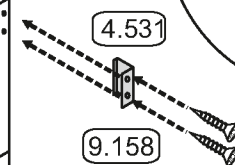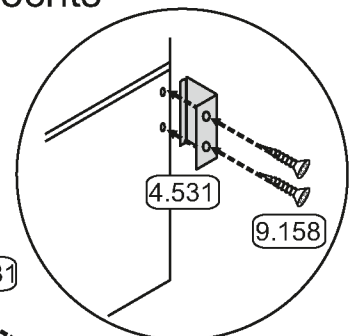

Tür RECHTS

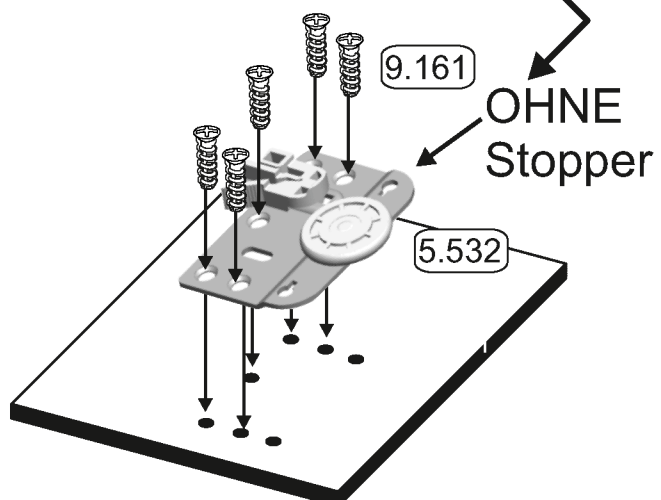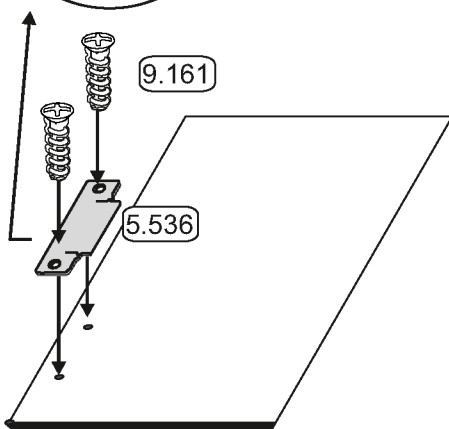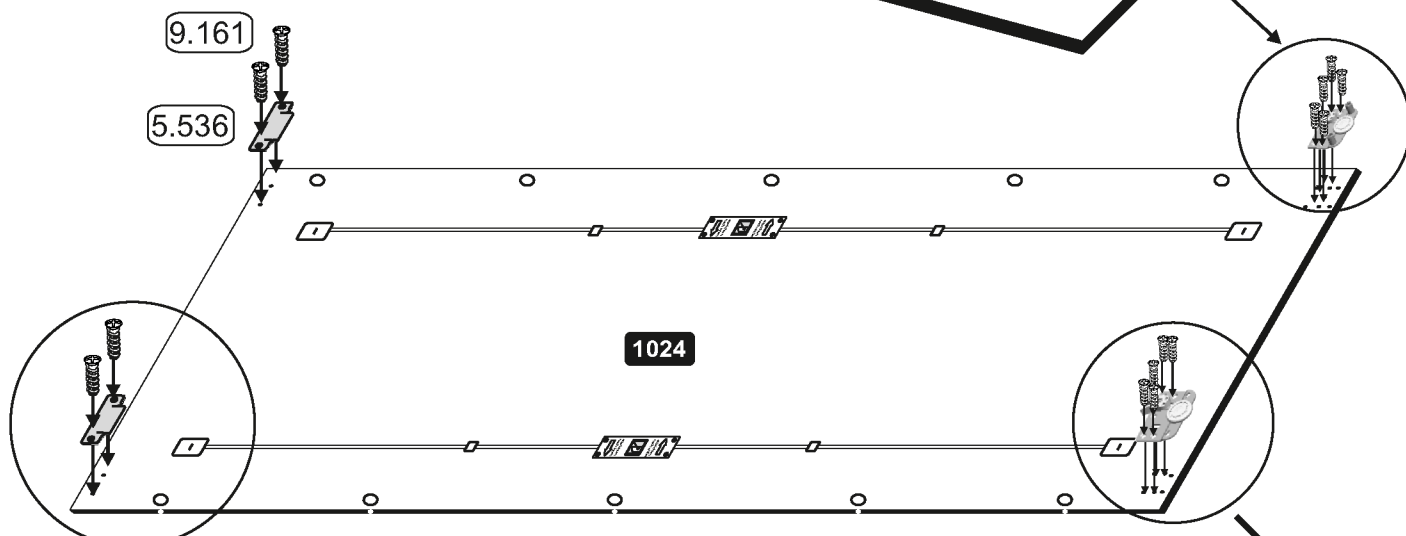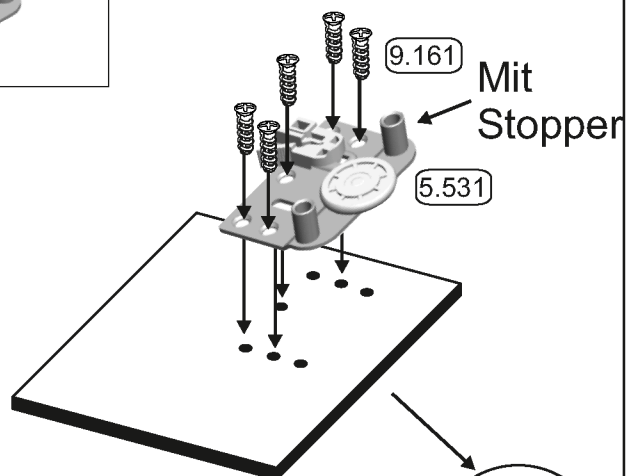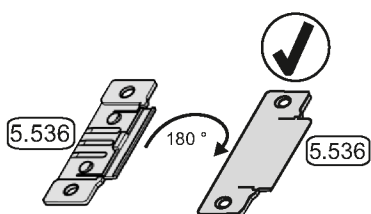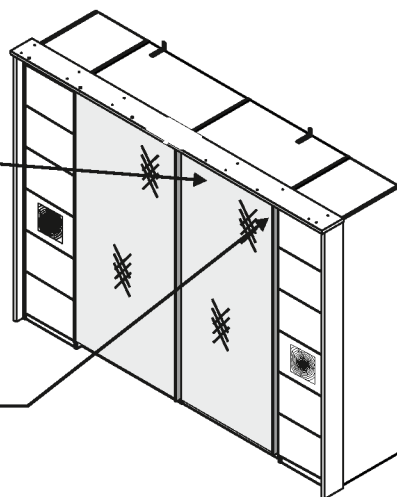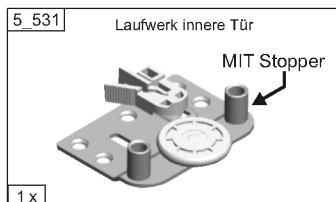
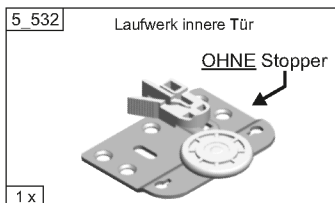


Tür LINKS

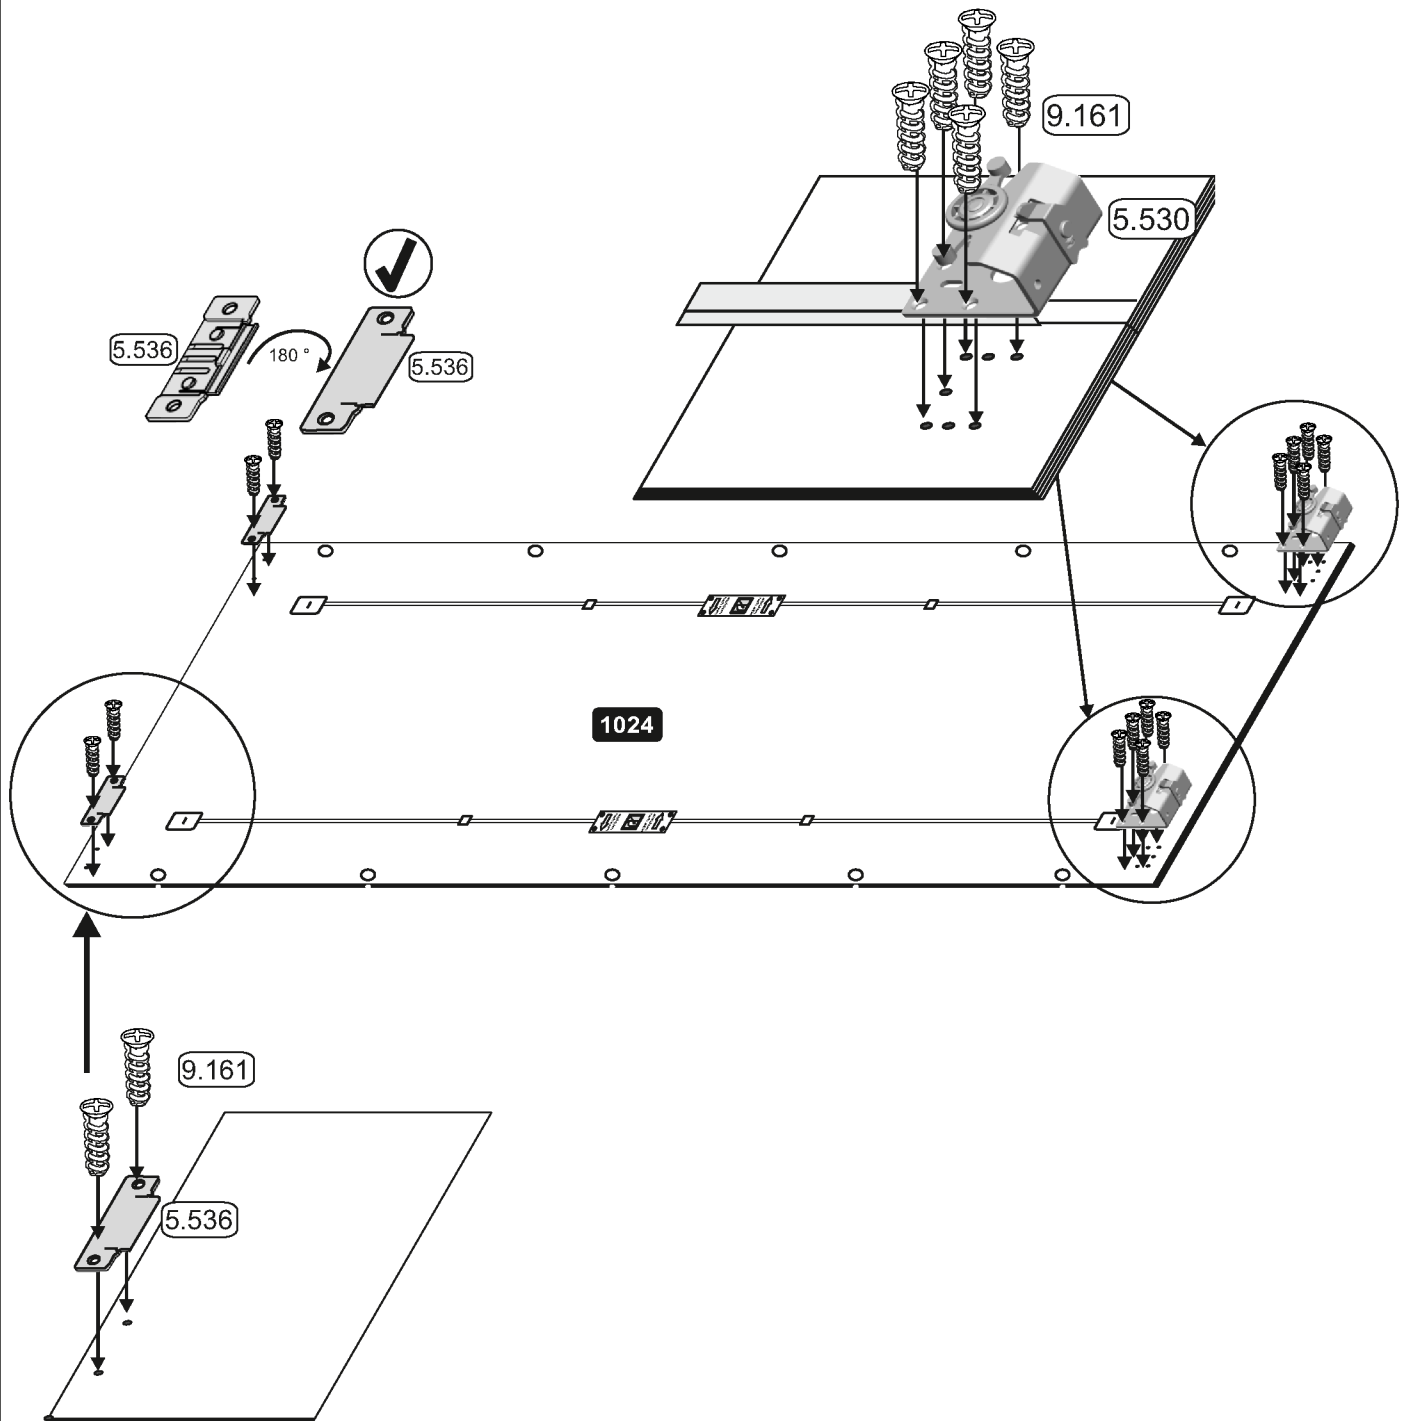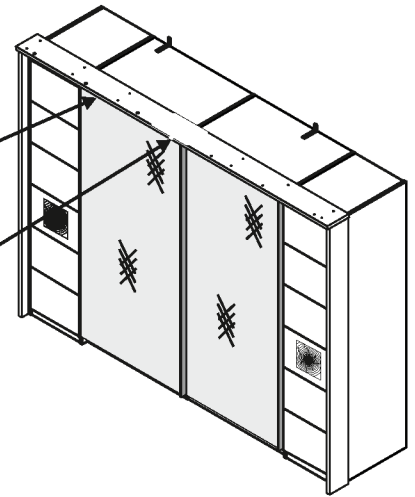
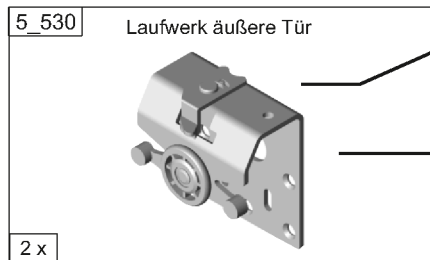


3 x
4.613

1.105


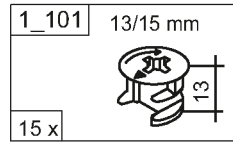
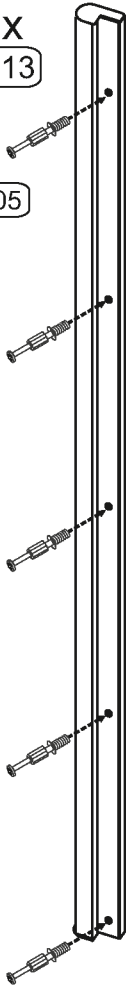


Schiebetür-Montage


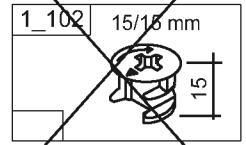



Korpus-Montage





Verschiedene Größen 13mm und 15 mm

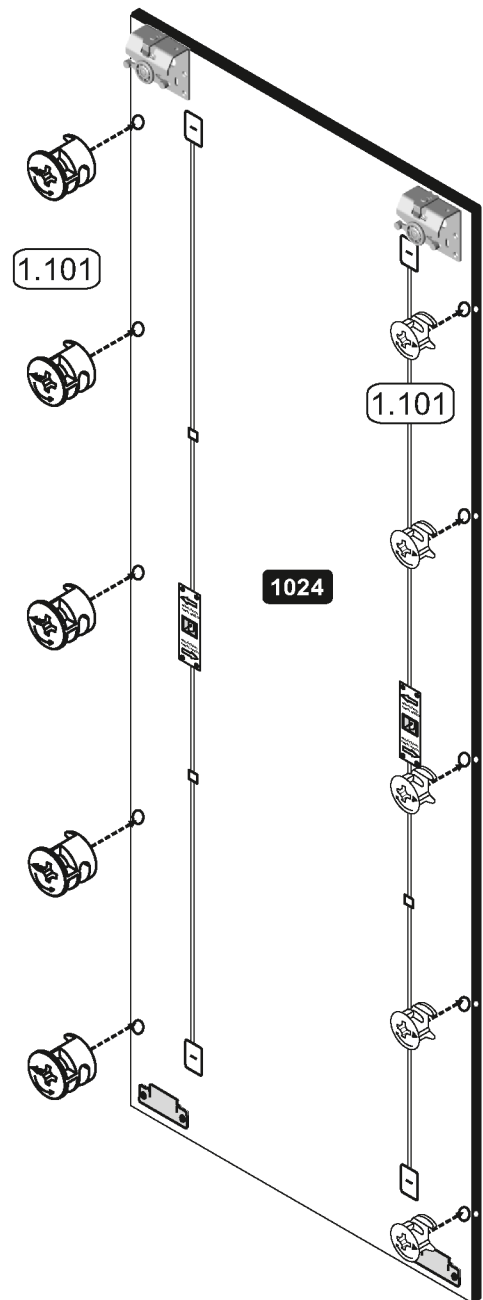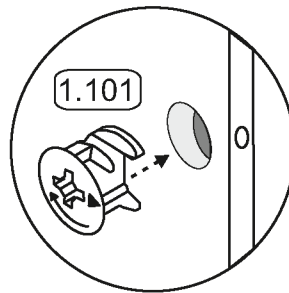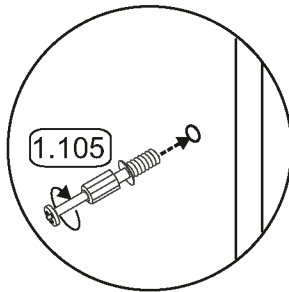





Tür LINKS

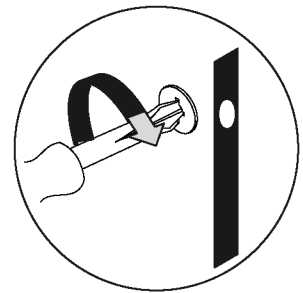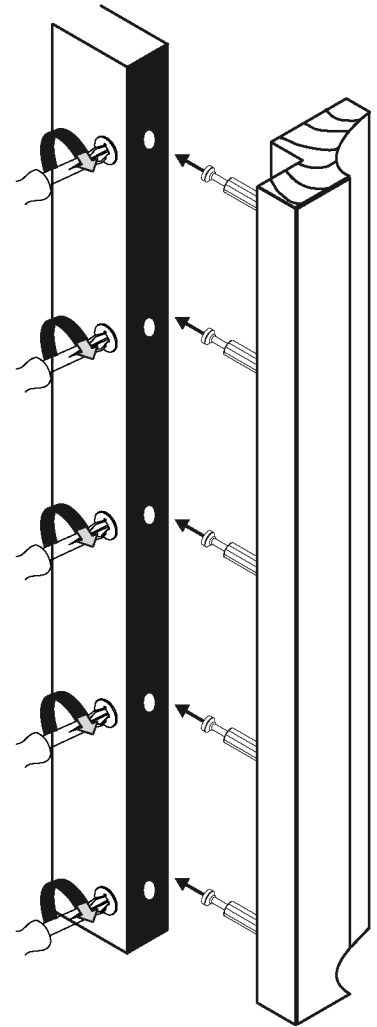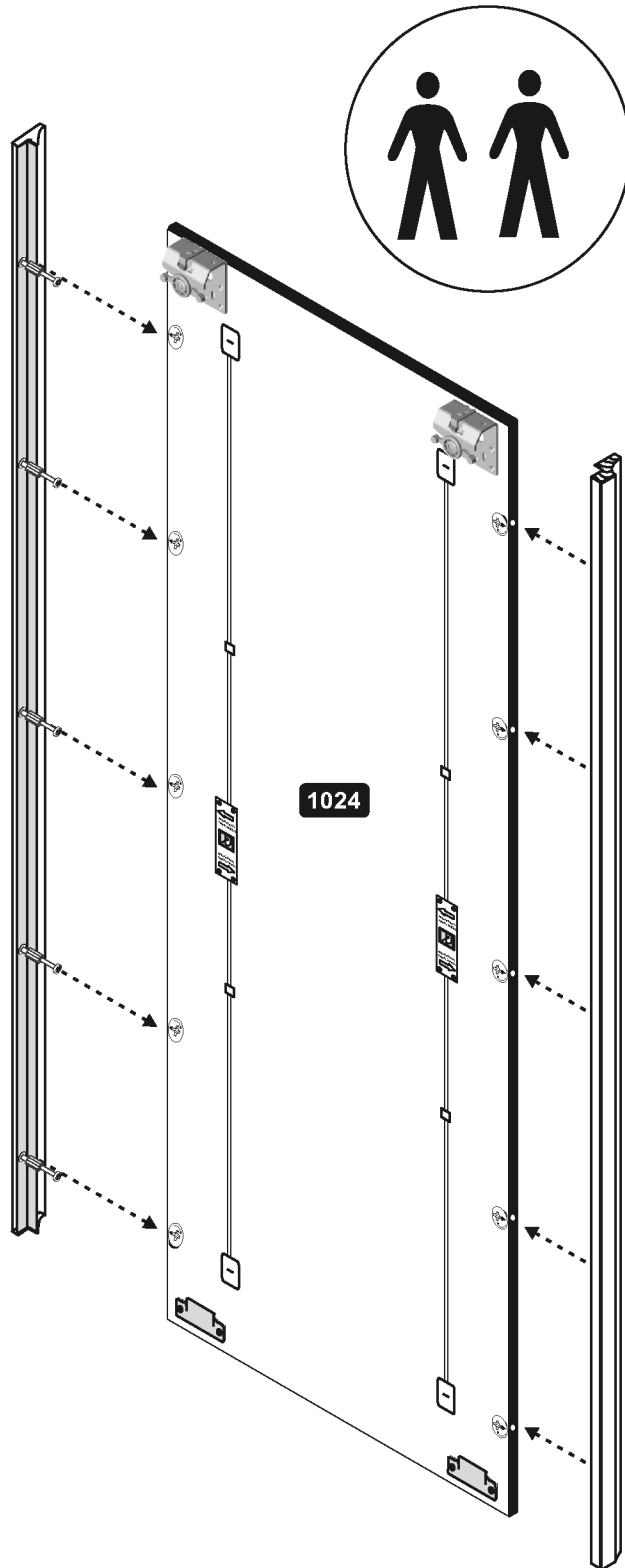



Tür RECHTS

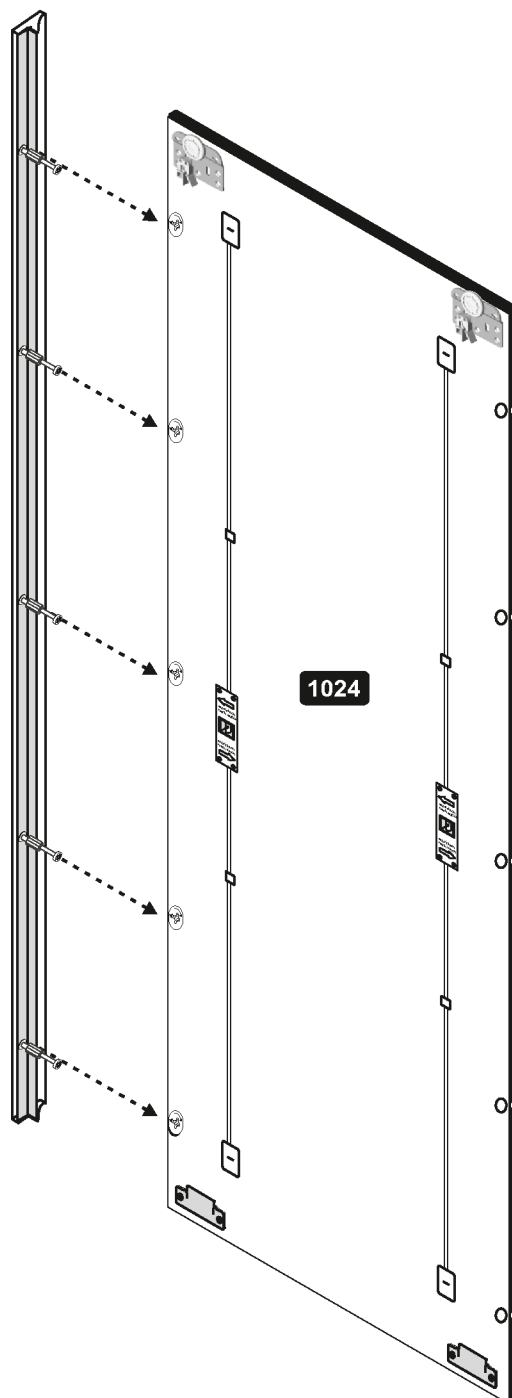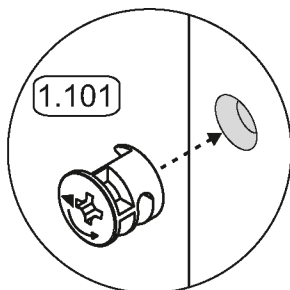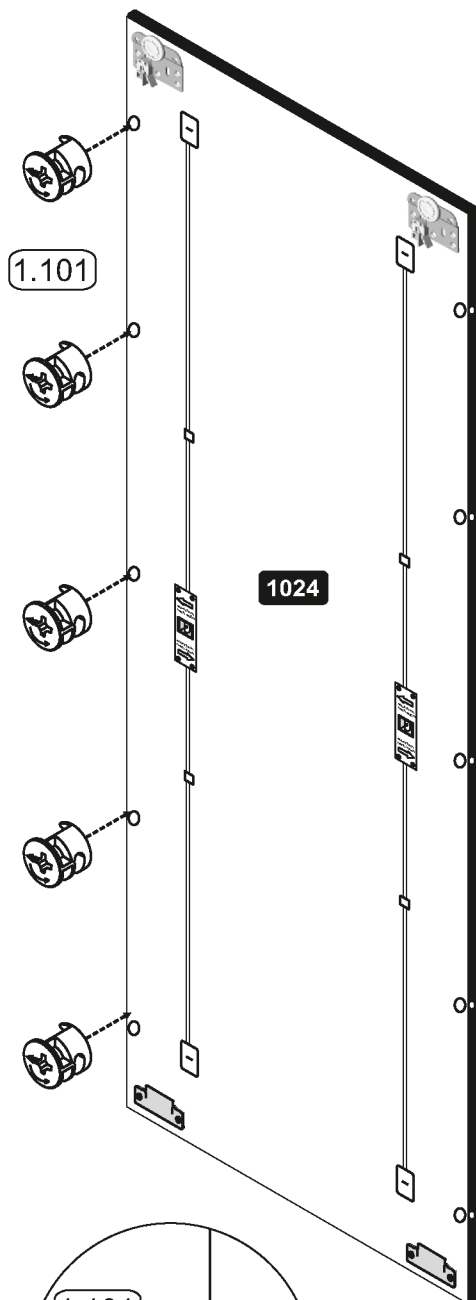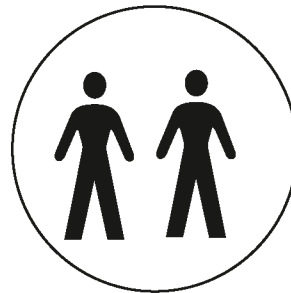


15

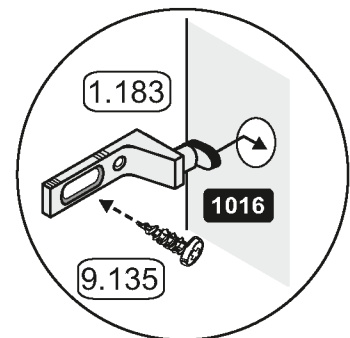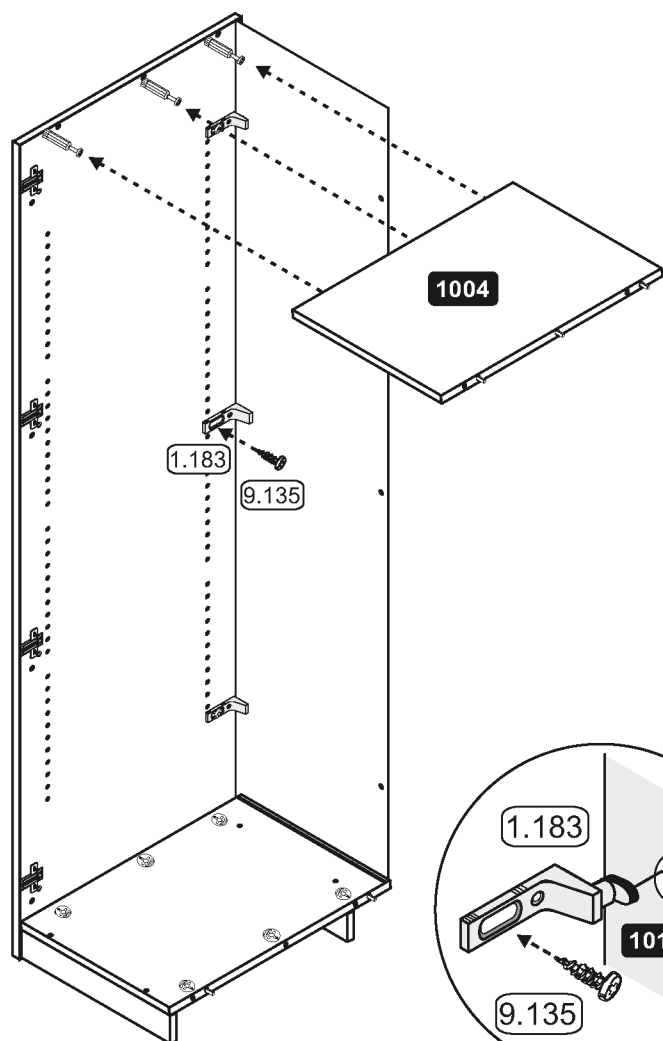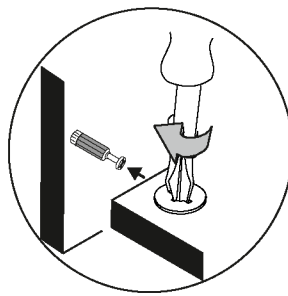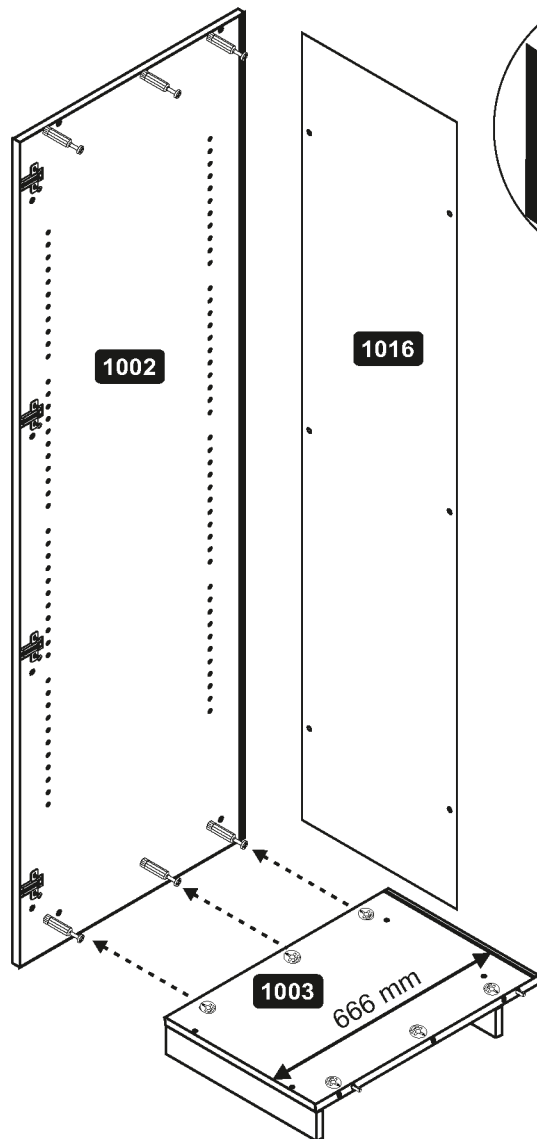


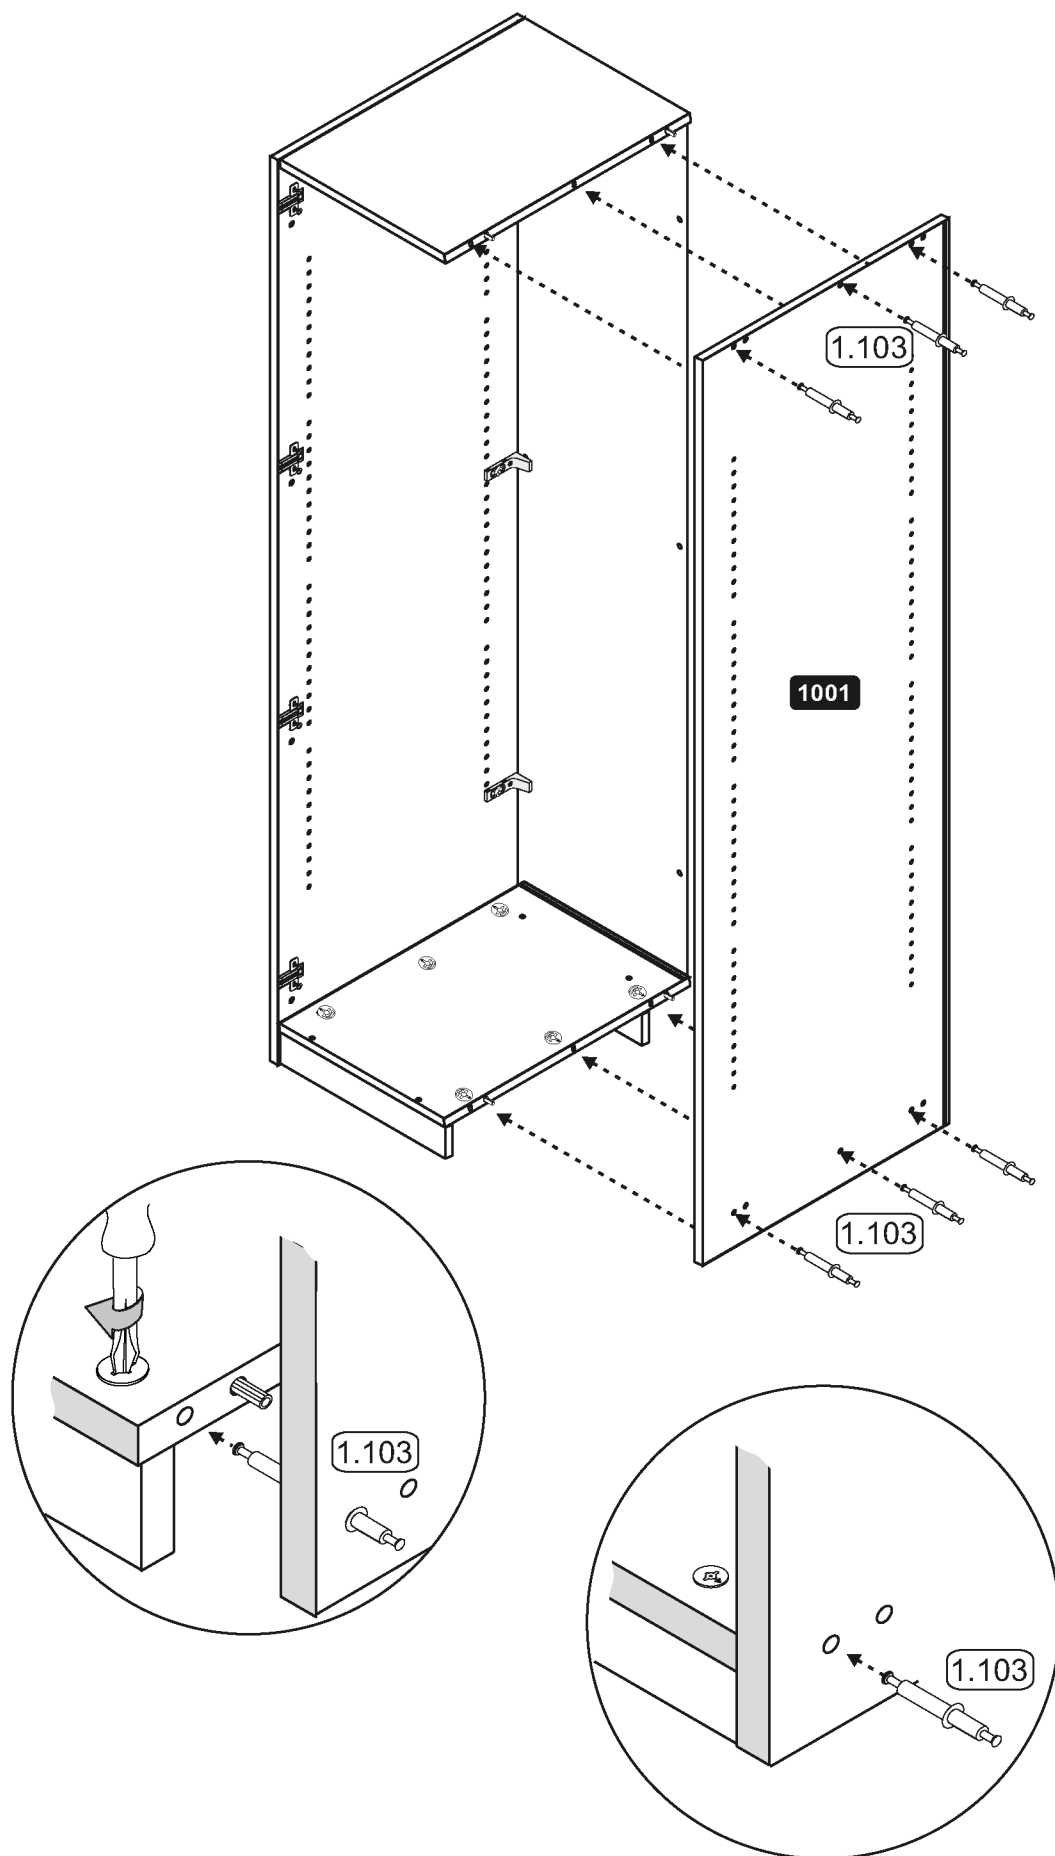


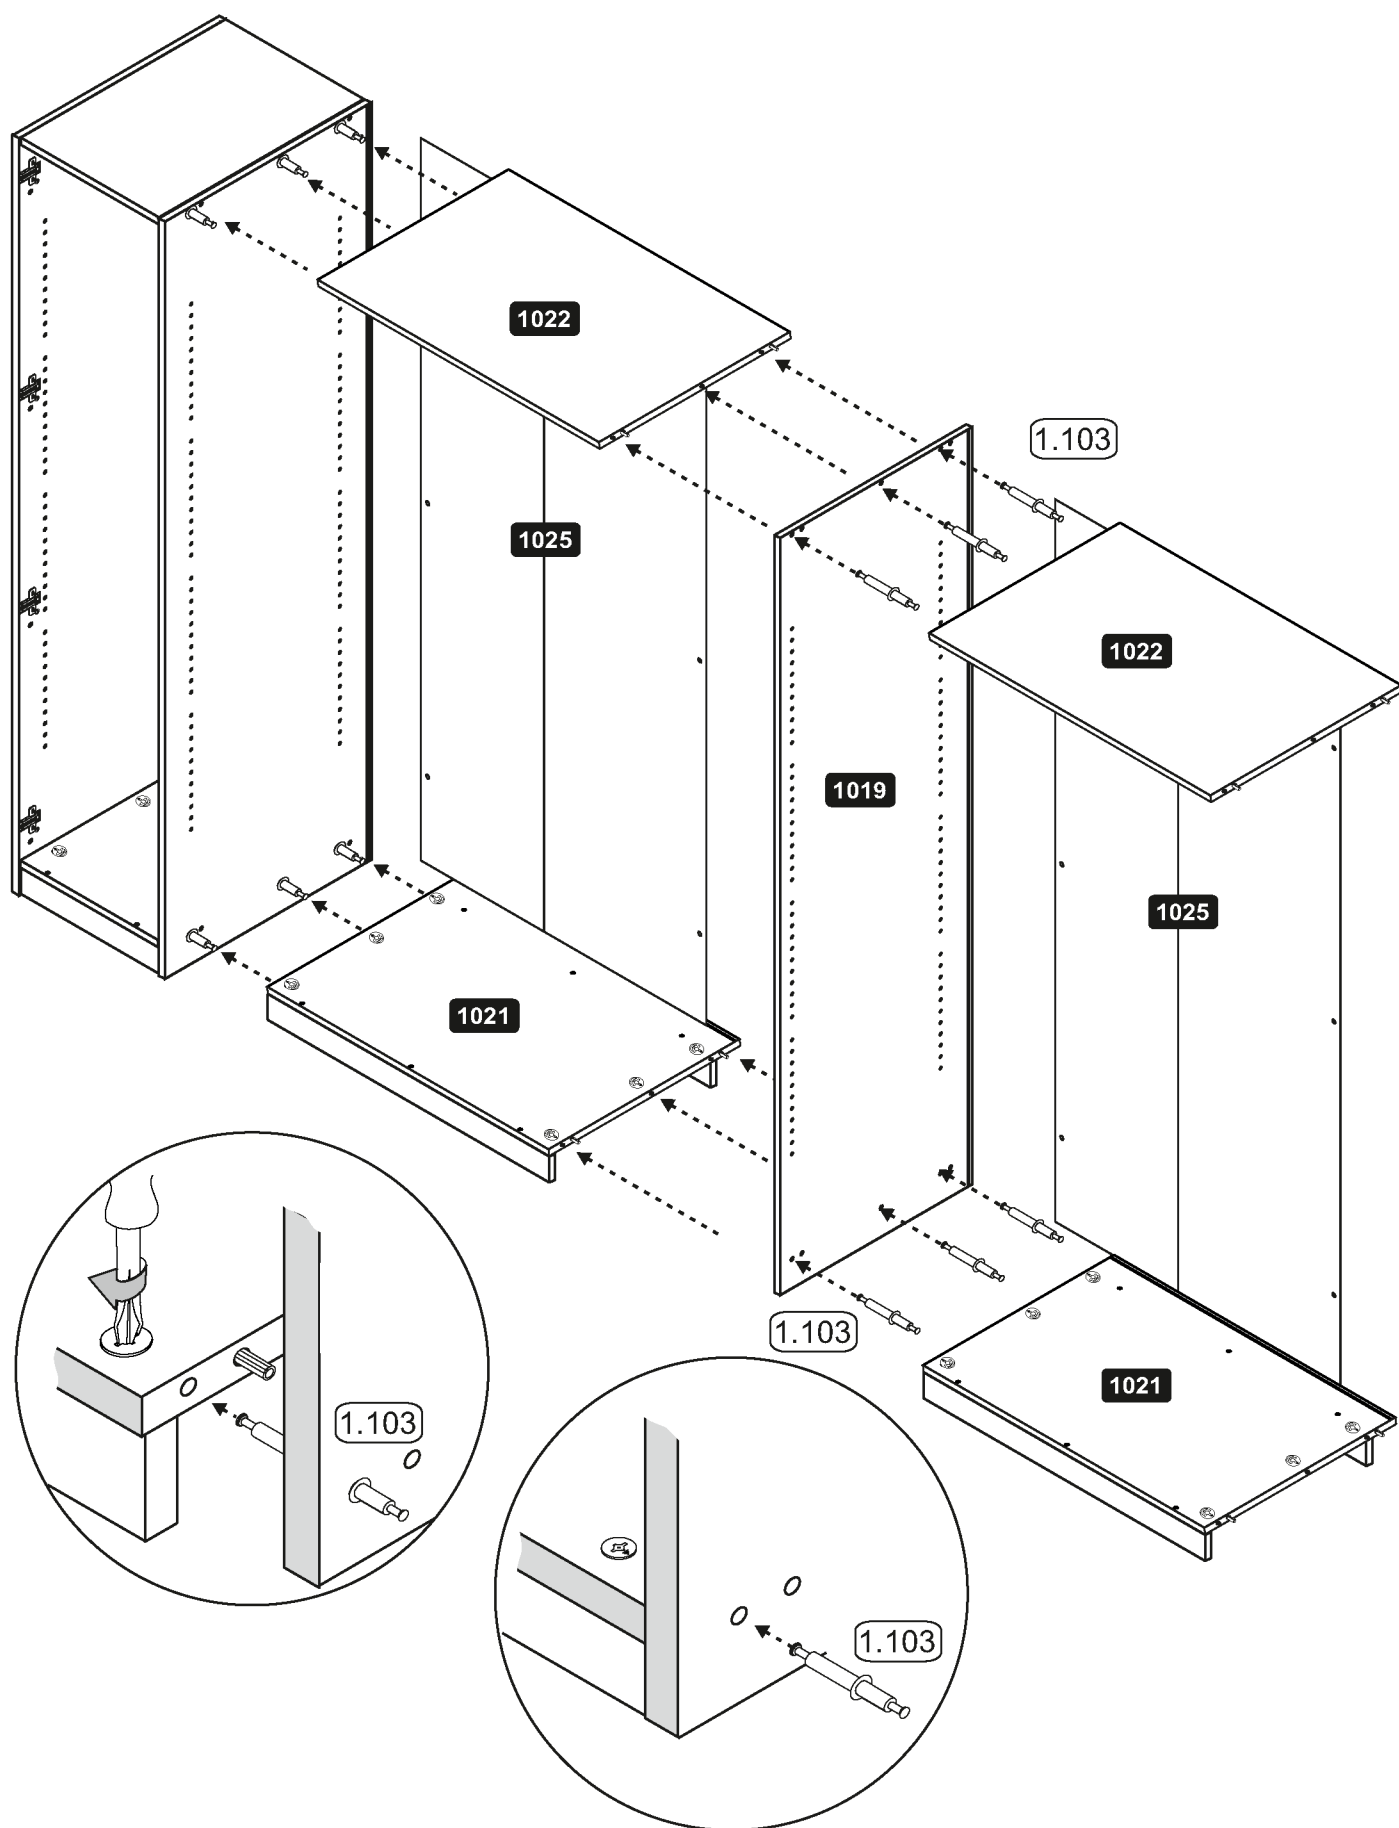


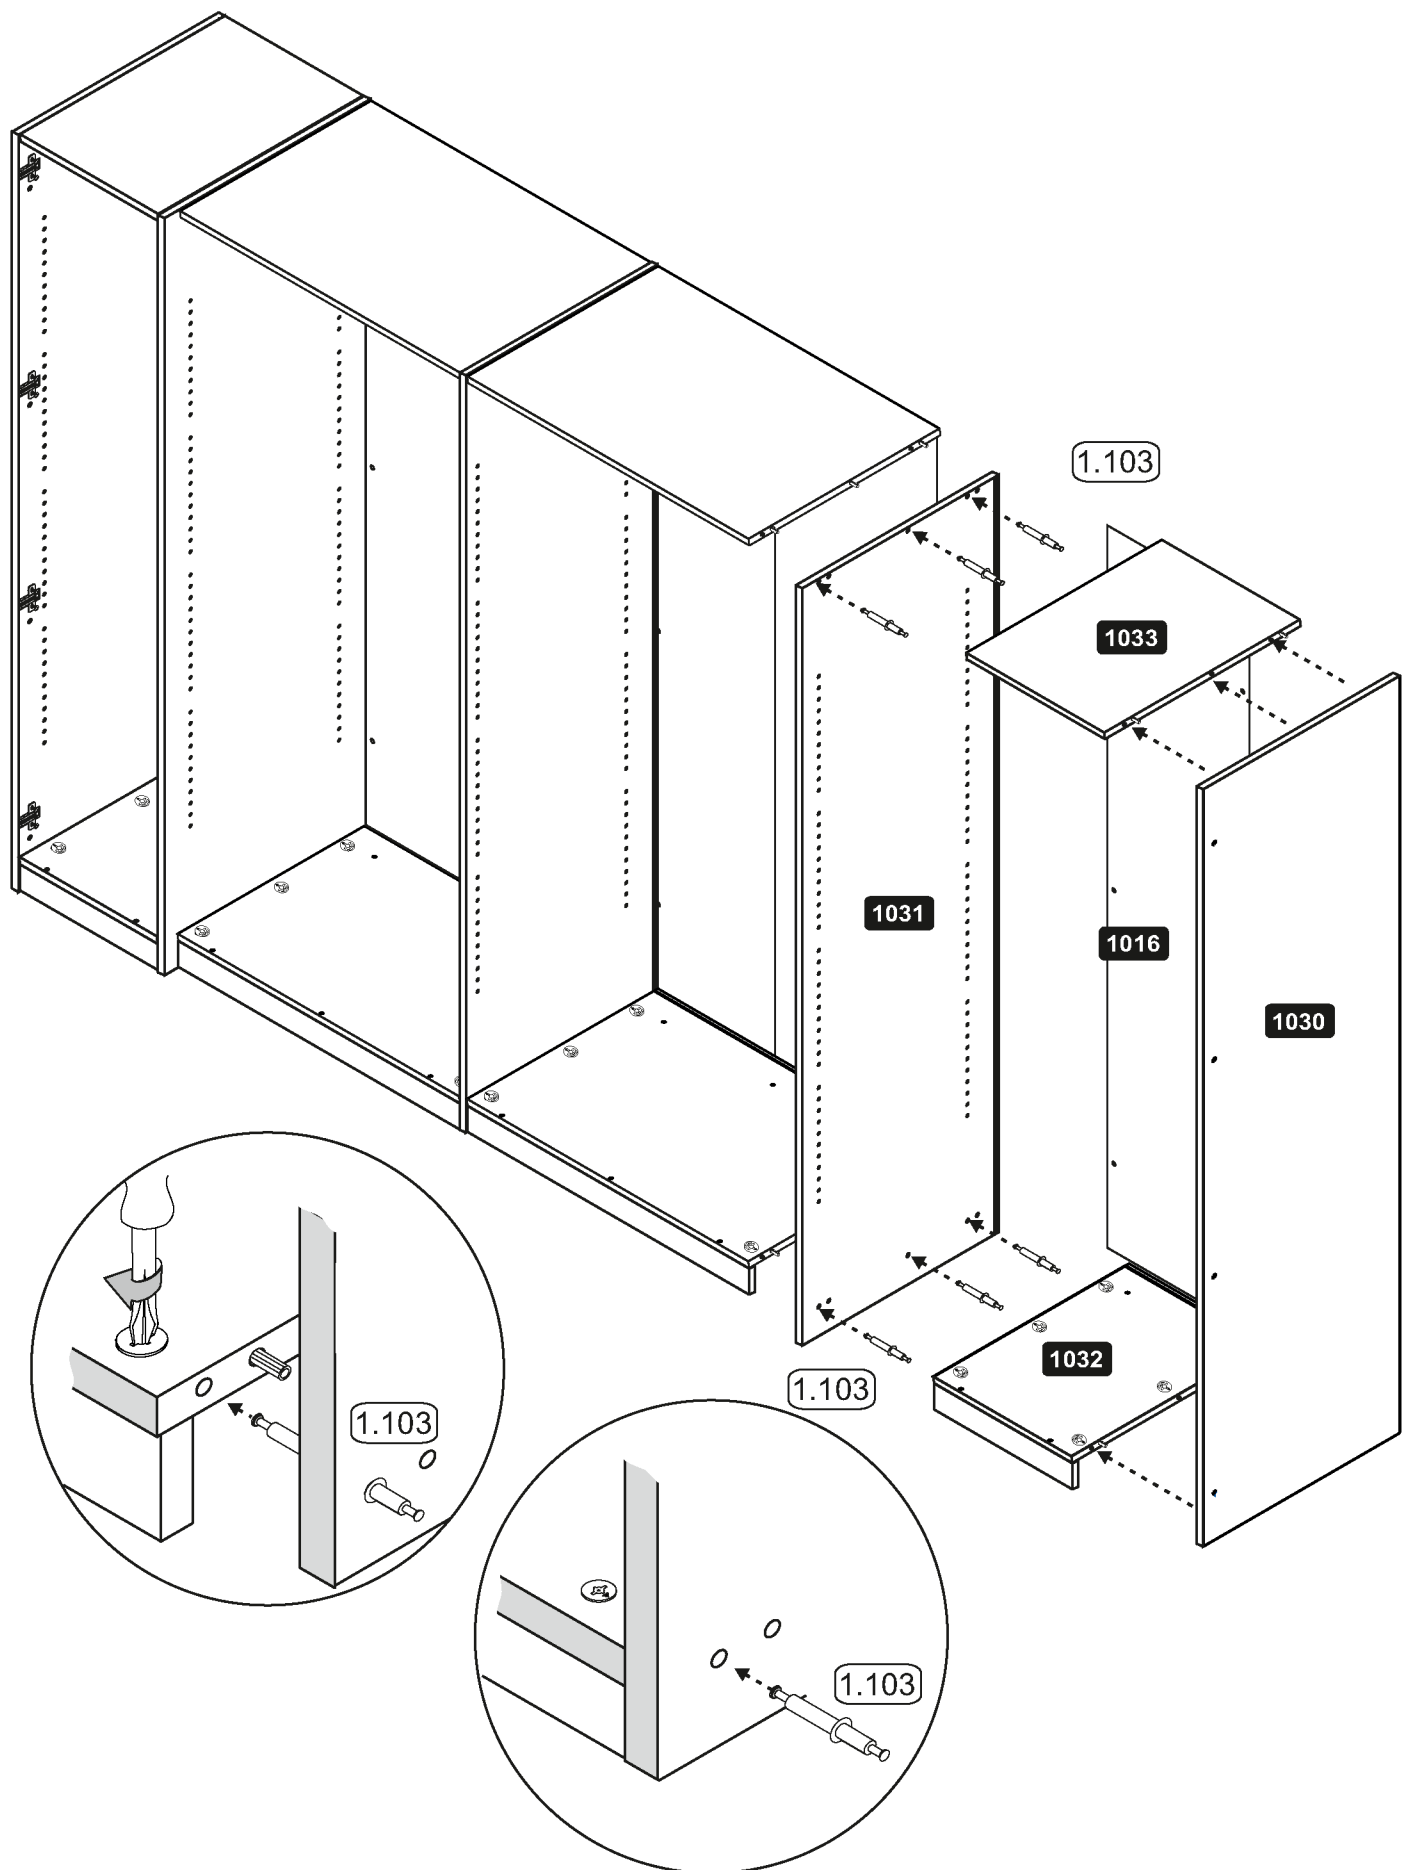










Um die Funktion der Schwebetüren zu gewährleisten muss der Korpus EXAKT ausgerichtet sein

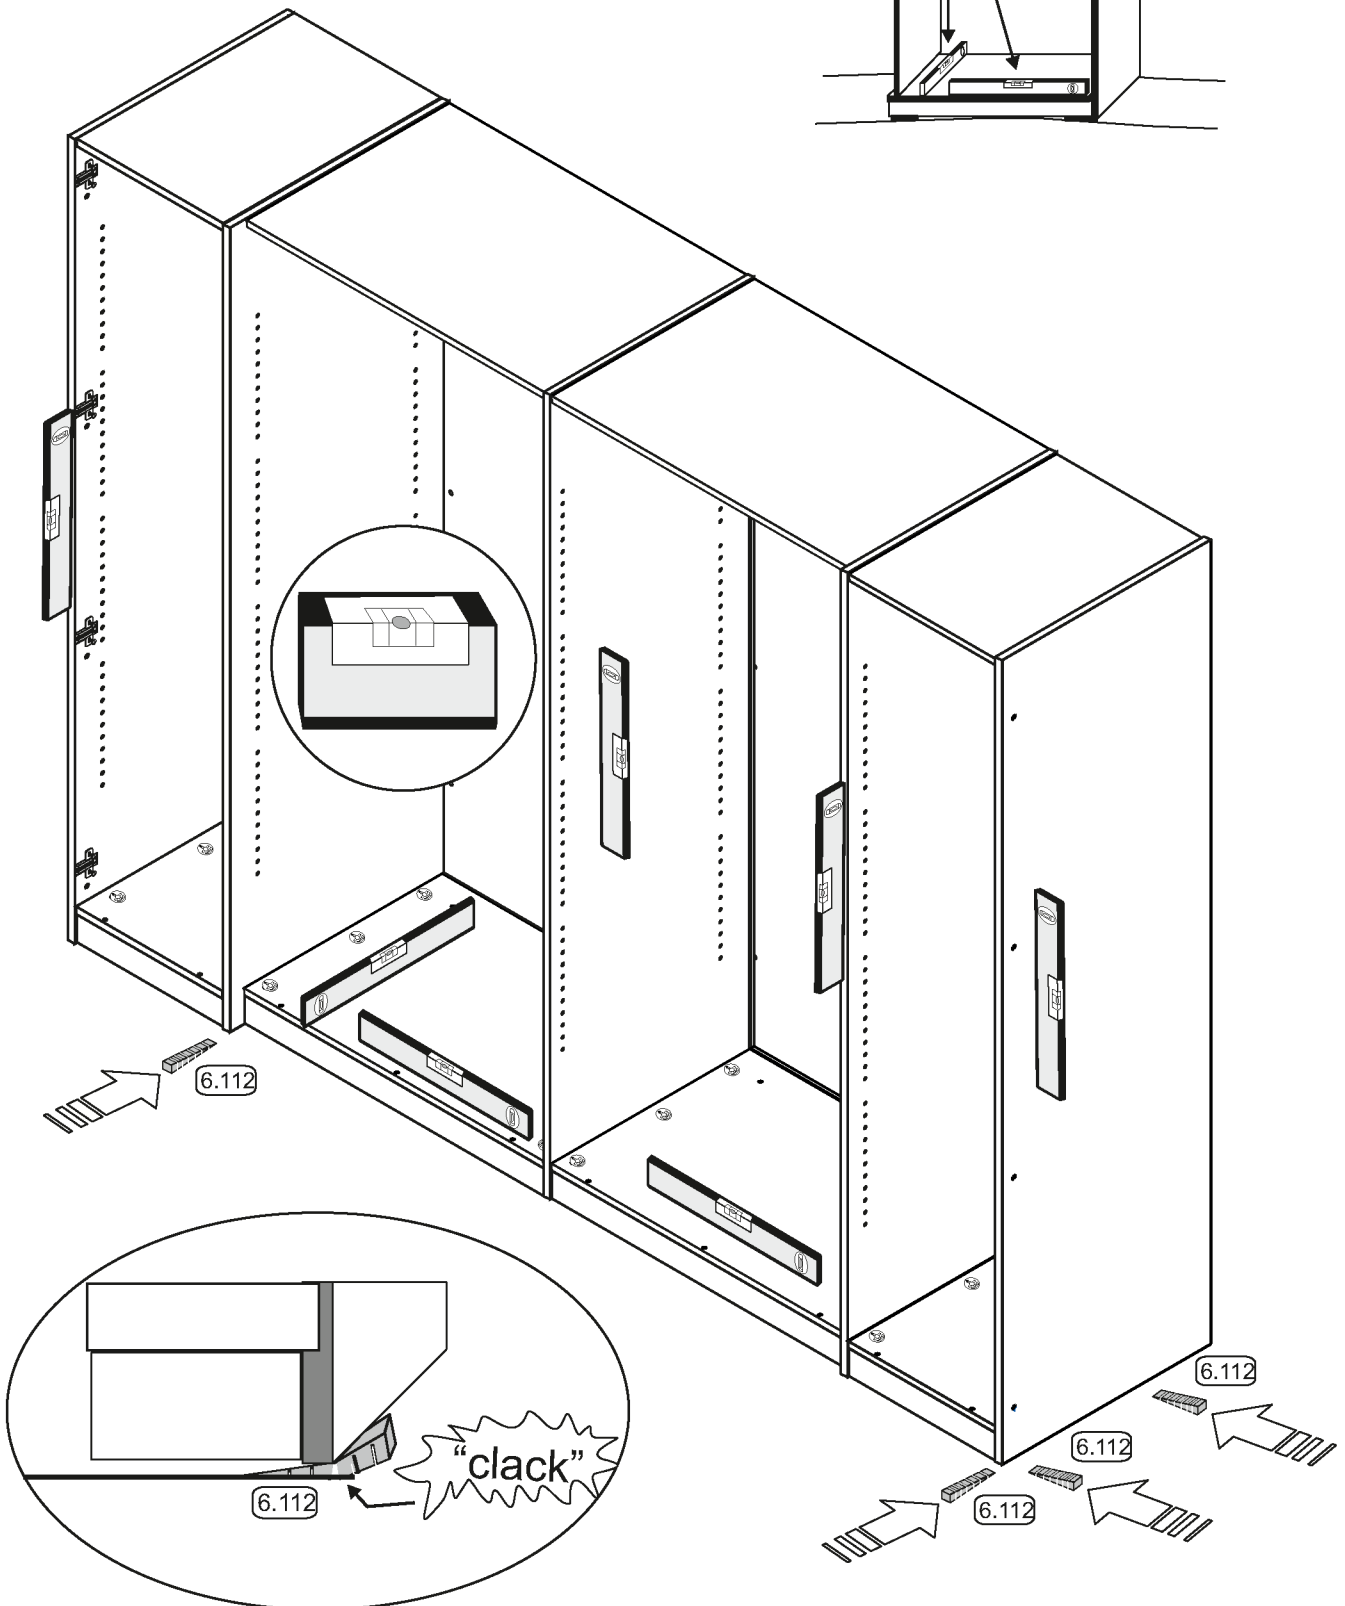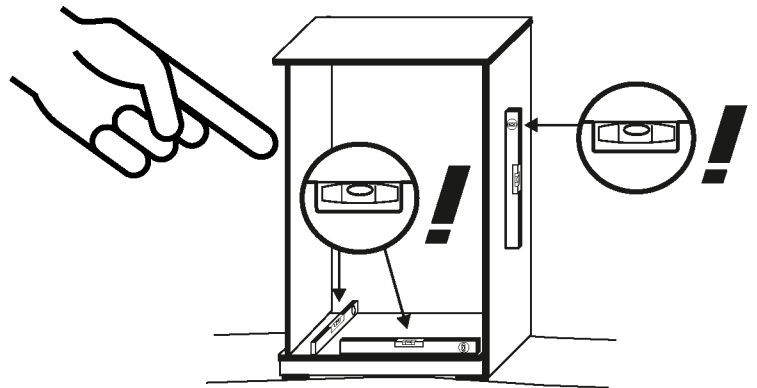



Untersuchen Sie den
Montagebereich nach
etwaigen Leitungen
in der Wand !!

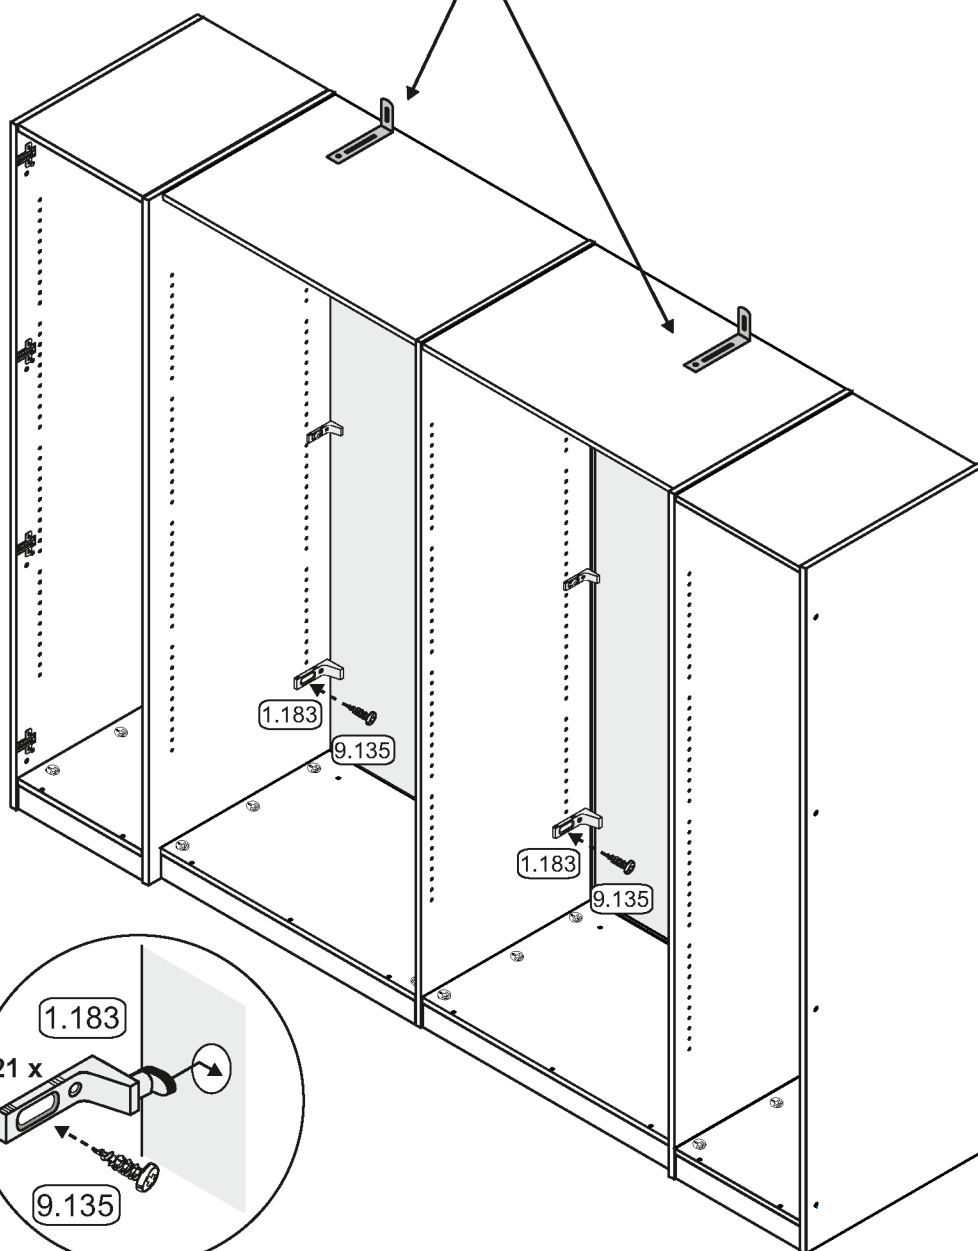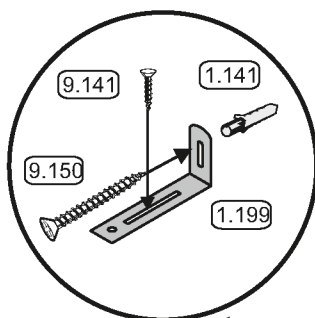




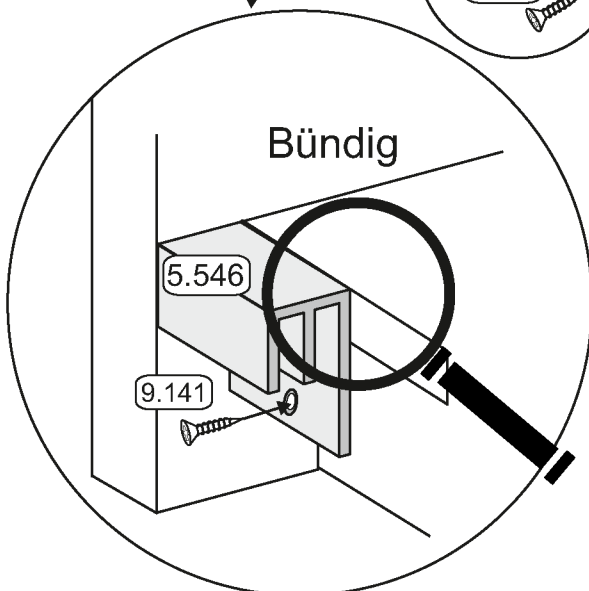
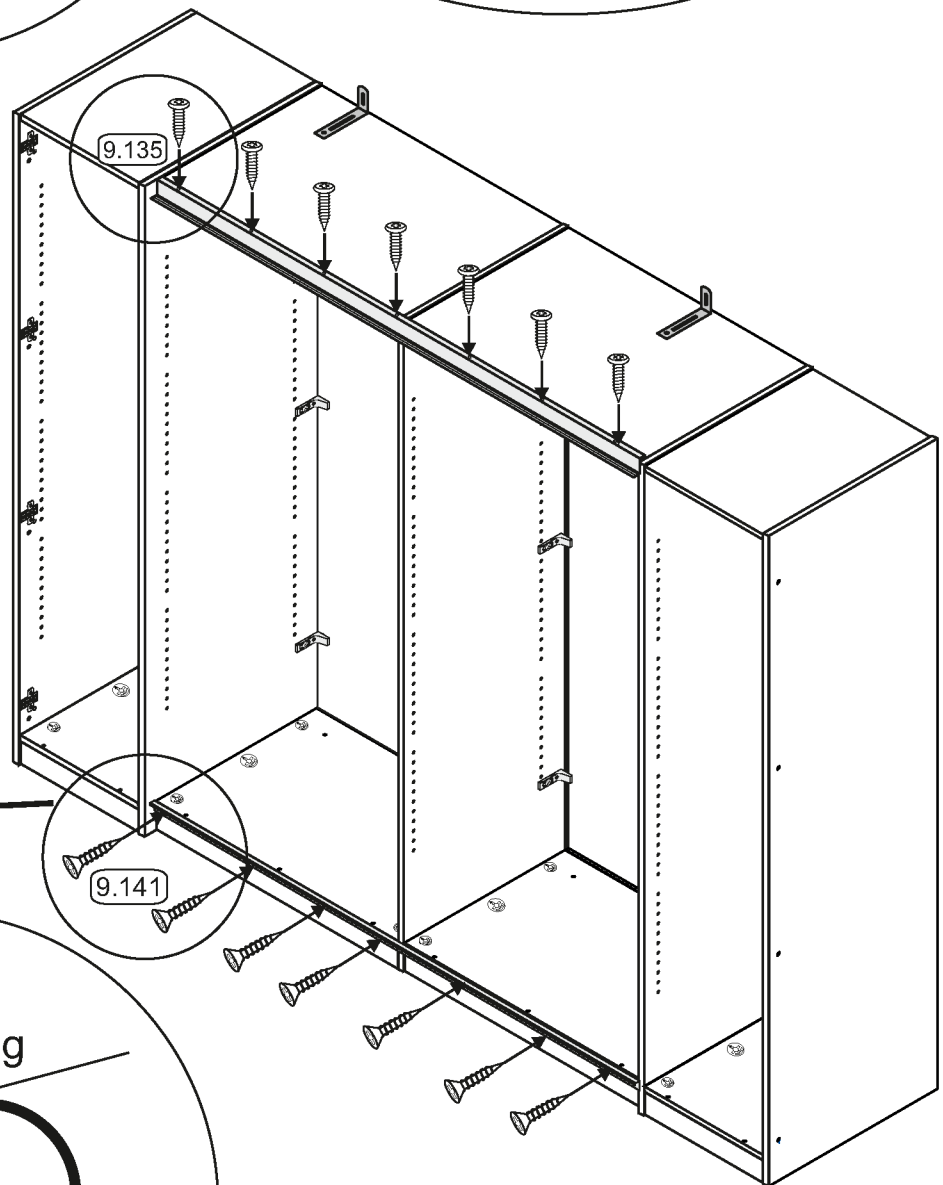
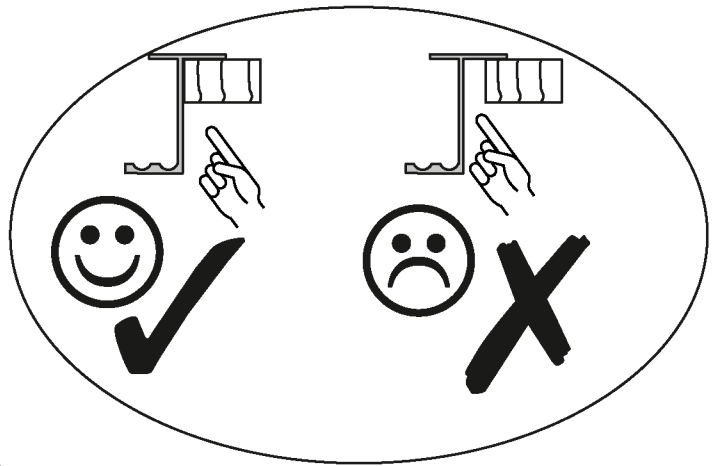
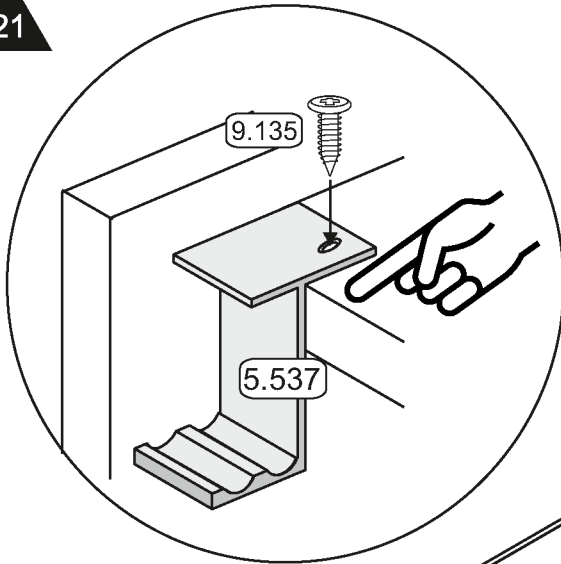


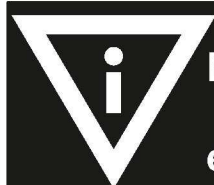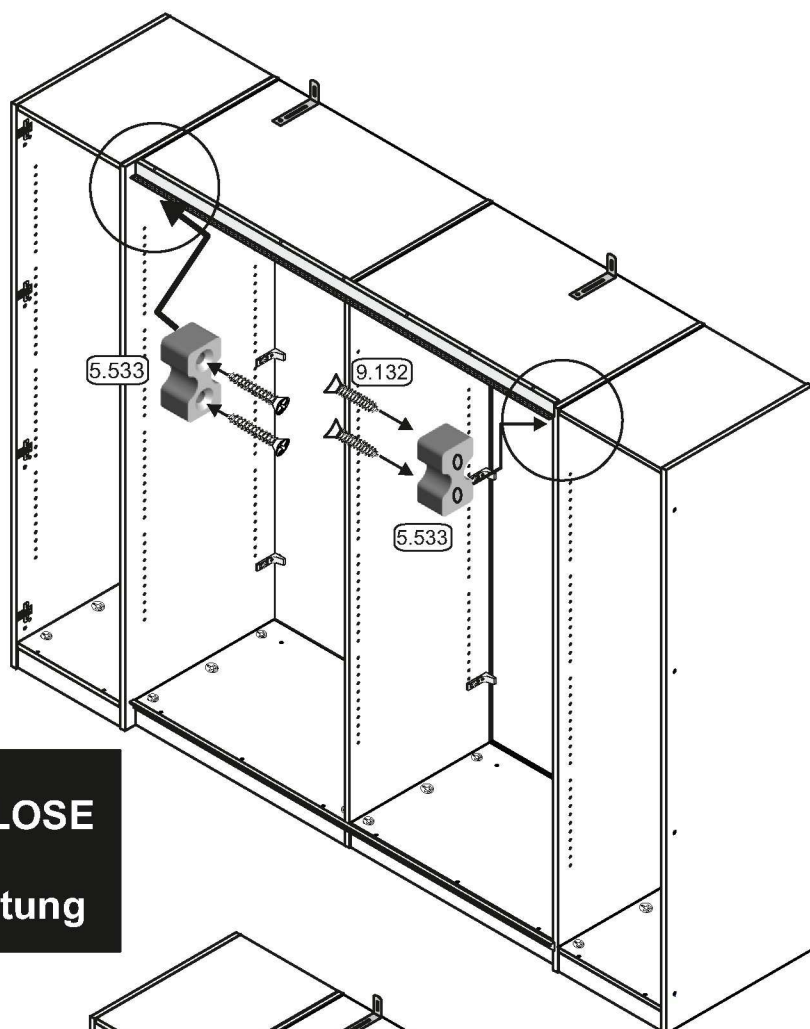

Bei Option SOFTCLOSE
siehe
extra Montageanleitung






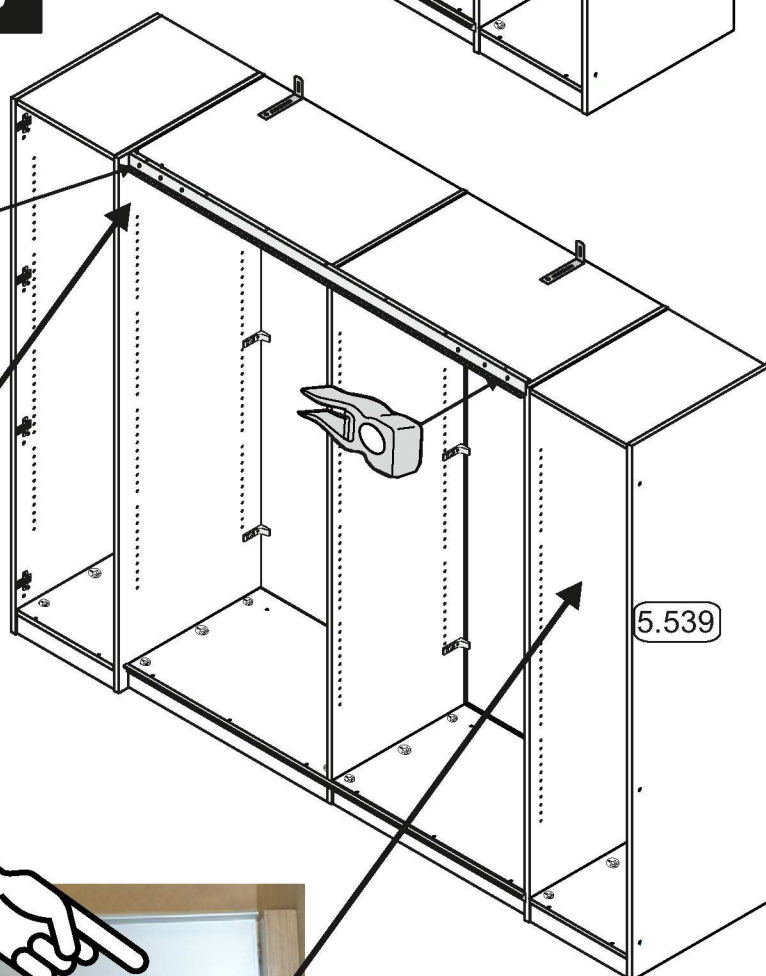
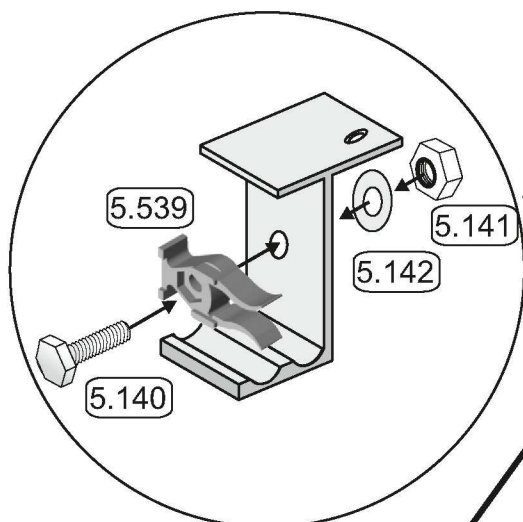







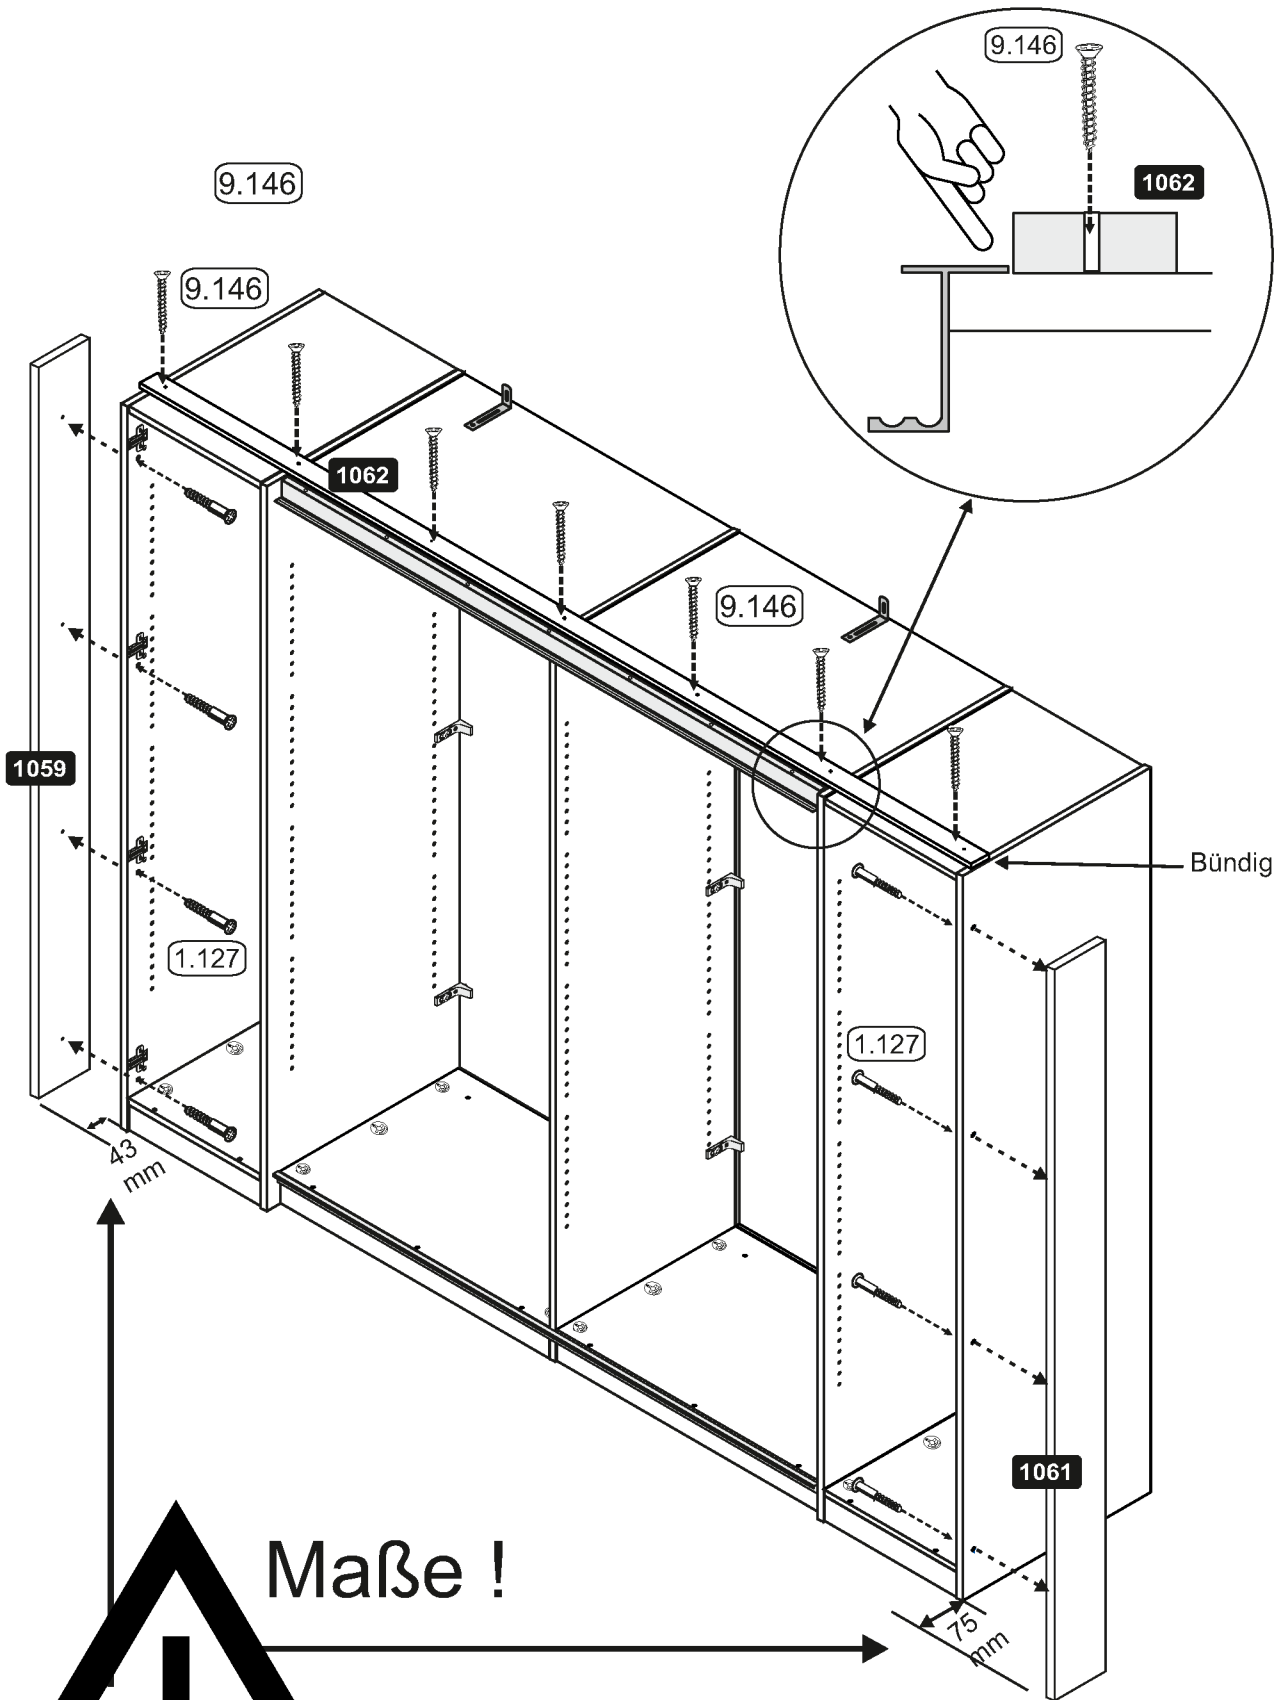


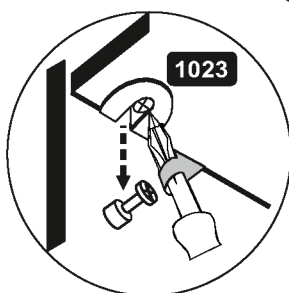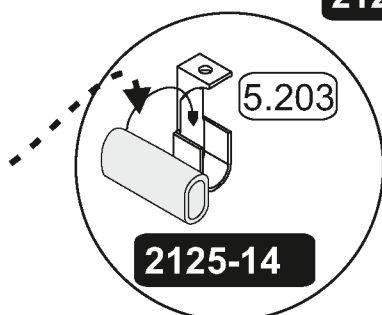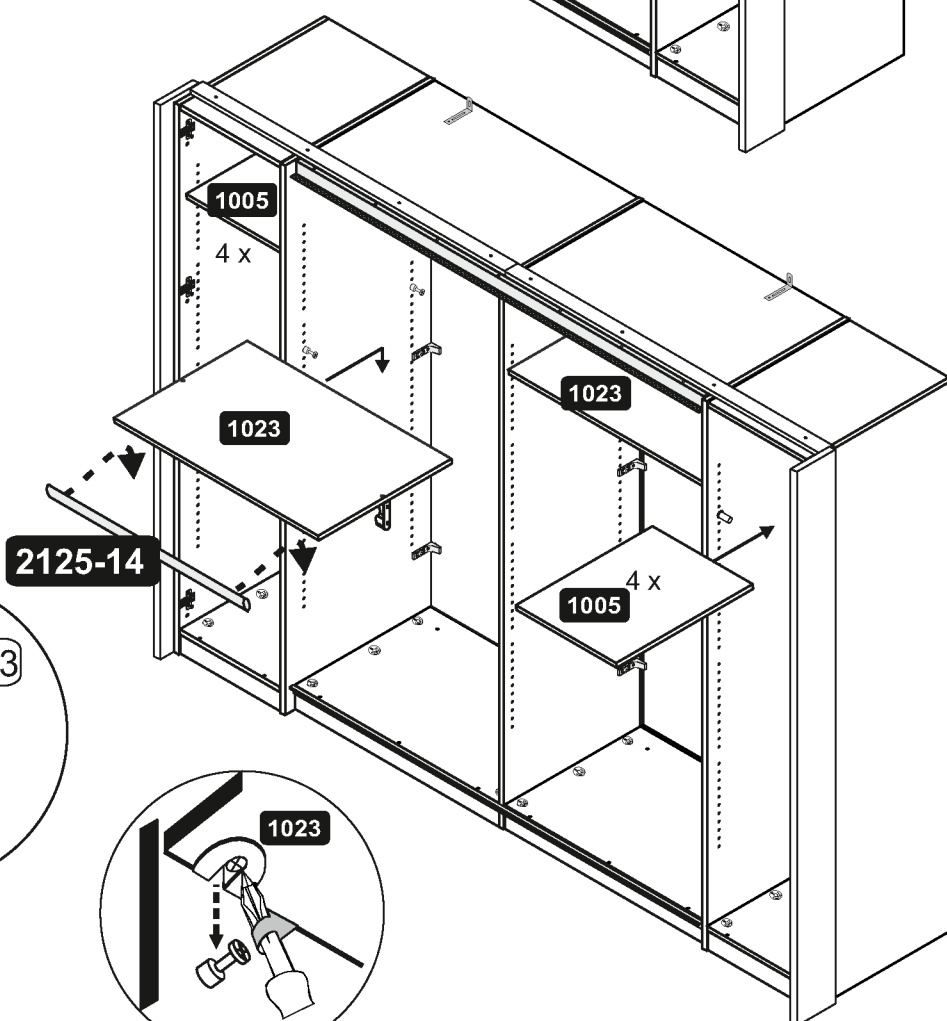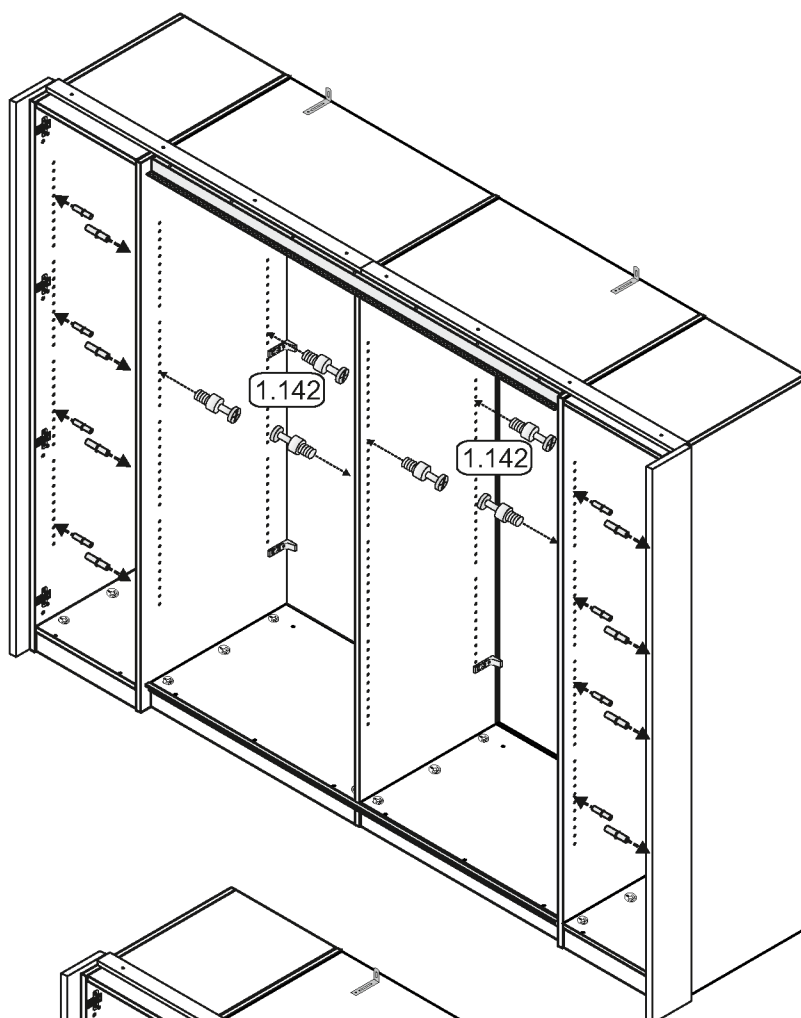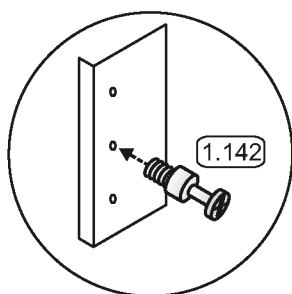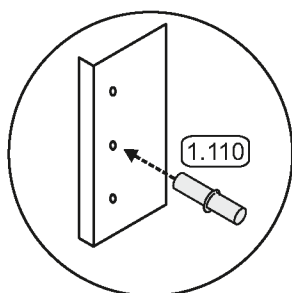

Montage beginnend mit







Tür Rechts

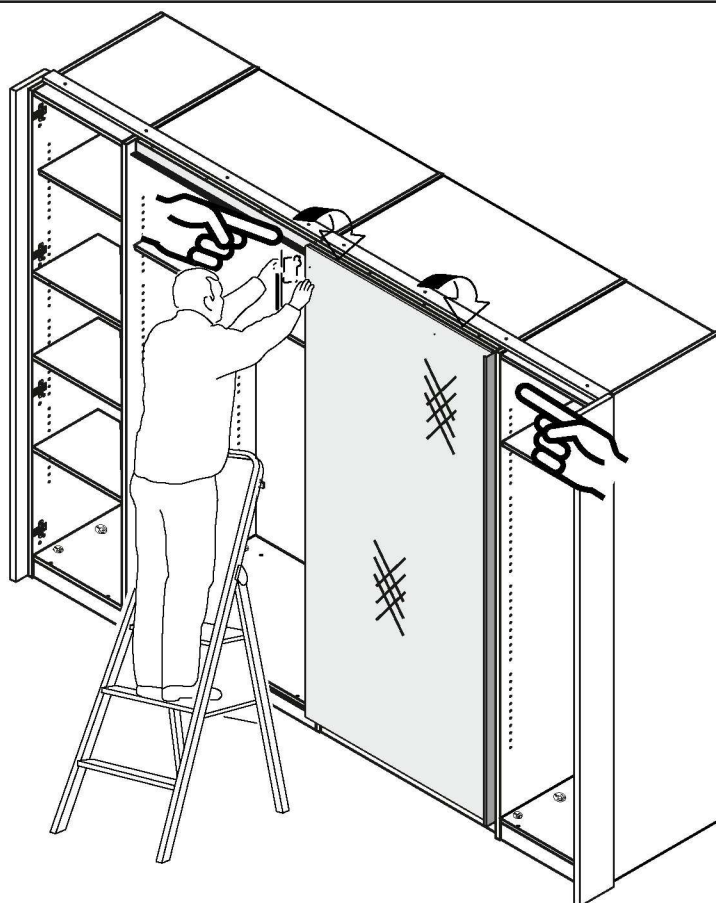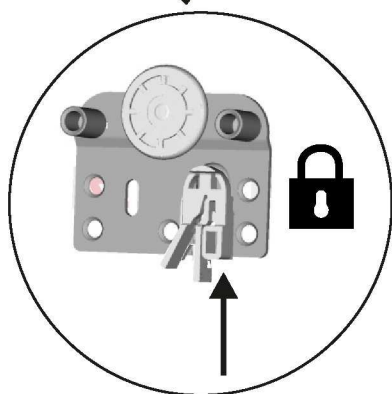
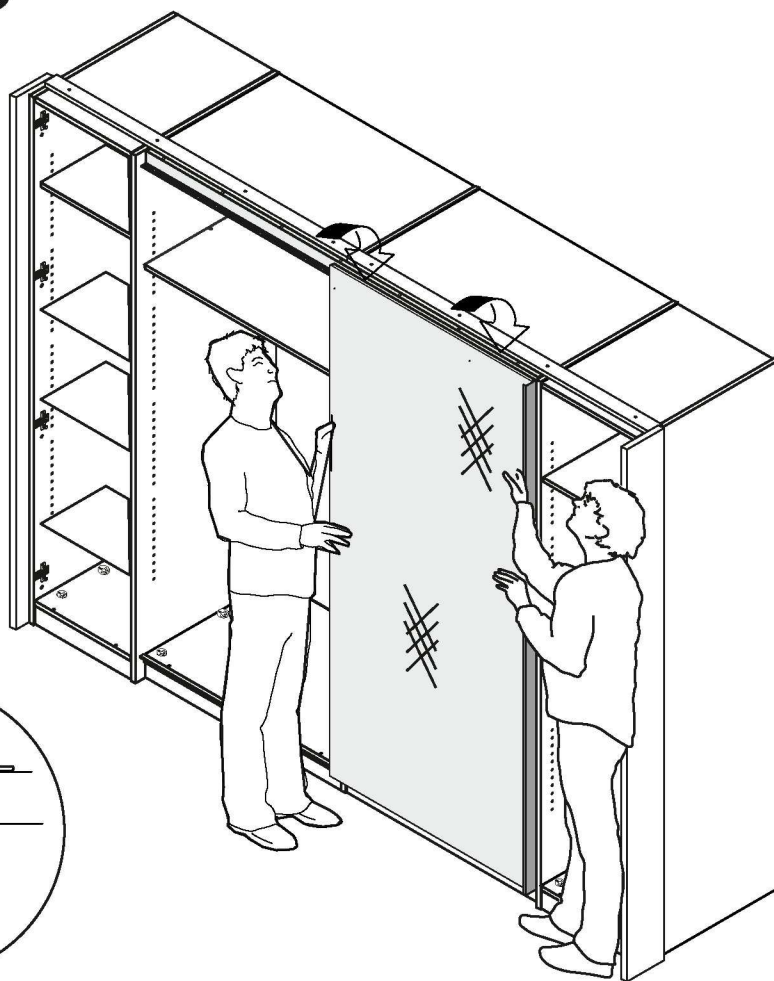
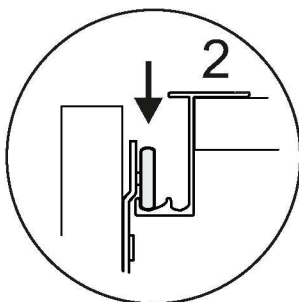
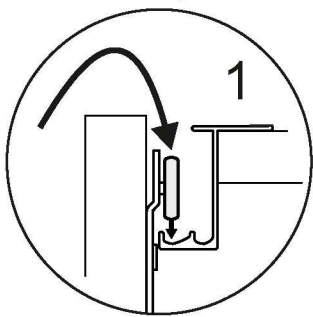
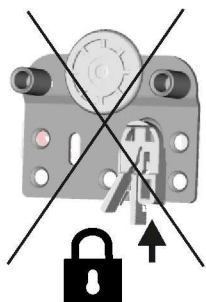
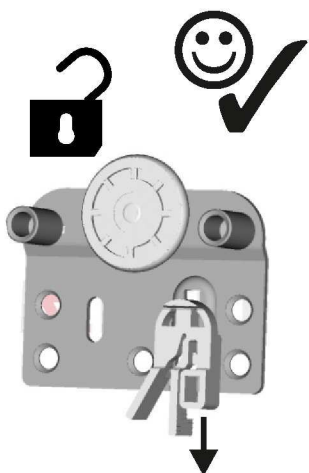


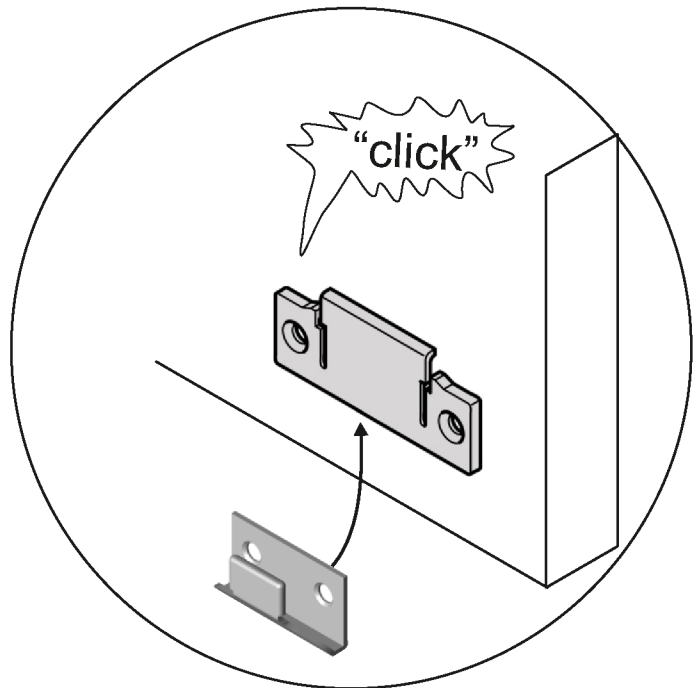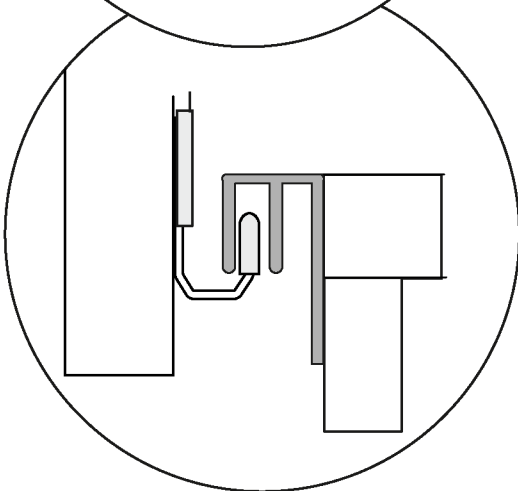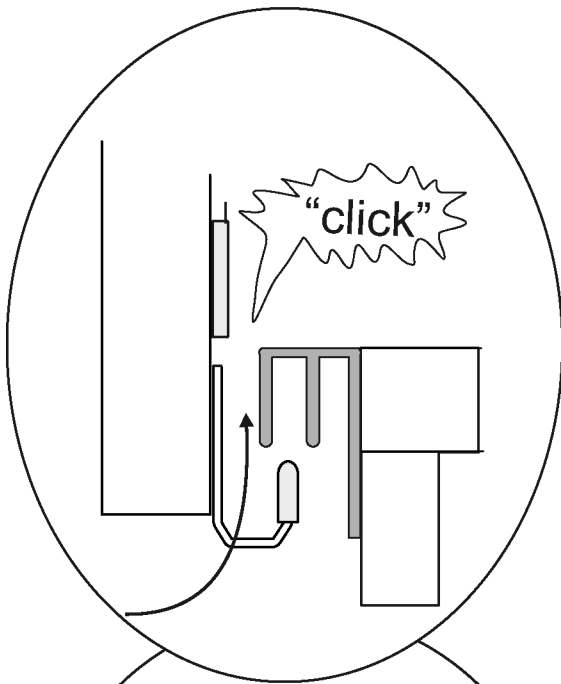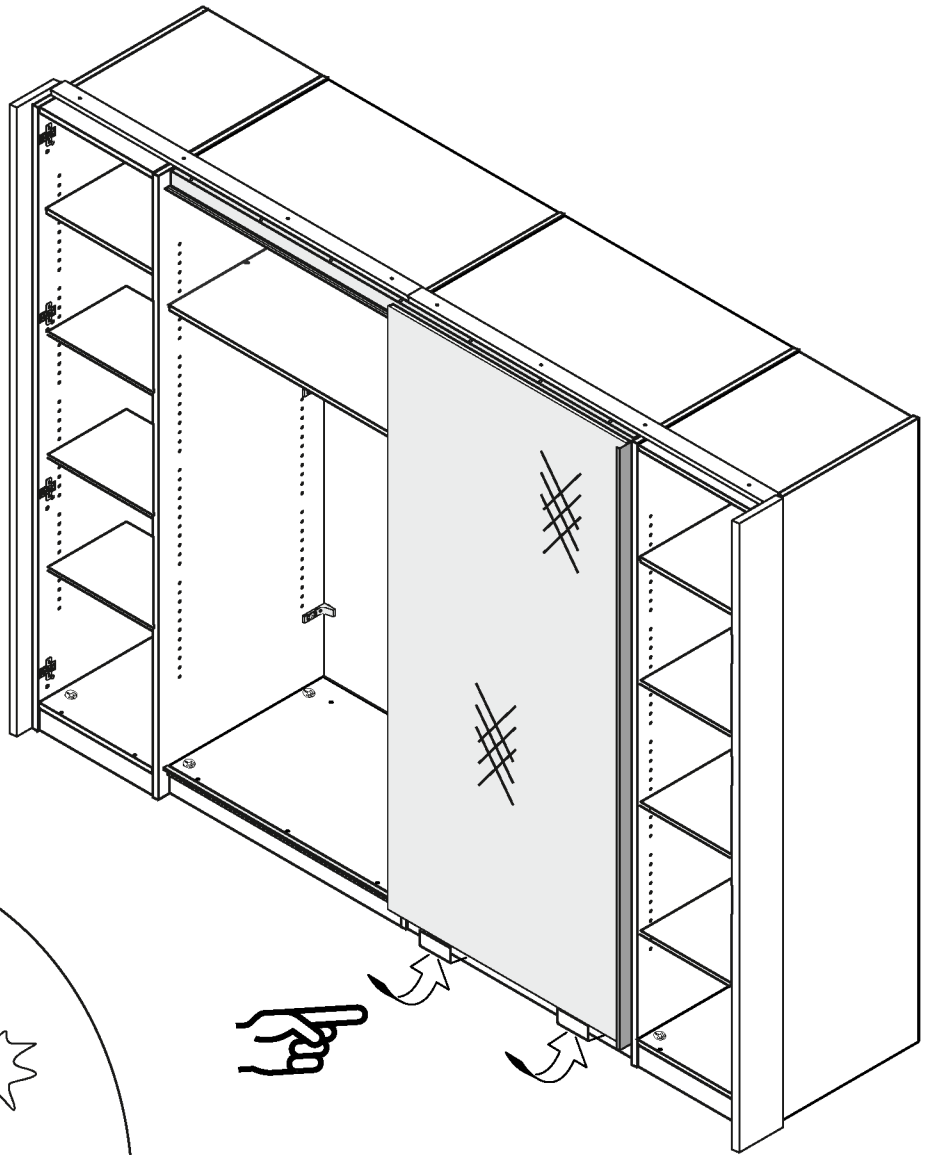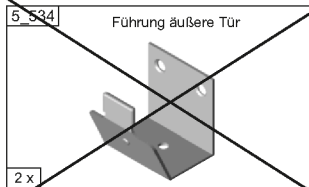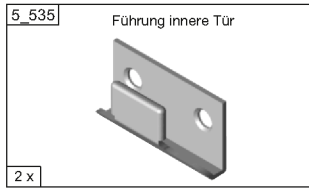






25 Montage

Tür Links

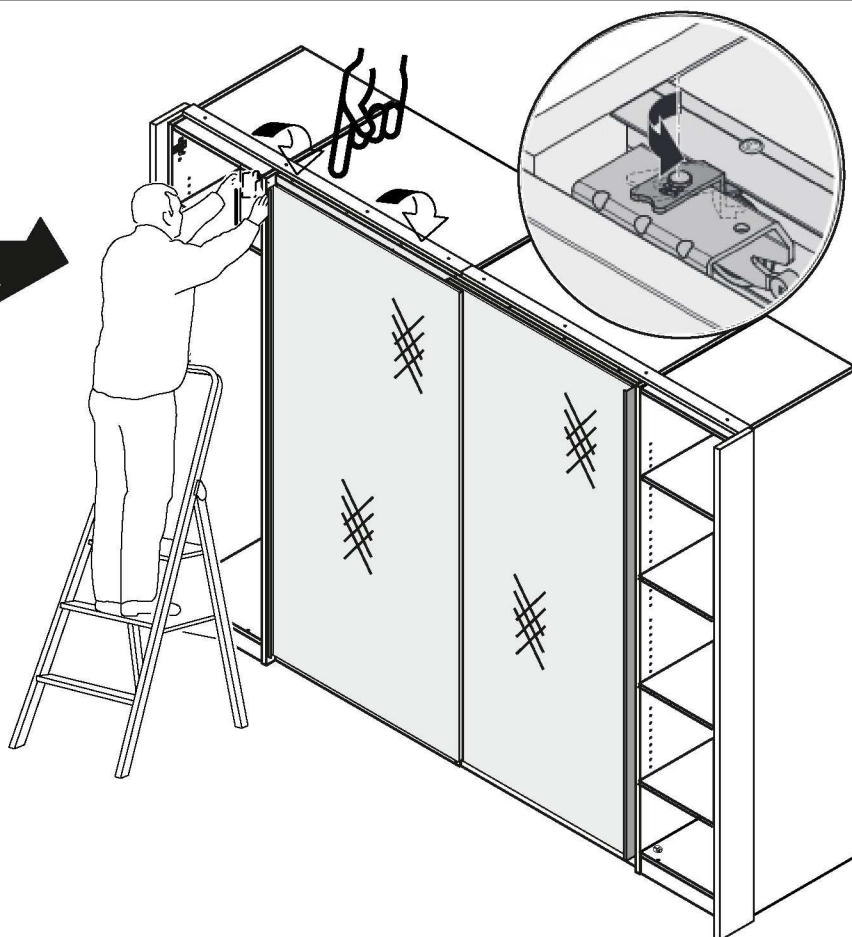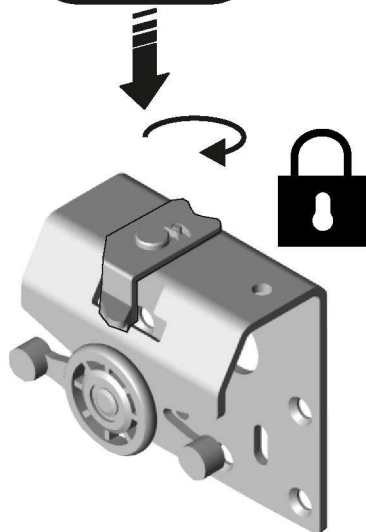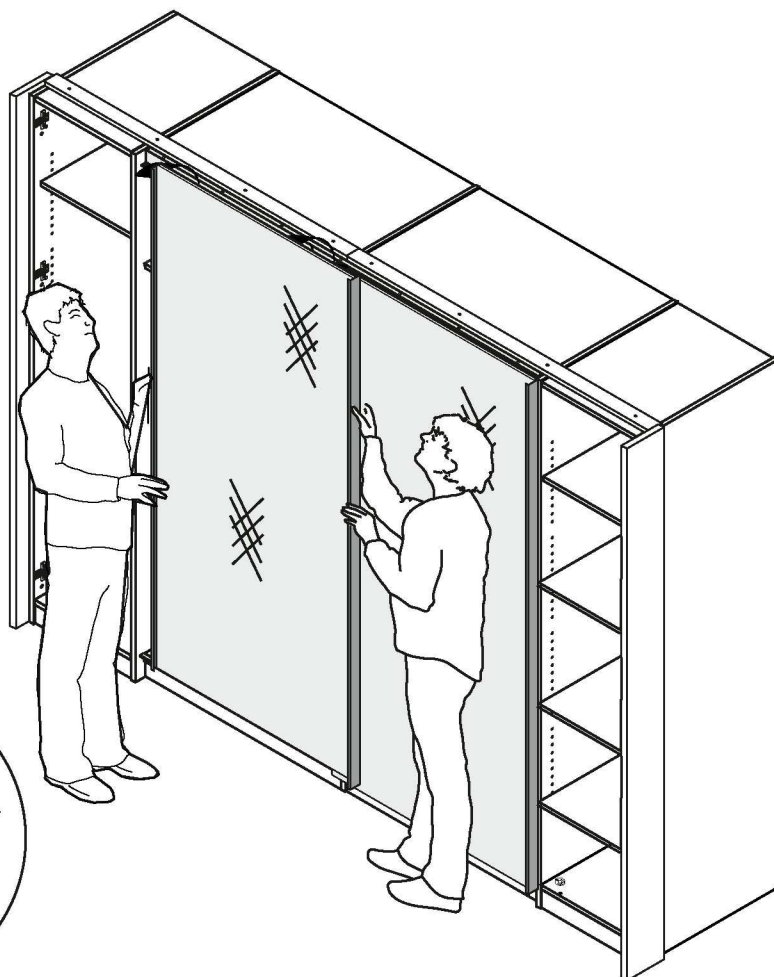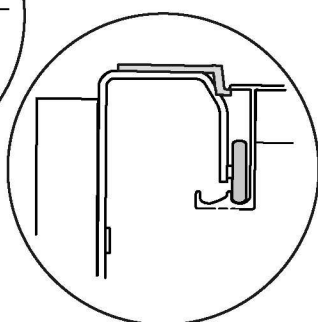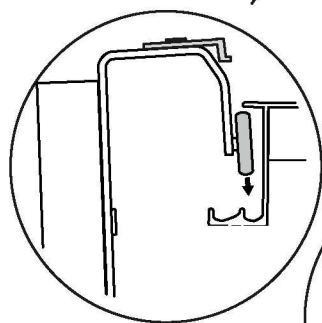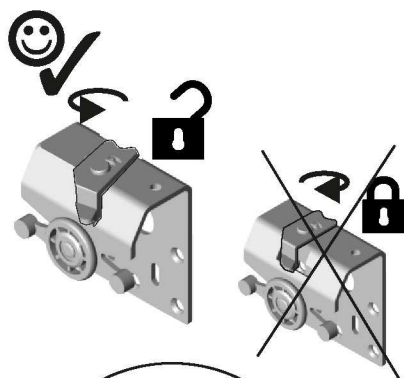

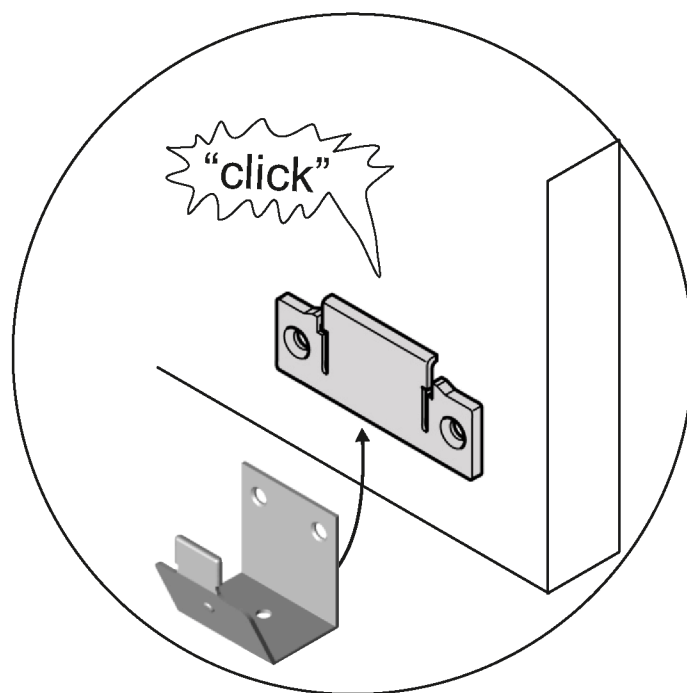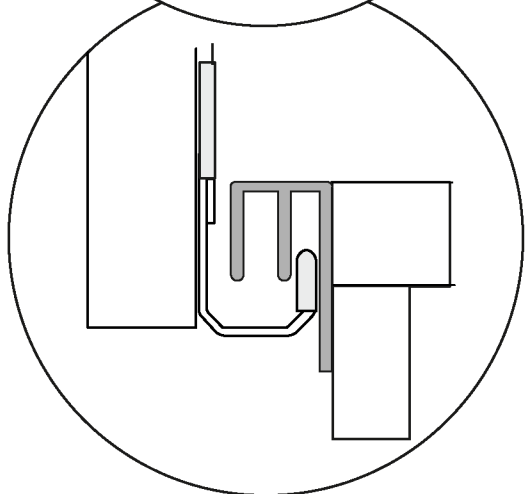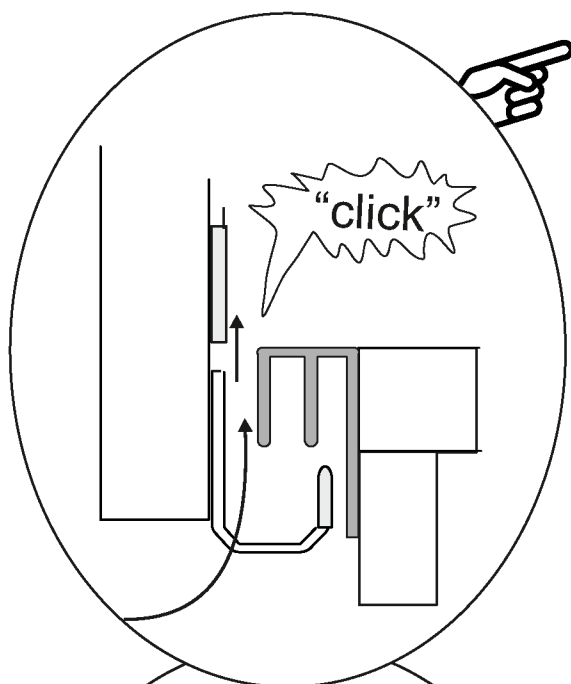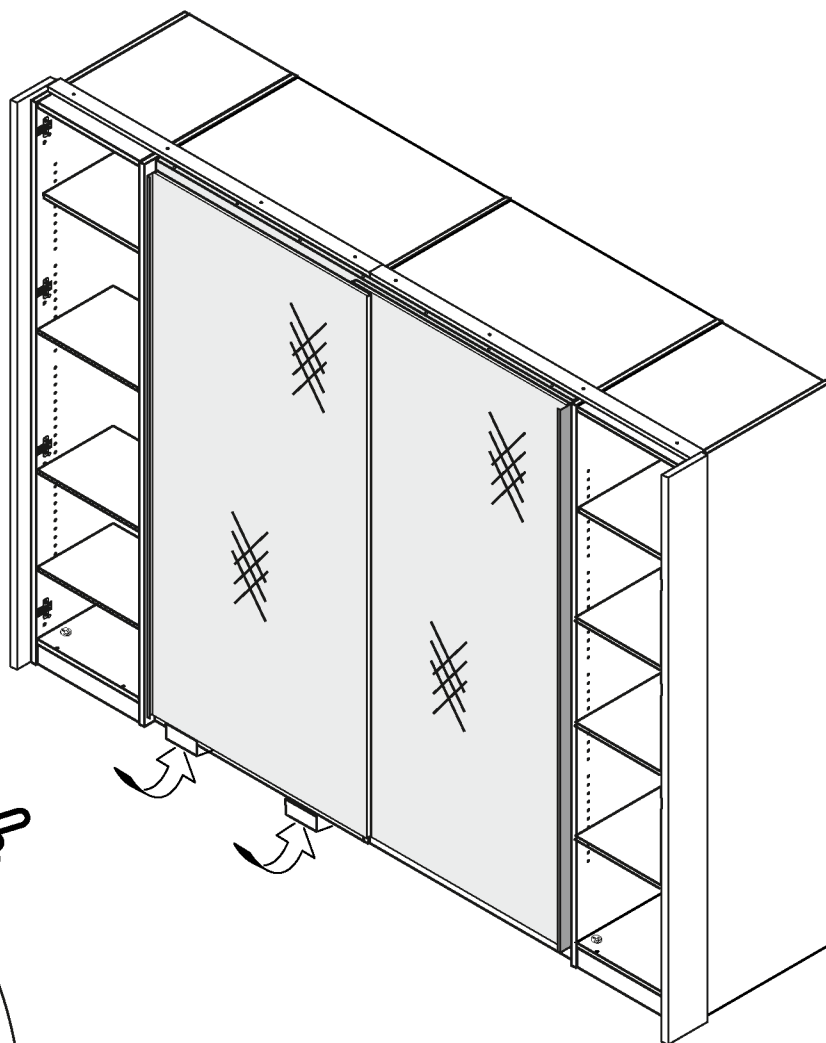
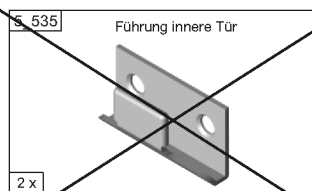
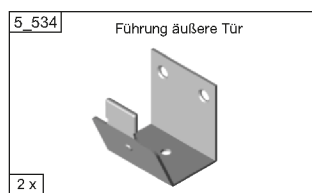



Option Beleuchtung

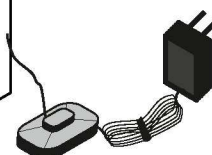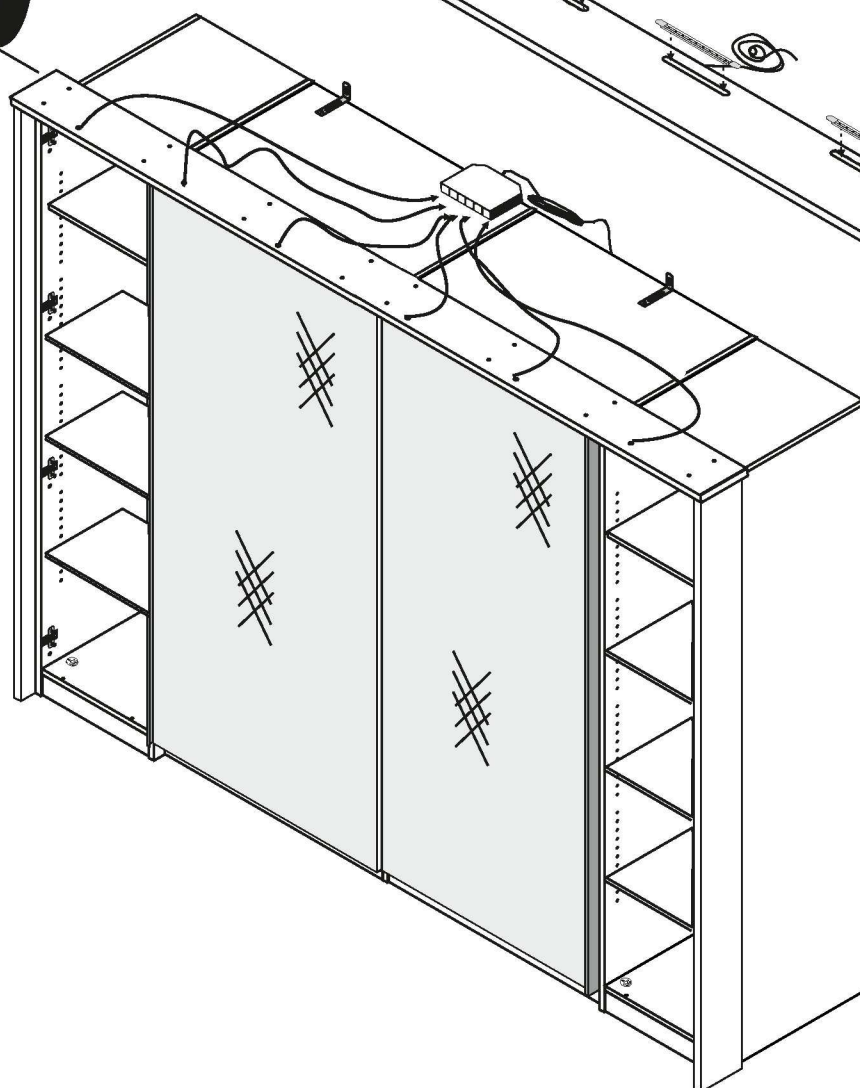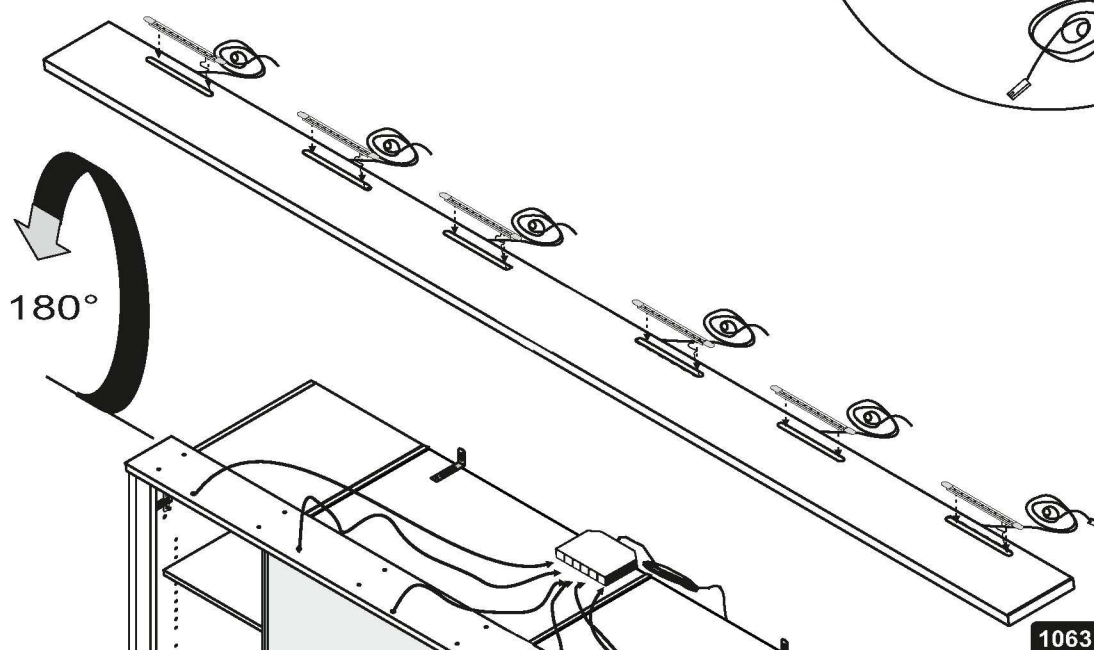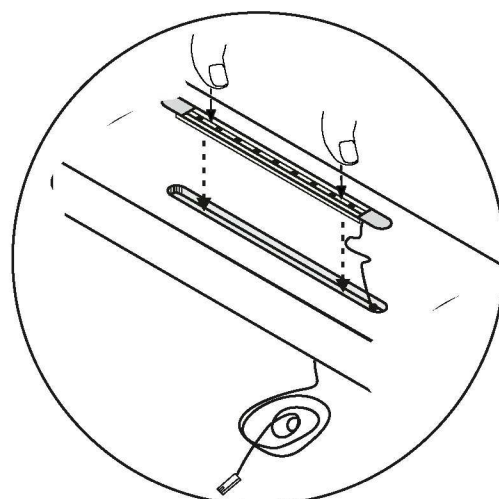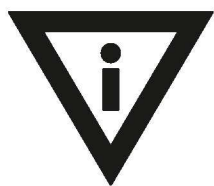

28

OHNE Beleuchtung

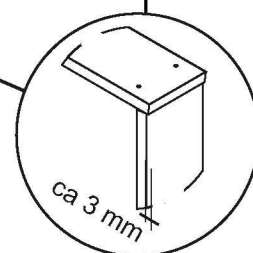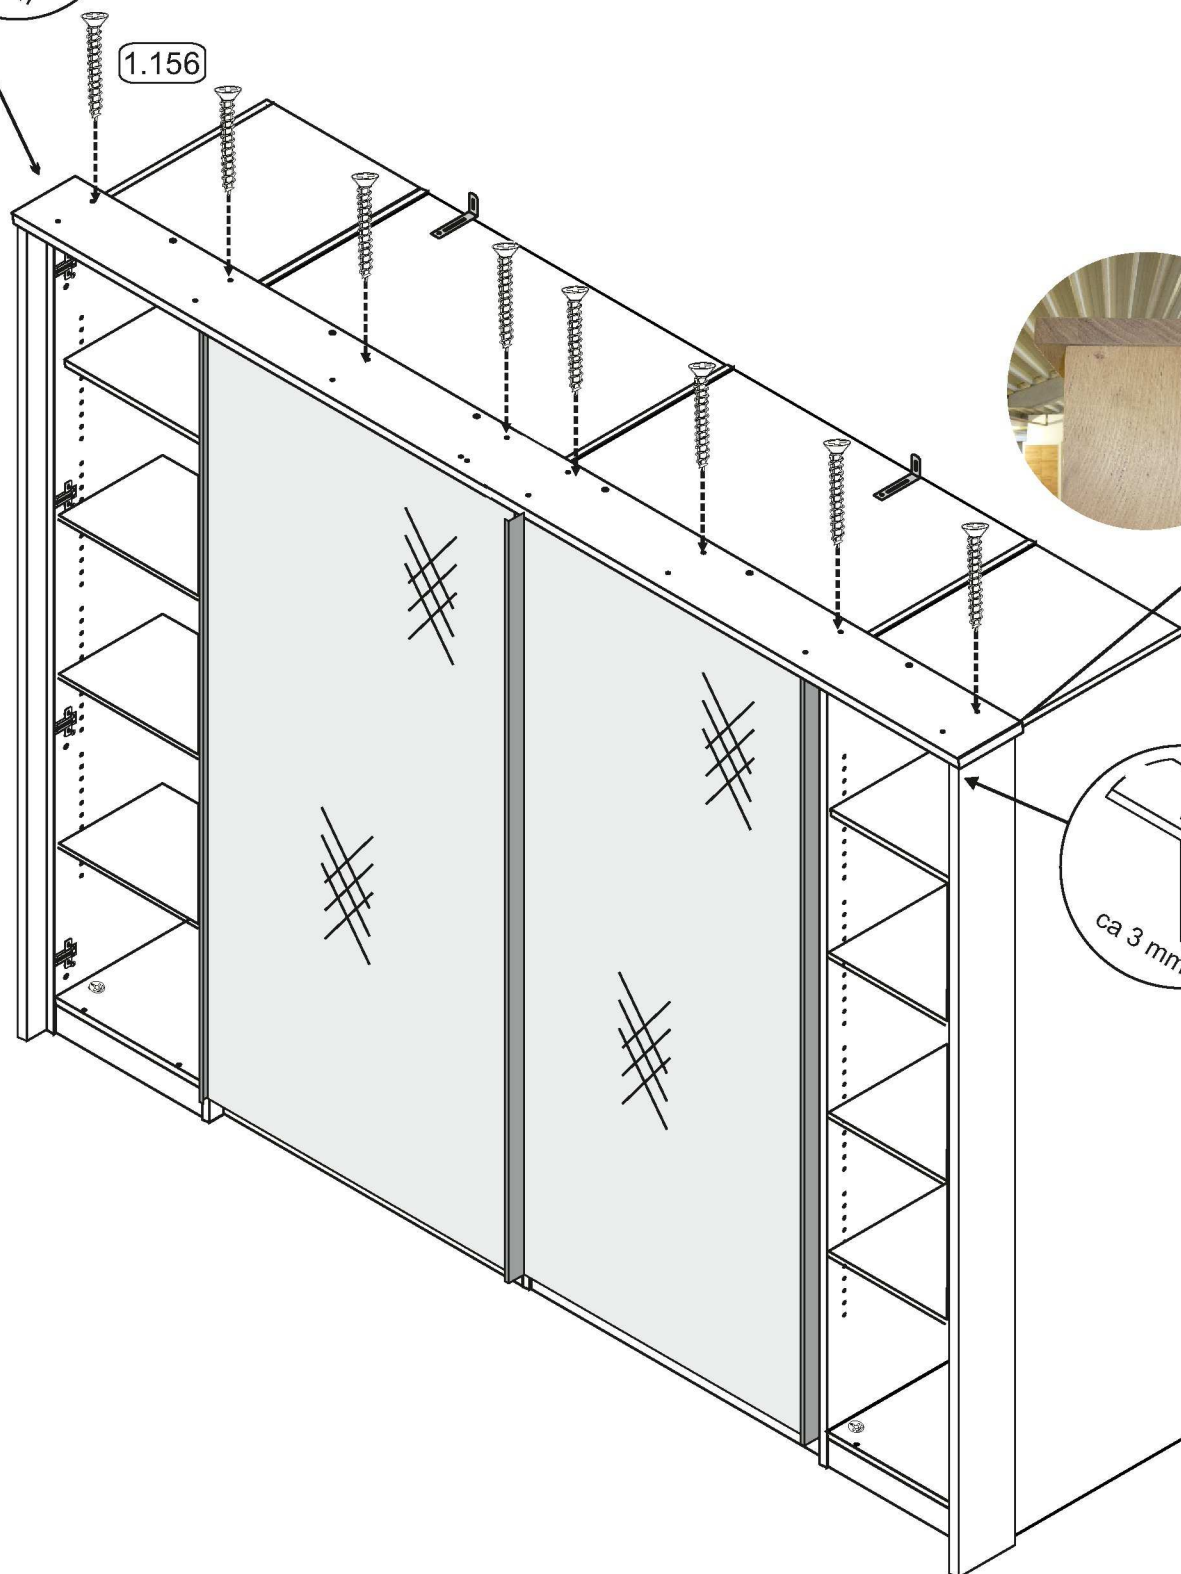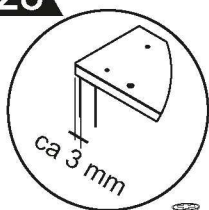

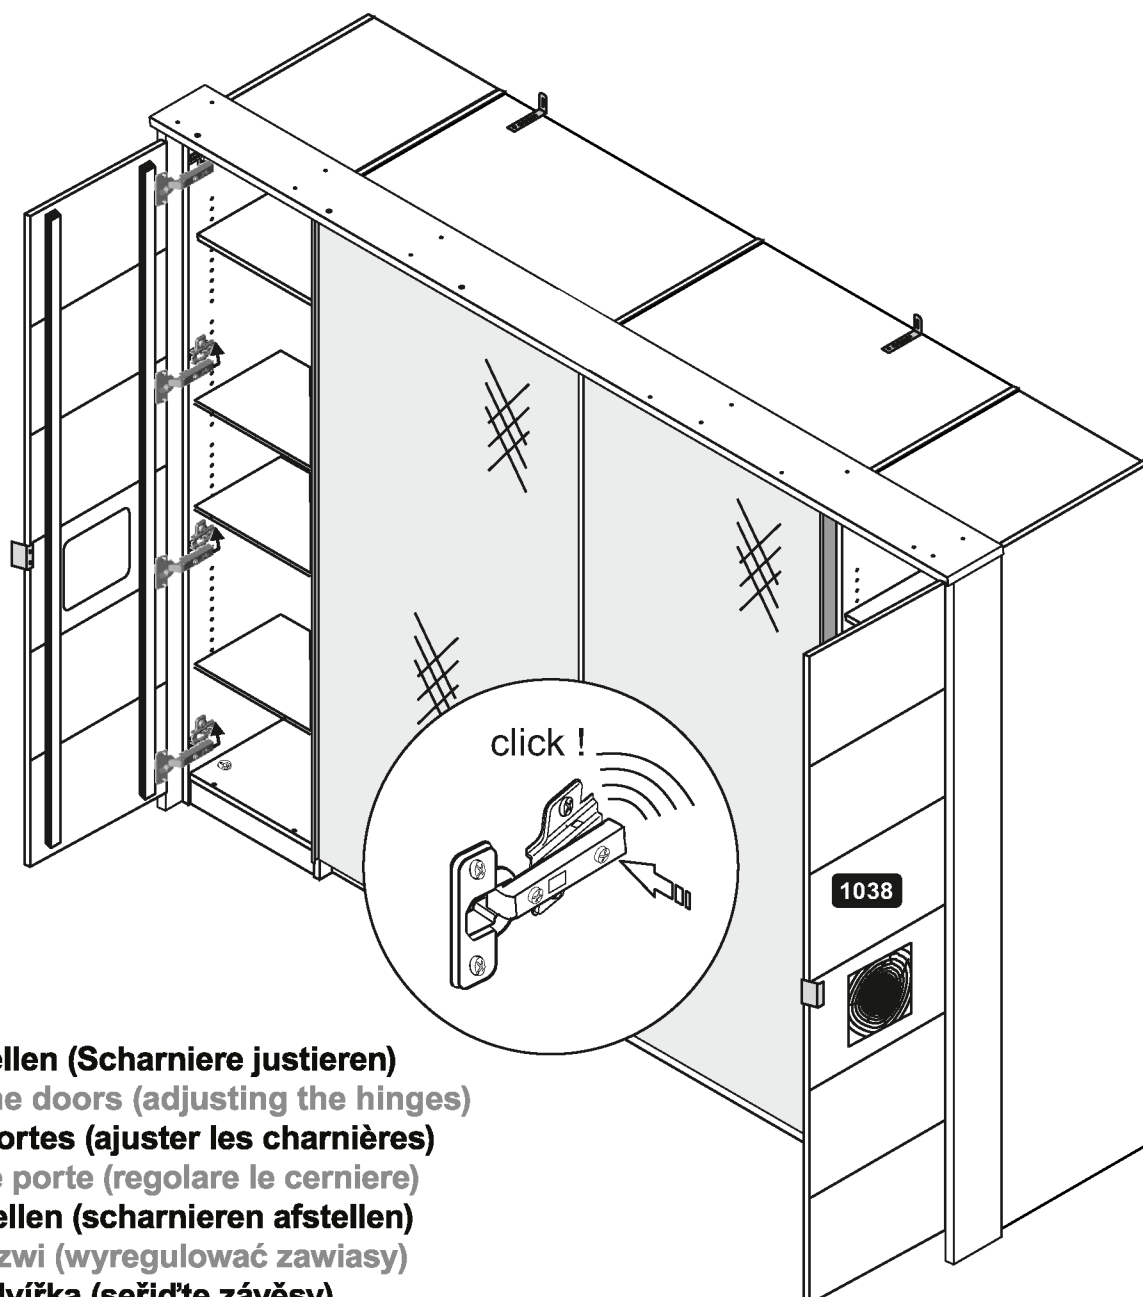

Türen einstellen (Scharniere justieren)

Adjusting the doors (adjusting the hinges)

Régler les portes (ajuster les charnières)

Sistemare le porte (regolare le cerniere)

Deuren instellen (scharnieren afstellen)

Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)




Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)

Reglare uși (ajustare balamale)









Капларын аяланмас (menteşelerin seviye ayar)

Регулировка дверей (регулировка шарнира)

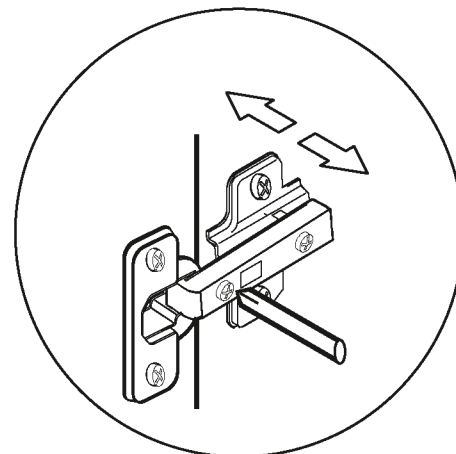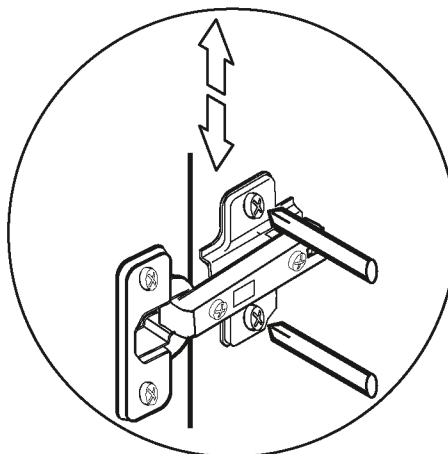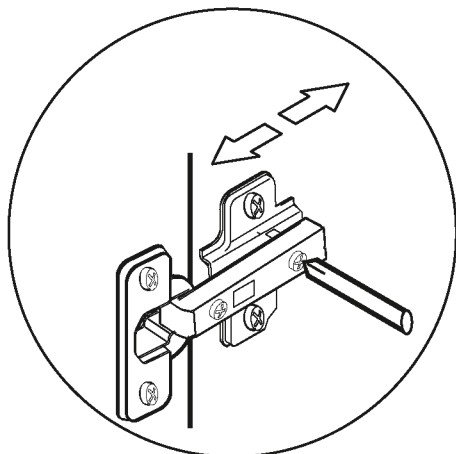


Türenjustierung

Um die Funktion der Schwebetüren zu gewährleisten muss der Korpus EXAKT ausgerichtet sein

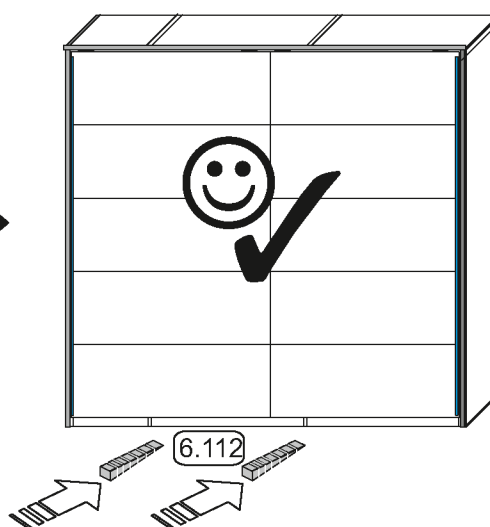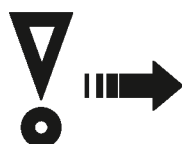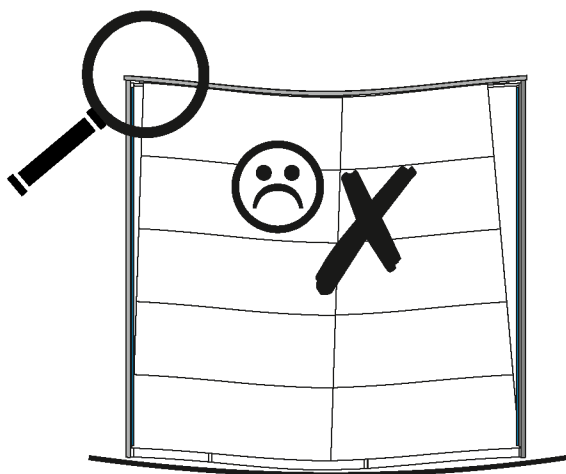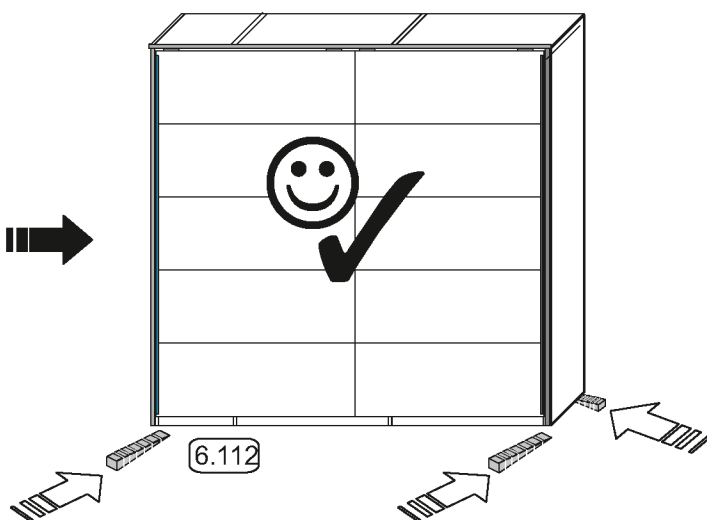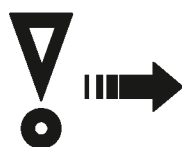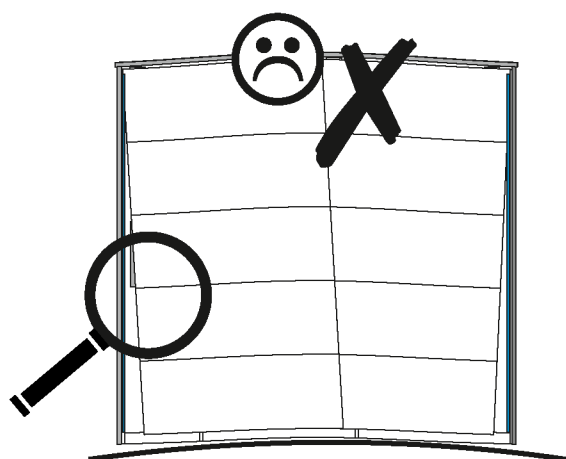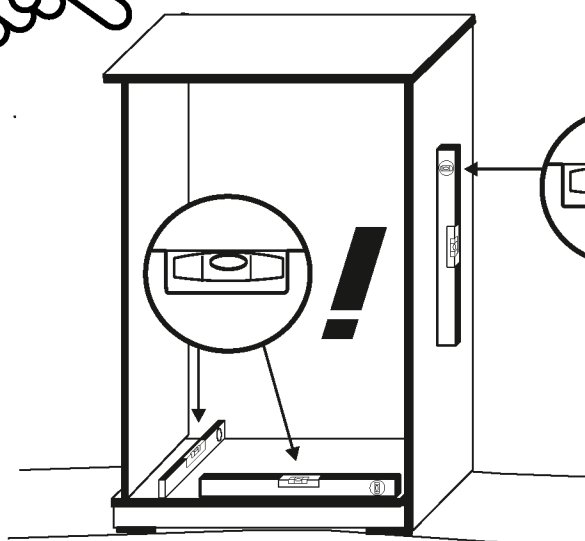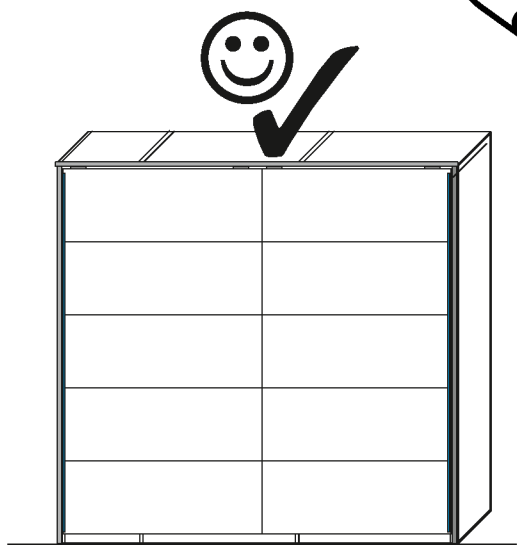



Schwebetürschrank

Türeinstellung (Hettich): Spiegel- oder Glastür

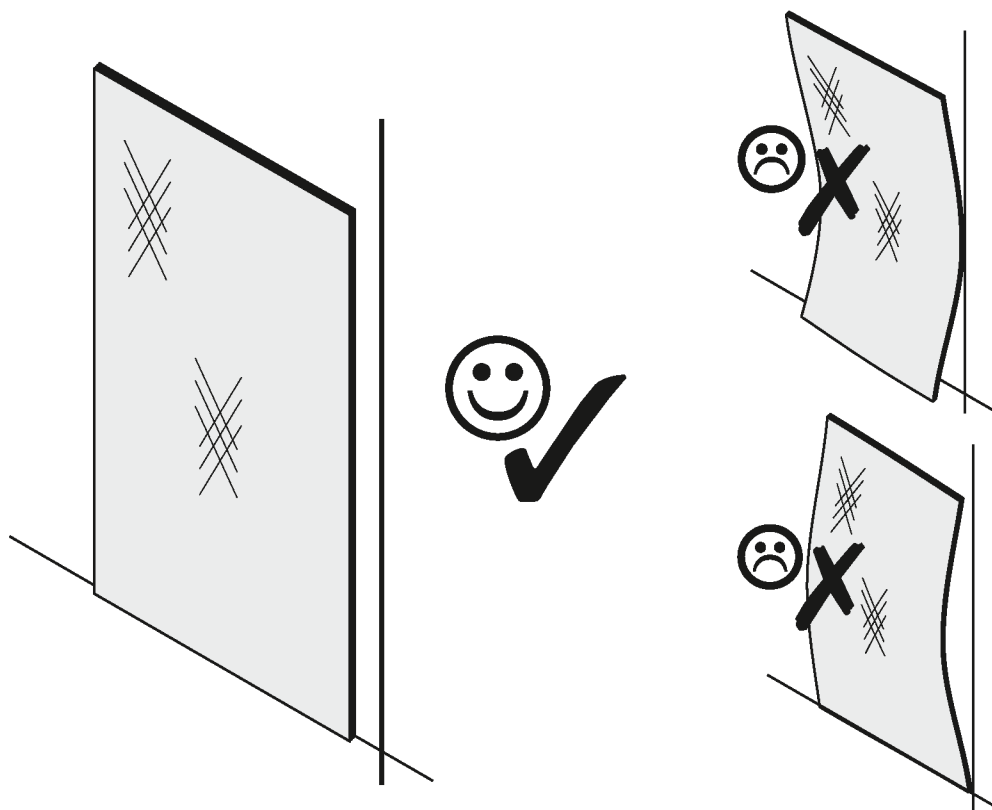

Justierung

Schwebetür-Rückseite

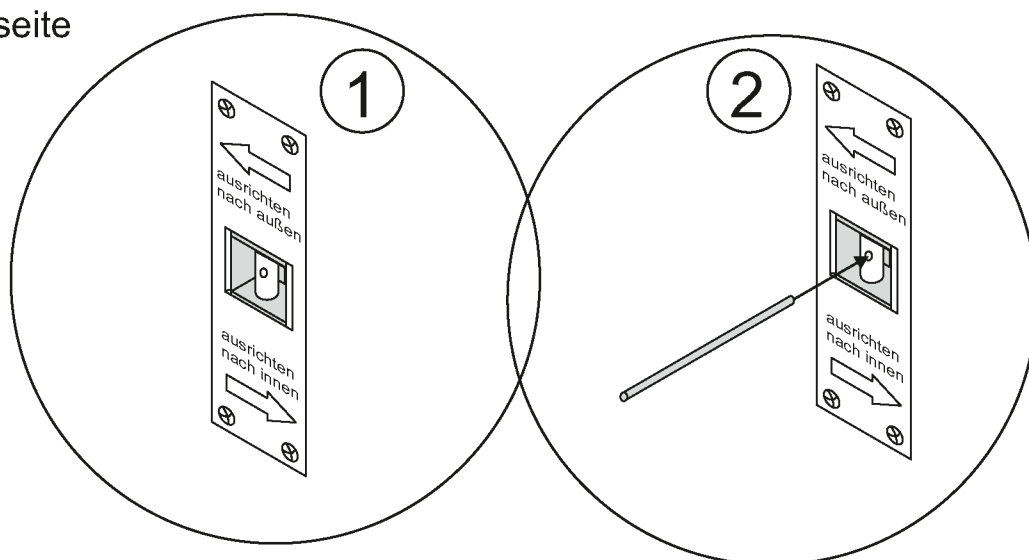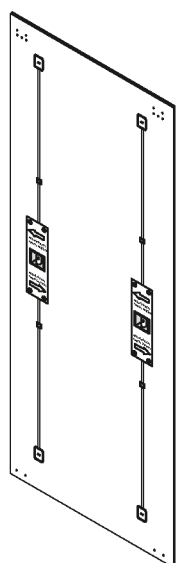

Spiegel/Glastür

Justierung

