

MONTAGEANLEITUNG



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

BELFIORE

allgemeine Montage Hinweise:



Kombination: 0005



Kombination: 0006



Kombination: 0008



Kombination: 0004



Kombination: 0003




Kombination: 0002


Stromversorgung, Antennenkabel u. Beleuchtung vor Montage vorbereiten!

- Stromversorgung für Beleuchtung anschließen
- Trafos in den 6-fach Verteiler anschließen
- Bei Glaskanten Beleuchtungen sind die Vitrinen mit Stromschienen ausgestattet. Die Kabelanschlüsse auf der Rückseite mit den Trafo verbinden.
- **Achtung: Die Anzahl der vorgesehenen Glaskantenbeleuchtungen beachten damit die Watt-Zahl des Trafos nicht überschritten wird!**


8202
Funkfernsteuerung
für bis zu 6 Trafos und
max. 1000 Watt

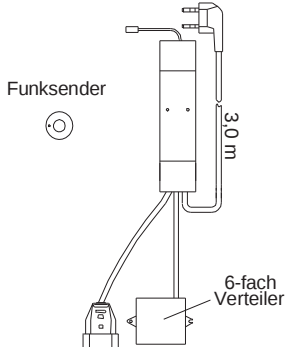

8203
Fußtretscher
für bis zu 6 Trafos

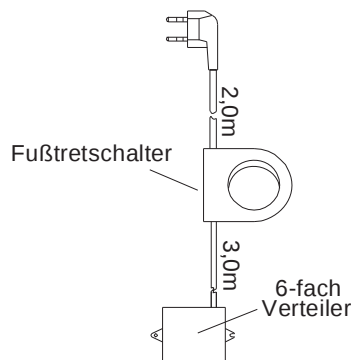

8204
einfacher Stecker
für schaltbare Steckdosen
für bis zu 6 Trafos

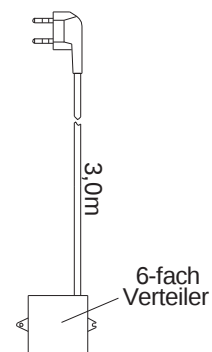

8026 Transformator für Halogenbeleuchtung 10-60 Watt

Bei Anschluß der Beleuchtung am Trafo unbedingt die Watt Angaben der Beleuchtungen beachten!

Trafo 10-60 Watt mit max. 60 Watt bestücken!



8022 Transformator für Halogenbeleuchtung 20-120 Watt

Bei Anschluß der Beleuchtung am Trafo unbedingt die Watt Angaben der Beleuchtungen beachten!

Trafo 20-120 Watt mit min. 20 Watt und max. 120 Watt bestücken!



**Halogen Einbau
Strahler**

10 Watt



**Effekt-Bel.
Rahmenregal,
Mediensäule
Je Birne 5 Watt**

2 flammig, **10 Watt**
3 flammig, **15 Watt**
4 flammig, **20 Watt**
5 flammig, **25 Watt**
6 flammig, **30 Watt**

**Glaskanten-Bel.
mit 2 Birnen
ges. 10 Watt**



**Glaskanten-Bel.
mit 3 Birnen
ges. 15 Watt**




1 Schrankelemente vorbereiten



Transportleisten unter den Elementen abschrauben.



Stellschrauben von unten in den Sockelboden komplett eindrehen.

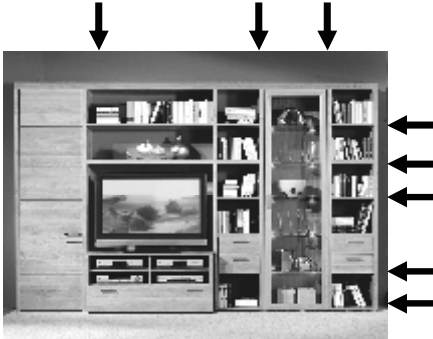

Schrankelemente mit angebauten Wangenböden oder Hängeelementen.

Bohrschablone oben und mit der Hinterkante bündig anlegen.


Mit einem Spitzbohrer oder kleinen Bohrer die Löcher markieren die für die Montage benötigt werden.




Tablar Träger für Wangenböden oder Hängeelemente mit Spax Schrauben 3,5 x 17 mm anschrauben.

2 Schrankelemente aufbauen

- Schrankelemente auf den vorgesehenen Stellplatz stellen
- Schrankelemente durch Stellschrauben im Sockelboden mit einem Inbus-Schlüssel ausrichten
- Abdeckkappen für die Stellschrauben erst nach Fertigstellung der Montage anbringen

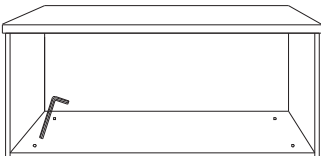

- Schrankelemente nicht mit herausgedrehten Stellfüßen verschieben
- Bei Umbau oder Abbau der Möbel die Stellfüße wieder komplett eindrehen um eine Beschädigung der Stellfüße zu vermeiden!

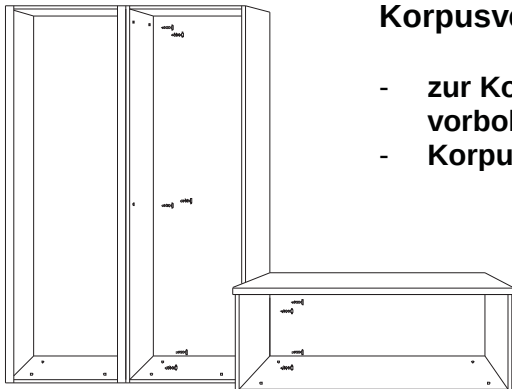


Korpusverbindung

- zur Korpusverbindung eine Seite mit einem 4 mm Bohrer vorbohren
- Korpus mit Schrauben 4 x 35 mm verschrauben


Bitte beachten Sie, dass die Elemente exakt ausgerichtet sind und die Höhe und Tiefe von nebeneinander stehenden Elementen gleich ist!

3

Wangenböden, Hängeelemente einhängen

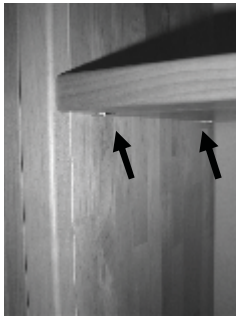


Wangenböden in die Tablar Träger einhängen und von unten durch drehen der Feststellschraube verriegeln.

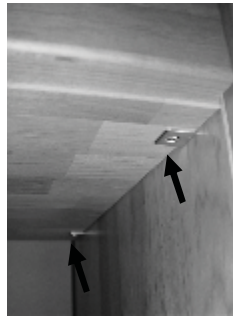


Hängeelemente in die Tablar Träger einhängen und von unten durch drehen der Feststellschraube verriegeln. Anschließend den Korpus von innen mit Schrauben 4 x 35 mm an der Wange oder Zeilenschränk verschrauben.

4

Kranz montieren

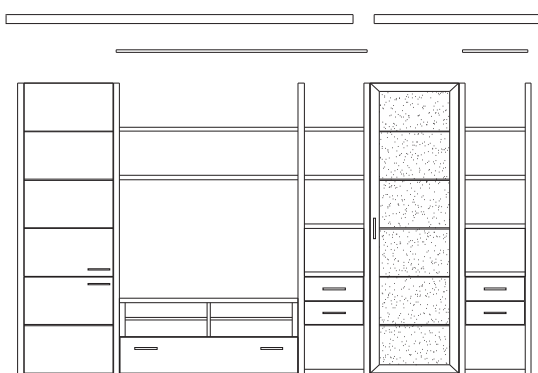


← 2. Kranzprofil
← 1. Zwischenbau - Kranzböden

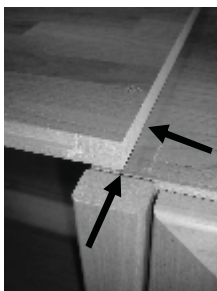

- Zwischenbau – Kranzböden mit Feder nach vorne über die offenen Nischen auflegen.
- Böden hinten bündig und seitlich bündig auf die Seite des Korpus oder mittig von der Wange auflegen und mit Spax Schrauben 4 x 50 mm anschrauben.




- Kranzprofil in das Nutprofil einführen und seitlich vermitteln.
- Kranzprofil mit Spax Schrauben 3,5 x 30 mm von oben auf den Schränken befestigen.

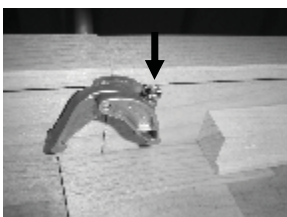

- Bei geteilten Kranzprofilen den Kranzverbinder in die Bohrungen stecken und mit der Feststellschraube zusammenziehen.


5

Abdeckböden für Highboards montieren

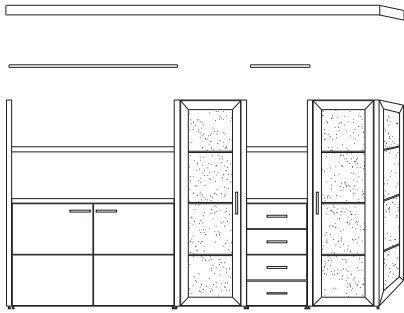


2. Abdeckboden


1. Zwischenbau - Abdeckböden

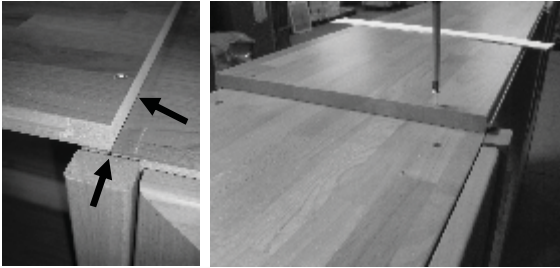

- Zwischenbau – Abdeckböden mit Feder nach vorne über die offenen Nischen auflegen.
- Böden hinten bündig und seitlich bündig auf die Seite des Korpus oder mittig von der Wange auflegen und mit Spax Schrauben 4 x 50 mm anschrauben.

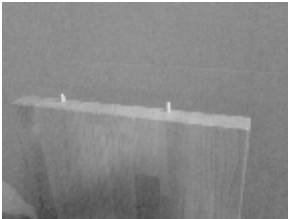


- Bei Planungen mit einer Wange außen wird der Zwischenbau – Abdeckboden zusätzlich mit 2 Stück 6 mm Holzdübel fixiert.

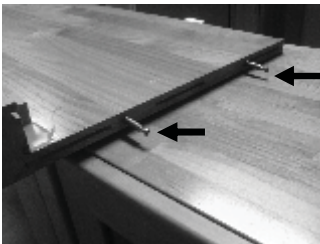

Bei Planungen mit Abdeckblättern über 240 cm sind diese geteilt.

- Minifix Beschlag Bolzen in die vorgebohrten Löcher eindrehen.
- Abdeckblätter zusammen stecken.
- Minifix Beschlag andrehen.

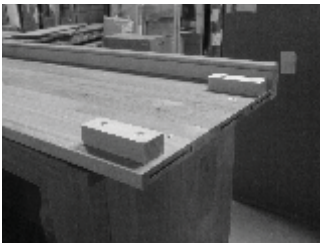


- Holzklötze zur Stabilisierung lösen und über die Verbindungsfuge wieder anschrauben.



- Abdeckboden auflegen und in das Nutprofil der Zwischenbau – Abdeckböden stecken.
- Den Abdeckboden von unten mit Spax Schrauben 4 x 35 mm befestigen.

6

Filz Dämpfer für Fronten


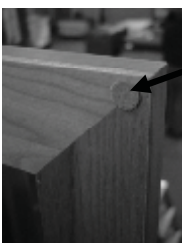


Bitte die beigefügten Filz Anschlagdämpfer innen so auf die Fronten kleben das diese auf die Seiten oder Querböden anschlagen.




1. Zuerst das Unterteil aufstellen und ausrichten.

2.

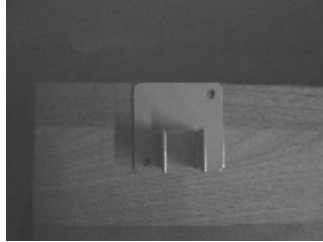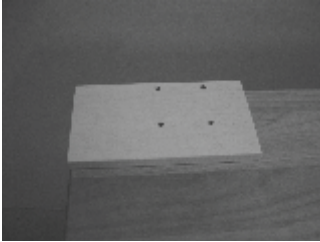

- Bohrschablone mit der Außenseite und Hinterkante bündig auf das Unterteil anlegen.
- Die Schraubpunkte für die Trägerplatte des aufrechten Trägerholms links und rechts markieren.
- Die trägerplatte mit Spax Flachkopfschrauben 3,5 x 20 mm auf dem Unterteil Abdeckboden anschrauben.

3.

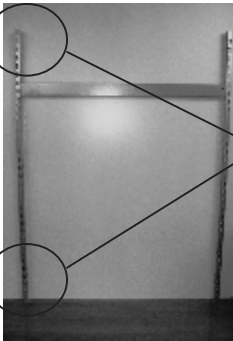

Hinweis:
Beschriftung „oben / unten“ beachten!


Den kurzen Abstand der Einhängeschlitze der aufrechten Trägerholme nach unten in die Sockelstützen stellen und den Querholm einhängen!

4.



Paneel Wandhalter von hinten in den Trägerholm einstecken, mit einer Wasserwaage ausrichten und anzeichnen. Den Wandhalter mit Dübel und Schrauben am Mauerwerk befestigen. Der Abstand zur Wand mit dem verstellbaren Beschlag ausrichten.

5.

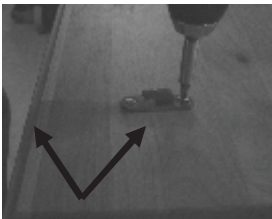

- Paneel Haken auf der Rückseite der Paneele mit Spax Schrauben 3,5 x 17 mm mit der Haken-Öffnungsseite zur Paneelfeder anschrauben.

6.



- Paneel mit der Klappenfunktion als erstes Paneel in die Paneelholme einhängen.
- Anschließend das mittlere Paneel mit der Nut und Feder und abschließend das obere Paneel einhängen.