

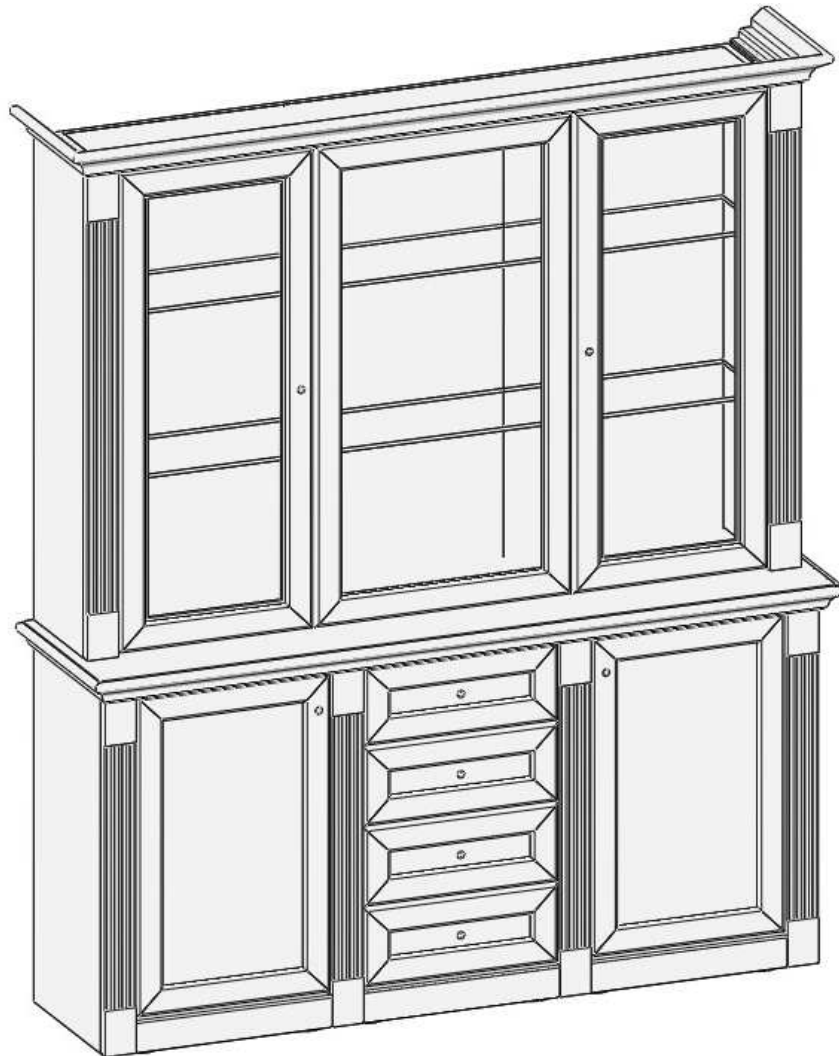
WEHRSDORFER

MAISON

Montageanleitung

Buffet mit Vitrinenaufsatz

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission = PH605

Stand: 26.04.2012

WEHRSDORFER

MAISON

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Wohnwand der Firma Wehrsdorfer Werkstätten entschieden. Es handelt sich dabei um sehr hochwertige, speziell nach Ihren Wünschen gefertigte Möbel. Nach Furnierbild hergestellte Fronten, in der von Ihnen selbst gewählten Farbe und an der von Ihnen festgelegten Einbaustelle, sind Belege für das hohe Maß an kommissionsorientierter Fertigung.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, beachten Sie bei der Montage bitte die folgenden Anleitungsschritte.

Sollte es während der Montage zu Unklarheiten oder Fragen kommen, erreichen Sie uns telefonisch in der Zeit von: Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

unter:

Wehrsdorfer Werkstätten
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co.KG
Dresdener Straße 43
02689 Sohland OT Wehrsdorf
Tel.: 035936 / 380-0
E-mail: info@wehrsdorfer.de

WEHRSDORFER

MAISON

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage des Buffet mit Vitrinenaufsatz	8
D	Montage des Sockelprofil	18
E	Montage der Zwischenböden	19
F	Montage des Kranzprofil	22
G	Einbau einer Halogen Spotbeleuchtung	26
H	Abschließende Arbeiten	27
I	Pflegehinweise	30

WEHRSDORFER

MAISON

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.


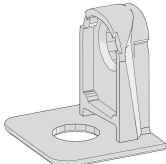
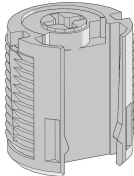
Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

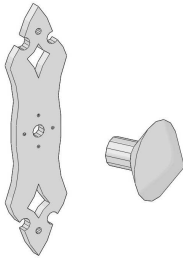
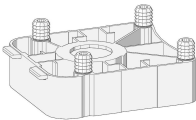
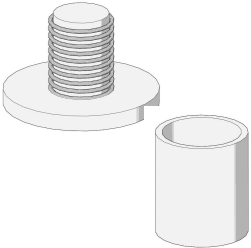
WEHRSDORFER




MAISON

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

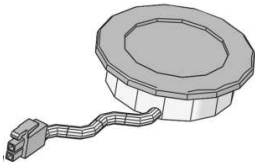
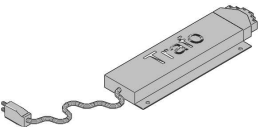
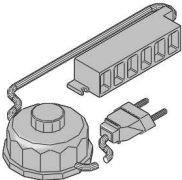
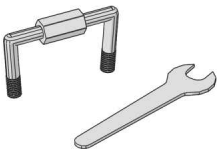
Holzdübel Ø8-30mm lang	Einhängebeschlag	Euroschraube	Einschlaghülse
			

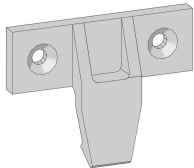
Knopf mit Grundplatte	Gewindeschraube M4x15 / M4x28	Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr
			

Rundkopf-Schraube 3x20mm	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm	Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert
			

WEHRSDORFER

MAISON

Einbauspot mit Anschlusskabel	Trafo mit Ministecker	Steckerleiste für Ministecker mit Fußschalter	Kranzverbinder mit Maulschlüssel
			

Aufschiebebeschlag für Sockelmontage			
			

WEHRSDORFER

MAISON

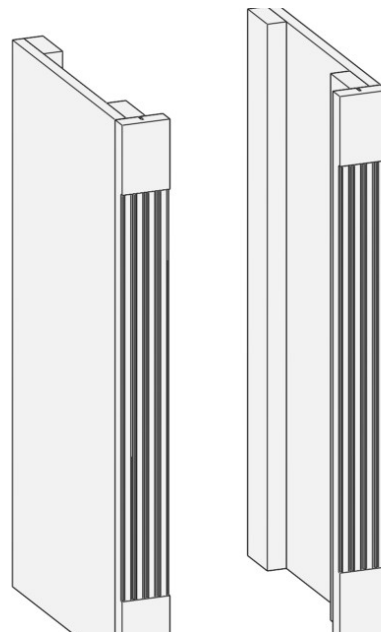
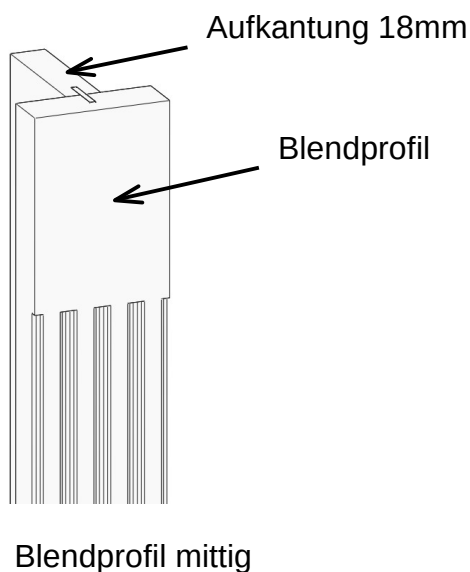
C Montage des Buffet mit Vitrinenaufsatz

C.1	Auspacken der Schränke nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

C.2	Sortieren der Schränke nach Verpackungsnummern laut Zeichnung.	
-----	---	--

ACHTUNG! Die Stellfolge der Schränke wurde mit der Auftragsbestätigung für verbindlich erklärt. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich – **Reihenfolge unbedingt einhalten.**

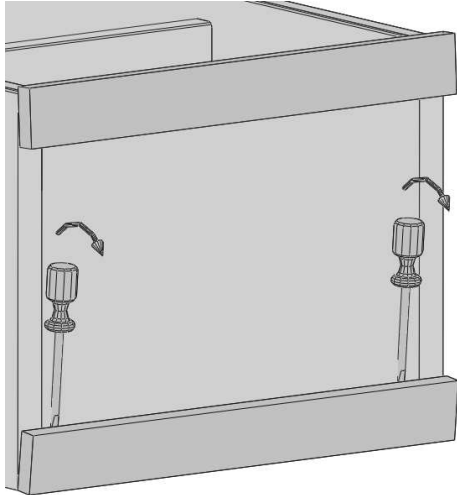
C.3	Auspacken der Blendprofile und der äußeren Seitenwände	
-----	---	--



Packen Sie die einzelnen Blendprofile und die äußeren Seitenwände anhand Ihrer Kommissionszeichnung aus (siehe Kommissionszeichnung Seite 5).

WEHRSDORFER

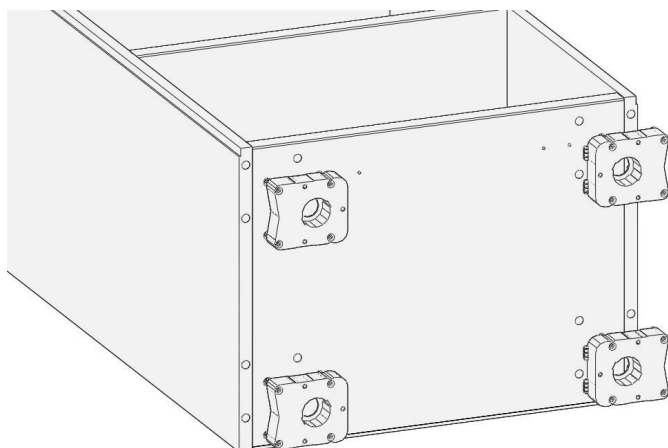
MAISON

C.4	Entfernen der Schonerleisten vom Korpus	Schlitzschraubendreher 
		
Legen Sie den Korpus auf die Rückwand und lösen Sie die Schonerleisten, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher von der Bodenmitte her hinter die Leisten fahren und den Schraubendreher vom Boden wegziehen. Setzen Sie bei größer werdendem Spalt den Schraubendreher nach.		

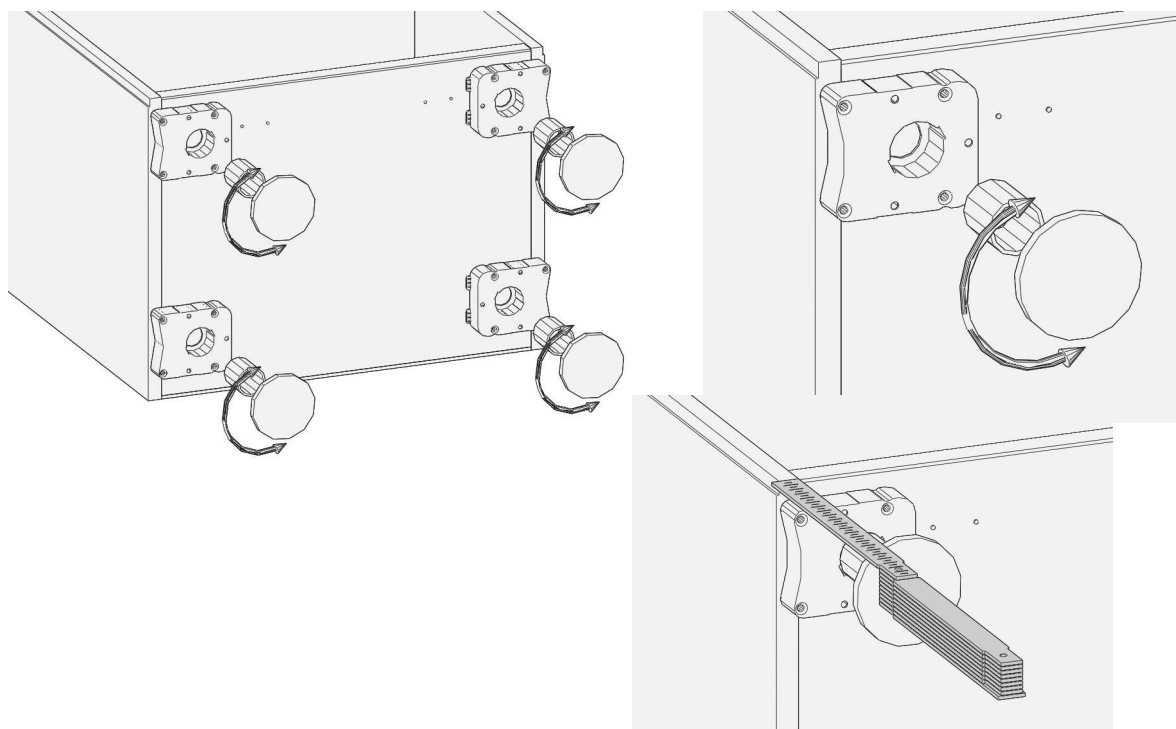
WEHRSDORFER

MAISON

C.5	Befestigen der Kunststoffgleiter	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
-----	----------------------------------	---



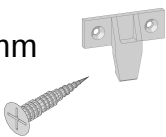
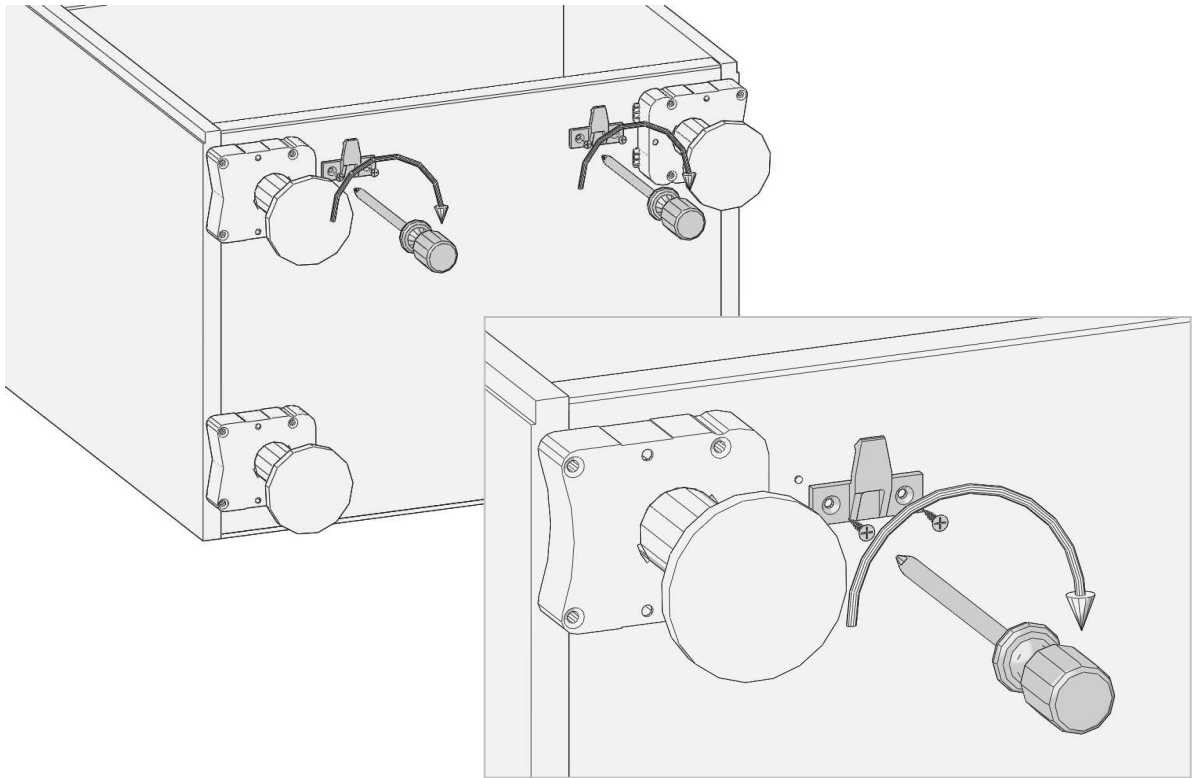
Schlagen Sie nach dem Entfernen der Schonerleisten die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.



Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen

WEHRSDORFER

MAISON

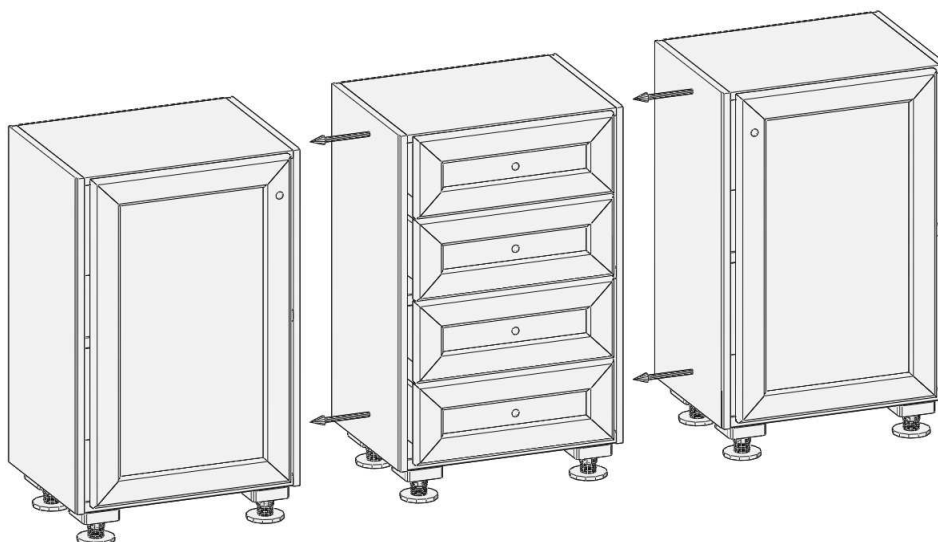
C.6	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 3,5x15mm 
		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 3,5x15mm Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!		

WEHRSDORFER

MAISON

C.7

Aufstellen der Schränke

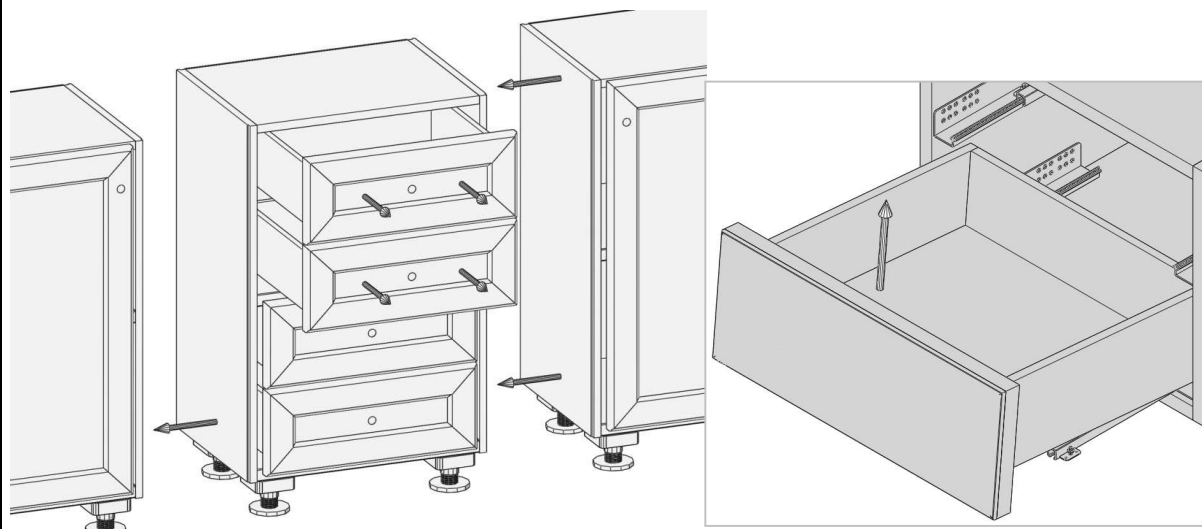


Richten Sie den ersten vorbereiteten Schrank auf und stellen Sie diesen an den gewünschten Standort. Beginnen Sie möglichst von links oder aus einer Ecke heraus mit der Stellfolge.

ACHTUNG! Vermeiden Sie es den Korpus auf den Verstellfüßen zu schieben. Es besteht die Gefahr, dass diese wegbrechen und der Fußboden beschädigt wird.

C.8

Aushängen der Schubkästen



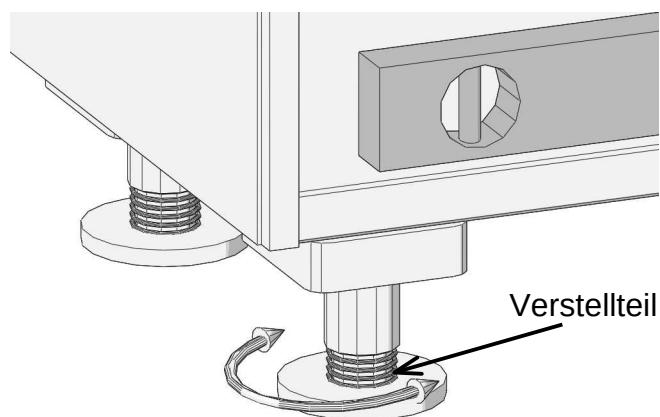
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus und ziehen diesen nach vorn zum Aushängen.

WEHRSDORFER

MAISON

C.9

Ausrichten der Schränke



Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil.

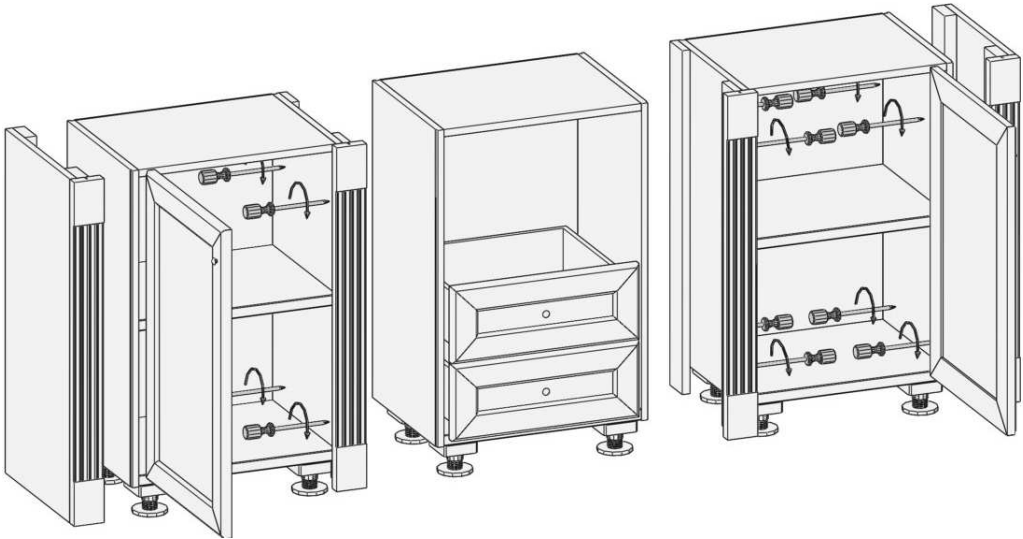
WEHRSDORFER

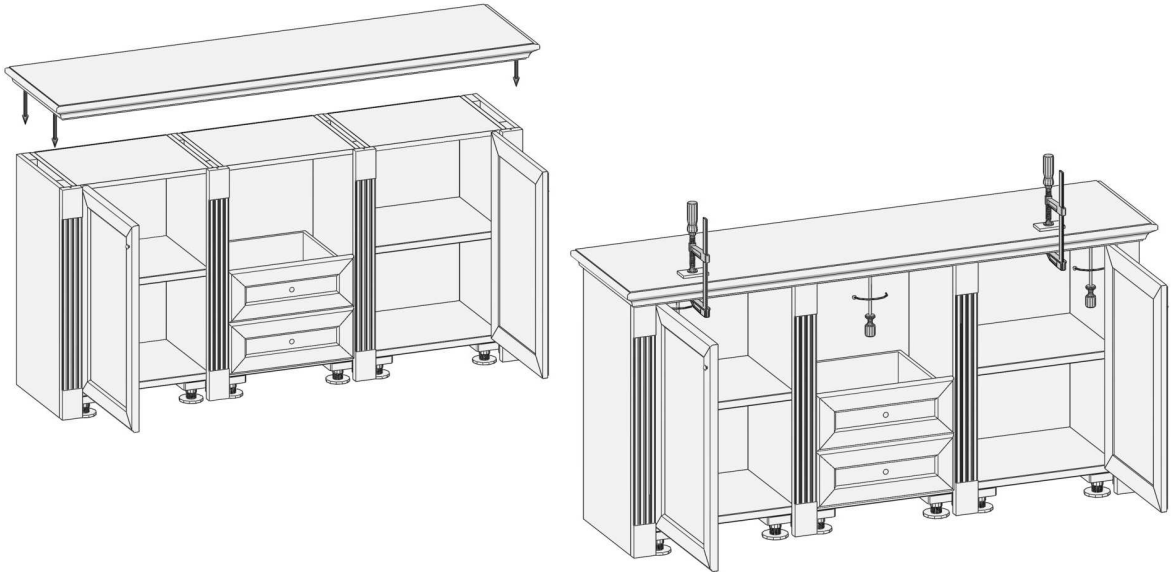
MAISON

C.10	Verbinden der Schränke und Profile	Spax Schrauben 3,5x30mm 
Achtung! Seitenwand bündig mit der Oberkante des Schrankes halten! Äußere Seitenwand mit Blendprofil und Distanzstück Achtung! Blendprofil und Seitenwand stehen nach unten über! 1. Die Seitenwand ist mit dem Distanzstück und dem Blendprofil bereits verschraubt. 2. Halten Sie die Seitenwand bündig mit der Oberkante an den aufgerichteten Korpus und schrauben Sie diese von innen mit den 3,5x30mm Schrauben fest.		

WEHRSDORFER

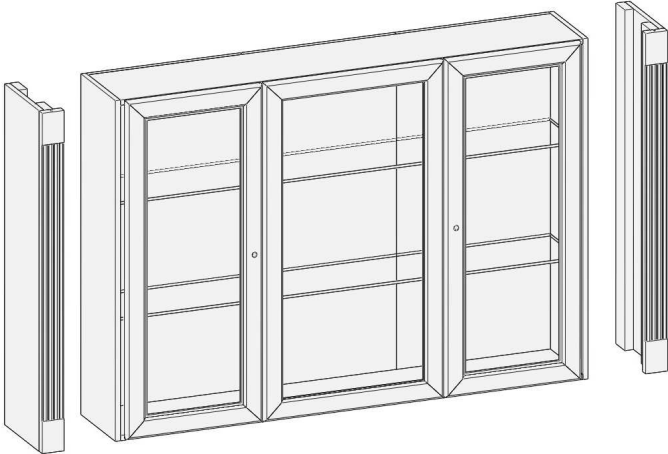
MAISON


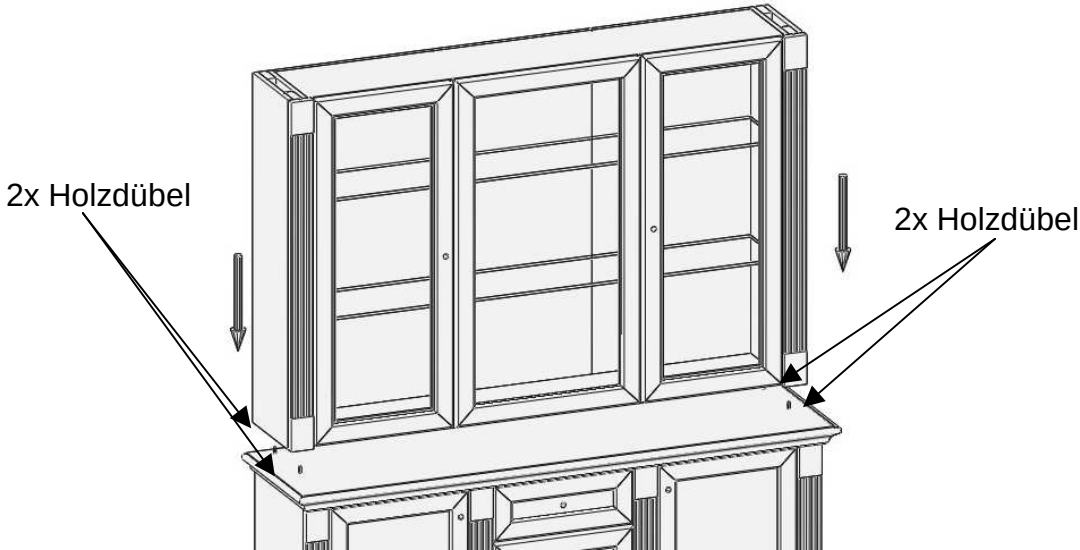
C.11	Verbinden der Schränke	
		
Verbinden Sie alle weiteren Schränke und Blendprofile.		

C.12	Montage der Deckplatte	Spax Schrauben 3,5x30mm 
		
Legen Sie die Deckplatte mit der Hinterkante bündig an die Rückseite des Schrankes. Achten Sie seitlich auf einen gleichmäßigen Überstand. Schrauben Sie die Deckplatte von unten durch den Oberboden an.		

WEHRSDORFER

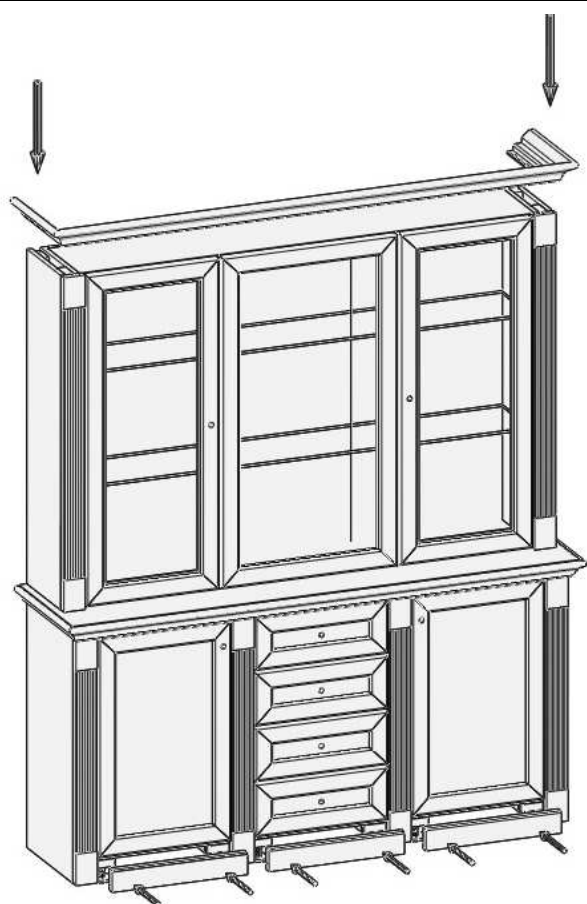
MAISON

C.13	Montage des Vitrinenaufsatz	
		
Montieren Sie die seitlichen Blendprofile an den Vitrinenaufsatz wie bereits beschrieben.		

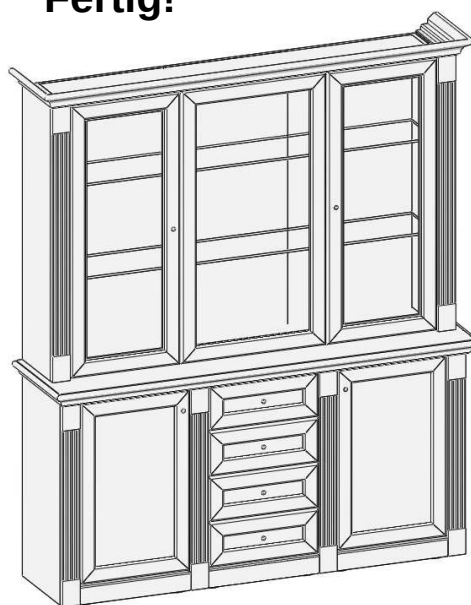
C.14	Montage des Vitrinenaufsatz	Holzdübel 8x30mm 
 2x Holzdübel 2x Holzdübel		
Stecken Sie je einen Holzdübel 8x30mm in die Bohrungen in der Deckplatte des montierten Korpus. Stellen Sie den Vitrinenaufsatz von oben auf die Deckplatte, dass die Dübel in den unteren Schmalflächen der Aufsatzseiten stecken.		

C.15

Montage des Kranz- und Sockelprofil

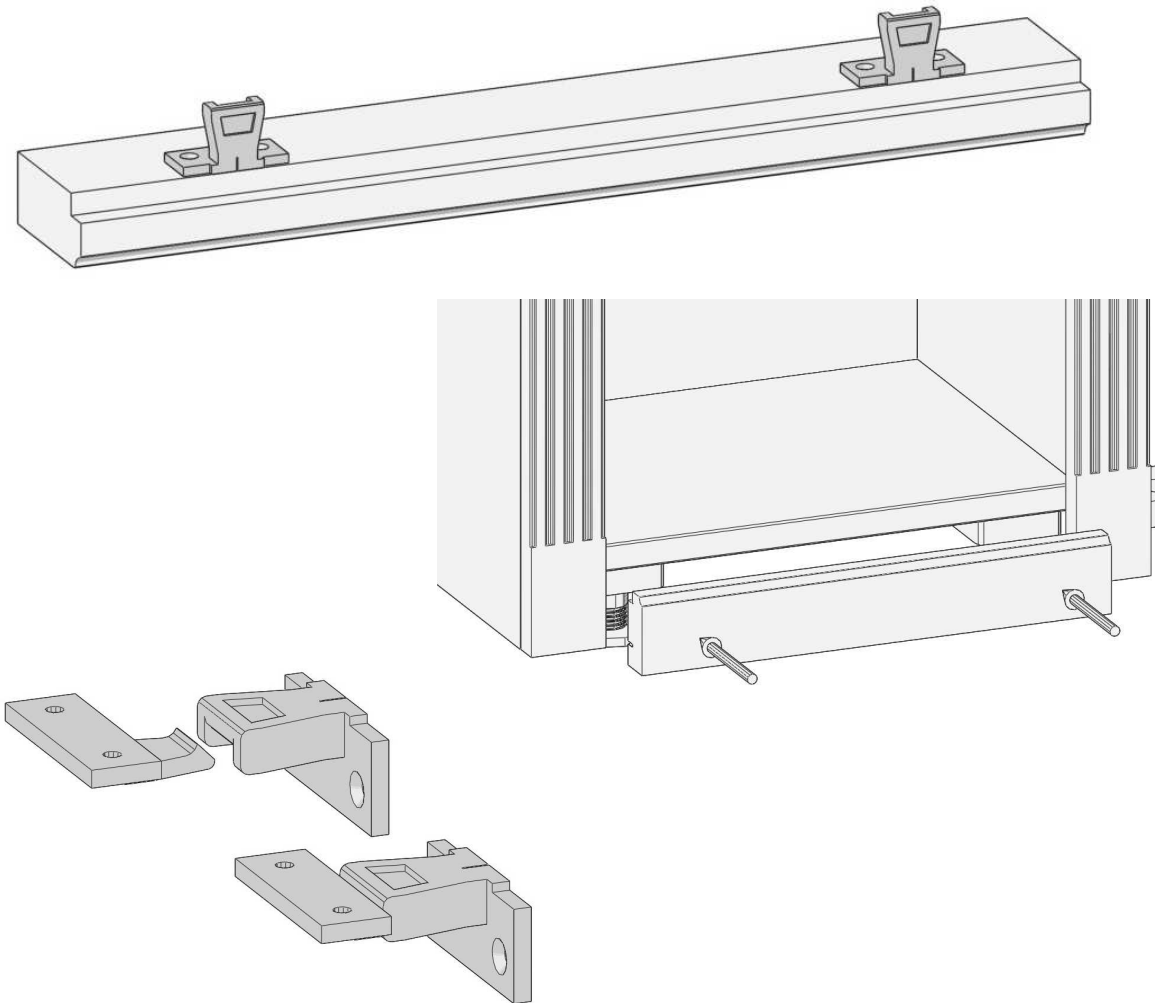


Fertig!



Abschließend montieren Sie die Sockelblenden wie in Punkt F beschrieben. Befestigen Sie das Kranzprofil wie in Punkt L beschrieben.

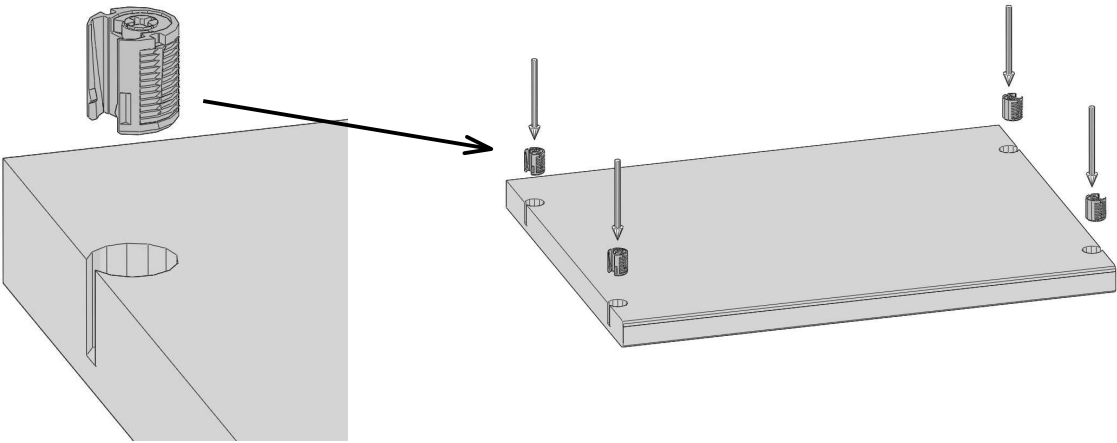
D Montage des Sockelprofil

D.1	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diese auch wieder lösen.		

WEHRSDORFER

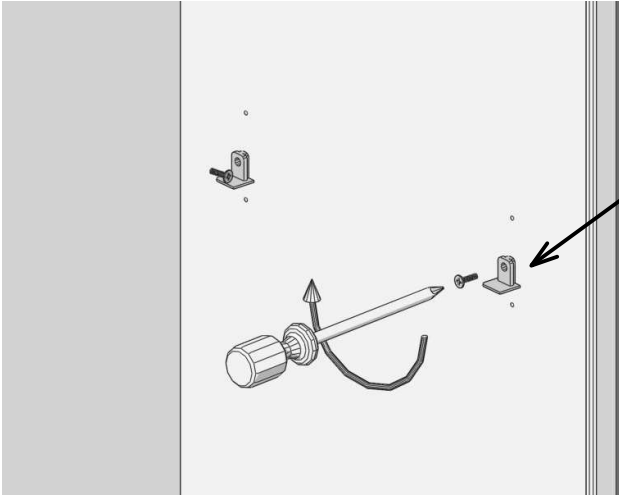
MAISON

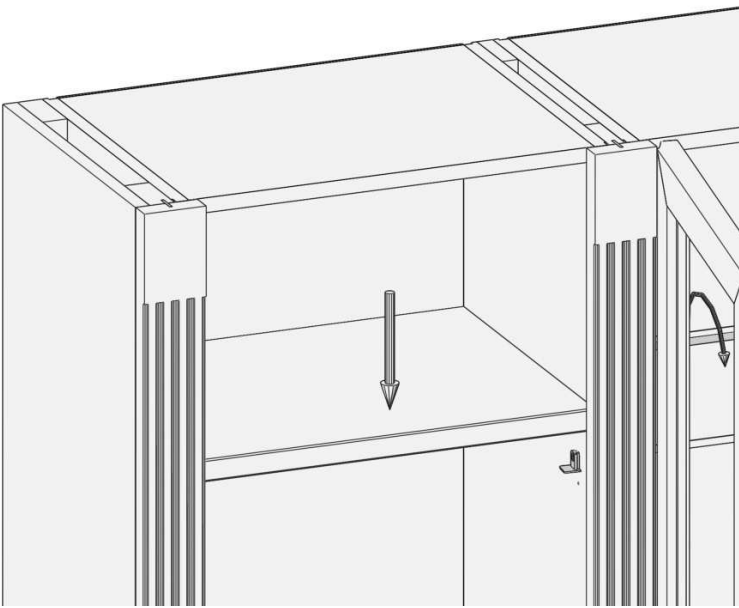
E Montage der Zwischenböden

E.1	Entnehmen Sie die Zwischenböden dem entsprechenden Korpus.	
Zwischenböden liegen in den einzelnen Korpusen. Sie können bei der Montage an der vom Kunden gewünschten Höhenposition angebracht werden.		
E.2	Vorbereiten der Böden	je 4 x Einschlaghülse 
		
Stecken Sie in jede der 18 mm Bohrungen in der Bodenunterseite eine Einschlaghülse. ACHTUNG! Die Öffnung der Hülse muss auf die seitliche Öffnung der Bohrung gedreht sein und der Kreuzschlitz des Verriegelungsmechanismus muss nach oben zeigen.		

WEHRSDORFER

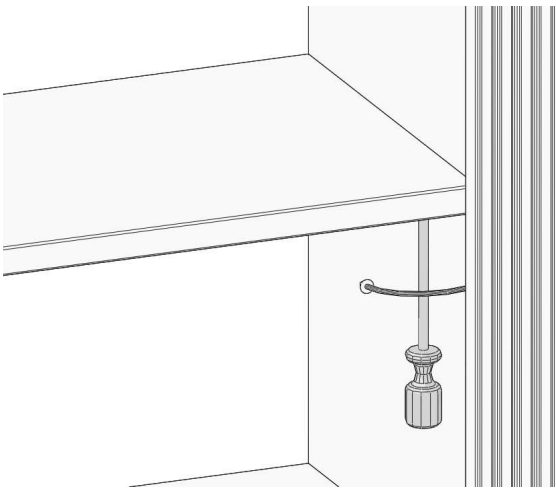
MAISON

E.3	Befestigen der Einhängebeschläge	je 4 x Einhängebeschlag 
		
	Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand.	

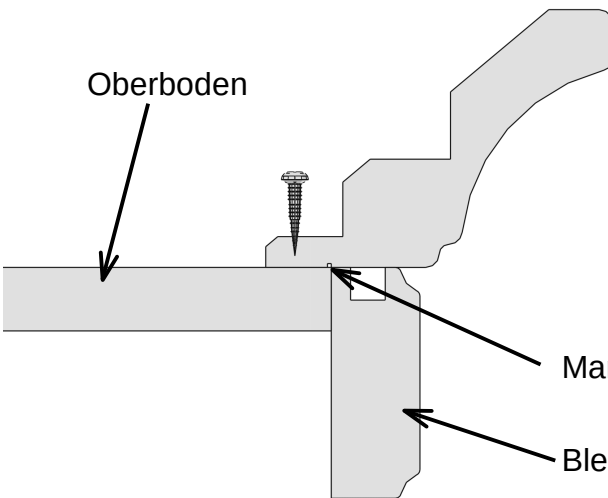
E.4	Einhängen der Böden	
		
	Hängen Sie die vorbereiteten Böden, mit der gerundeten Kante nach vorn, von oben auf die Einhängebeschläge. Drücken Sie die Böden fest in die Beschläge.	

WEHRSDORFER

MAISON

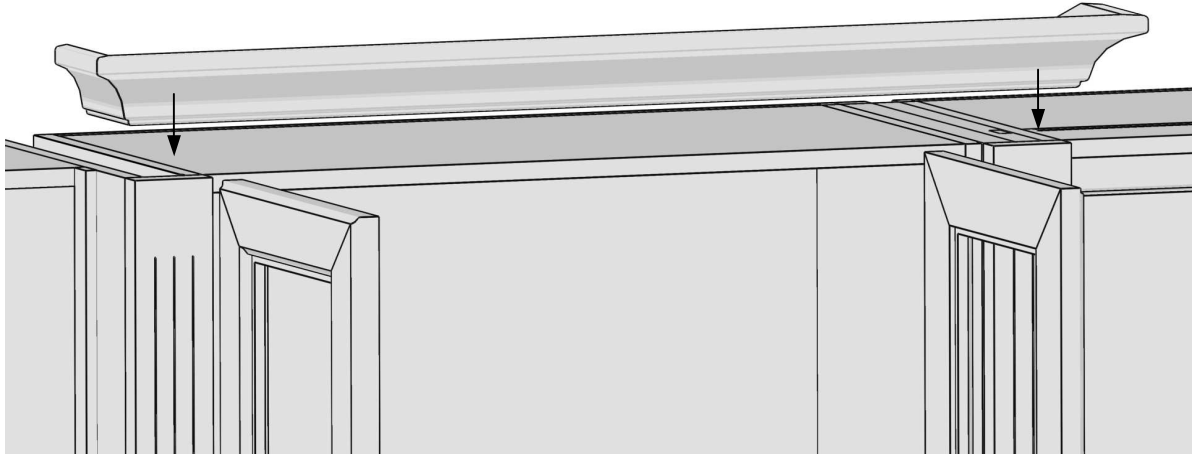
E.5	Verschließen der Verriegler	
		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

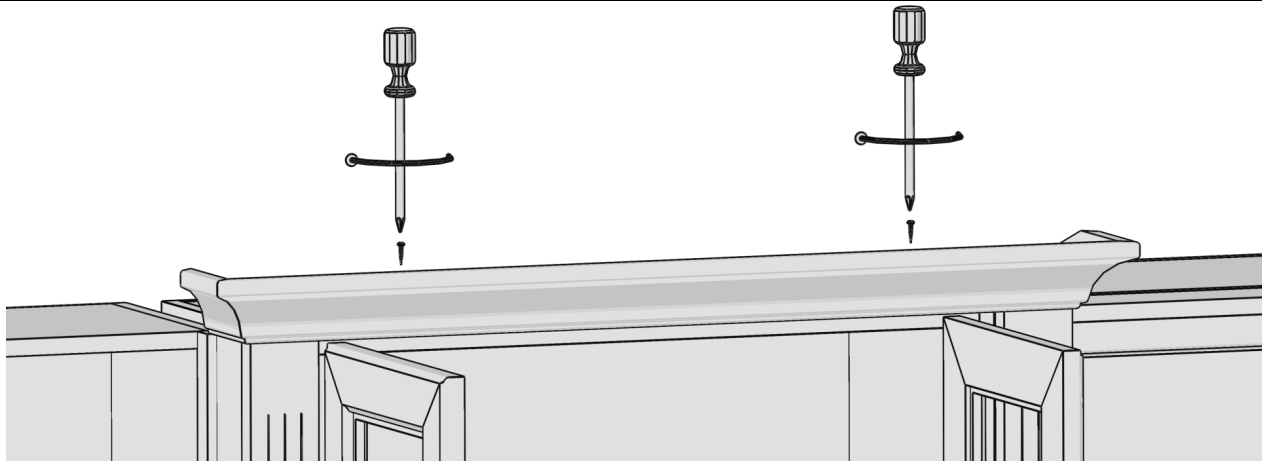
F Montage des Kranzprofil

F.1	Hinweise	
Jede Kranzabwicklung richtet sich nach der Stellfolge der Kommission. Dabei wird die von uns bestätigte Stellfolge als verbindlich angesehen. Änderungen bei der Endmontage sind nicht möglich. Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist.		
Prodfolge-Nr:101-2- 5 M+F/Pos.: S PA/0408 Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7 Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00° 4. Element von 8, von links		
Grundsätzliches zum Auflegen des Kranzprofils  Oberboden Markierungsrille an die Bodenvorderkante Blendprofil		

WEHRSDORFER

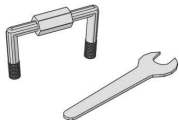
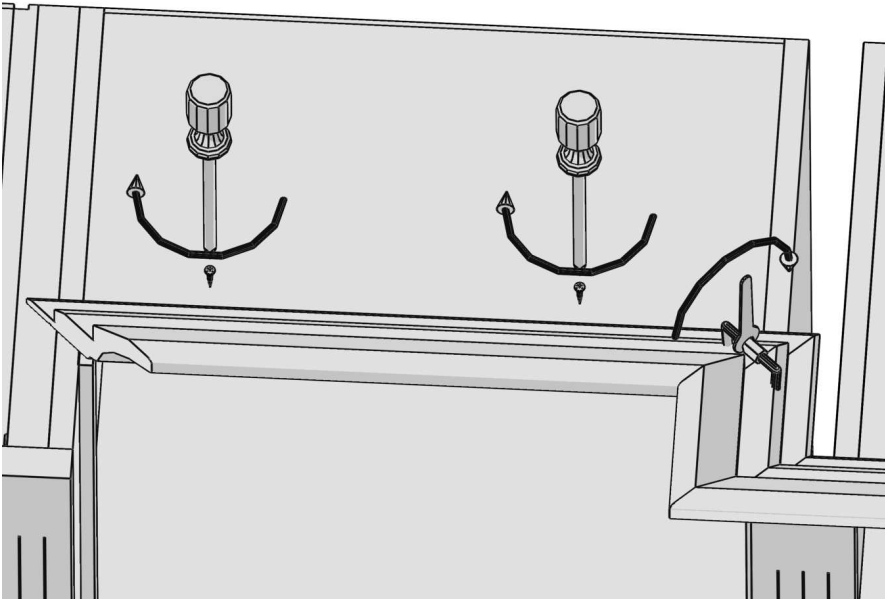
MAISON

F.2	Ausrichten des ersten Elementes	
		
Beginnen Sie mit der Montage des Kranzes bei einem Eckelement oder einem Schrank mit Tiefenversatz. Öffnen Sie die Türen und legen Sie das erste Kranzprofilstück so auf den Oberboden, dass die Markierungsnut an der Unterseite des Kranzstückes bündig mit der vorderen Korpuskante ist und die Überstände seitlich gleich sind.		

F.3	Befestigen des ersten Elementes	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20 mm 
		
Schrauben Sie nun das erste Kranzstück mit Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		


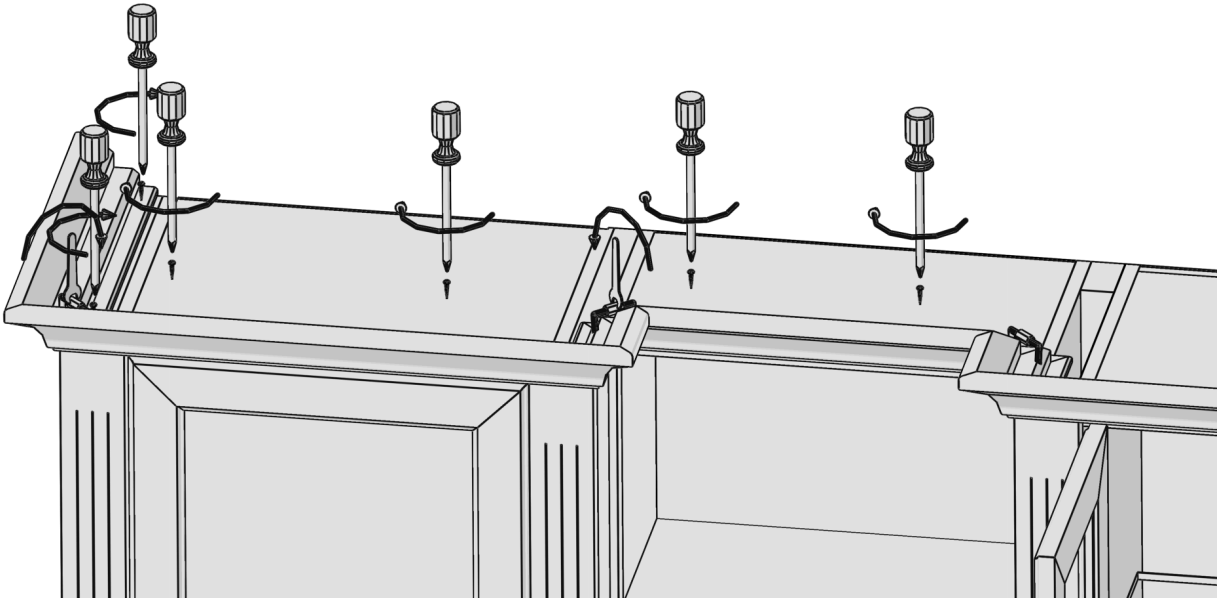
WEHRSDORFER

MAISON

F.4	Verbinden der folgenden Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Legen Sie nun die weiteren Kranzelemente an die rechte und die linke Seite des ersten Elementes und stecken Sie die Kranzverbinder in die dafür vorgesehenen Löcher. Fixieren Sie die Gehrung durch Verspannen des Kranzverbinders. Richten Sie die verbundenen Elemente wie im Punkt F.2 an der Korpusvorderkante aus. Schrauben Sie nun das ausgerichtete Kranzstück mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

WEHRSDORFER

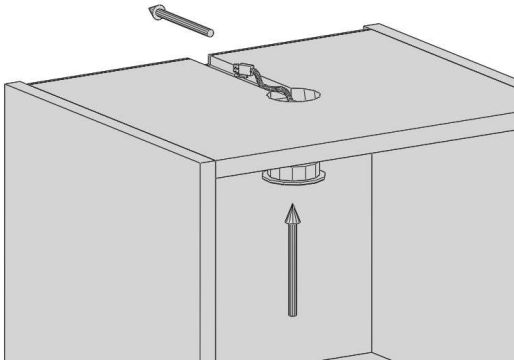
MAISON

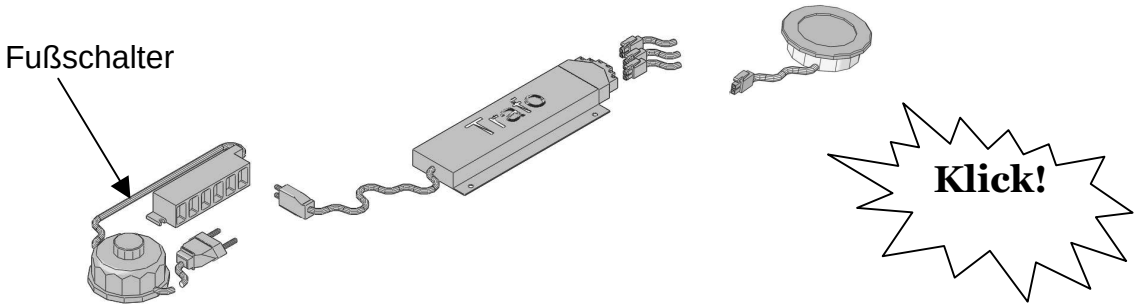
F.5	Montage weiterer Elemente	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20mm  Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Verbinden Sie alle Kranzstücke, wie in Punkt F.4 beschrieben miteinander und richten Sie die Markierungsnut an den Korpusvorderkanten aus. Schrauben Sie nun den Kranz mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

WEHRSDORFER

MAISON

G Einbau einer Halogenbeleuchtung

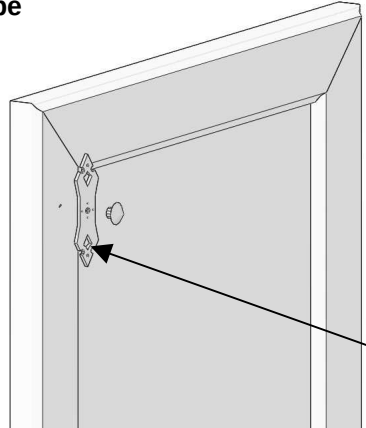
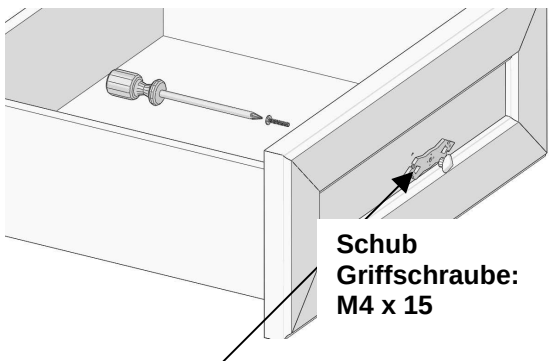
G.1	Einbau einer Halogenbeleuchtung	3x Halogen Spot 
		
Stecken Sie die Beleuchtungspot mit Anschlußkabel von unten in die vorgesehene Bohrungen im Oberboden der Vitrine. Führen Sie das Anschlußkabel nach hinten. Drücken Sie den Spot fest in die Bohrungen des Oberbodens. Führen Sie die Kabel nun zu dem Trafo.		

G.2	Aufbau der Halogenbeleuchtung	
		
Stecken Sie den Anschlussstecker der Spots in den Trafo. Verbinden sie nun den Trafo mit der Steckerleiste des Fußschalters. Erst der Netzstecker des Fußschalters kann nach Abschluss der Montage in die Steckdose gesteckt werden.		

WEHRSDORFER

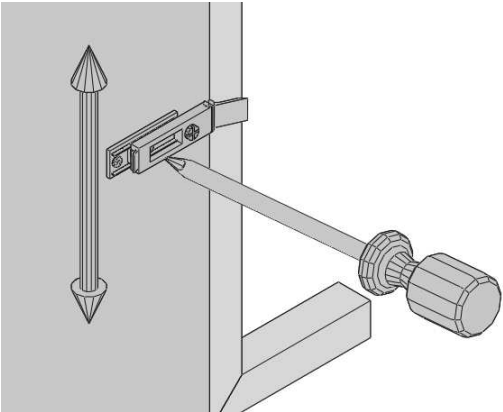
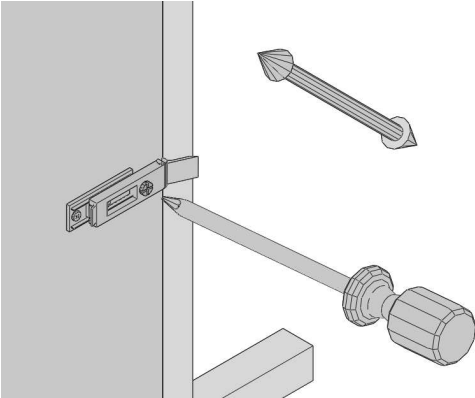
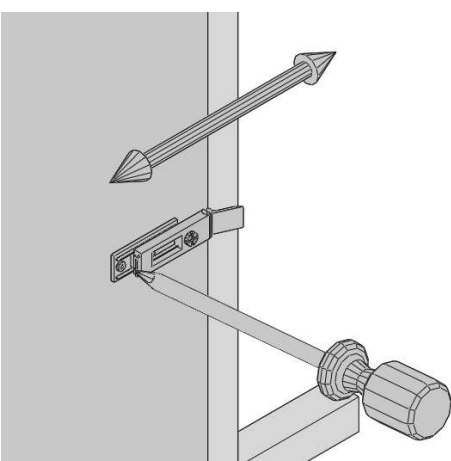
MAISON

H Abschließende Arbeiten

H.1	Anschrauben der Knöpfe	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x28 
Tür Griffschraube M4 x 28    Schub Griffschraube: M4 x 15 Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch) Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.		

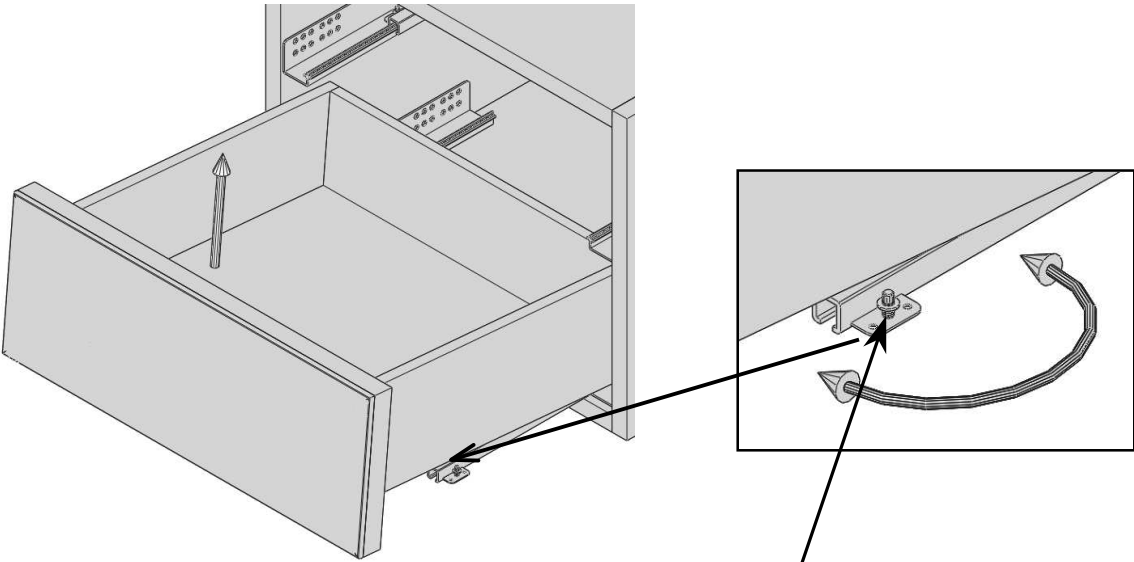
WEHRSDORFER

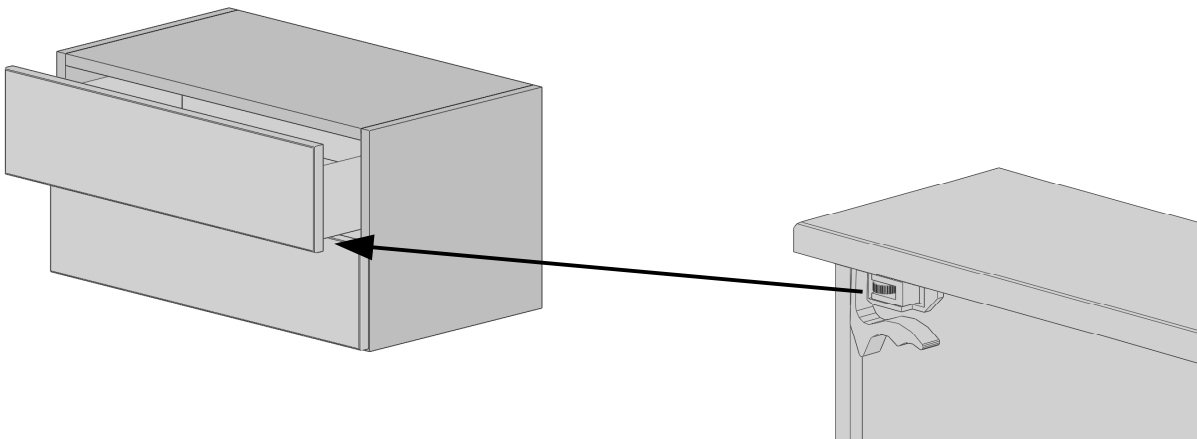
MAISON

H.2	Türhöhe justieren	
		Verstellen Sie die Türhöhe, indem Sie die hintere Schraube auf den Lineargrundplatten durch die Türbänder nach links bzw. rechts drehen.
H.3	seitlichen Türanschlag justieren	
		Zum Einstellen des seitlichen Türanschlages verdrehen Sie die Stellschraube auf den Türbändern.
H.4	Türaufschlag justieren	
		Verstellen Sie an den hinteren Stellschrauben auf den Linearplatten den Türaufschlag.

WEHRSDORFER

MAISON

H.5	Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.		

H.6	Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.		

WEHRSDORFER

MAISON

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

I Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

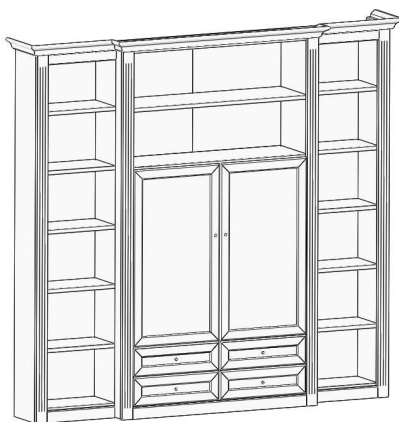
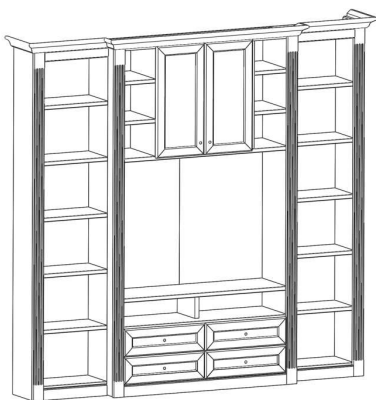
Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

WEHRSDORFER

Montageanleitung Maison TV-Element

KUNDENEIGENTUM



Stand: 18.01.2016

WEHRSDORFER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Wohnwand der Firma Wehrsdorfer Werkstätten entschieden. Es handelt sich dabei um sehr hochwertige, speziell nach Ihren Wünschen gefertigte Möbel. Nach Furnierbild hergestellte Fronten, in der von Ihnen selbst gewählten Farbe und an der von Ihnen festgelegten Einbaustelle, sind Belege für das hohe Maß an kommissionsorientierter Fertigung.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, beachten Sie bei der Montage bitte die folgenden Anleitungsschritte.

WEHRSDORFER

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	5
B	Beschlagübersicht	8
C	Montage Typ 1229 / 1233	11
D	Montage Typ 1230	27
E	Einbau des Elektropaket	43
F	Abschließende Arbeiten	47
G	Pflegehinweise	50

WEHRSDORFER

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten diesen Schranktyp als zerlegten Korpus in einzelnen Bauteilen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Bauteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

WEHRSDORFER

Die Montage des Möbels sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.



Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

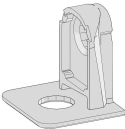

Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.


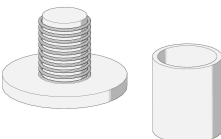
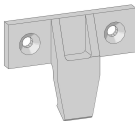
B Beschlagübersicht



Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.



Holzdübel Ø8-30mm lang	Excenterbolzen	Excentergehäuse H=13 / 19mm
		

Einhängebeschlag	Euroschraube	Knopf mit Grundplatte
		


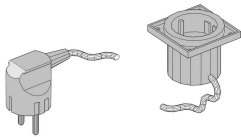
WEHRSDORFER




Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr	Aufschiebe- beschlag für Sockelmontage
		

Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert	Montagehilfe 50x50mm	Montagehilfe 50x50mm
		

Spax-Schraube 4 x 20	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm
		


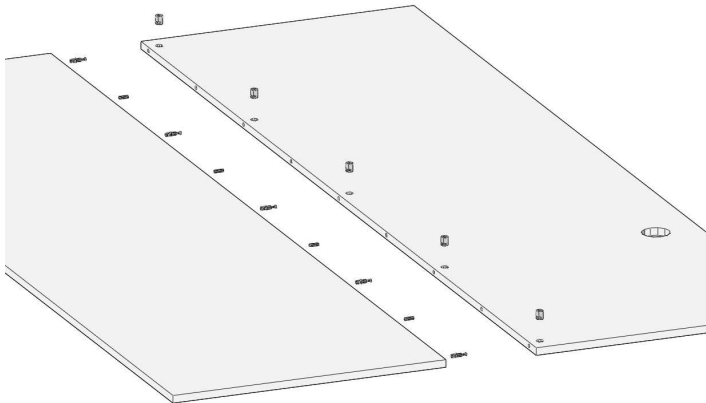
WEHRSDORFER

Abdeckung für Kabeldurchlass oval	Kabeldurchlass Ø 60 mm	Einbausteckdose incl. 5 m Anschlusskabel
		


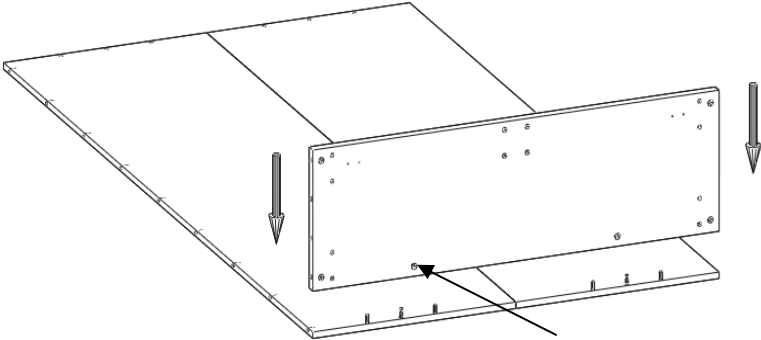
Abdeckung für Einbausteckdose	Montageplatte	Scharnier
		


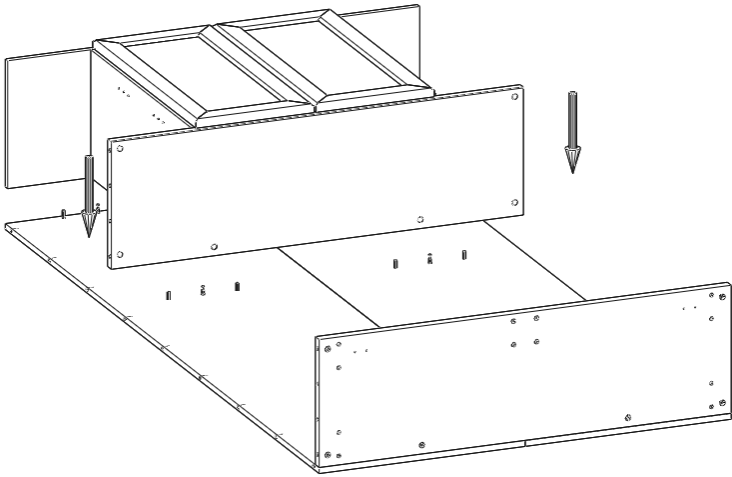
C Montage Typ 1229 / 1233

C.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	---	--


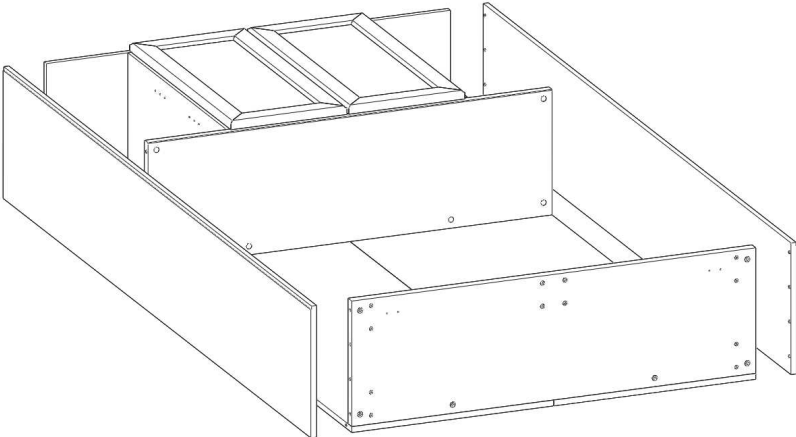
C.2	Vorbereiten der Rückwand	15 x Excentergehäuse 15 x Excenterbolzen 12 x Dübel 
		
Legen Sie die Rückwände auf die „gute“ Seite, sodass Sie die Excentergehäuse in die 15 mm Löcher, die Excenterbolzen und die Dübel in die 8mm Löcher, stecken können. Achtung! Die Rückwand noch nicht zusammenstecken!		

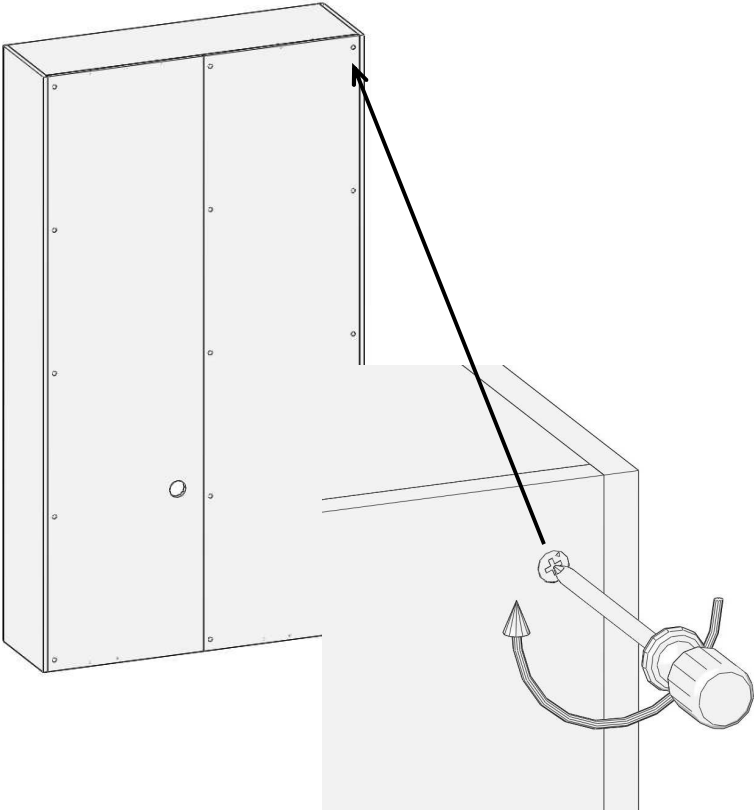
WEHRSDORFER

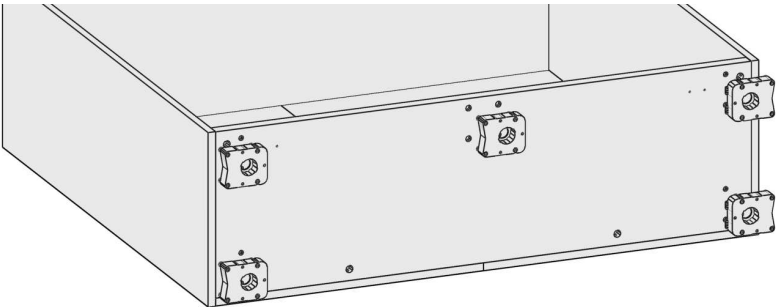
C.3	Unterboden montieren	2x Excentergehäuse 19mm 2x Excenterbolzen 4x Dübel 
 Excentergehäuse 19mm		
Nun drehen Sie die Rückwände wieder um und stecken diese zusammen. Die „gute“ Seite liegt jetzt nach oben. Bringen Sie die Excenter und Dübel für den Unterboden an. ACHTUNG! Unterschiedliche Höhen der Excentergehäuse für die Böden!		

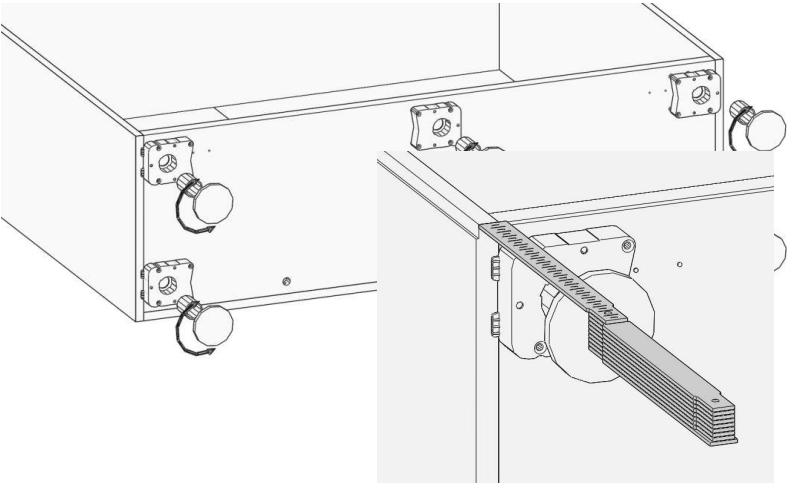
C.4	Montieren des Verleimten Korpus	4x Excentergehäuse 4x Excenterbolzen 8x Dübel 
		
Bringen Sie die Excenter und Dübel für den verleimten Korpus an. Setzen Sie nun den Korpus auf die Verbinder und ziehen diese fest an.		

WEHRSDORFER

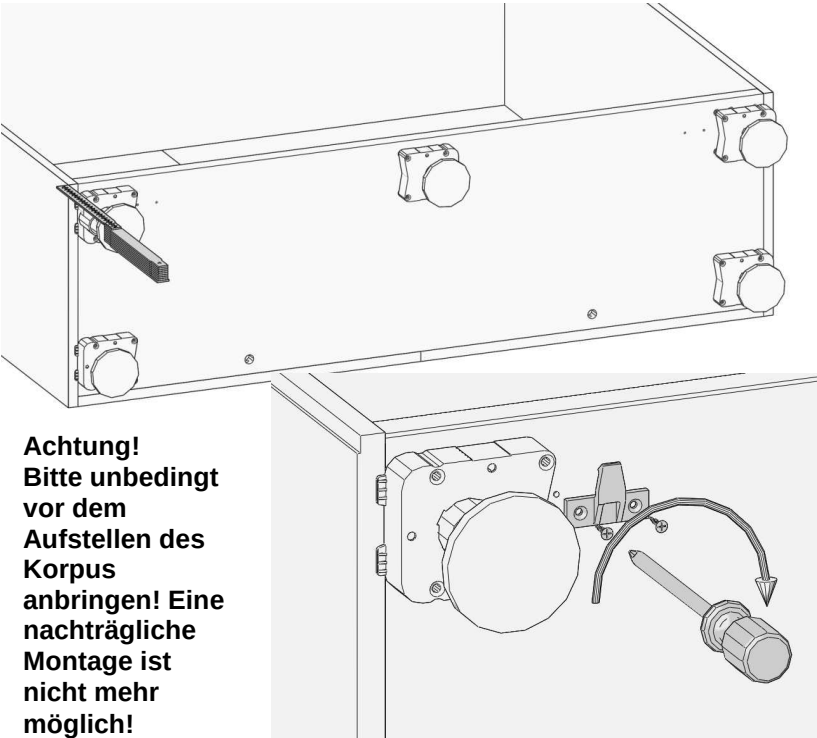
C.5	Seiten montieren	12x Excentergehäuse 12x Excenterbolzen 12x Dübel 
		
Stecken Sie nun die Dübel und Excenter für die Seiten in die Böden. Die Seiten können nun montiert werden. Ziehen Sie die Excenter im Unter-, Ober-, und Zwischenboden fest an.		

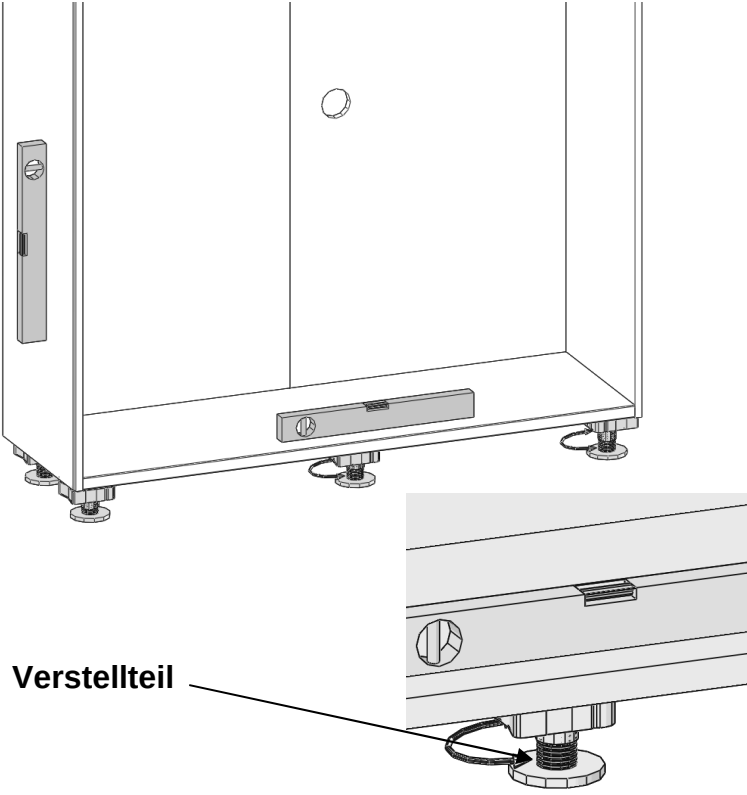
C.6	Schrank komplettieren	
		
Stellen Sie den Korpus auf den Unterboden und ziehen Sie die restlichen Excenter auf der Rückseite des Schrankes an.		


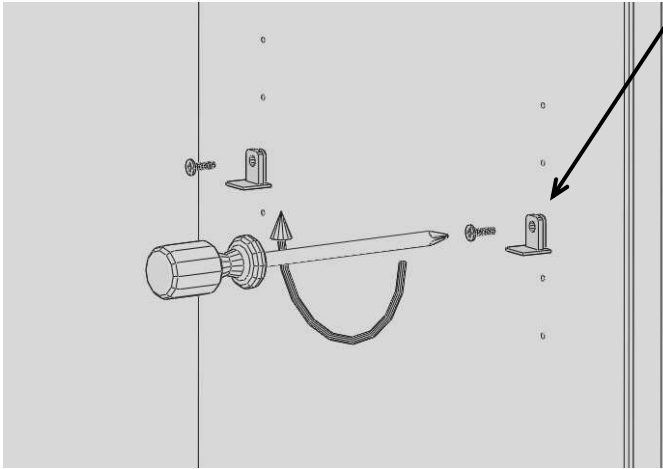
C.7	Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
		
Schlagen Sie die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.		

C.8	Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden	
		
Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen.		

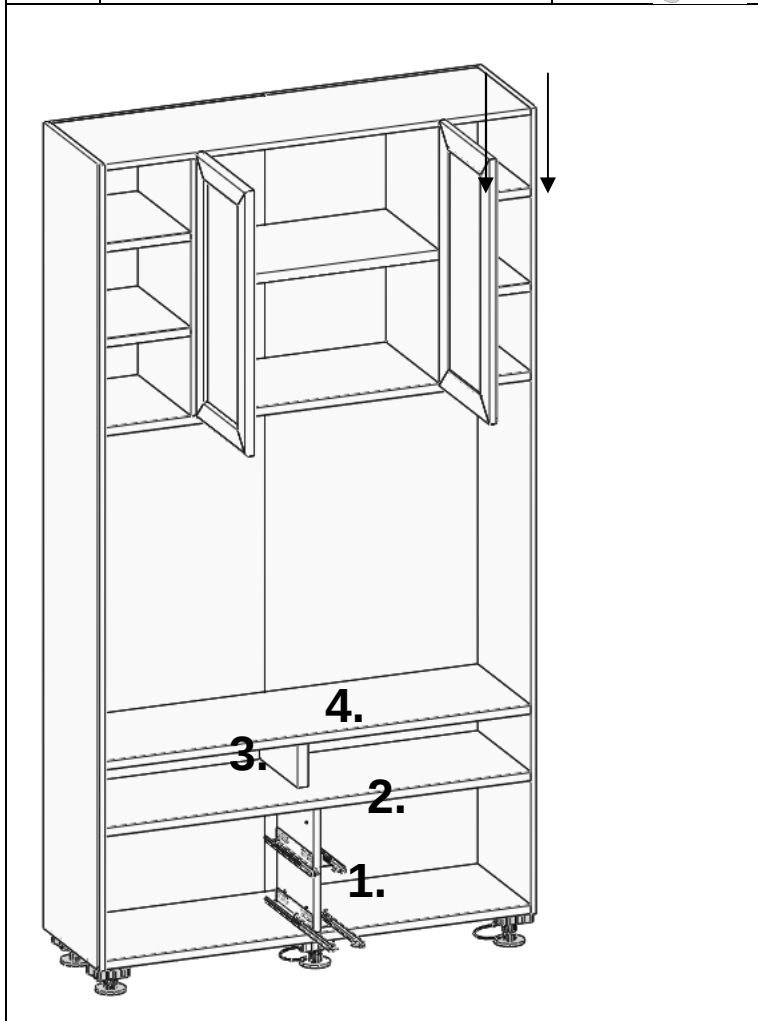
WEHRSDORFER

C.9	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 4x20mm 
Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich! 		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 4x20 Schrauben in die vorgebohrten Löcher.		

C.10	Ausrichten des Schrankes	
 Verstellteil		
Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil		

C.11	Befestigen der Einhängebeschläge	Einhänge- beschlagn 
		
Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand und der Rückwand.		

C.12	Einbau der Böden und Mittelseite	Spax Schraube 3,5x30mm 
-------------	---	---

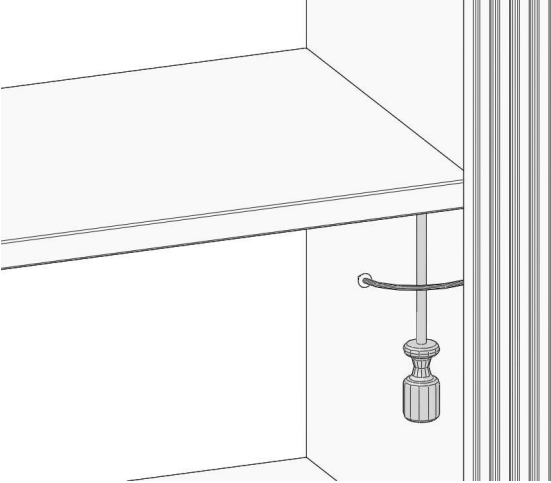


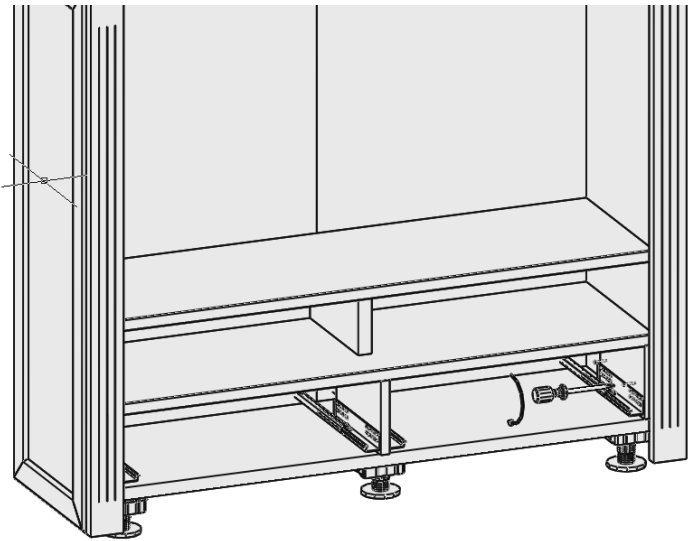
WEHRSDORFER

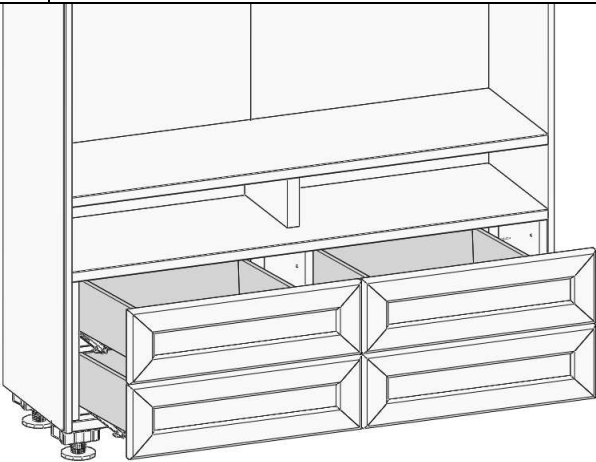
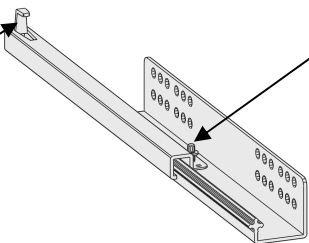
Nach dem Einschlagen der Hülzen und Befestigen der Einhängebeschläge können Sie nun die Böden und Mittelseiten befestigen. Beginnen Sie dabei von unten nach oben.

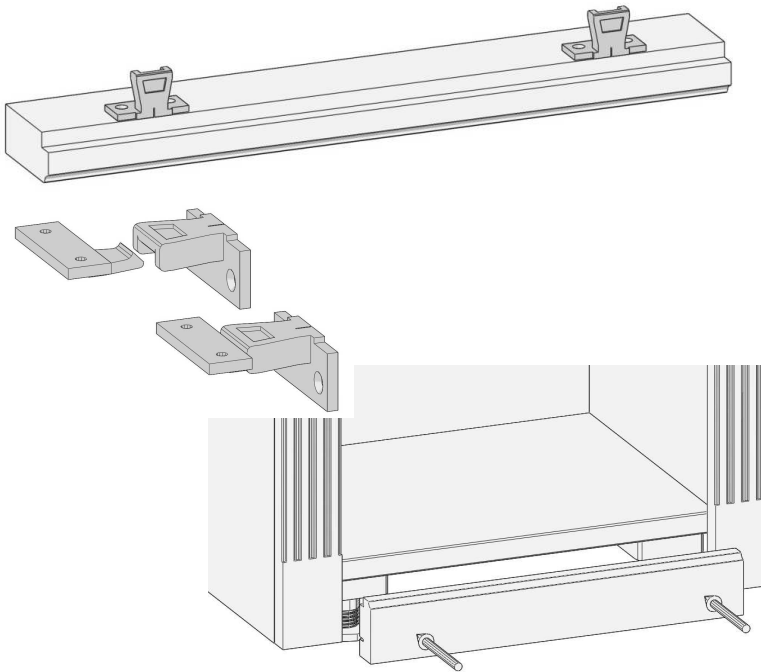
Hängen Sie die vorbereiteten Böden, mit der gerundeten Kante nach vorn, von oben auf die Einhängebeschläge. Drücken Sie die Böden fest in die Beschläge.

1. Mittelseite mit Schubkastenschienen (Excenter + Holzdübel)
2. Unteren Boden einhängen
3. Mittelseite mit Dübeln draufstecken (Holzdübel)
4. oberen Boden einhängen

C.13	Verschließen der Verriegler	
		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängebeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

C.14	Montage der Schubkästen	
		
Schrauben Sie die seitlichen Aufdopplungsseiten mit den Schubkastenschienen an die Seiten an. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben 3,5x30mm. Die Seiten werden 5mm von der Vorderkante der Seitenwand eingerückt.		

C.15	Montage der Schubkästen	
  Rastnase für Hinterstück Dorn		
Hängen Sie die Schubkästen in die Kastenschiene ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Rastnase im Kasten hinterstück einrastet und die Bohrung in der Kastenseite in den Dorn der Kastenschiene einrastet.		

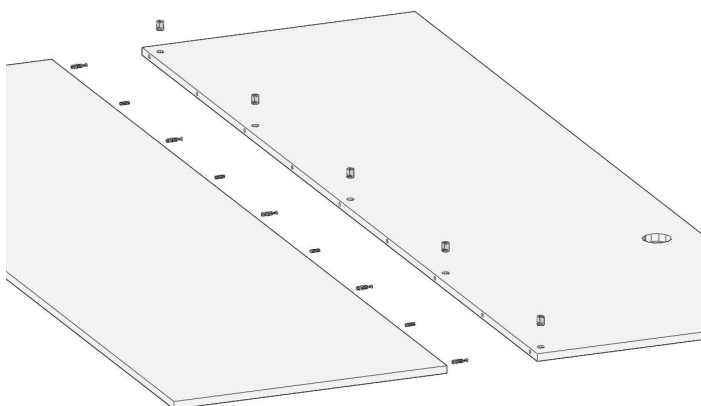

C.16	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diesen auch wieder lösen.		

WEHRSDORFER

D Montage Typ 1230

D.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	---	--


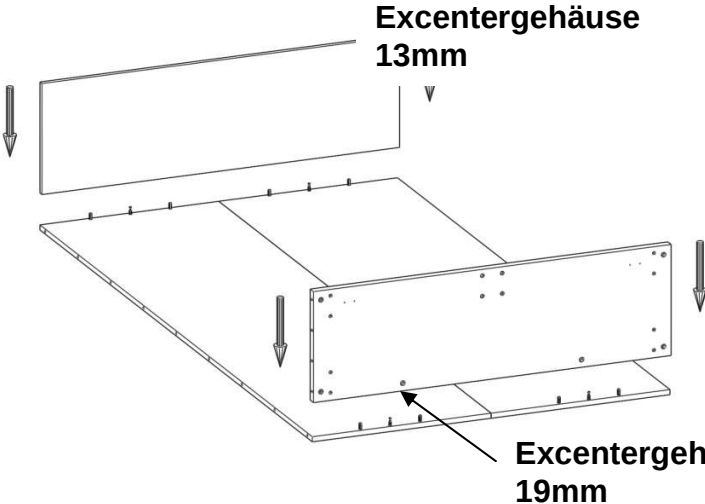
D.2	Zusammenbauen des Korpus	15 x Excentergehäuse 15 x Excenterbolzen 12 x Dübel
-----	---------------------------------	---




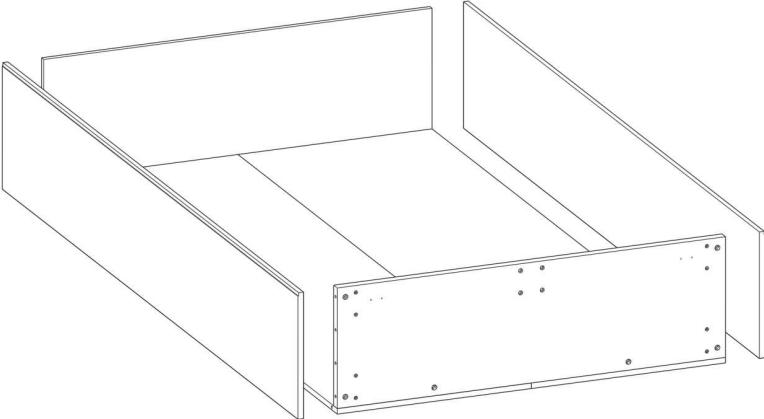
Legen Sie die Rückwände auf die „gute“ Seite, sodass Sie die Excentergehäuse in die 15 mm Löcher, die Excenterbolzen und die Dübel in die 8mm Löcher, stecken können.

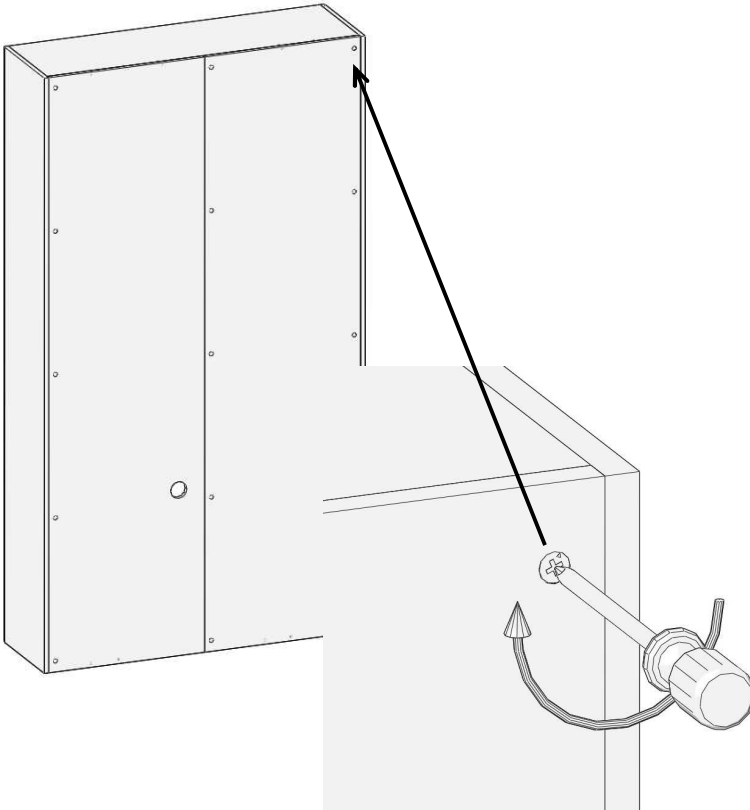
Achtung! Die Rückwand noch nicht zusammenstecken!

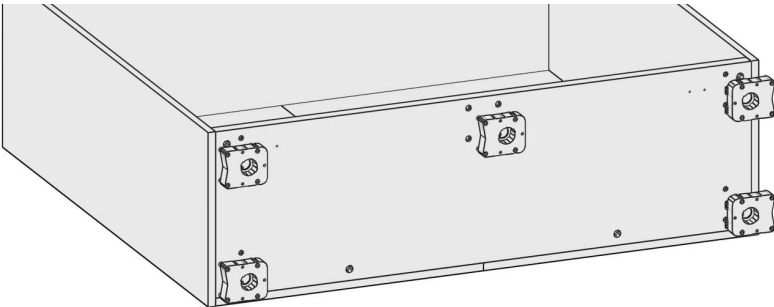
WEHRSDORFER

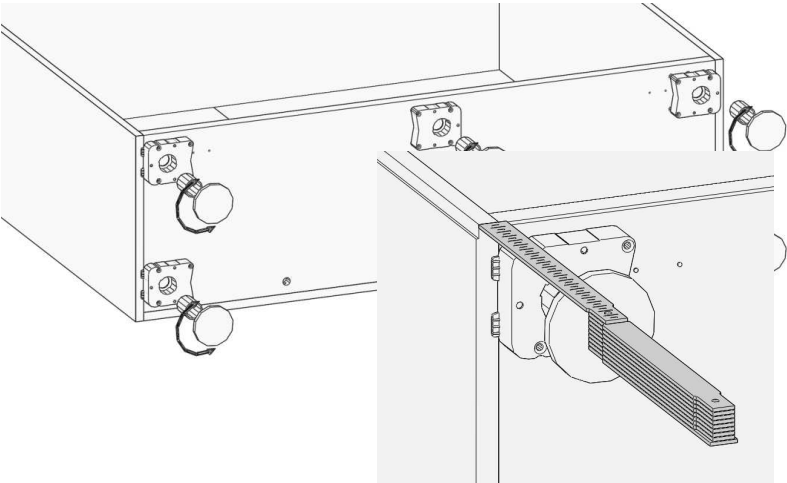
D.3	Böden montieren	Excentergehäuse 13mm / 19mm Excenterbolzen Dübel 
 Excentergehäuse 13mm Excentergehäuse 19mm		
Nun drehen Sie die Rückwände wieder um und stecken diese zusammen. Die „gute“ Seite liegt jetzt nach oben. Bringen Sie die Excenter und Dübel für den Unter und Oberboden an. ACHTUNG! Unterschiedliche Höhen der Excentergehäuse für die Böden!		

WEHRSDORFER

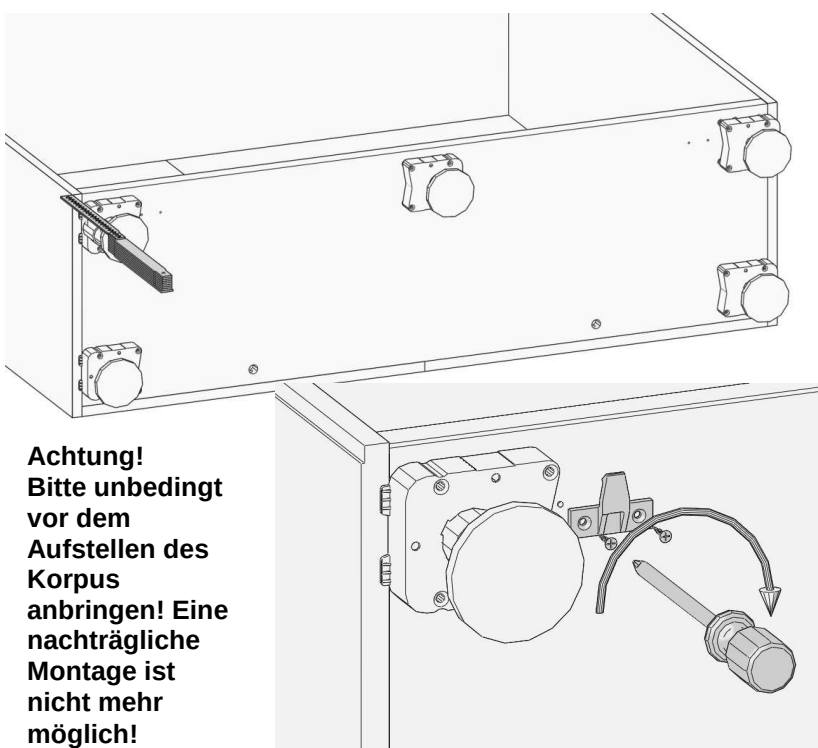
D.4	Seiten montieren	16x Excentergehäuse 16x Excenterbolzen 16x Dübel 
		
Stecken Sie nun die Dübel und Excenter für die Seiten in die Böden. Die Seiten können nun montiert werden. Ziehen Sie die Excenter im Unter- und Oberboden fest an.		

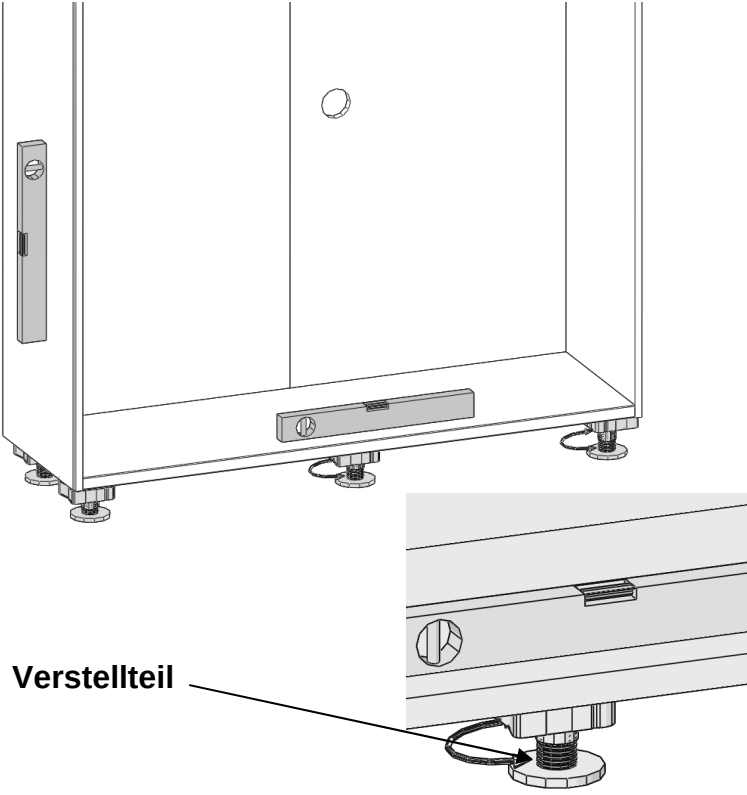
D.5	Schrank komplettieren	
		
Stellen Sie den Korpus auf den Unterboden und ziehen Sie die restlichen Excenter auf der Rückseite des Schrankes an.		


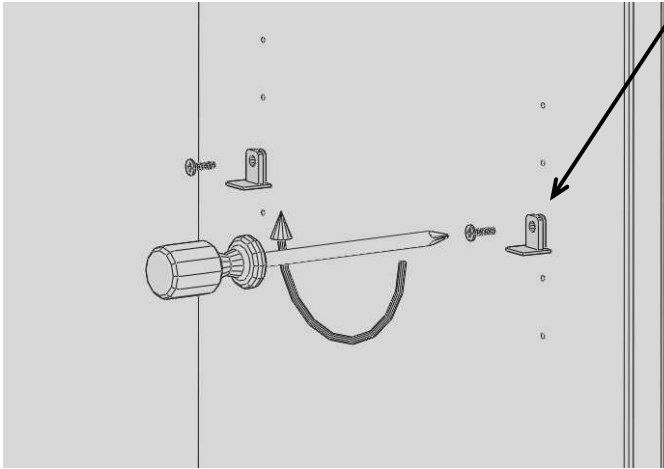
D.6	Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
		
Schlagen Sie die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.		

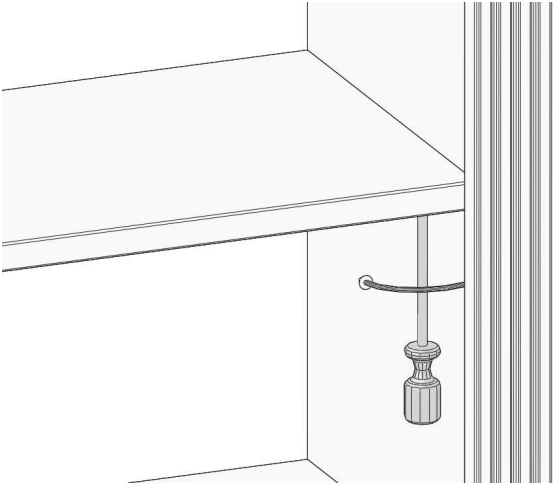
D.7	Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden	
		
Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen.		

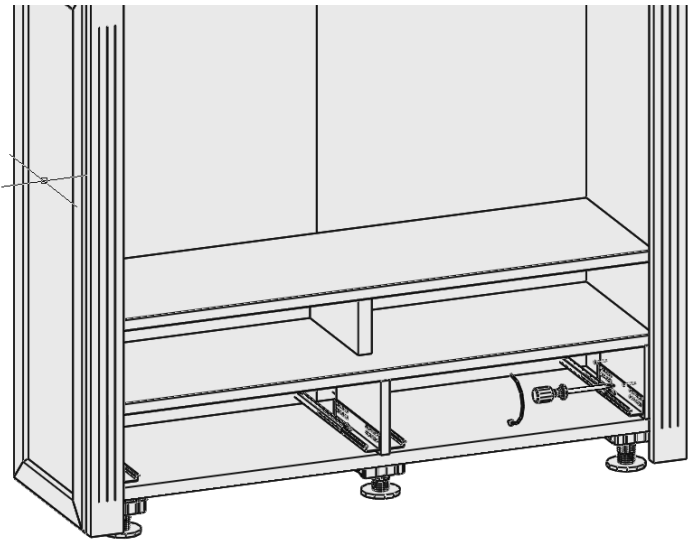
WEHRSDORFER

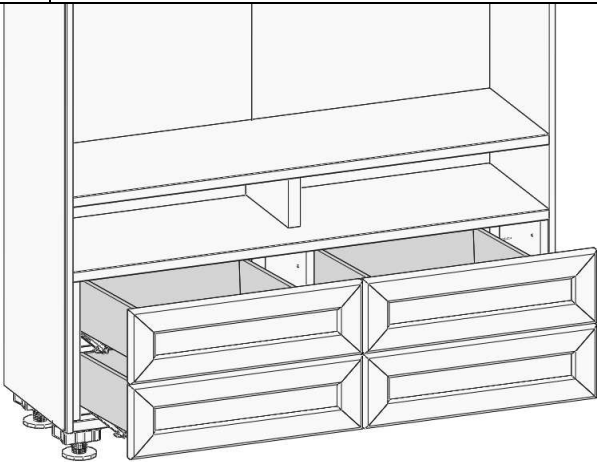
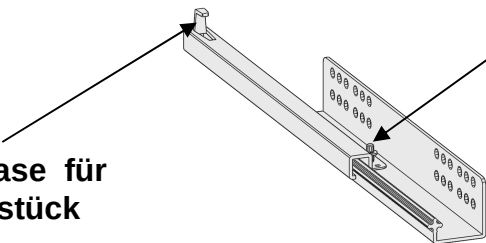
D.8	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 4x20mm 
Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 4x20 Schrauben in die vorgebohrten Löcher.		

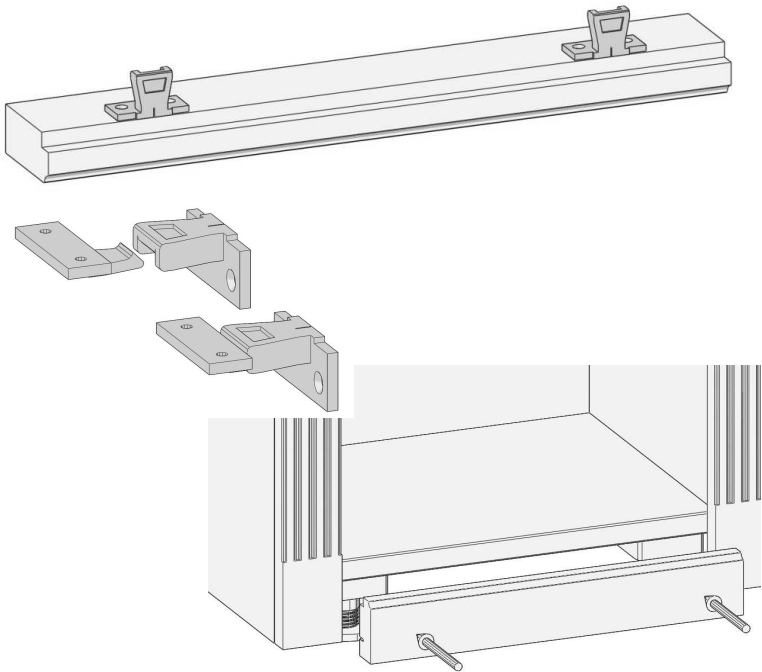
D.9	Ausrichten des Schrankes	
 Verstellteil		
Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil		

D.10	Befestigen der Einhängebeschläge	Einhänge- beschlagn 
		
Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand und der Rückwand.		

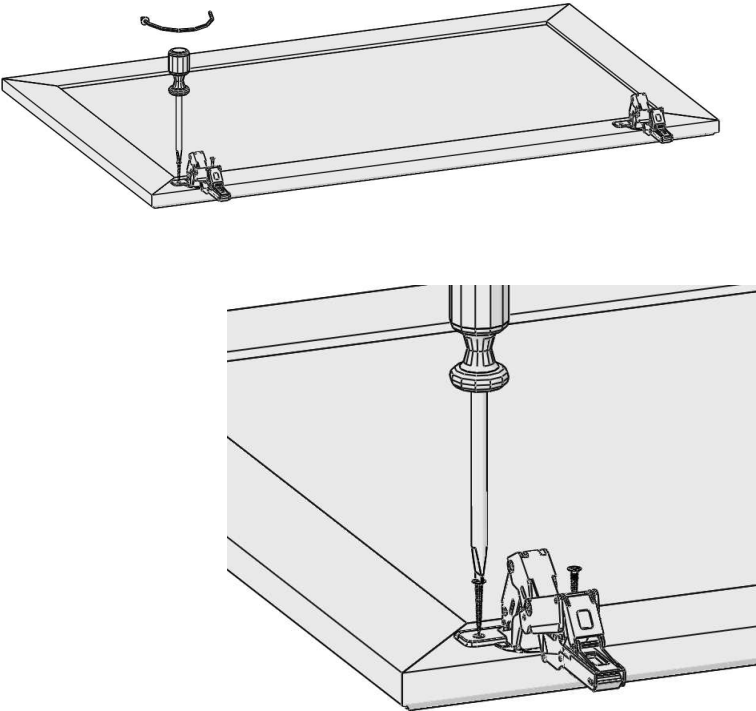
D.11	Verschließen der Verriegler	
 A technical line drawing showing a perspective view of a shelf being installed into a cabinet. The shelf is a flat rectangular plate. Below it, a vertical bracket is attached to the cabinet wall. A locking pin, which has a cross-shaped handle at the top and a threaded base, is shown being inserted into a hole in the shelf. The pin's base is already partially inserted into the bracket. To the right of the shelf and bracket, there are several vertical lines representing the cabinet's interior wall or another part of the structure.		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängebeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

D.12	Montage der Schubkästen	
		
Schrauben Sie die seitlichen Aufdopplungsseiten mit den Schubkastenschienen an die Seiten an. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben 3,5x30mm. Die Seiten werden 5mm von der Vorderkante der Seitenwand eingerückt.		

D.13	Montage der Schubkästen	
  Rastnase für Hinterstück Dorn		
Hängen Sie die Schubkästen in die Kastenschiene ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Rastnase im Kasten hinterstück einrastet und die Bohrung in der Kastenseite in den Dorn der Kastenschiene einrastet.		

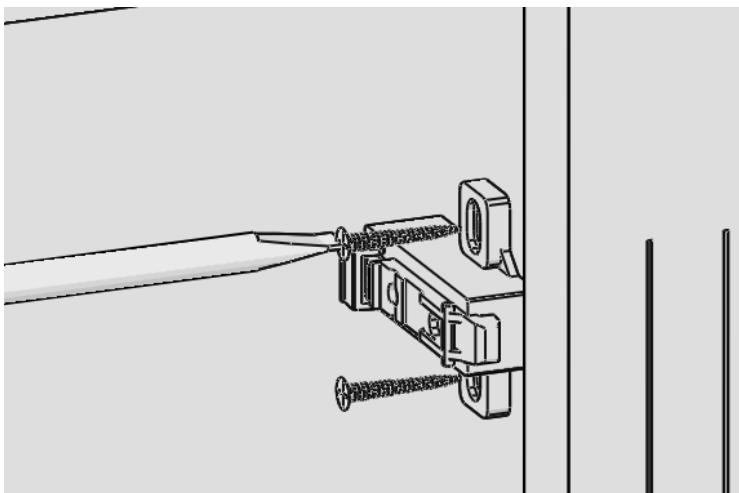
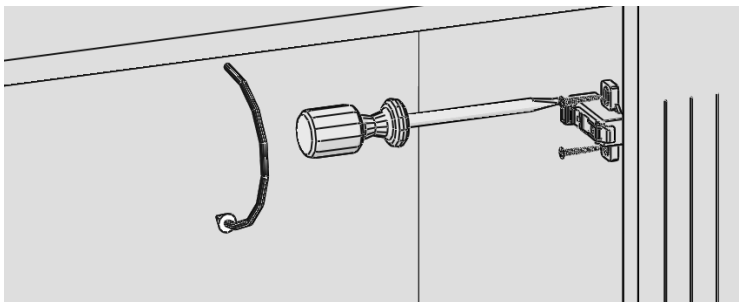
D.14	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diesen auch wieder lösen.		

WEHRSDORFER

D.15	Montage der Scharniere	Spax Schraube 3,5x15mm 
		
Nehmen Sie die Scharniere und Montageplatten aus dem Beschlagkarton. Stecken Sie die Scharniere in die vorgebohrten Löcher in der Tür mit den 3,5x15 Schrauben.		

D.16

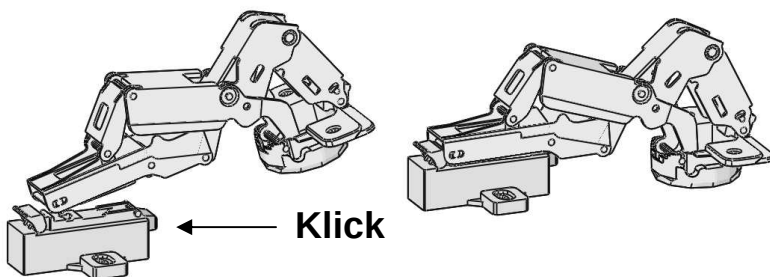
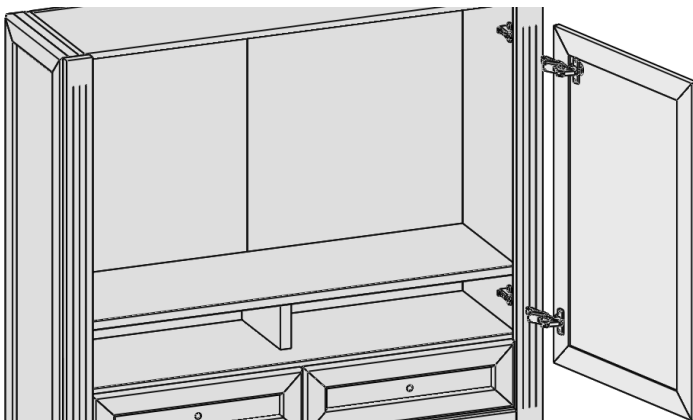
Montage der Grundplatten



Befestigen Sie nun die Montageplatten in den vorgebohrten Löchern in der Seitenwand.


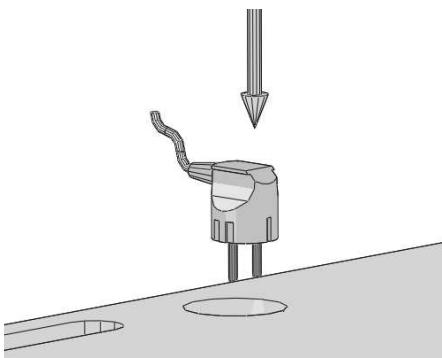
D.17

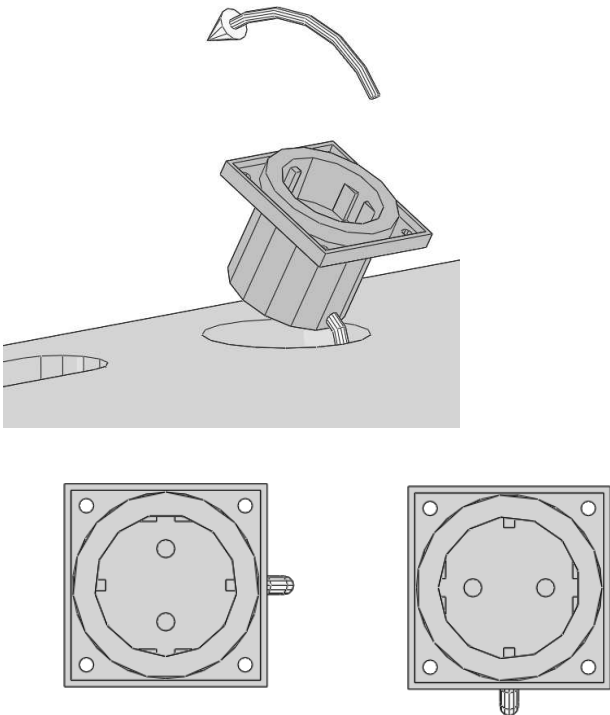
Einhängen der Türen

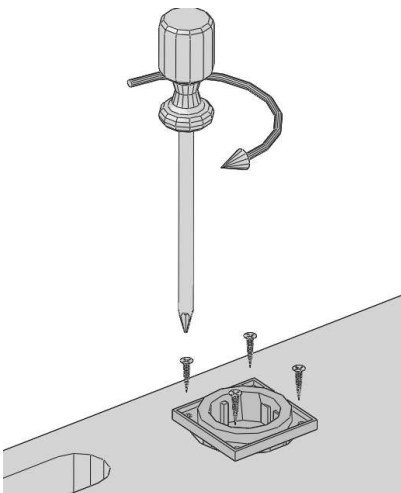



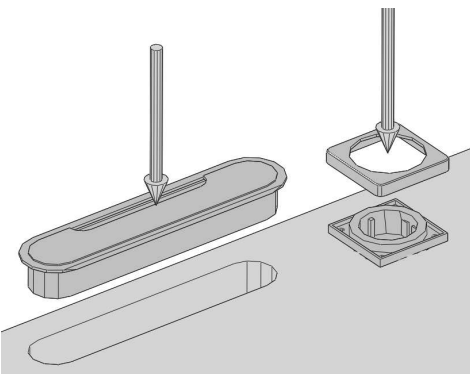
Halten Sie die Tür auf Höhe der angeschraubten Montageplatten. Diese verfügen über eine Schnellmontagetechnik (werkzeuglose Montage). Die Türscharniere werden aufgeschoben, bis diese hörbar einrasten.

E Einbau eines Elektropakets

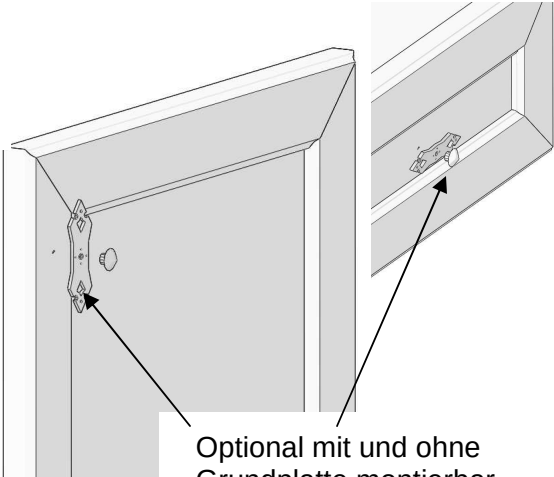
E.1	Einführen des Anschlusskabels	Einbausteckdose incl. 5m Anschlusskabel 
		
Führen Sie als erstes das Anschlusskabel von oben durch die kreisrunde Ausfräsung in der Deckplatte.		

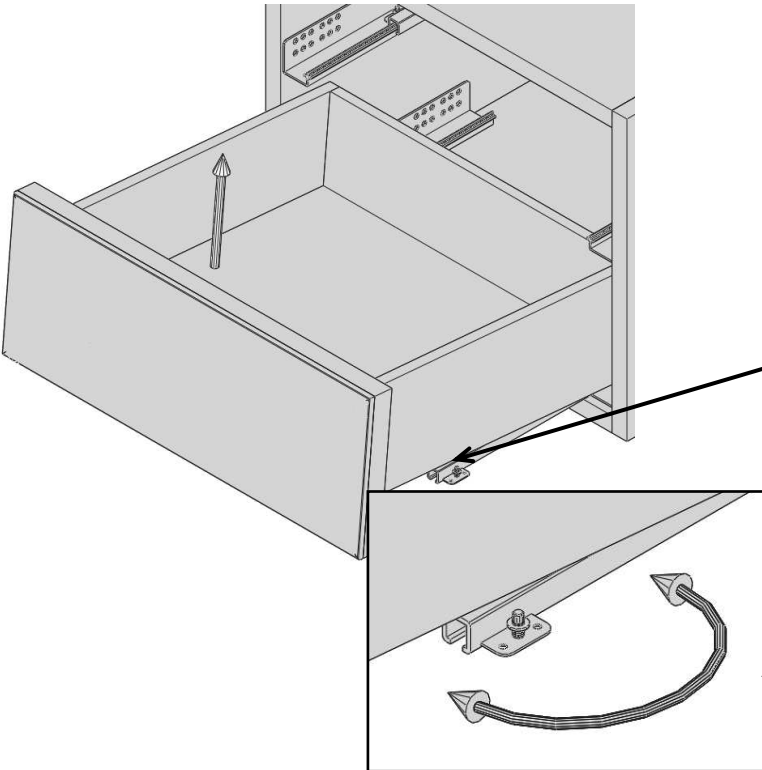
E.2	Positionieren der Einbausteckdose	
		
Kippen Sie die Einbausteckdose, je nach gewünschter Drehrichtung, wie dargestellt in die runde Ausfräsung. Beachten Sie bitte die genaue Stellung des ausgehenden Kabels.		

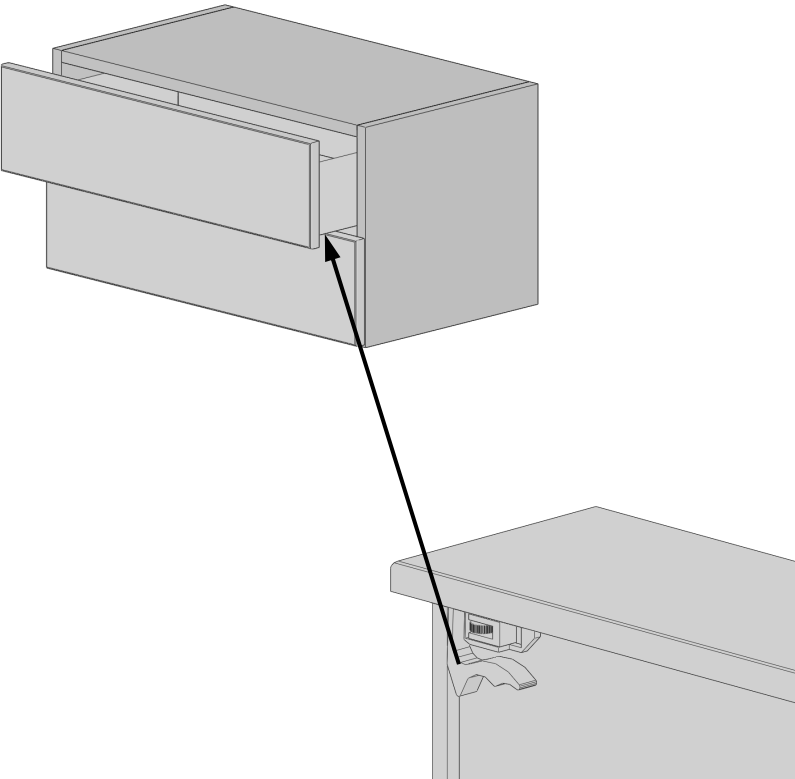
E.3	Befestigen der Einbausteckdose	4 x Spaxschrauben 3,5x15 mm 
		
Schrauben Sie die Einbausteckdose von oben fest.		

E.4	Anbringen der Abdeckungen	je nach Ausstattung 1 x Abdeckung Steckdose und Kabeldurchlass 
		
Drücken Sie die entsprechenden Abdeckungen fest von oben auf.		

F Abschließende Arbeiten

F.1	Anschrauben der Griffe	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x32 
Tür Griffschraube: M4 x 32 		 Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch)
Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.		

F.2	Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.		

F.3	Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.		

WEHRSDORFER

Sie haben Ihre neues Möbel nun fertig montiert.
Damit Sie möglichst lange Freude daran haben,
beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

F Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht

WEHRSDORFER

angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle

WEHRSDORFER

diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

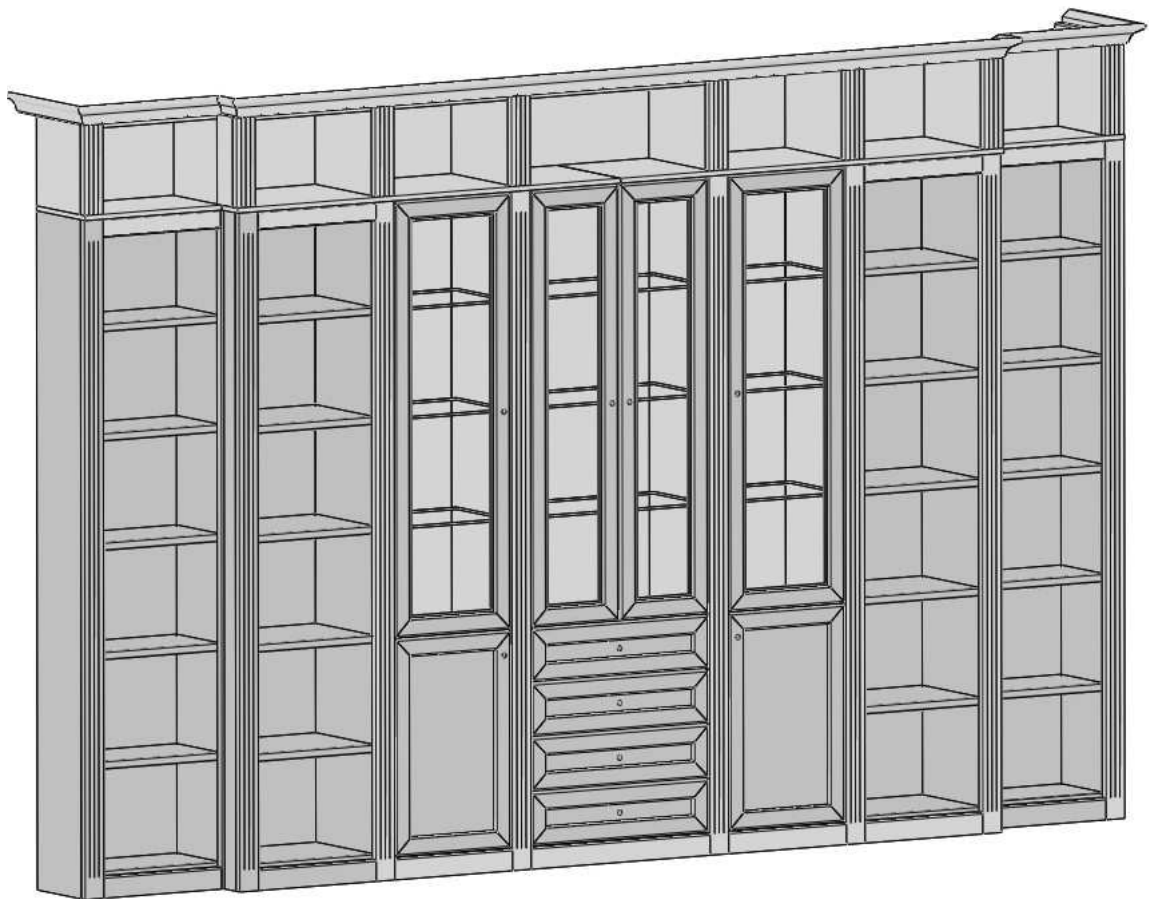
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

WEHRSDORFER

MAISON / MAISONETTE

Montageanleitung

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission = PH600 mit Hochverbau

Stand: 04.01.2013

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage von Standkorpussen	8
D	Montage von Standkorpussen mit Tiefenversatz	17
E	Montage der Ecklösungen mit Eckleiste 45°	19
F	Montage von Ecklösungen mit Eckleiste 90°	27
G	Montage des Sockelprofils	31
H	Montage der Zwischenböden	32
I	Montage der Deckplatten bei Hochverbauaufsätzen	34
J	Montage der Deckplatten bis 190cm Höhe	36
K	Montage des Kranzprofils	37
L	Montage des Kranzprofils bei Hochverbau	41
M	Einbau eines Elektropaket	45
N	Einbau einer LED Spotbeleuchtung	47
O	Abschließende Arbeiten	48
P	Pflegehinweise	51

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.





Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

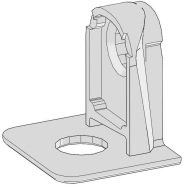
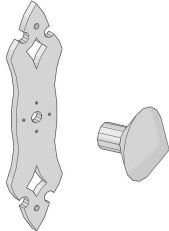
Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.


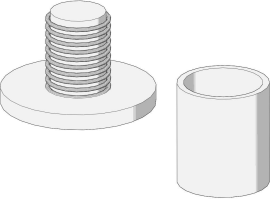

MAISON / MAISONETTE

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

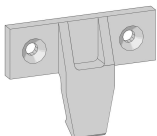


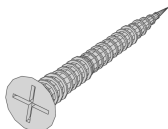
Holzdübel Ø8-30mm lang	Excenterbolzen	Excentergehäuse	Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert
			


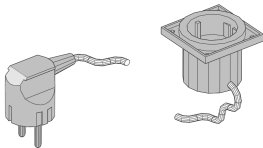

Einhängebeschlag	Euroschraube	Knopf mit Grundplatte	Gewindeschraube M4x15 / M4x32
			

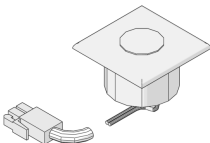
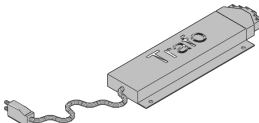
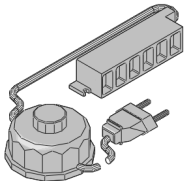
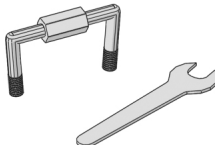
Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr	Rundkopf-Schraube 3x15mm	Rundkopf-Schraube 3x20mm
			

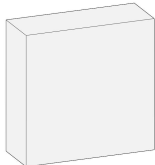
WEHRSDORFER

MAISON / MAISONETTE

Aufschiebebeschlag für Sockelmontage	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm	Spax-Schraube 4 x 55 mm
			

Abdeckung für Kabeldurchlass oval	Kabeldurchlass Ø 60 mm	Einbausteckdose incl. 5 m Anschlusskabel	Abdeckung für Einbausteckdose
			

LED-Einbauspot mit Anschlusskabel	Trafo mit Ministecker	Steckerleiste für Ministecker mit Fußschalter	Kranzverbinder mit Maulschlüssel
			

Montagehilfe 50x50mm			
			

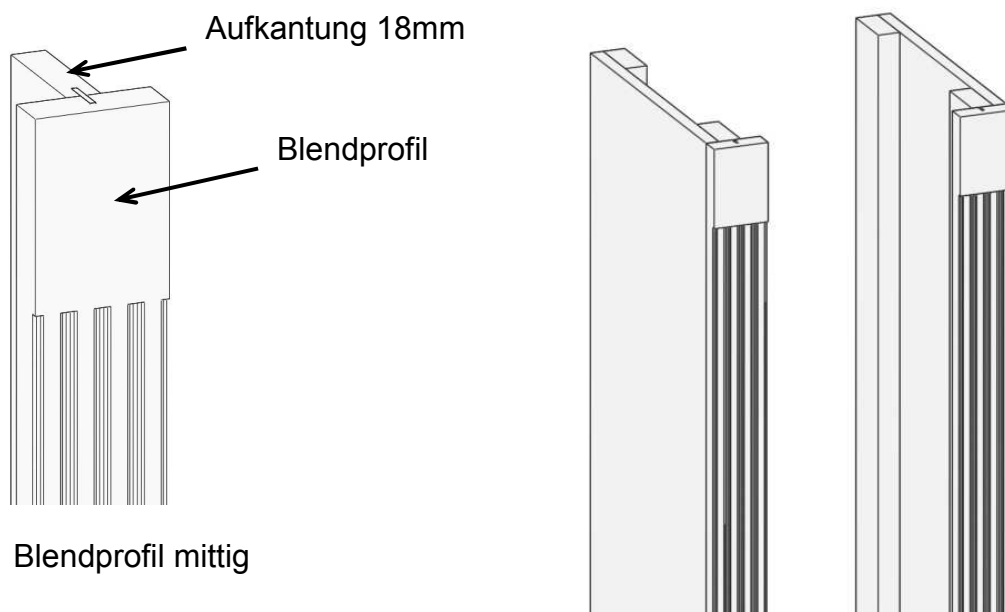
C Montage von Standkorpussen

C.1	Auspacken der Schränke nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

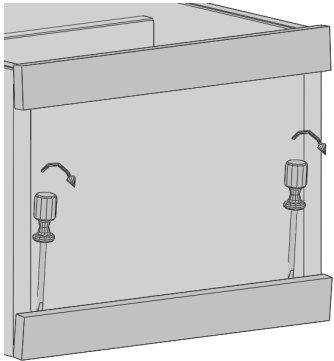
C.2	Sortieren der Schränke nach Verpackungsnummern laut Zeichnung.	
-----	---	--

ACHTUNG! Die Stellfolge der Schränke wurde mit der Auftragsbestätigung für verbindlich erklärt. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich – **Reihenfolge unbedingt einhalten.**

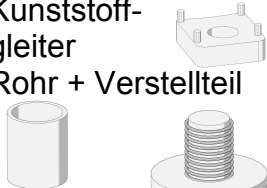
C.3	Auspacken der Blendprofile und der äußeren Seitenwände	
-----	---	--

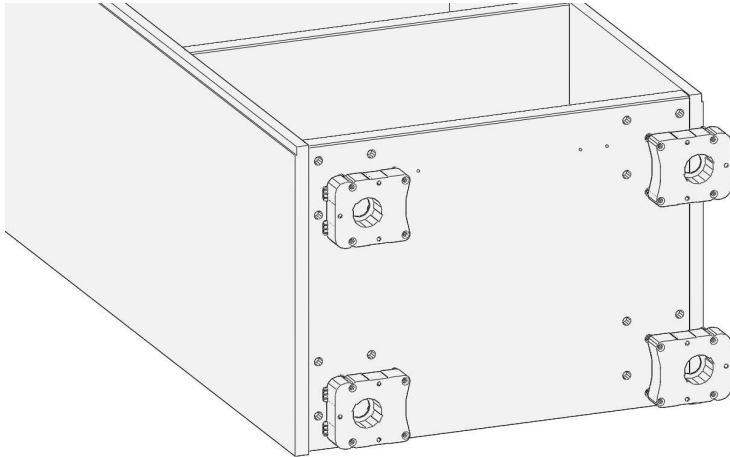


Packen Sie die einzelnen Blendprofile und die äußeren Seitenwände anhand Ihrer Kommissionszeichnung aus (siehe Kommissionszeichnung Seite 5).

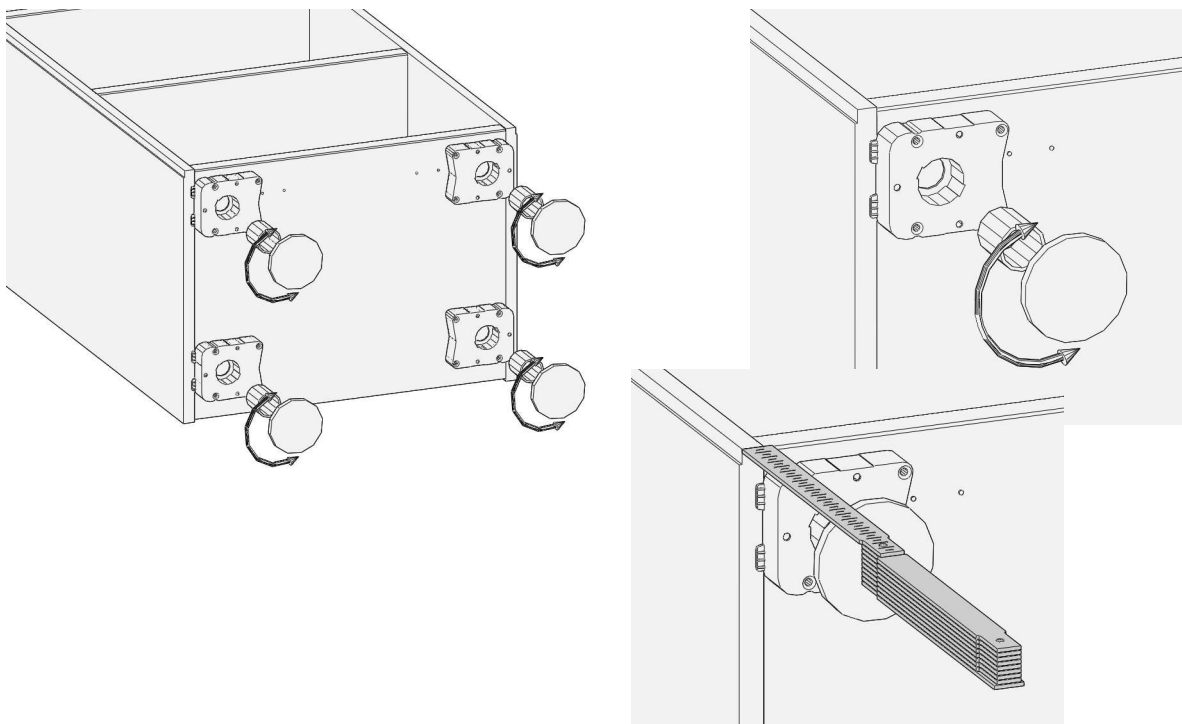
C.4	Entfernen der Schonerleisten vom Korpus	Schlitzschraubendreher 
		
Legen Sie den Korpus auf die Rückwand und lösen Sie die Schonerleisten, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher von der Bodenmitte her hinter die Leisten fahren und den Schraubendreher vom Boden wegziehen. Setzen Sie bei größer werdendem Spalt den Schraubendreher nach.		

MAISON / MAISONNETTE

C.5	Befestigen der Kunststoffgleiter	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
-----	----------------------------------	--


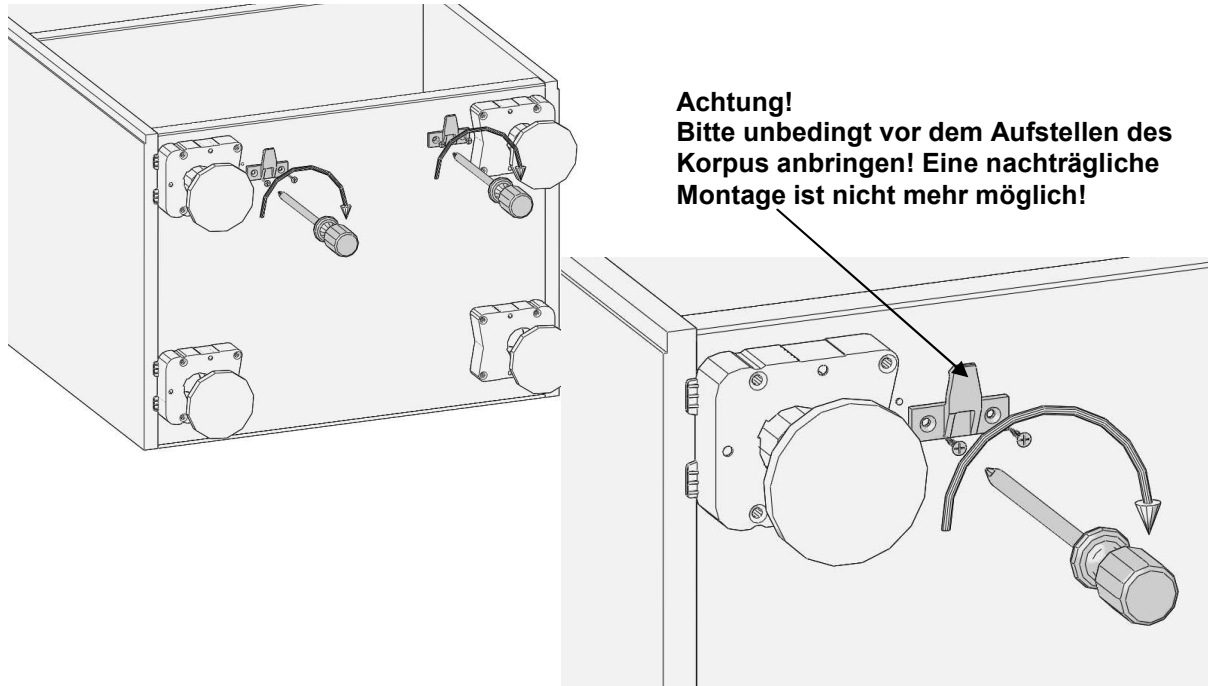


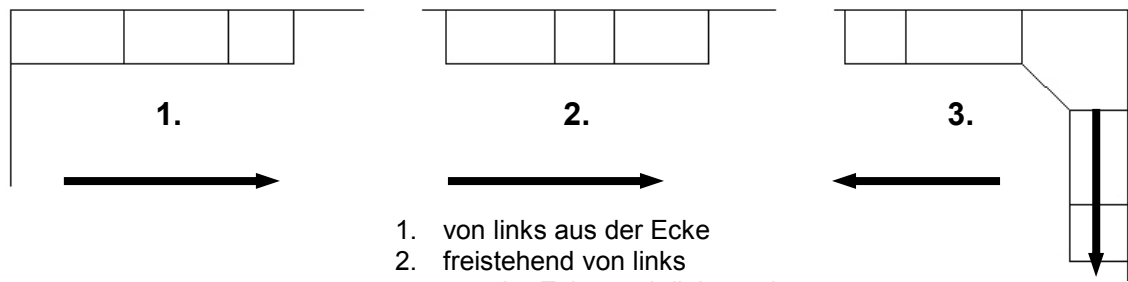
Schlagen Sie nach dem Entfernen der Schonerleisten die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.



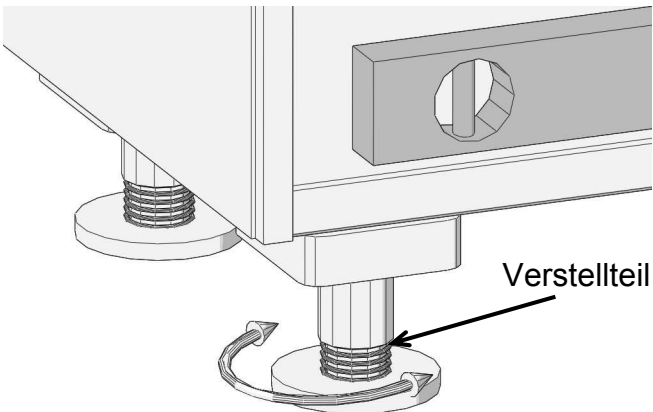
Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen

MAISON / MAISONETTE

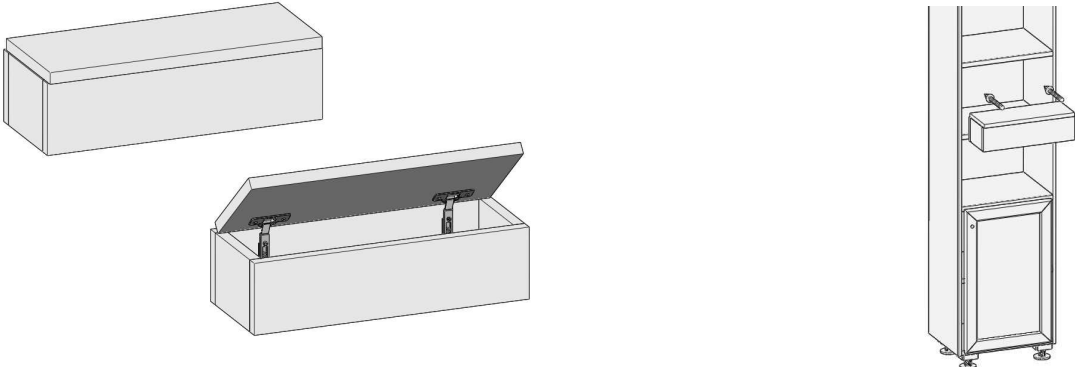
C.6	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 4x20mm 
 Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 4x20 Schrauben in die vorgebohrten Löcher.		

C.7	Aufstellen des ersten Schrankes	
 1. von links aus der Ecke 2. freistehend von links 3. aus der Ecke nach links und rechts		
Richten Sie den ersten vorbereiteten Schrank auf und stellen Sie diesen an den gewünschten Standort. Beginnen Sie möglichst von links oder aus einer Ecke heraus mit der Stellfolge.		
ACHTUNG! Vermeiden Sie es den Korpus auf den Verstellfüßen zu schieben. Es besteht die Gefahr, dass diese wegbrechen und der Fußboden beschädigt wird.		

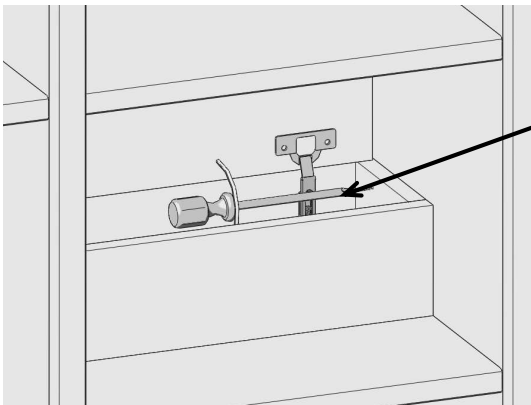
MAISON / MAISONETTE

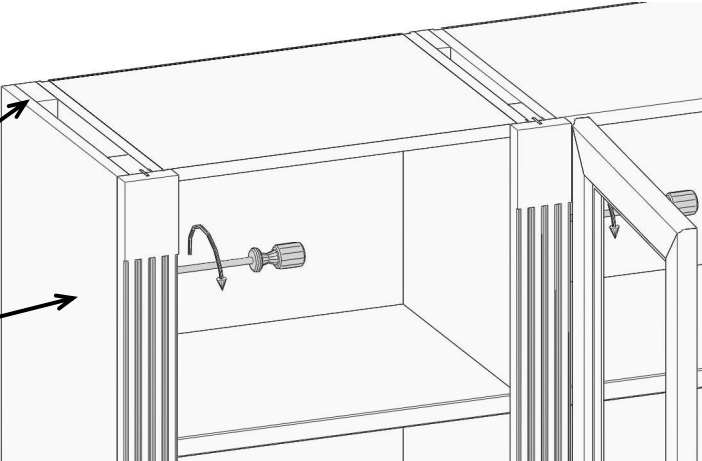
C.8	Ausrichten der Schränke	
		
		
Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil		

C.9	Einbau einer Büchertreppe vor dem Anbringen der Blendprofile	Achtung!
Die Büchertreppe Typ 9130 bzw. 9129 wird Ihnen als ein separater Kolti geliefert. Da ein Einbau nach der Montage der Blendprofile nicht mehr möglich ist, muss diese unbedingt vorher eingebaut werden.		

C.10	Einbau einer Büchertreppe	
		
Schieben Sie die Büchertreppe von vorn an der gewünschten Stelle in den Schrank.		

MAISON / MAISONETTE

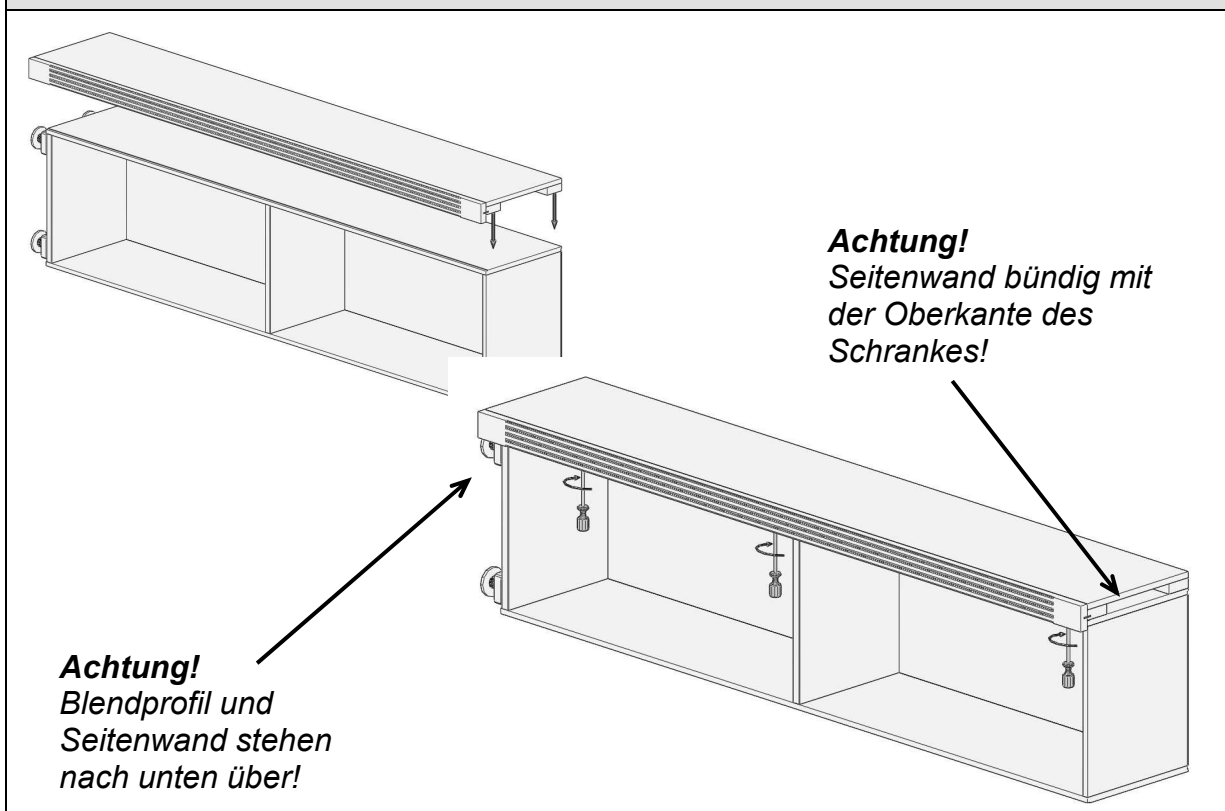
C.11	Befestigen der Büchertreppe	Spaxschrauben 3,5x30 mm 
		
Öffnen Sie den Deckel und verschrauben Sie die Büchertreppe mit den Schrankseiten durch die vorgebohrten Löcher.		

C.12	Weiterbau nach rechts	Spax Schrauben 3,5x30mm 
Achtung! Seitenwand bündig mit der Oberkante des Schrankes halten! Äußere Seitenwand mit Blendprofil und Distanzstück 		
1. Die Seitenwand ist mit dem Distanzstück und dem Blendprofil bereits verschraubt. 2. Halten Sie die Seitenwand bündig mit der Oberkante an den aufgerichteten Korpus und schrauben Sie diese von innen mit den 3,5x30mm Schrauben fest.		

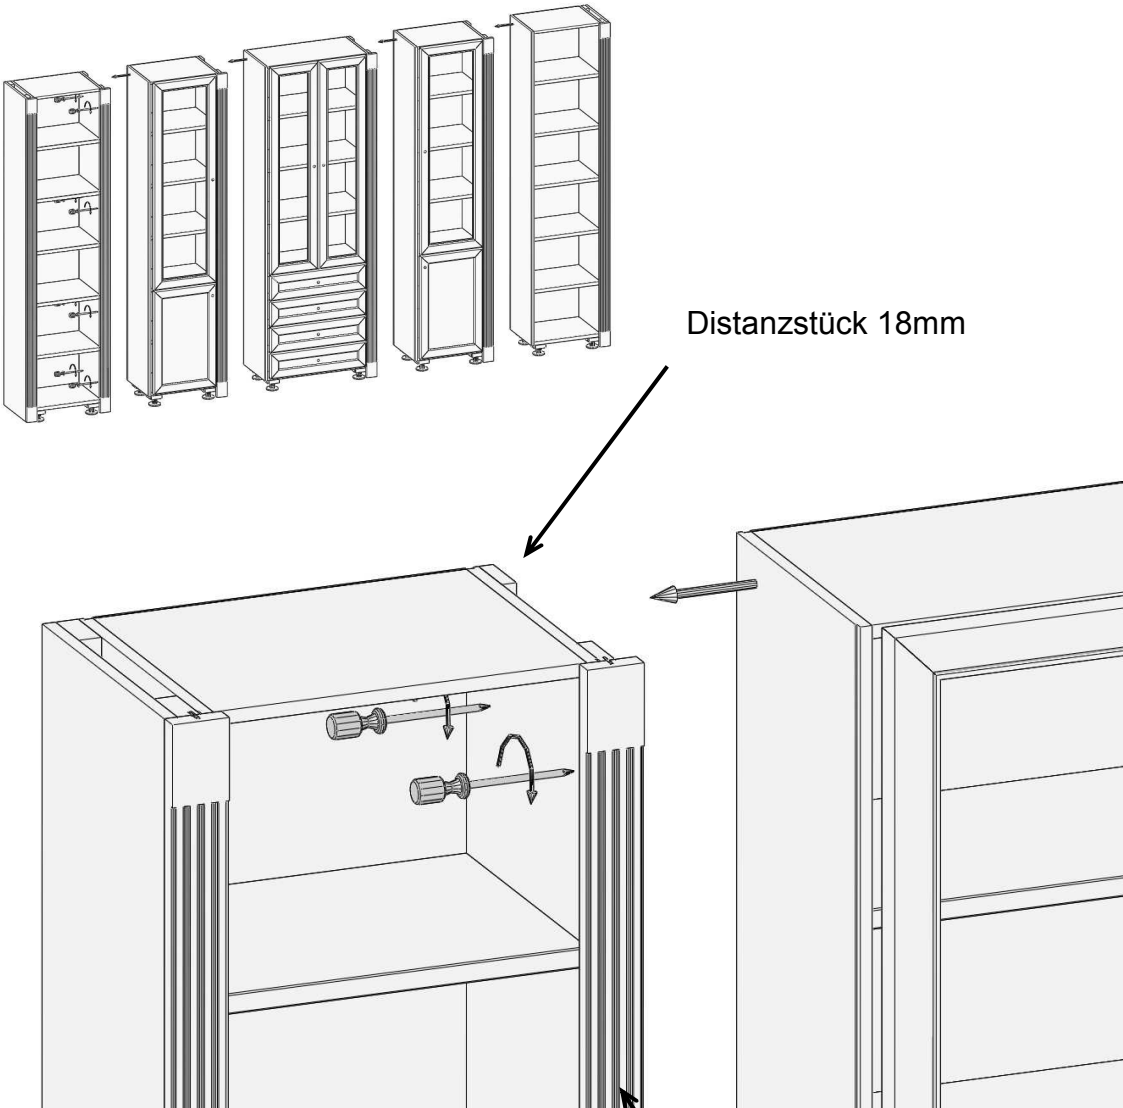
MAISON / MAISONETTE

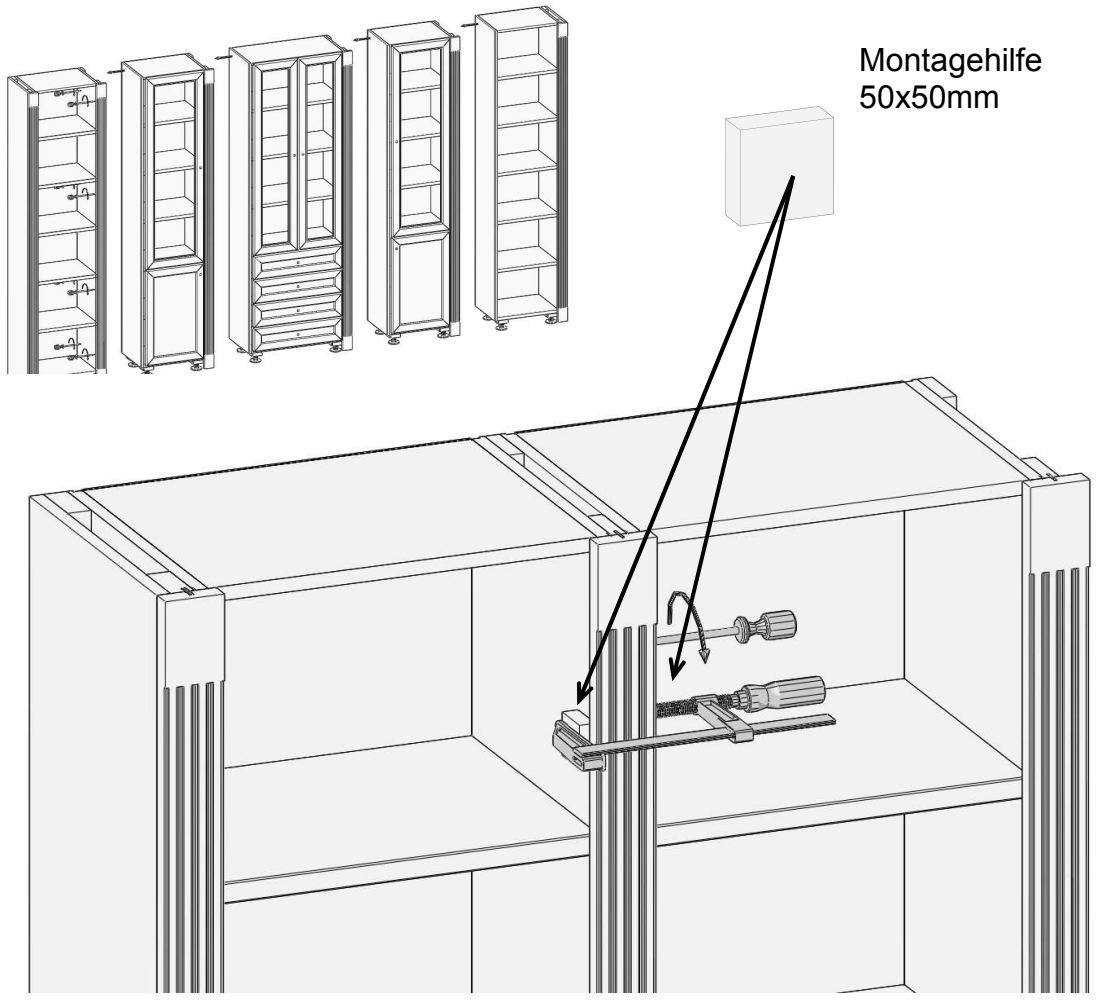
C.12	Weiterbau nach rechts	Spaxschrauben 3,5x30 mm 
Achtung! Blendprofil und Seitenwand stehen nach unten über!		

Hinweis für die Montage der äußeren Seitenwand !

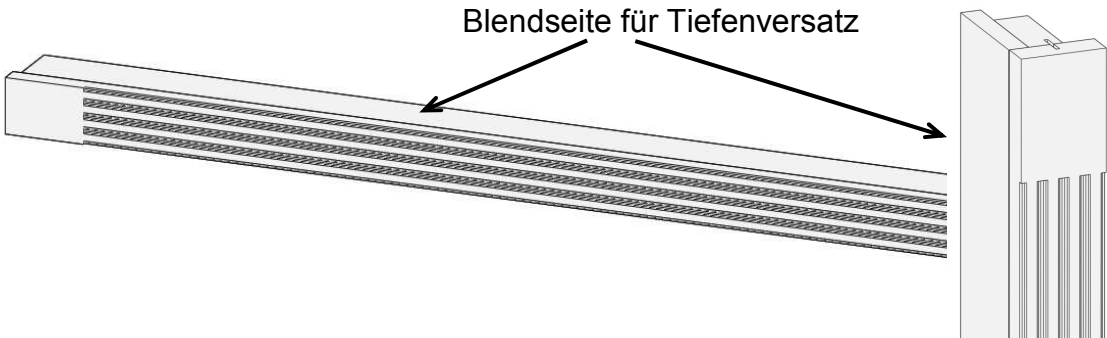


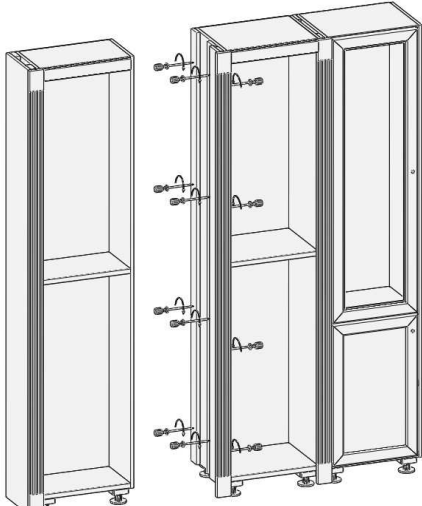
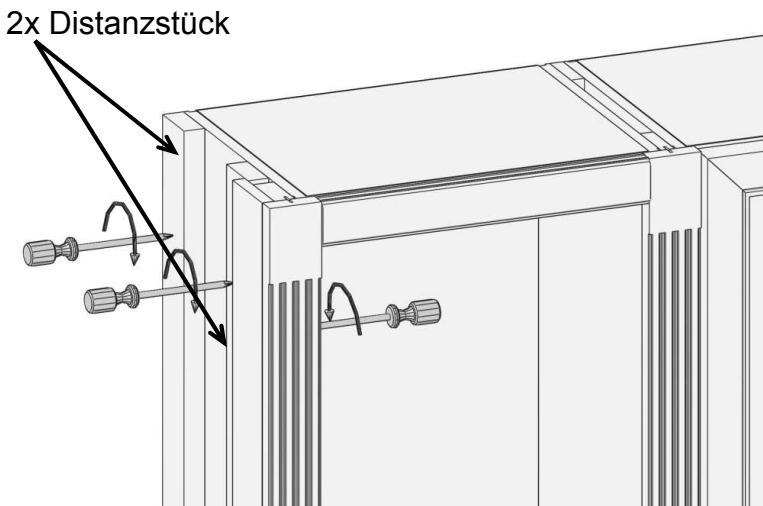
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, legen Sie den äußeren Korpus auf die Seite. So können Sie die Distanzstücke und die äußere Seitenwand mit dem Blendprofil besser verschrauben.

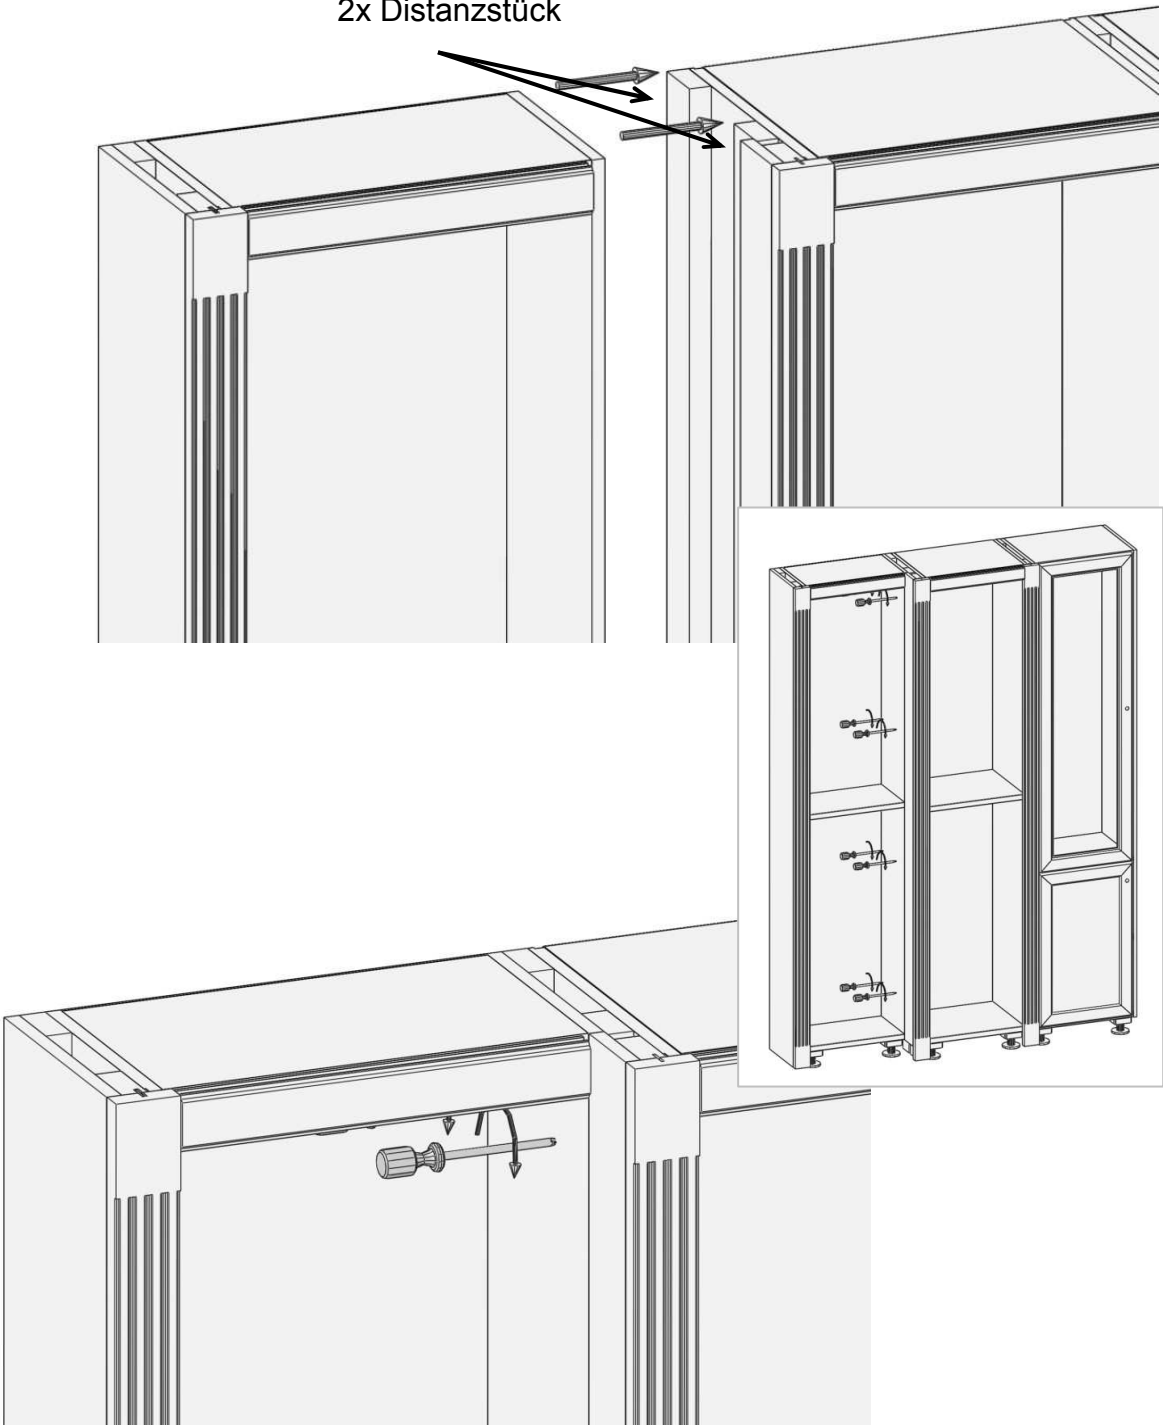
C.13	Weiterbau nach rechts	Spax Schraube 3,5x30mm 
 Distanzstück 18mm Blendprofil mittig		
Nun befestigen Sie das Distanzstück 18mm und das Blendprofil mittig am selben Korpus. Verwenden Sie dazu die Schrauben 3,5x30mm.		

C.13	Weiterbau nach rechts	Spax Schraube 3,5x30mm 
 Montagehilfe 50x50mm		
Nun können Sie den nächsten Schrank Anstellen und Ausrichten. Zum besseren verschrauben der Korpusse miteinander, verwenden Sie dazu die beiden mitgelieferten Montagehilfen. Setzen Sie diese unter die Schraubzwinge, um den Überstand des Blendprofils zu überbrücken. Wählen Sie zum Verschrauben unauffällige Stellen wie z.B. hinter einem Band oder unter einem Boden.		

D Montage von Standkorpussen mit Tiefenversatz

D.1	Auspacken der Blendprofile für Tiefenversatz	
		
Packen Sie die einzelnen Blendprofile mit den bereits vormontierten Seitenwänden anhand Ihrer Kommissionszeichnung aus (siehe Seite 5).		

D.2	Anschrauben der Blendprofile für Tiefenversatz	Spax Schrauben 3,5x30 
		
		
Schrauben Sie die beiden mitgelieferten Distanzleisten an. Achten Sie darauf, dass unbedingt beide Leisten angeschraubt werden. Der Schrank hat sonst keinen Anschlag am folgenden Schrank. Befestigen Sie das Blendprofil für den Tiefenversatz. Wählen Sie zum Verschrauben unauffällige Stellen wie z.B. hinter einem Band oder unter einem Boden.		

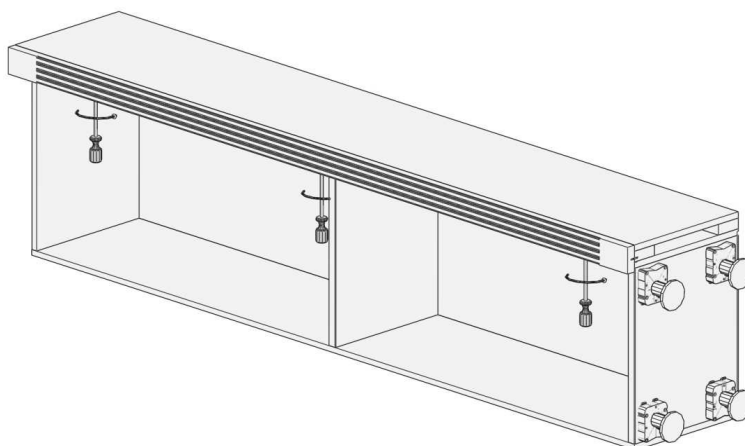
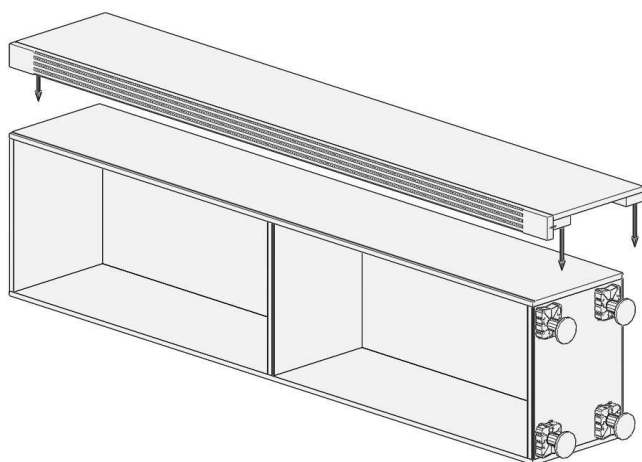
D.3	Anschrauben der Blendprofile für Tiefenversatz	Spax Schrauben 3,5x30 
2x Distanzstück 		
Stellen Sie nun den weniger tiefen Korpus und den Korpus mit dem montierten Blendprofil aneinander und verschrauben Sie diese miteinander.		

MAISON / MAISONETTE

E Montage von Ecklösungen mit Eckleiste 45°

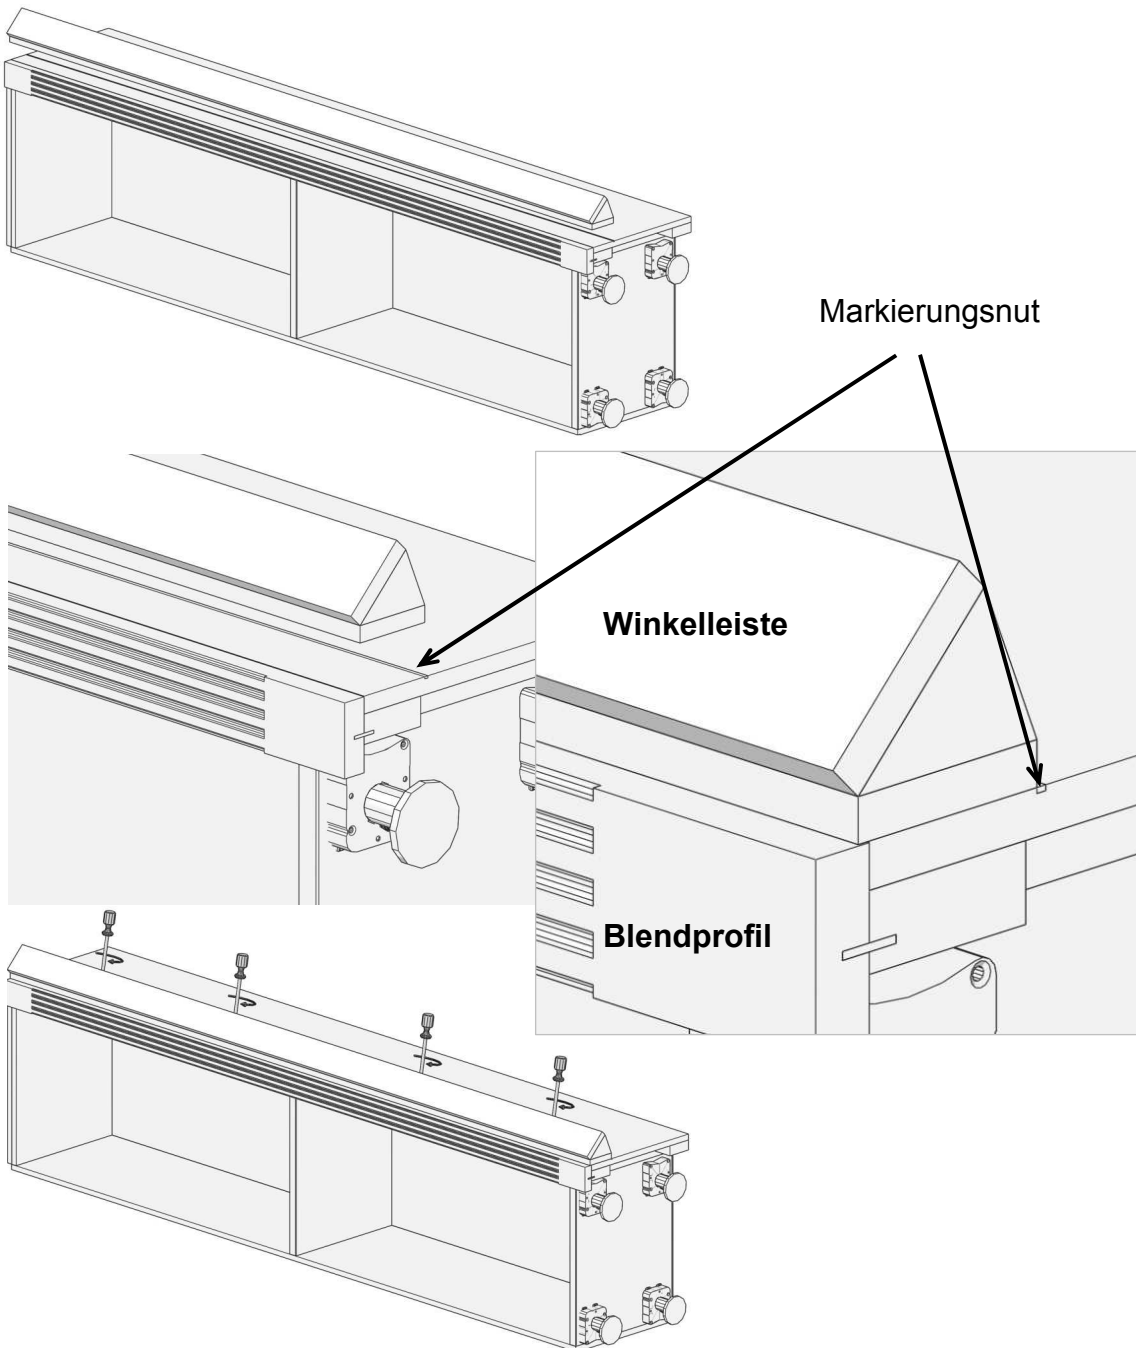
E.1	Auspacken der Eckleiste und Seitenwand nach Verpackungsnummer	
-----	---	--

E.2	Anschrauben der Seitenwand an 2 Schränke	Spax Schrauben 3,5x30 
-----	--	---

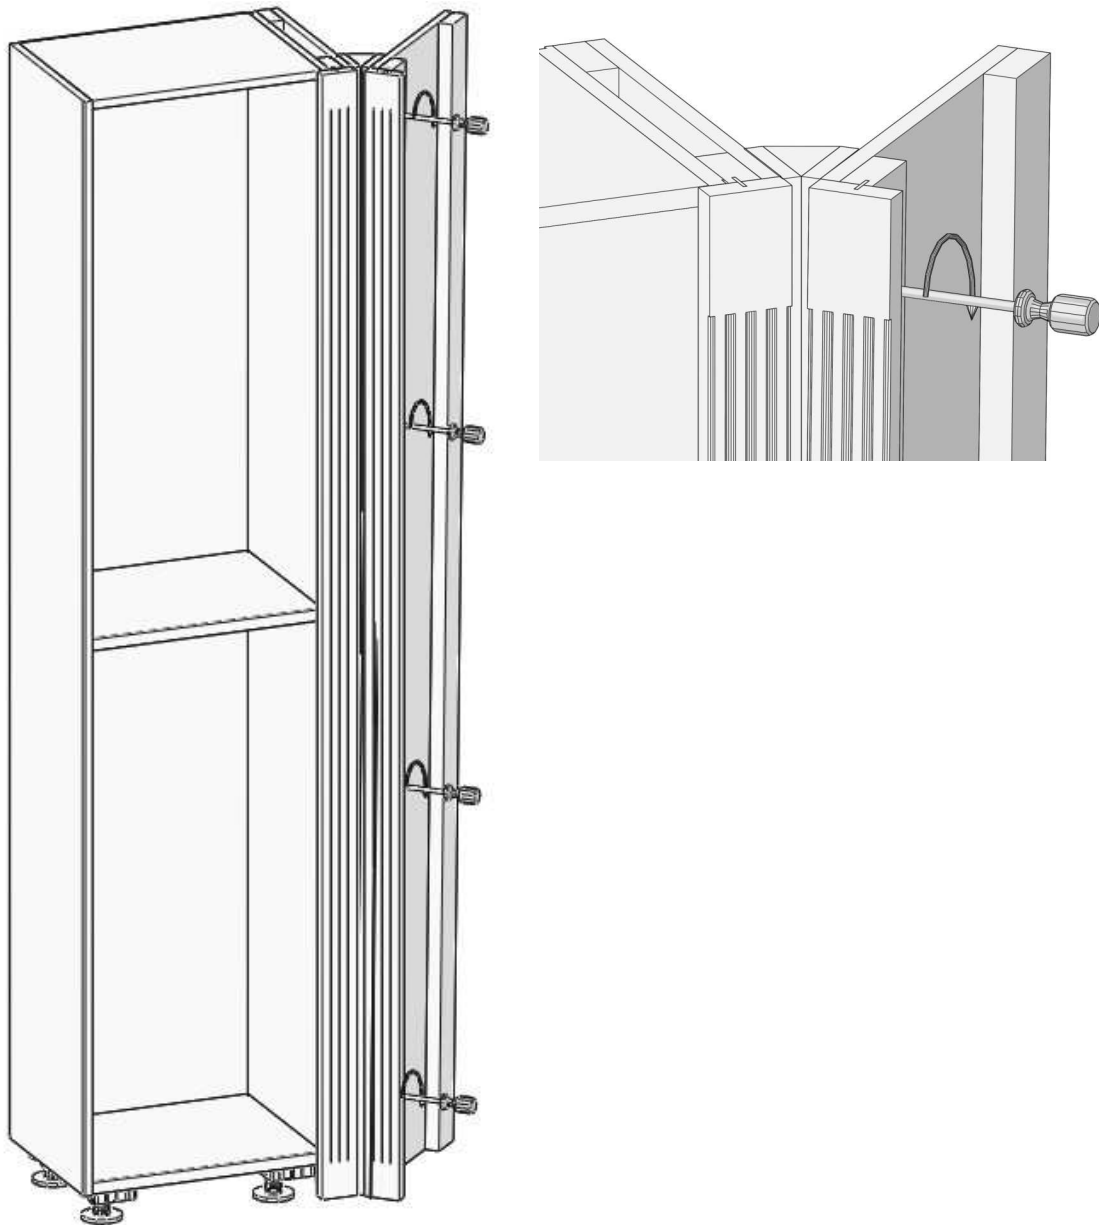


Legen Sie den Schrank auf die Seite und befestigen Sie die Blendseiten rechts wie bereits in Punkt C.11 beschrieben. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei dem Eckschrank.

MAISON / MAISONETTE

E.3	Anschrauben der Eckleiste an 2 Schränke	Spax Schrauben 3,5x30 
		
Legen Sie die Winkelleiste an die vordere Kante der Markierungsnut. Diese dient Ihnen als Positionierhilfe für die Winkelleiste. Achten Sie darauf, dass diese an der Oberkante und Unterseite bündig mit dem Blendprofil ist. Schrauben Sie die Leiste mit den 3,5x30mm Schrauben an.		

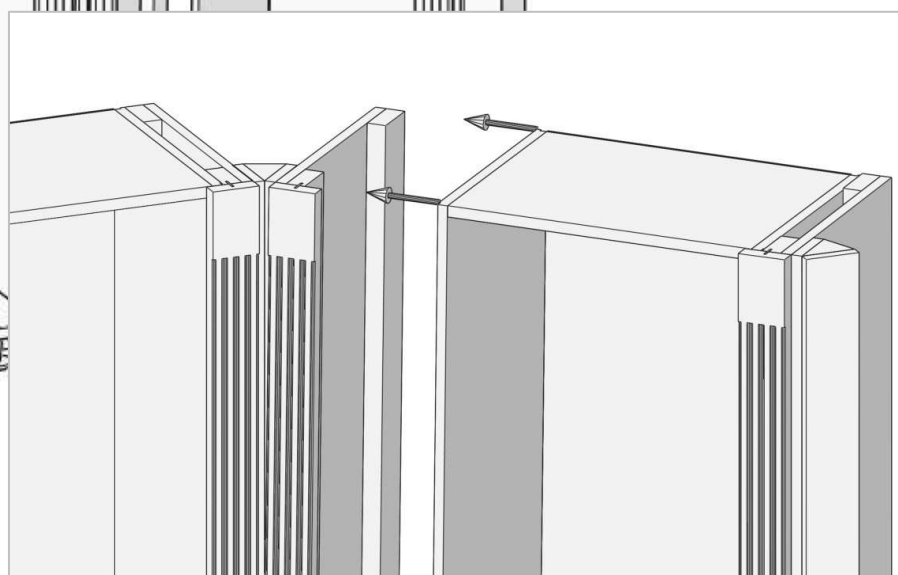
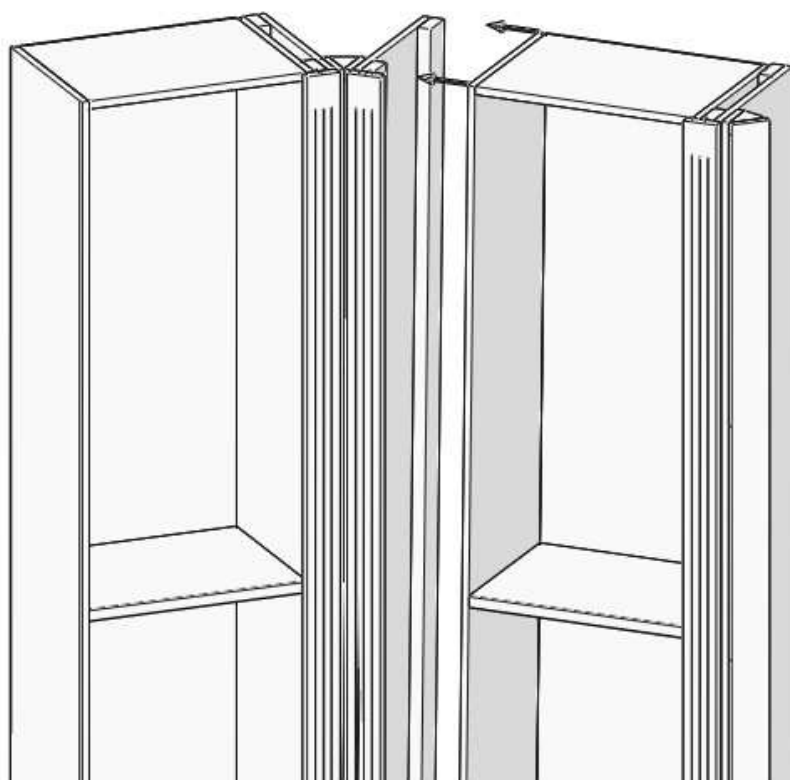
E.4	Schrank ausrichten und Blendseite befestigen	Spax - Schrauben 4x55 
-----	---	--



Stellen Sie nun den Schrank mit der montierten Winkelleiste auf die Füße. Und richten Sie diesen aus, wie bereits in Punkt...beschrieben. Stellen Sie die nächste Blendseite mit der Markierungsnut an die Winkelleiste. Befestigen Sie diese mit den Schrauben 4x55mm.

E.5

Nächsten Schrank mit Blendseite ausrichten

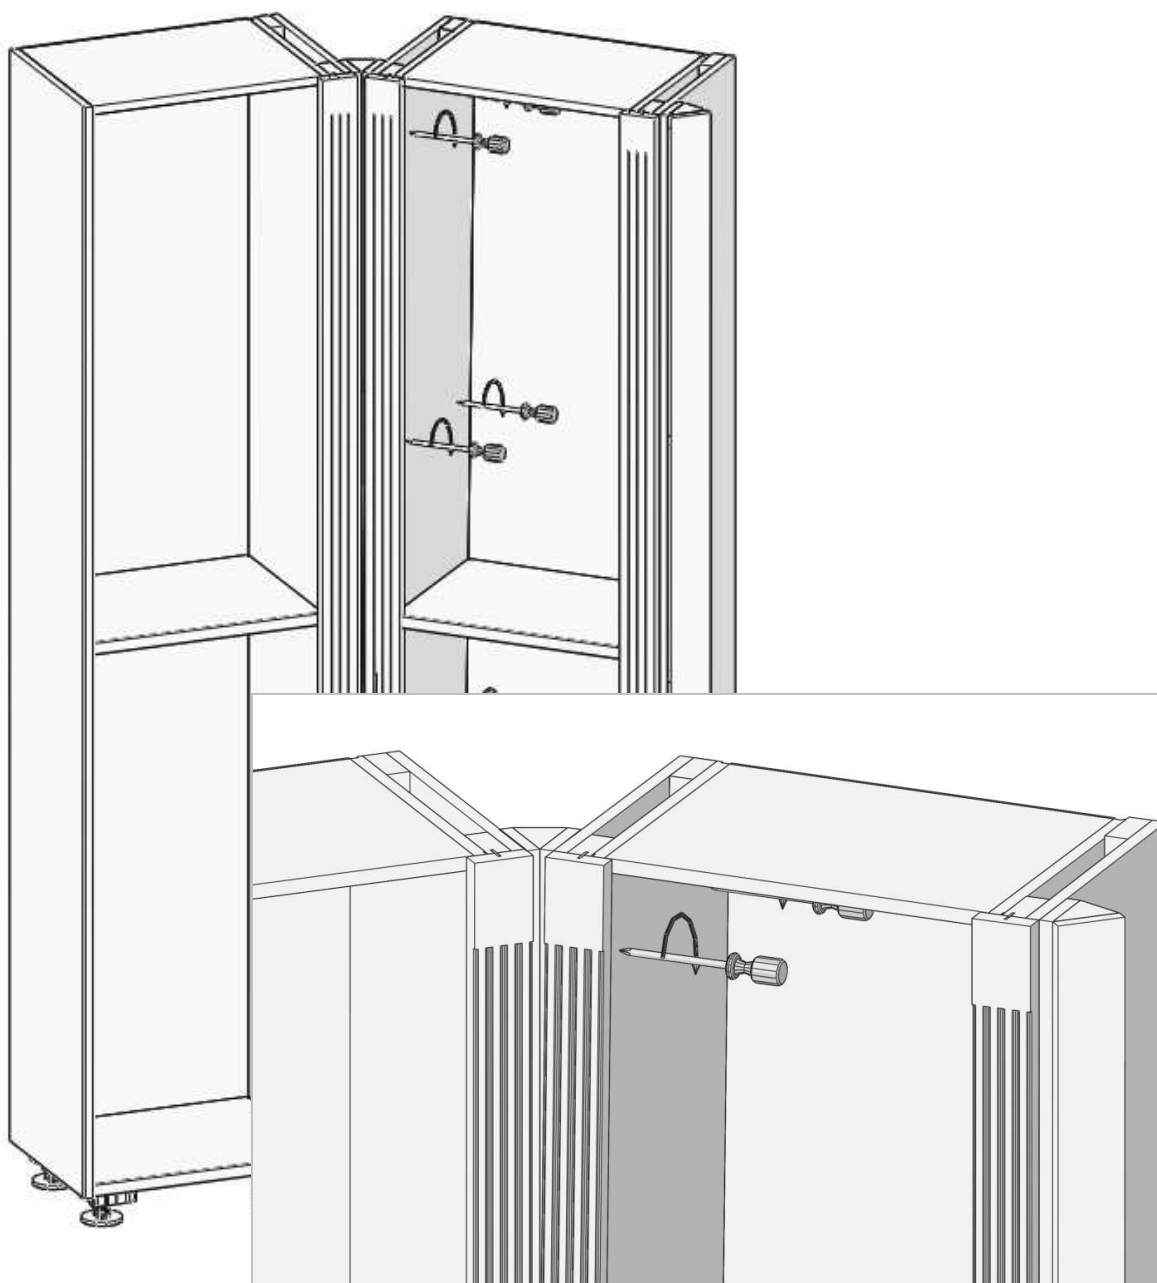


Schieben Sie jetzt den Eckschrank mit montierter Blendseite und Winkelleiste an die Seite.

E.6

Schrank mit Blendseite Verschrauben

Spax
Schrauben
3,5x30



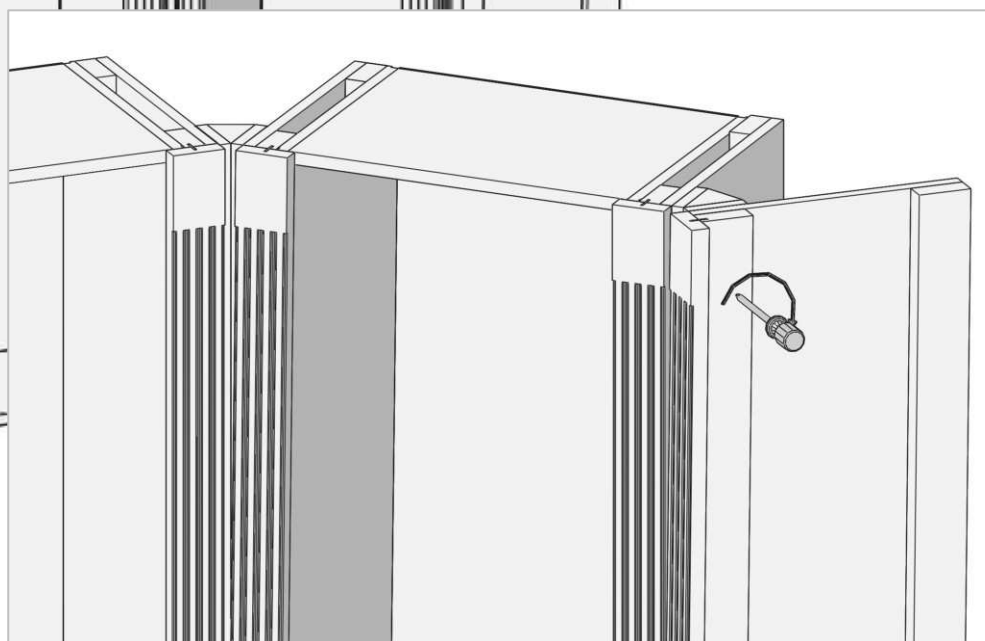
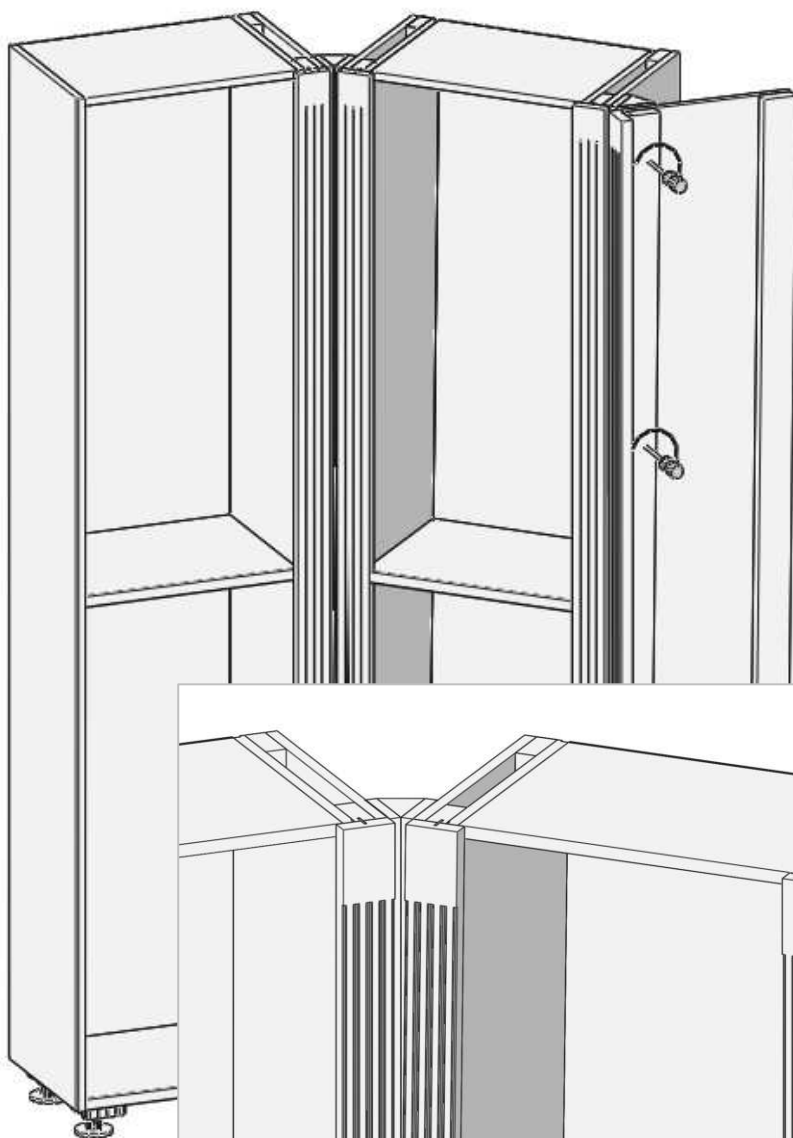
Verbinden Sie den Schrank und die Blendseite mit den Schrauben 3,5x30mm.

MAISON / MAISONETTE

E.7

Nächste Blendseite anstellen

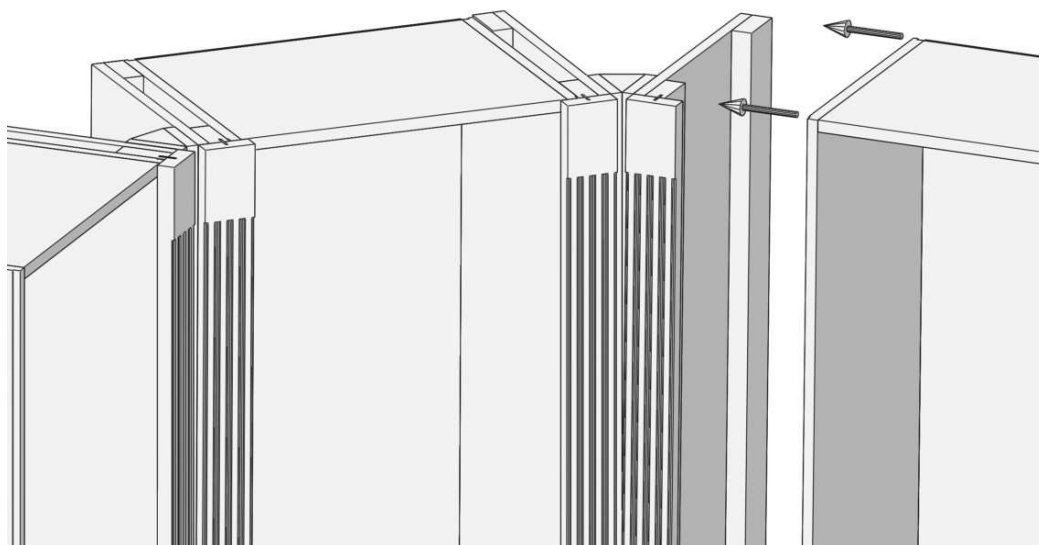
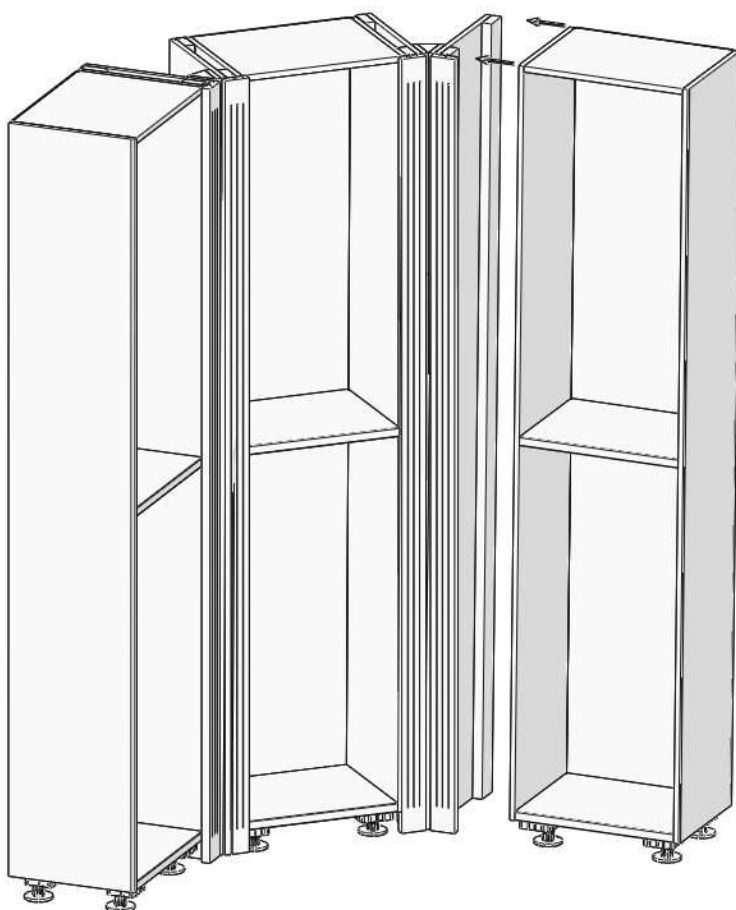
Spax
Schrauben
4x55



Stellen Sie die nächste Blendseite an den Schrank und schrauben Sie diese mit den 4x55mm Schrauben an.

E.8

Schrank anstellen

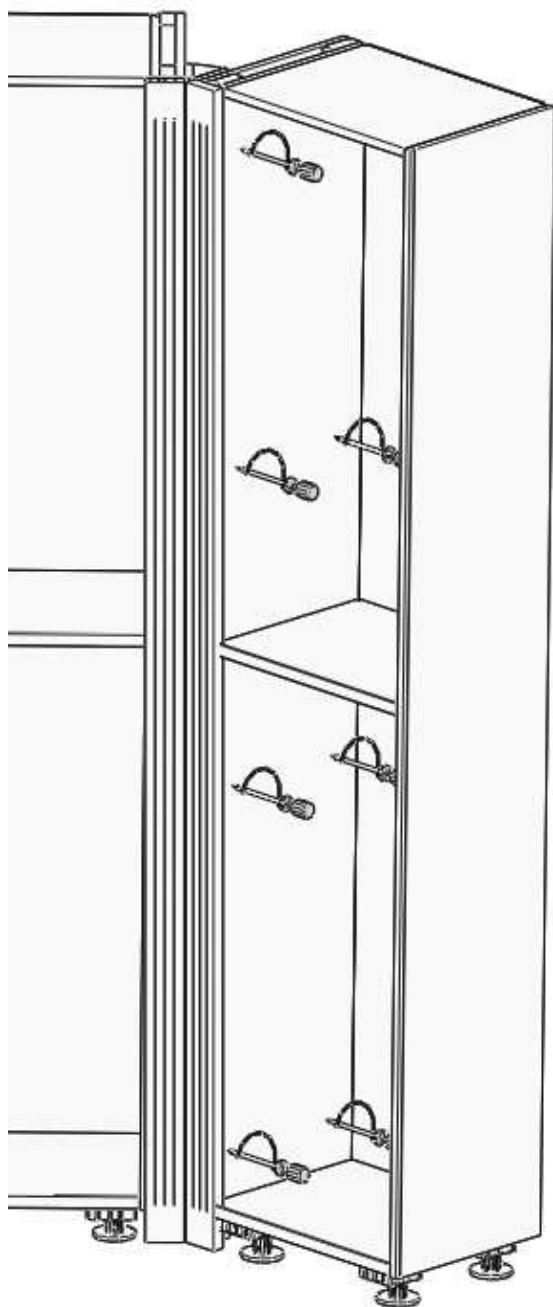


MAISON / MAISONNETTE

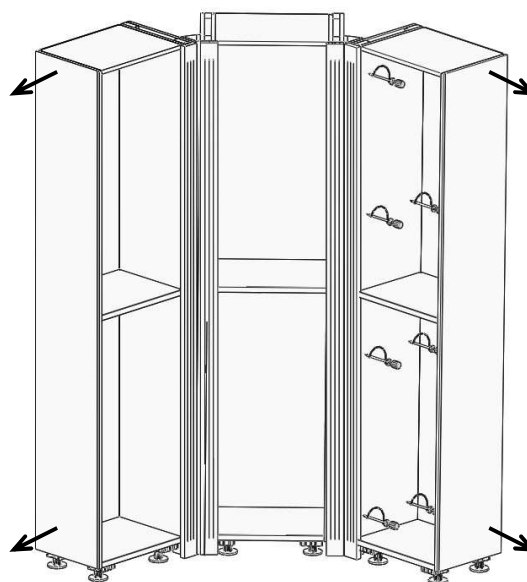
E.9

Schrank verschrauben

Spax
Schrauben
3,5x30



Weiterbau nach links und rechts

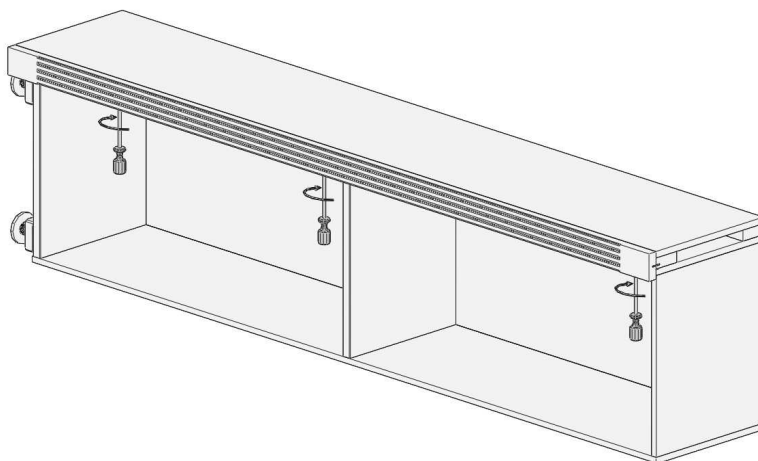
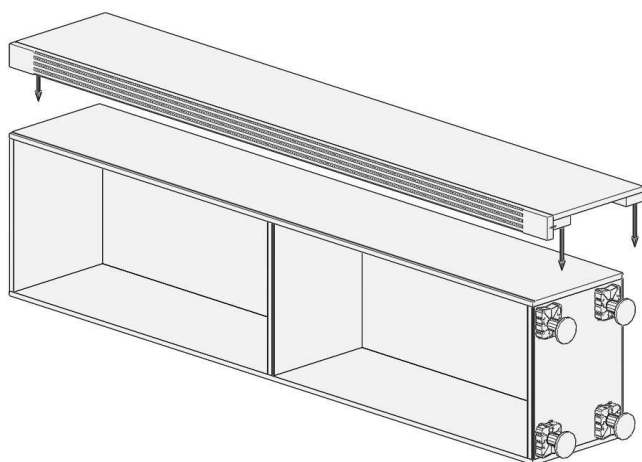


MAISON / MAISONETTE

F Montage von Ecklösungen mit Eckleiste 90°

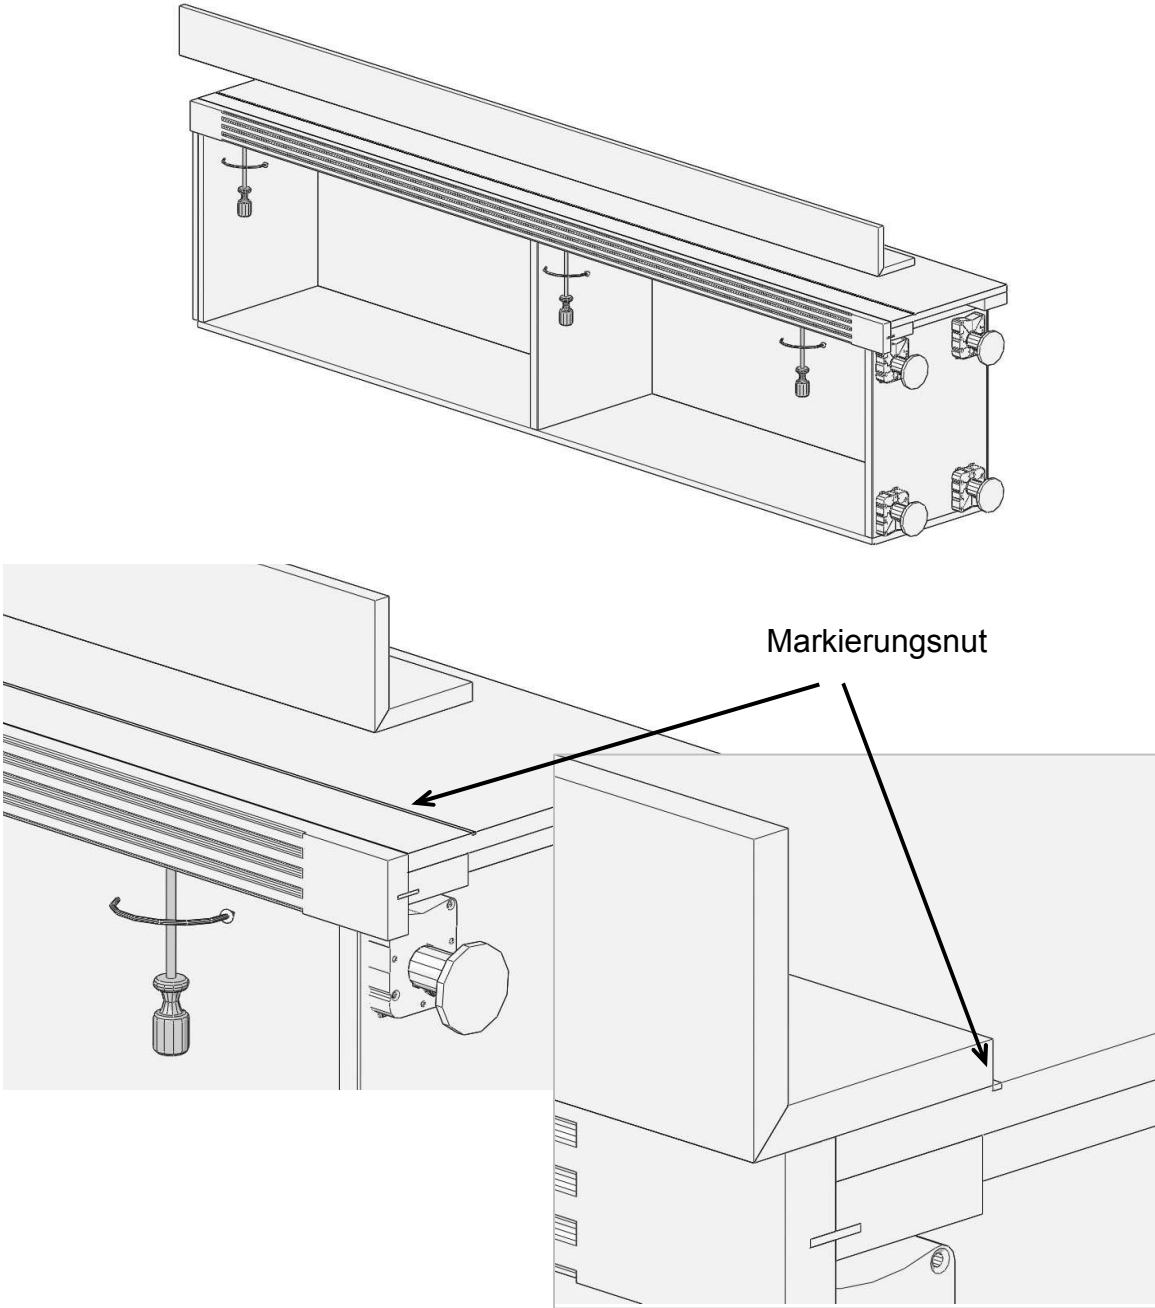
F.1	Auspacken der Eckleiste und Seitenwand nach Verpackungsnummer	
-----	---	--

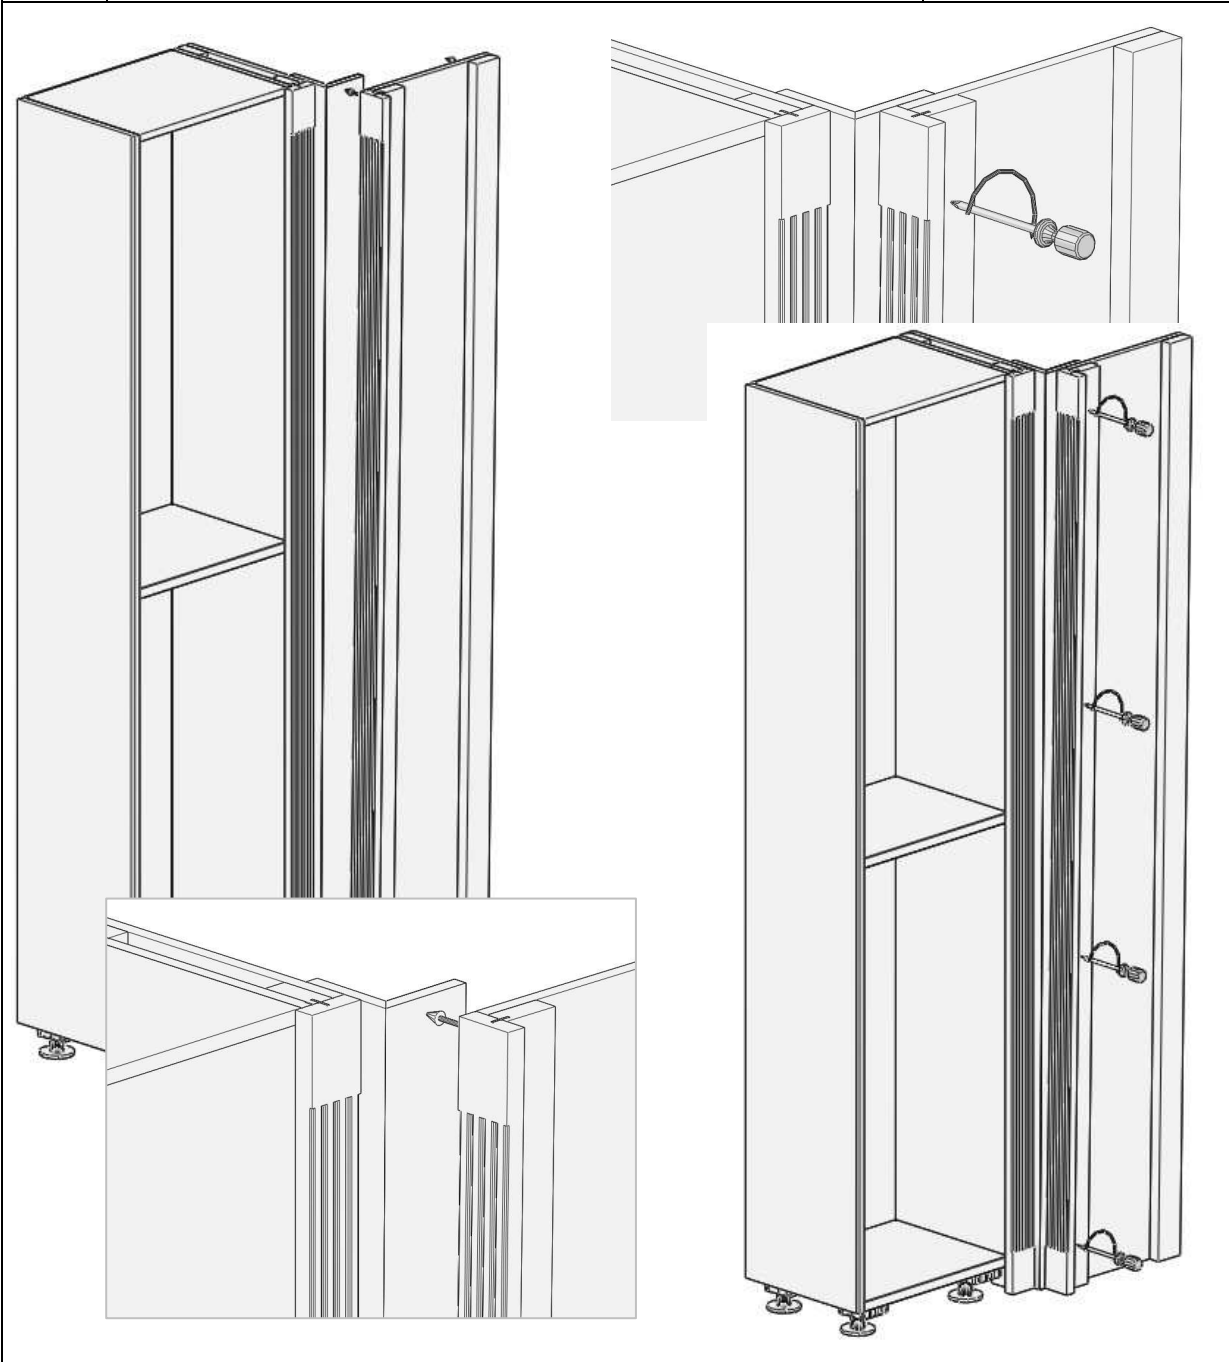
F.2	Anschrauben der Seitenwand	Spax Schrauben 3,5x30 
-----	----------------------------	---



Legen Sie den Schrank auf die Seite und befestigen Sie die Blendseite wie bereits in Punkt C.11 beschrieben.

MAISON / MAISONETTE

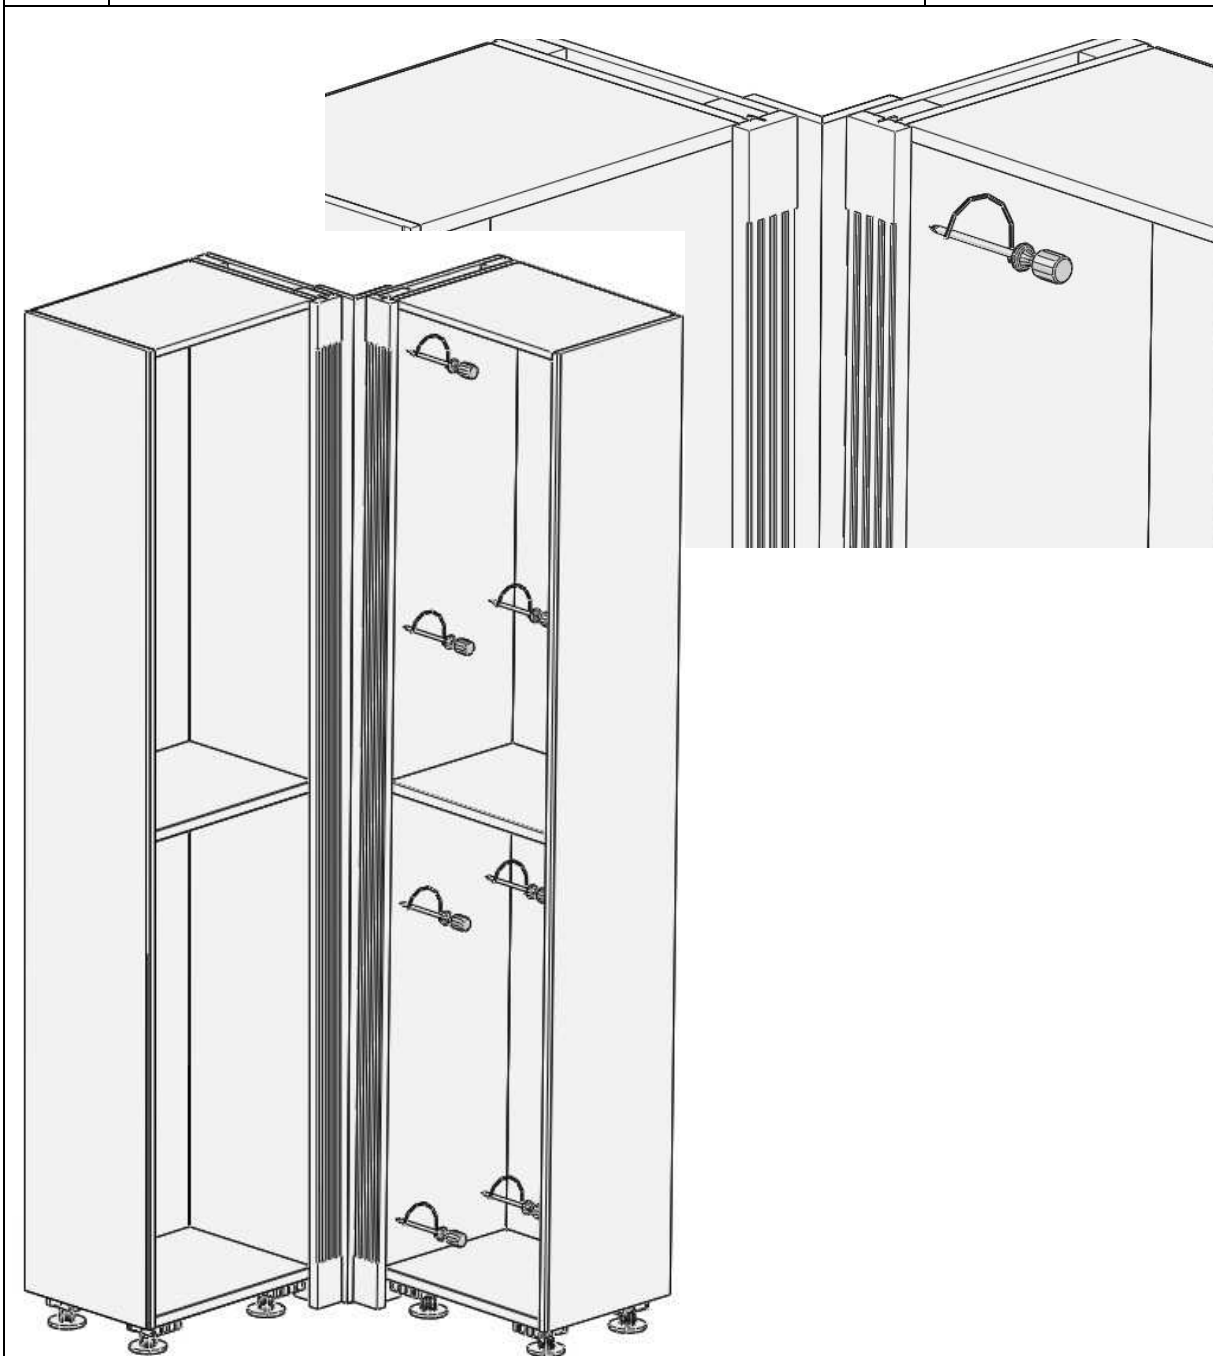
F.3	Anschrauben der Eckleiste	Spax Schrauben 3,5x30 
		
Legen Sie die Winkelleiste an die vordere Kante der Markierungsnut. Diese dient Ihnen als Positionierhilfe für die Winkelleiste. Achten Sie darauf, dass diese an der Oberkante und Unterseite bündig mit dem Blendprofil ist.		

F.4	Schrank ausrichten und Blendseite anstellen	Spax Schraube 4x55 
		
Stellen Sie nun den Schrank mit der montierten Winkelleiste auf die Füße, richten Sie ihn aus wie bereits in Punkt C beschrieben. Stellen Sie die nächste Blendseite mit der Markierungsnut an die Winkelleiste. Befestigen Sie diese mit den Schrauben 4x55.		

MAISON / MAISONETTE

F.5

Schrank mit Blendseite verschrauben

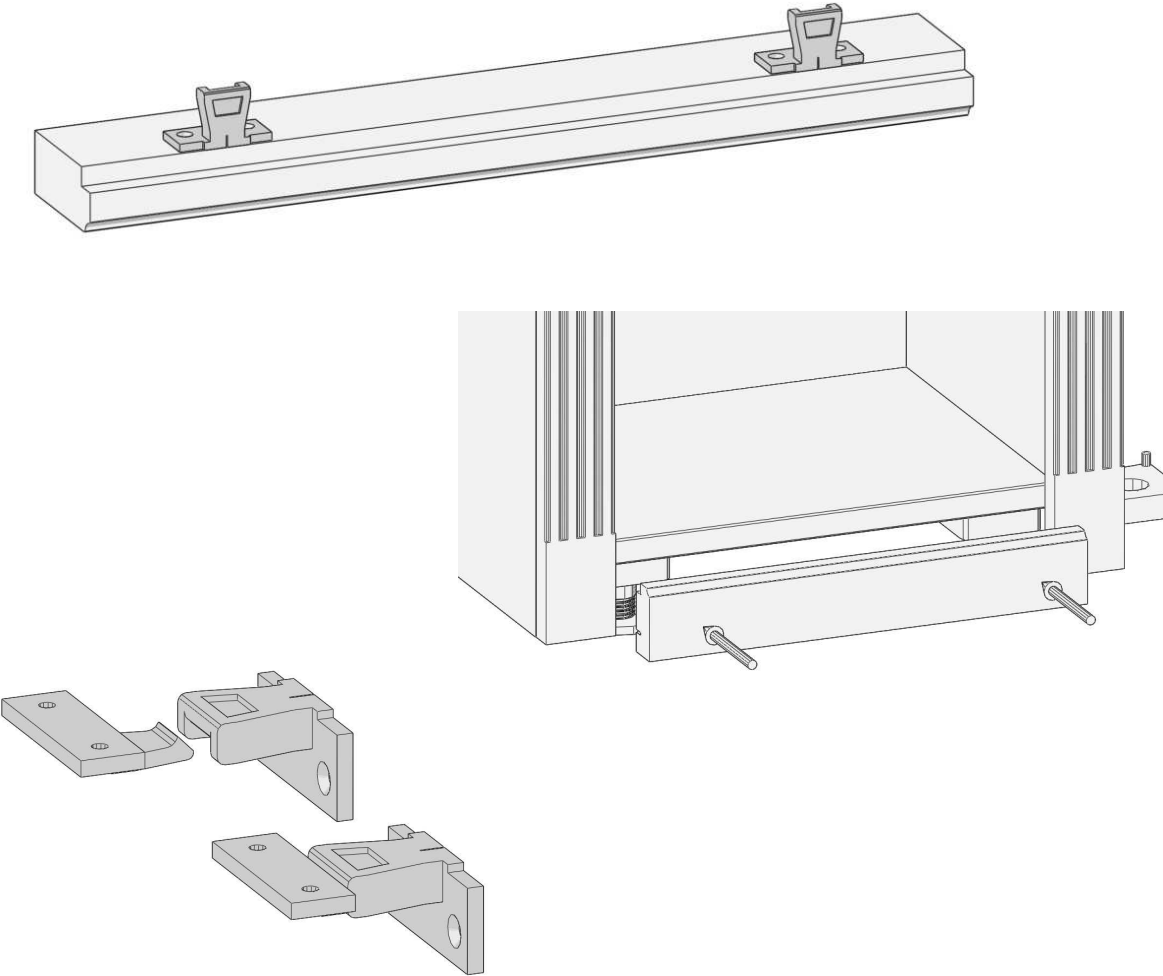


Nun stellen Sie den Schrank an die Blendseite und verschrauben diesen mit den 3,5x30 Schrauben.

Bauen Sie ihre Schrankwand nun nach links und rechts weiter, wie bereits in Punkt C beschrieben.


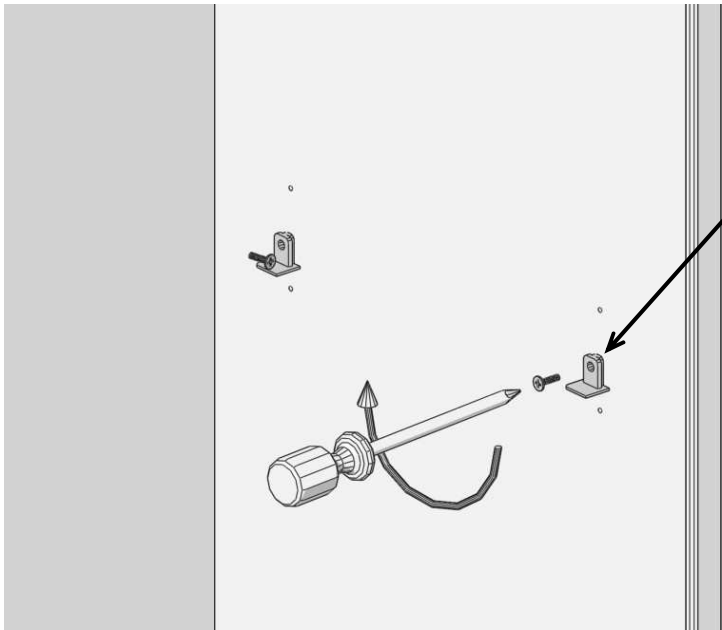
MAISON / MAISONETTE

G Montage des Sockelprofil

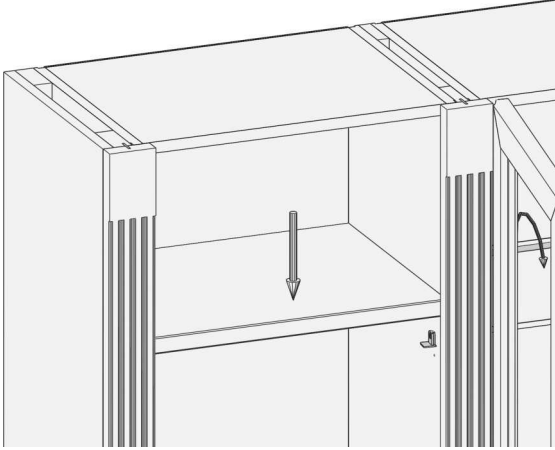
G.1	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diesen auch wieder lösen.		

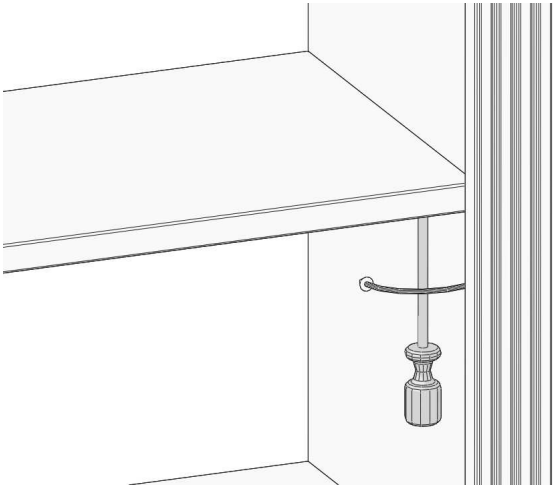
H Montage der Zwischenböden

H.1	Entnehmen Sie die Zwischenböden dem entsprechenden Korpus.	
Zwischenböden liegen in den einzelnen Korpussen. Sie können bei der Montage an der vom Kunden gewünschten Höhenposition angebracht werden.		

H.2	Befestigen der Einhängebeschläge	je 4 x Einhängebeschlag 
		
Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen in der Seitenwand.		

MAISON / MAISONETTE

H.3	Einhängen der Böden	
		
Hängen Sie die vorbereiteten Böden, mit der gerundeten Kante nach vorn, von oben auf die Einhängebeschläge. Drücken Sie die Böden fest in die Beschläge.		

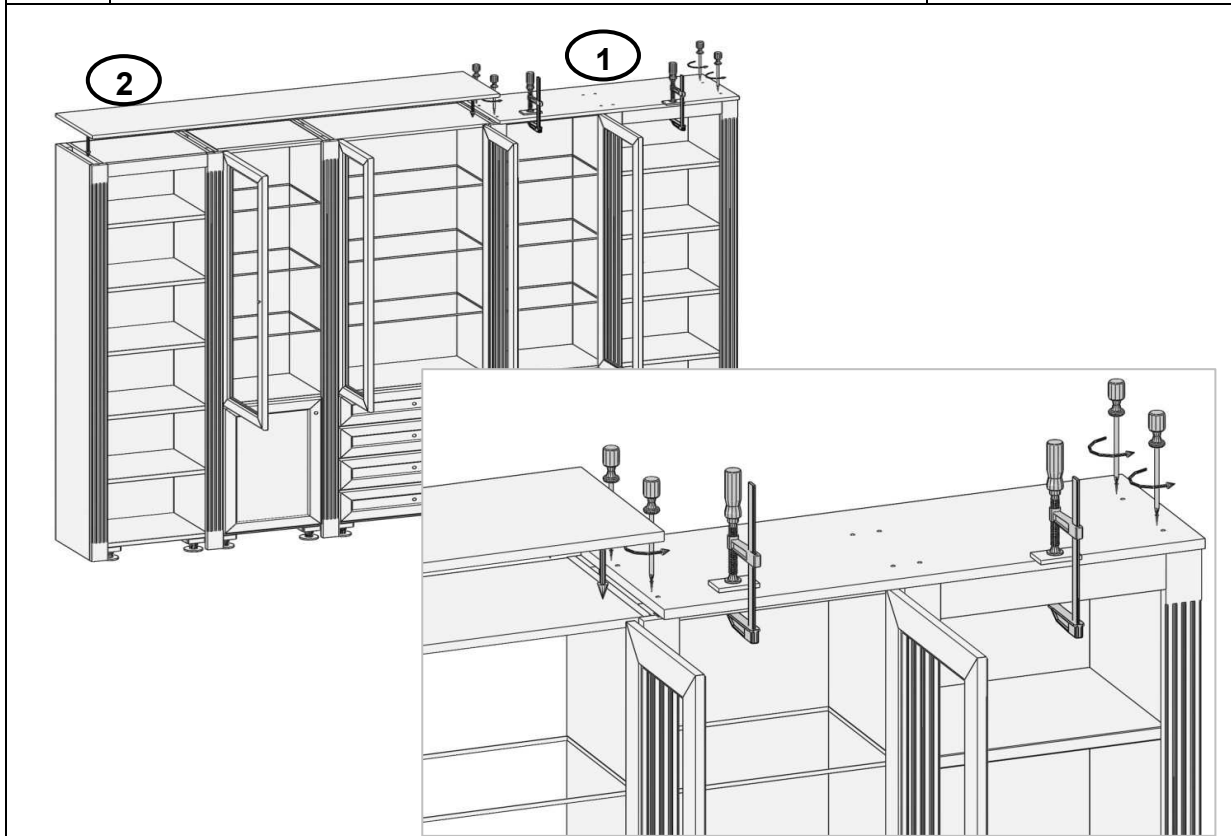
H.4	Verschließen der Verriegler	
		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängebeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

MAISON / MAISONETTE

I Montage der Deckplatten bei Hochverbauaufsätzen

I.1	Auspacken der einzelnen Verpackungstücke und Sortieren der Deckplatten nach Verpackungs- nummern laut Zeichnung.	
-----	--	--

I.2	Platten auf den Schrank legen und Verschrauben	Spaxschrauben 3,5x30 mm 
-----	--	--




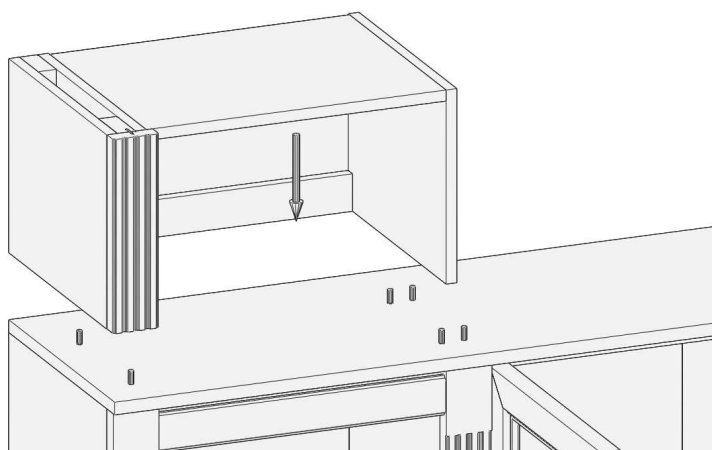
Bei mehreren Deckplatten beginnen Sie mit der Montage in der Mitte (1). So können Toleranzen nach außen ausgeglichen werden. Legen Sie die Platten mittig auf den Schrank und verschrauben Sie diese von oben durch die Platte mit den Schrauben 3,5 x 30mm. Legen Sie nun die restlichen Platten links bzw. rechts auf den Schrank (2). Zum Schluss kleben Sie die Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe.

Hinweis: Setzen Sie die Schrauben hinter die Dübelbohrungen in der Platte. So werden die Schrauben durch die Seiten der Hochverbauaufsätze abgedeckt.

MAISON / MAISONETTE

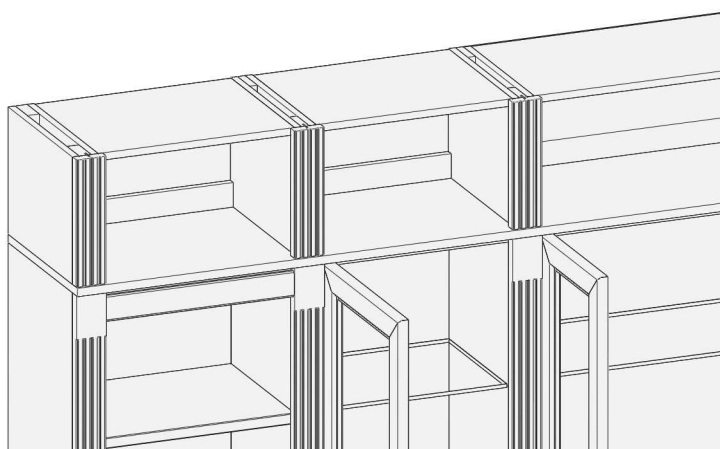
I.3	Auspacken der einzelnen Aufsatzkorpusse nach Zeichnung und Verpackungsnummer.	
-----	--	--

I.4	Montage der Aufsatzkorpusse	4x Holzdübel Ø8x30mm 
-----	------------------------------------	---



Stecken Sie von oben in die vier 8mm Bohrungen der Deckplatte des montierten Standkorpus je einen Holzdübel Ø8x30mm. Stellen Sie den Aufsatzkorpus von oben auf die Deckplatte, dass die Holzdübel in den unteren Schmalflächen der Aufsatzseiten stecken.

I.5	Montage der Aufsatzkorpusse	
-----	------------------------------------	--



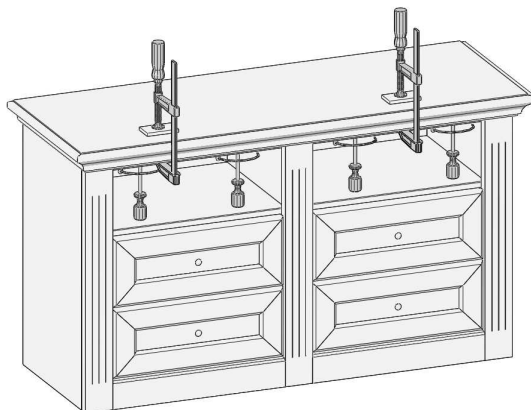
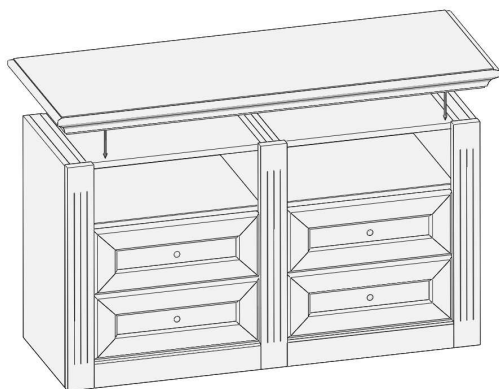
Montieren Sie alle weiteren Aufsätze, wie in Punkt C.12 beschrieben. Nun können Sie den Kranz montieren (siehe Punkt L, Montage des Kranzprofil)

MAISON / MAISONETTE

J Montage der Deckplatten bis 190cm Höhe

J.1	Auspacken der einzelnen Verpackungstücke und Sortieren der Deckplatten nach Verpackungsnummern laut Zeichnung.	
-----	---	--

J.2	Montage der Platten auf Einzelmöbel	Spax Schrauben 3,5x30mm 
-----	--	---



Platten finden Sie auf Möbeln bis zu einer Höhe von 10 Raster. Legen Sie die Platte je nach Korpusstyp auf den Schrank und verschrauben Sie diese von unten durch den Oberboden mit den Schrauben 3,5x30mm.

J.3	Montage der Platten auf Regalwand	Spax Schrauben 3,5x30mm 
-----	--	---

Hinterkante bündig mit der Rückseite des Schrankes

Platte vermitteln und auf den Schrank legen

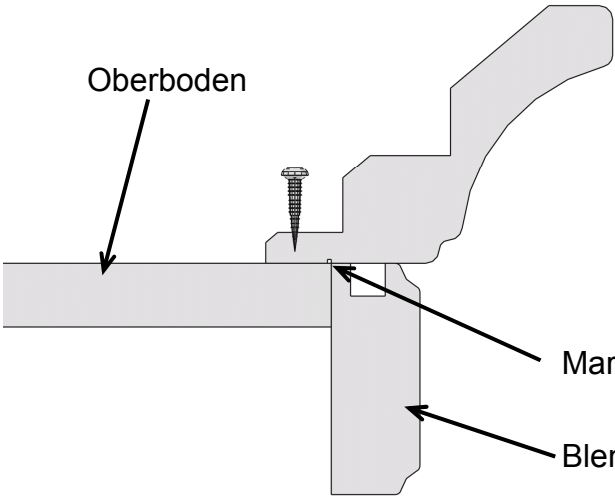
Platte bündig an den anstehenden Schrank legen



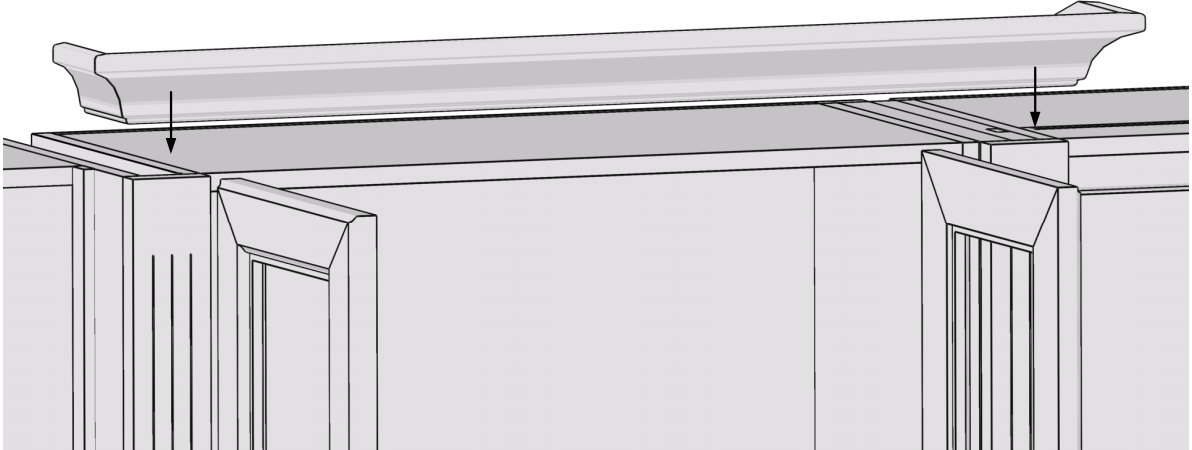
Verfahren Sie mit der Montage der Platten , wie im Punkt J.2 bereits beschrieben.


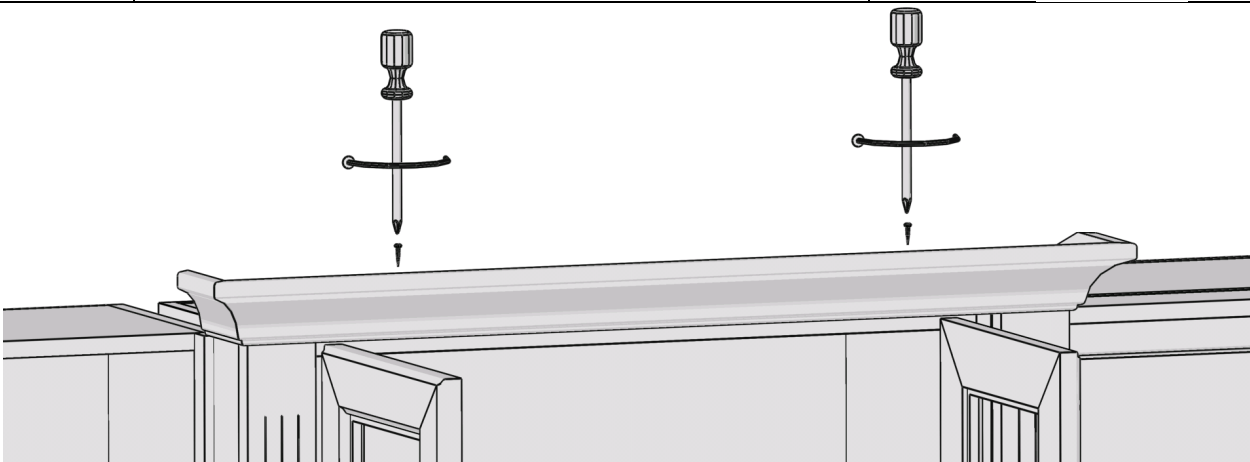
MAISON / MAISONETTE

K Montage des Kranzprofil bei Höhe R10 oder R12

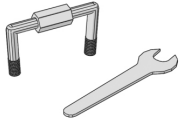
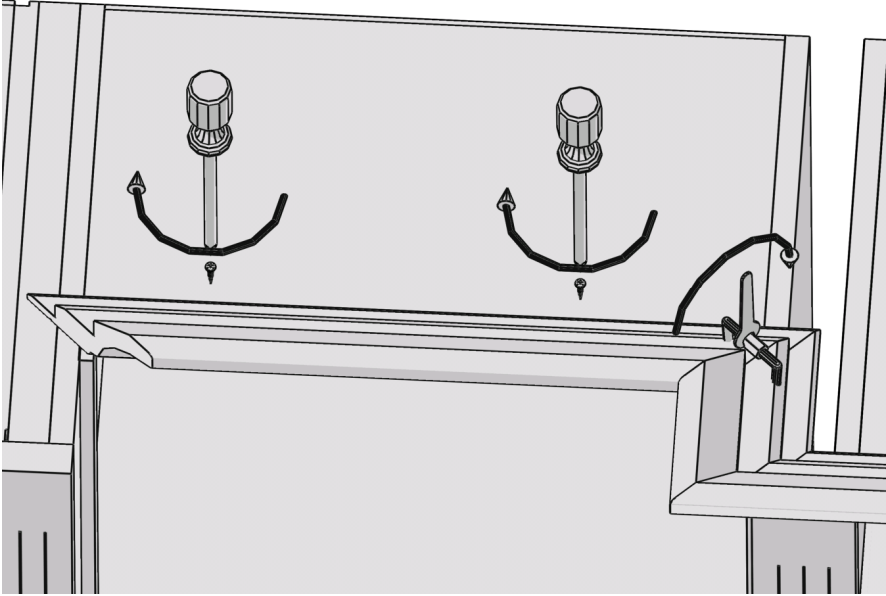
K.1	Hinweise	
Jede Kranzabwicklung richtet sich nach der Stellfolge der Kommission. Dabei wird die von uns bestätigte Stellfolge als verbindlich angesehen. Änderungen bei der Endmontage sind nicht möglich. Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist.		
Prodfolge-Nr: 101-2- 5 M+F/Pos.: S PA/0408 Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7 Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00° 4. Element von 8, von links		
 Grundsätzliches zum Auflegen des Kranzprofils		

MAISON / MAISONETTE


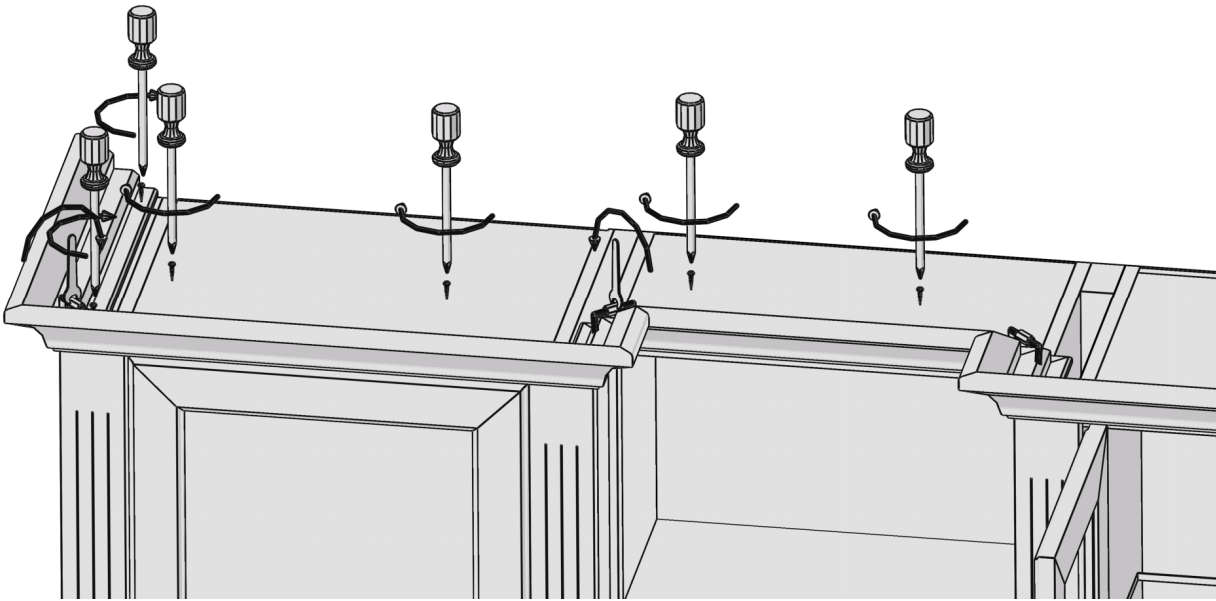
K.2	Ausrichten des ersten Elementes	
		
Beginnen Sie mit der Montage des Kranzes bei einem Eckelement oder einem Schrank mit Tiefenversatz. Öffnen Sie die Türen und legen Sie das erste Kranzprofilstück so auf den Oberboden, dass die Markierungsnut an der Unterseite des Kranzstückes bündig mit der vorderen Korpuskante ist und die Überstände seitlich gleich sind.		

K.3	Befestigen des ersten Elementes	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20 mm 
		
Schrauben Sie nun das erste Kranzstück mit Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

MAISON / MAISONETTE

K.4	Verbinden der folgenden Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Legen Sie nun die weiteren Kranzelemente an die rechte und die linke Seite des ersten Elementes und stecken Sie die Kranzverbinder in die dafür vorgesehenen Löcher. Fixieren Sie die Gehrung durch Verspannen des Kranzverbinders. Richten Sie die verbundenen Elemente wie im Punkt L.2 an der Korpusvorderkante aus. Schrauben Sie nun das ausgerichtete Kranzstück mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

MAISON / MAISONETTE

K.5	Montage weiterer Elemente	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20mm  Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		

Verbinden Sie alle Kranzstücke, wie in Punkt L.4 beschrieben miteinander und richten Sie die Markierungsnut an den Korpusvorderkanten aus.

Schrauben Sie nun den Kranz mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.

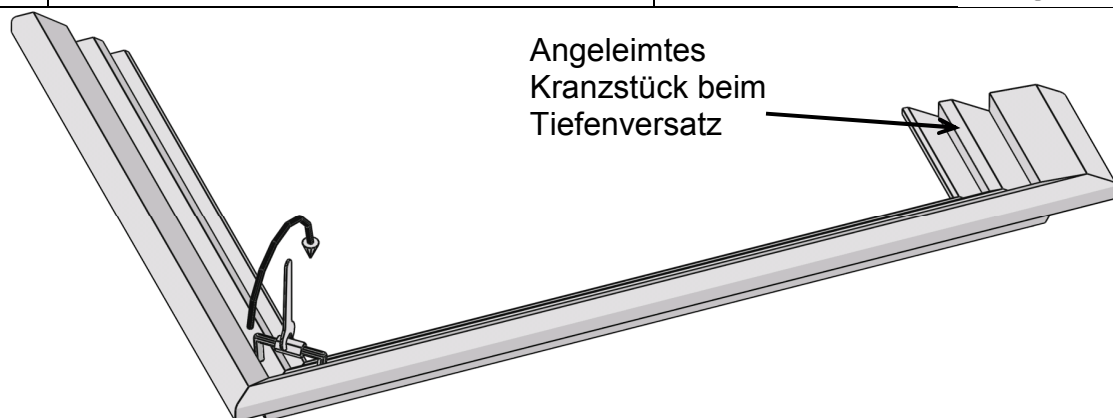
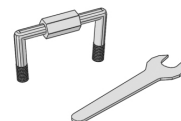
MAISON / MAISONETTE

L Montage des Kranzprofil bei Hochverbau

L.1	Hinweise	
Jede Kranzabwicklung richtet sich nach der Stellfolge der Kommission. Dabei wird die von uns bestätigte Stellfolge als verbindlich angesehen. Änderungen bei der Endmontage sind nicht möglich. Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist.		
Prodfolge-Nr: 101-2- 5 M+F/Pos.: S PA/0408 Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7 Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00° 4. Element von 8, von links		
The diagram illustrates the installation of a crown profile. A cross-section of the 'Oberboden' (top floor) is shown. A 'Klemmleiste' (clamping strip) is being inserted into a 'Markierungsgrille' (marking grid). An arrow indicates the 'Einschubrichtung' (insertion direction) from right to left. Grundsätzliches zum Auflegen des Kranzprofils bei Hochverbau		

MAISON / MAISONETTE

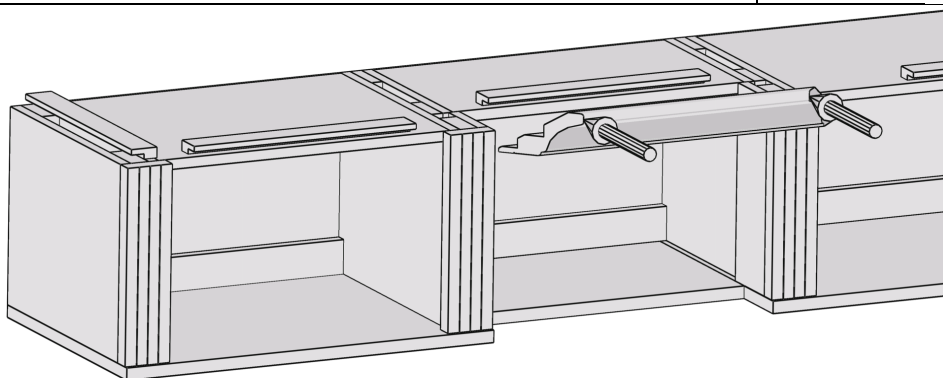

L.2	Verbinden der ersten Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10
------------	--------------------------------------	--



Beginnen Sie mit der Montage des Kranzes bei den Elementen mit der 30er-Korpustiefe. Sollte sich ein Rücklauf daran befinden, verbinden Sie die beiden Elemente vor dem Aufstecken mittels eines Kranzverbinders.


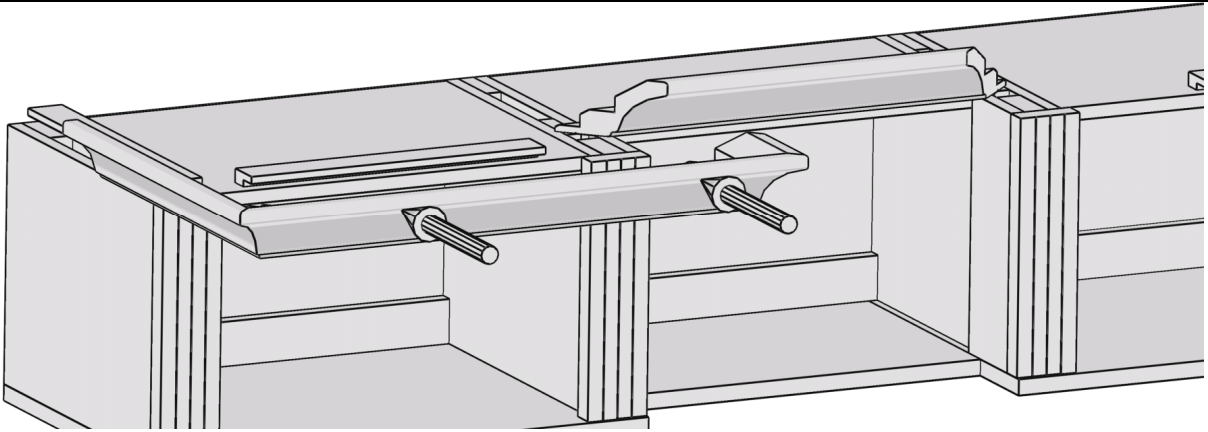

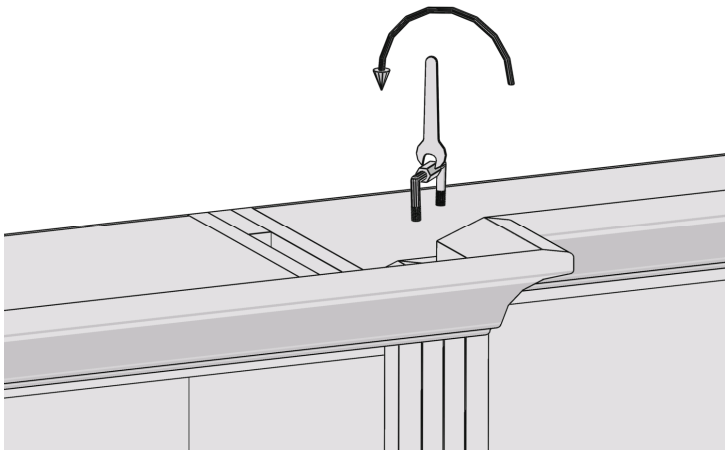
Der kurze Kranzrücklauf beim Tiefenversatz ist vom Werk her angeleimt.

L.3	Befestigen des ersten Elementes	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20 mm
------------	--	----------------------------------

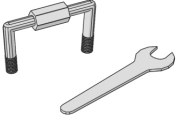
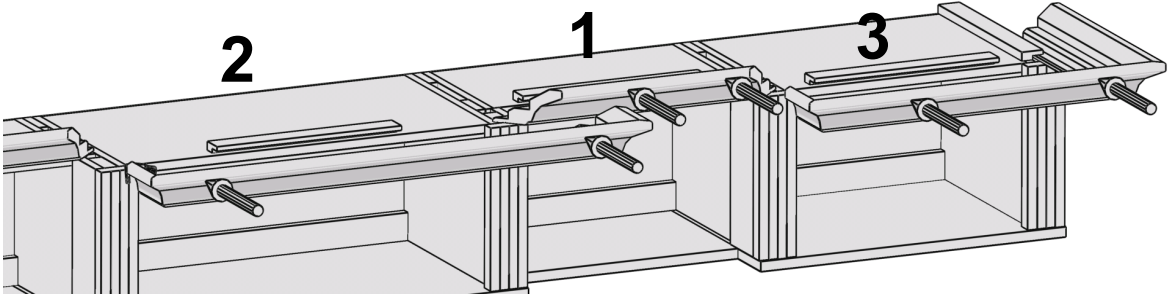


Schieben Sie das erste Kranzstück in die Klemmleiste ein. Beginnen Sie mit den Kranzstücken über den Regalelementen in der 30er Tiefe.

MAISON / MAISONETTE


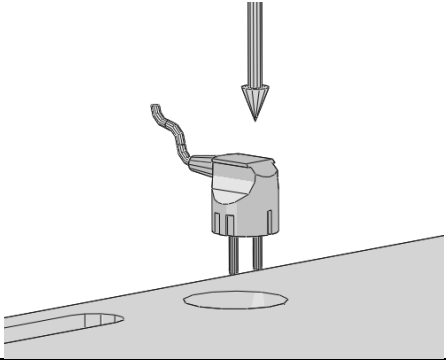
L.4	Verbinden der folgenden Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Schieben Sie jetzt die Kranzstücken angrenzenden Kranzstücken von vorn auf. Sollte sich ein Rücklauf daran befinden, verbinden Sie die Kranzteile bereits vorher miteinander.		
L.5	Verbinden der folgenden Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Sollten es die Platzverhältnisse in der Höhe zulassen, können Sie den Kranzverbinder nutzen, um die Gehrung dicht zu schließen. Wenn der Platz dies nicht zulässt, richten Sie den Kranz so aus, dass die Gehrungen dicht werden. Die Klemmleisten halten den Kranz ausreichend fest.		

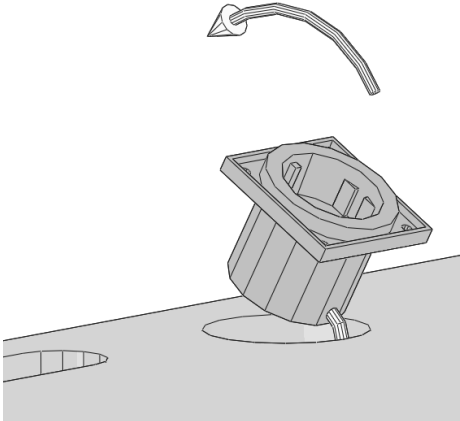
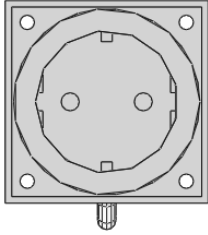
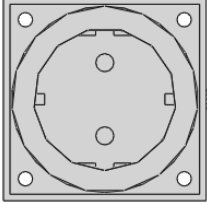
MAISON / MAISONETTE

L.6	Montage weiterer Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Fahren Sie nun mit der Montage der restlichen Kranzstücken fort. Beginnen Sie dabei immer mit den Kranzstücken über den 30cm tiefen Elementen und schieben Sie die anderen Kranzstücken von vorn auf. Wenn von der Raumhöhe her möglich, verbinden Sie die Gehrungen mit dem Kranzverbinder.		

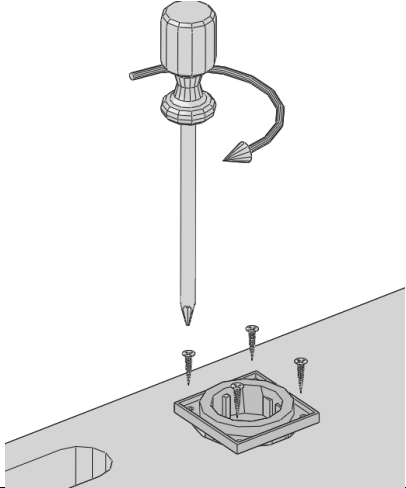
MAISON / MAISONNETTE


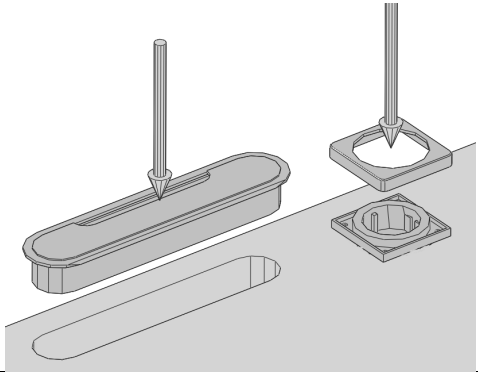
M Einbau eines Elektropakets

M.1	Einführen des Anschlusskabels	Einbausteckdose incl. 5m Anschlusskabel 
		
Führen Sie als erstes das Anschlusskabel von oben durch die kreisrunde Ausfräsung in der Deckplatte.		

M.2	Positionieren der Einbausteckdose	
 Stellung A  Stellung B 		
Kippen Sie die Einbausteckdose, je nach gewünschter Drehrichtung, wie dargestellt in die runde Ausfräsung. Beachten Sie bitte die genaue Stellung des ausgehenden Kabels.		

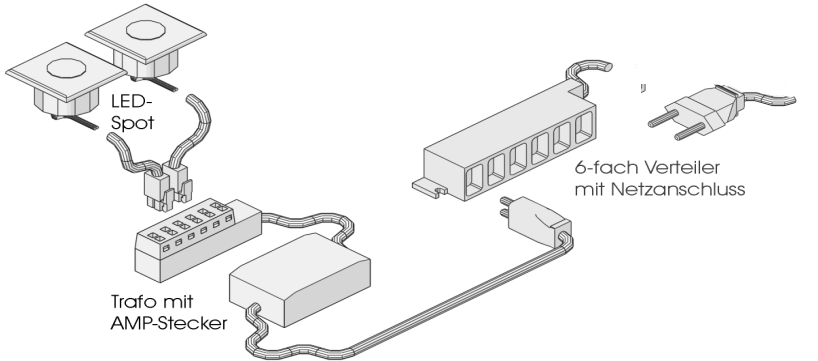
MAISON / MAISONETTE


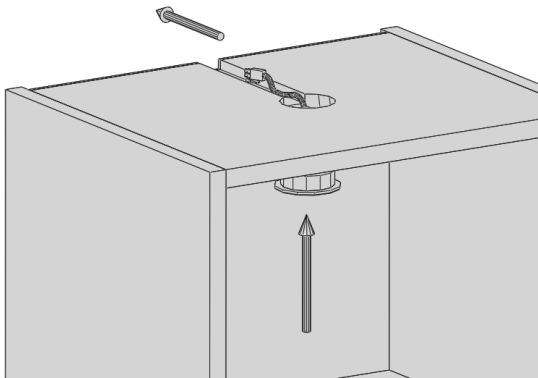
M.3	Befestigen der Einbausteckdose	4 x Spax-Schrauben 3,5x15 mm 
		
Schrauben Sie die Einbausteckdose von oben fest.		

M.4	Anbringen der Abdeckungen	je nach Ausstattung 1 x Abdeckung Steckdose und Kabeldurchlass 
		
Drücken Sie die entsprechenden Abdeckungen fest von oben auf.		


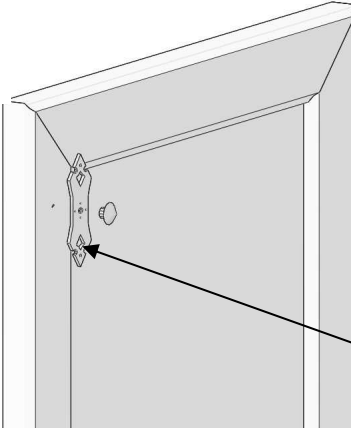
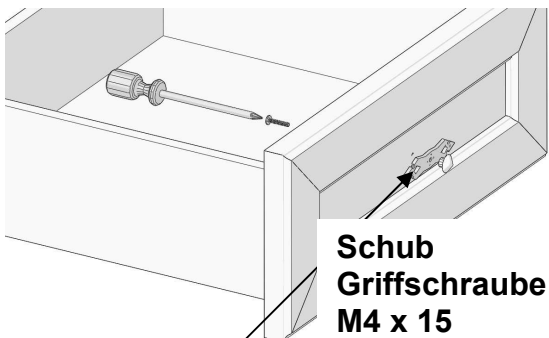
MAISON / MAISONETTE

N Einbau einer LED Spotbeleuchtung

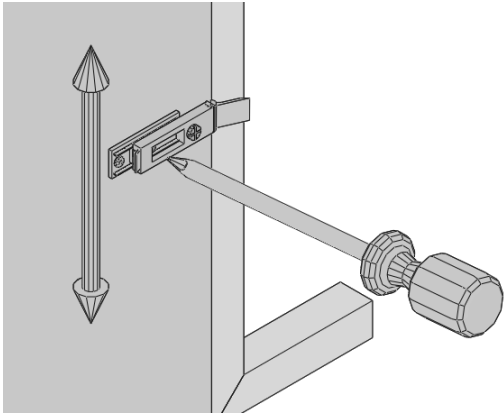
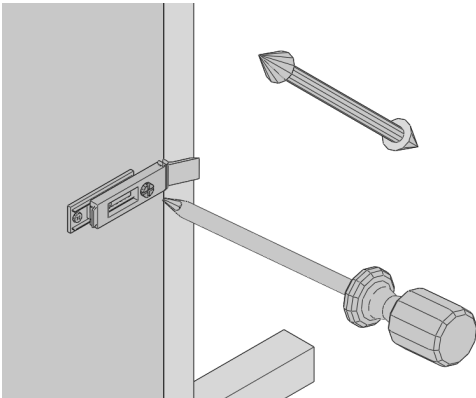
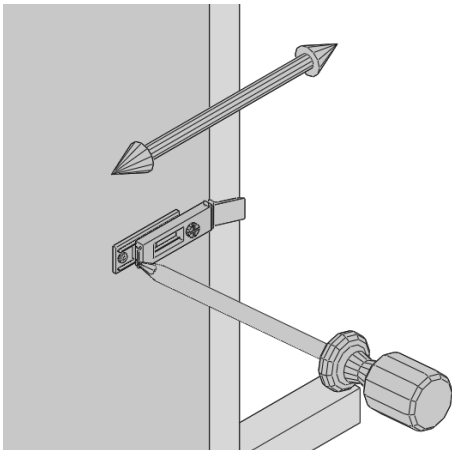
N.1	Aufbau der LED Beleuchtung	
	 LED-Spot 6-fach Verteiler mit Netzanschluss Trafo mit AMP-Stecker	
	Die Lieferung der LED – Beleuchtung erfolgt im Beschlagkarton	

N.2	Einbau einer LED - Spotbeleuchtung in Vitrinen	1x LED Spot je Vitrine 
		
	Stecken Sie den Beleuchtungsspot mit Anschlußkabel von unten in die vorgesehene Bohrung im Oberboden der Vitrine. Führen Sie das Anschlußkabel im Kabelkanal nach hinten. Drücken Sie den Spot fest in die Bohrung des Oberbodens. Führen Sie die Kabel nun zu dem Trafo.	

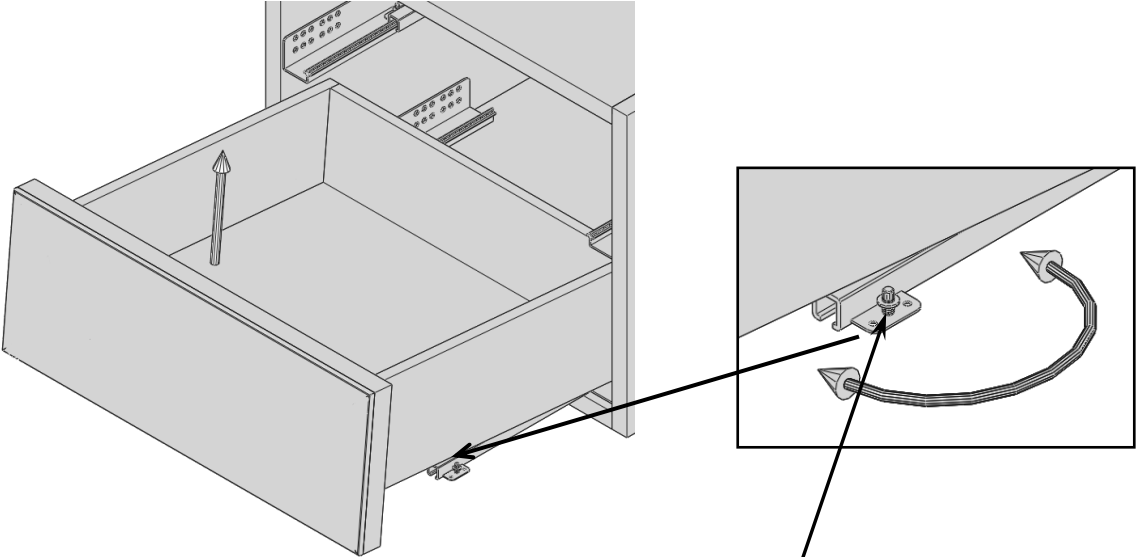
O Abschließende Arbeiten

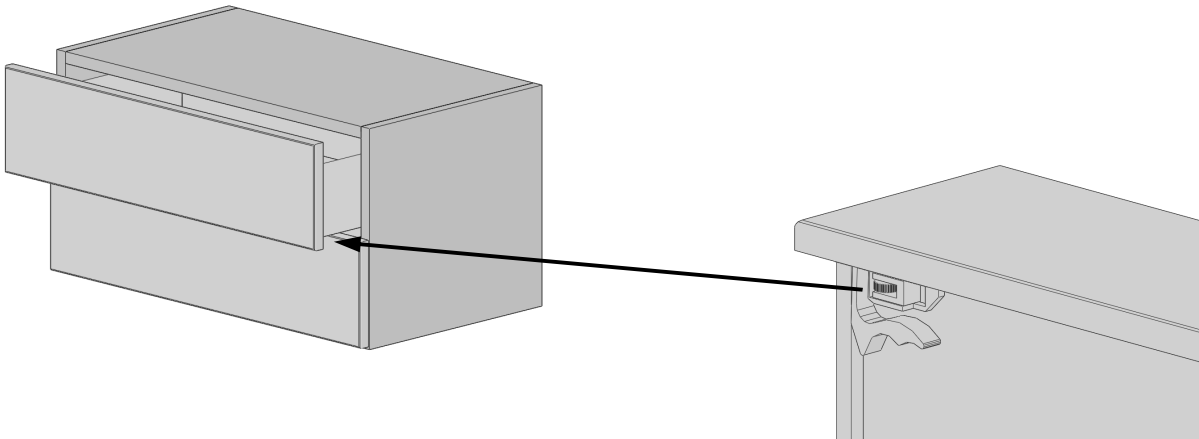
O.1	Anschrauben der Knöpfe	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x28 
Tür Griffschraube M4 x 28  		 Schub Griffschraube: M4 x 15 Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch)
Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.		

MAISON / MAISONETTE

O.2	Türhöhe justieren	
 Verstellen Sie die Türhöhe, indem Sie die hintere Schraube auf den Lineargrund - platten durch die Türbänder nach links bzw. rechts drehen.		
O.3	seitlichen Türanschlag justieren	
 Zum Einstellen des seitlichen Türanschlages verdrehen Sie die Stellschraube auf den Türbändern.		
O.4	Türaufschlag justieren	
 Verstellen Sie an den hinteren Stellschrauben auf den Linearplatten den Türaufschlag.		

MAISON / MAISONETTE

O.5	Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.		

O.6	Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.		

MAISON / MAISONETTE

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

P Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

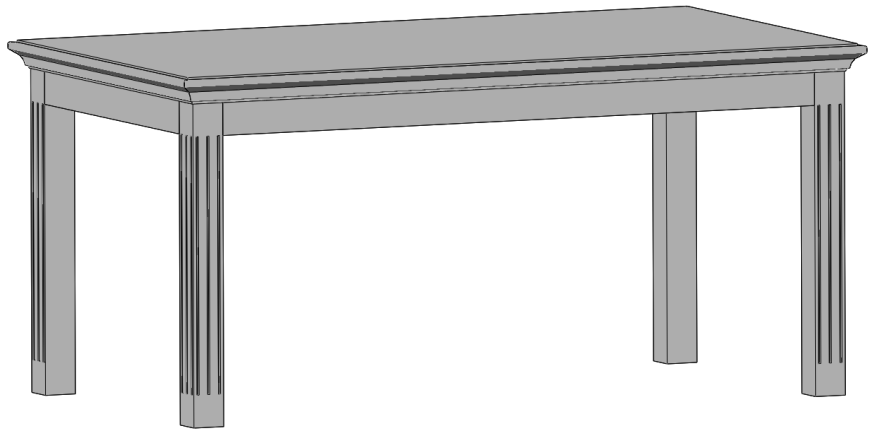
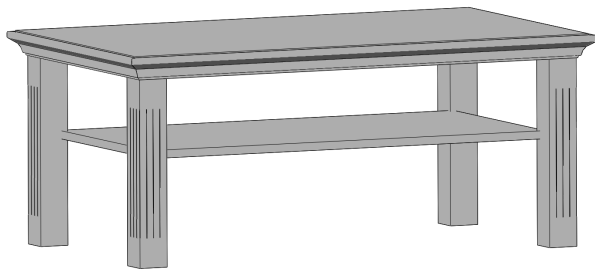
Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

Montageanleitung

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission

Stand: 29.06.2015

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage Couchtisch Typ 0390 / 0391	7
D	Montage Esstisch Typ 0590 / 0591	14
E	Pflegehinweise	18

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten den Tisch zerlegt in einzelnen Bauteilen.

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Bauteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile gezielt suchen und montieren.

Die Montage des Tisches sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.


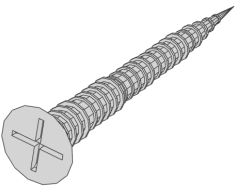

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

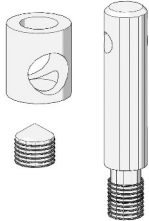
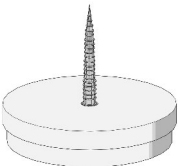
Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

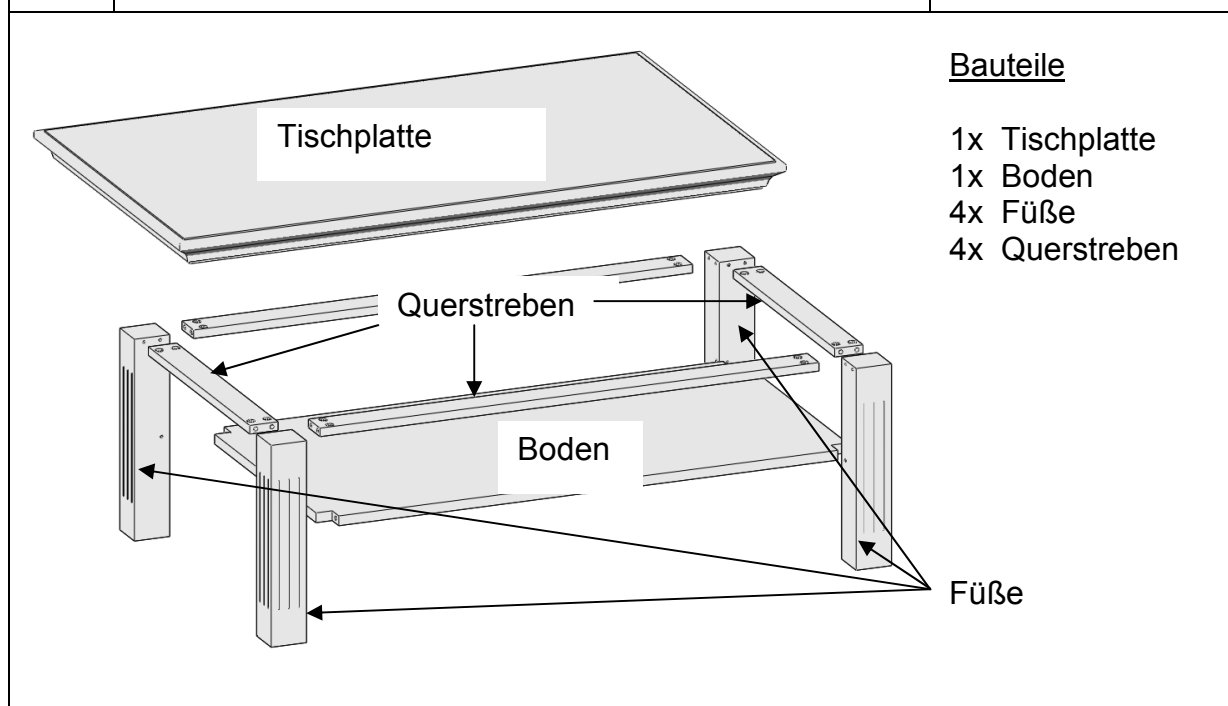
Excentergehäuse	Excenterbolzen	Spax-Schraube 5 x 100 mm	Spax-Schraube 4 x 40 mm
			

Tischverbinder	Filzgleiter Ø40mm		
			

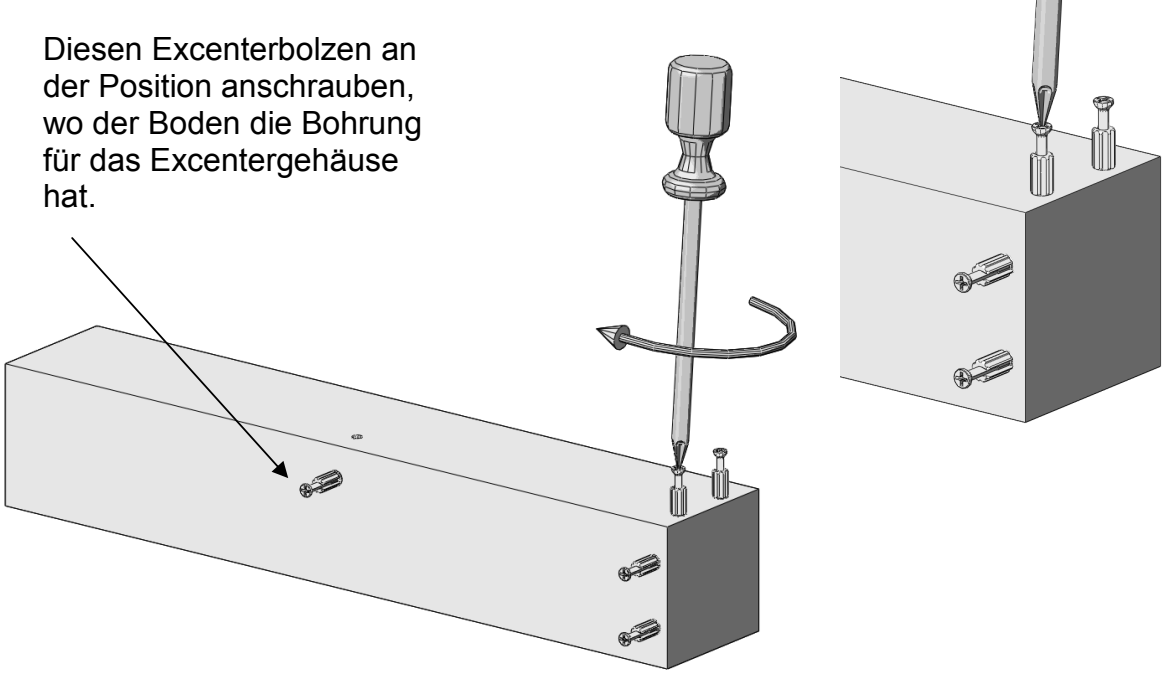
C Montage Couchtisch Typ 0390 / 0391


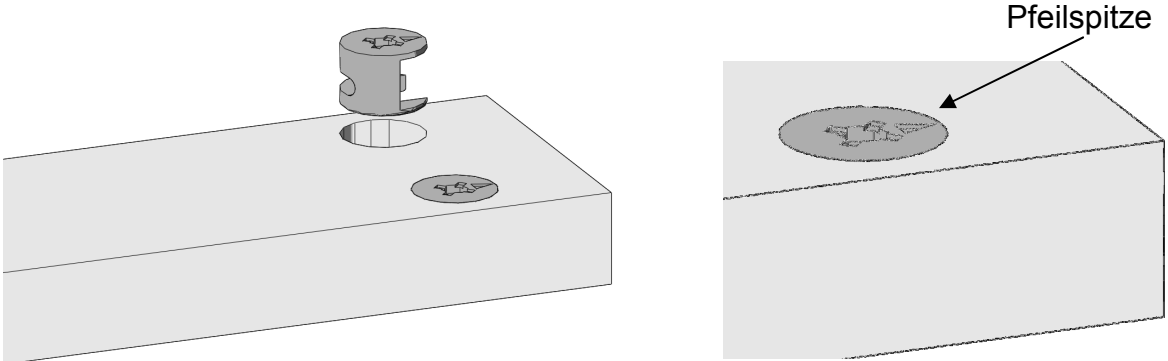
C.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

C.2	Explosionszeichnung	
-----	---------------------	--


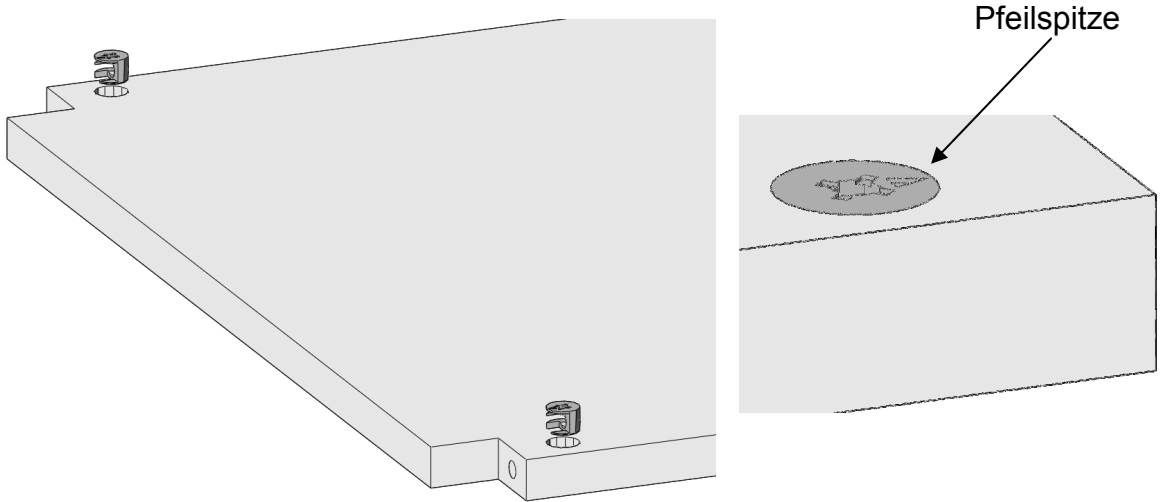
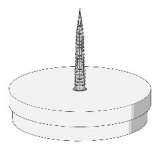
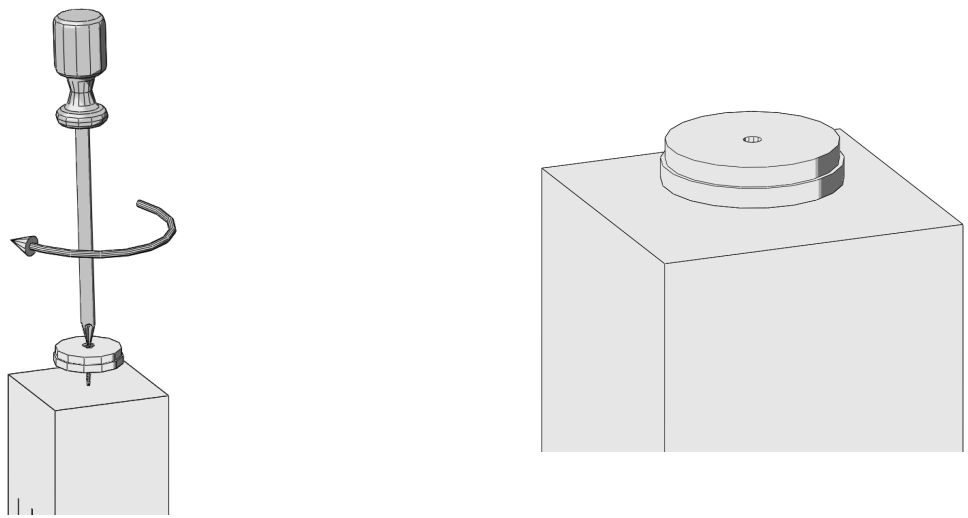


Maison / Maisonette

C.3	Einschrauben der Excenterbolzen	16 x Excenterbolzen 
Diesen Excenterbolzen an der Position anschrauben, wo der Boden die Bohrung für das Excentergehäuse hat. 		
Schrauben Sie die Excenterbolzen in die vorgebohrten Löcher.		

C.4	Eindrücken der Excentergehäuse in die Querstreben	16 x Excentergehäuse 
 Pfeilspitze		
Drücken Sie die Excentergehäuse in die vorgebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Pfeilspitze nach vorn zeigt.		

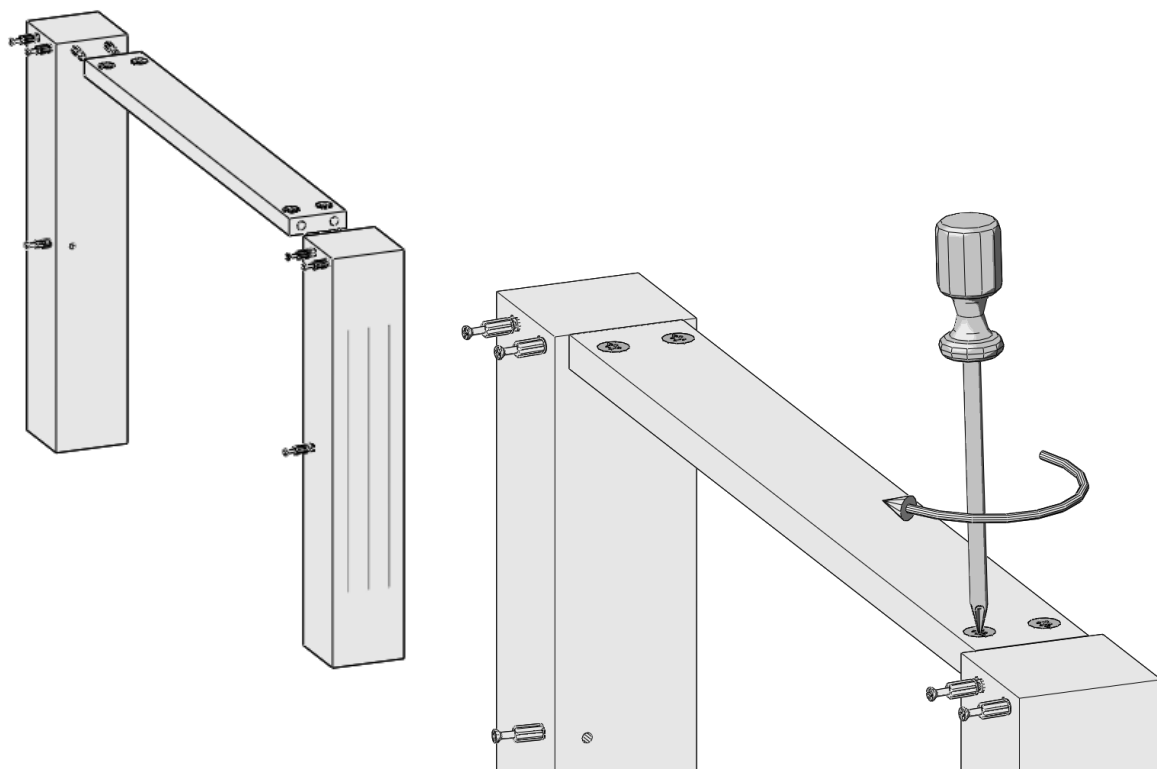
Maison / Maisonette

C.5	Eindrücken der Excentergehäuse in den Boden	4 x Excentergehäuse 
 Pfeilspitze		
Drücken Sie die Excentergehäuse in die vorgebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Pfeilspitze nach vorn zeigt.		
C.6	Anschrauben der Filzgleiter an die Füße	4 x Filzgleiter 
		
Schrauben Sie die Filzgleiter mittig an die Füße.		

Maison / Maisonette

C.7

Zusammenbauen des Tisches

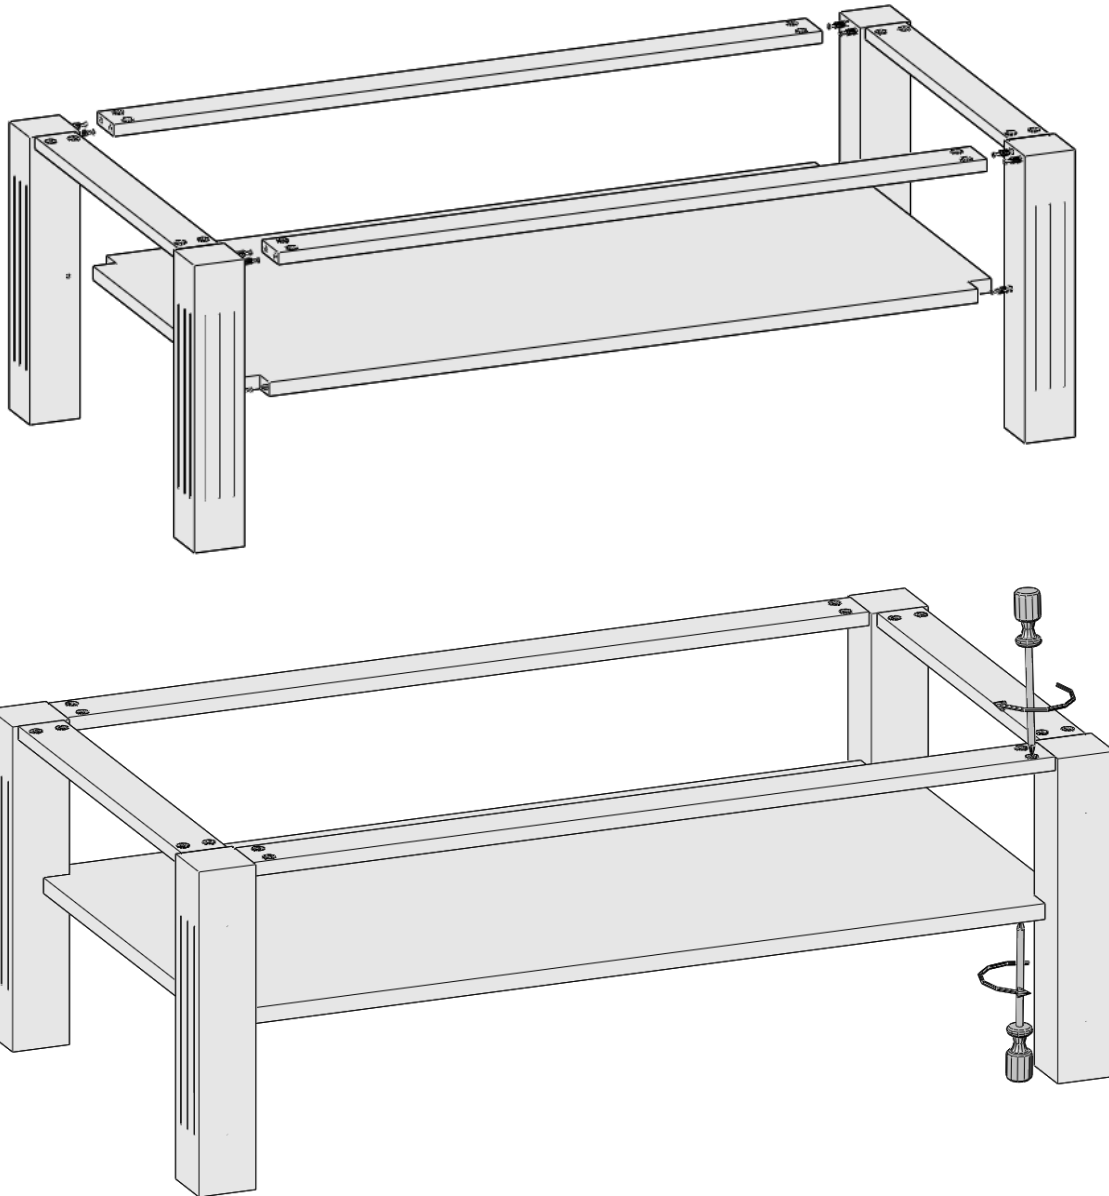


Sie haben nun alle Beschläge montiert und können nun den Tisch zusammenbauen. Stecken Sie die Querstrebe mit den Füßen zusammen und Schließen Sie die Excentergehäuse.

Maison / Maisonette

C.8

Zusammenbauen des Tisches


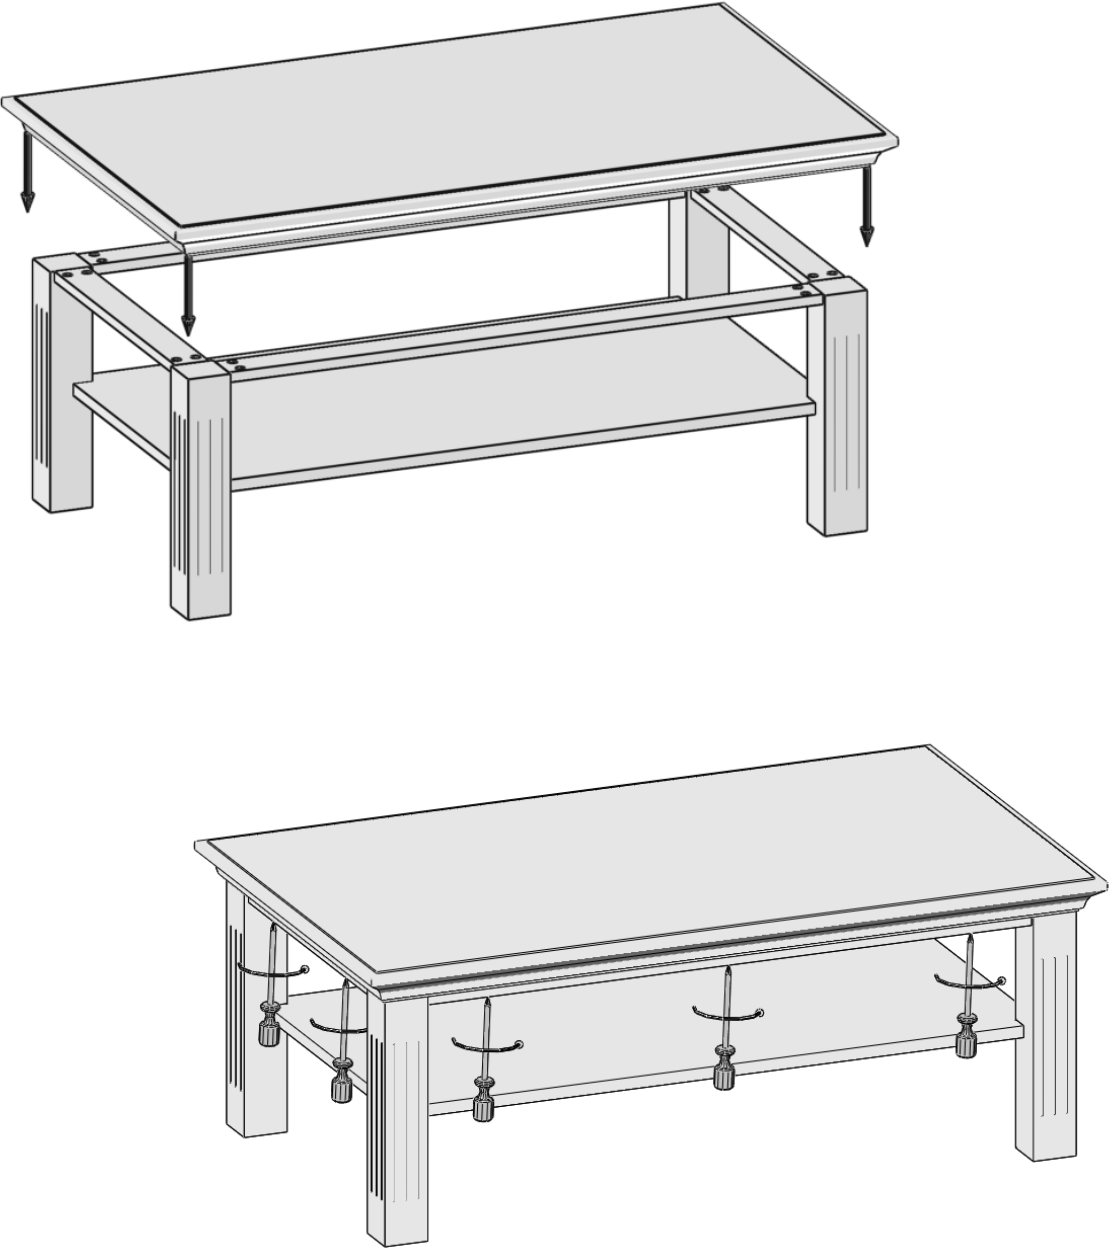


Nun stecken Sie die beiden restlichen Querstreben und den Boden mit den Füßen zusammen und Schließen Sie die Excentergehäuse.

Achtung!

Die Bohrungen im Boden für die Excentergehäuse bitte nach unten nehmen!

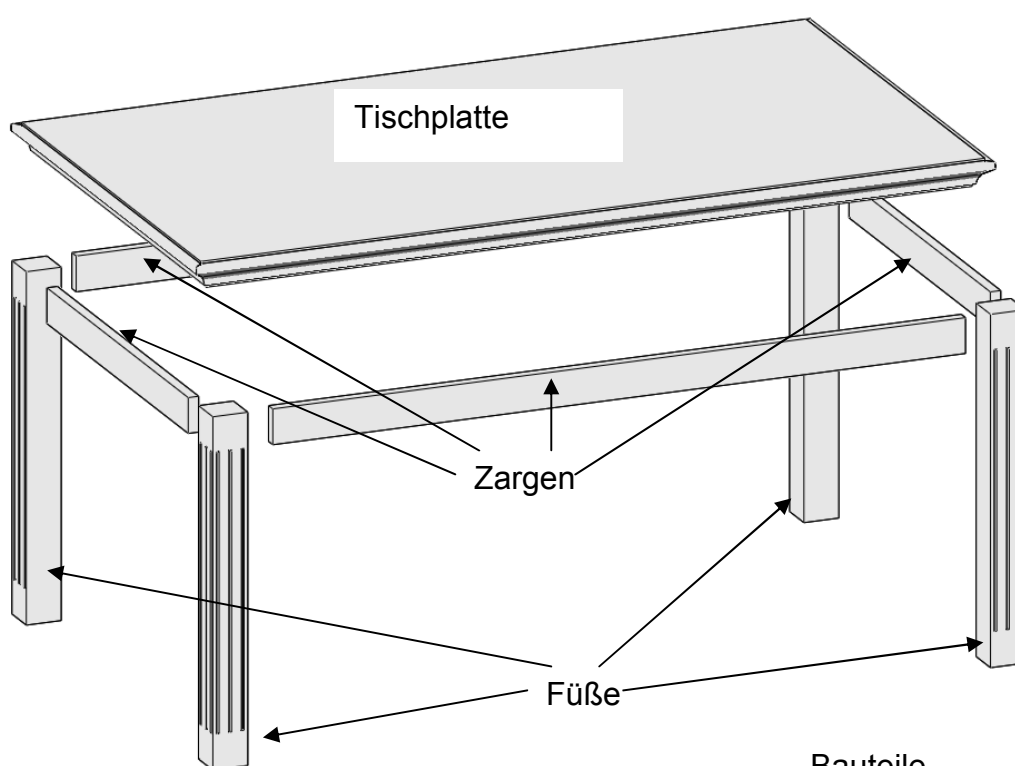
Maison / Maisonette

C.10	Anschrauben der Deckplatte	Spax-Schraube 4 x 40 mm 
		
Legen Sie die Tischplatte auf das montierte Gestell und achten Sie darauf, dass die Platte nach allen Seiten den gleichen Überstand hat. Verschrauben Sie die Deckplatte mit den Querstreben.		

D Montage Esstisch Typ 0590 / 0591

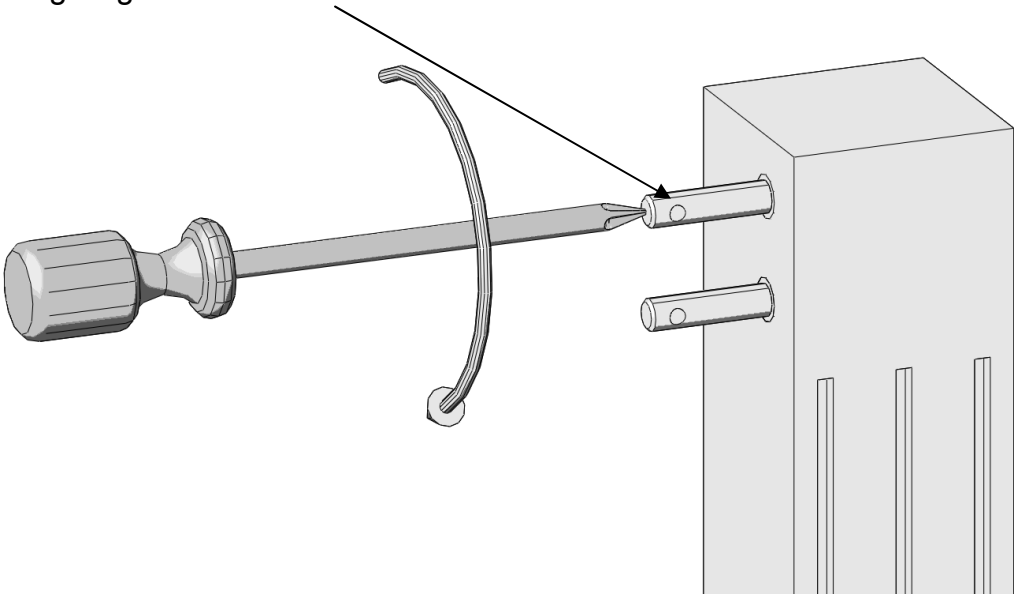
D.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

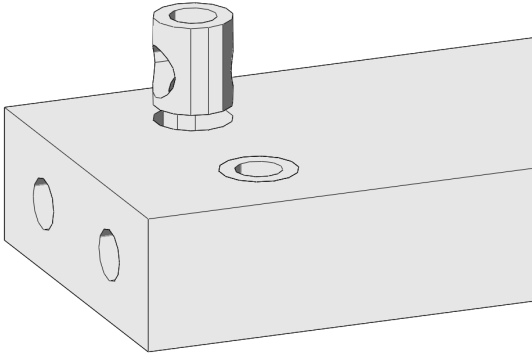
D.2	Explosionszeichnung	
-----	---------------------	--

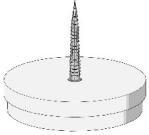
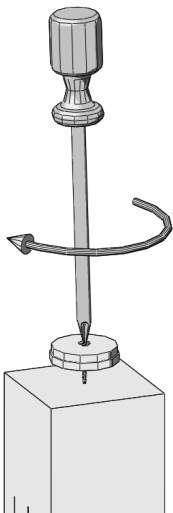
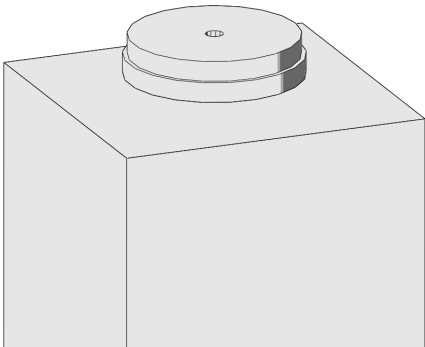


Bauteile

1x Tischplatte
4x Füße
4x Zargen

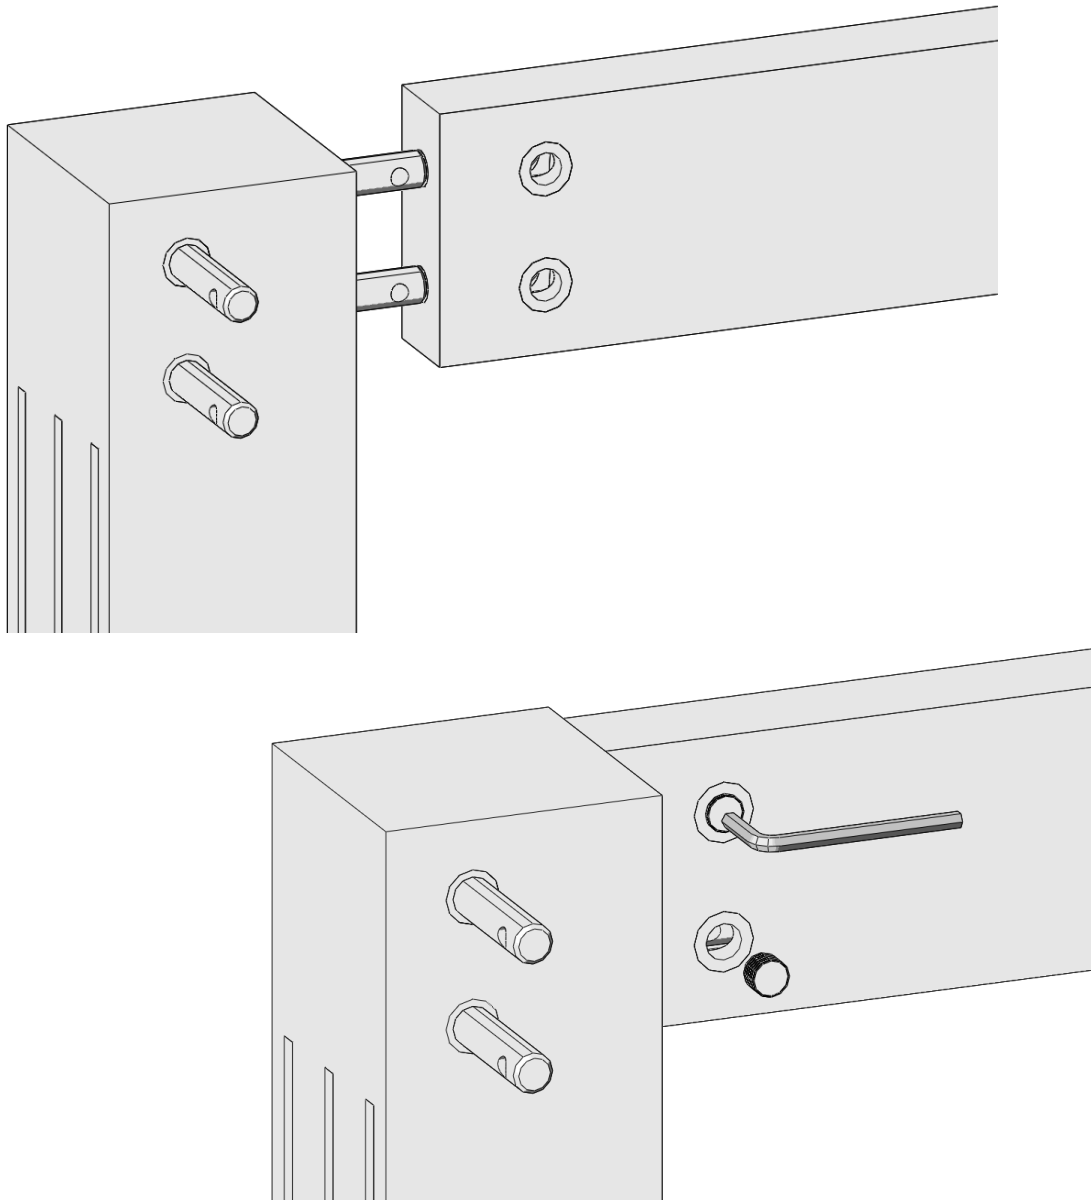
D.3	Einschrauben der Tischverbinderbolzen	16 x Bolzen 
Bohrung zeigt nach vorn! 		
Schrauben Sie die Excenterbolzen in die vorgebohrten Löcher.		

D.4	Eindrücken der Tischverbinder in die Zargen	16 x Tisch- verbinder 
		
Drücken Sie die Tischverbinder in die vorgebohrten Löcher. Achten Sie darauf, dass die Bohrung nach vorn zeigt.		

D.5	Anschrauben der Filzgleiter an die Füße	4 x Filzgleiter 
 		
Schrauben Sie die Filzgleiter mittig an die Füße.		

Maison / Maisonette

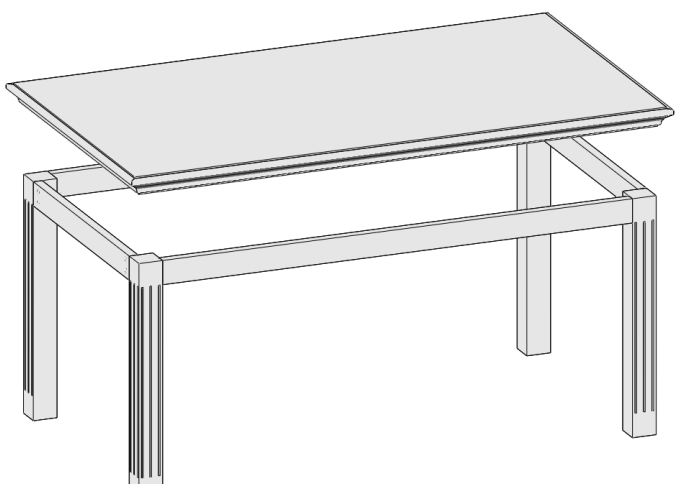
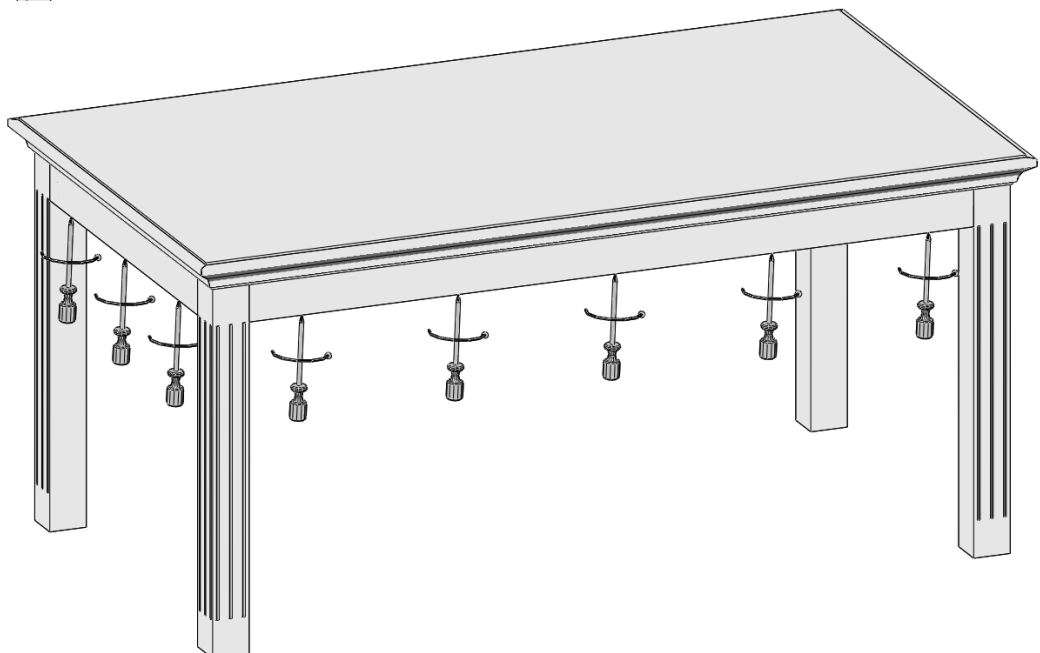
D.6	Zusammenbauen des Tisches	16x Gewinde- schraube 
-----	---------------------------	---



Sie haben nun alle Beschläge montiert und können den Tisch zusammenbauen. Stecken Sie die Zarge mit den Füßen zusammen und Drehen Sie die Gewindeschraube mit einem Inbusschlüssel in das Gehäuse.

Achtung! Arbeiten Sie zu zweit, um die Zargen mit den Füßen zu verbinden!

Maison / Maisonette

D.7	Montieren der Deckplatte	Spax Schraube 5x100mm 
 Deckplatte auf dem Gestell vermitteln! 		
Das Tischgestell ist montiert. Jetzt verschrauben Sie die Deckplatte mit den mitgelieferten Schrauben 5x 100mm. Die Löcher dafür sind bereits vorgebohrt.		

Maison / Maisonette

Sie haben Ihre neuen Möbel nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

E Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

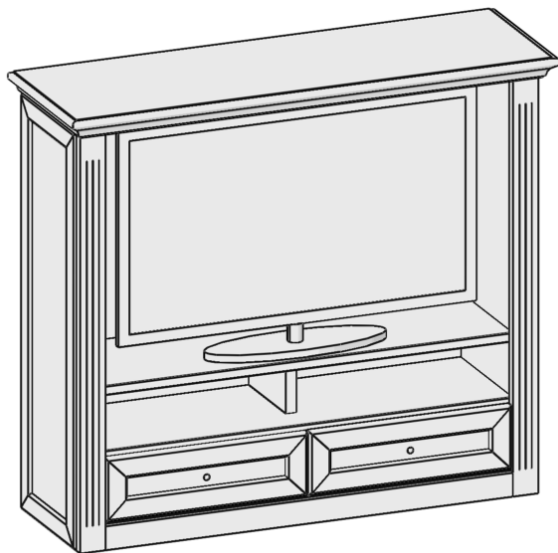
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

WEHRSDORFER

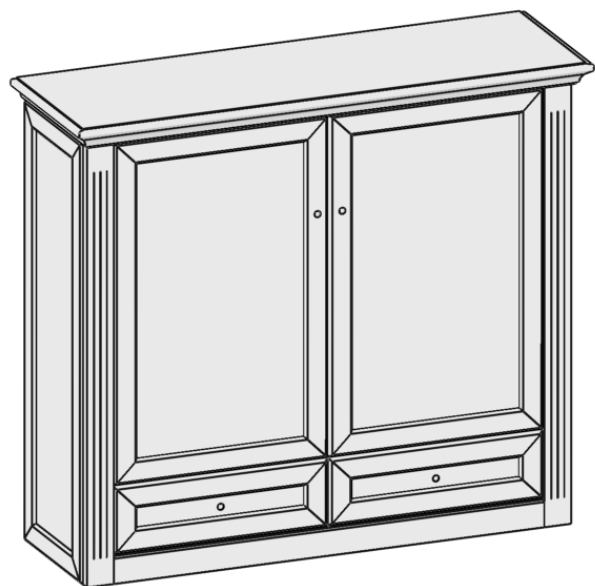
Maisonette

Montageanleitung

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission



Stand: 07.10.2013

WEHRSDORFER

Maisonette

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage Typ 0650 / 0651	8
D	Einbau des Elektropaket	25
E	Abschließende Arbeiten	27
F	Pflegehinweise	29

WEHRSDORFER

Maisonette

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten diesen Schranktyp als zerlegten Korpus in einzelnen Bauteilen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Bauteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Montage des Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.





Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

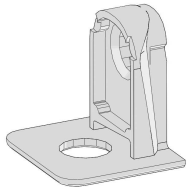
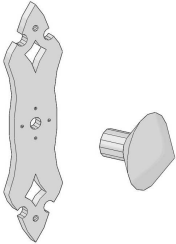
WEHRSDORFER

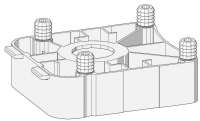
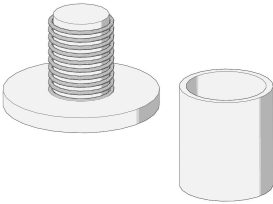
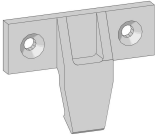
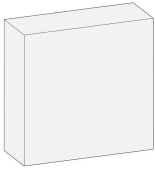
Maisonette

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.




Holzdübel Ø8-30mm lang	Excenterbolzen	Excentergehäuse H=13 / 19mm	Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert
			


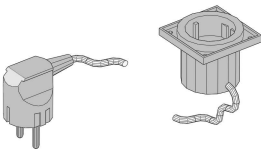

Einhängebeschlag	Euroschraube	Knopf mit Grundplatte	Gewindeschraube M4x15 / M4x32
			


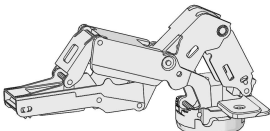
Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr	Aufschiebebeschlag für Sockelmontage	Montagehilfe 50x50mm
			

WEHRSDORFER

Maisonette

Spax-Schraube 4 x 20	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm	
			

Abdeckung für Kabeldurchlass oval	Kabeldurchlass Ø 60 mm	Einbausteckdose incl. 5 m Anschlusskabel	Abdeckung für Einbausteckdose
			

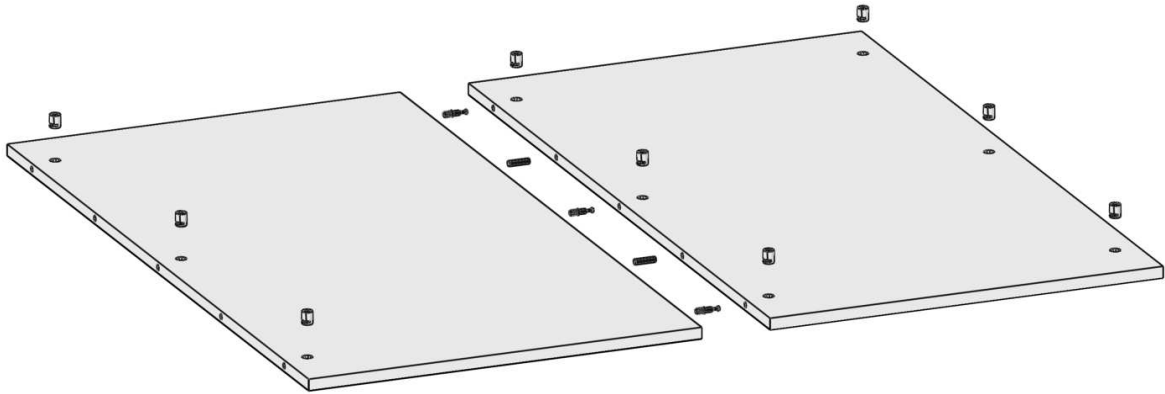
Montageplatte	Scharnier		
			

WEHRSDORFER

Maisonette


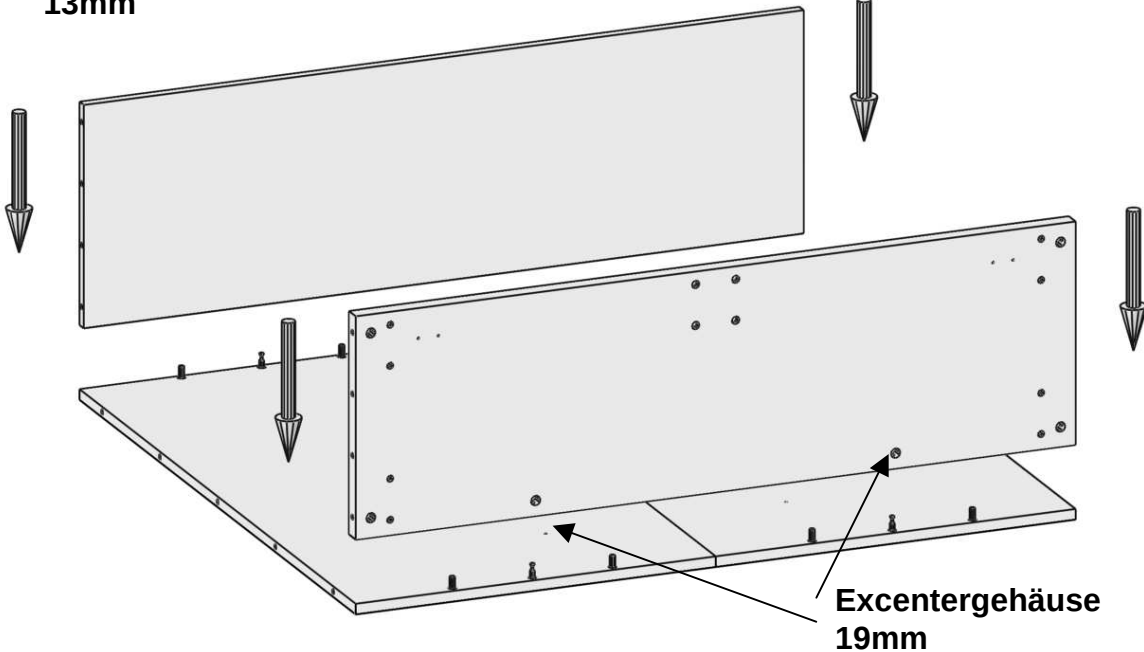
C Montage Typ 0650 / 0651

C.1	Auspacken der Bauteile nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

C.2	Vorbereiten der Rückwand	9 x Excentergehäuse 3 x Excenterbolzen 2 x Dübel
		
Legen Sie die Rückwände auf die „gute“ Seite, sodass Sie die Excentergehäuse in die 15 mm Löcher, die Excenterbolzen und die Dübel in die 8mm Löcher, stecken können. Achtung! Die Rückwand noch nicht zusammenstecken!		


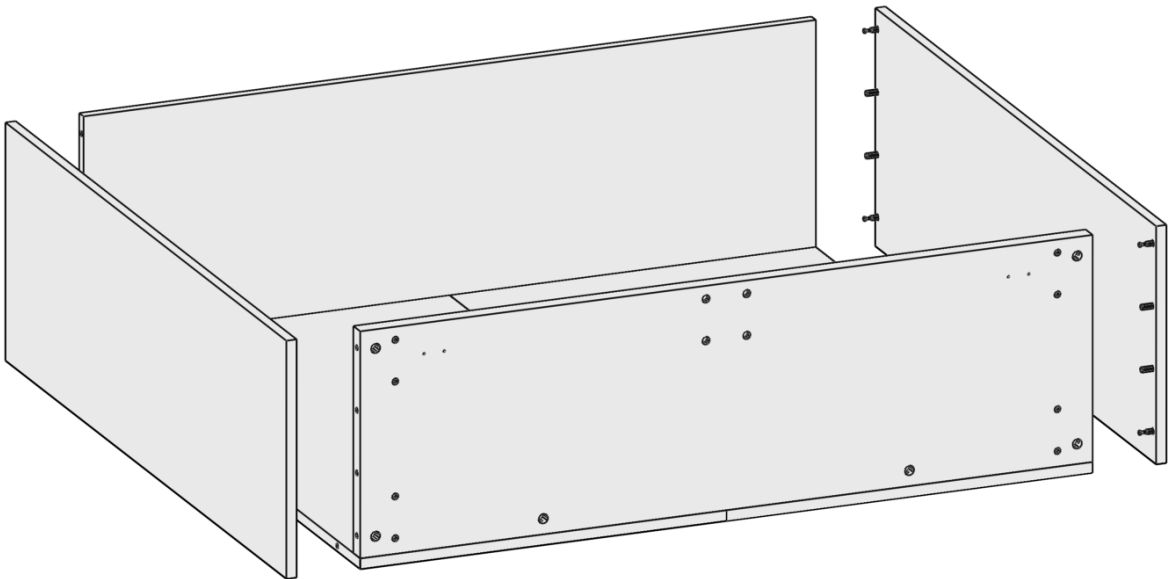
WEHRSDORFER

Maisonette

C.3	Ober – und Unterboden montieren	2x Excentergehäuse 19mm 2x Excentergehäuse 13mm 4x Excenterbolzen 8x Dübel 
Excentergehäuse 13mm  Excentergehäuse 19mm		
Nun drehen Sie die Rückwände wieder um und stecken diese zusammen. Die „gute“ Seite liegt jetzt nach oben. Bringen Sie die Excenter und Dübel für den Ober- und Unterboden an. ACHTUNG! Unterschiedliche Höhen der Excentergehäuse für die Böden!		

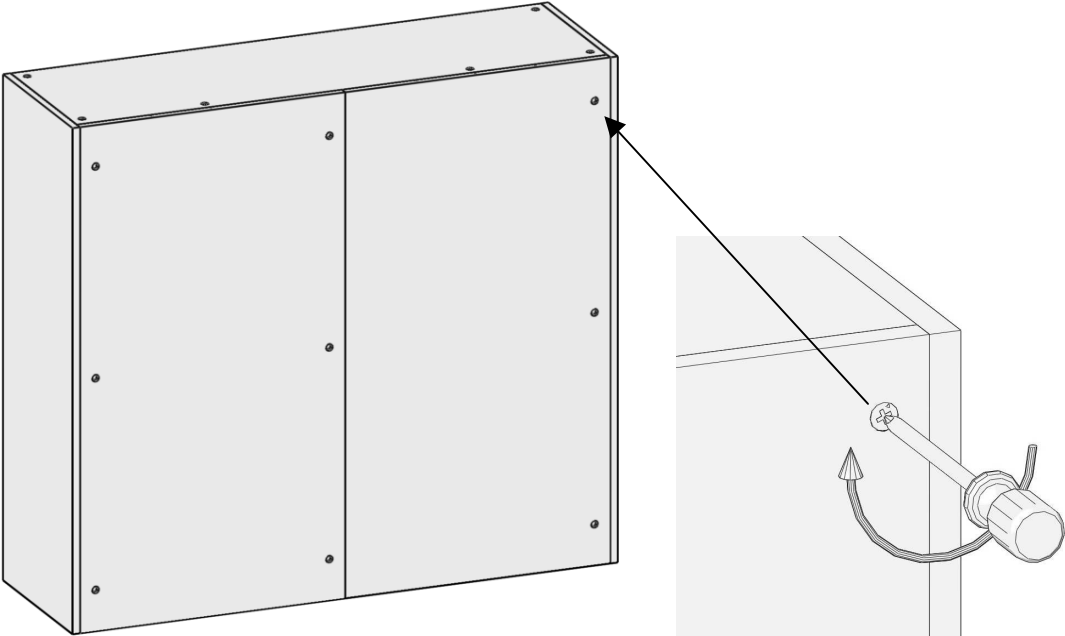
WEHRSDORFER

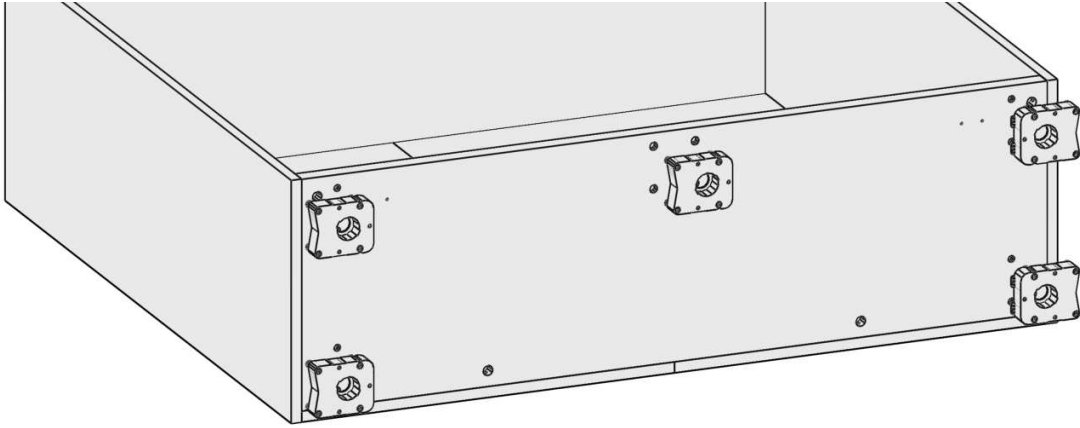
Maisonette

C.4	Seiten montieren	4x Excentergehäuse 19mm 10x Excentergehäuse 13mm 14x Excenterbolzen 12x Dübel 
		
Stecken Sie nun die Dübel und Excenter für die Seiten in die Böden. Die Seiten können nun montiert werden. Ziehen Sie die Excenter im Unter- und Oberboden fest an. ACHTUNG! Unterschiedliche Höhen der Excentergehäuse für die Böden!		

WEHRSDORFER

Maisonette

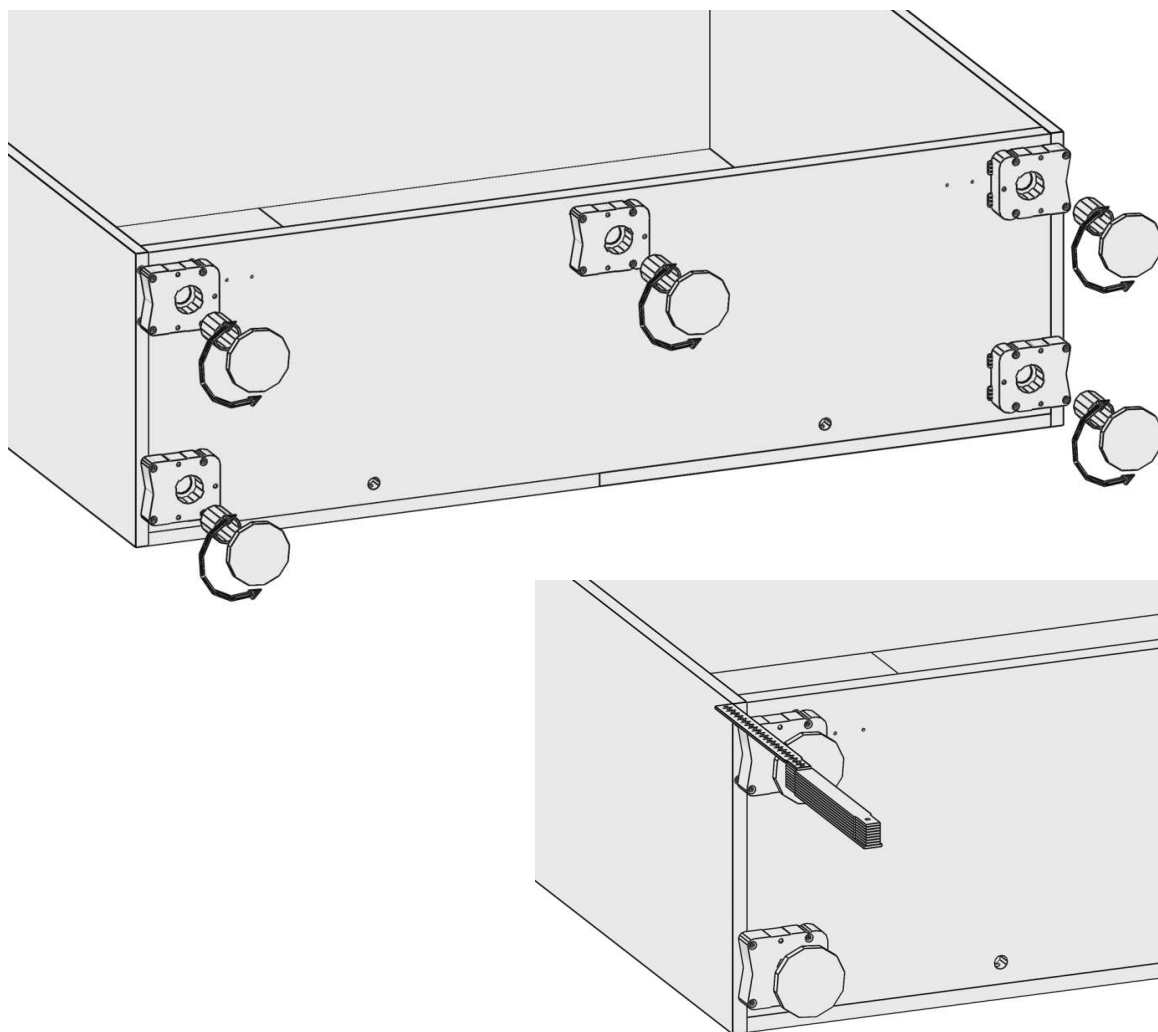
C.5	Schrank komplettieren	
		
Stellen Sie den Korpus auf den Unterboden und ziehen Sie die restlichen Excenter auf der Rückseite des Schrankes an.		

C.6	Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
		
Schlagen Sie die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.		

Maisonette

C.7


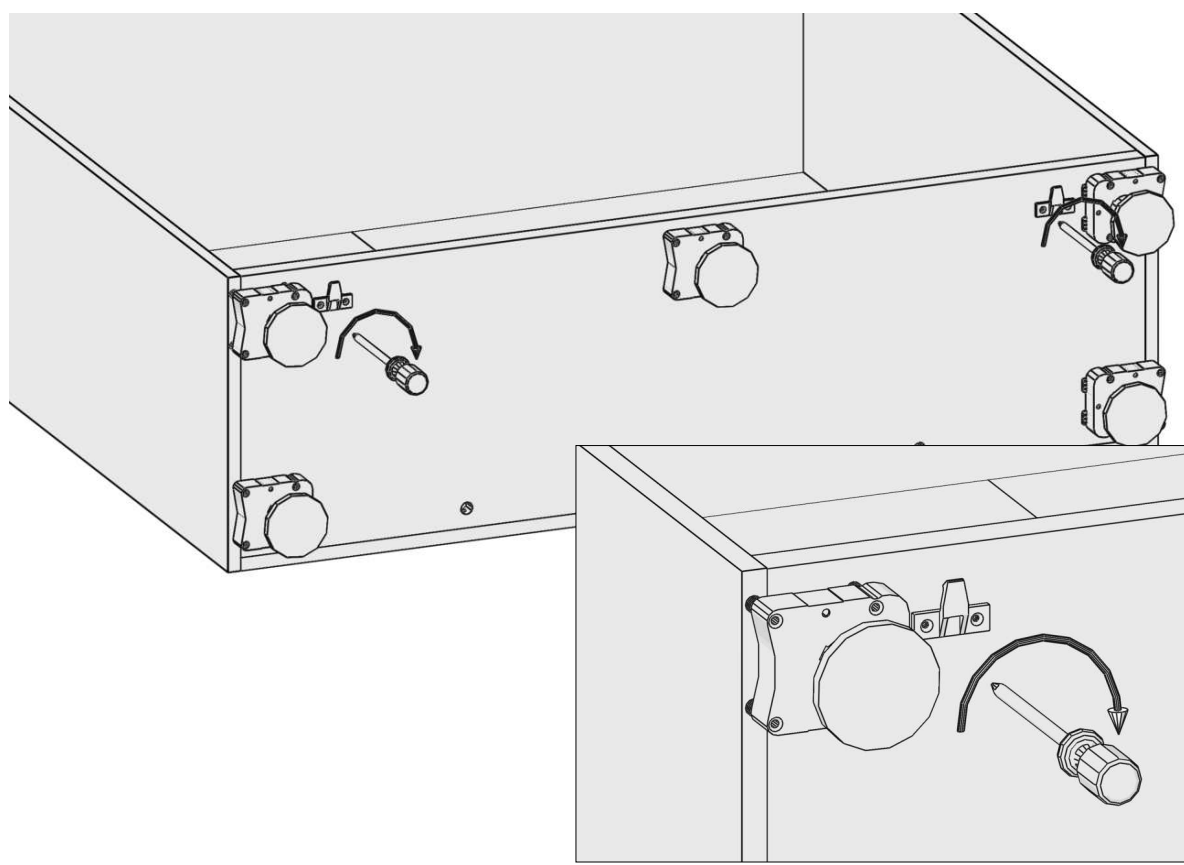
Befestigen der Kunststoffgleiter am Unterboden



Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen.

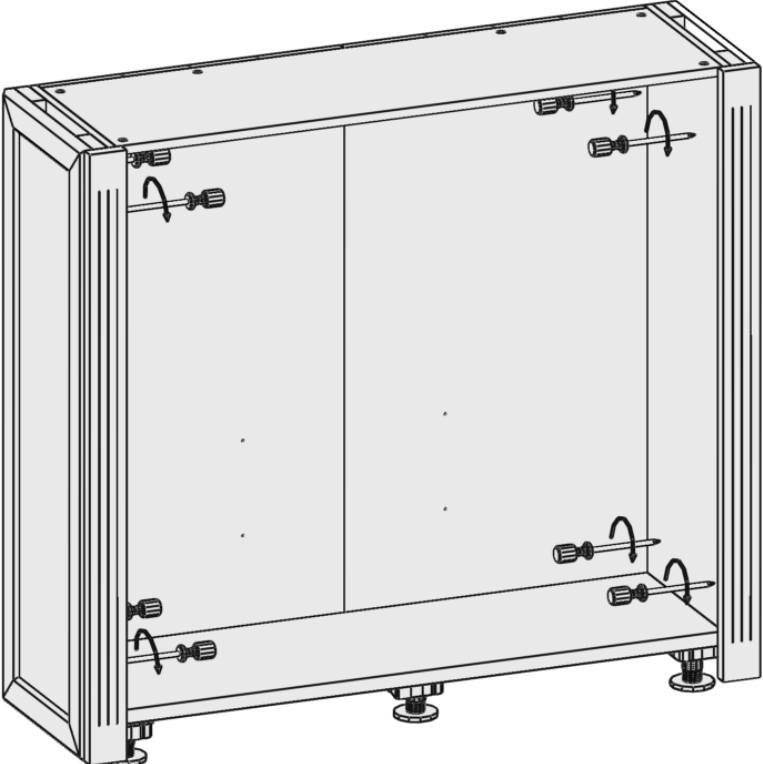
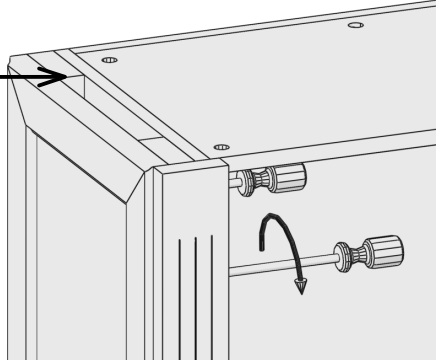
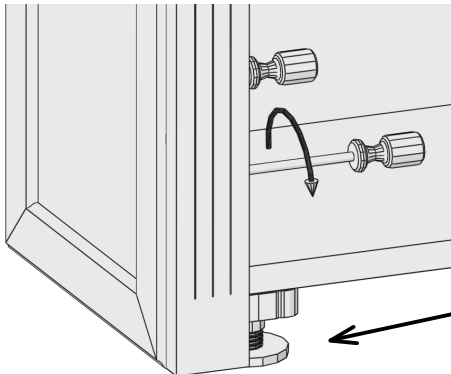
WEHRSDORFER

Maisonette

C.8	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 4x20mm 
		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 4x20 Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!		

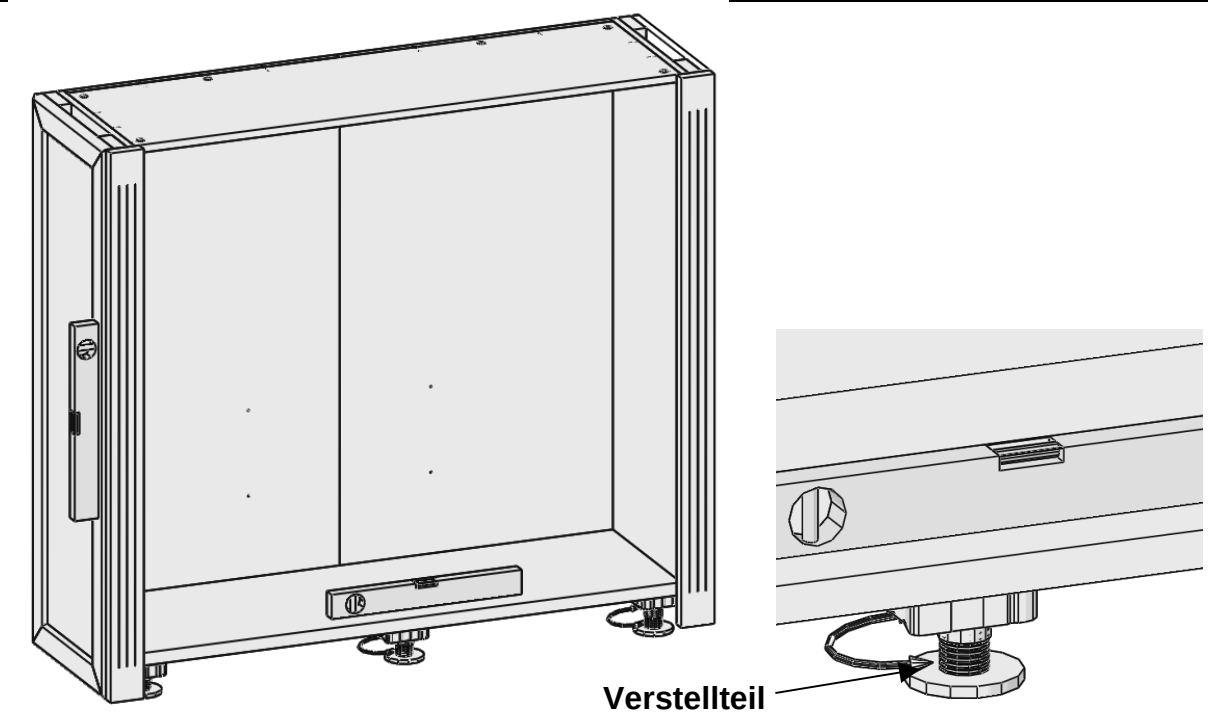
WEHRSDORFER

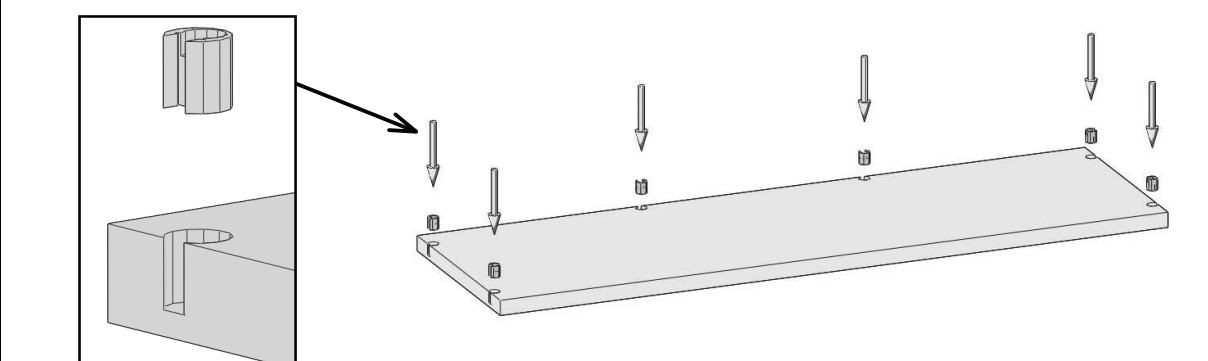
Maisonette

C.9	Befestigen der Anstellseiten	Spax Schrauben 3,5x30mm 
 Achtung! Seitenwand bündig mit der Oberkante des Schranks halten!   Achtung! Anstellseite steht nach unten über!		
1. Die Seitenwand ist mit dem Distanzstück und dem Blendprofil bereits verschraubt. 2. Halten Sie die Seitenwand bündig mit der Oberkante an den aufgerichteten Korpus und schrauben Sie diese von innen mit den 3,5x30mm Schrauben fest.		

WEHRSDORFER


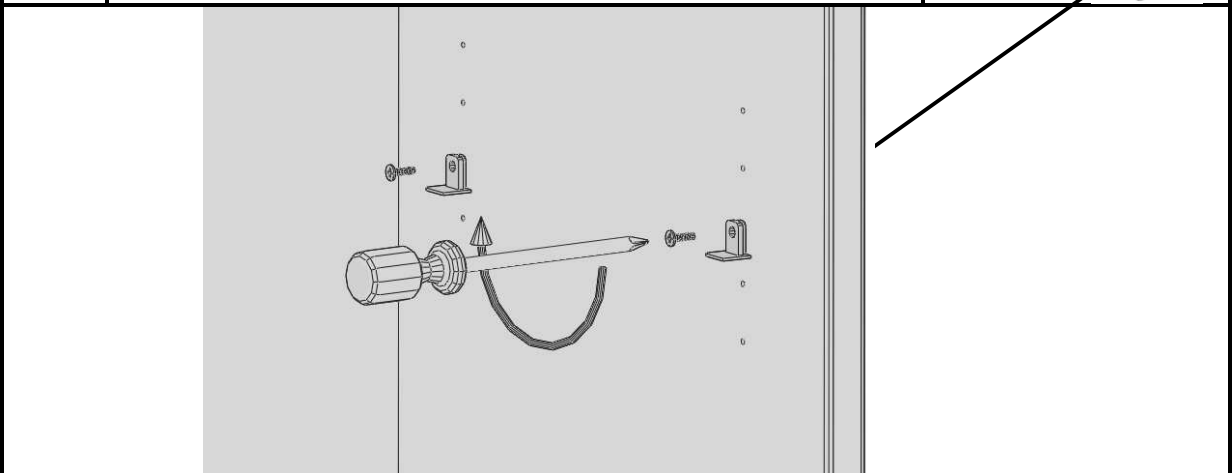
Maisonette

C.10	Ausrichten des Schrankes	
 Verstellteil		
Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus. Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil		

C.11	Vorbereiten der Böden	je 6 x Ein – schlaghülse 
		
Stecken Sie in jede der 18 mm Bohrungen in der Bodenunterseite eine Einschlaghülse. ACHTUNG! Die Öffnung der Hülse muss auf die seitliche Öffnung der Bohrung gedreht sein und der Steg in der Hülse muss sich auf der Unterseite befinden.		

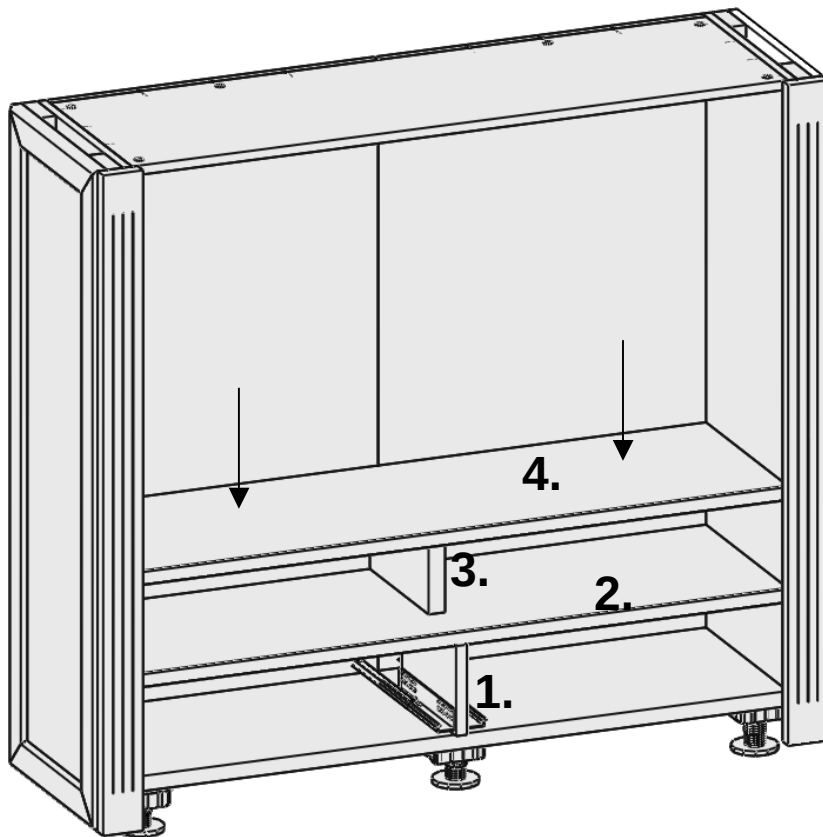
WEHRSDORFER

Maisonette

C.12	Befestigen der Einhängebeschläge	12 x Einhänge- beschlag 
		
Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand und der Rückwand.		

Maisonette

C.13	Einbau der Böden und Mittelseite	Spax Schraube 3,5x30mm 
------	----------------------------------	---



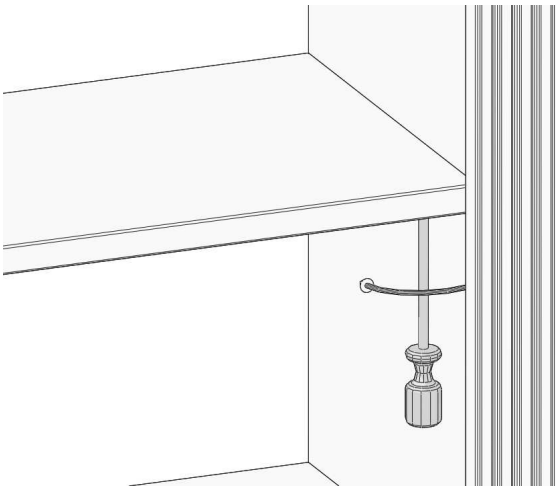
Nach dem Einschlagen der Hülsen und Befestigen der Einhängebeschläge können Sie nun die Böden und Mittelseiten befestigen. Beginnen Sie dabei von unten nach oben.

Hängen Sie die vorbereiteten Böden, mit der gerundeten Kante nach vorn, von oben auf die Einhängebeschläge. Drücken Sie die Böden fest in die Beschläge.

1. Mittelseite mit Schubkastenschienen (Excenter + Holzdübel)
2. Unteren Boden einhängen
3. Mittelseite mit Dübeln draufstecken (Holzdübel)
4. oberen Boden einhängen

WEHRSDORFER

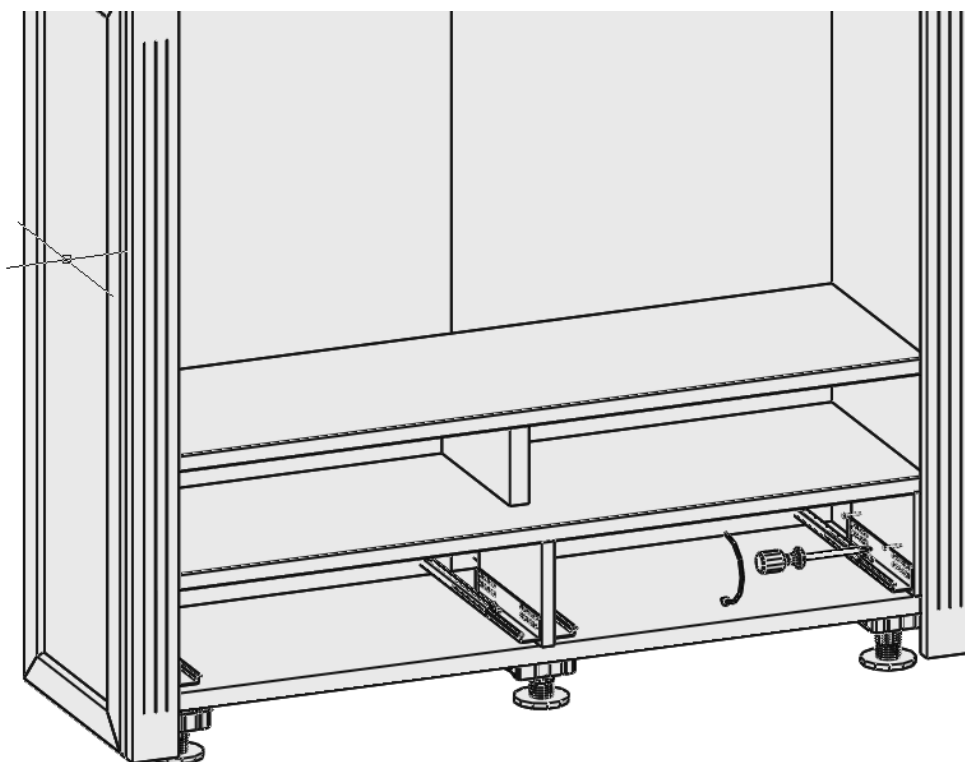
Maisonette

C.14	Verschließen der Verriegler	
		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängebeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

Maisonette

C.15

Einhängen der Schubkästen



Schrauben Sie die seitlichen Aufdopplungsseiten mit den Schubkastenschienen an die Seiten an. Verwenden Sie dazu die mitgelieferten Schrauben 3,5x30mm. Die Seiten werden **5mm** von der Vorderkante der Seitenwand eingerückt.

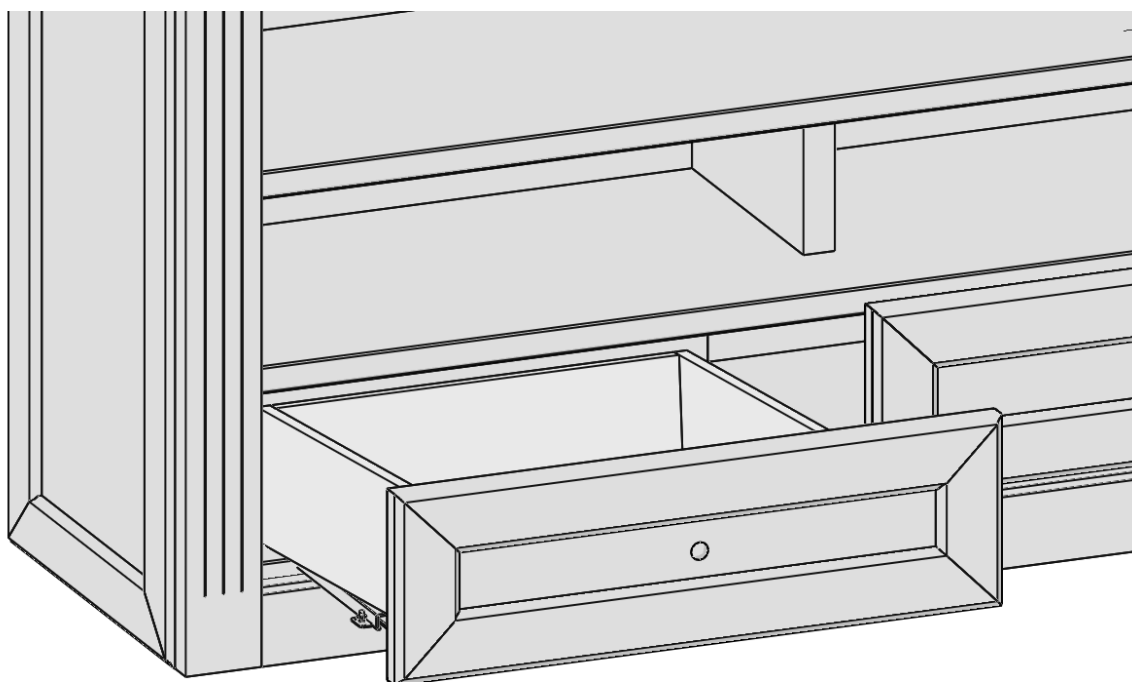
Maisonette

C.16

Einhängen der Schubkästen

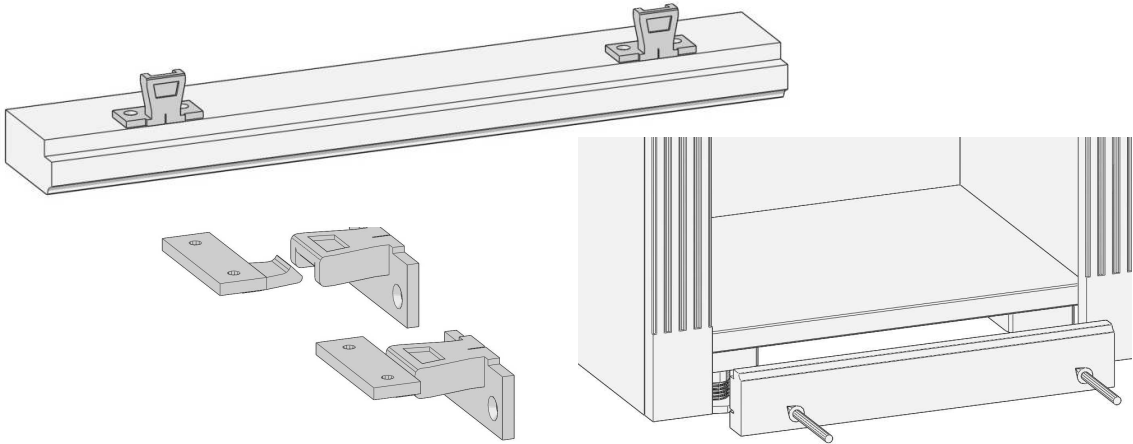
Rastnase für
Hinterstück

Dorn



Hängen Sie die Schubkästen in die Kastenschiene ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Rastnase im Kasten hinterstück einrastet und die Bohrung in der Kastenseite in den Dorn der Kastenschiene einrastet.

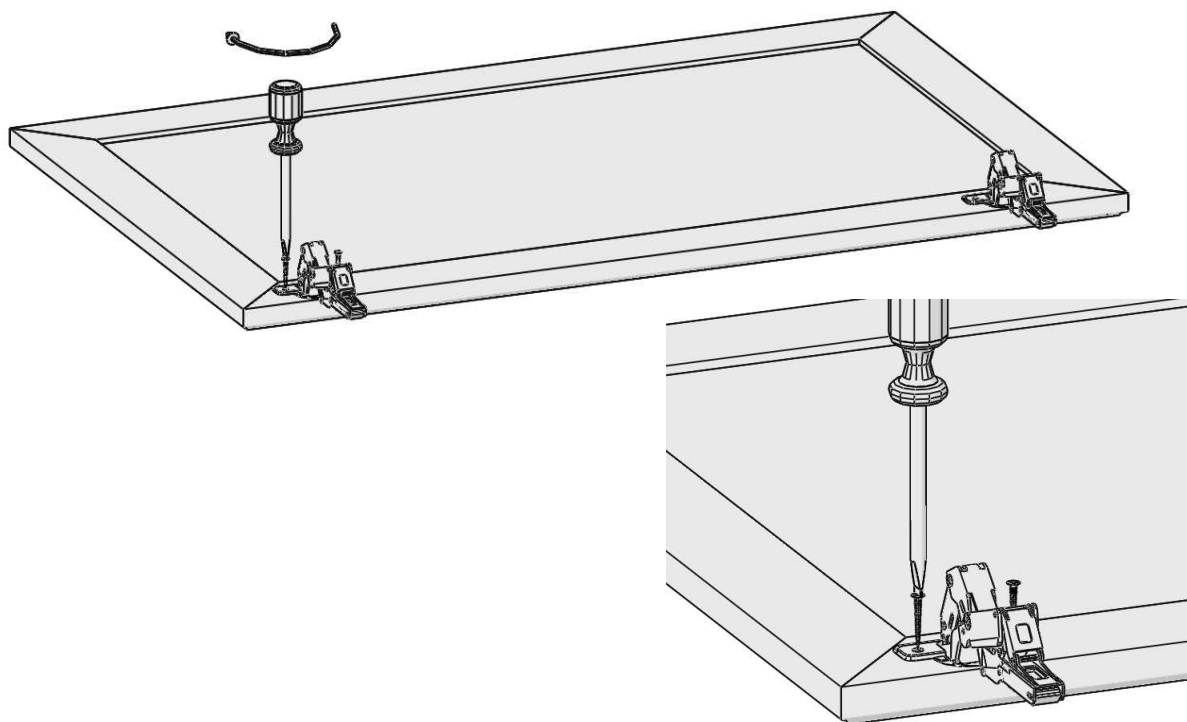
Maisonette

C.17	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diesen auch wieder lösen.		

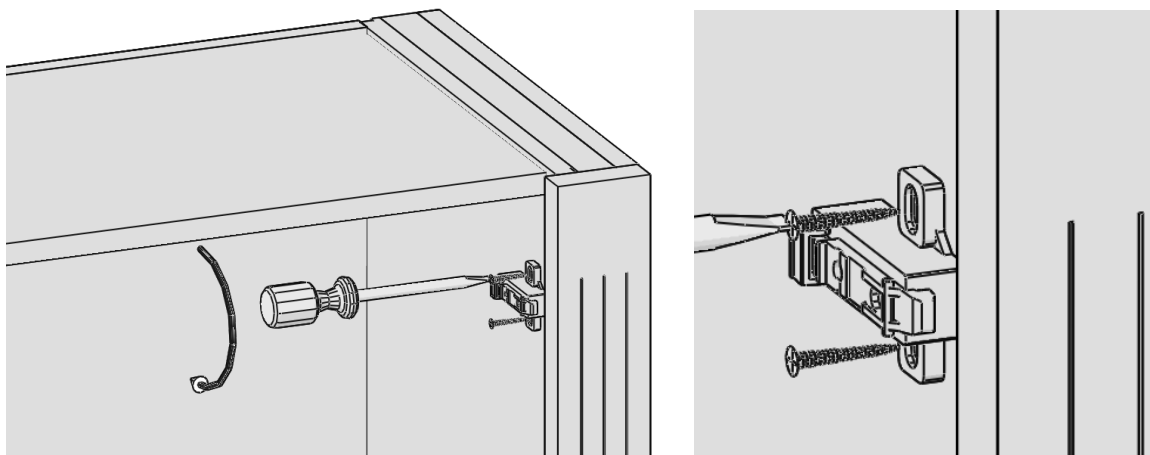
WEHRSDORFER

Maisonette

C.18	Montage der Scharniere und Montageplatten	Spax Schraube 3,5x15mm 
------	---	---



Nehmen Sie die Scharniere und Montageplatten aus dem Beschlagkarton. Stecken Sie die Scharniere in die vorgebohrten Löcher in der Tür mit den 3,5x15 Schrauben.

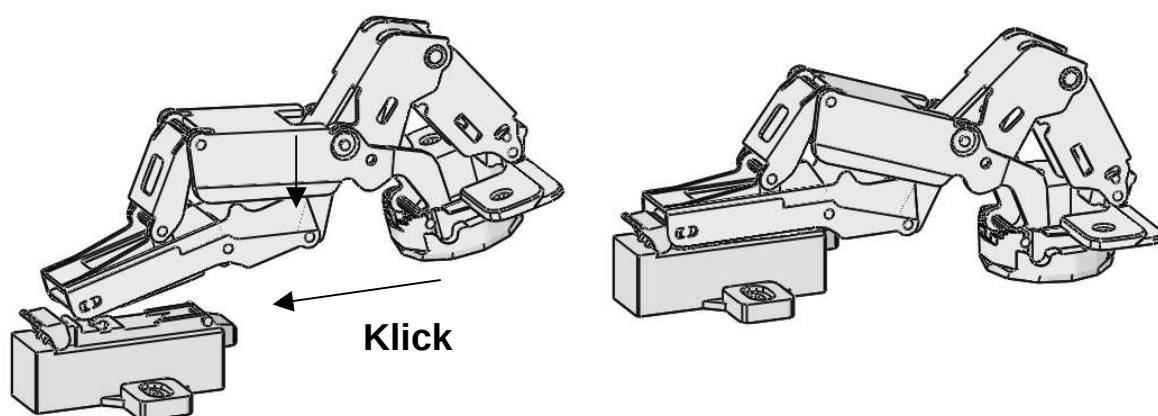
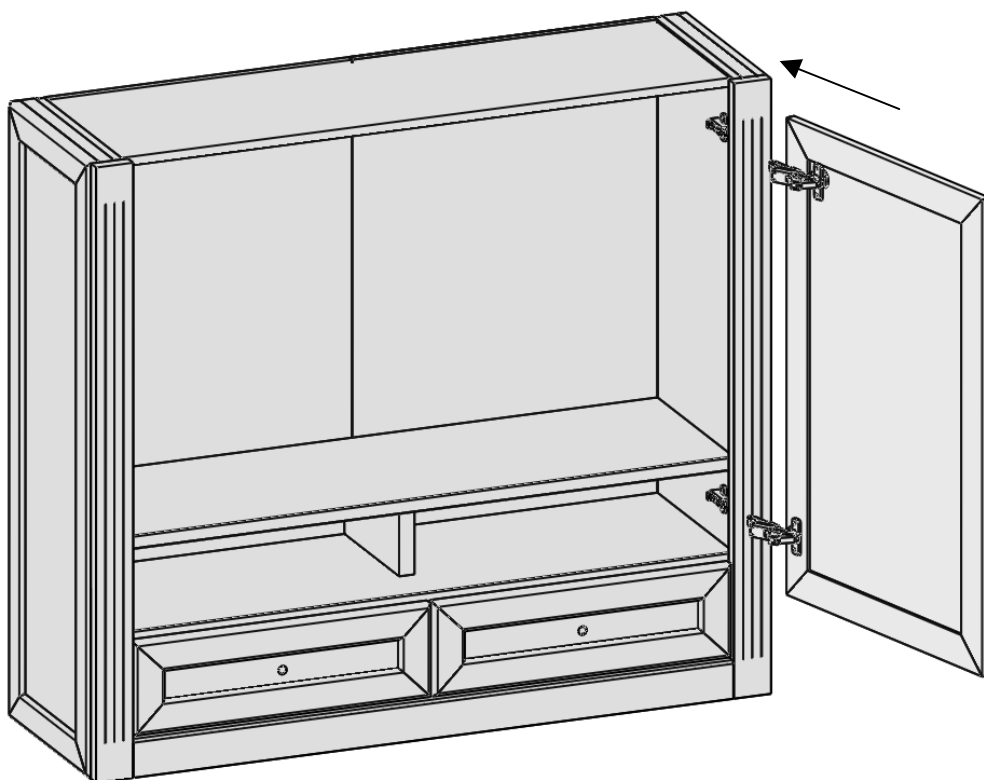


befestigen Sie nun die Montageplatten in den vorgebohrten Löchern in der Seitenwand.

Maisonette

C.19

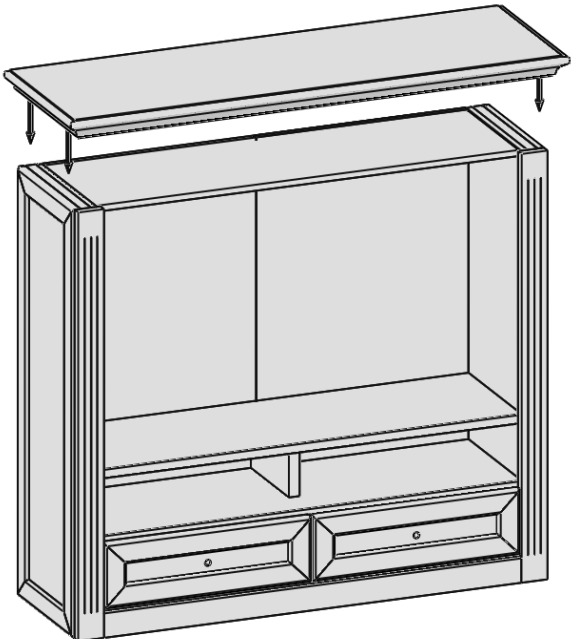
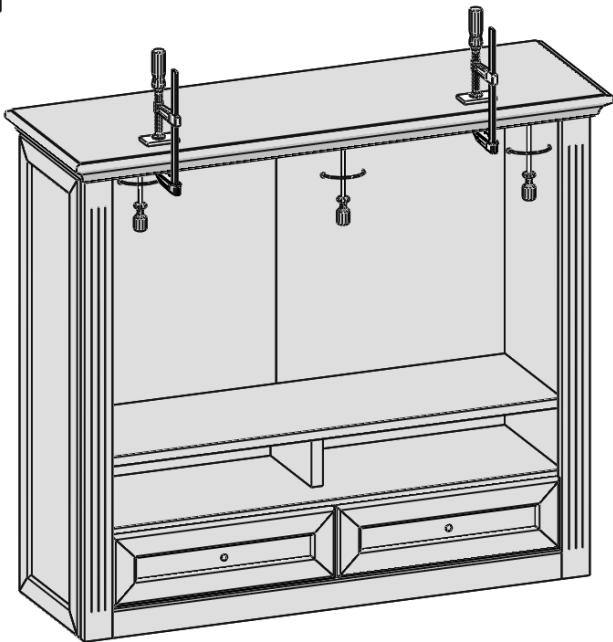
Einhängen der Türen



Halten Sie die Tür auf Höhe der angeschraubten Montageplatten. Diese verfügen über eine Schnellmontagetechnik (werkzeuglose Montage). Die Türscharniere werden aufgeschoben, bis diese hörbar einrasten.


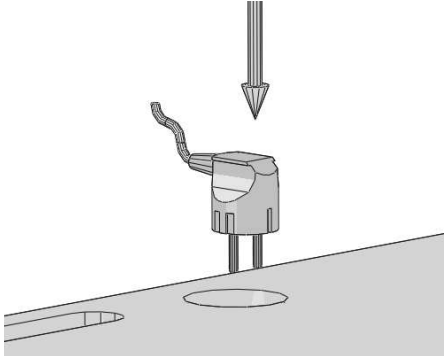
WEHRSDORFER

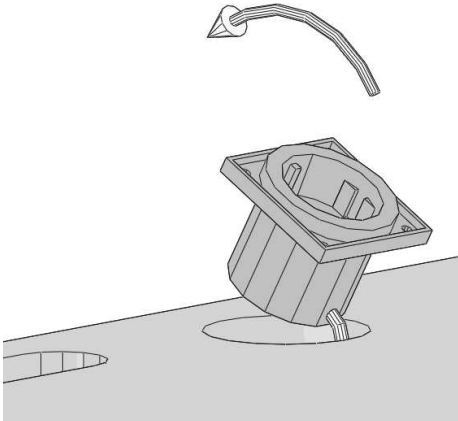
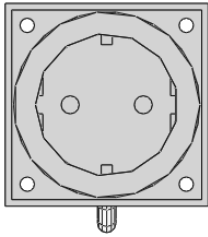
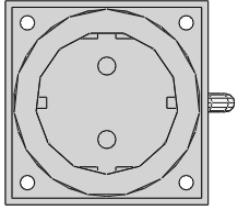
Maisonette

C.20	Montage der Deckplatte	Spax Schrauben 3,5x30mm 
 Platte seitlich vermitteln und auf den Schrank legen  Legen Sie die Deckplatte mit der Hinterkante bündig an die Rückseite des Schrankes. Achten Sie seitlich auf einen gleichmäßigen Überstand. Schrauben Sie die Deckplatte von unten durch den Oberboden mit den mitgelieferten Schrauben 3,5x30mm.		

Maisonette

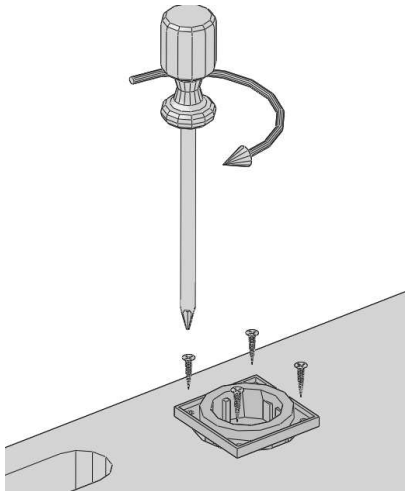

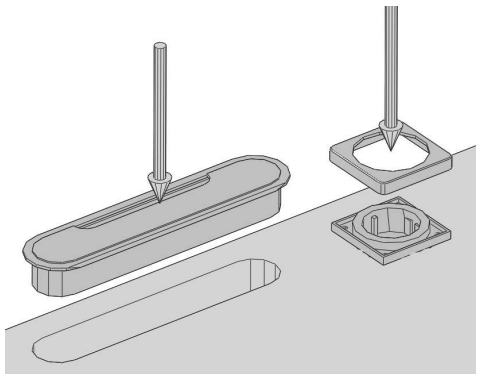
D Einbau eines Elektropakets

D.1	Einführen des Anschlusskabels	Einbausteckdose incl. 5m Anschlusskabel 
		
Führen Sie als erstes das Anschlusskabel von oben durch die kreisrunde Ausfräsung in der Deckplatte.		

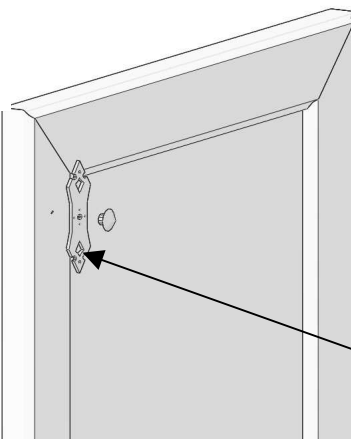
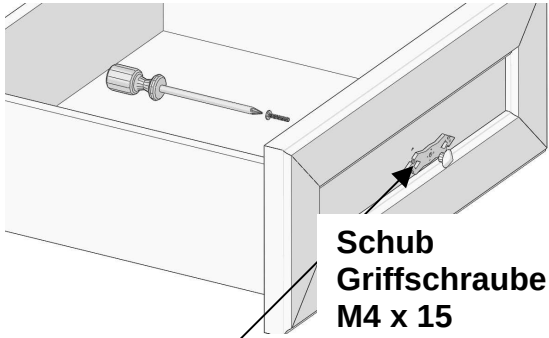
D.2	Positionieren der Einbausteckdose	
 Stellung A  Stellung B 		
Kippen Sie die Einbausteckdose, je nach gewünschter Drehrichtung, wie dargestellt in die runde Ausfräsung. Beachten Sie bitte die genaue Stellung des ausgehenden Kabels.		

WEHRSDORFER

Maisonette

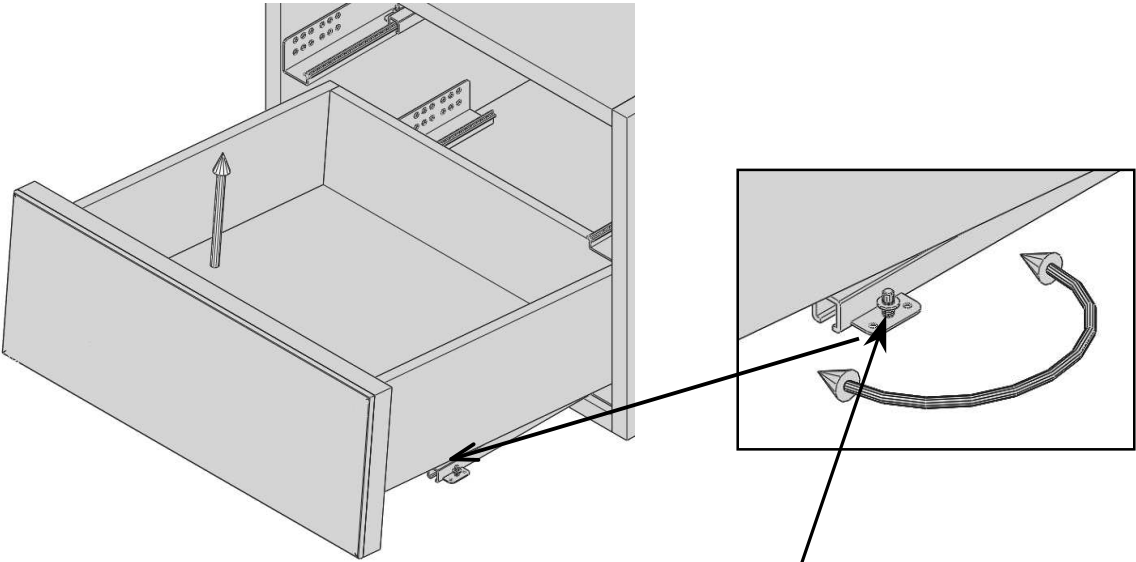
D.3	Befestigen der Einbausteckdose	4 x Spax-Schrauben 3,5x15 mm 
		
	Schrauben Sie die Einbausteckdose von oben fest.	
D.4	Anbringen der Abdeckungen	je nach Ausstattung 1 x Abdeckung Steckdose und Kabeldurchlass 
		
	Drücken Sie die entsprechenden Abdeckungen fest von oben auf.	

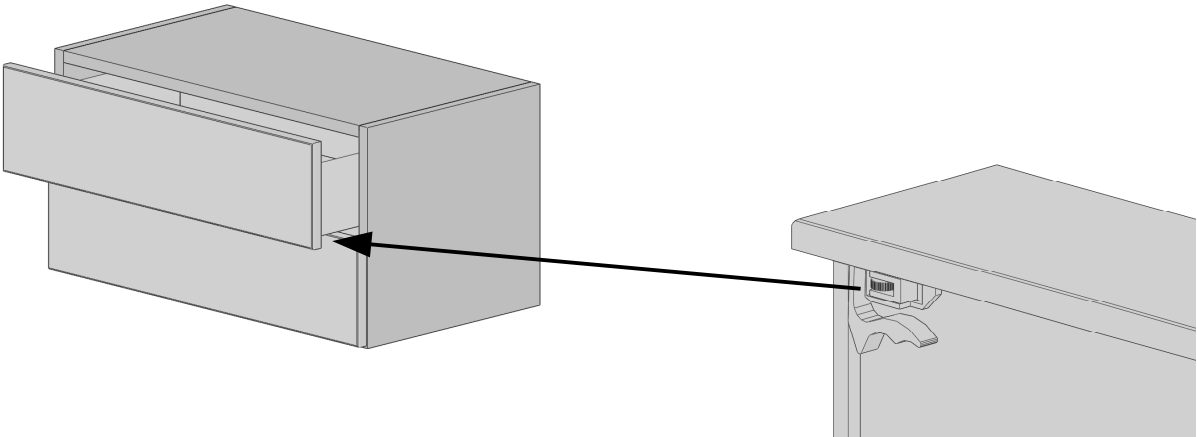
E Abschließende Arbeiten

E.1	Anschrauben der Griffe	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x32 
Tür Griffschraube: M4 x 32    Schub Griffschraube: M4 x 15 Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch)		
Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.		

WEHRSDORFER

Maisonette

E.2	Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.		

E.3	Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.		

WEHRSDORFER

Maisonette

Sie haben Ihre neues Möbel nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

F Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

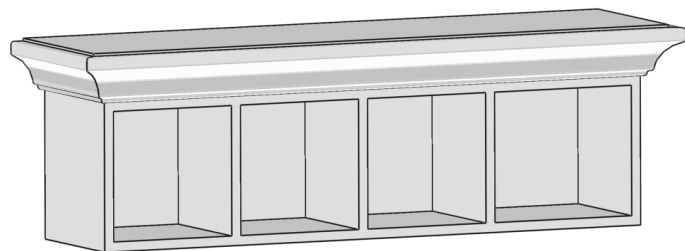
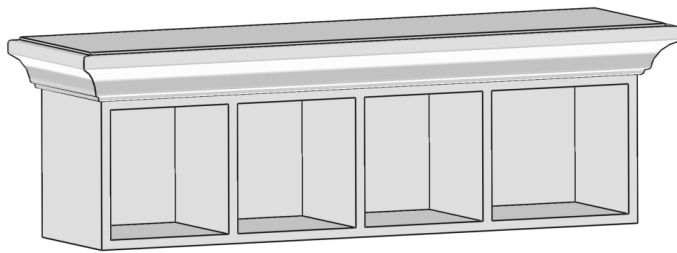
Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

Montageanleitung

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission

Stand: 07.10.2014

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage des Wandboard	7
D	Pflegehinweise	11

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten das Wandboard bereits fertig zusammengebaut.

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Bauteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile gezielt suchen und montieren.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

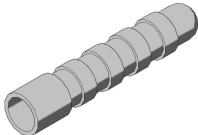
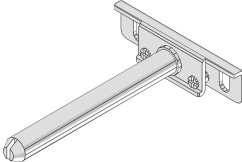
Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

Maisonette

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

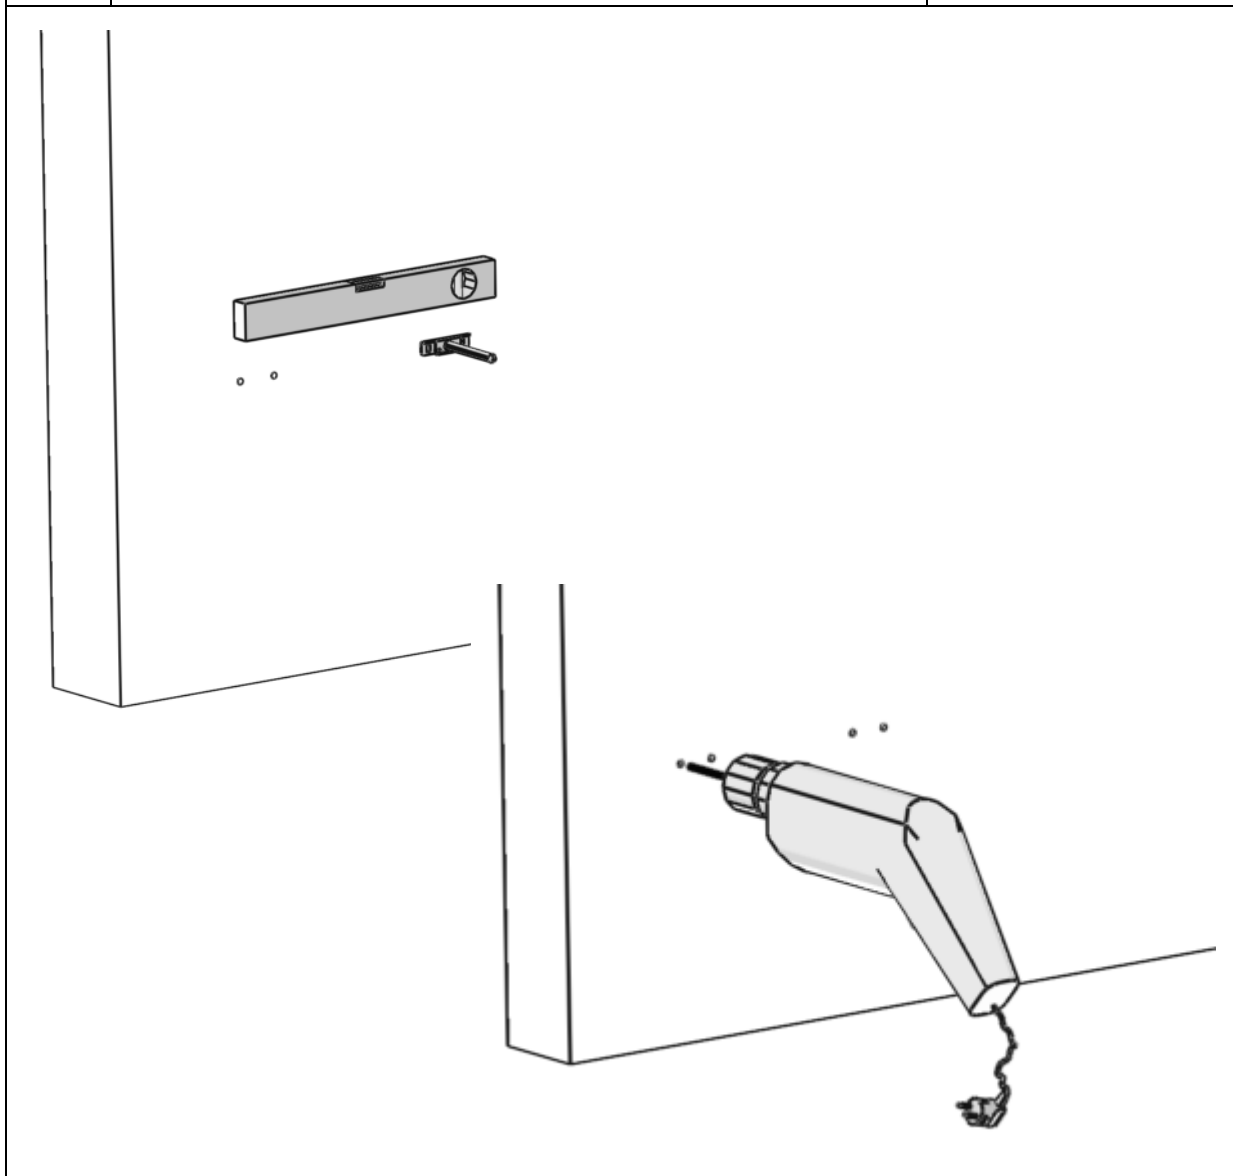
Plast - Hohldübel 8 x 50	Rundkopfschraube 5 x 35	Tablarträger	
			

Maisonette

C Montage des Wandboard


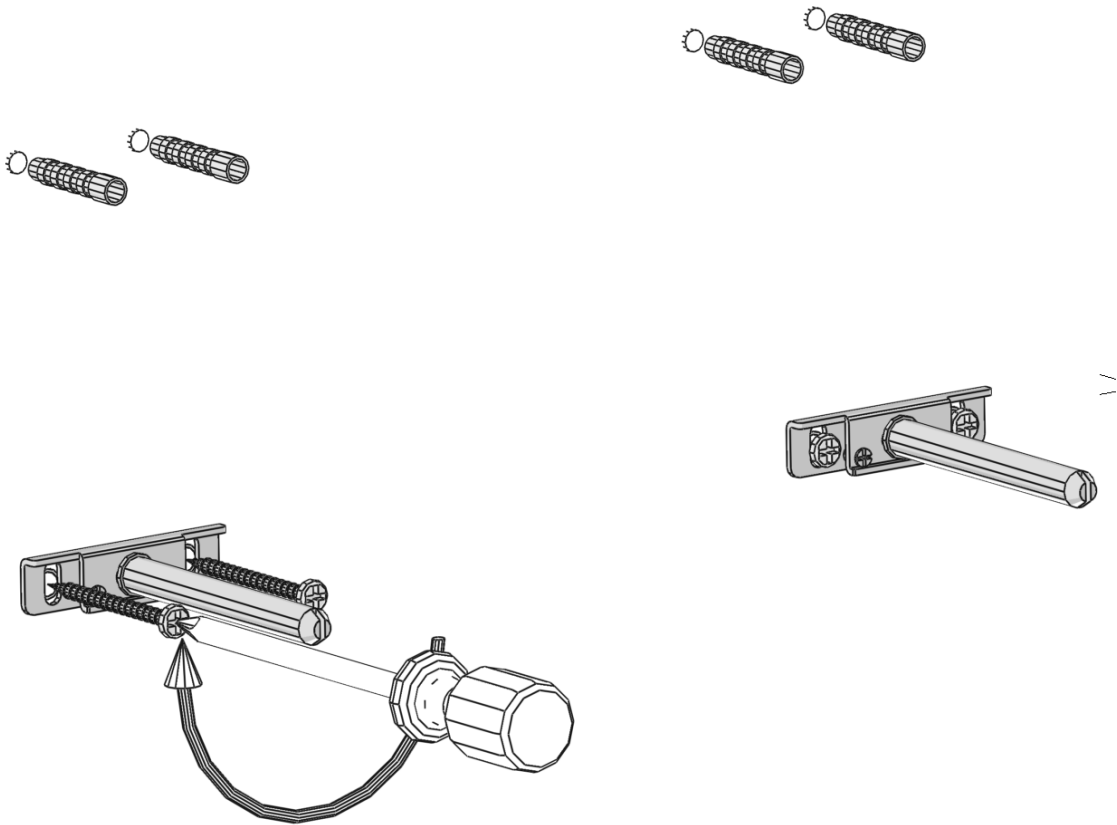
C.1	Auspacken des Wandboard	
-----	-------------------------	--

C.2	Anzeichnen und Bohren der Wandbefestigung für das Wandboard	
-----	---	--



Reißen Sie die Bohrungen für die Wandaufnahmen waagrecht in den entsprechenden Abständen von den Außenmaßen an. Bohren Sie danach die Löcher für die mitgelieferten Dübel in die Wand.

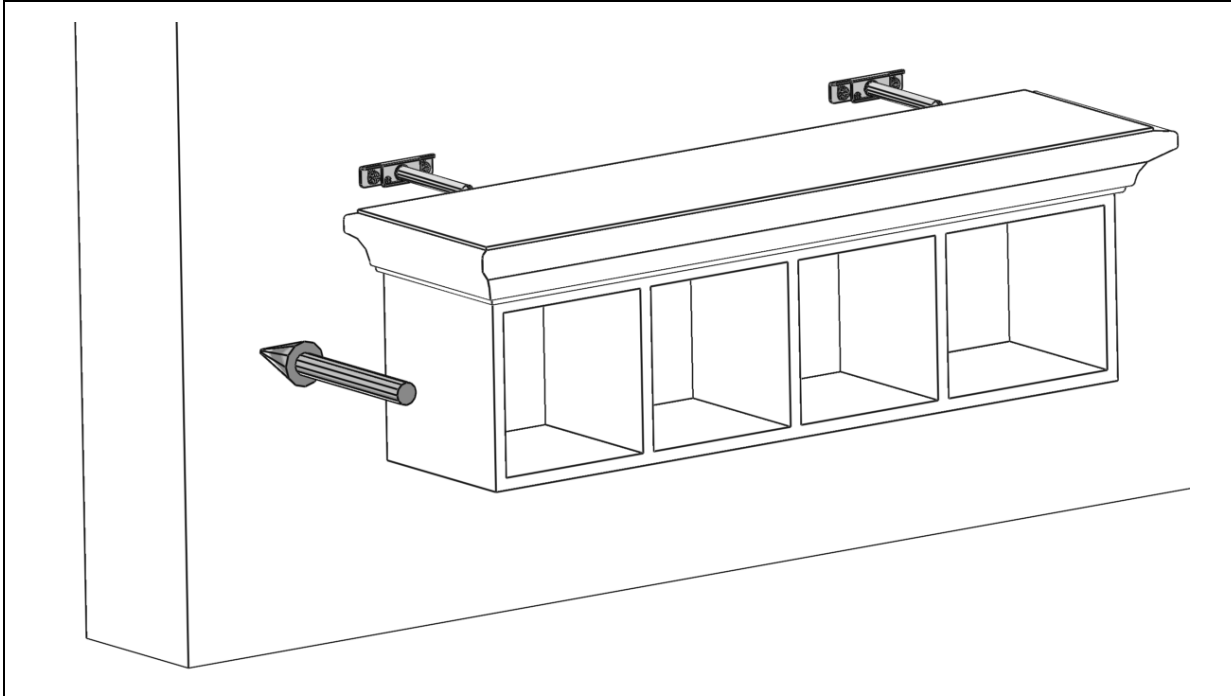
Maisonette

C.3	Befestigen der Dübel	Dübel 8x50mm Schrauben 5x50mm 
		
Stecken Sie die Kunststoffdübel in die vorgebohrten Löcher der Wand. Nun halten Sie die Tablarträger auf die Löcher und schrauben Sie die Rundkopfschrauben in die Dübel ein, bis diese fest angezogen sind.		
ACHTUNG! Das mitgelieferte Dübelmaterial ist nur für normales Mauerwerk (Stein oder Beton), nicht jedoch für Gipskarton oder Holzwände geeignet. Verwenden Sie für Ihre jeweilige Situation das passende Befestigungsmaterial.		

Maisonette

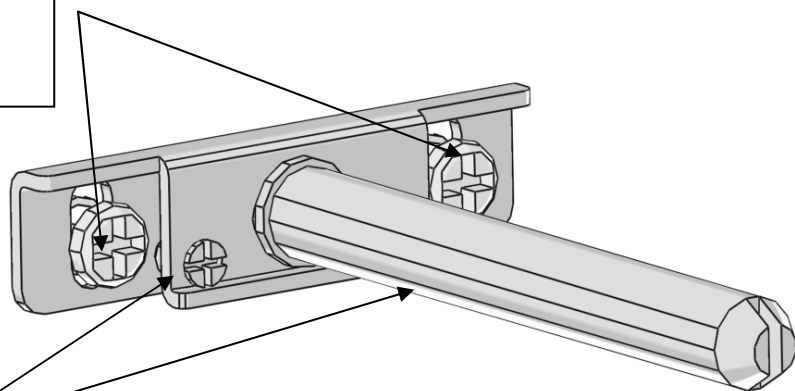
C.4

Aufhängen des Wandboard



Schieben Sie das Wandboard von vorn auf die Tablarträger. Überprüfen Sie den waagerechten Sitz des Paneel. Es hat nun einen festen Sitz. Sie haben die Möglichkeit, den Sitz des Wandboard zu verstellen, sollte es noch nicht in der richtigen Position hängen.

Höheneinstellung:
über Langlöcher in der
Anschraubplatte

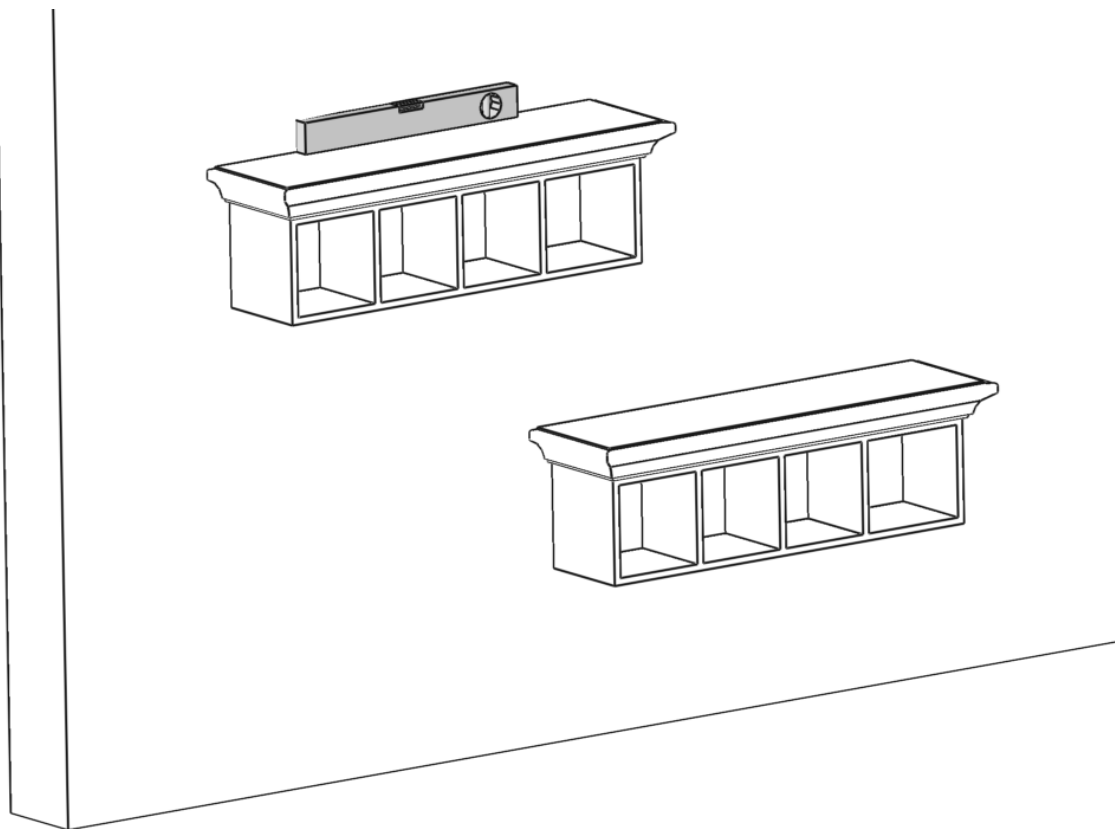


Neigungseinstellung:
über Einstellschrauben

Maisonette

C.5

Aufhängen des Wandboard



Wenn Ihr Wandboard einen waagerechten Sitz hat, ist dieses nun fertig montiert.

Maisonette

Sie haben Ihre neues Möbel nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

E Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!