

# LARINO



**Montageanweisung +  
Gebrauchs-  
und Pflegeanleitung**



## Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise .....	Seite 5
Maximale Belastungen .....	Seite 5

## Pflegeanweisung

Allgemein .....	Seite 7
Pflege der Holzoberfläche .....	Seite 7
Pflege der Glasoberfläche .....	Seite 8
Pflege der Metallteile .....	Seite 8

## Hilfsmittel / Aufbauplan

Hilfsmittel für die Montage .....	Seite 9
Übersicht Aufbauplan .....	Seite 9

## Beleuchtung

Schematischer Verkabelungsplan .....	Seite 10
Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern .....	Seite 11
Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten .....	Seite 12
Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter .....	Seite 13

## Allgemeine Montage

Montage Sockelfüße .....	Seite 14
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1 .....	Seite 15
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2 .....	Seite 17
Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3 .....	Seite 19
Wandbefestigung Standelemente .....	Seite 20
Griffmontage Glastüren .....	Seite 21
Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen .....	Seite 21
Glasböden an Paneelelement/ Rückwand montieren und einstellen .....	Seite 22
Spiegelmontage - optionale Beleuchtung .....	Seite 23
Spiegelmontage .....	Seite 26

## Beschlagseinstellungen

Einstellen des Schubkastens .....	Seite 27
Ausbauen des Schubkastens .....	Seite 27
Einstellen der Türen und Klappen .....	Seite 28
Türen ausbauen / einbauen .....	Seite 28
Einstellen der Glastüren .....	Seite 29
Glastüren ausbauen / demontieren .....	Seite 30
Ein- Ausstellen Blumotion .....	Seite 30
Einstellen der Klappen .....	Seite 31
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung .....	Seite 32
TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen .....	Seite 32

## Beleuchtung LARINO

Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör) .....	Seite 34
Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036 .....	Seite 37
Beleuchtung Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086 .....	Seite 39
Beleuchtung Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120 .....	Seite 45
Beleuchtung Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116 .....	Seite 49
Beleuchtung Wandspiegel 4085 / 4086 .....	Seite 54
Applikations-Beleuchtung Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 56
Rückwand-Beleuchtung Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 57
Beleuchtung Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026 .....	Seite 60
Beleuchtung Wandgarderobe 5101 .....	Seite 62
Beleuchtung Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026 .....	Seite 65
Beleuchtung Rindenregal 1059 .....	Seite 78

## Montage Wandgarderoben

Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086 .....	Seite 40
Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120 .....	Seite 46
Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116 .....	Seite 50
Wandspiegel 4085 / 4086 .....	Seite 55
Wandspiegel 5083 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098 .....	Seite 58
Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026 .....	Seite 60
Wandgarderobe 5101 .....	Seite 62
Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026 .....	Seite 65
Wandgarderobe 9061 .....	Seite 69
Regalelement 0112 / 0113 / 0114 .....	Seite 71
Wandgarderobe 9011 .....	Seite 75
Garderobenbaum 9059 .....	Seite 76

## Sonstige Montagen

Rindenregal 1059 .....	Seite 77
Wandleuchte 1039 .....	Seite 79
Schlüsselablage 1069 .....	Seite 81
Sitzbank 3081 / 3121 .....	Seite 83
Sitzhocker 3041 .....	Seite 85
Bank 3071 / 3101 .....	Seite 86



Hier finden Sie Videos für  
diverse Einstellungen und  
Montagen auf unserer Homepage.

oder

[moebel-hartmann/videos/html](http://moebel-hartmann/videos/html)

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung - die Ihnen online zur Verfügung steht - vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um entsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Die Türen und Schubkästen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Begebenheiten neu eingestellt werden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.



### **Wandbefestigung:**

- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen muss diese zwingend durchgeführt werden. Vor der Montage muss die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrdurchmesser).
- Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbefestigung auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss vom Montagepersonal überprüft werden.
- Aufhängeschienen müssen unbedingt an beiden Seiten mit je 2 Schrauben angedübelt werden. Die Befestigungsmittel und die Wand sind auf Eignung zu prüfen. Für Leichtbauwände verwenden Sie entsprechende Spezialdübel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Nicht an der Wand befestigte Elemente können beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne kippen.



### **Beleuchtungen/ elektrische Komponenten:**

- Alle Elektroarbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden. Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften.
- Beachten Sie bei der Montage, dass die angeschlossene Wattage der Lampen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgeräts (Trafo) übersteigt. Die jeweiligen Wattagen der LED-Leuchten finden Sie auf dem Aufkleber am Kabelende.
- Bei der Montage ist darauf zu achten, dass keine Kabel gequetscht werden. Brandgefahr!
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller.

**Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder nicht fachmännischer Montage/ Durchführung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Gewährleistung und Haftung übernommen!**

**Werden Änderungen an dem Produkt vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Materialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung!**



Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes bleiben uns als Lieferant vorbehalten.

Maximale Belastungen

**Belastungsangaben**

Beim Einräumen Ihrer neuen Wohnwand sollten Sie darauf achten, dass die Grenzbelastung gemäß den nebenstehenden Angaben nicht überschritten wird. Die Werte beziehen sich auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der tragenden Fläche.

**Achtung! Die Grenzwerte gelten nur bei fachgerechter Montage. Überschreiten der Grenzwerte führt zum Verlust der Gewährleistung und der Haftung.**

**Belastbarkeit bei Wandmontage**

Die Belastbarkeit der Wandmontage hängt maßgeblich von der Festigkeit des Mauerwerks ab. Unsere Angaben beziehen sich auf die Bedingungen an einer gemauerten Kalksandsteinwand.


**Geringere Festigkeit der Wand = geringere Tragkraft!**

Wird eine höhere Belastbarkeit gewünscht, so ist dies mit Sonderzubehör möglich. Die muss einzelfallbezogen mit uns als Hersteller geklärt werden.

Weitergehende technische Informationen (z.B. Montagehinweise oder Leuchtmittelaustausch) finden Sie auf unserer Website. Den Link / QR-Code finden Sie auf Seite 4.


Wandhängende  
Elemente

0,5 kg/ cm Breite

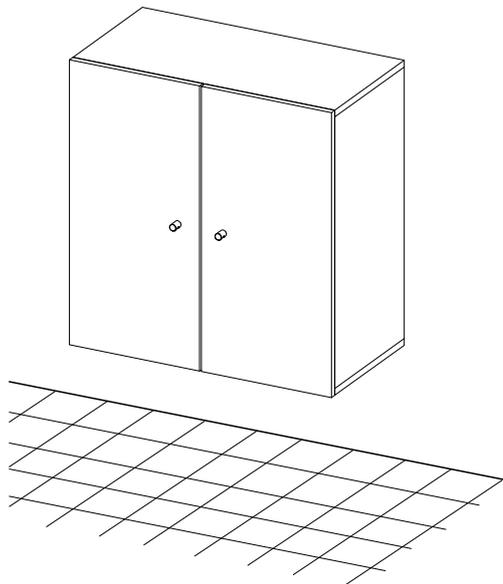


Schubkästen

30 kg

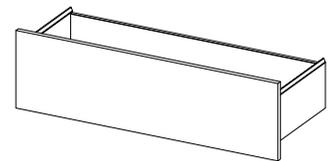


Einlegeböden  
Holz

0,5 kg/ cm Breite

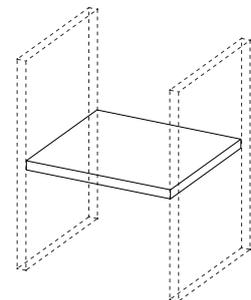


Wandmontage-  
böden,  
Panelböden

0,1 kg/ cm Breite

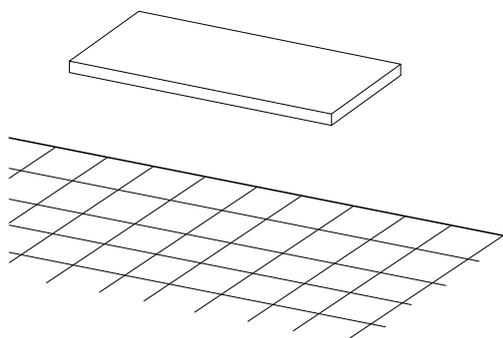


Einlegeböden  
Glas

0,2 kg/ cm Breite

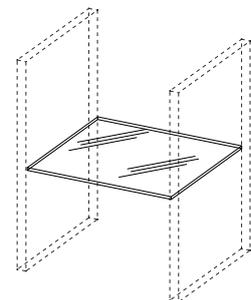


TV-Aufsätze  
in Glas und Holz

75 kg

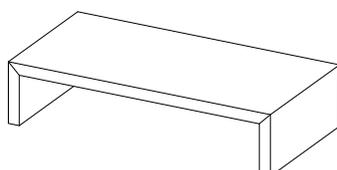

Fachböden  
Feste Böden


0,5 kg/ cm Breite

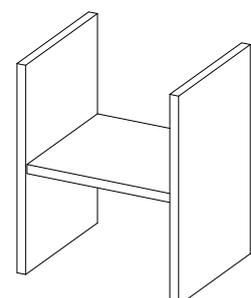

Allgemein

**Trockene Luft - schlecht für Mensch und Möbel**

Sehr trockene Raumluft ist Stress für Sie und Ihre Massivholzmöbel. Medizin und Wissenschaft empfehlen für zentralbeheizte Wohnräume eine relative Luftfeuchte zwischen 45% und 55%. Die entsprechende Holzfeuchte für dieses Wohnklima beträgt 7%-9% Feuchtigkeitsgehalt im Holz. Solange sich die Luftfeuchte in diesem Bereich bewegt, wird das Holz kaum schrumpfen oder quellen. Durch die besondere Art der Konstruktion kann das Möbelstück Schwankungen der Luftfeuchte und das damit verbundene Schrumpfen oder Quellen mitmachen. Erst extreme Abweichungen über einen längeren Zeitraum führen zu Rissen und Verzug. Besonders im Winter besteht die Gefahr, dass die relative Luftfeuchte heizungsbedingt stark abfällt. Dies sollten Sie durch Zimmerpflanzen oder Aufstellen von Verdunstungs-Schalen vermeiden.

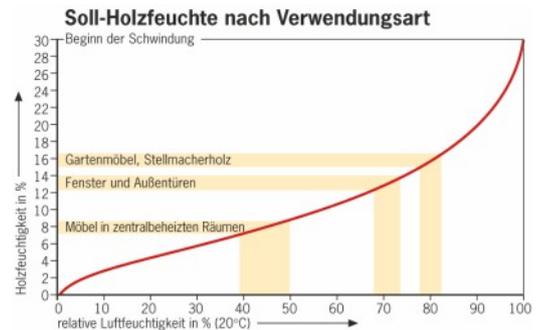

**Vorsicht bei Neubauten / feuchten Zimmern**

Die Wände von Neubauten sind direkt nach der Fertigstellung oft noch sehr feucht. Damit sich hinter den Möbeln keine Feuchtigkeit staut, rücken Sie die Möbel um mindestens 5cm von der Wand ab und lüften Sie viel. Sie vermeiden damit Verzug am Möbel und Schimmelbildung.

**Licht verändert Holz**

Durch Lichteinstrahlung und Alterung verändert sich die Farbe des Holzes. Insbesondere bei Sonnenlicht oder starker Beleuchtung führt dies im Laufe der Jahre je nach Holzart zu unterschiedlichen Veränderungen. Die von uns verwendeten Holzarten verändern ihr Aussehen wie folgt:

- Wildeiche / Kerneiche umato / Kerneiche natur: Helle Eiche dunkelt mit den Jahren etwas nach und wird gelblicher.
- Wildnuss: Das Kernholz wird durch Lichteinwirkung etwas heller, wogegen das Splintholz etwas nachdunkelt.
- Wildakazie: Der Farbton der Akazie bleicht bei intensiver Sonneneinstrahlung langsam aus und wird heller.
- Riffbuche: Die Oberfläche bleibt relativ farbstabil.


Versuchen Sie Ihr Möbel vor starker Lichteinwirkung zu schützen. So bleiben die Farben länger original. Doch auch gealtertes Holz, in der Farbe gereift, hat seinen eigenen Charme.

Pflege der Holzoberfläche


**Reinigung und Pflege**

Reinigen Sie die Oberflächen mit Strukturbürstung nur mit einer sauberen Bürste. Die glatten Innenflächen können mit einem trockenen oder nebelfeuchtem Tuch gereinigt werden. Das Tuch darf nicht nass sein. Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben.

Ist doch Feuchtigkeit auf der Fläche verblieben, reiben Sie sofort mit einem trockenen Tuch nach. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel, scheuern Sie nicht lange auf einer Stelle, sonst verändert sich der Glanz, und der Fleck tritt noch stärker hervor.

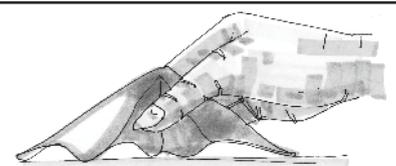

Regelmäßiges Entstauben

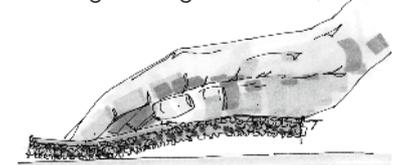

Festen Schmutz mit Schleifvlies abreiben (nicht im Pflegeset enthalten!)

**Schmutz entfernen**

Fester Schmutz an Holzteilen, wie etwa Schweißreste vom häufigen Anfassen an Holzgriffen, Stuhlrücklen oder Gummiabrieb von Schuhsohlen an Tischbeinen können mit einem Schleifvlies abgerieben werden.

Dabei sollten Sie längs zur Holzrichtung vorsichtig abreiben. Hierdurch entfernen Sie die obere Oberflächenschicht, welche die Verschmutzung enthält. Um anschließend wieder einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, polieren Sie die gereinigte Fläche nur mit dem Pflegemittel aus unserem Pflegeset (nur nach Anforderung und gegen Berechnung erhältlich; bei anderen Pflegemitteln müssen diese an einer nicht sichtbaren Stelle auf Eignung geprüft werden!). Auch bei Flächen, die Sie häufig feucht abreiben, sollte von Zeit zu Zeit das Pflegemittel aufgetragen werden, da mit dem Abreiben auch immer etwas von der Oberflächenschicht abgetragen wird. Flächen, die nicht besonders strapaziert werden, brauchen nie aufgearbeitet werden.

## Pflege der Glasoberfläche

### Klar - Glasflächen

Verwenden Sie bei der Reinigung von Glas immer sauberes Wasser, um einen Scheuereffekt durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Zum Reinigen sind weiche, saubere Tücher geeignet. Unterstützt werden kann die Reinigungswirkung durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel oder handelsüblicher Glasreiniger.

Handelt es sich bei den Verschmutzungen um Fett (z.B. Fingerabdrücke), so kann für die Reinigung auf ein handelsübliches Lösungsmittel wie Spiritus zurückgegriffen werden.

### Satinato - Glasflächen

Eine Glasscheibe mit einer Oberflächenveredelung in Satinato (geätzt) ist verfahrenstechnisch bedingt nach der Herstellung schmutzanfällig. Bei diesem Herstellungsverfahren wird das Glas durch Ätzung undurchsichtig mattiert. Bei der Pflege von Satinato- oder sandgestrahlten Gläsern sind für eine dauerhafte und gleichmäßige Oberfläche einfache aber wichtige Richtlinien zu beachten:

1. Reinigen Sie die Satinato - Glasflächen nur mit einem nebelfeuchten, weichen, fuselfreien sowie sauberen und farblosen (weißes) Baumwolltuch.
2. Die Glasflächen nie punktuell sondern immer großflächig reinigen. Dadurch wird verhindert, dass durch das Reiben beim Putzvorgang der auf der Glasoberfläche befindliche Staub, Sand und sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen.
3. Beim Entfernen von Fett (Fingerabdrücken u.ä.) einen vom Fachmann empfohlenen Reiniger großflächig auftragen. Auch Spirituswasser (1l Wasser auf 1Kappe Spiritus) hat sich bei diesem Reinigungsvorgang bewährt.
4. Eine eventuell auftretende Wolkenbildung oder weiße Streifen entstehen durch Abrieb von Reinigungstüchern. Diese lassen sich durch ein weiches, mit destilliertem (kalkfreiem) Wasser getränktes (nebelfeucht) Tuch entfernen. Hierbei wird vorsichtig und ohne großen Druck großflächig über die Front gewischt. Die Glasfläche erscheint nach dem Abtrocknen sauber und ohne Wolkenbildung. Vorgang bitte bei eventuell bleibender Wolkenbildung wiederholen.
5. Wasserflecken sind Kalkablagerungen (punktförmige weiße Flecken). Diese lassen sich durch Spirituswasser entfernen. Dazu ein mit Spirituswasser benetztes, weiches und sauberes Tuch großflächig über die fleckige Oberfläche wischen, bis die Kalkflecken entfernt sind. Da hierbei Wolkenbildung auf der Glasoberfläche auftreten kann, diese anschließend wie unter Punkt 4 beschrieben entfernen.
6. Bitte keine Zellstofftücher oder Papiertücher benutzen, da diese einen zu starken Abrieb haben.



- Verwenden Sie zur Reinigung von Glas nur ein nebelfeuchtes, weiches, fuselfreies sowie sauberes und farbloses (weißes) Baumwolltuch.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass zwischen den aufgeklebten Gläsern und der Trägerplatte kein Wasser und / oder Reinigungsmittel gelangt.
- Die Holzflächen dürfen nicht mit einem Reinigungsmittel in Kontakt treten.
- Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.
- Um Kratzerbildung zu vermeiden, dürfen zur Reinigung der Glasflächen keine Werkzeuge und Hilfsmittel wie Spatel, Stahlwolle oder Rasierklingen verwendet werden.
- Ein Reinigungsmittel darf die Oberfläche nicht erkennbar angreifen! Prüfen Sie das Mittel zuvor an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.



## Pflege der Metallteile

Verwenden Sie zur Pflege von Metallteilen einen ph-neutralen Reiniger. Zur Reinigung dürfen keine alkalischen Laugen oder Säuren verwendet werden.


Prüfen Sie das Reinigungsmittel an einer unsichtbaren Stelle auf Eignung.

Vermeiden Sie bei der Reinigung den Kontakt mit der Holzoberfläche.



Zur Reinigung dürfen keine Hilfsmittel wie Spachtel oder Stahlwolle verwendet werden. Hierdurch kann es zu Kratzerbildung kommen.

Hilfsmittel für die Montage


Sie benötigen:

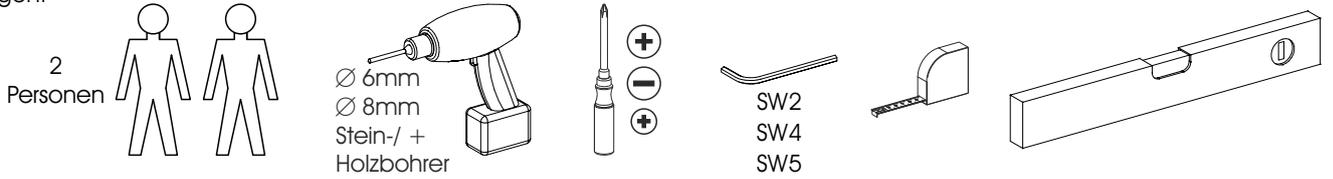

Montageanweisung bitte dem Kunden übergeben

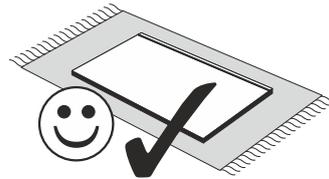
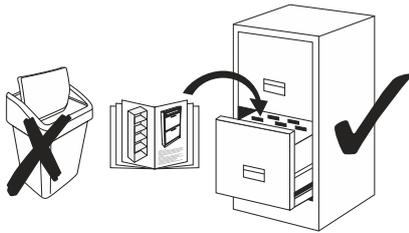


Verwenden Sie eine weiche, kratzfreie und fussfreie Unterlage!

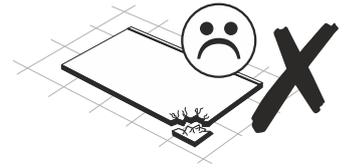

Der Aufbauplan

Jeder Kommission liegt ein Aufbauplan mit Frontansicht der Wohnwand bei. Sortieren Sie die Verpackungseinheiten nach der Zeichnung. Die Korpuselemente sind werkseitig vormontiert. Zubehörteile, Regalelemente und Beleuchtungen müssen jedoch montiert werden.

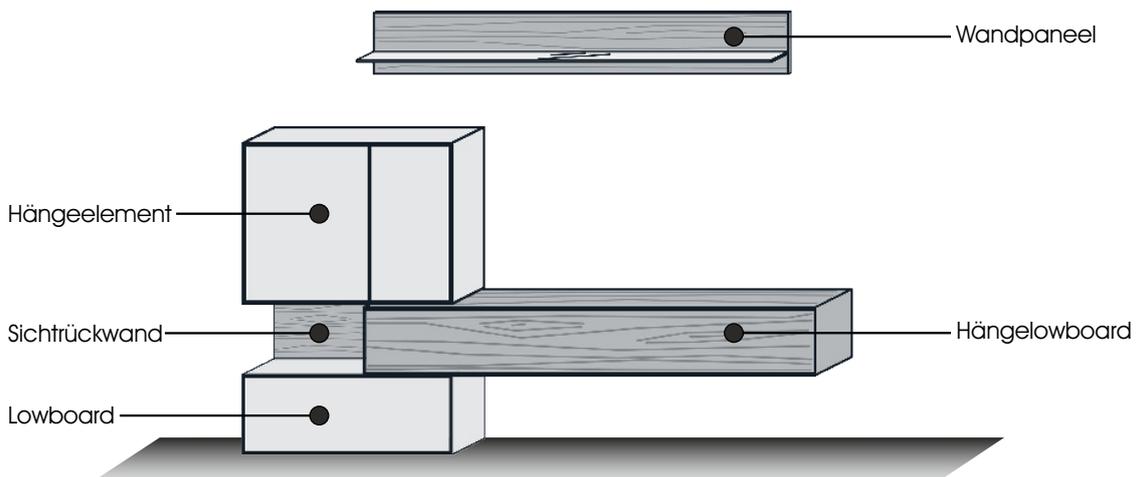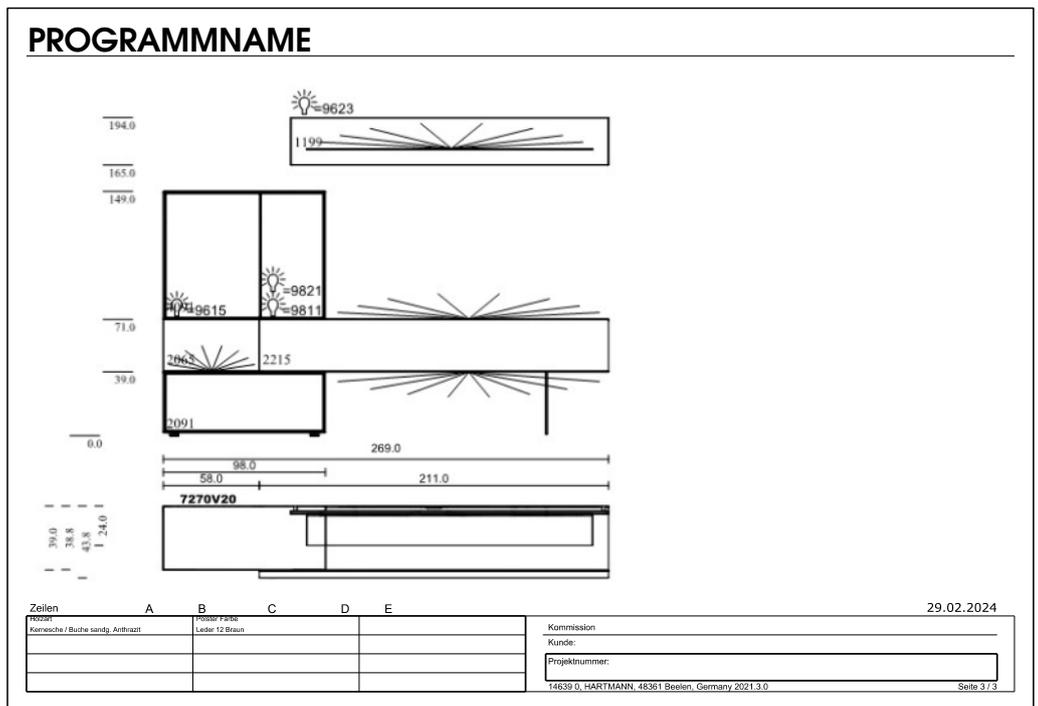

Schematischer Verkabelungsplan


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.

Gehe zu Seite 33

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

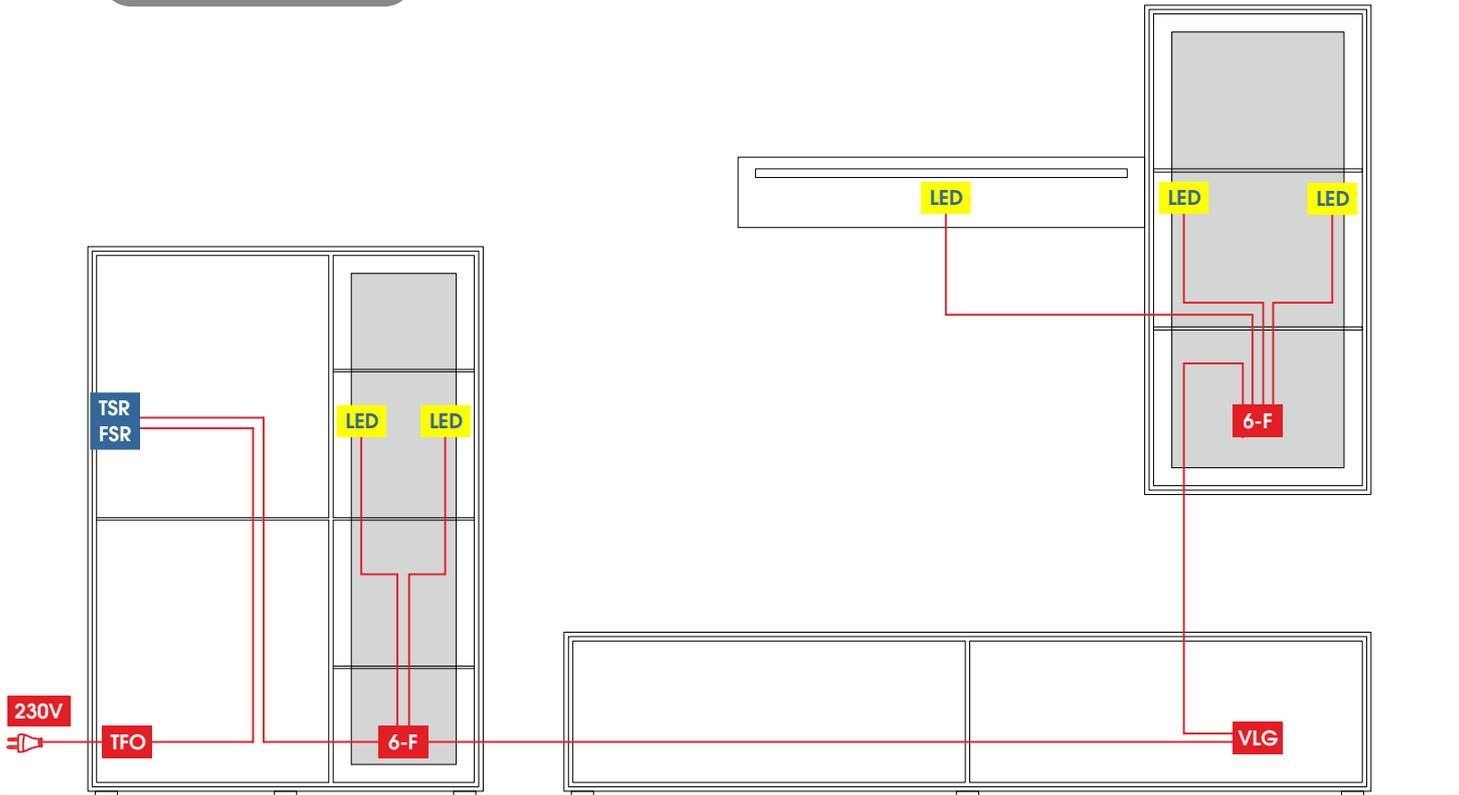

<p><b>LED</b></p> <p>LED-Stripe / Beleuchtungskörper</p>	<p><b>VLG</b></p> <p>Verlängerungskabel</p>	<b>ODER</b>	
<p><b>6-F</b></p> <p>6-Fachverteiler</p>	<p><b>TFO</b></p> <p>Trafo mit Zuleitung</p>	<p><b>TSR</b></p> <p>Touchschalter</p>	<p><b>FSR</b></p> <p>Funkschalter (optional)</p>

**SONDERFALL**  
 A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.  
 B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Schematischer Verkabelungsplan mit Kontaktschaltern


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.








Gehe zu Seite 33

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12

Bitte beachten Sie, dass die angeschlossene Wattage der Beleuchtungen nicht die Gesamtleistung des Vorschaltgerätes (Trafo) übersteigt. Die Leistungsaufnahmen der einzelnen Beleuchtungsartikel finden Sie ab der Seite 33.

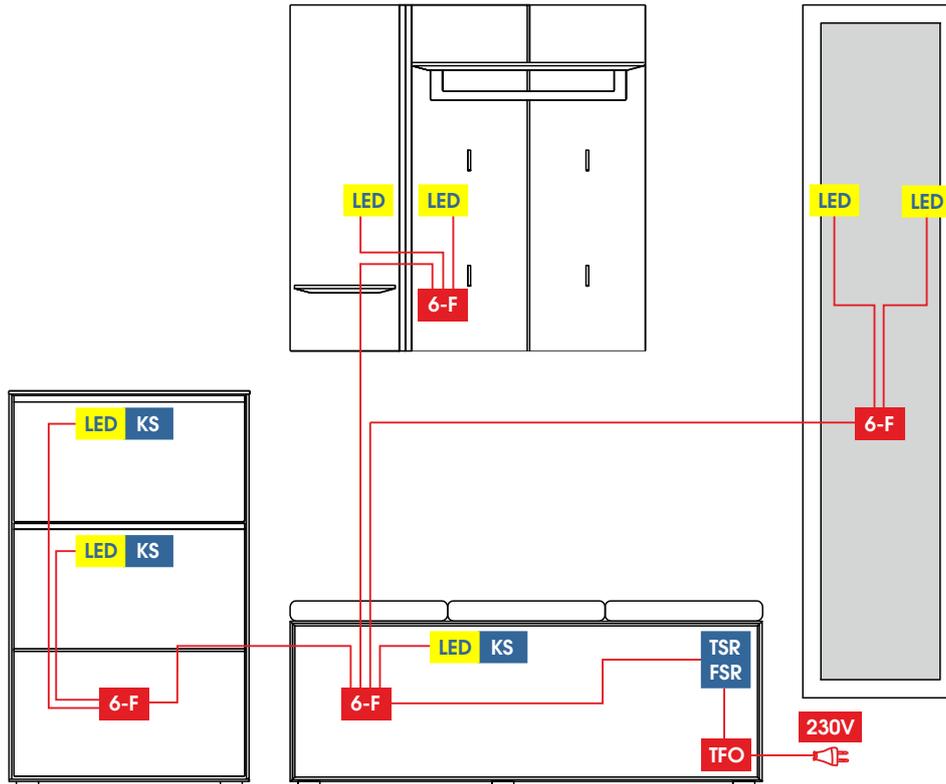


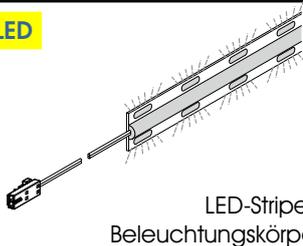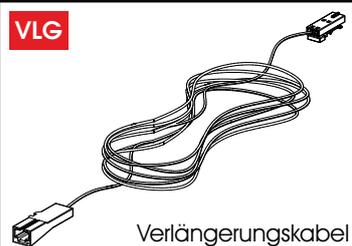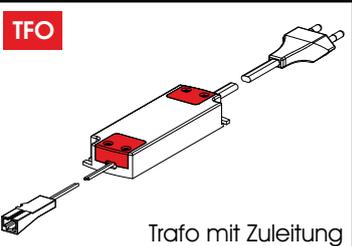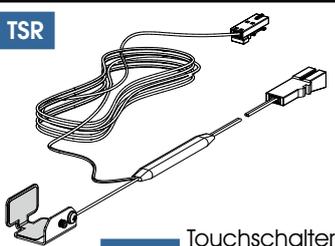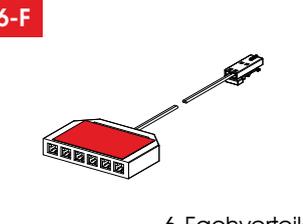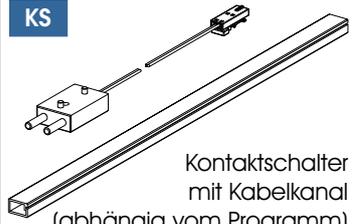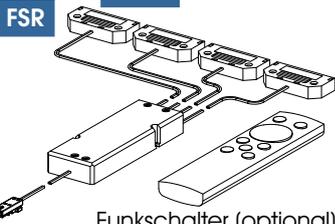 <p><b>LED</b></p> <p>LED-Stripe / Beleuchtungskörper</p>	 <p><b>VLG</b></p> <p>Verlängerungskabel</p>	 <p><b>TFO</b></p> <p>Trafo mit Zuleitung</p>	 <p><b>TSR</b></p> <p>Touchschalter</p>
 <p><b>6-F</b></p> <p>6-Fachverteiler</p>	 <p><b>KS</b></p> <p>Kontaktschalter mit Kabelkanal (abhängig vom Programm)</p>	 <p><b>ES</b></p> <p>Kontakt- Einbohrschalter mit Abdeckung (abhängig vom Programm)</p>	 <p><b>FSR</b></p> <p>Touchschalter <b>ODER</b> Funkschalter (optional)</p>


**SONDERFALL**  
 A: Strom-Zuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden.  
 B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen.

Grundsätzliche Verkabelung - Einschaltvarianten


Anstelle eines klassischen Fusschalters wird ein Berührungsschalter (Touchschalter) verwendet. Folgende Komponenten werden Ihnen geliefert:

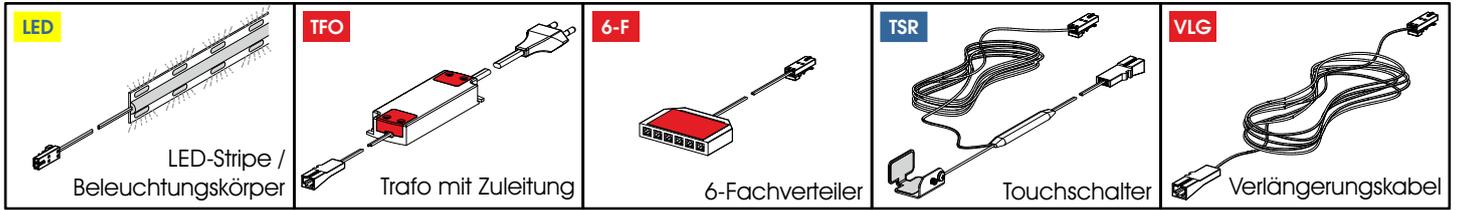


Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines Berührungsschalters

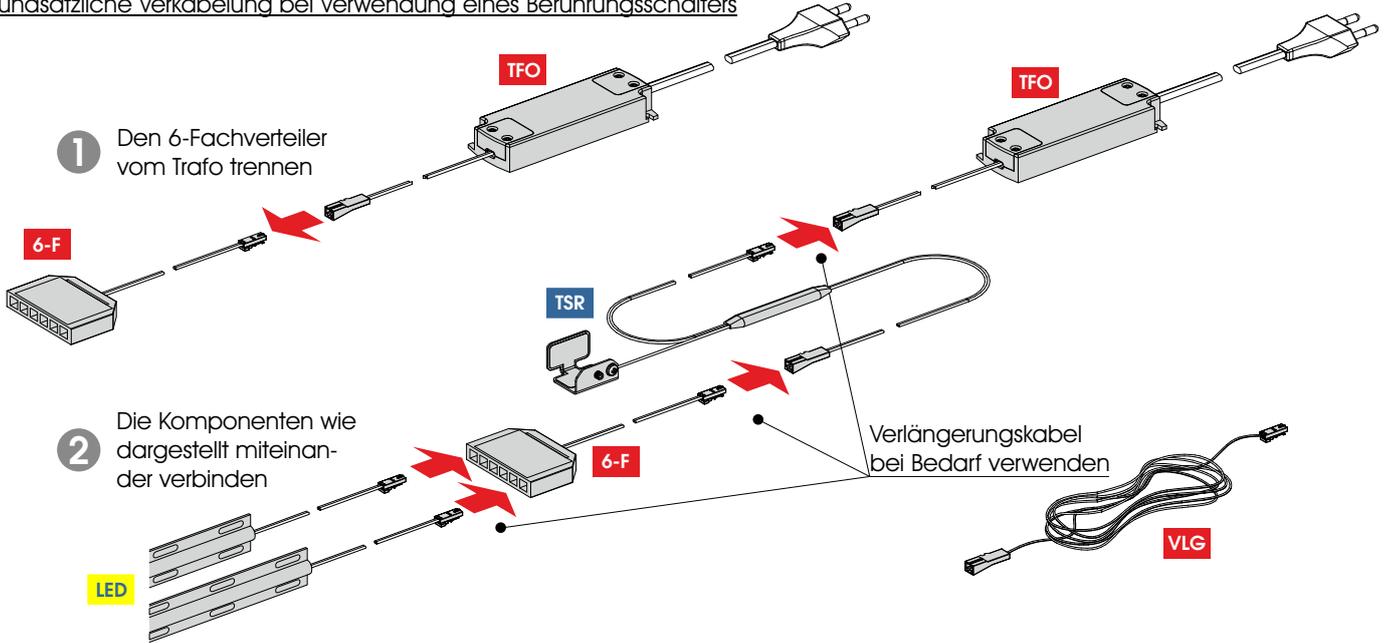

Alternativ zum Berührungsschalter kann die Beleuchtung mit einem/ einer Funkschalter/ -fernbedienung gesteuert werden. Folgende Komponenten werden Ihnen hierbei geliefert:

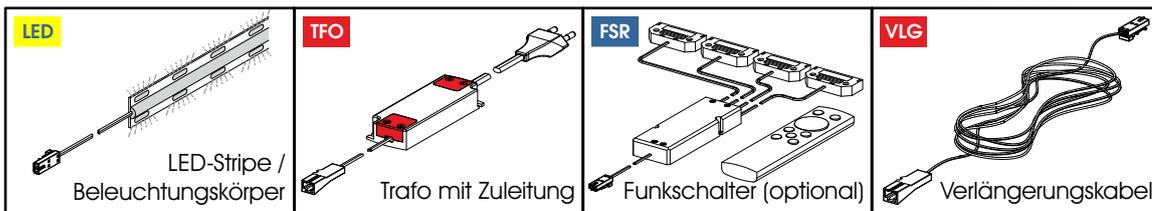

Grundsätzliche Verkabelung bei Verwendung eines/ einer Funkschalters/ -fernbedienung

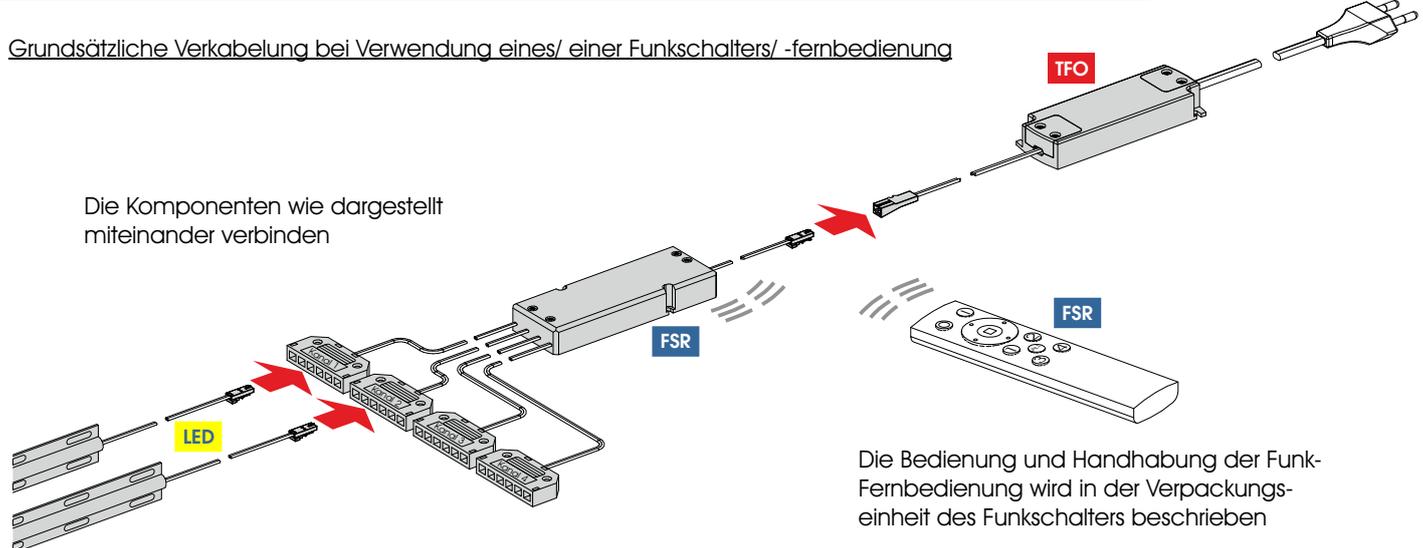


Grundsätzliche Verkabelung - Montage und Handhabung Berührungsschalter (Touchschalter)

Der Berührungsschalter wird an der Hinterkante einer Außenseite eines Möbels oder an der Kante eines Panels montiert. Die Position ist frei wählbar.


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf der Seite 12 dieser Montageanweisung.

Gehe zu Seite 12


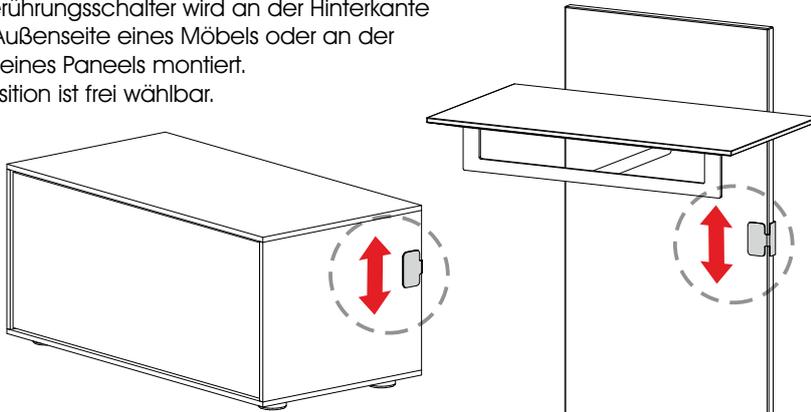


Isolierungsfolie, KEIN Klebeband! Nicht ablösen!


Madenschraube zur Befestigung an das Möbel

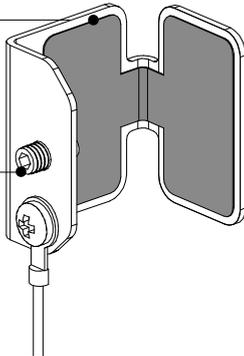

Der Berührungsschalter darf keinesfalls in direkter Berührung mit metallischen Gegenständen stehen. Die Isolierungsfolie im Inneren des Berührungsschalters darf nicht entfernt werden. Kurzschlussgefahr!

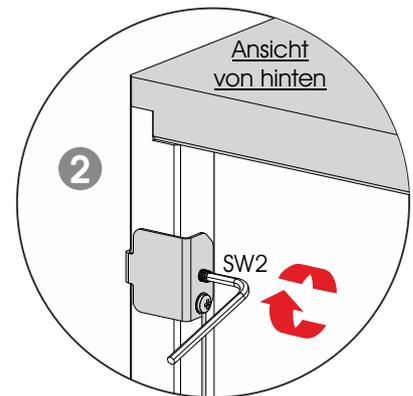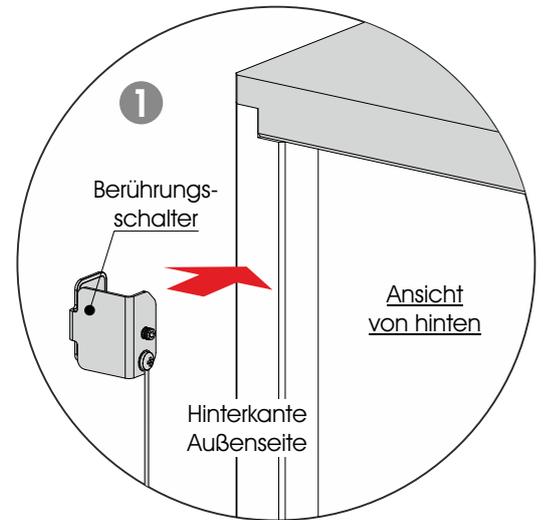





Bei kurzzeitigem Druck auf den Berührungsschalter wird die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. Der Dimmgrad ändert sich nicht.

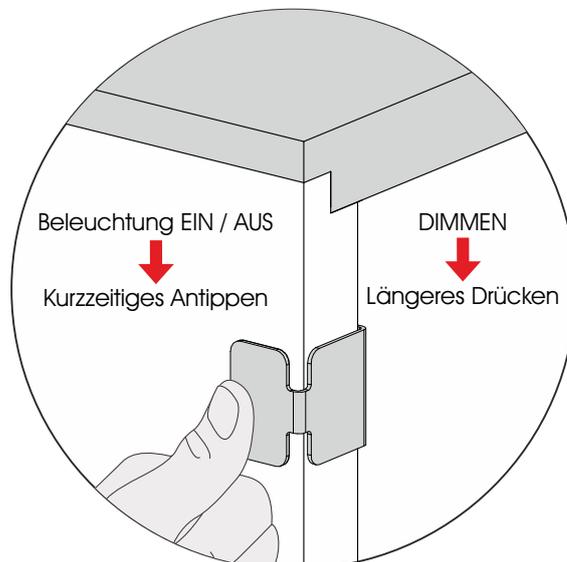


Bei anhaltendem Druck auf den Berührungsschalter dimmt die Beleuchtung abwechselnd auf und ab. Sobald der gewünschte Dimmgrad erreicht ist den Druck vom Berührungsschalter nehmen. Der erreichte Dimmgrad wird gespeichert und bleibt bei den nächsten Schaltvorgängen erhalten.

Montage Sockelfüße

Für die Montage benötigen Sie:

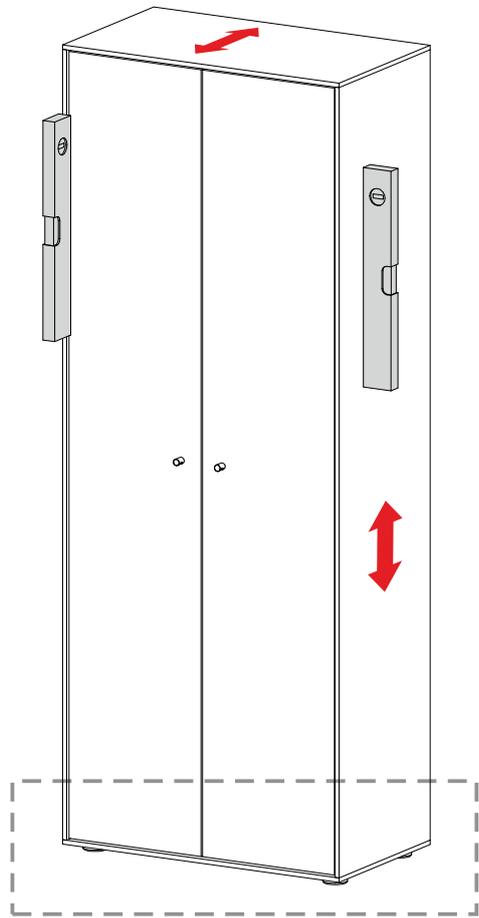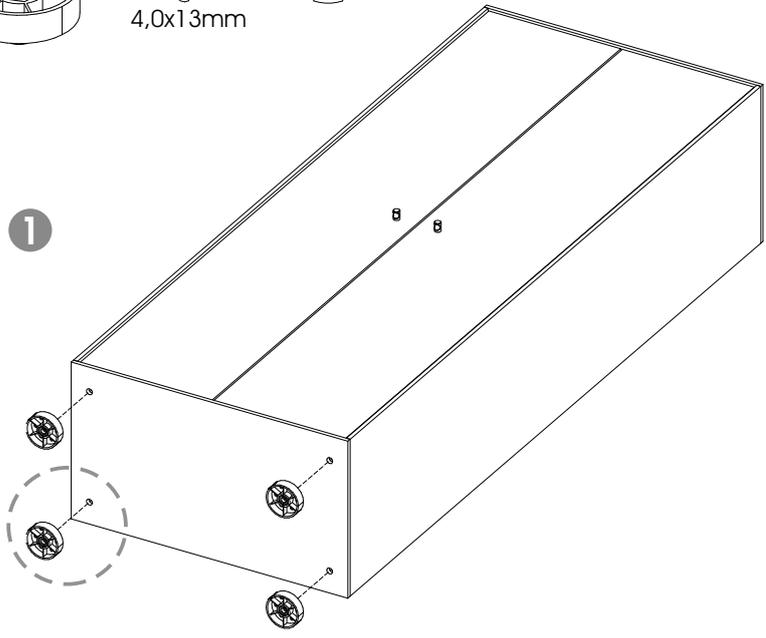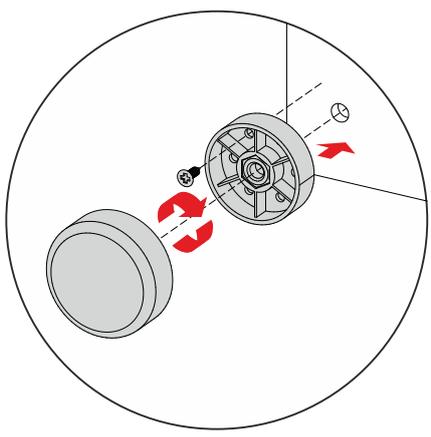

Schränke und Korpusse unbedingt lotgerecht ausrichten!  
 Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.


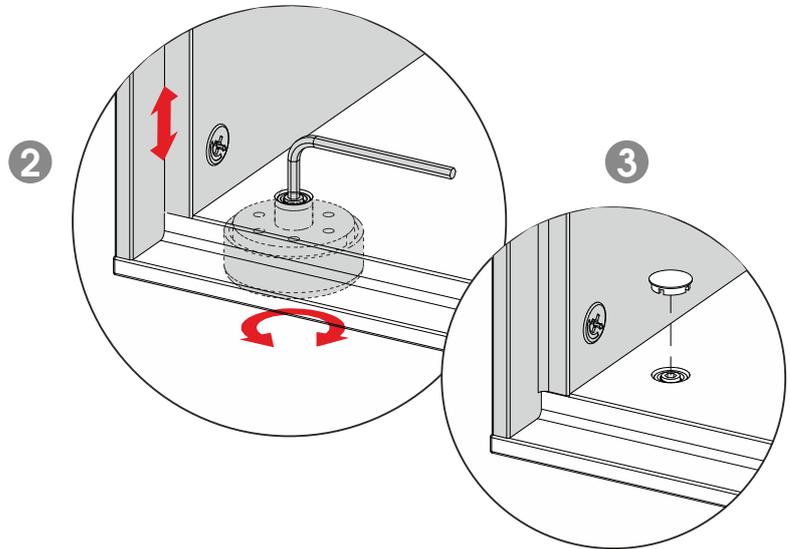


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1

Für die Montage benötigen Sie:






Ø 8mm

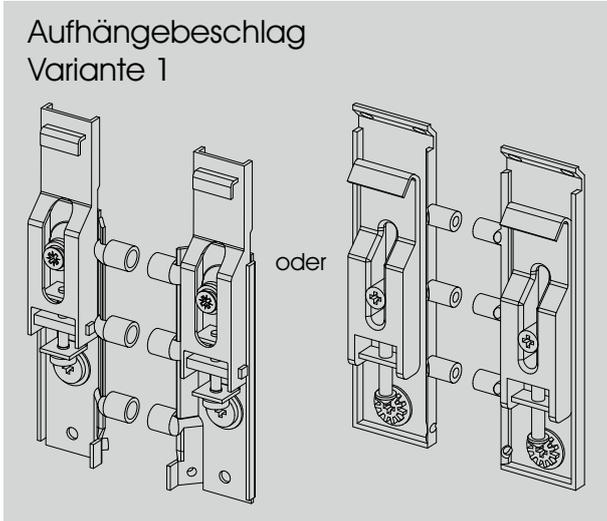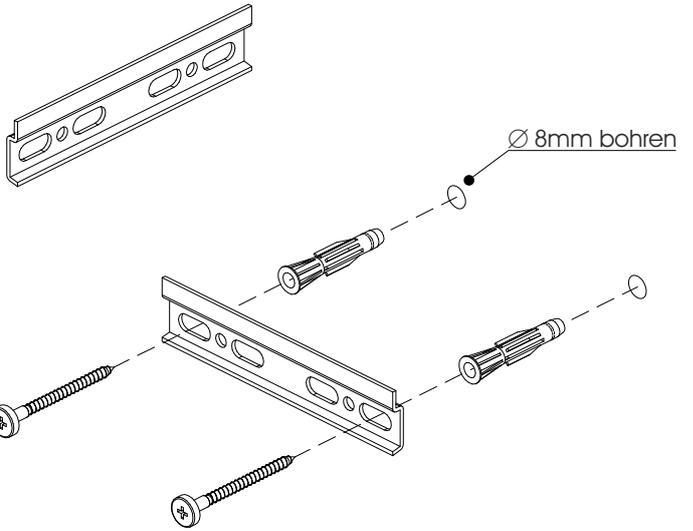

oder

Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Möbels) an die Zimmerwand montieren

Ansicht von hinten

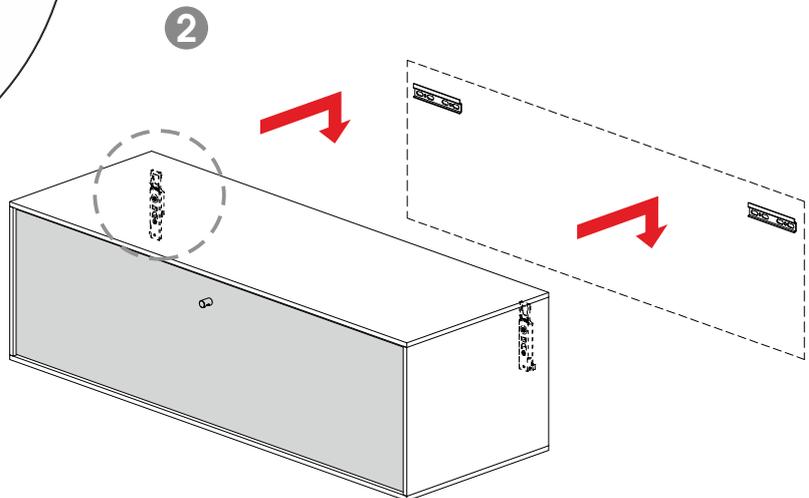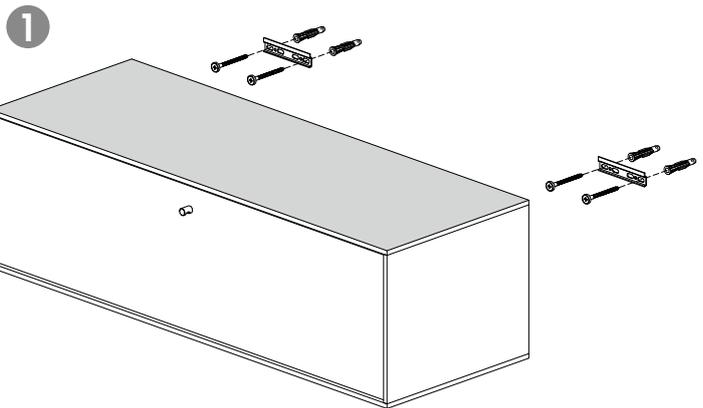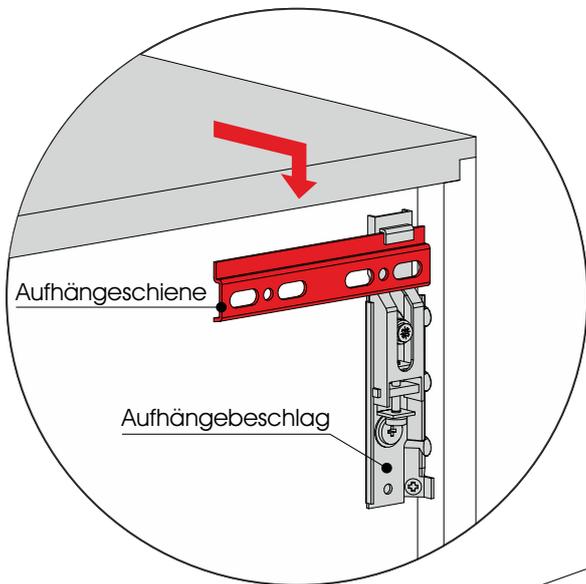


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 1


Bei Standelementen, die mit diesem Aufhängebeschlag an die Wand befestigt werden müssen auch die Stellfüsse entsprechend eingestellt werden.

Siehe Seite 14

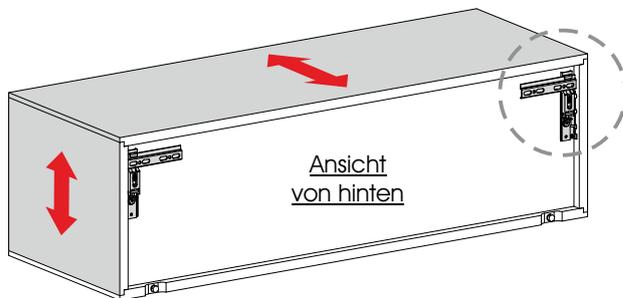


3

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Hängeschrankes eingestellt werden

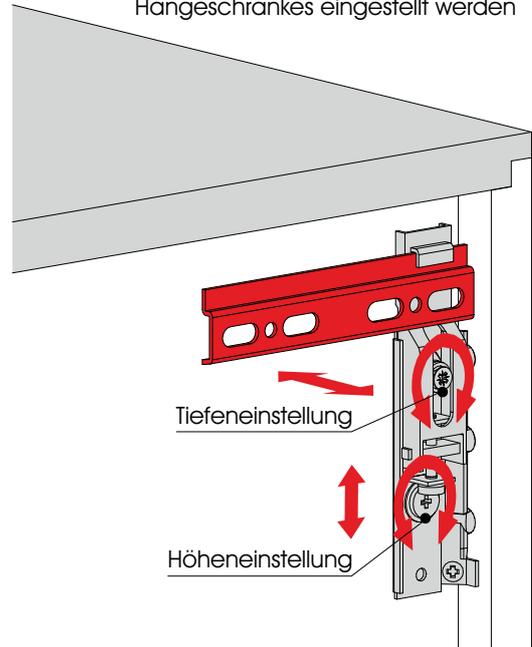


4

Ansicht von vorn

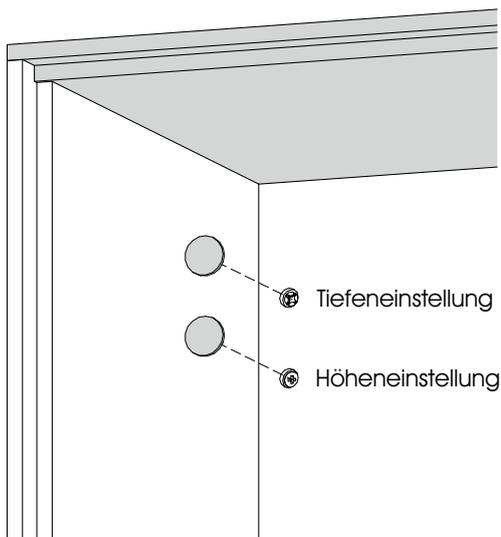



Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Hängeschrankes verändert werden

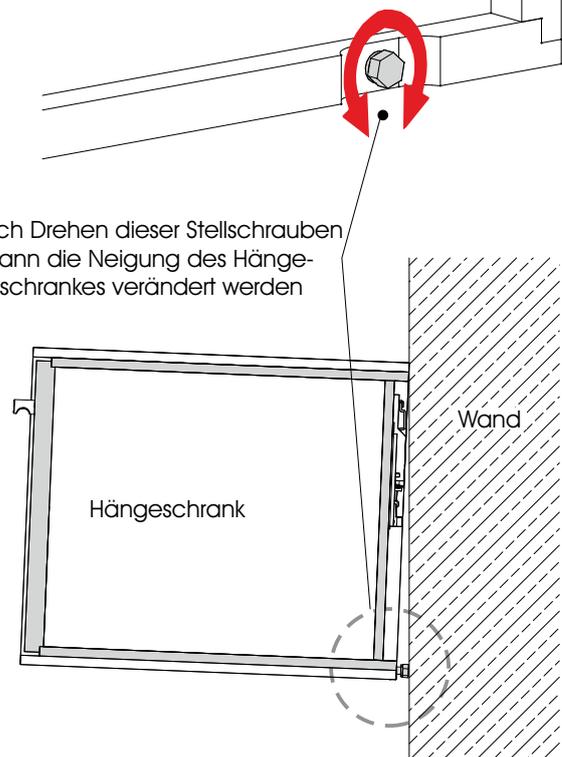


Die Einstellungen können von vorn und von hinten vorgenommen werden. Anschliessend die Abdeckkappen eindrücken.

Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlagn - Variante 2


Für die Montage benötigen Sie:

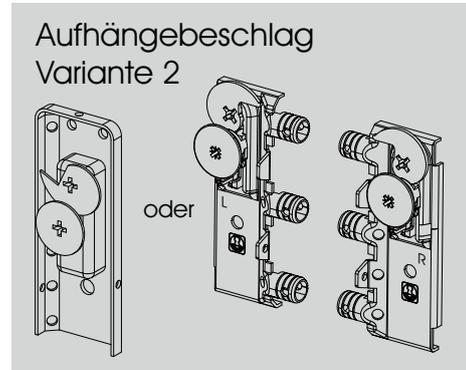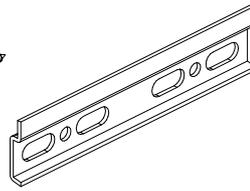


1

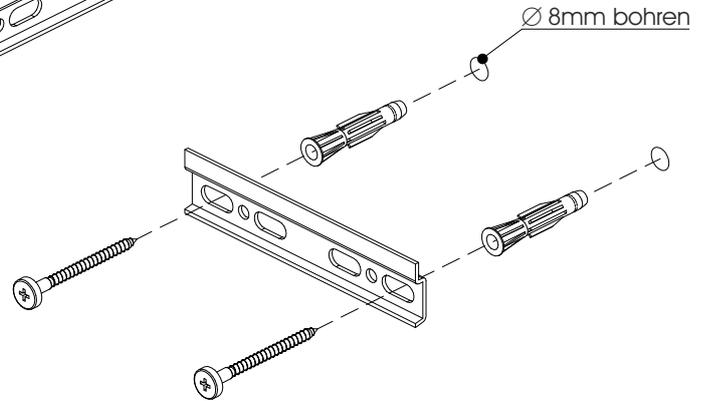

Die Aufhängeschiennn entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlagn (auf der Rückseite des Regalpaneelles) an die Zimmerwand montieren

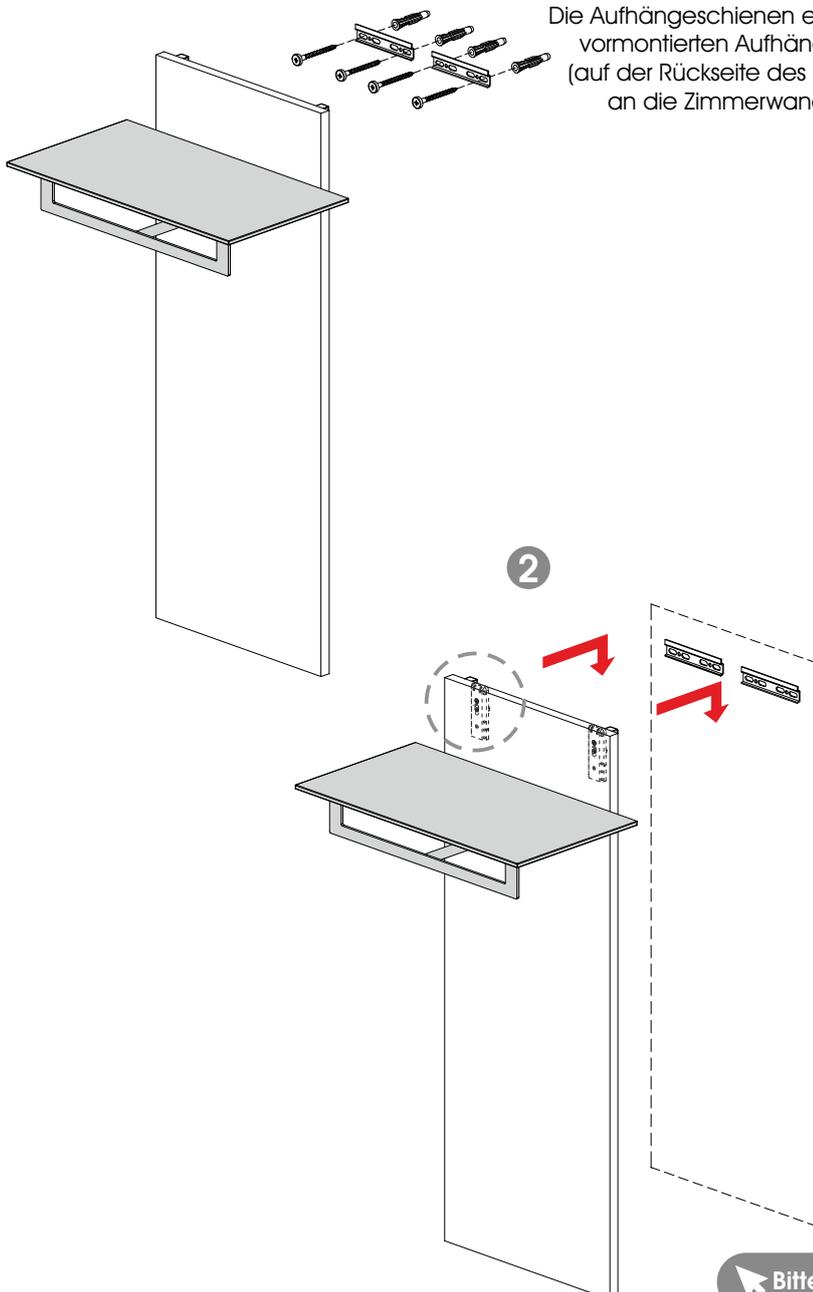


2


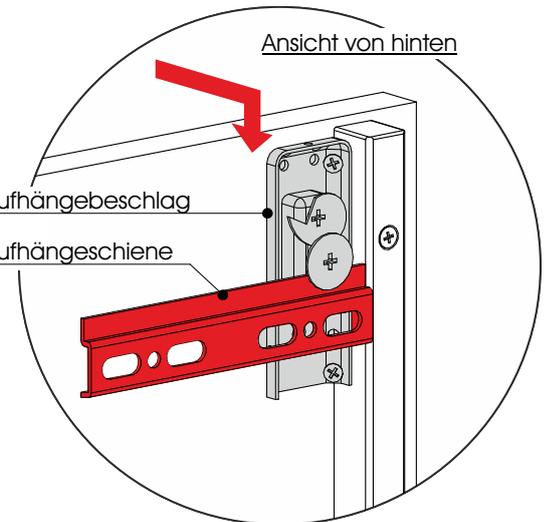


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 2

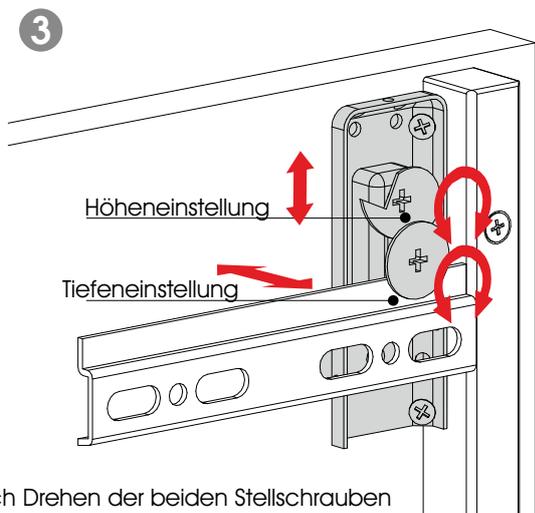

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneelles eingestellt werden

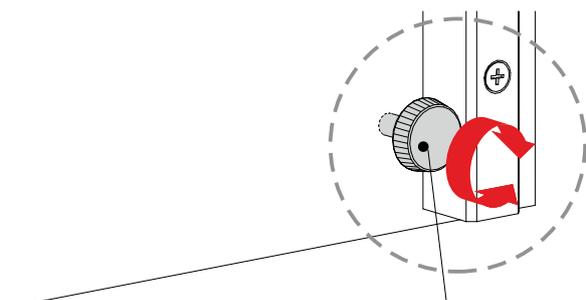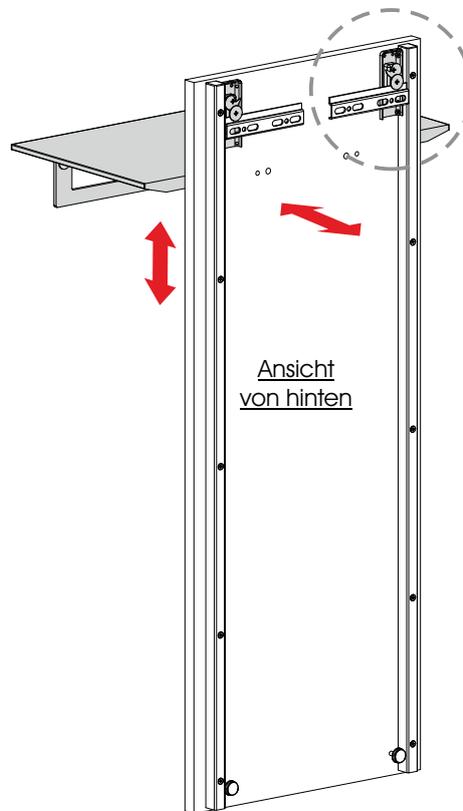


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneelles verändert werden

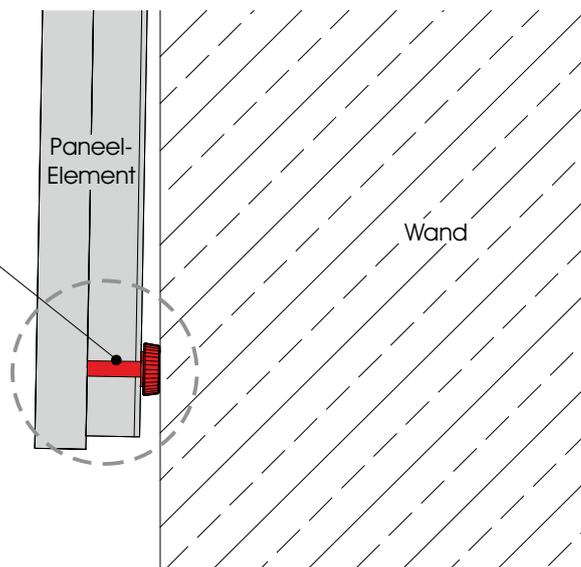


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3


Für die Montage benötigen Sie:

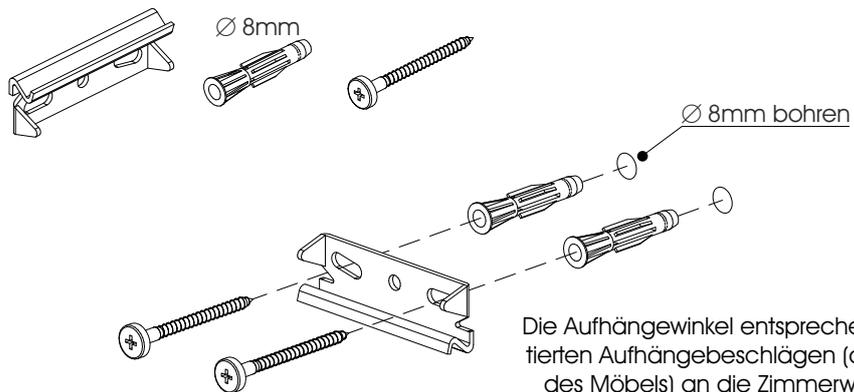



Aufhängebeschlag  
Variante 3

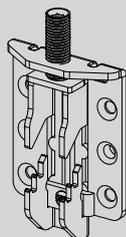

1

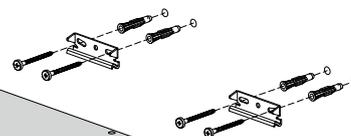


2

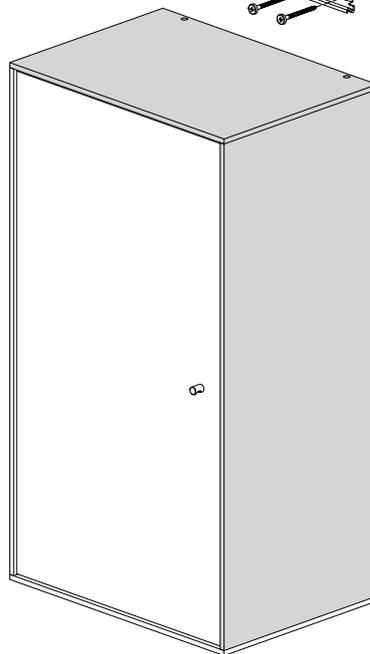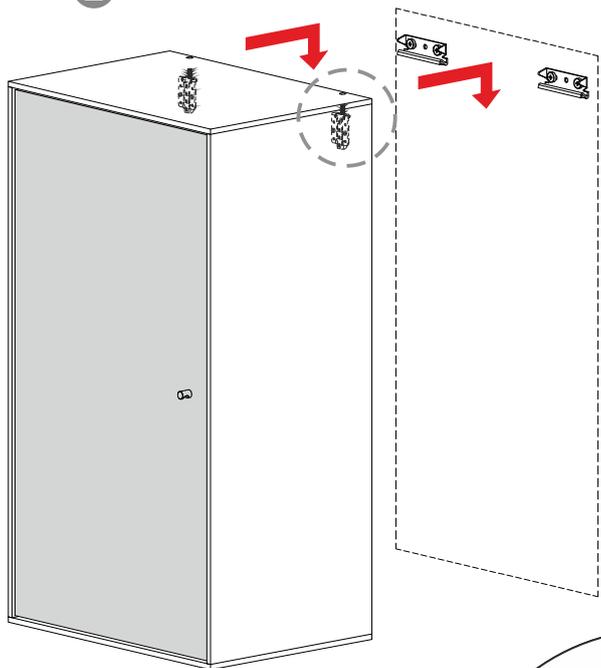


Aufhängebeschlag

Aufhängewinkel

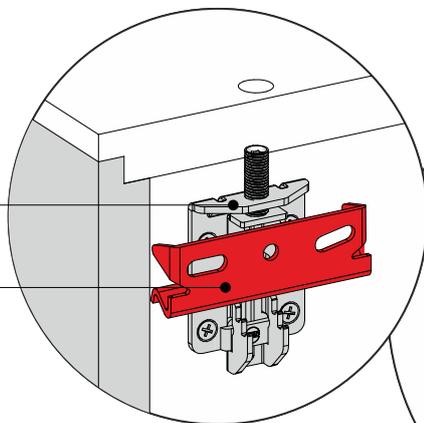

Aufhängebeschlag


Aufhängewinkel

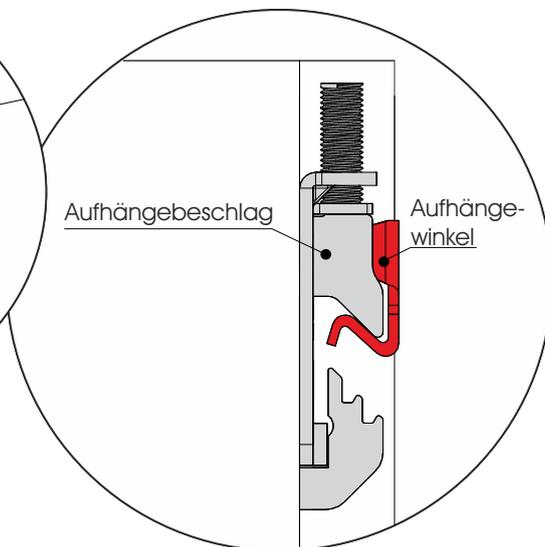


Aufhängung / Wandbefestigung Aufhängebeschlag - Variante 3

3

Das Möbelstück ausrichten

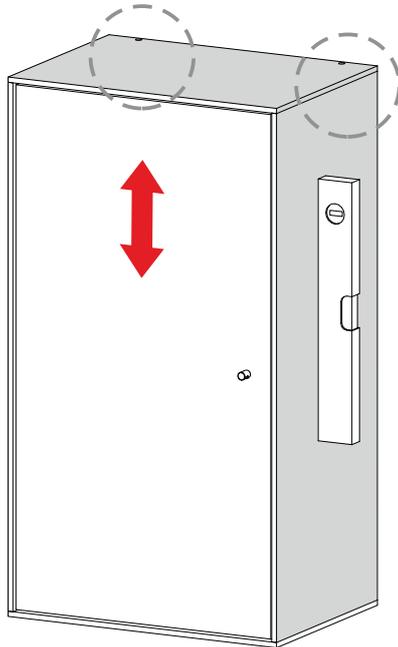


Höhenverstellung

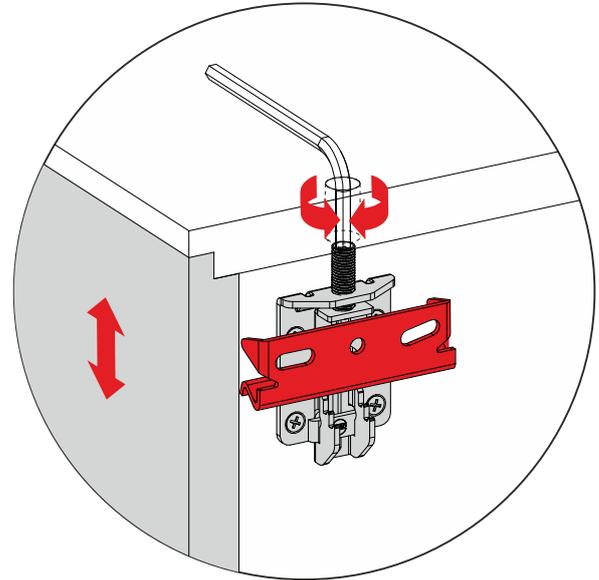

Wandbefestigung Standelemente

Für die Montage benötigen Sie:

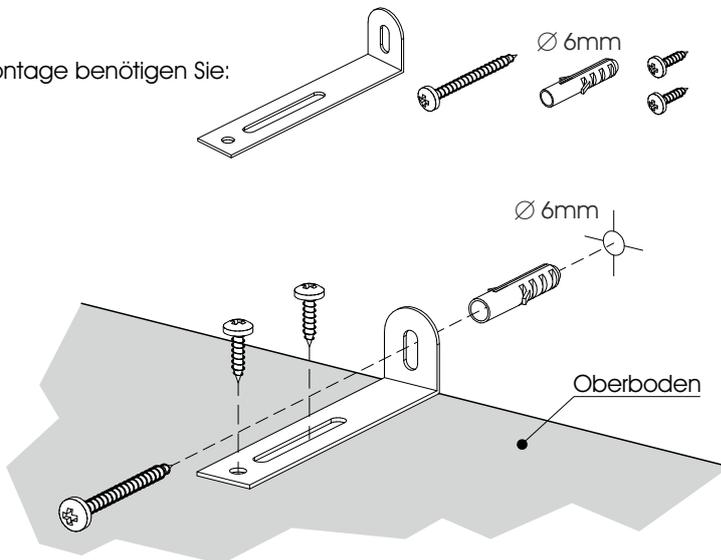




Wandbefestigungen immer unbedingt durchführen und die Schränke und Korpusse lotgerecht ausrichten! Nur so ist gewährleistet, dass die Fronten korrekt eingestellt werden können.

Siehe Seite 14

Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5






Griffmontage Glastüren

Für die Montage benötigen Sie:

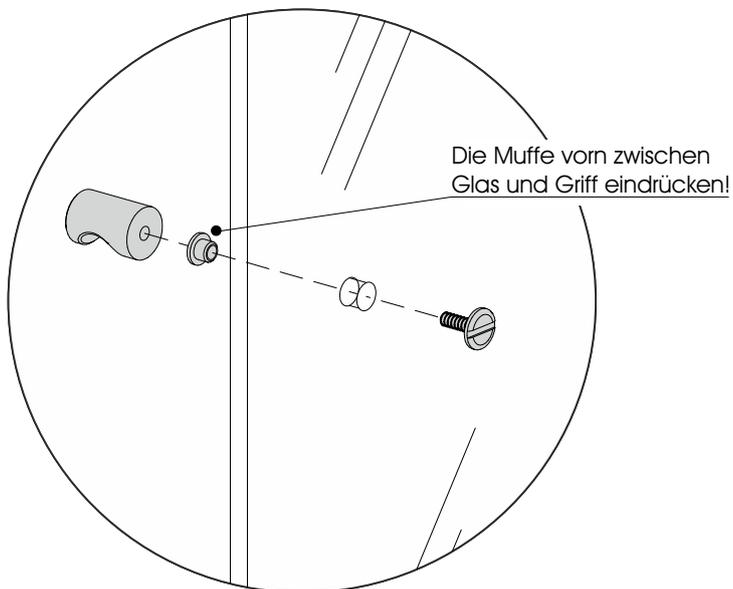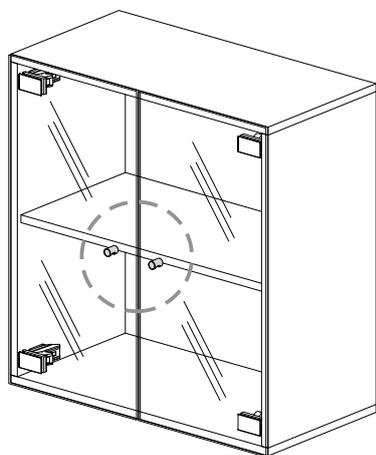


Glas-Einlegeböden einsetzen und entnehmen

Für die Montage benötigen Sie:

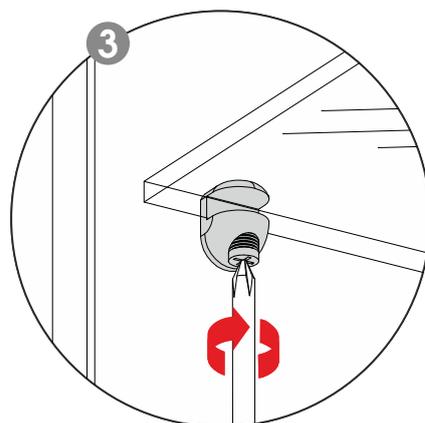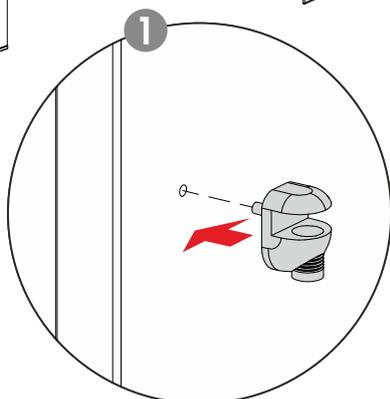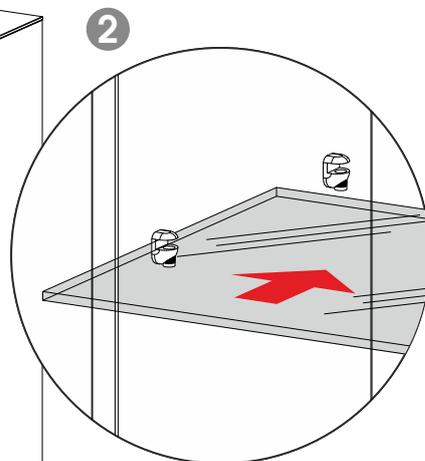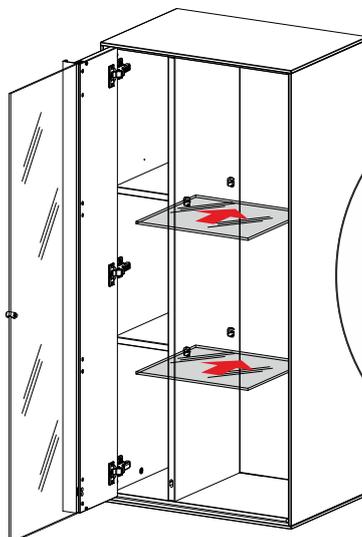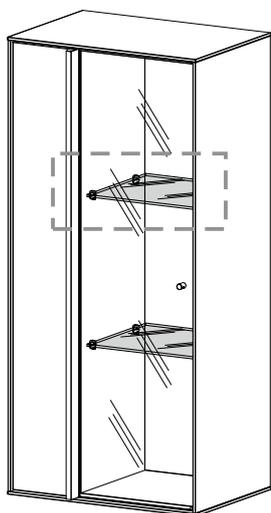


Wenn Sie den Glasboden herausnehmen wollen  
verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge


Glasböden an Paneelelemente/ Rückwände einsetzen und einstellen

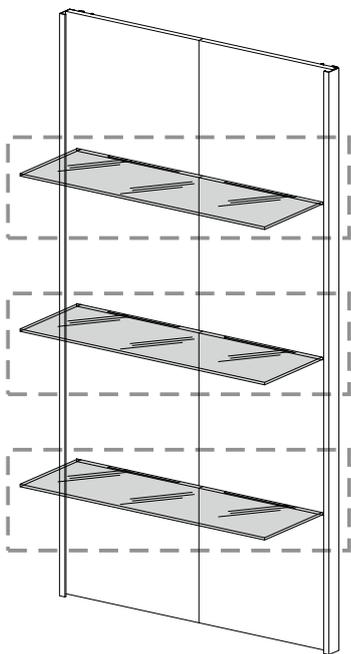


1 Die Glasböden in die Nuten des Paneeles schieben

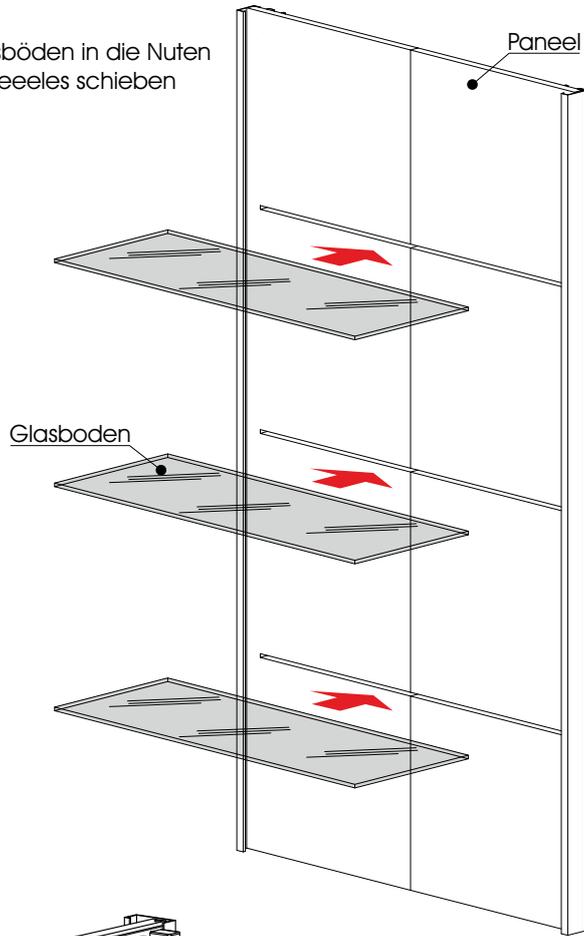

2 Die Glasböden von hinten mit den Madenschrauben der Alu-Profile festschrauben


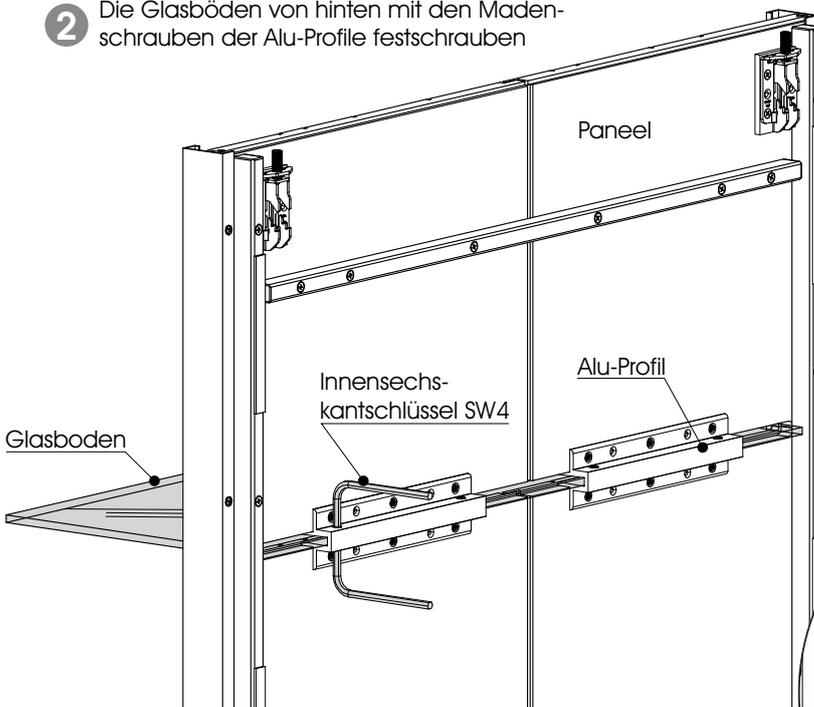


Einstellen der Glasböden

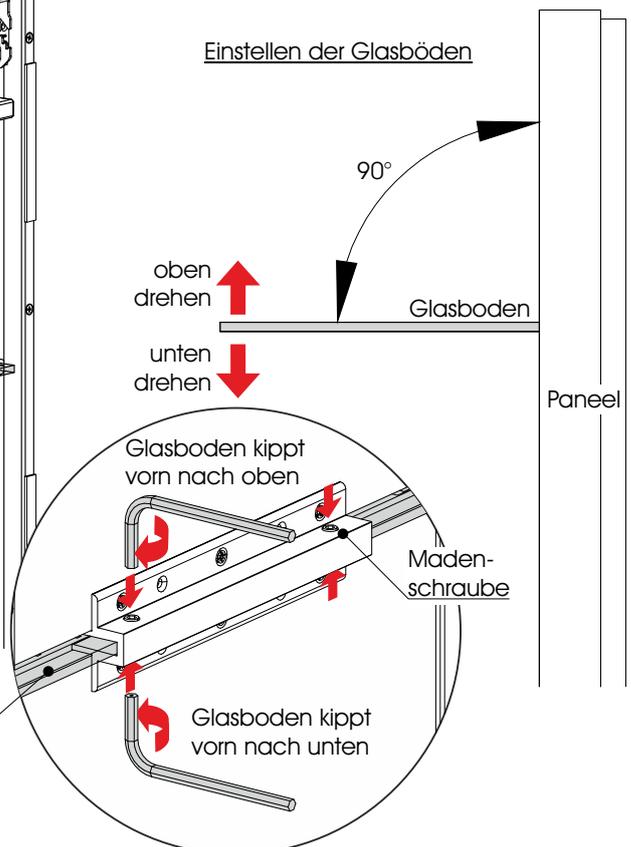

Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

Für die Montage benötigen Sie:

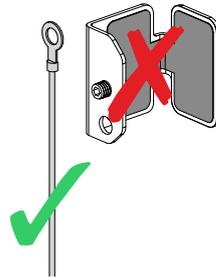


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 33.


[Gehe zu Seite 33](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

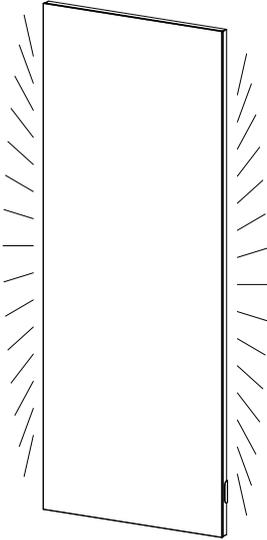



**1** Die den LED-Stripes beigefügten Distanzleisten auf die Rückseite des Spiegels festschrauben

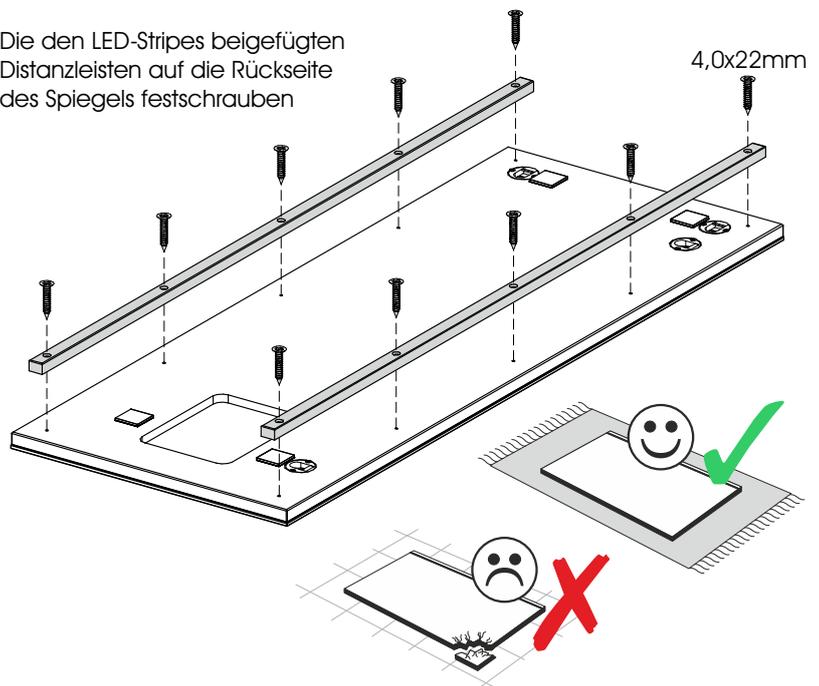

**2** Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen


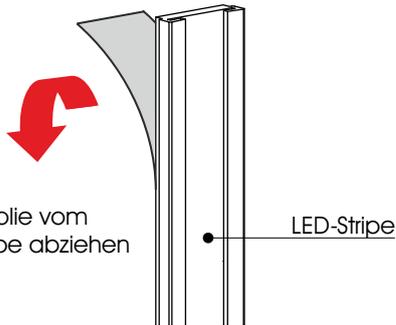


**3** Die LED-Stripes seitlich an die Distanzleisten kleben

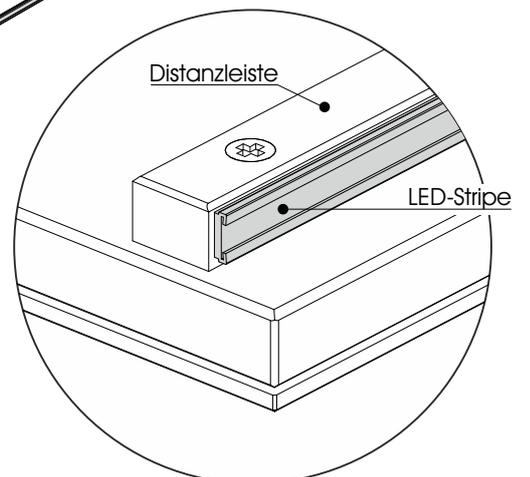
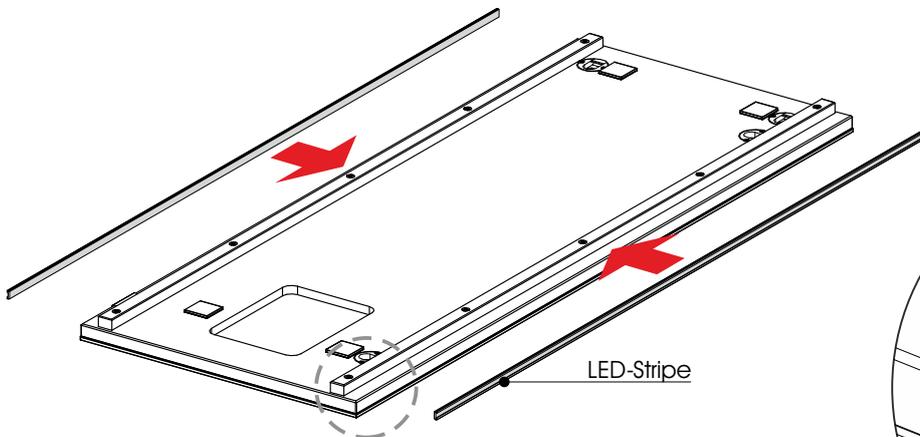


Spiegelmontage - optionale Beleuchtung


Mögliche Positionen des Winkels als Touch-Schalter

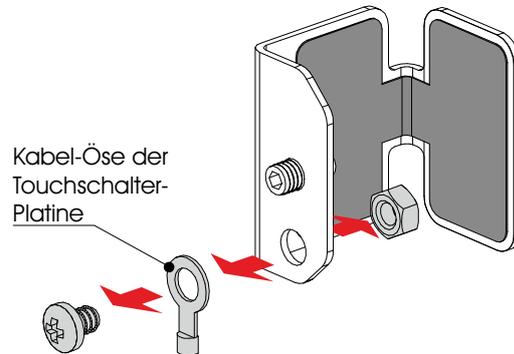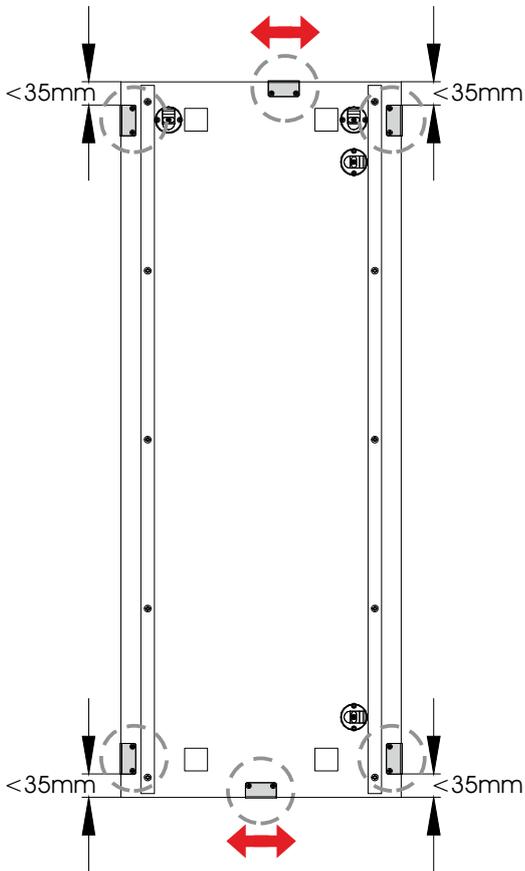

**4** Die Öse vom Touchschalter lösen. Dieser Touchschalter wird nicht mehr benötigt.

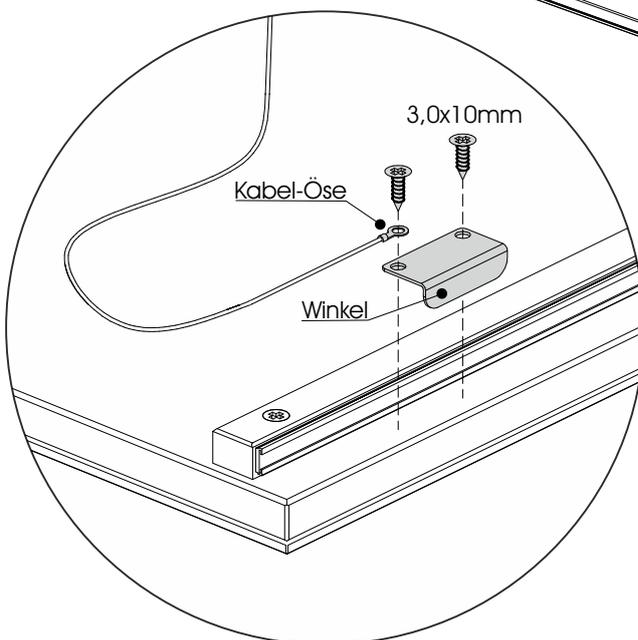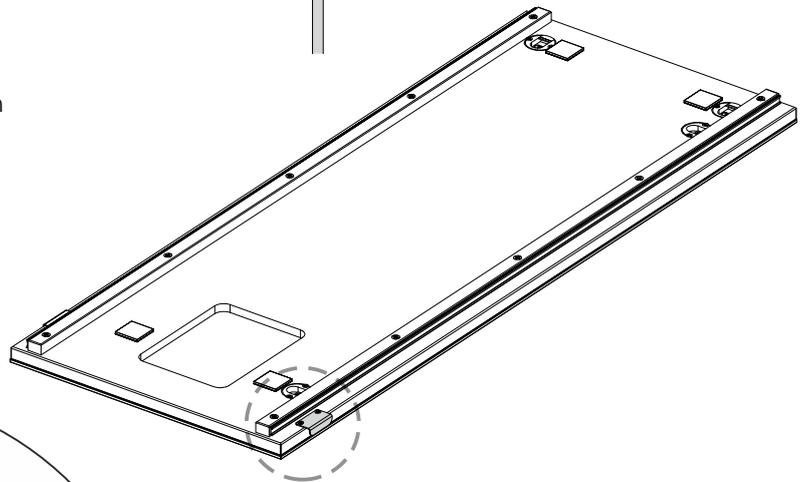


**5** Den Winkel mit der Kabel-Öse wie dargestellt an den Spiegel schrauben

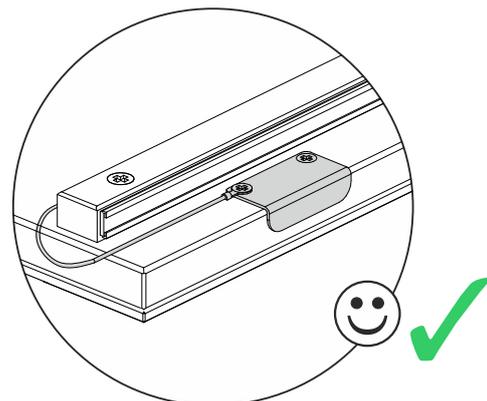


Spiegelmontage - optionale Beleuchtung

- 6 Den Trafo und den 6-Fach-Stecker in die Ausfräsung einkleben.

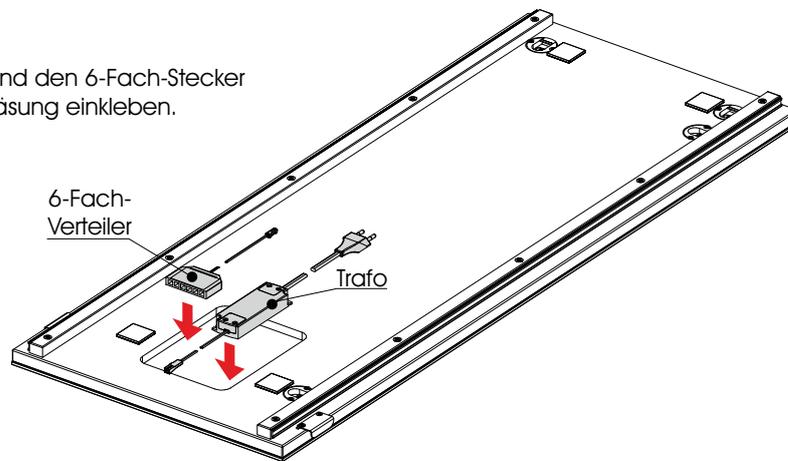


- 7 Komponenten miteinander verbinden


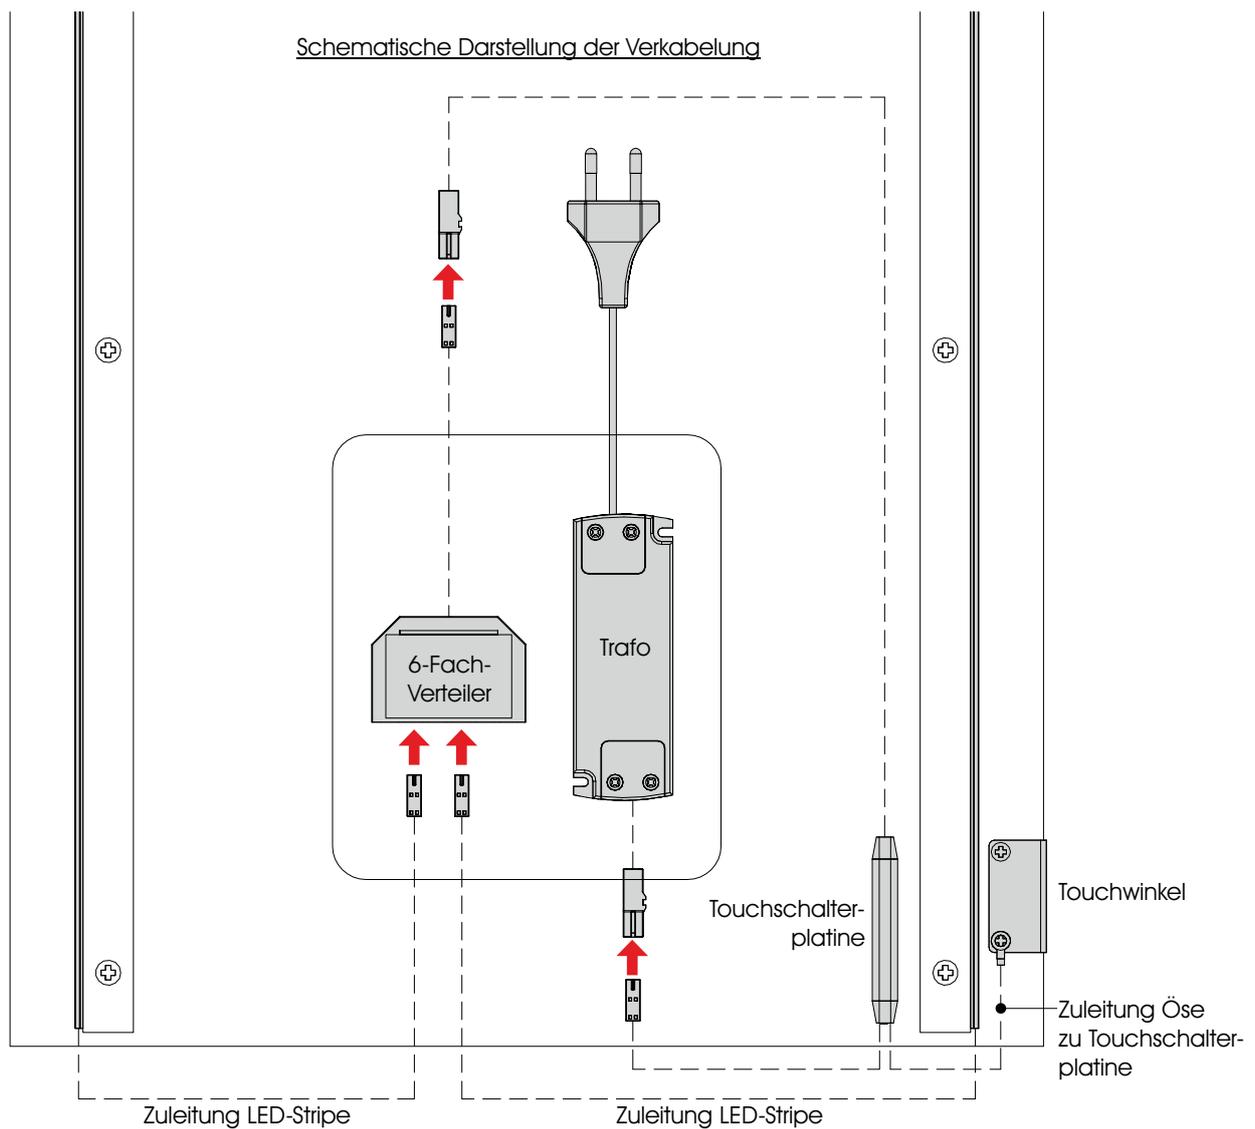


Spiegelmontage


Für die Montage benötigen Sie:  Ø 8mm  5,8x50mm oder  5,8x65mm

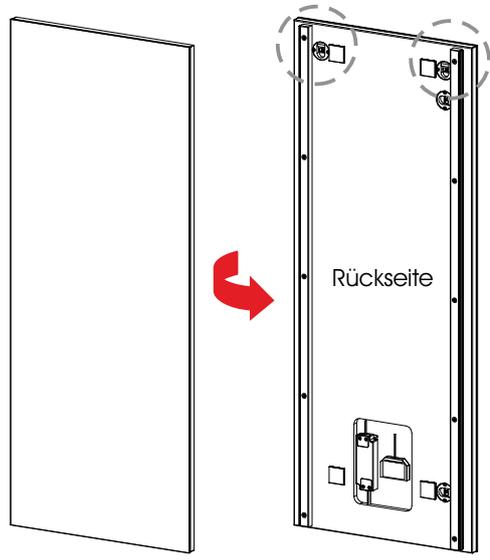

Manche Spiegel können sowohl hochkant als auch quer montiert werden.

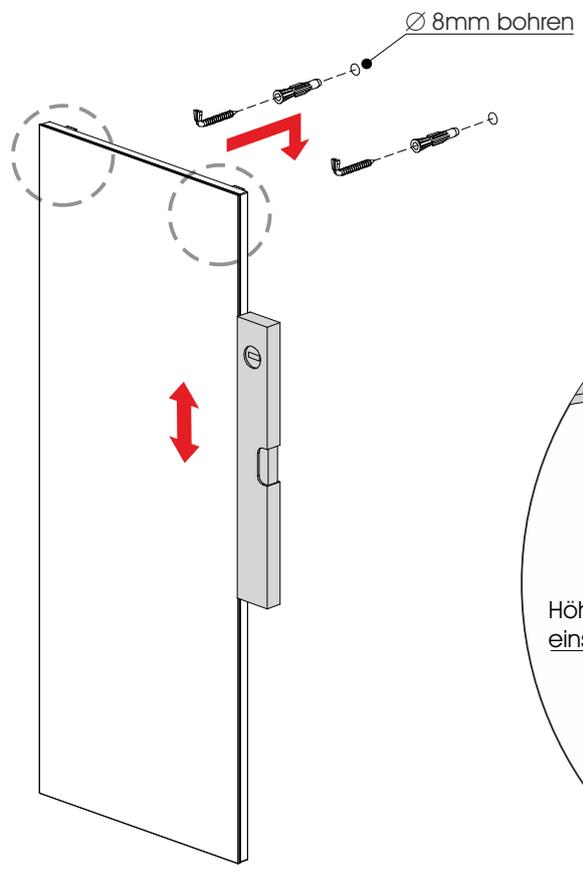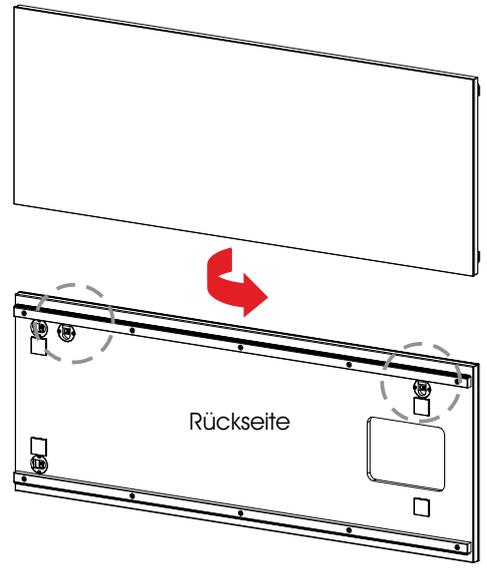


Spiegel hat keine Beleuchtung	Spiegel hat eine Beleuchtung
	
5,8x50mm	5,8x65mm

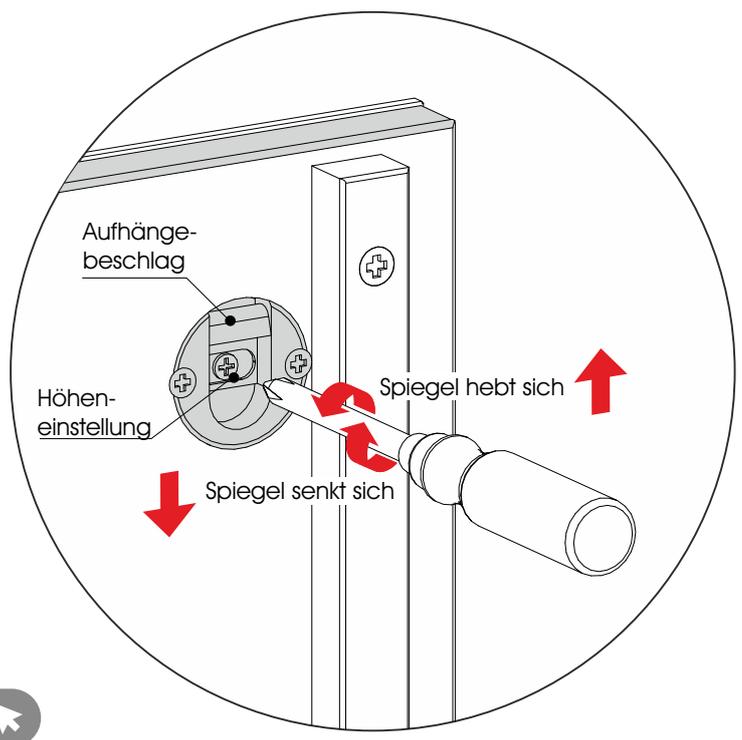


Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

Einstellen des Schubkastens


Höheneinstellung (immer)

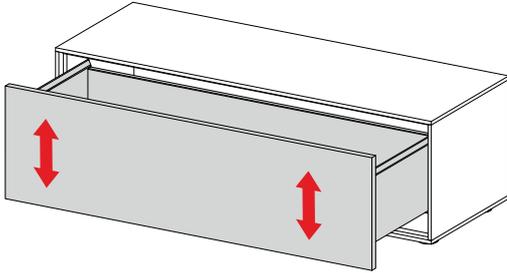

Tiefeneinstellung (nur bei TIP-ON)


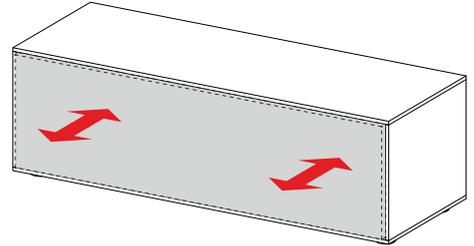


Durch Drehen des Exzenters kann die Höhe des Schubkastens justiert werden

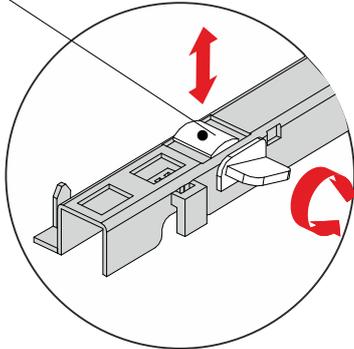


Breitere Schubkästen lassen sich leichter öffnen und schliessen, wenn an beiden Seiten gleichzeitig gedrückt wird.



Durch Drehen des Rädchens kann die Tiefe des Schubkastens justiert werden. Stellen Sie die Tiefe so ein, dass sich der Schubkasten durch sanftes Drücken gut öffnen und wieder schliessen lässt.

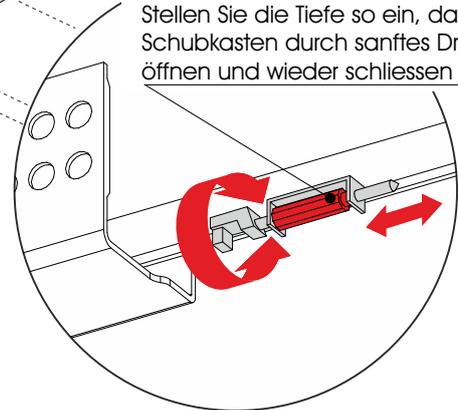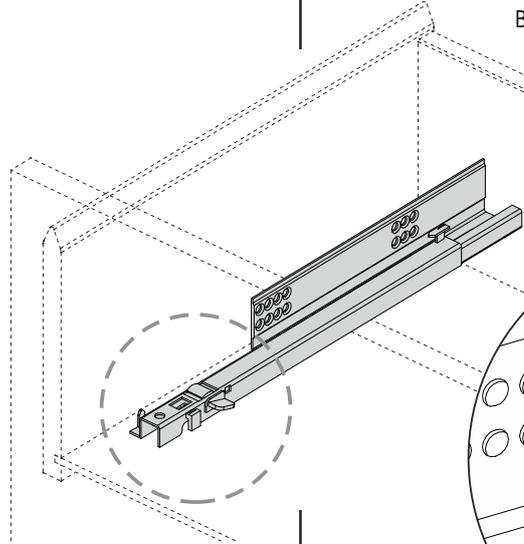


Ausbauen des Schubkastens

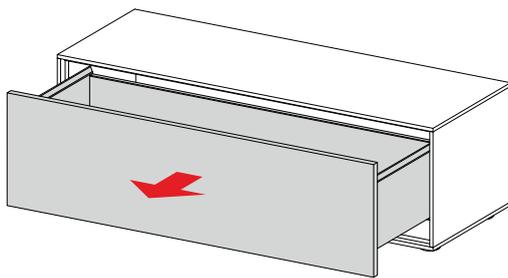

Den Schubkasten so weit wie möglich ausziehen

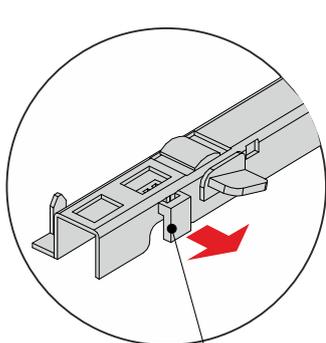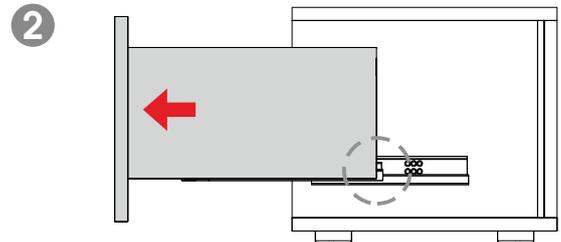


1

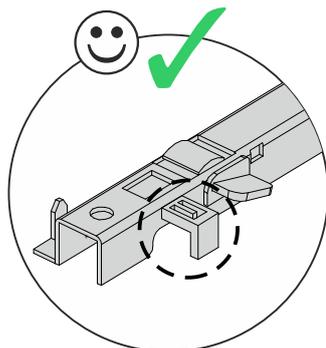


Die Schieber jeweils links und rechts herausziehen.  
**ACHTUNG:** Die Schieber NICHT komplett herausziehen!

3






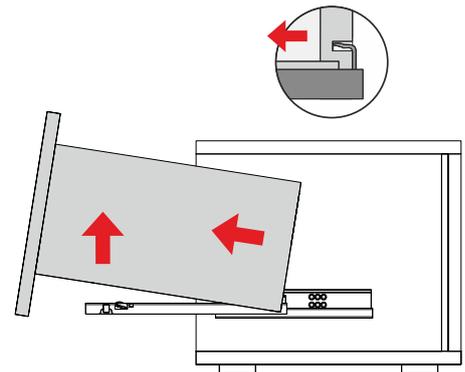


Den Schubkasten vom leicht hoch- und dann herausziehen


Einstellen der Türen und Klappen

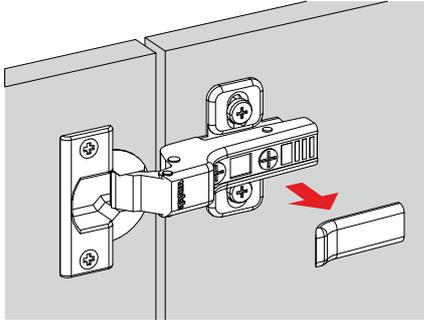


Abdeckkappe entfernen

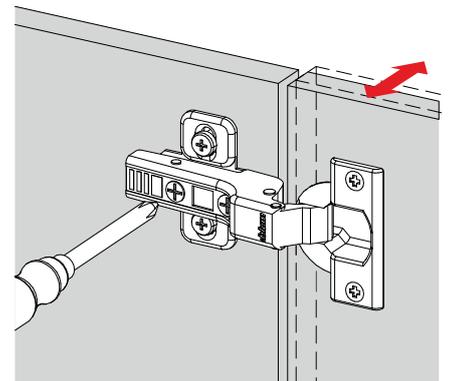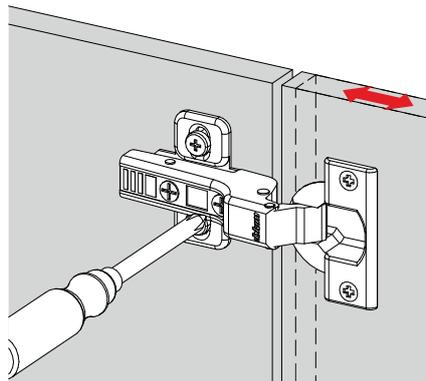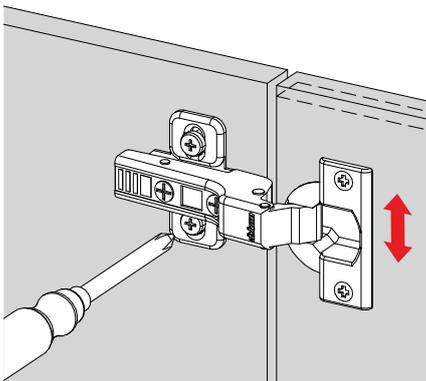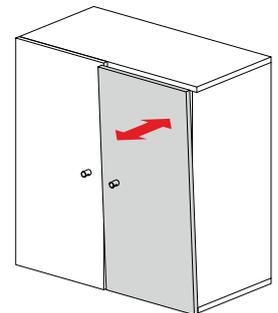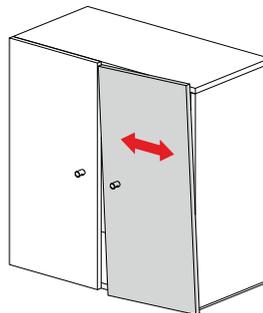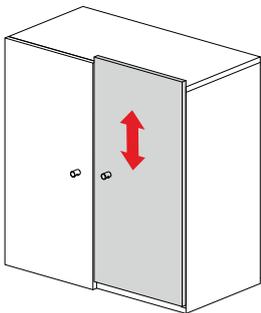


Türen ausbauen / einbauen

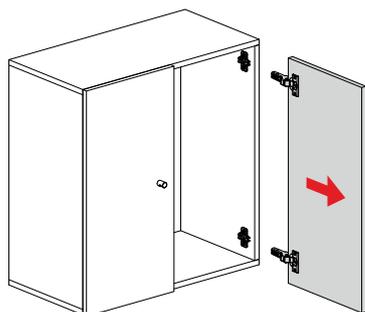











Tür ausbauen

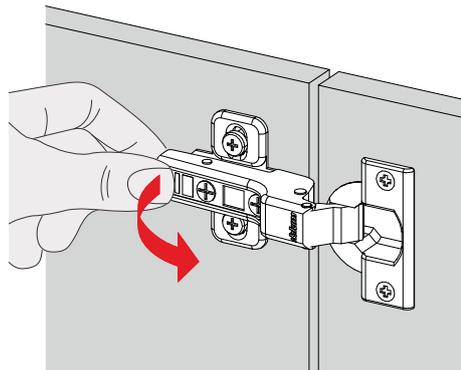


Tür einbauen

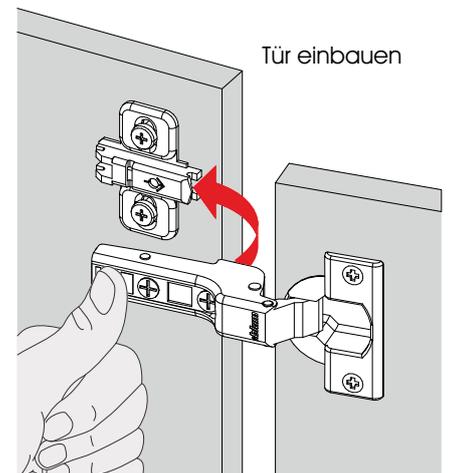


Einstellen der Glastüren

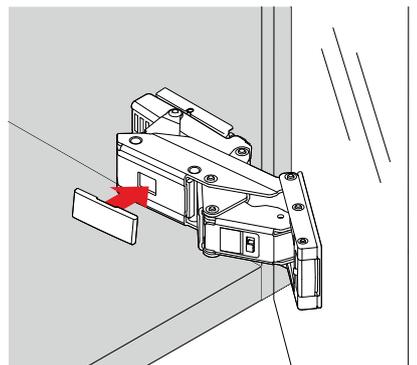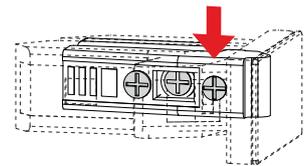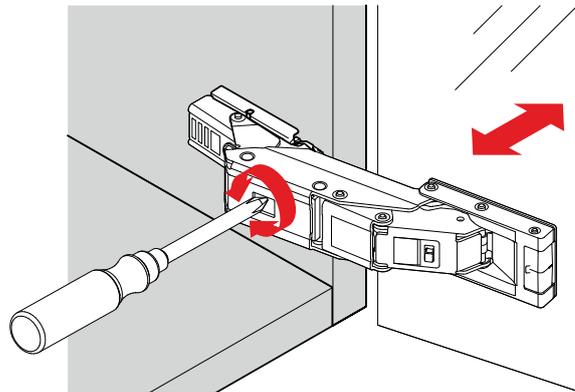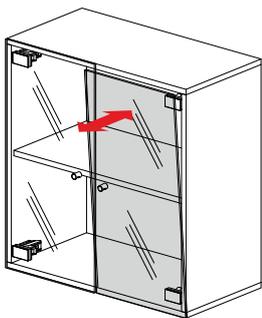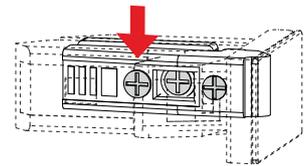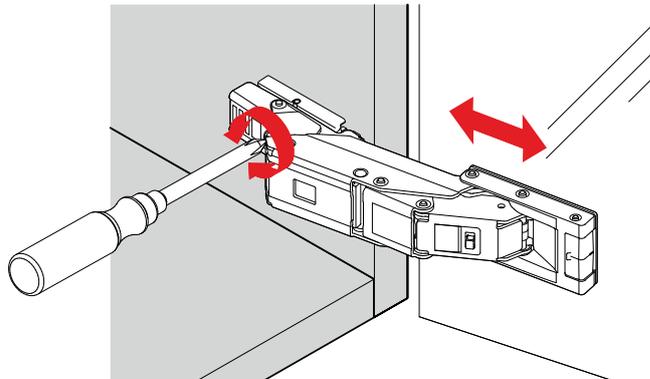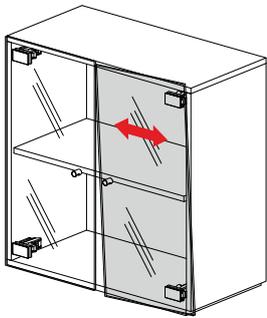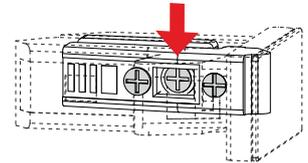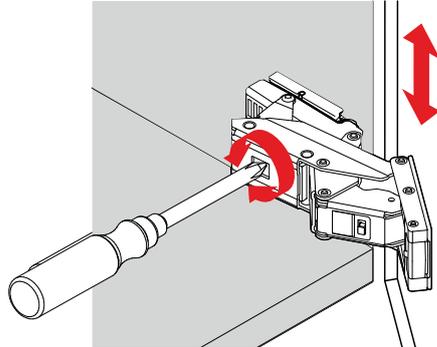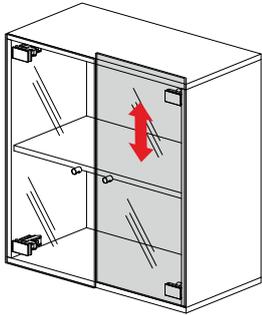


Glastüren ausbauen / demontieren

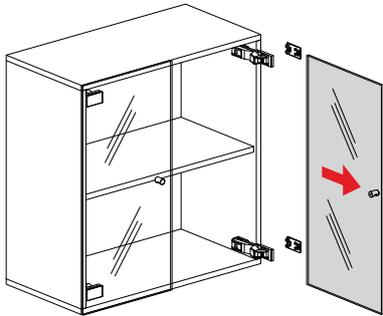



1

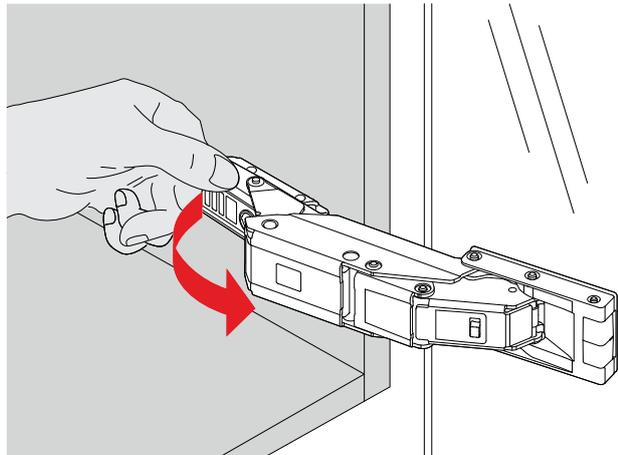

2


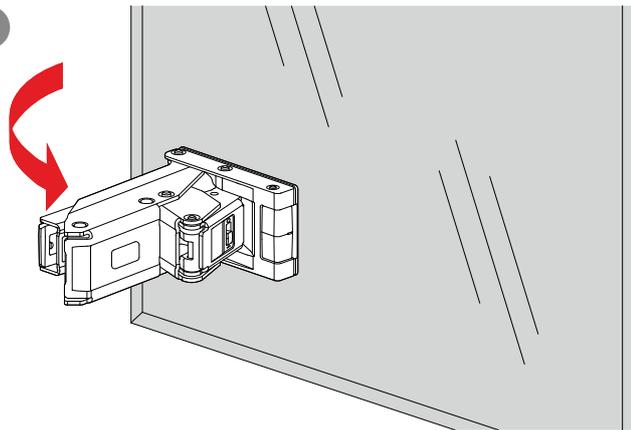


Ein- / Ausstellen Blumotion

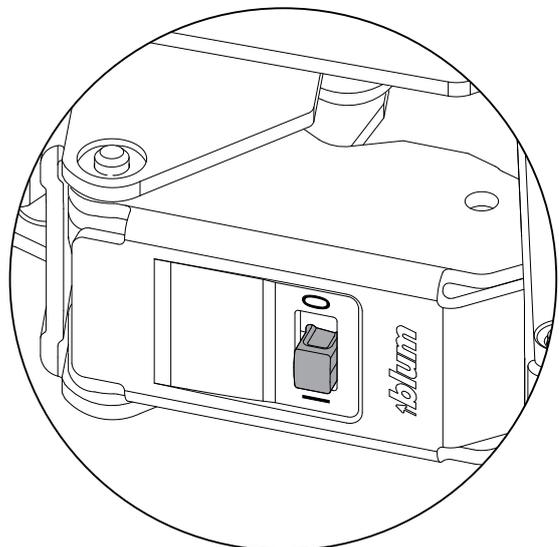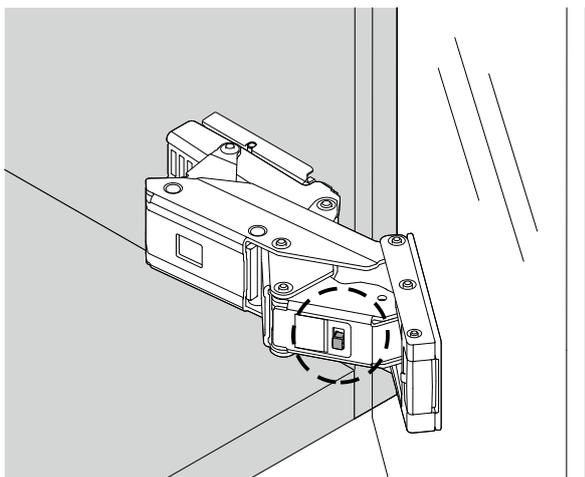


Mit dem Blumotion-Dämpfungssystem  
schließen die Türen sanft und leise



Einstellen der Klappen

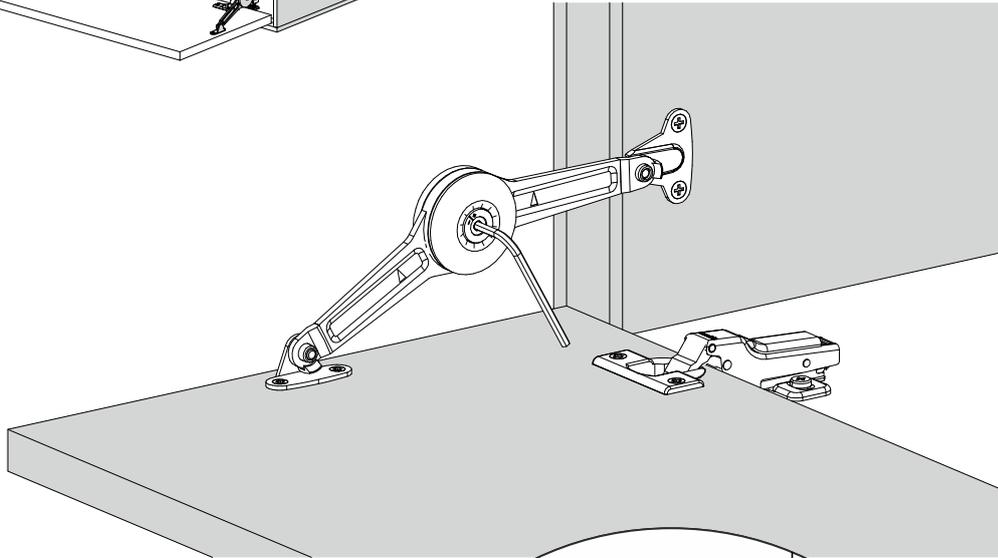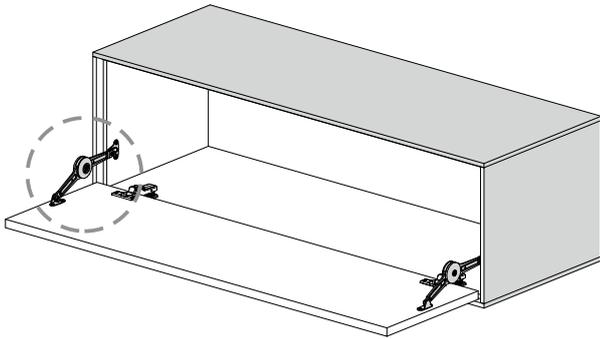

Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die „Öffnungsgeschwindigkeit“ der Klappe eingestellt werden. Stellen Sie den Klappenbeschlag so ein, dass sich die Klappe sanft öffnet.




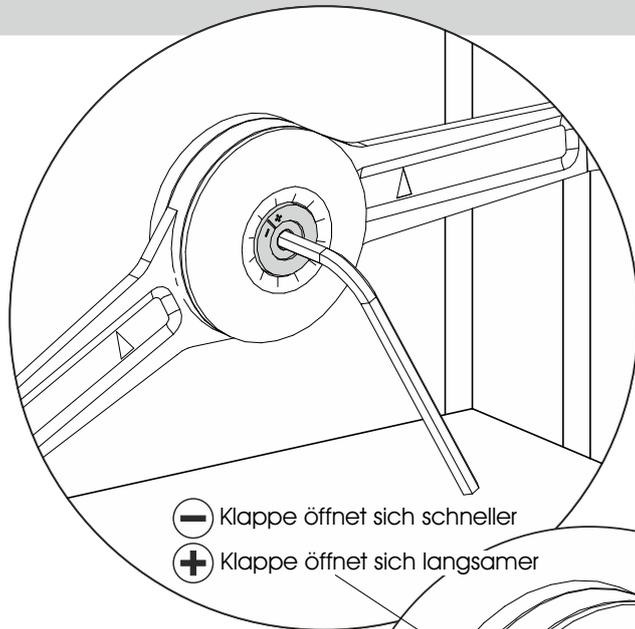


- ⊖ Klappe öffnet sich schneller
- ⊕ Klappe öffnet sich langsamer

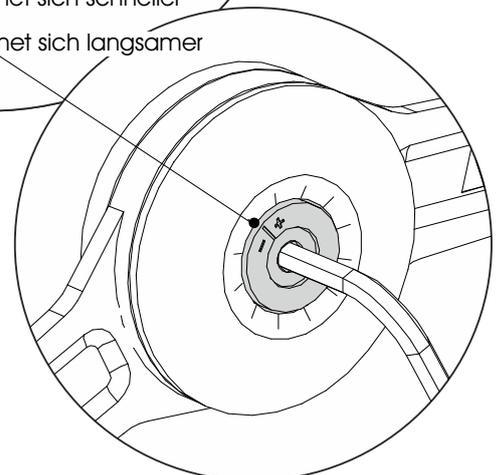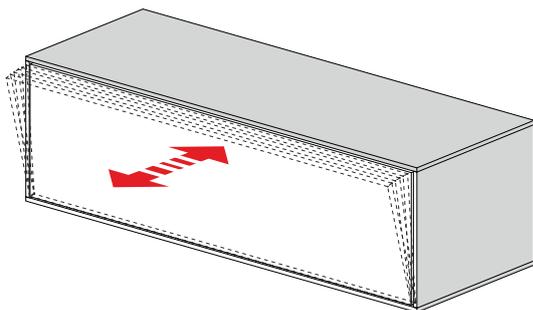





TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung

Für die Montage benötigen Sie:

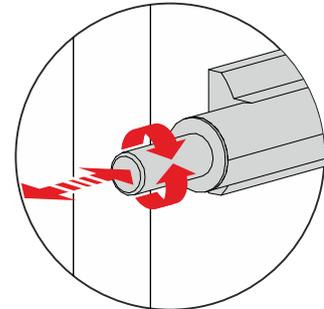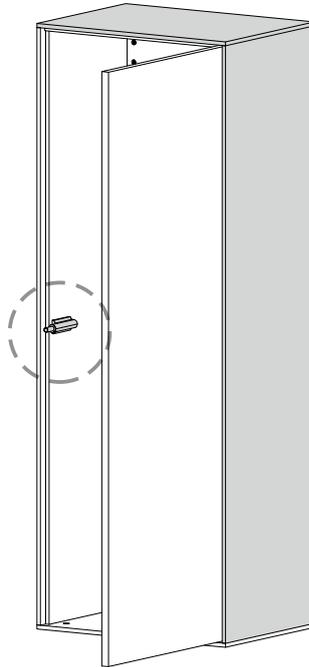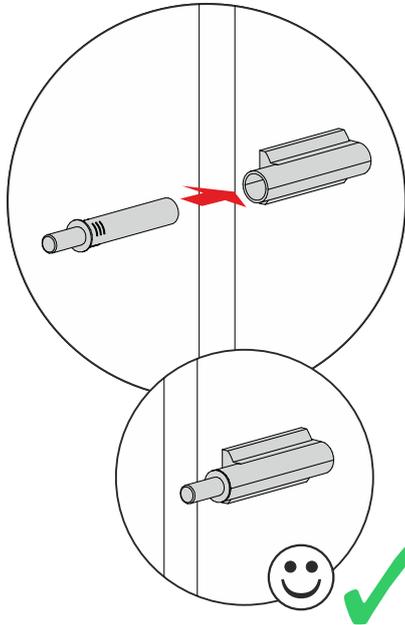


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt.



TIP-ON Dämpfer Montage und Einstellung bei Klappen

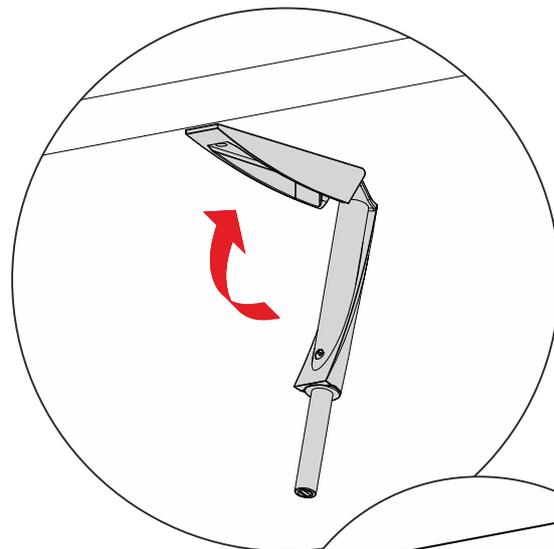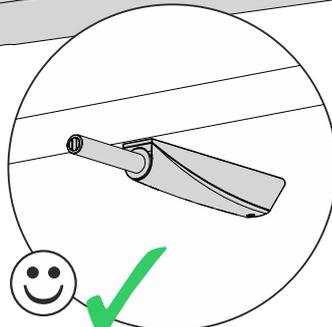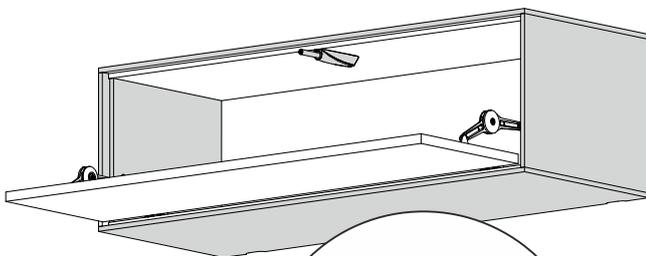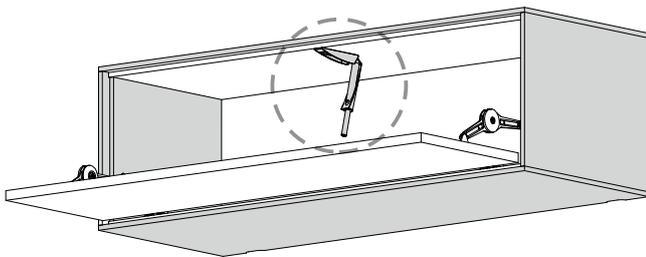


Durch Herein- oder Herausdrehen des Stiftes die Position der Front soweit einstellen, bis diese sich gut schliessen und (durch Drücken) öffnen lässt. Die veränderte Position des Stiftes sehen Sie nur bei eingedrücktem Stiff.

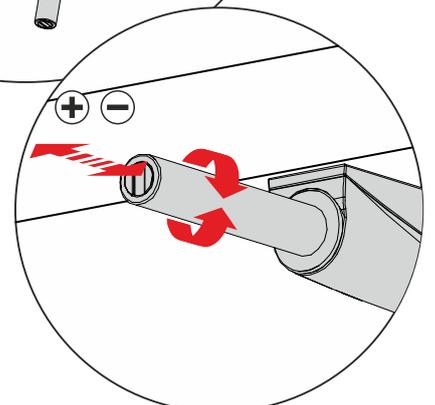













Einstellen lange Vollholztüren

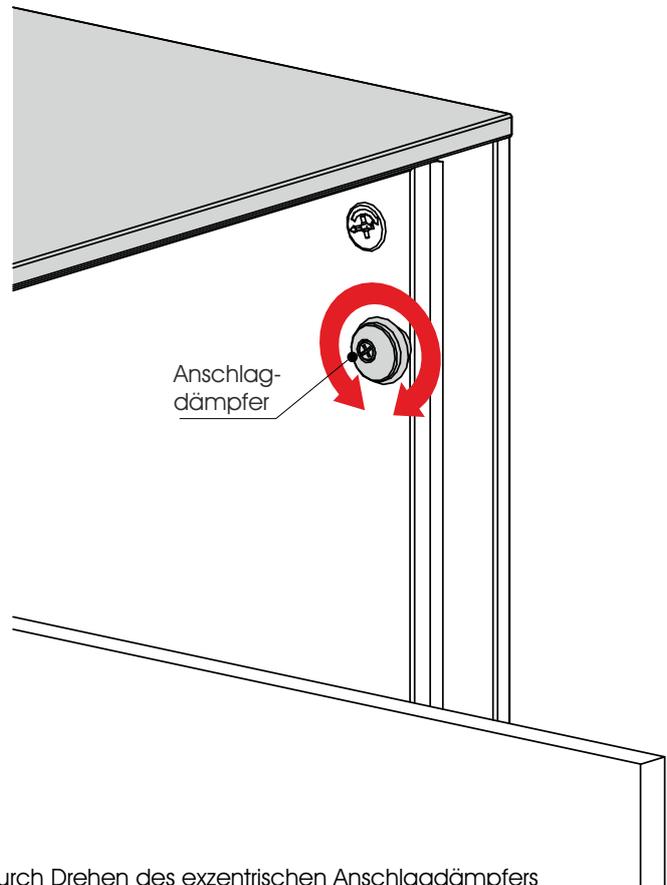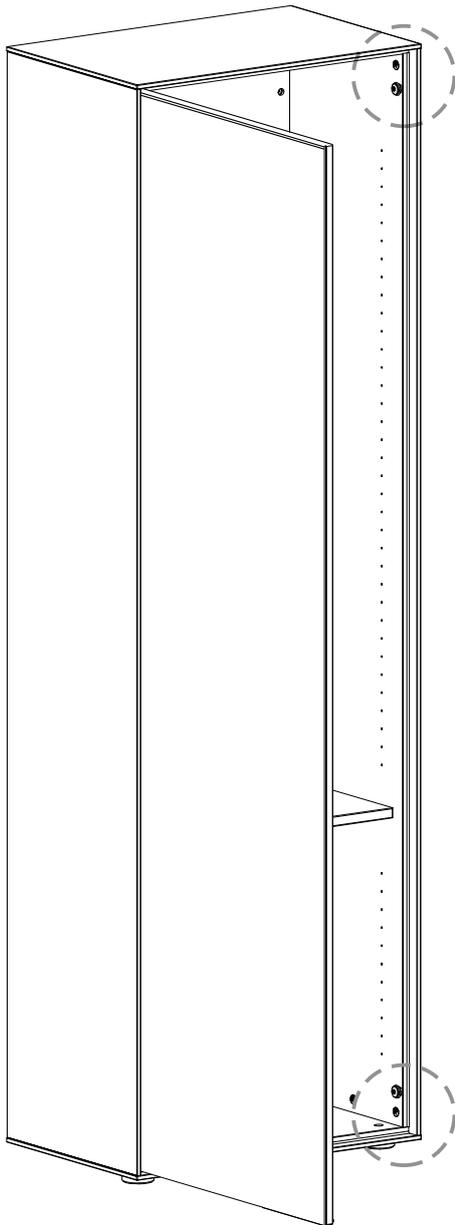













Durch Drehen des exzentrischen Anschlagdämpfers kann die Tür so eingestellt werden, dass diese oben und unten gleichmäßig anliegt.

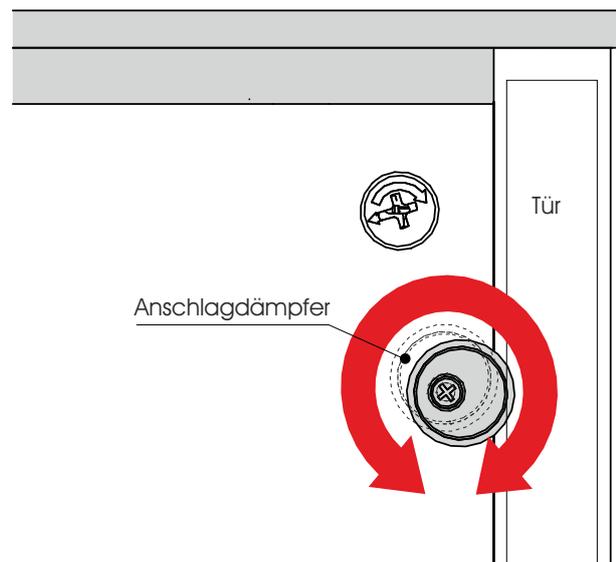



Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
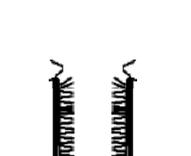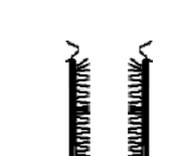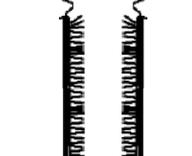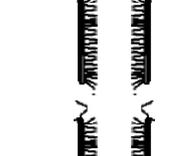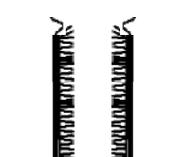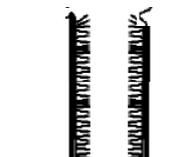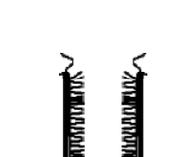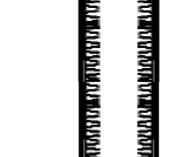
<p><b>Spiegel-Beleuchtung</b> <b>9,1 Watt</b> Für Typen: 4085 / 4086</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Wessel 1000-92311, 52813146</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9667</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>7,7 Watt</b> Für Typen: 5093 / 5094</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-92158, 4099514</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9620</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>6,5 Watt</b> Für Typen: 5095 / 5096 / 5097 / 5098</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Wessel 1000-96060, 52813139</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9621</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>10,7 Watt</b> Für Typen: 5093 / 5094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Wessel 1000-96062, 52813141</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9762</p>
<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,7 Watt</b> Für Typen: 4034</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-92155, 4099511</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9611</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>8,7 Watt</b> Für Typen: 5034</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-92156, 4099512</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9612</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>8,2 Watt</b> Für Typen: 5022 / 6024</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-92109, 4095112</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9613</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,6 Watt</b> Für Typen: 0112</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-95106 / -107, 3424355 / 3424305</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9616</p>
<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>7,6 Watt</b> Für Typen: 0031</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-95104 / -105, 3424354 / 3424304</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9617</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>5,5 Watt</b> Für Typen: 7031</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Halemeier 1000-95102 / -103, 3424353 / 3424303</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9618</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b> <b>6,0 Watt</b> Für Typen: 5117 / 5118 / 5119 / 5120</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Wessel 1000-96059, 52813138</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9619</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b> <b>15,2 Watt</b> Für Typen: 0083 / 0084 / 0085 / 0086</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt; Wessel 1000-96058, 52813137</p>   <p>Maße in cm _____ Typen-Nr. 9644</p>


### Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)
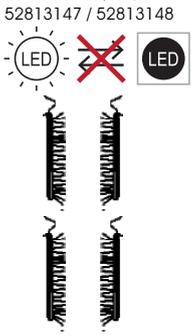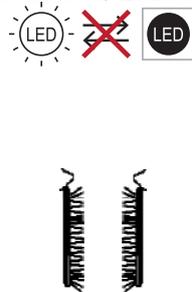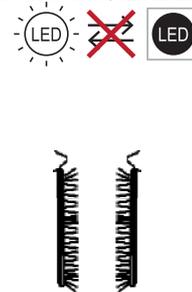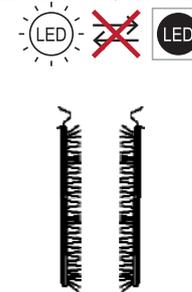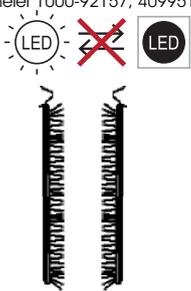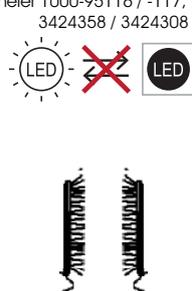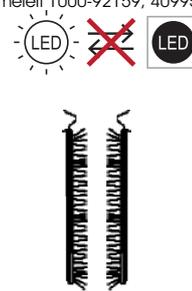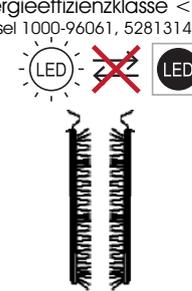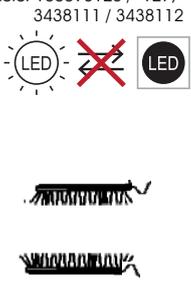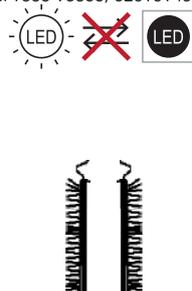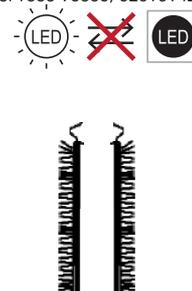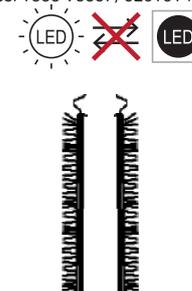
<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b>  <b>13,6 Watt</b>                      Für Typen:                      0113 / 0114                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96063 / 64, 52813147 / 52813148</p>  <p>Maße in cm: 4x H 87                      Typen-Nr.: 9646</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b>  <b>6,6 Watt</b>                      Für Typen:                      4035 / 4036                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96055, 52813134</p>  <p>Maße in cm: 2x H 84                      Typen-Nr.: 9641</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b>  <b>7,4 Watt</b>                      Für Typen:                      5035 / 5036                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96056, 52813135</p>  <p>Maße in cm: 2x H 94                      Typen-Nr.: 9642</p>	<p><b>Rückwand-Beleuchtung</b>  <b>13,6 Watt</b>                      Für Typen:                      5025 / 5026 / 6025 / 6026                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96057, 52813136</p>  <p>Maße in cm: 2x H 173                      Typen-Nr.: 9643</p>
<p><b>Applikations-Beleuchtung</b>  <b>18,3 Watt</b>                      Für Typen:                      0081 / 0082                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-92157, 4099513</p>  <p>Maße in cm: 2x H 193                      Typen-Nr.: 9614</p>	<p><b>Panel-Beleuchtung</b>  <b>3,4 Watt</b>                      Für Typen:                      5113 / 5114                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-95116 / -117, 3424358 / 3424308</p>  <p>Maße in cm: 2x H 59                      Typen-Nr.: 9761</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b>  <b>9,6 Watt</b>                      Für Typen:                      6071 / 6072 / 6111 / 6112                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-92159, 4099515</p>  <p>Maße in cm: 2x H 102                      Typen-Nr.: 9622</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b>  <b>8,0 Watt</b>                      Für Typen:                      6073 / 6074 / 6075 / 6076 / 6113 / 6114 / 6115 / 6116                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96061, 52813140</p>  <p>Maße in cm: 2x H 102                      Typen-Nr.: 9623</p>
<p><b>Rinden-Beleuchtung</b>  <b>5,4 Watt</b>                      Für Typen:                      1059                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 100095126 / -127, 3438111 / 3438112</p>  <p>Maße in cm: 2x B 58                      Typen-Nr.: 9862</p>	<p><b>Spiegel-Beleuchtung</b>  <b>8,0 Watt</b>                      Für Typen:                      5042                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96066, 52813143</p>  <p>Maße in cm: 2x H 101                      Typen-Nr.: 9661</p>	<p><b>Spiegel-Beleuchtung</b>  <b>7,4 Watt</b>                      Für Typen:                      5041                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96065, 52813142</p>  <p>Maße in cm: 2x H 94                      Typen-Nr.: 9662</p>	<p><b>Spiegel-Beleuchtung</b>  <b>13,6 Watt</b>                      Für Typen:                      8041                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96067, 52813144</p>  <p>Maße in cm: 2x H 172                      Typen-Nr.: 9663</p>

### Übersicht Beleuchtungen (optionales Zubehör)

<p><b>Spiegel-Beleuchtung</b>  <b>6,0 Watt</b>                      Für Typen:                      2103 / 2104                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96068, 52813145</p>   <hr/> <p>Maße in cm    2x H 76                      Typen-Nr.    9666</p>	<p><b>Boden-Beleuchtung</b>  <b>6,3 Watt</b>                      Für Typen:                      5101                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-95055, 3464512</p>   <hr/> <p>1x B 68                      9721</p>	<p><b>Boden-Beleuchtung</b>  <b>3,9 Watt</b>                      Für Typen:                      9061                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-95054, 3464511</p>   <hr/> <p>1x B 39                      9731</p>	<p><b>Applikations-Beleuchtung</b>  <b>8,7 Watt</b>                      Für Typen:                      0071 / 0072                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Halmeier 1000-92161, 4099516</p>   <hr/> <p>2x H 95                      9624</p>
<p><b>Applikations-Beleuchtung</b>  <b>7,4 Watt</b>                      Für Typen:                      0073 / 0074 / 0075 / 0076                      Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse &lt;F&gt;                      Wessel 1000-96069, 52813149</p>   <hr/> <p>Maße in cm    2x H 95                      Typen-Nr.    9625</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.</p> </div>		


### Optionale Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036



B 29 H 88 T 20  
4034




B 29 H 88 T 20  
4035




B 29 H 88 T 20  
4036



B 29 H 98 T 20  
5034




B 29 H 98 T 20  
5035




B 29 H 98 T 20  
5036

**1** Den Mittelboden lösen und herausnehmen

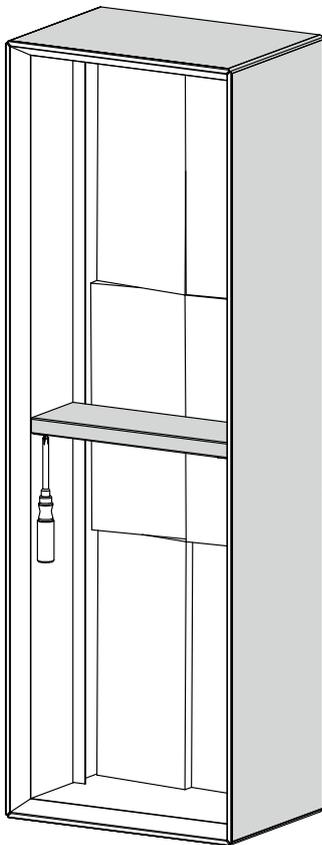

Damit die LED-Beleuchtung montiert werden kann, muss der Mittelboden aus dem Korpus herausgenommen werden.

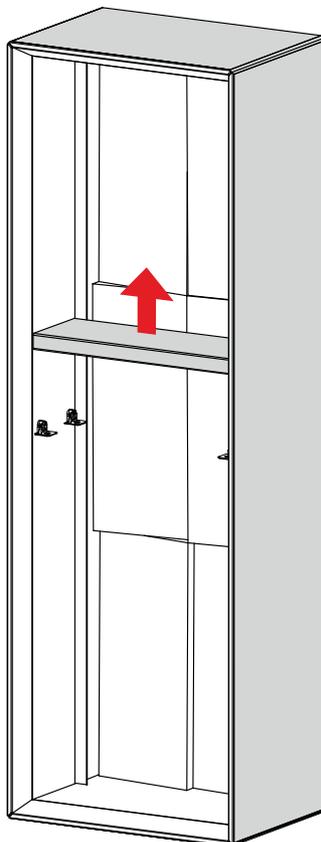


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

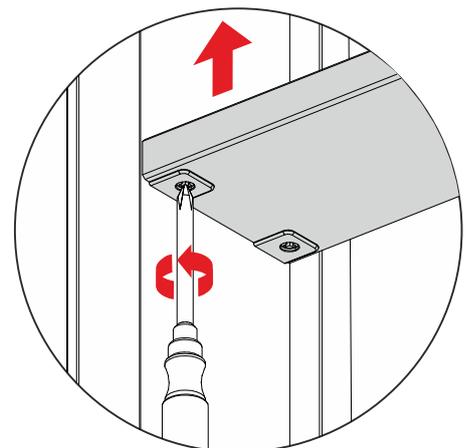


Optionale Rückwand-Beleuchtung 4034 / 4035 / 4036 / 5034 / 5035 / 5036



- 2** Jeweils links und rechts unten ein 8mm Loch durch die Rückwand bohren.  
(Alternativ können die Löcher auch oben gebohrt und die Kabel oben weggeführt werden)

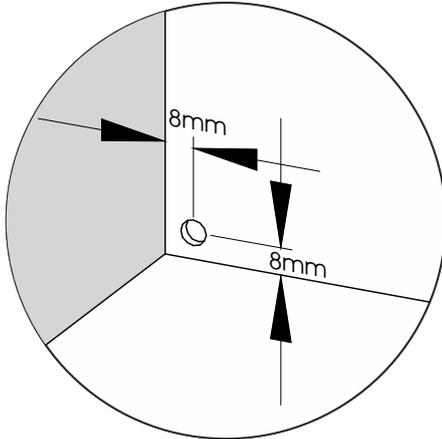


- 3** Das Kabel durch die Rückwand führen

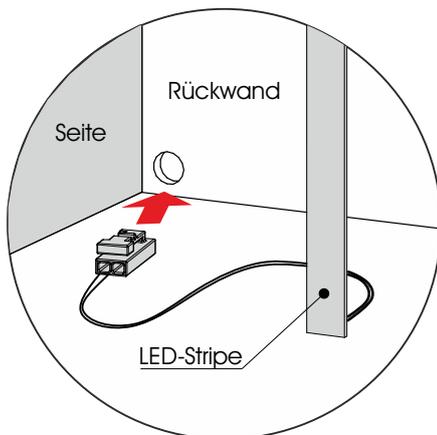


- 5** Die LED-Stripes an die Winkel kleben

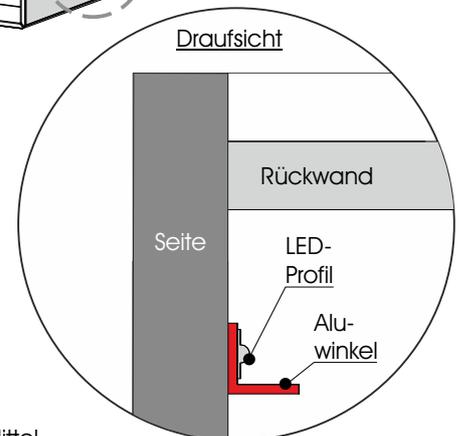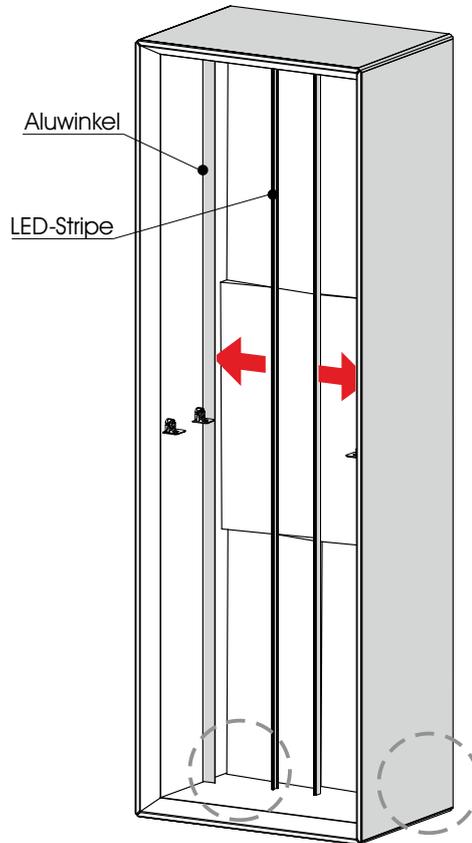

- 4** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

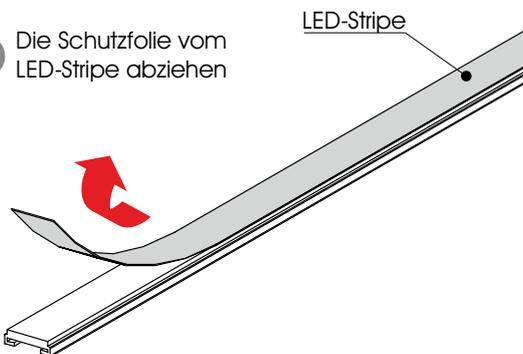


- 6** Anschliessend den Mittelboden wieder einsetzen.

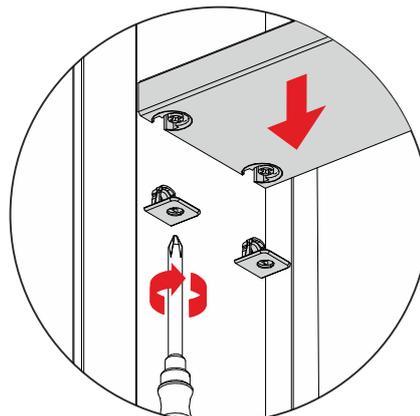

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 0071 - 0076 / 0081 - 0086

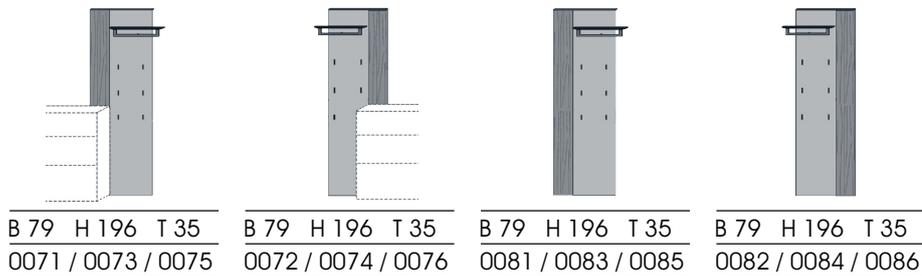


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

- 1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

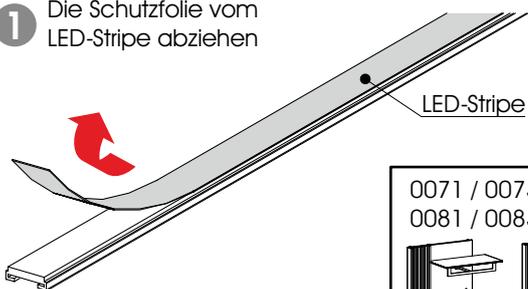


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!

- 2** Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.

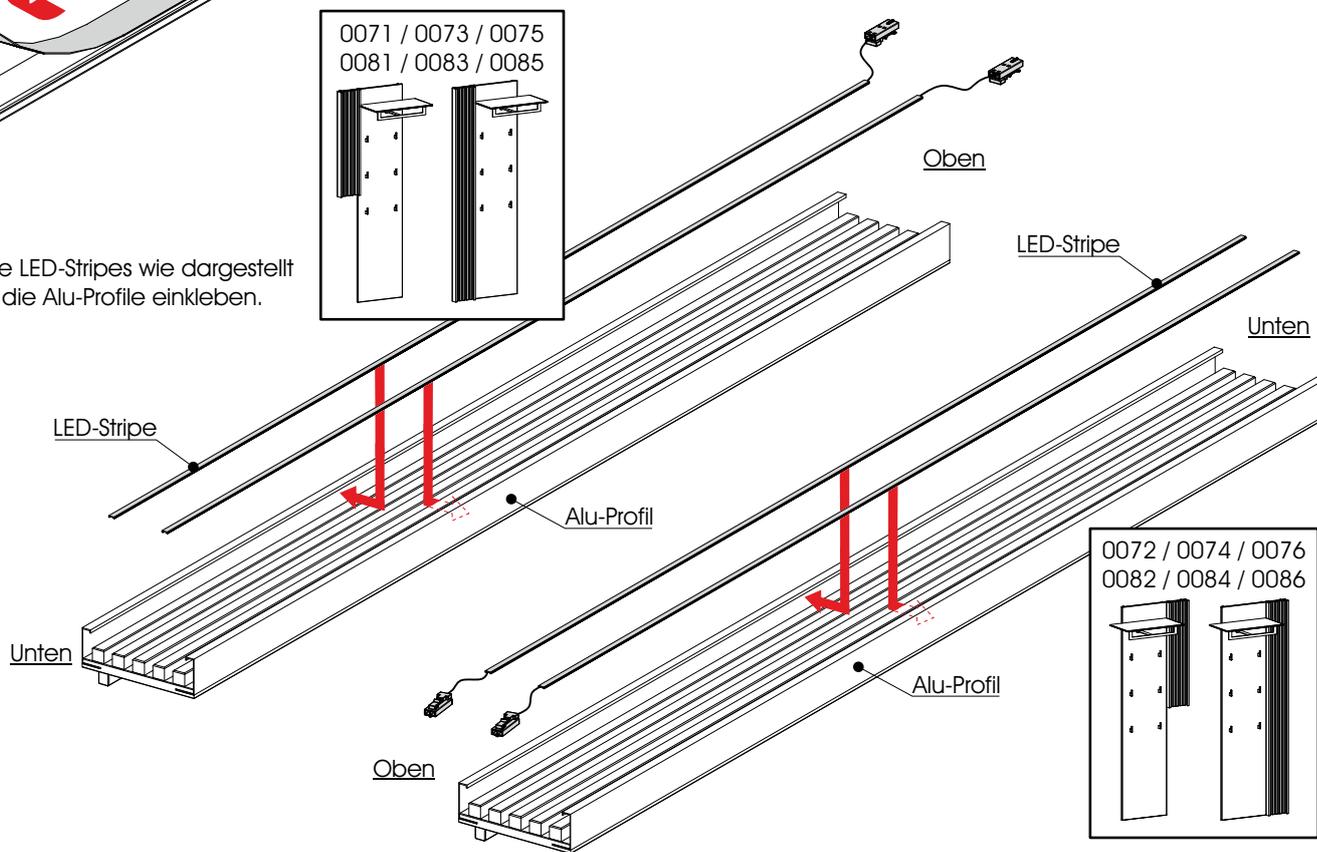


- 3** Die Kabel nach hinten wegführen

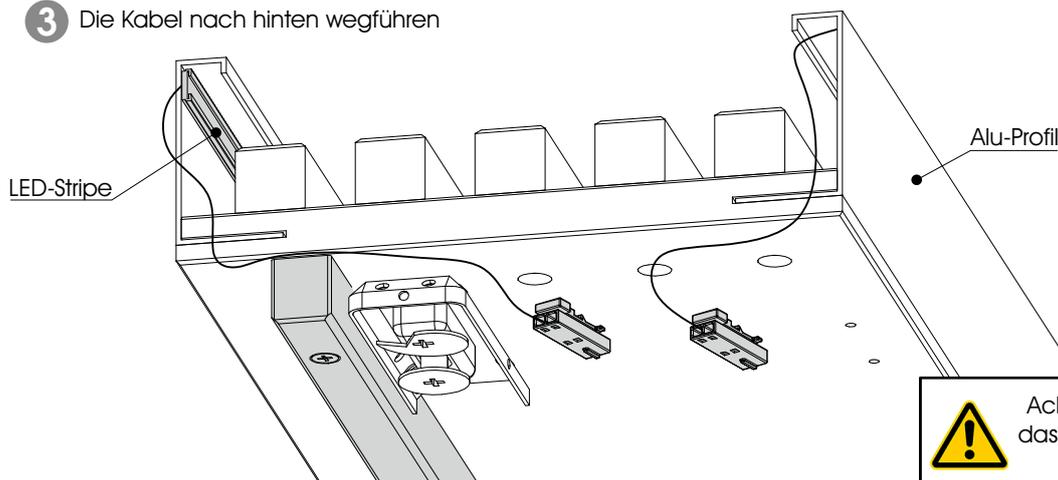


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

Montage Wandgarderobe 0071/ 0072/ 0073/ 0074/ 0075/ 0076/ 0081/ 0082/ 0083/ 0084/ 0085/ 0086

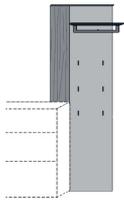

B 79 H 196 T 35  
0071 / 0073 / 0075



B 79 H 196 T 35  
0072 / 0074 / 0076



B 79 H 196 T 35  
0081 / 0083 / 0085




B 79 H 196 T 35  
0082 / 0084 / 0086

Sollten Sie eine Beleuchtung gewählt haben ist es sinnvoll, diese VOR der Montage der Wandgarderobe zu montieren.




**1** Den Winkel und die Garderobenstange an den Ablageboden befestigen

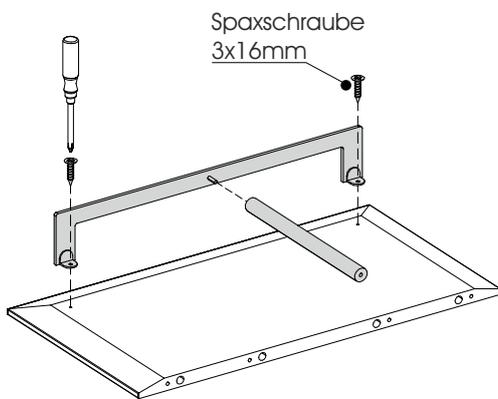


Spaxschraube  
3x16mm

Für die Montage benötigen Sie:

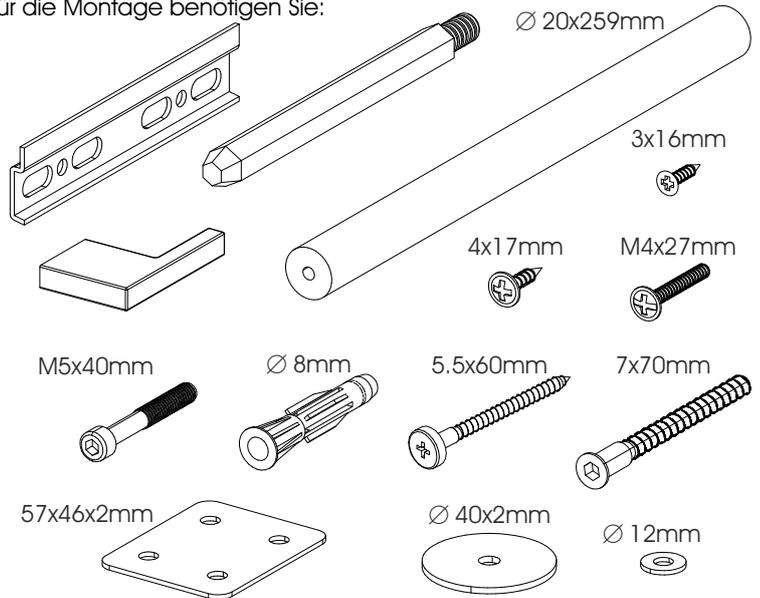


**2** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden und Vorbohren für die Garderobenstange

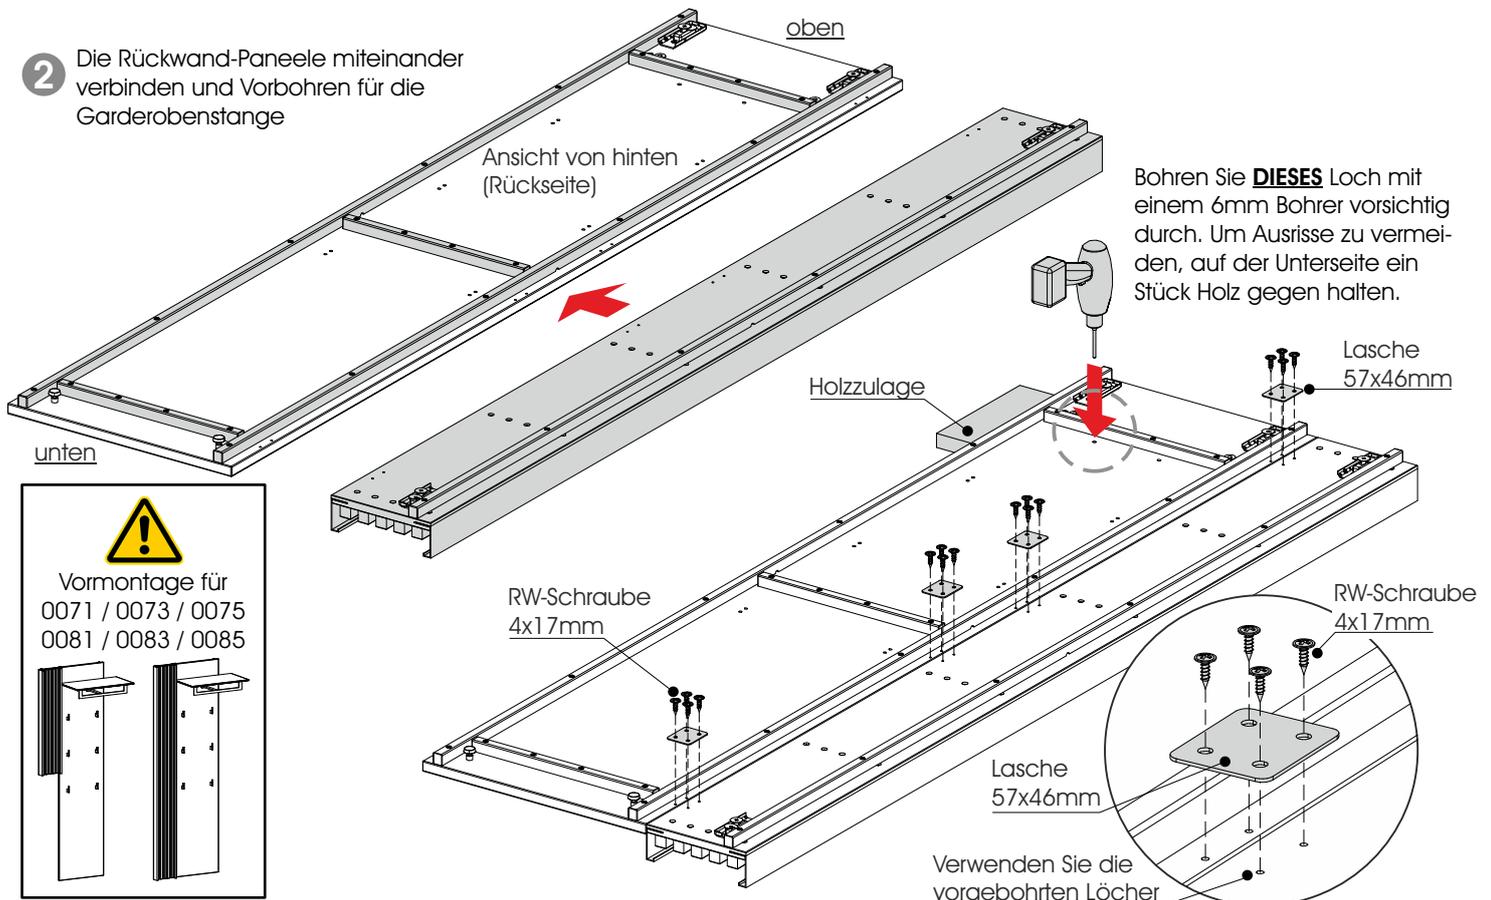

Bohren Sie **DIESES** Loch mit einem 6mm Bohrer vorsichtig durch. Um Ausrisse zu vermeiden, auf der Unterseite ein Stück Holz gegen halten.




Vormontage für  
0071 / 0073 / 0075  
0081 / 0083 / 0085

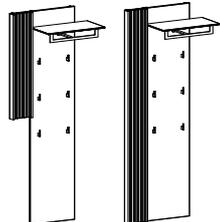


Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher

- 2** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden und Vorbohren für die Garderobenstange

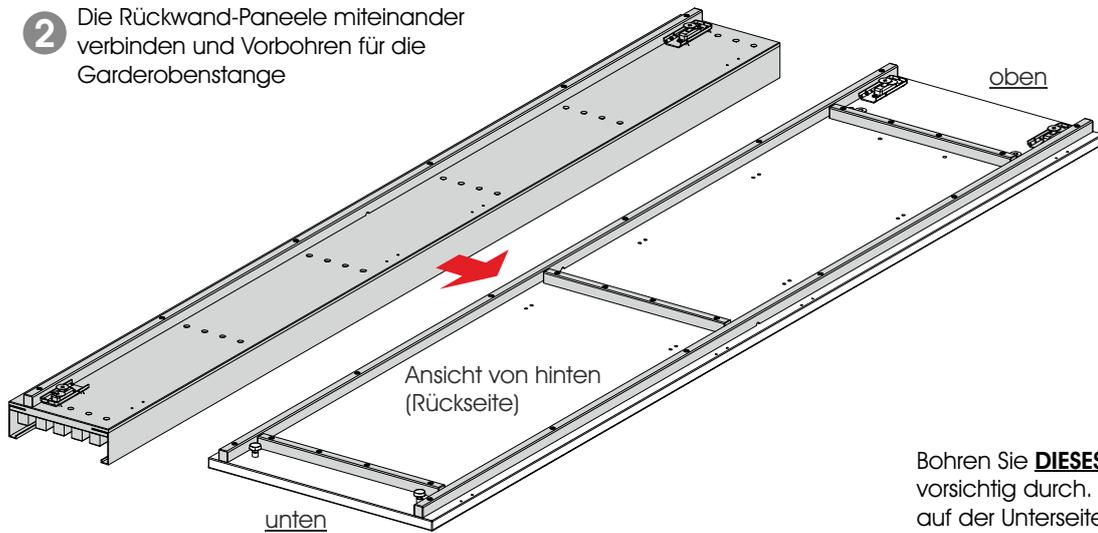


Bohren Sie **DIESES** Loch mit einem 6mm Bohrer vorsichtig durch. Um Ausrisse zu vermeiden, auf der Unterseite ein Stück Holz gegen halten.

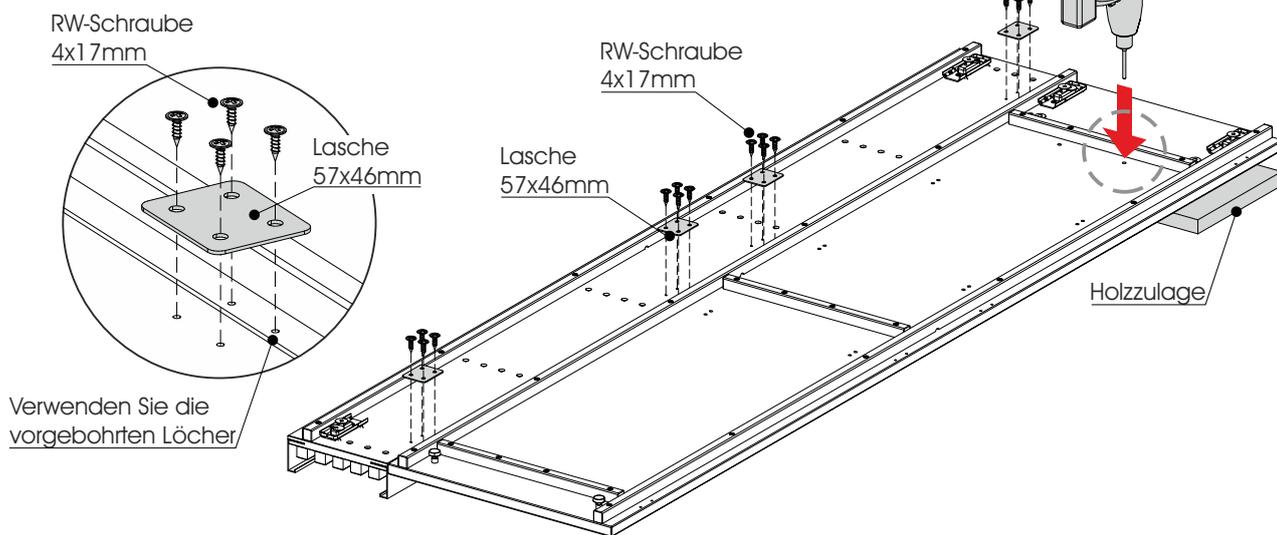


Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher

- 3** Garderobenhaken und Steckbodenträger an das Rückwand-Paneel schrauben


Nach Schritt **2** um 180° drehen

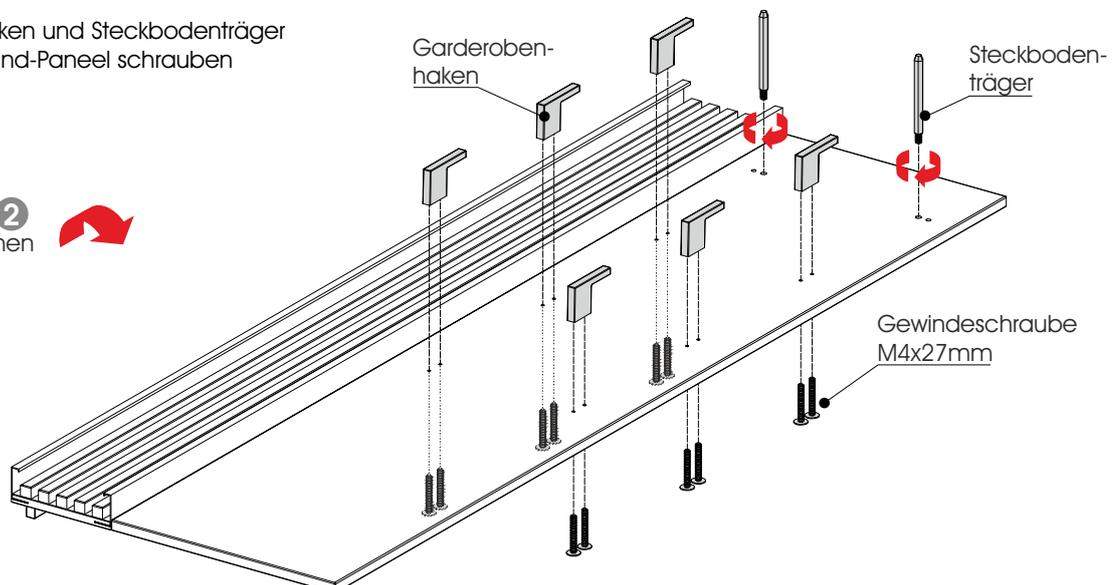


**4** Den Ablageboden an das Rückwand-Paneel schrauben

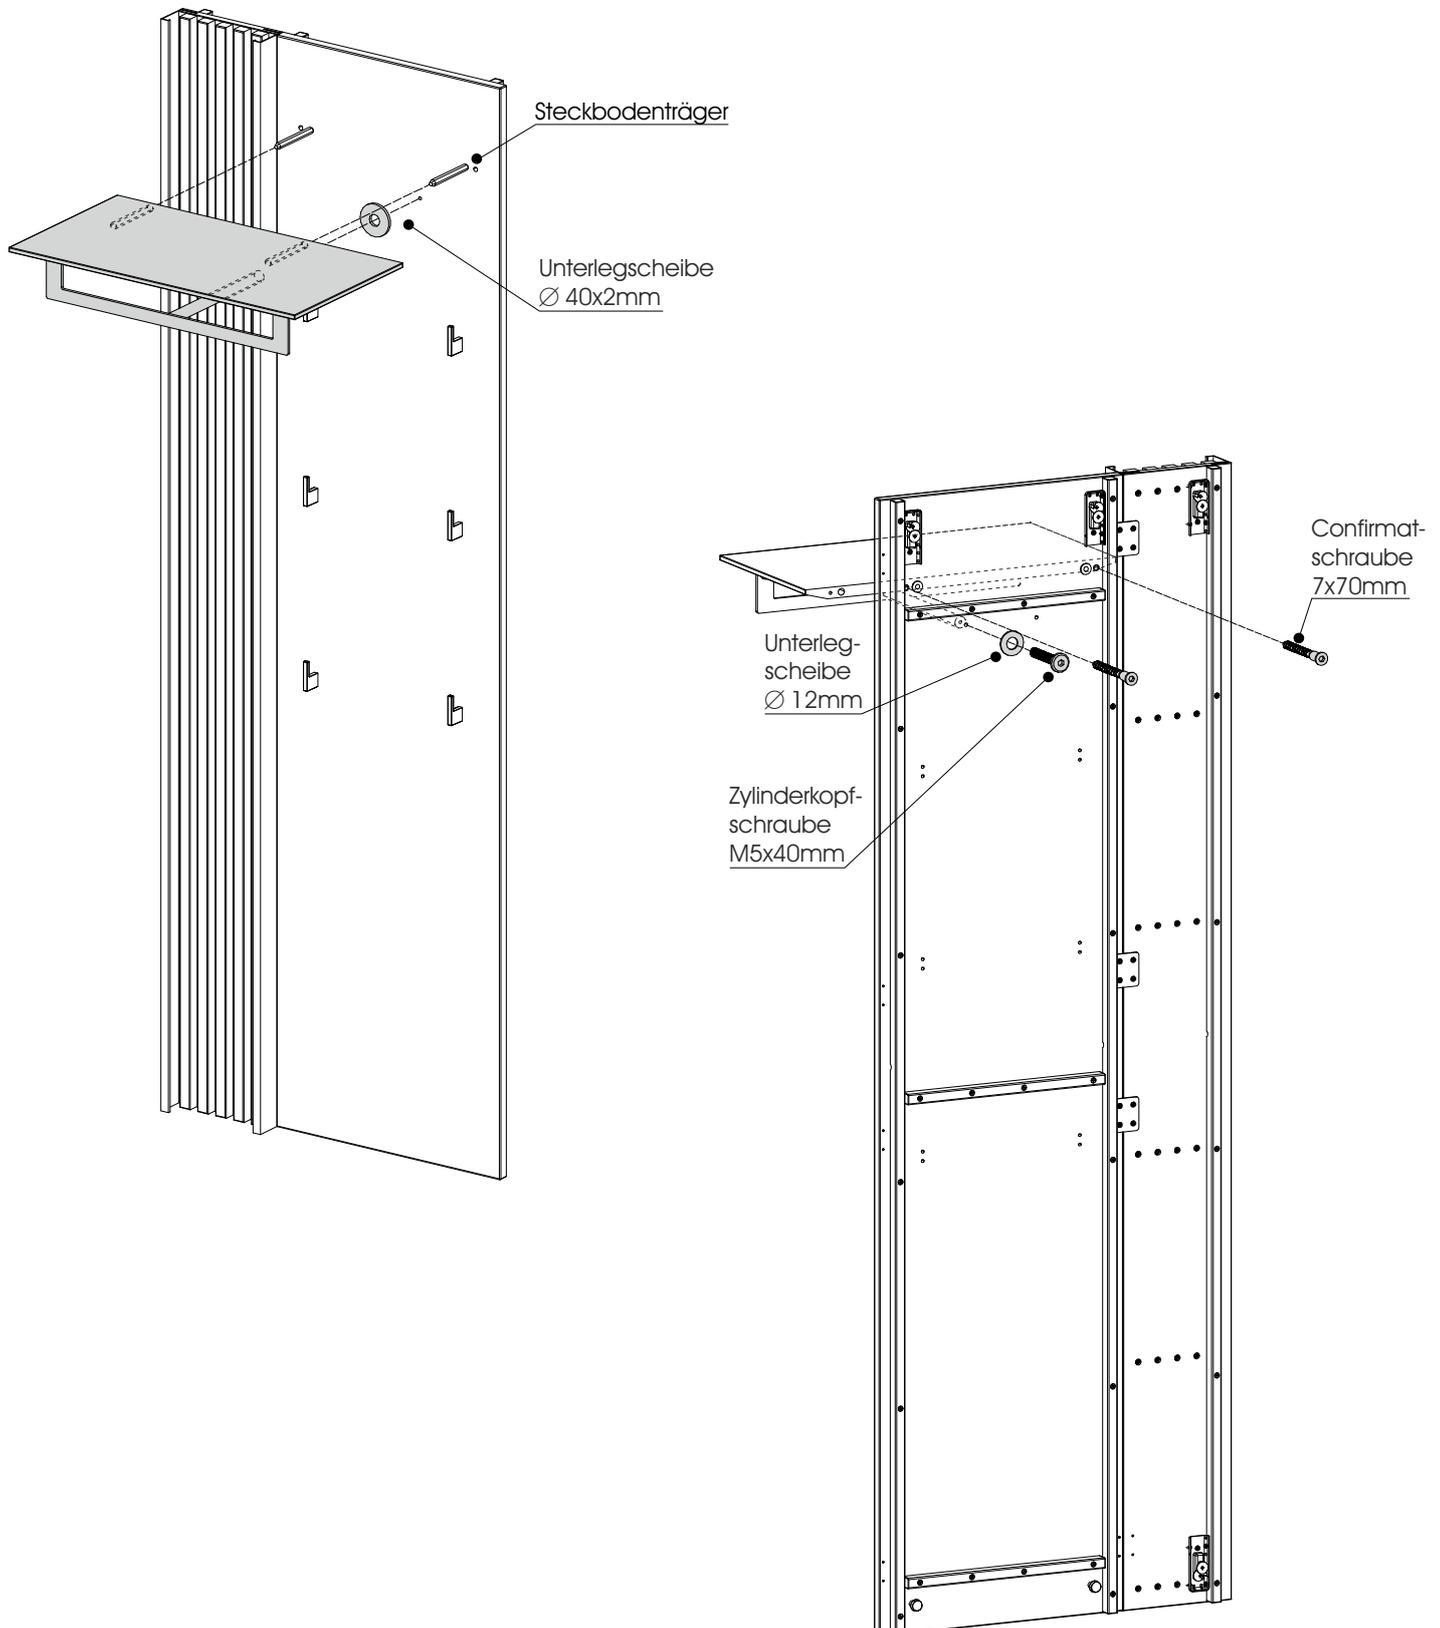

Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Panels) an die Zimmerwand montieren

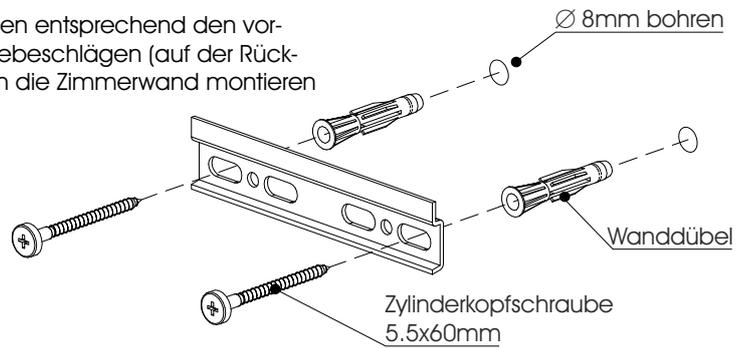


**5** Die Wandgarderobe an die Wand montieren


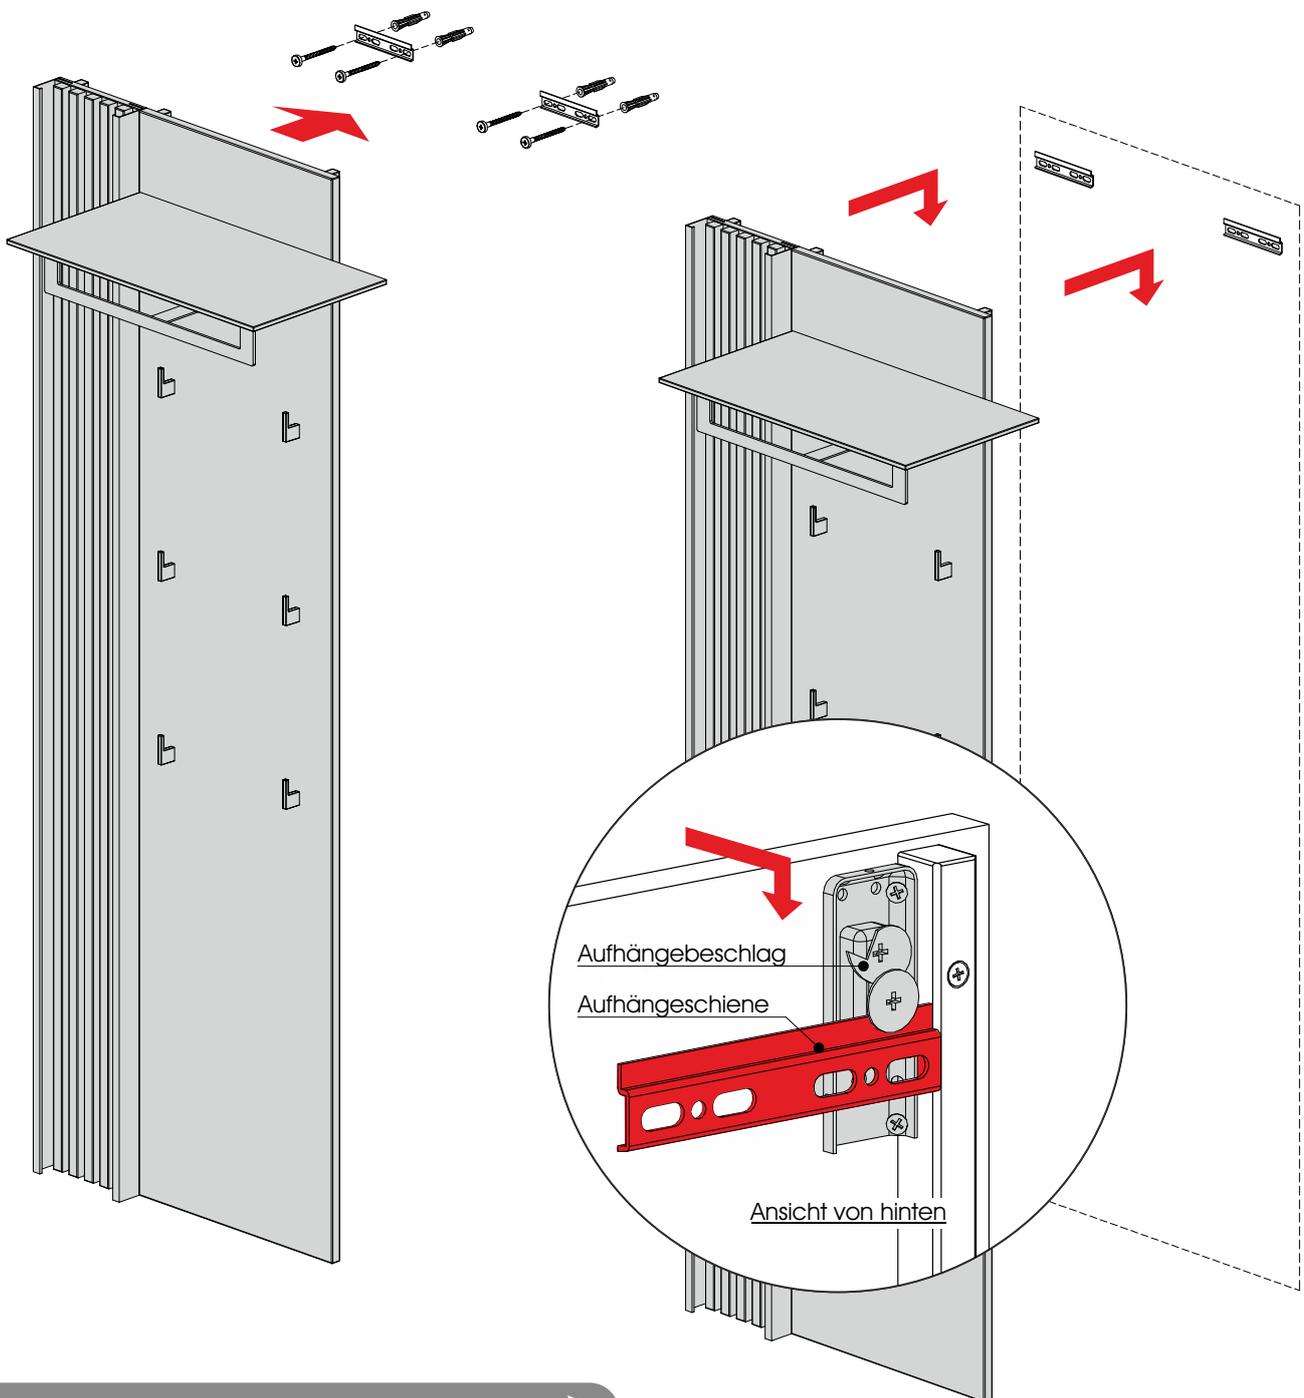


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)


**6** Die Wandgarderobe ausrichten

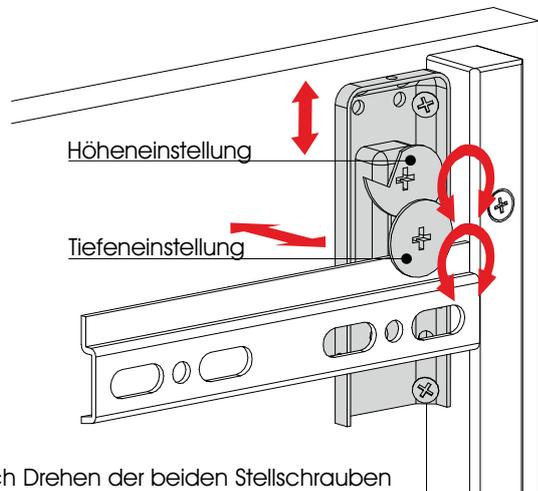


Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneeles eingestellt werden

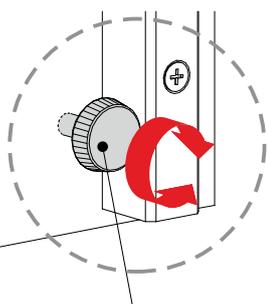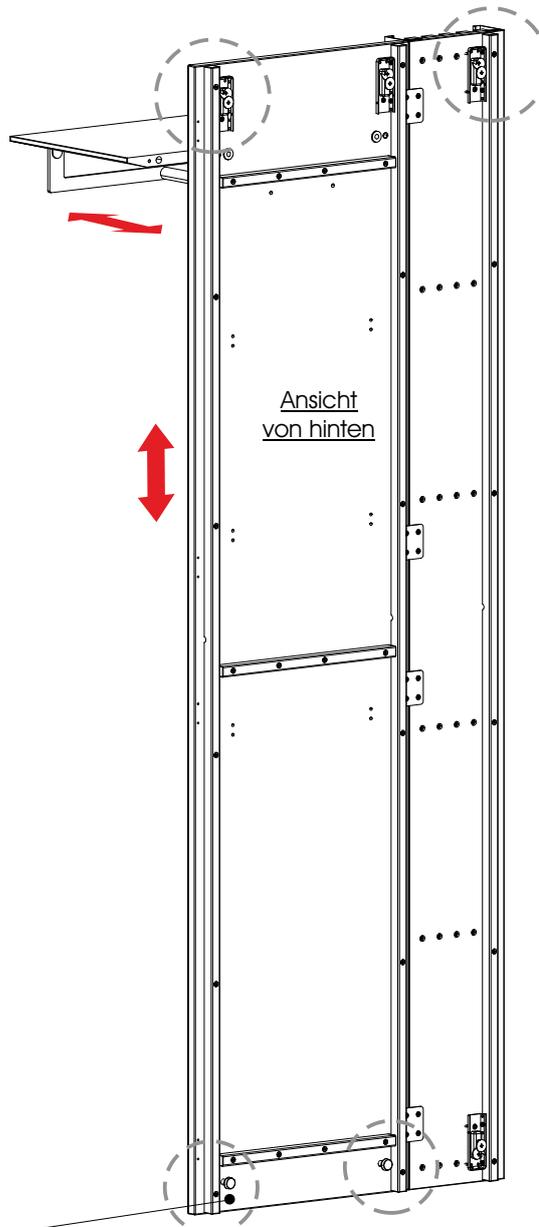

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneeles verändert werden

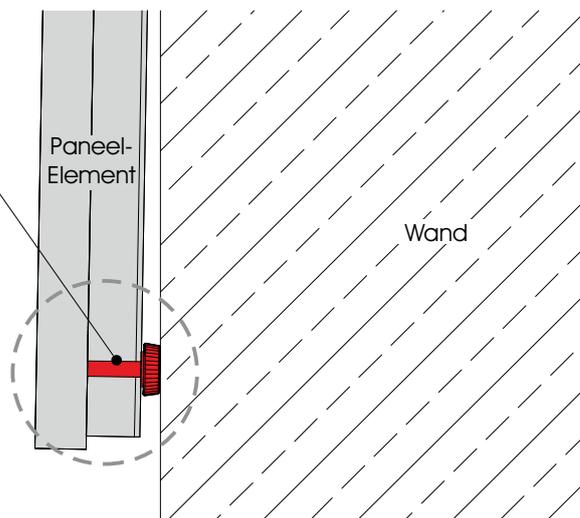

### Optionale Beleuchtung Wandspiegel 5117 / 5118 / 5119 / 5120

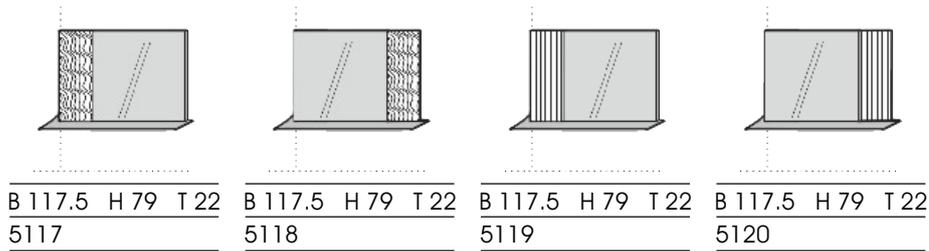


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

**1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

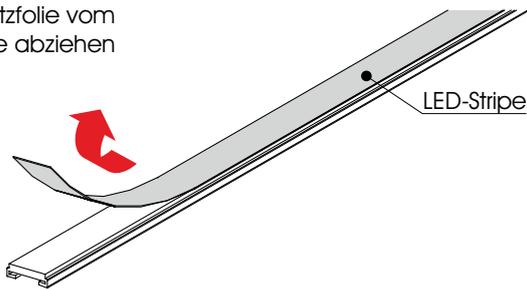


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

**2** Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profile einkleben.




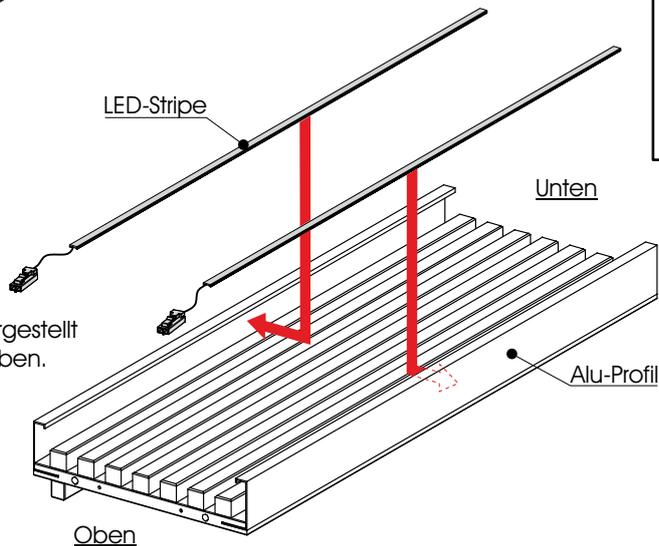


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!  
(Aufhängebeschlagn auf Rückseite)

**3** Die Kabel nach hinten wegführen

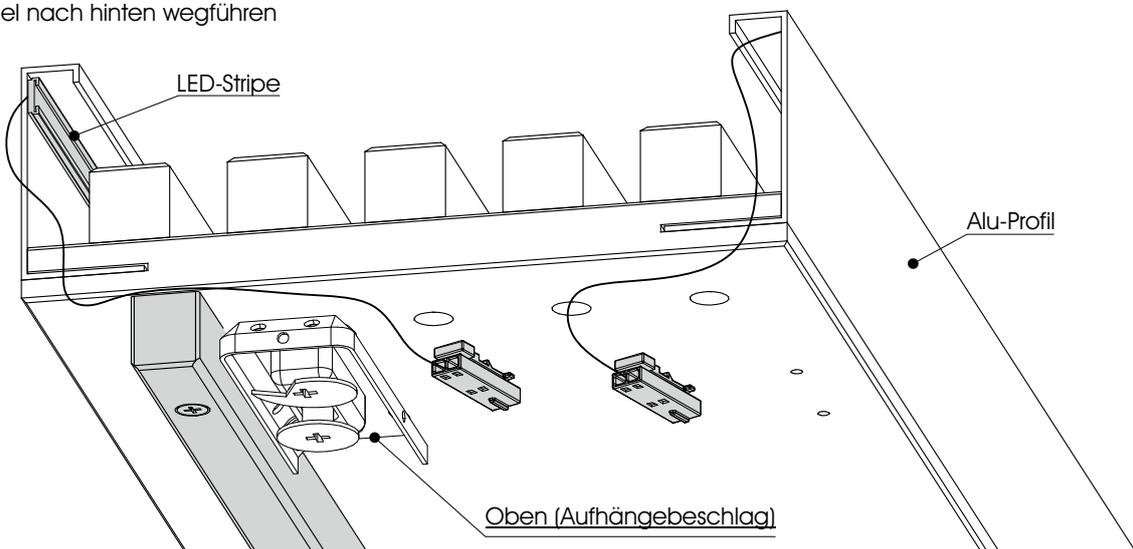

### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120





B 117.5 H 79 T 22  
5117

B 117.5 H 79 T 22  
5118



B 117.5 H 79 T 22  
5119

B 117.5 H 79 T 22  
5120


Für die Montage benötigen Sie:

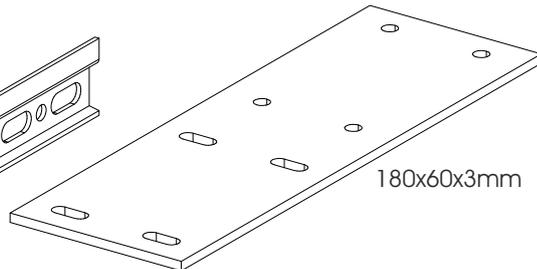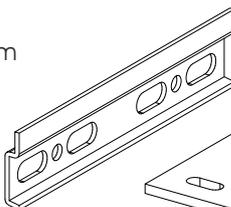

1 Die am schmalen Rückwand-Panel befestigten Laschen lösen

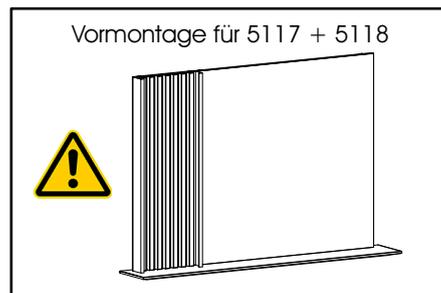
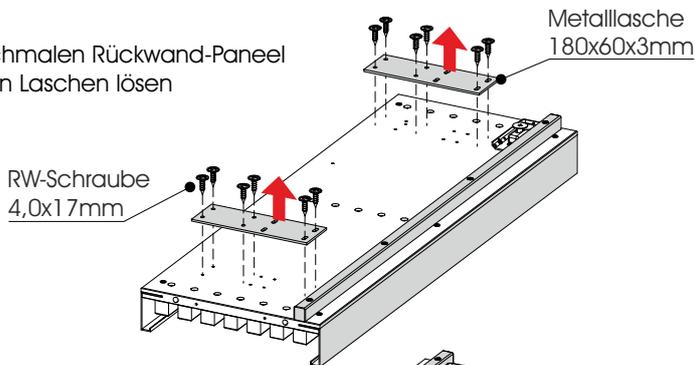


2 Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

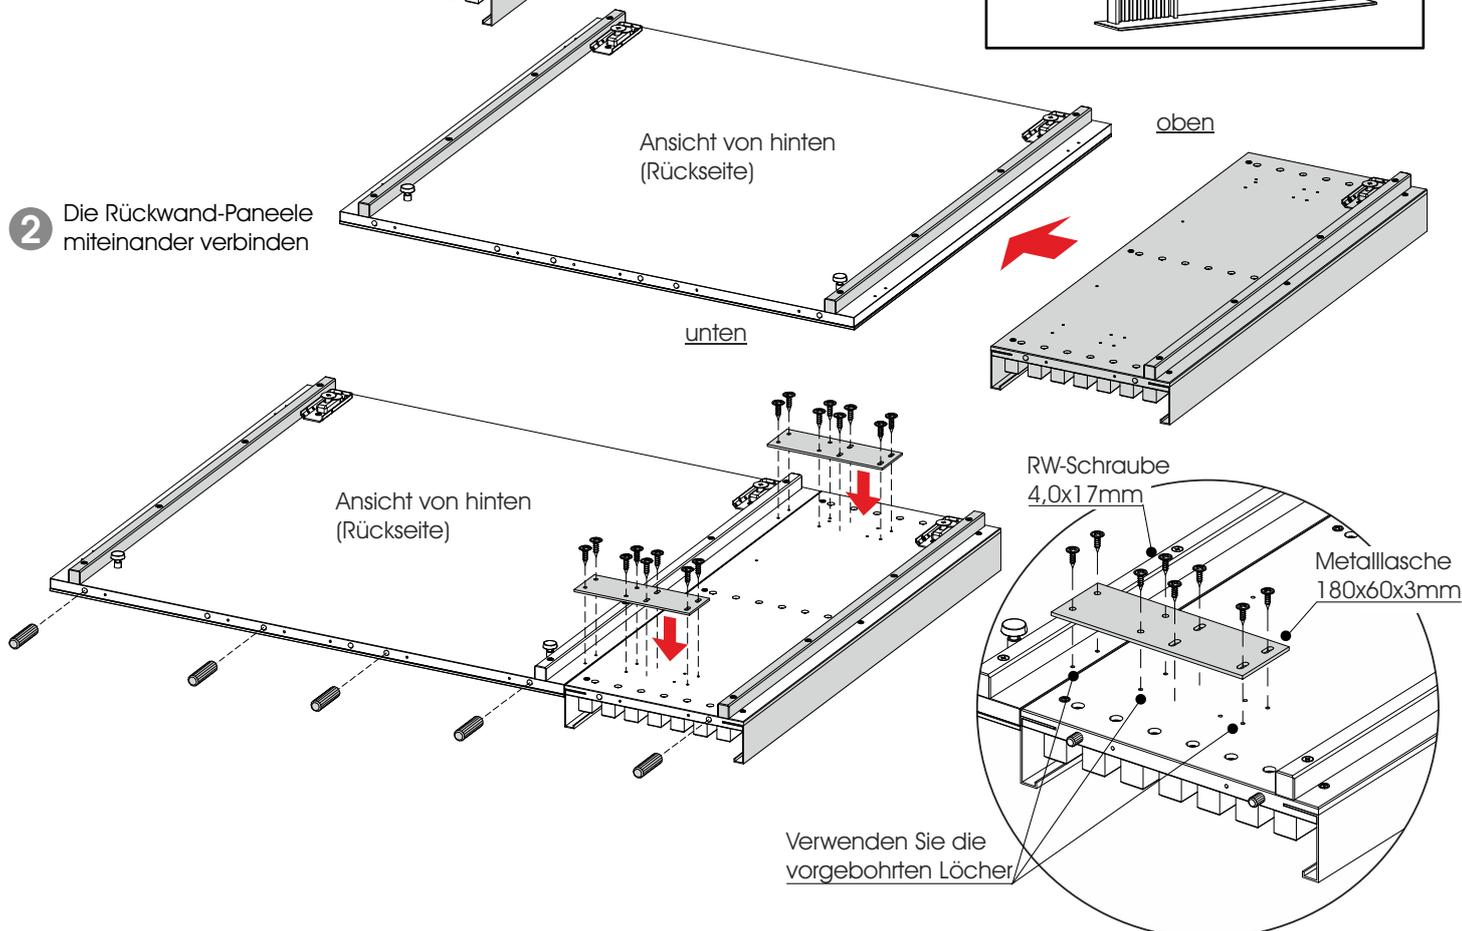


### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120


- 1** Die am schmalen Rückwand-Paneel befestigten Laschen lösen

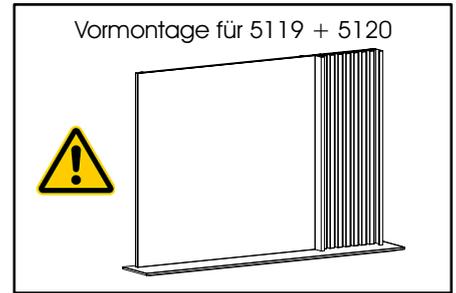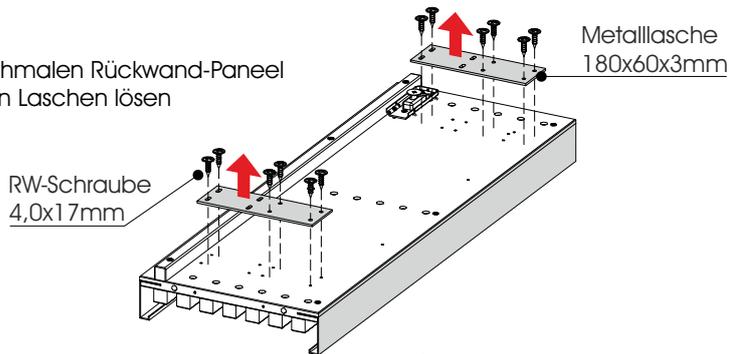

- 2** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

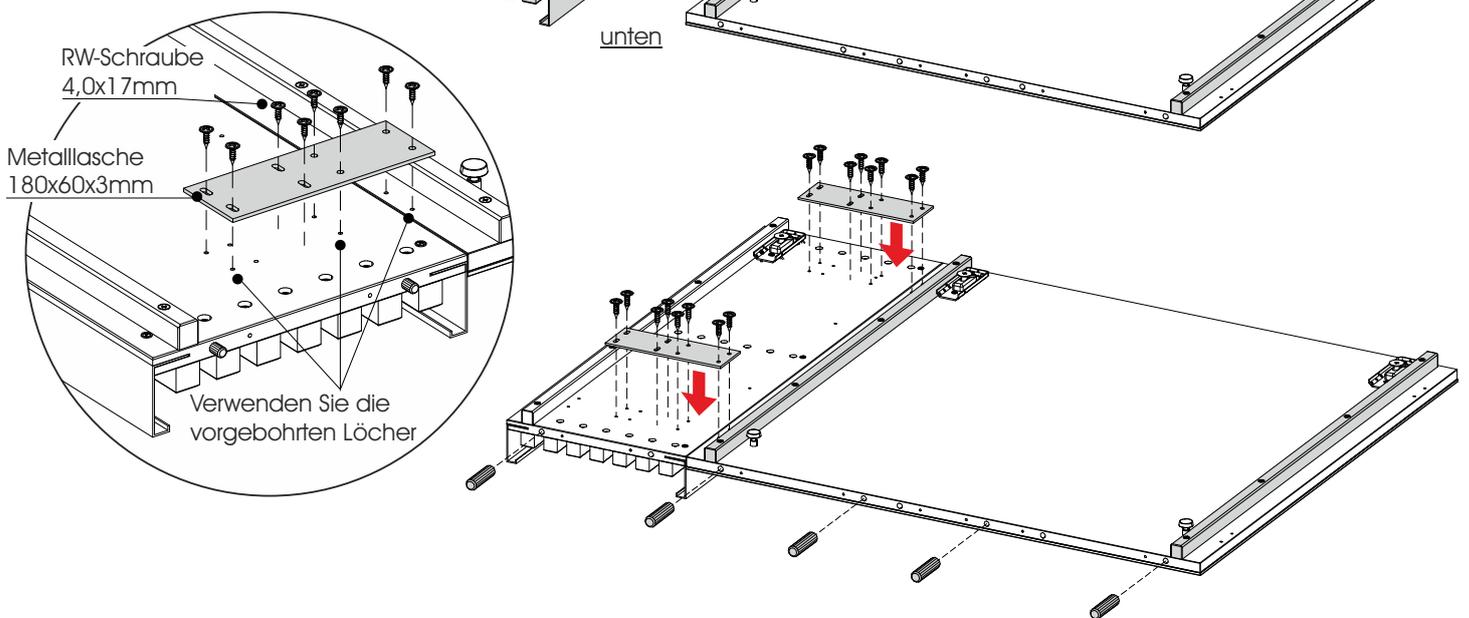


- 3** Den Ablageboden an die Rückwand-Paneele schrauben


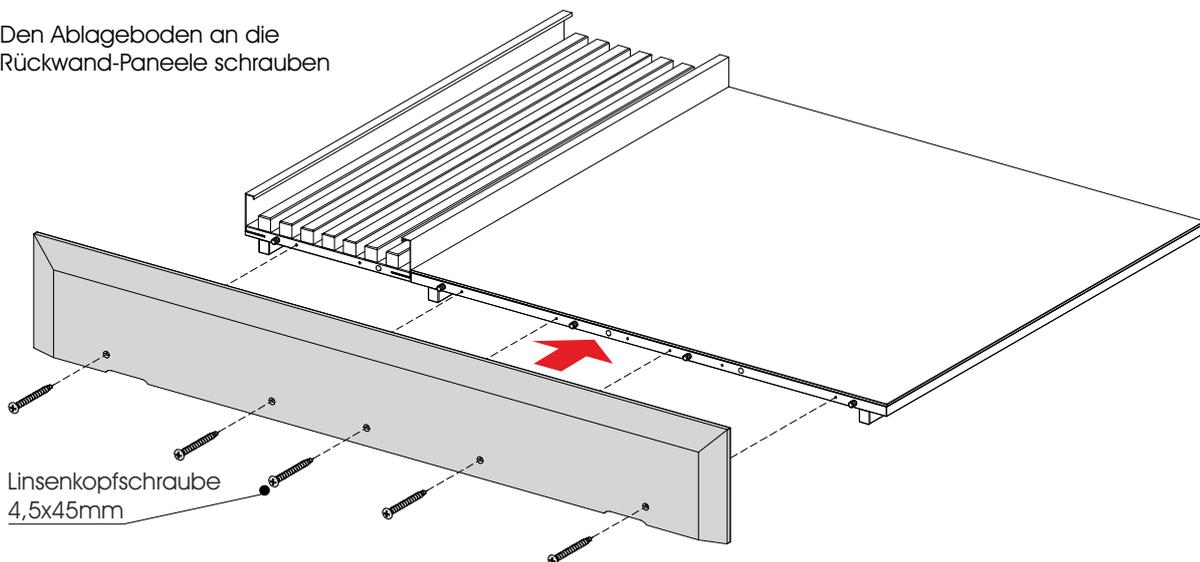


### Montage Wandpaneel 5117 / 5118 / 5119 / 5120


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Panels) an die Zimmerwand montieren

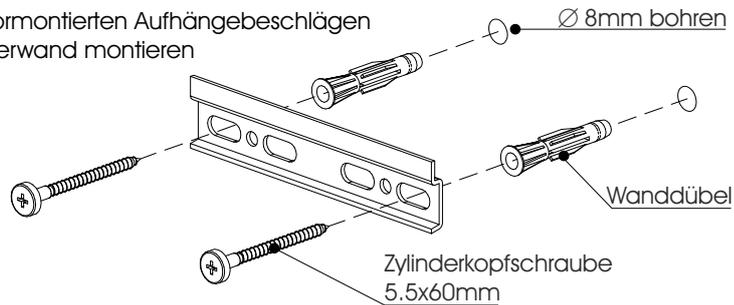

#### 4 Die Wandgarderobe an die Wand montieren

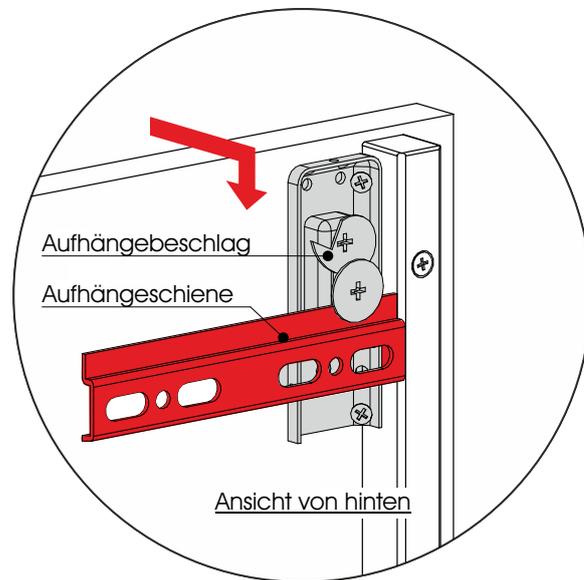
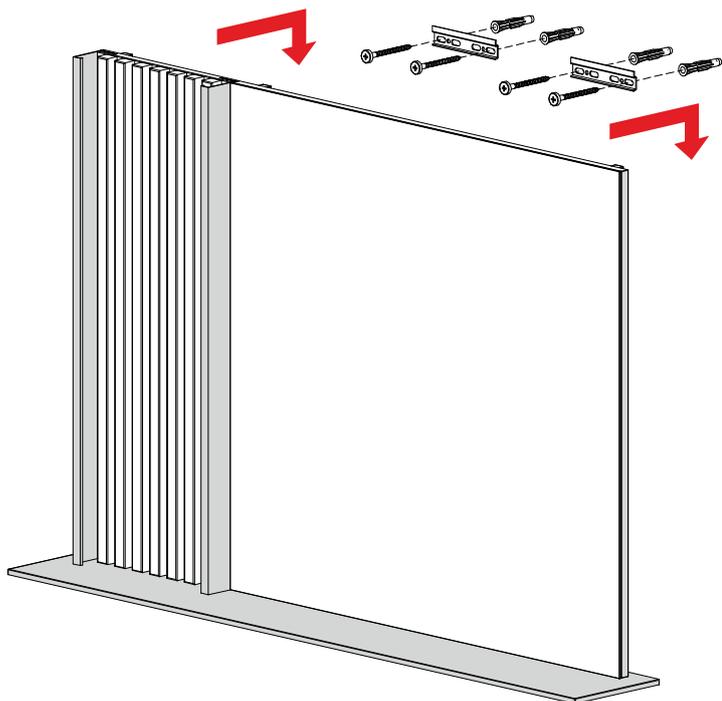


#### 5 Die Wandgarderobe ausrichten

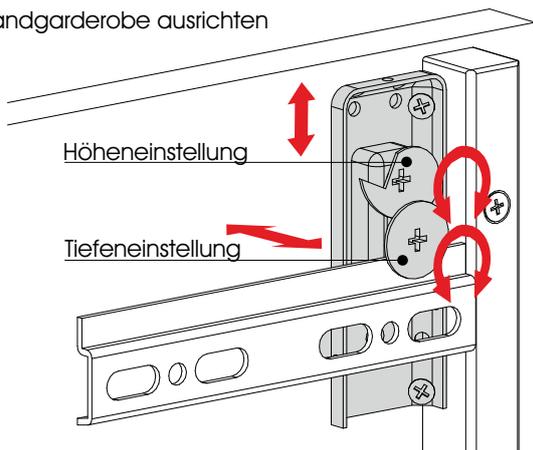


Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneels verändert werden

Ansicht von hinten

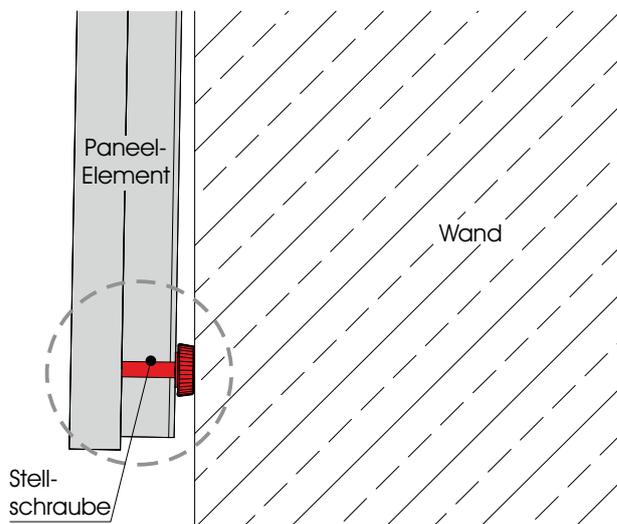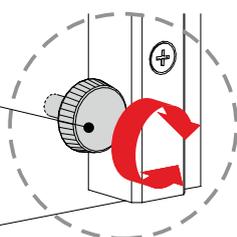


### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 6071 - 6076 / 6111 - 6116




B 109 H 102 T 29  
6071 / 6073 / 6075



B 109 H 102 T 29  
6072 / 6074 / 6076

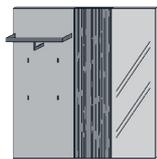

B 109 H 102 T 29  
6111 / 6113 / 6115

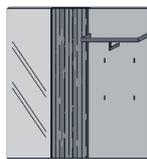

B 109 H 102 T 29  
6112 / 6114 / 6116


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.





[Gehe zu Seite 12](#)

**1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

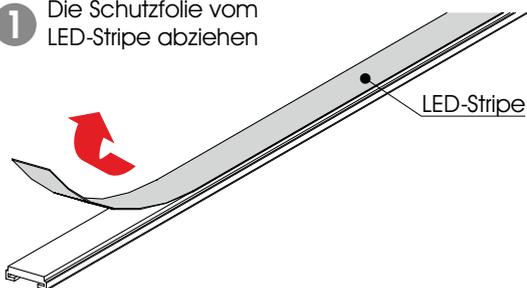


Achten Sie bei der Montage der Beleuchtungen darauf, dass die Kabelenden der LED-Stripes oben sind!

**2** Die LED-Stripes wie dargestellt in die Alu-Profilen einkleben.

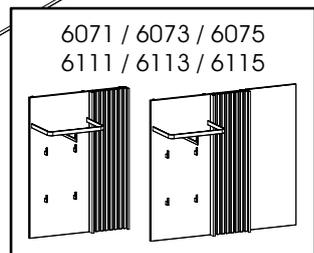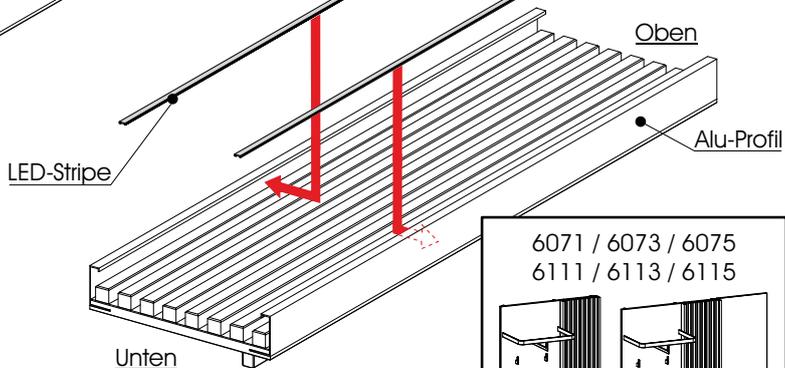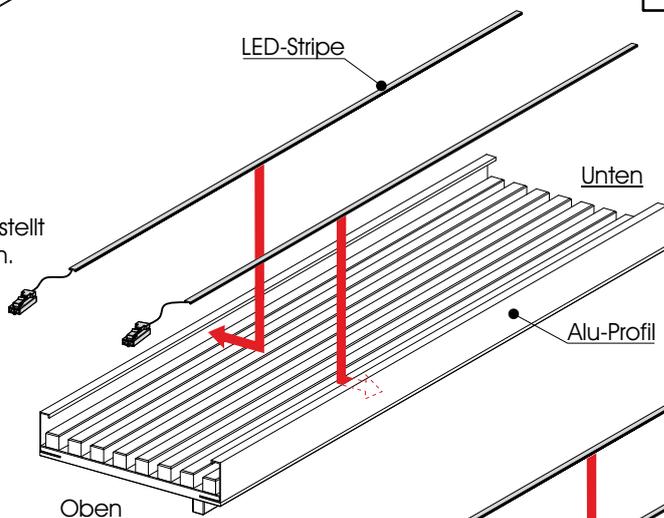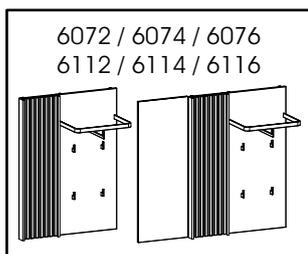


**3** Die Kabel nach hinten wegführen

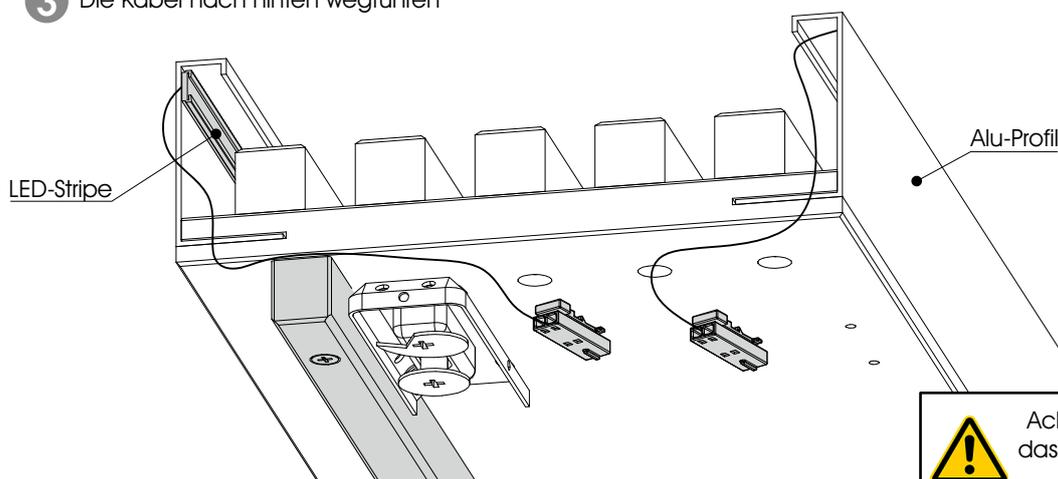


Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116




B 109 H 102 T 29  
6071 / 6073 / 6075



B 109 H 102 T 29  
6072 / 6074 / 6076

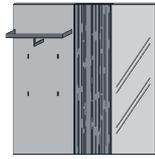

B 109 H 102 T 29  
6111 / 6113 / 6115

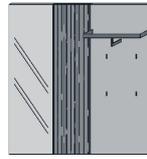

B 109 H 102 T 29  
6112 / 6114 / 6116

Sollten Sie eine Beleuchtung gewählt haben ist es sinnvoll, diese VOR der Montage der Wandgarderobe zu montieren.





Für die Montage benötigen Sie:



**1** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden




Vormontage für  
6072 / 6074 / 6076  
6112 / 6114 / 6116

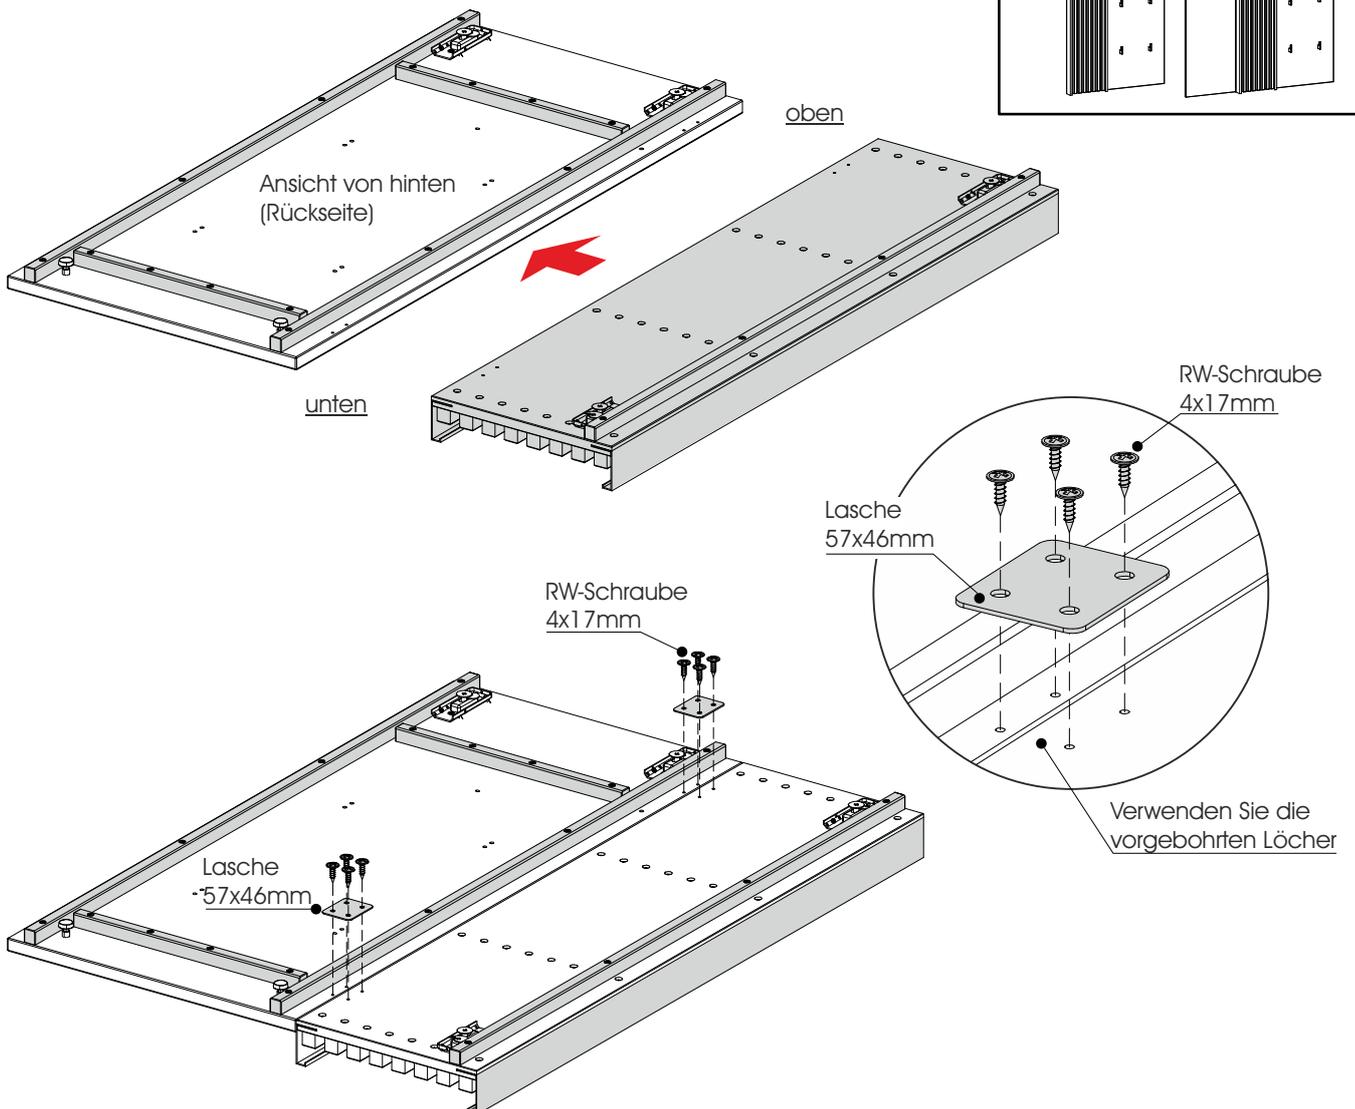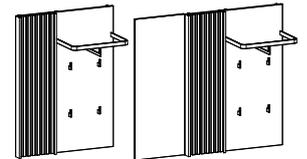


Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116

**1** Die Rückwand-Paneele miteinander verbinden

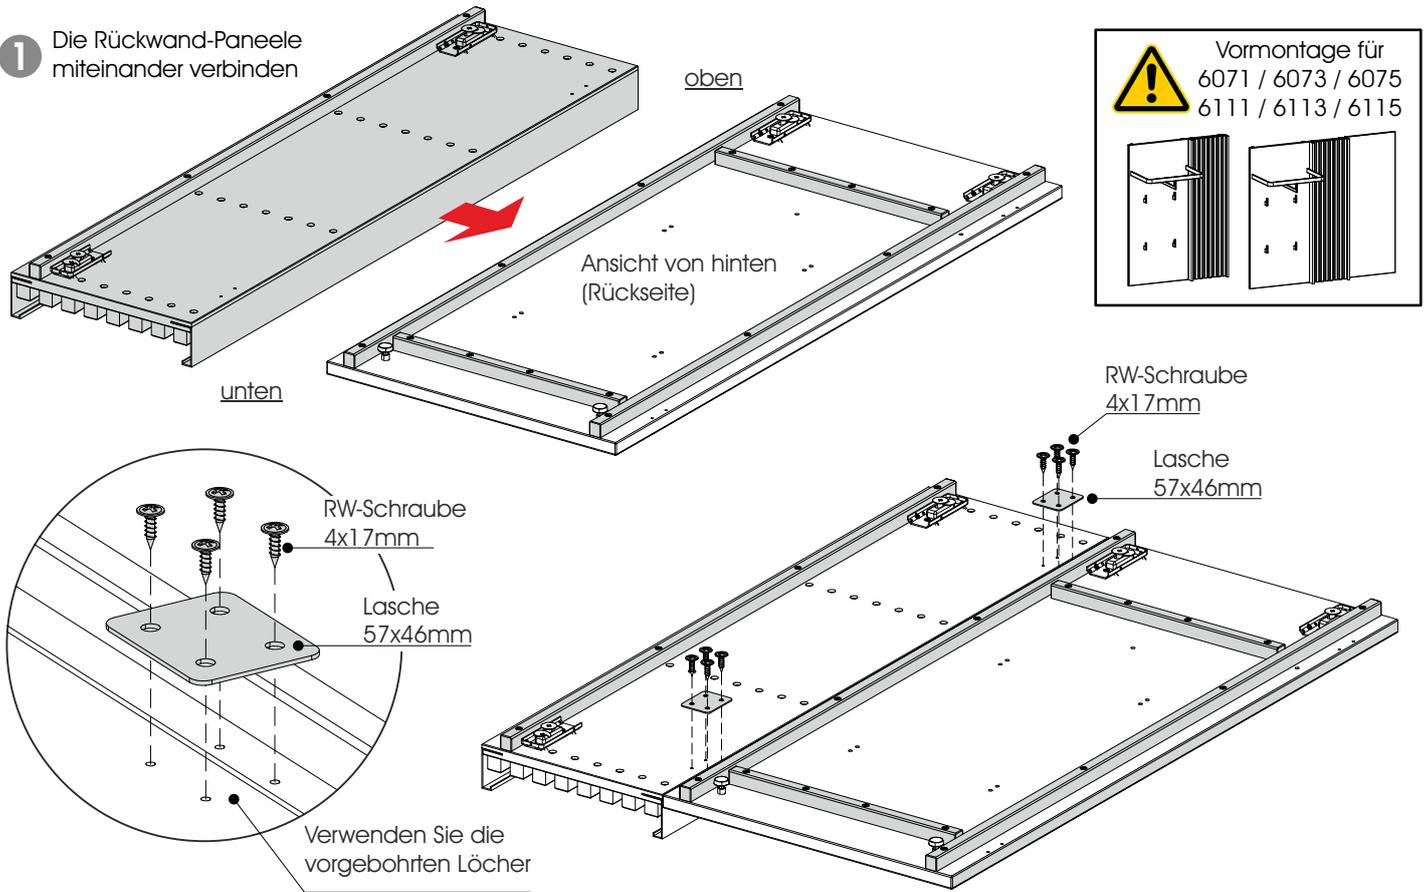


**2** Kleiderstange und Garderobenhaken an das Rückwand-Paneel schrauben

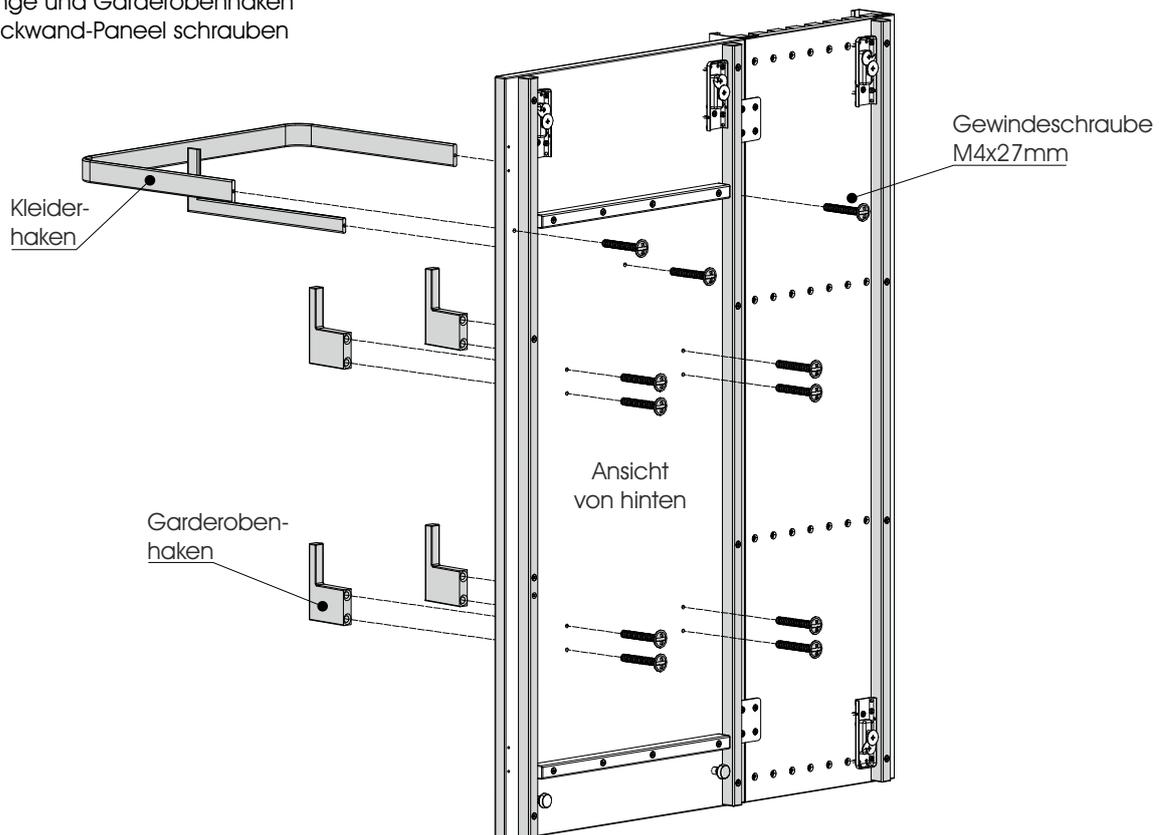


Montage Wandgarderobe 6071/ 6072/ 6073/ 6074/ 6075/ 6076/ 6111/ 6112/ 6113/ 6114/ 6115/ 6116


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Panels) an die Zimmerwand montieren

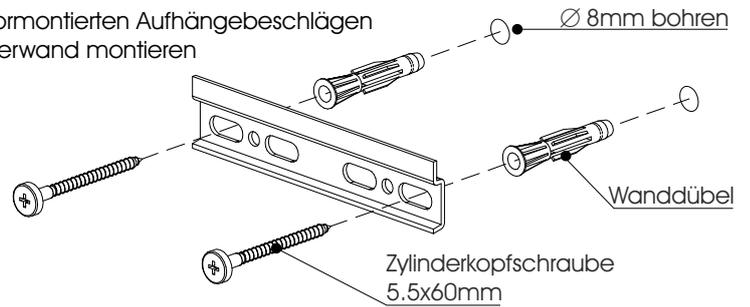

### 3 Die Rückwand-Paneele an die Wand montieren


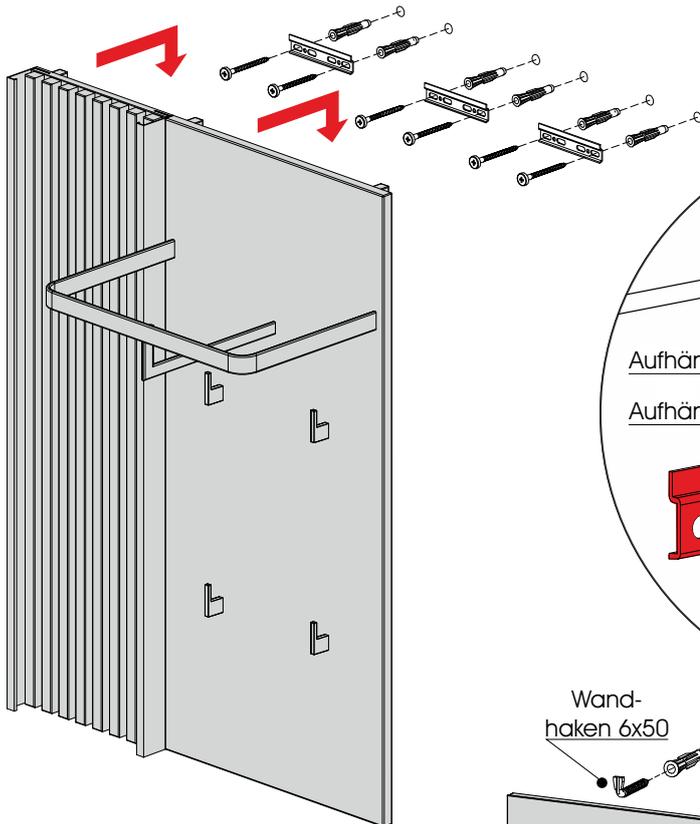


### 4 Den Spiegel an die Wand montieren

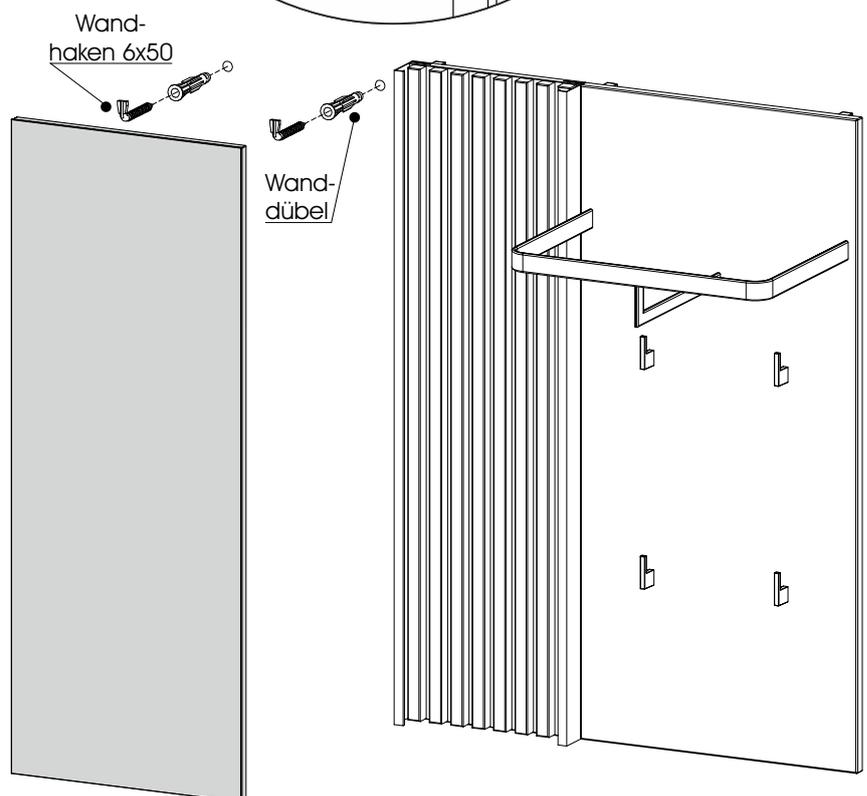


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

**5** Die Wandgarderobe ausrichten

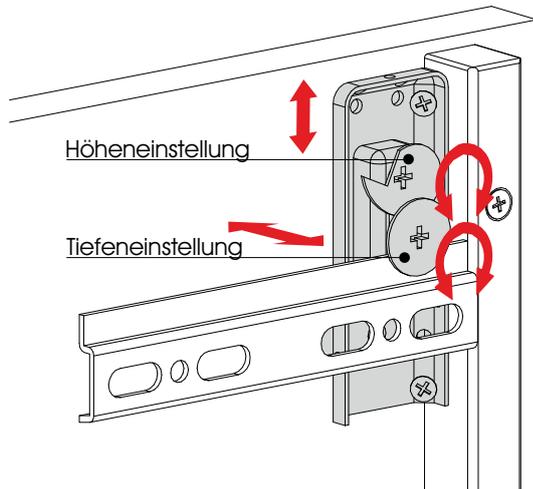
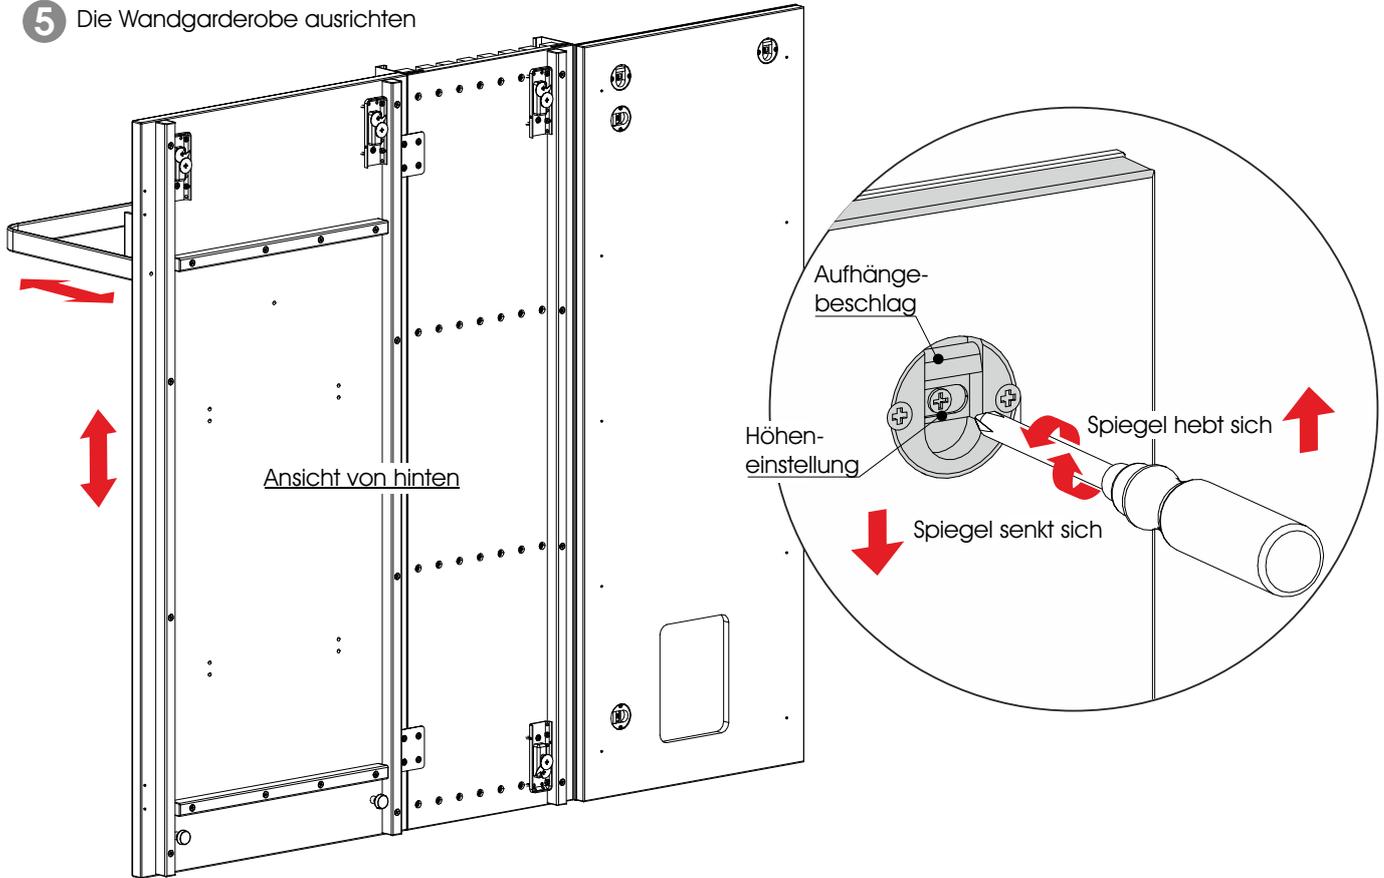


Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe die die Höhe des Regalpaneelles eingestellt werden

Durch Drehen dieser Stellschrauben kann die Neigung des Regalpaneelles verändert werden

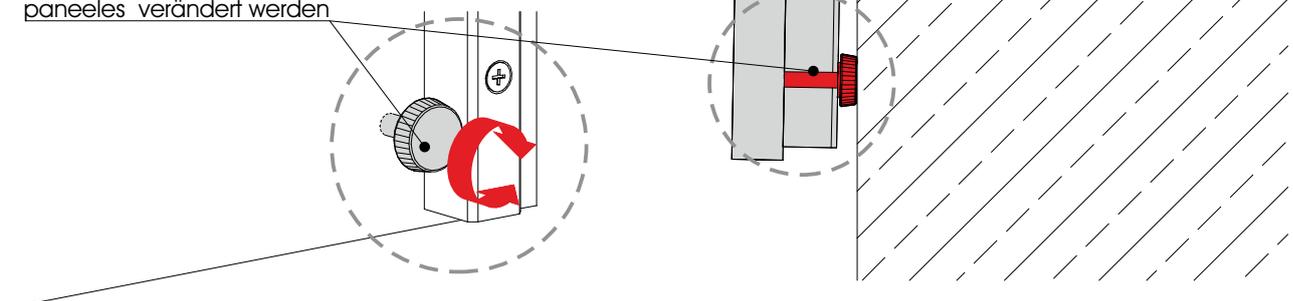

### Optionale Beleuchtung Wandspiegel 4085 / 4086

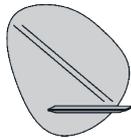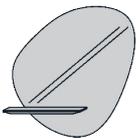

B 82 H 81 T 18  
4085

B 82 H 81 T 18  
4086

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

- 1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen




Legen Sie den Wandspiegel vorsichtig auf eine weiche, kratzfreie Unterlage

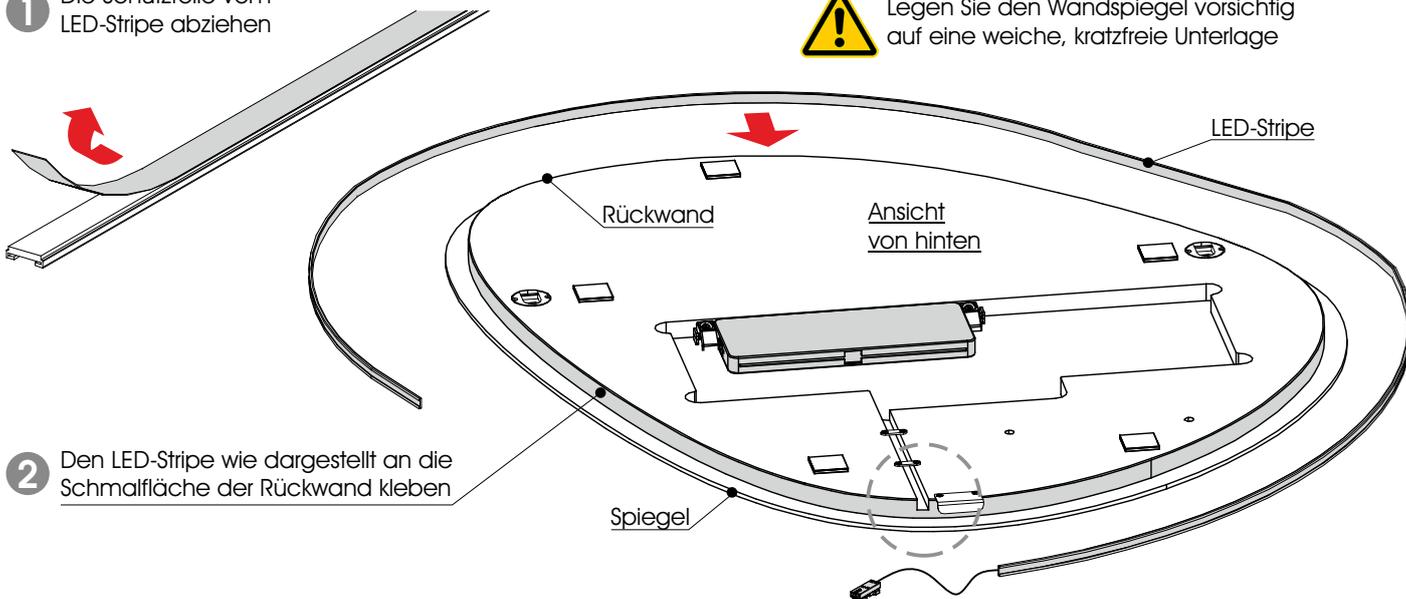



- 2** Den LED-Stripe wie dargestellt an die Schmalfläche der Rückwand kleben

- 3** Führen Sie das Kabelende durch die Nut und schliessen den LED-Stripe an die Akku-Einheit an

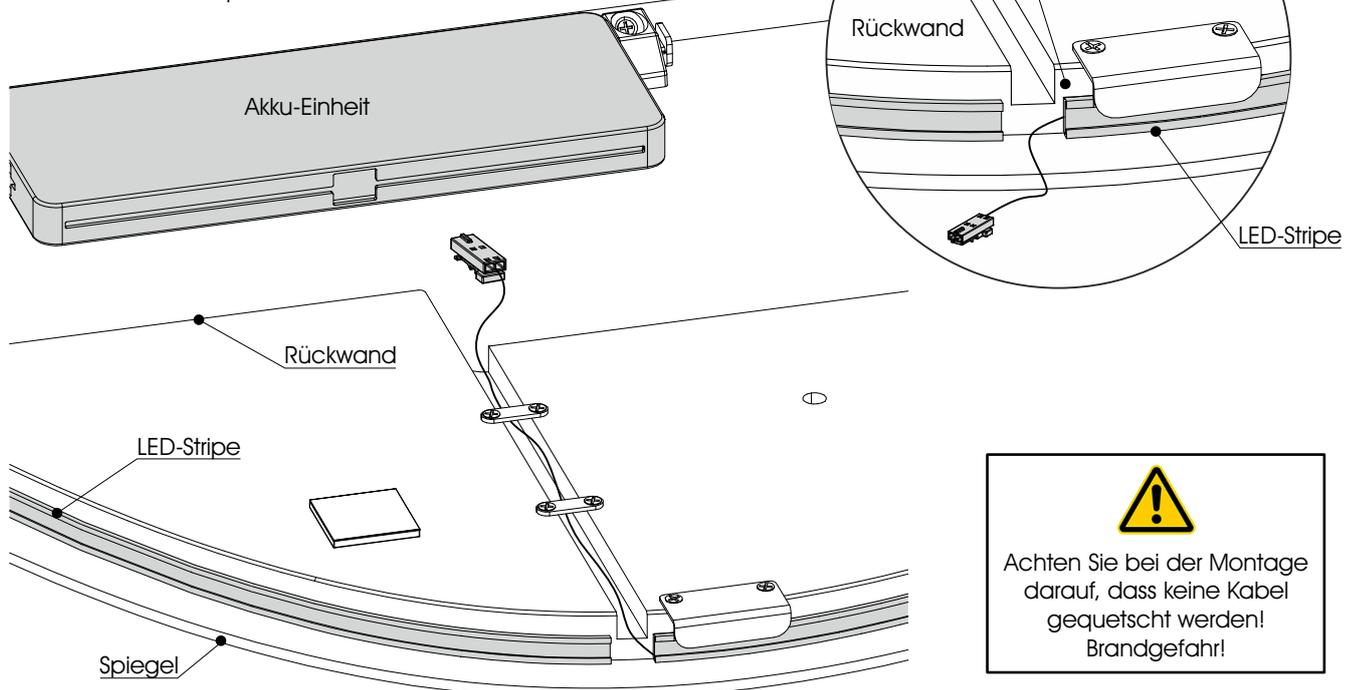

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


### Montage Wandspiegel 4085 / 4086

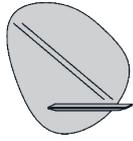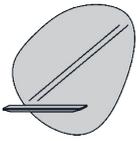


B 82 H 81 T 18  
4085

B 82 H 81 T 18  
4086


Für die Montage benötigen Sie:

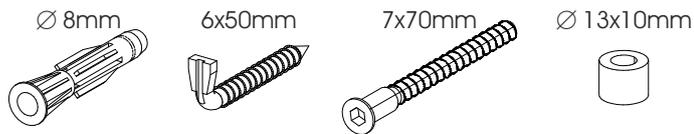


- 1** Boden an Spiegel(rückwand) montieren. Zwingend die Distanzscheiben in die Löcher im Spiegel einsetzen!

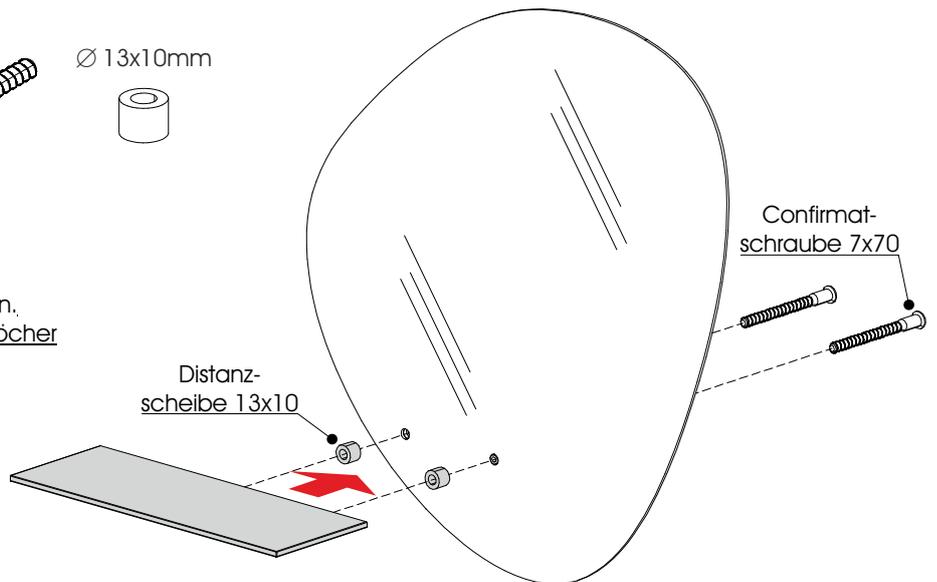


- 2** Wandspiegel an die Wand montieren

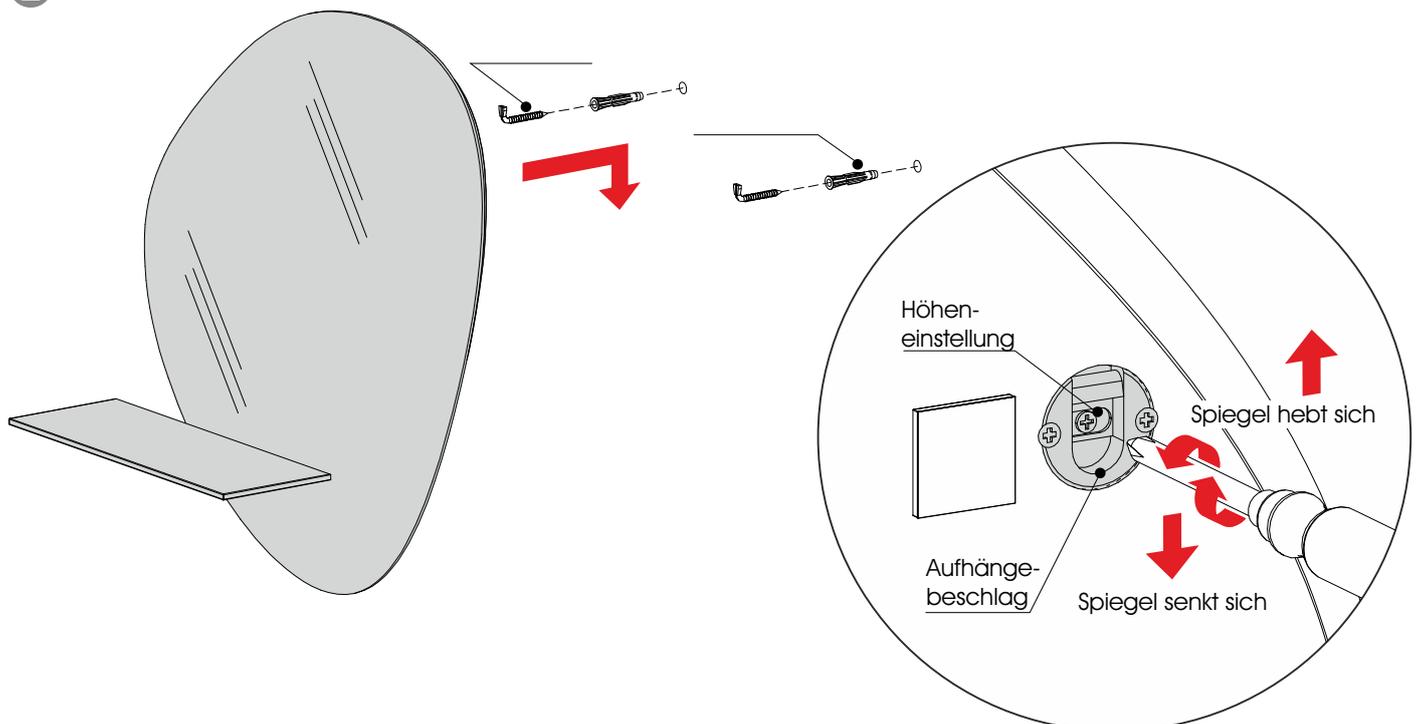


Optionale **Applikations-Beleuchtung** Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

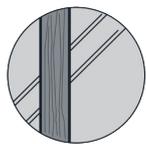


B 90 H 90 T 15  
5093

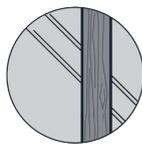


B 90 H 90 T 15  
5094

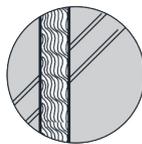


B 90 H 90 T 15  
5095

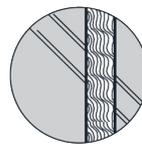

B 90 H 90 T 15  
5096

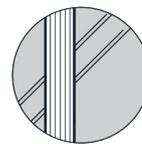

B 90 H 90 T 15  
5097

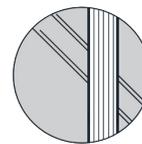

B 90 H 90 T 15  
5098

Oben

5093 /  
5095 /  
5097

Unten

Oben

5094 /  
5096 /  
5098



Unten

Die Wandspiegel sind links und rechts verwendbar. Die Montage der Beleuchtungen ist identisch. Sie müssen lediglich entscheiden, ob die Kabel oben oder unten weggeführt werden sollen.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


Vor der Beleuchtungsmontage muss das Applikationselement noch an die Rückwand montiert werden (siehe Seite 3)

**2** Die LED-Stripes in die Aluprofile einkleben

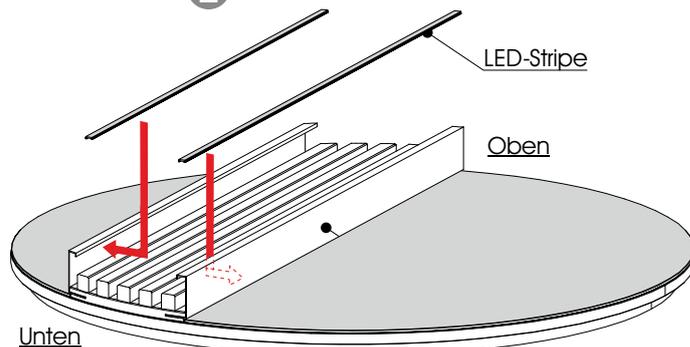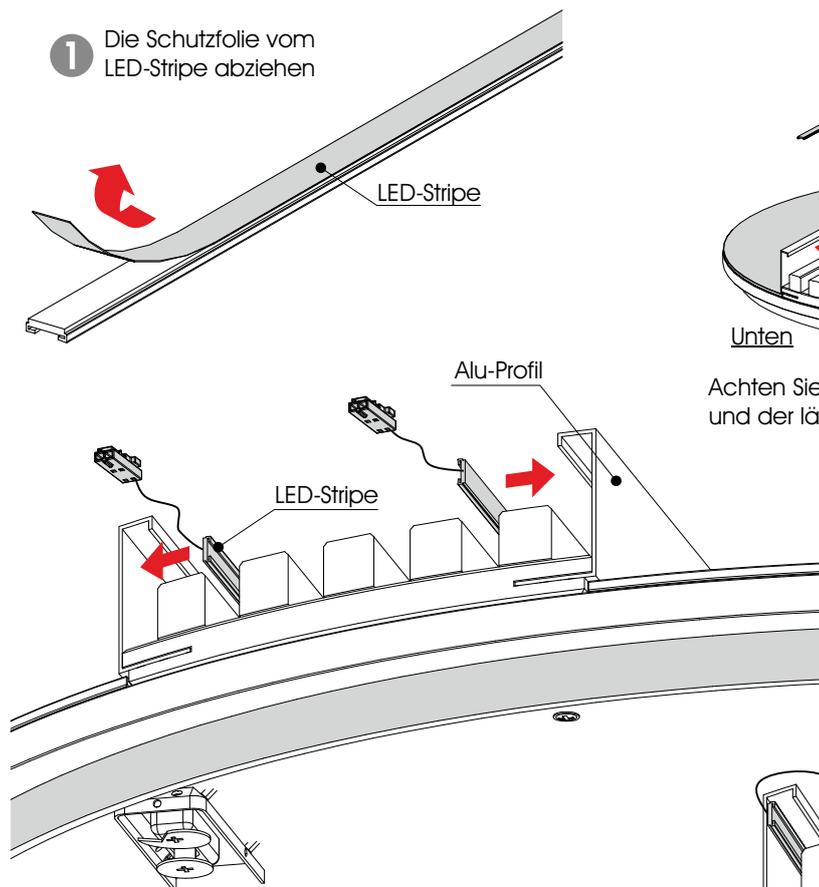

Achten Sie bitte darauf, dass der kürzere LED-Stripe an das kürzere und der längere LED-Stripe an das längere Alu-Profil geklebt wird!

**3** Kabel wegführen

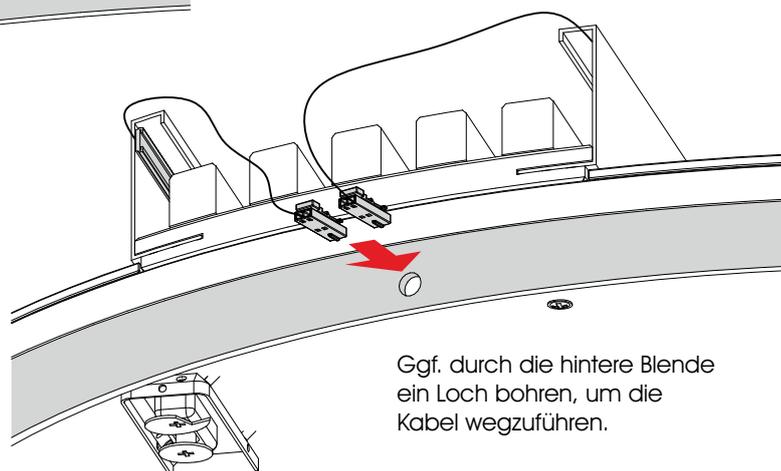


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)


Optionale **Rückwand-Beleuchtung** Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

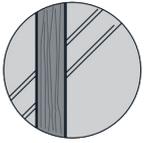


B 90 H 90 T 15  
5093

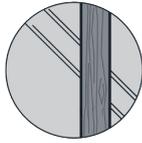


B 90 H 90 T 15  
5094

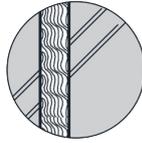


B 90 H 90 T 15  
5095

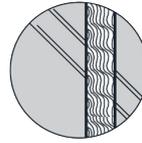

B 90 H 90 T 15  
5096

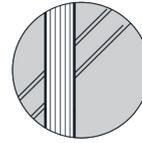


B 90 H 90 T 15  
5097

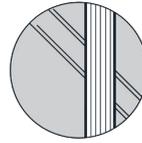


B 90 H 90 T 15  
5098

Vor der Beleuchtungsmontage muss das Applikationselement noch an die Rückwand montiert werden (siehe Seite 3)

**1** Die Schutzfolie vom LED-Stripe abziehen

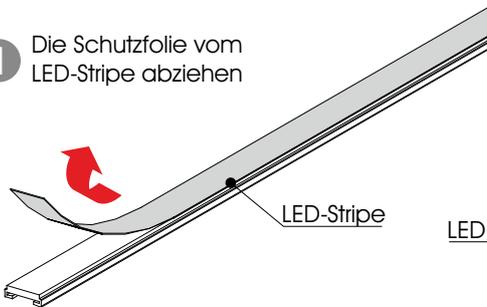


**2** Den LED-Stripe wie dargestellt an die hintere Blende kleben

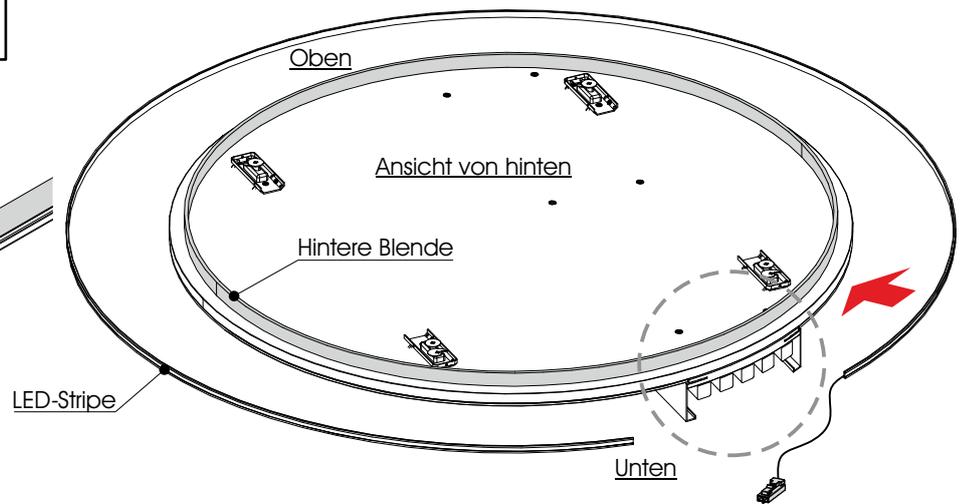

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

Beginnen Sie hier an der Auskerbung mit dem Aufkleben des LED-Stripes

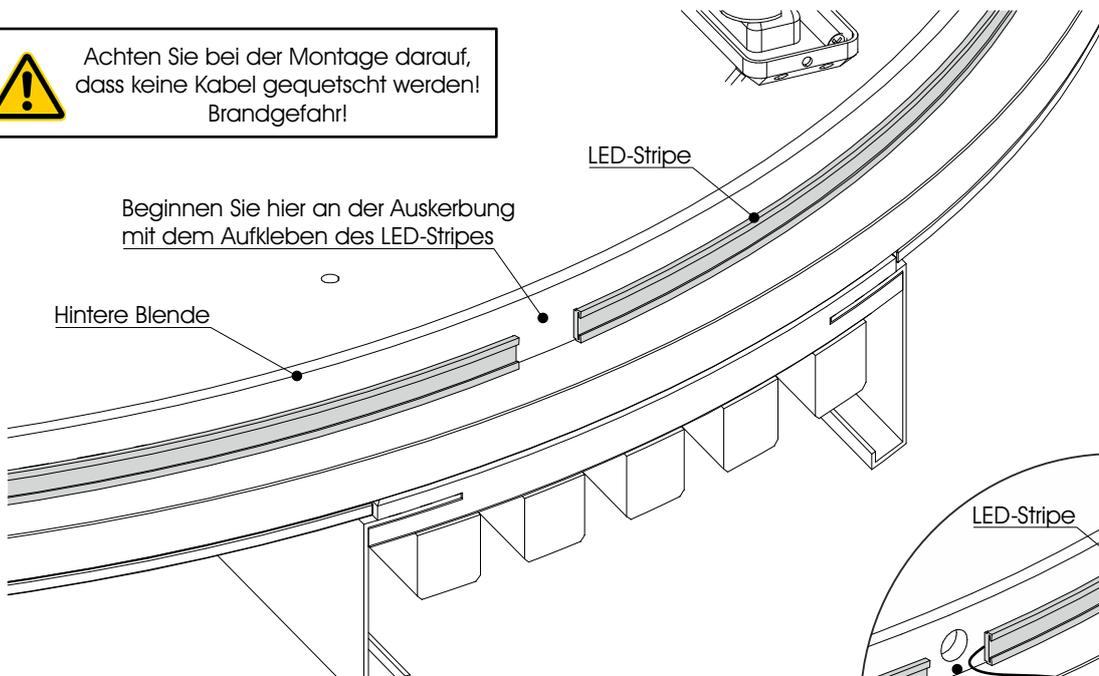

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.


[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.


[Gehe zu Seite 12](#)

**3** Kabel wegführen


Ggf. durch die hintere Blende ein 8mm Loch bohren, um das Kabel wegzuführen

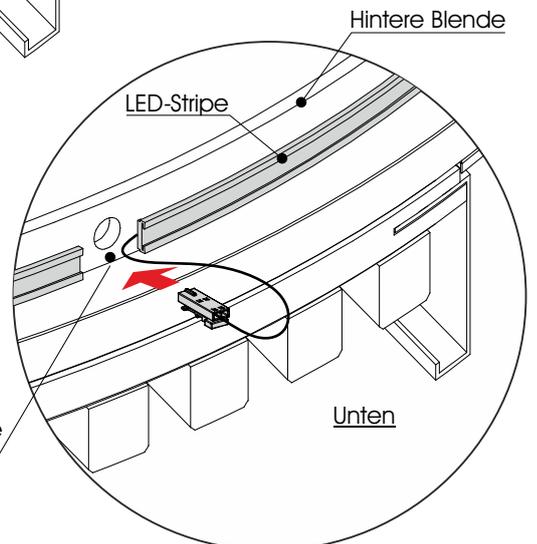


### Montage Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

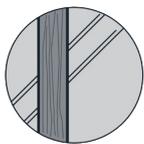


B 90 H 90 T 15  
5093

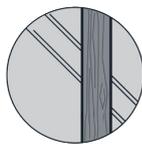


B 90 H 90 T 15  
5094

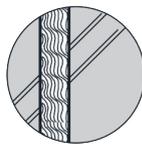


B 90 H 90 T 15  
5095

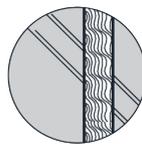

B 90 H 90 T 15  
5096

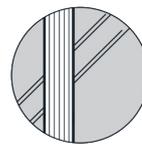


B 90 H 90 T 15  
5097

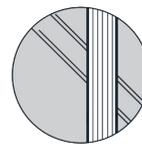


B 90 H 90 T 15  
5098


Für die Montage benötigen Sie:

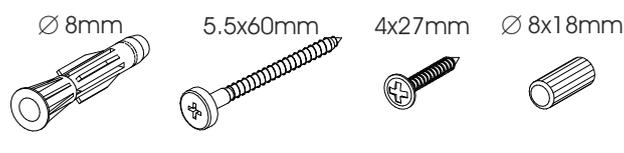

**1** Die Holzdübel in die Applikation eindrücken

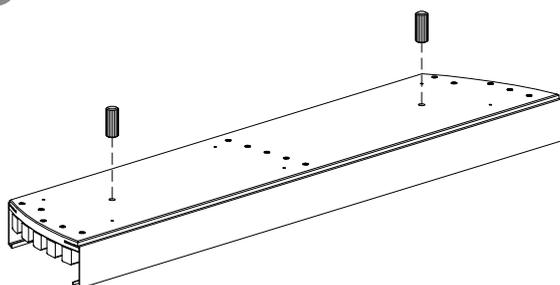


Die Wandspiegel sind links und rechts verwendbar.  
Je nach gewähltem Artikel muss der Spiegel bei der Wandmontage um 180° gedreht werden.

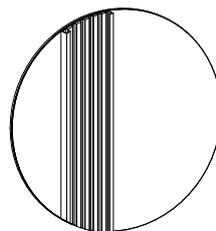

5093 / 5095 / 5097




Ansicht  
von hinten

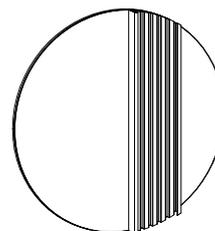

5094 / 5096 / 5098

**2** Die Applikation an das Spiegelelement montieren






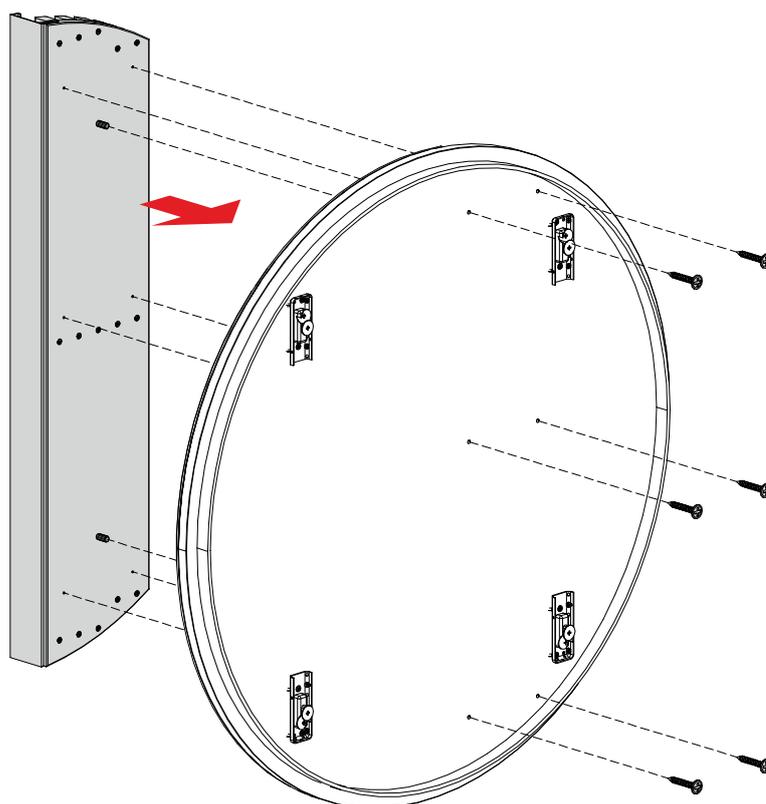


### Montage Wandspiegel 5093 / 9094 / 5095 / 5096 / 5097 / 5098

#### 3 Das Aufsatz-/ Hängepaneel an die Wand montieren


Die Aufhängeschienen entsprechend den vormontierten Aufhängebeschlägen (auf der Rückseite des Paneels) an die Zimmerwand montieren

Ø 8mm bohren

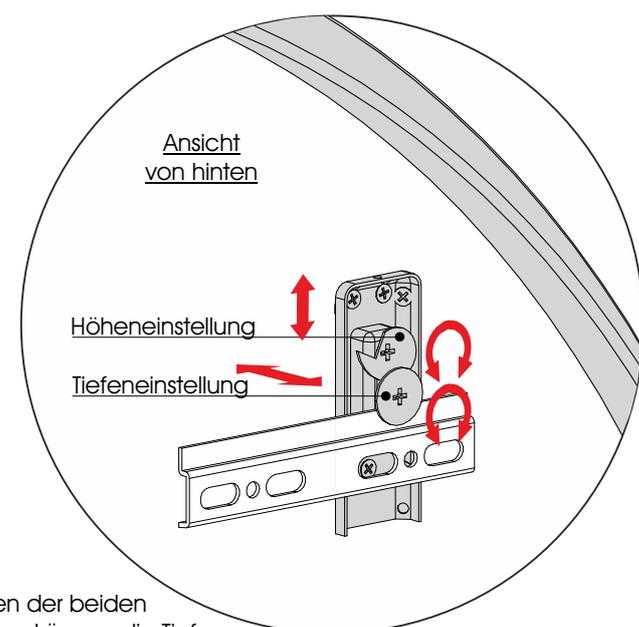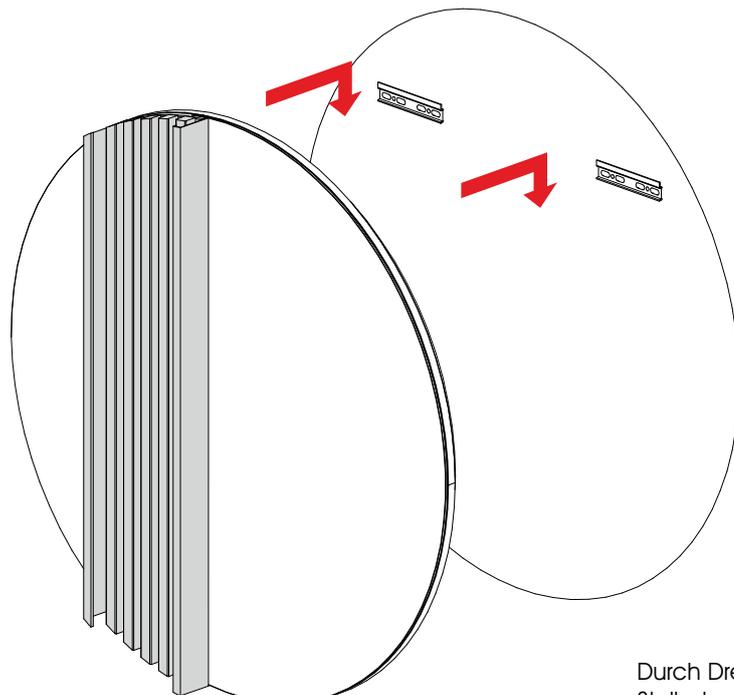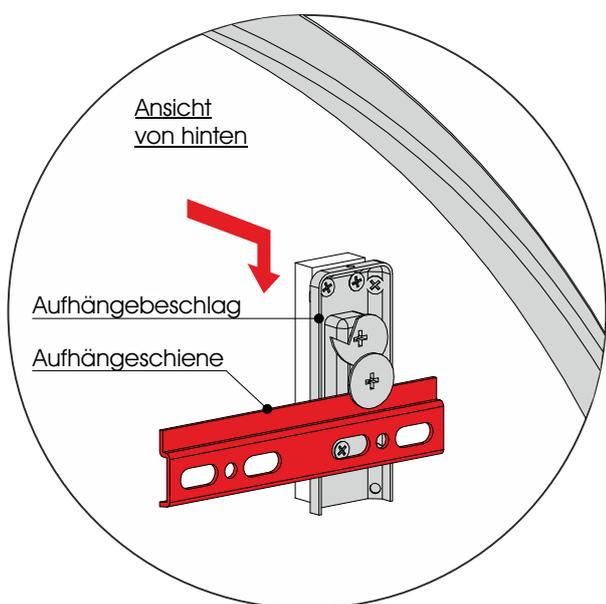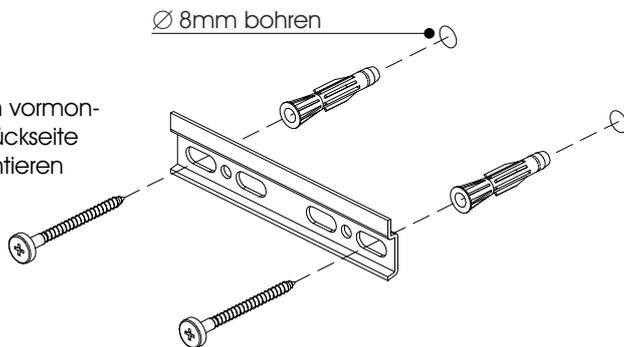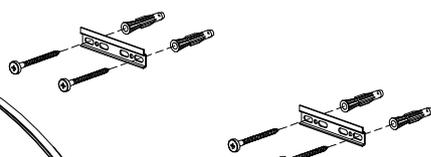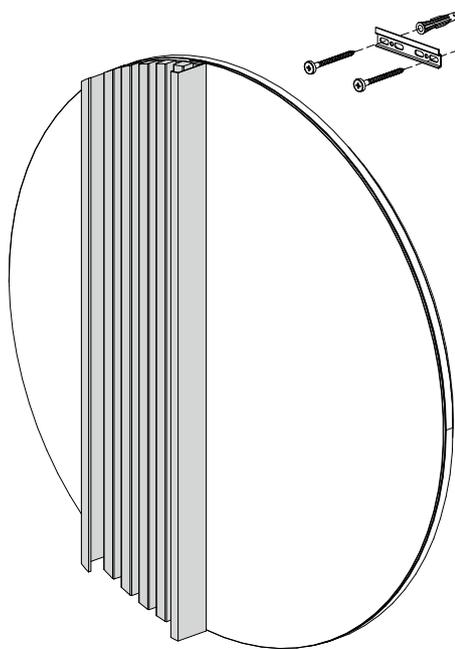

Durch Drehen der beiden Stellschrauben können die Tiefe und die Höhe des Paneels eingestellt werden. Die Einstellungen können nur von hinten vorgenommen werden.

### Optionale Beleuchtung Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026

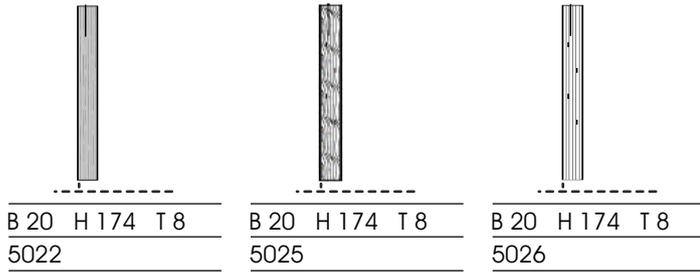




Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

- Entfernen Sie die Verpackung der Garderobe und legen das Element mit der Oberseite nach unten auf einer planen, sauberen und weichen Unterlage.
- Falls Sie eine Beleuchtung (optional) bestellt haben, demontieren Sie zunächst die seitlichen Alu - Profile. Hierzu lösen Sie von der Rückseite des Panels die Schrauben und kleben anschließend das Beleuchtungsprofil, wie in Abb. 1 / 2 dargestellt, in das Profil ein. Achten Sie darauf, dass die Zuleitungen der Beleuchtungen nach unten gerichtet sind.

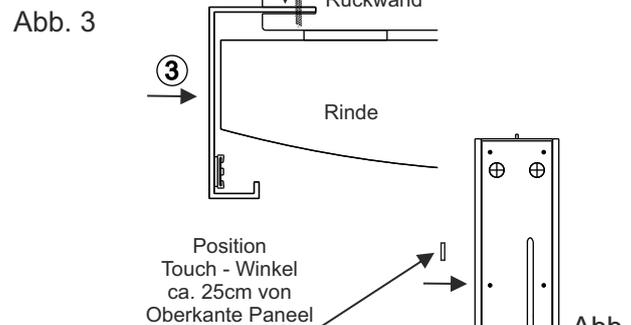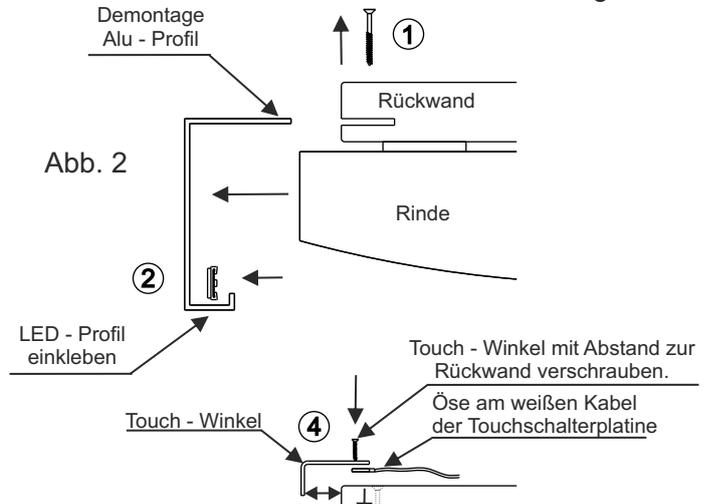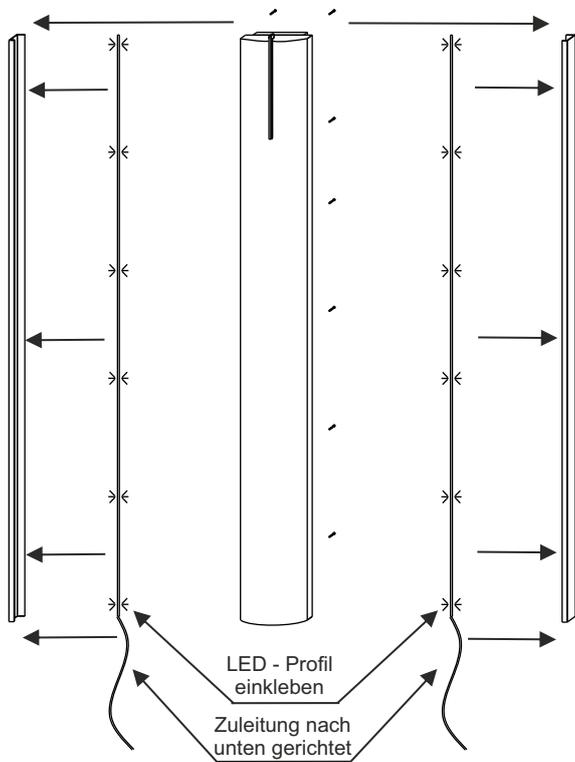


- Schrauben Sie die Alu-Profile wieder an die alte Position und verlegen das Kabel in der unteren Nut zwischen dem Paneel und der Rückwandplatte.
- Montieren Sie nun den Touchwinkel, der als Schalter für die Beleuchtung dient. Dieser wird ca. 25cm von der Oberkante des Panels auf die Rückwandplatte mit Abstand zur besseren Erreichbarkeit geschraubt. (Abb. 3) Schieben Sie hierzu zunächst die Öse (am weißen Kabel der Touchschalterplatte) zwischen dem Touchwinkel und der Rückwand und verschrauben die Teile mit den bei liegenden Ø3x10mm Schrauben.
- Verlegen und montieren Sie nun den Trafo, Verteiler und Touchschalterplatte in die hierfür vorgesehenen Aussparung und Nut und verbinden alle Teile miteinander. (Abb. 4)

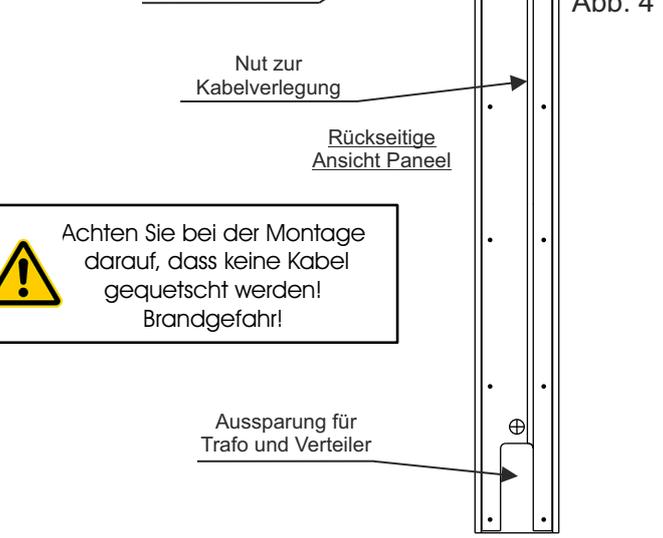

**!** Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

### Montage Wandgarderobe 5022 / 5025 / 5026

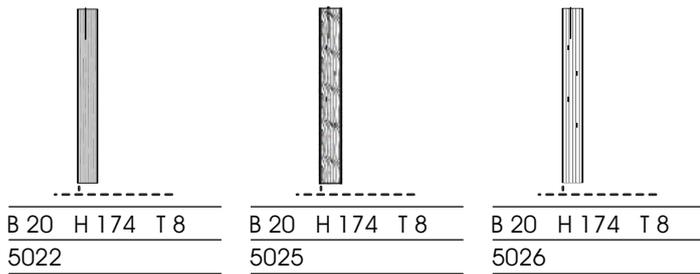

6. Zur Montage des Paneels an die Zimmerwand bohren Sie mit einem  $\text{\O}8\text{mm}$  Bohrer entsprechend den Aufhängebeschlägen 3 Dübellöcher in die Wand. Hängen Sie nach Montage von Kunststoffdübeln und Hakenschrauben das Paneel auf. (Abb.5)


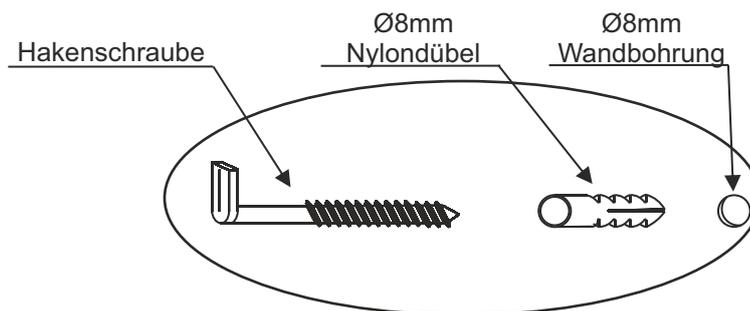


Abb. 5

### Montage Wandgarderobe 5101

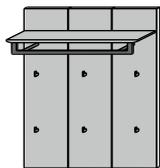

B 87 H 104.5 T 35  
5101

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

1. Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.

  
Kabelführung  
rechts/links  
je nach Typ






Abb. 1

2. Montieren Sie, sofern bestellt, die Bodenbeleuchtung. Hierzu kleben Sie die Leuchte mittig in die Nute des Ablagebodens, wie in Abbildung 1 dargestellt. Achten Sie dabei auf die Kabelführung. Der Kabeldurchlass, Ø8mm Durchbohrung, befindet sich rechts und links! siehe Abbildung 3

3. Verbinden Sie den Garderobenwinkel mit dem Ablageboden. Verwenden Sie hierfür die schwarzen Senkkopfschrauben Ø 3x15mm. Anschließend schrauben Sie die Garderobenstangen an den Winkel.

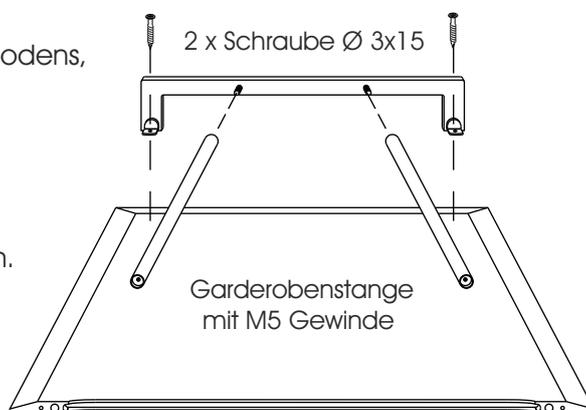

4. Drehen Sie die zwei Sechskantbolzen in die Gewindemuttern der Paneelrückwand und ziehen Sie diese mit einem 10mm Maulschlüssel fest! Bei optionaler Beleuchtung, führen sie das Kabel der Beleuchtung durch den Kabeldurchlaß. Schieben Sie den Ablageboden auf die Sechskantbolzen. Verschrauben Sie nun gleichzeitig den Boden und die Garderobenstangen mit der Paneelrückwand, wie in Abbildung 3 dargestellt.  
Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube  
Garderobenstangen: vorne 2 x Garderobenscheibe Ø40mm von hinten 2x Unterlegscheibe Ø12 und den M5x40mm Schrauben.

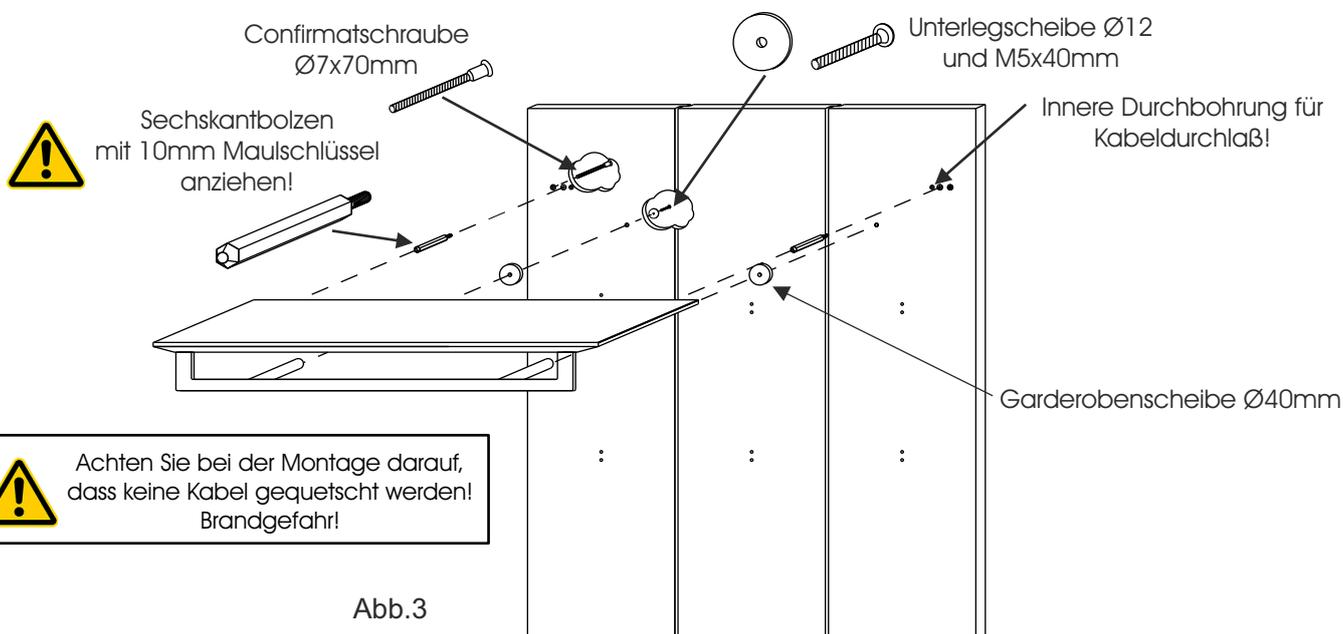


 Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

Abb. 3

### Montage Wandgarderobe 5101


5. Verschrauben Sie die Garderobenhaken von hinten mit den M4x26mm Griffschrauben.

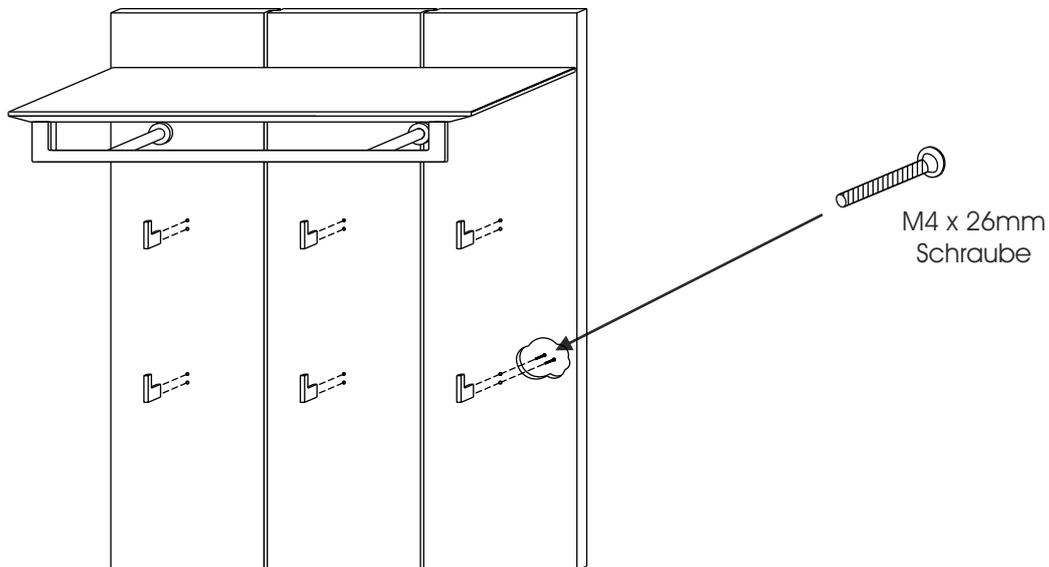

6. Positionieren Sie das Paneel an der Zimmerwand und legen das Maß der beiden Wandaufhängeschienen fest.



7. Jede Aufhängeschiene wird mit zwei 5,5 x 60mm Schrauben sowie zwei Montagedübeln 8x50mm montiert.

Diese befinden sich in dem Beschlagsbeutel. Anschließend hängen Sie das Paneel auf.

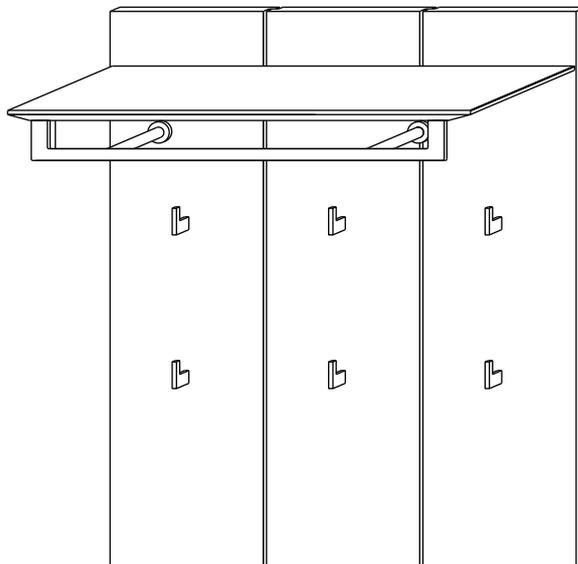

8. Richten Sie zum Schluss das Paneel mit Hilfe der Stellschrauben der Aufhängebeschläge aus.


### Montage Wandpaneel 5113 / 5114




B 117,5 H 79 T 22  
5113

B 117,5 H 79 T 22  
5114

Die Typen 5113 und 5114 bestehen **beide** aus folgenden Verpackungstypen:

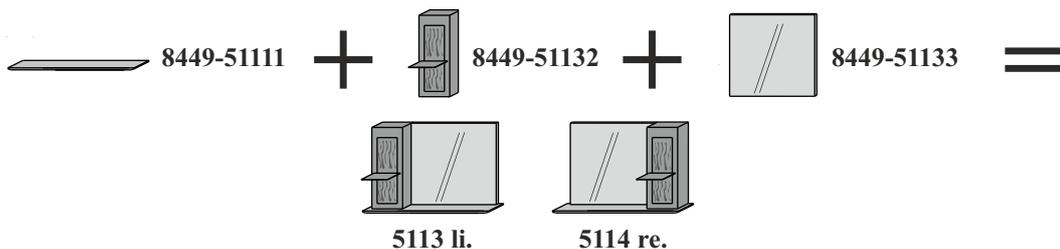


- Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
- Je nachdem welche Type Sie aufbauen wollen, müssen Sie die Schraubklötze mit den  $\text{\O}4 \times 30 \text{mm}$  Flachkopfschrauben montieren:

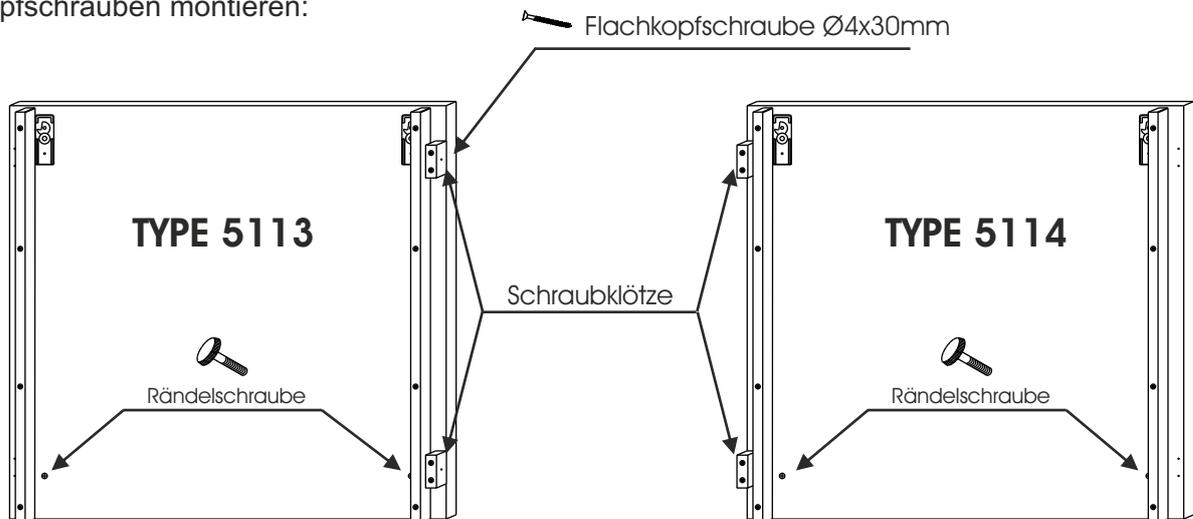


**Ab hier wird der Aufbau der Type 5113 beschrieben. Der Aufbau der Type 5114 erfolgt spiegelbildlich.**

- Verbinden Sie das Rückwandpaneel mit dem Ablageboden. Hierzu stecken Sie zuerst die Holzdübel in den Ablageboden. Wie unten abgebildet, den äußeren Dübel und die äußere Schraube nicht einstecken bzw. verschrauben. Schieben Sie nun den Ablageboden auf das Paneel und verschrauben Sie die beiden Teile mit den  $\text{\O}4,5 \times 45 \text{mm}$  Schrauben.

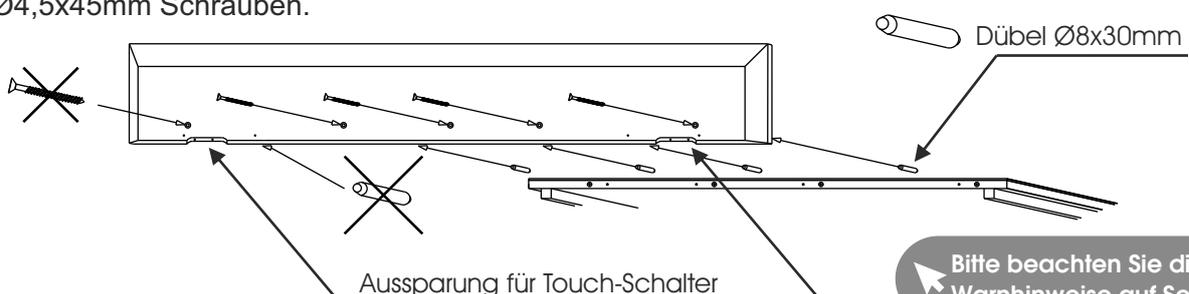

Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

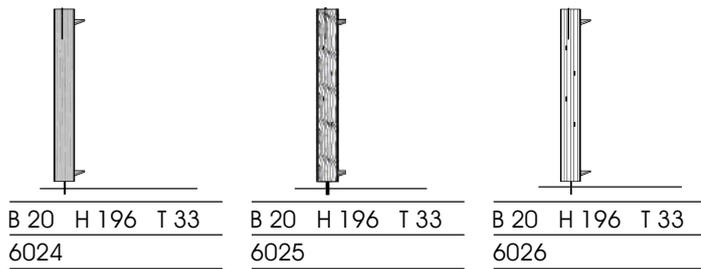

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)

- Entfernen Sie die Verpackung der Garderobe und legen das Element mit der Oberseite nach unten auf einer planen, sauberen und weichen Unterlage.
- Falls Sie eine Beleuchtung (optional) bestellt haben, demontieren Sie zunächst die seitlichen Alu - Profile. Hierzu lösen Sie von der Rückseite des Panels die Schrauben und kleben anschließend das Beleuchtungsprofil, wie in Abb. 1 / 2 dargestellt, in das Profil ein. Achten Sie darauf, dass die Zuleitungen der Beleuchtungen nach unten gerichtet sind.

Abb. 1


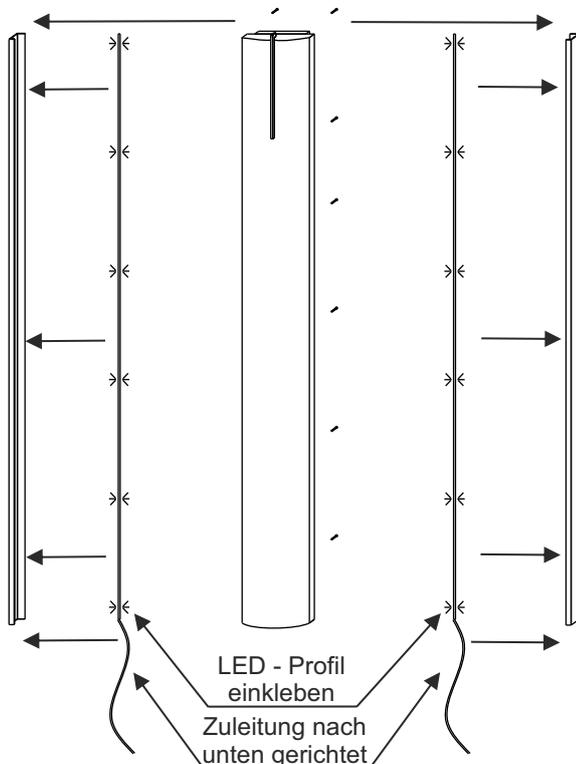




Abb. 2

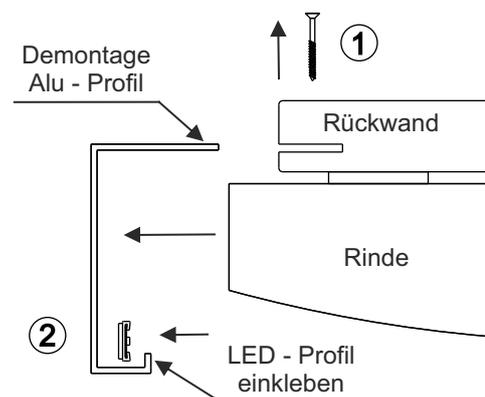

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

3. Schrauben Sie die Alu-Profile wieder an die alte Position und verlegen das Kabel in der Nut zwischen dem Rindenpaneel und der Rückwandplatte. Die Kabel sollten Mittig aus der Rückwandplatte nach hinten verzogen werden. (Abb. 3)
4. Drücken Sie die Minifix in die Böden. (Abb. 4)
5. Schrauben Sie die Minifix-Bolzen rückseitig in das Paneel und drücken die Dübel hinein. (Abb. 4)
6. Schieben Sie die Böden auf das Paneel und drehen Sie die Mini-Fix im Uhrzeigersinn fest.
7. Befestigen Sie den Garderobenfuß an den unteren Boden und das Paneel. Verwenden Sie hierzu die Ø4x17 RW-Schrauben. (Abb. 4)

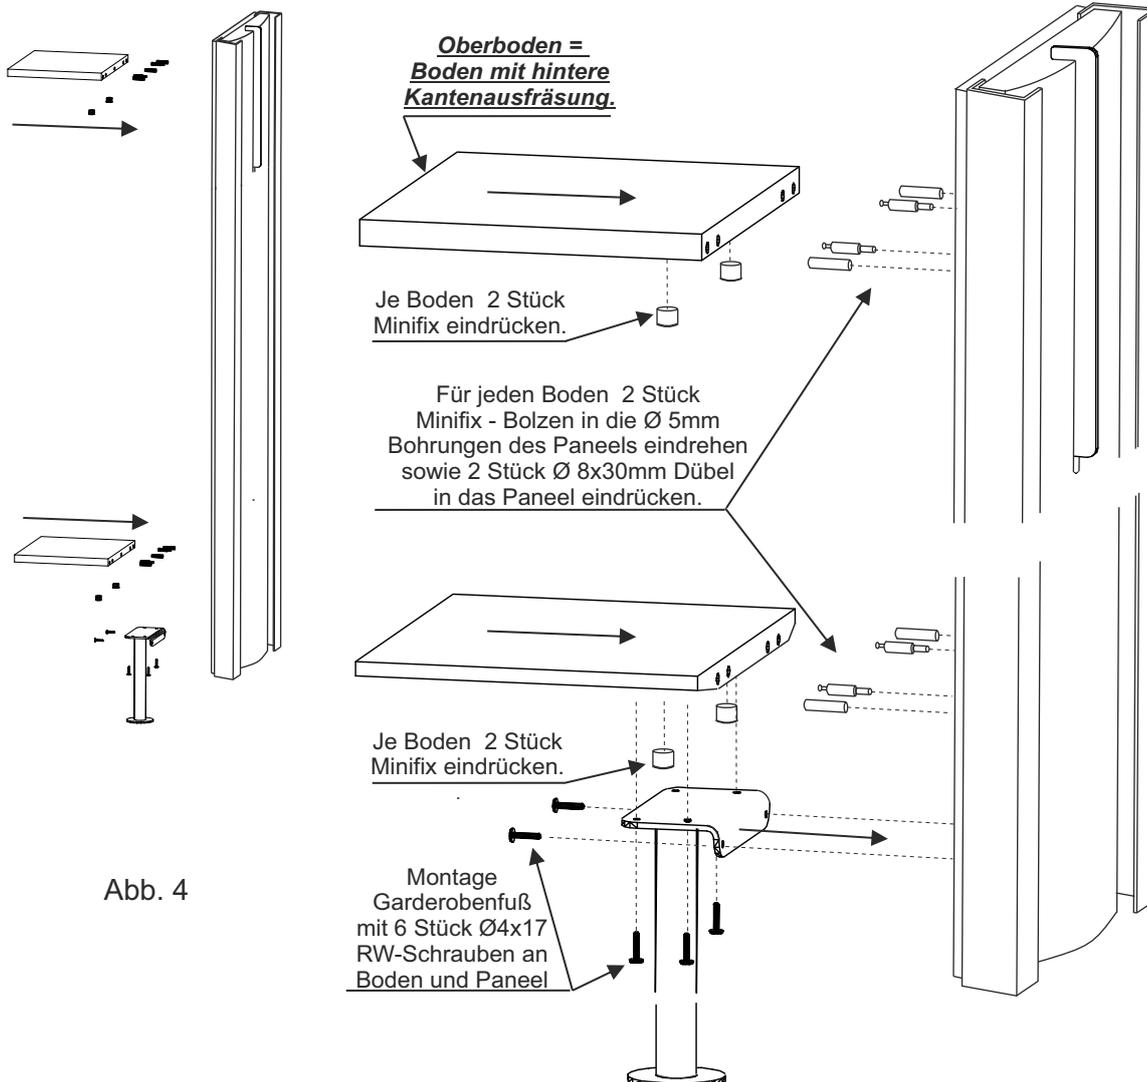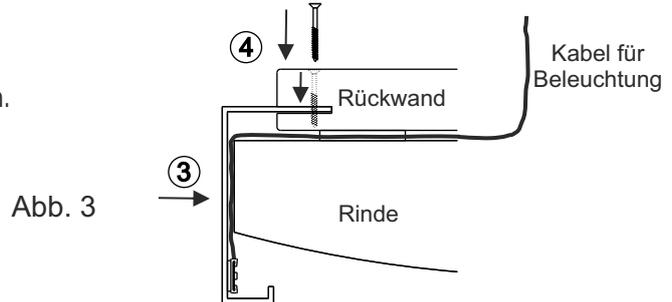

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

8. Bei Bestellung einer Panelbeleuchtung (optional) kleben Sie auf die Unterseite des Unterbodens, wie in Abbildung 5 dargestellt, den Trafo, Empfänger sowie den Verteiler in die Taschenfräsung ein. Hierzu befindet sich auf jedem dieser Bauteile ein Klebestreifen. Verbinden Sie alle Teile entsprechend der Grafik miteinander.

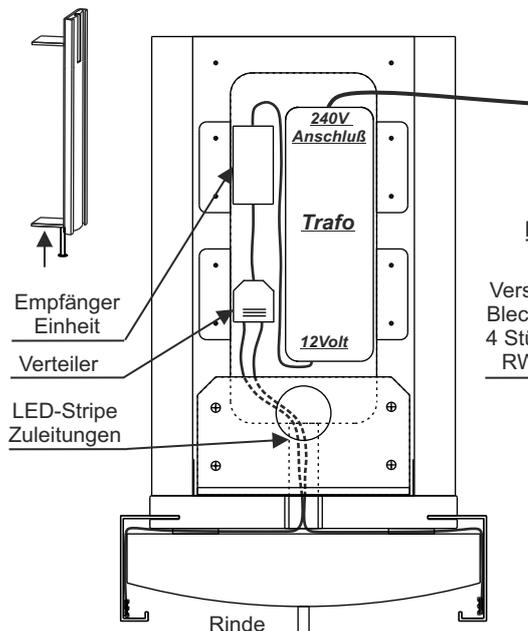


Abb. 5 - Ansicht Unterseite Unterboden

9. Zur dauerhaften Fixierung der Teile schrauben Sie zwei Blechplatten in die hierfür vorgesehenen Ausfräsungen. Verwenden Sie hierfür  $\text{\O}4 \times 17$  RW-Schrauben. (Abb. 6)

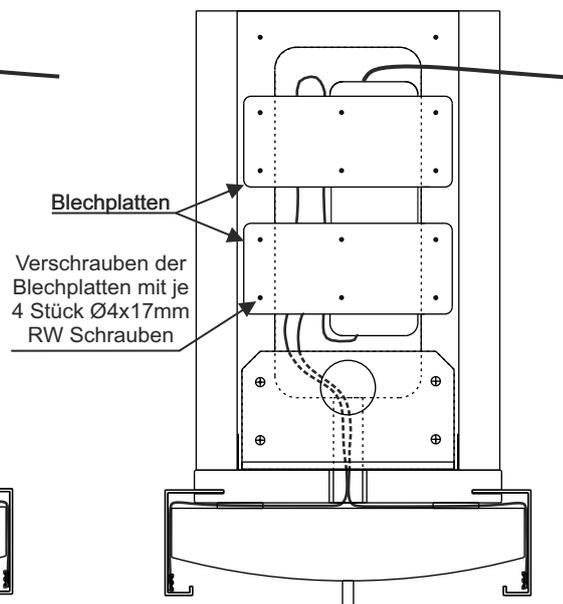


Abb. 6

10. Bohren Sie entsprechend Abb. 7  $\text{\O}6$ mm Dübellöcher in die Zimmerwand.



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

11. Montieren Sie anschließend den oberen- und unteren Montagewinkel mit den  $\text{\O}6$ mm Kunststoffdübel und den  $\text{\O}4 \times 45$ mm RW-Schrauben. (Abb. 8 / 9)

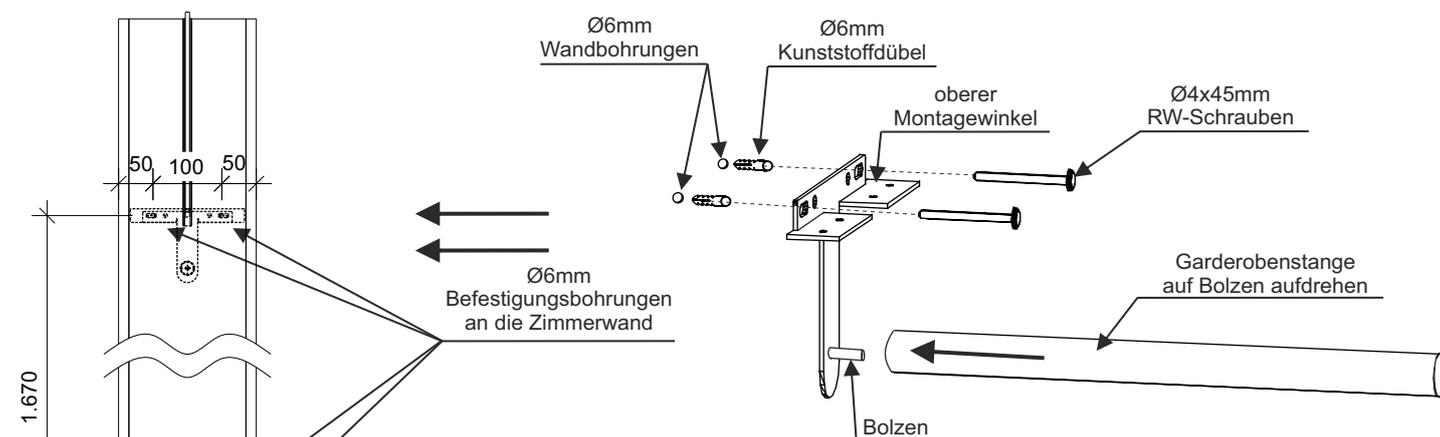


Abb. 8

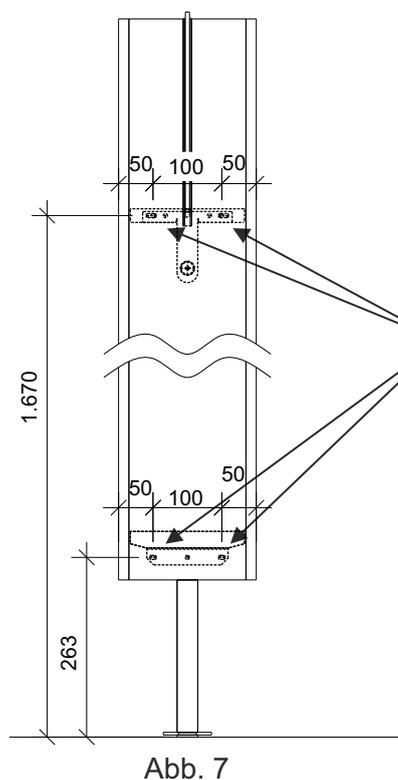


Abb. 7


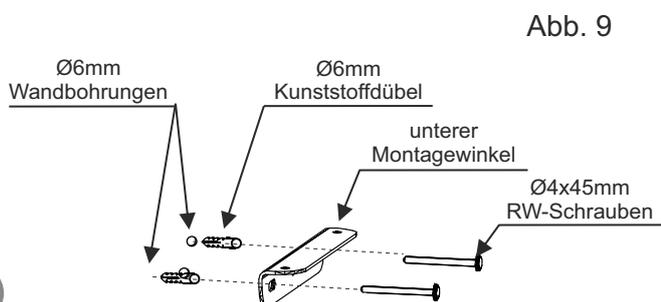


Abb. 9

[← Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5 →](#)

### Montage Wandgarderobe 6024 / 6025 / 6026

12. Zur sicheren Fixierung der Montagewinkel sind oben und unten weitere Befestigungspunkte vorgesehen. Nach Ausrichtung der Winkel werden hierfür weitere Wandbohrungen gesetzt und mit Kunststoffdübel und RW-Schrauben befestigt.

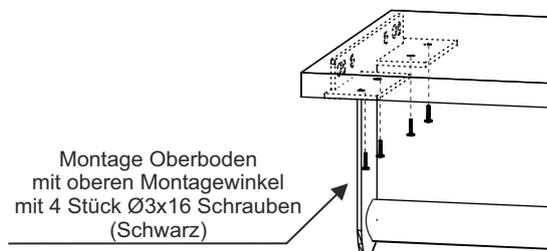


13. Montieren Sie die Garderobenstange an dem Bolzen des oberen Montagewinkel. (Abb.8)

14. Schieben Sie das zuvor montierte Paneel auf die Montagewinkel. (Abb.10)

15. Verschrauben Sie den oberen Boden mit den oberen Montagewinkel mit 4 Stück Ø3x16 Schrauben (Schwarz) sowie den unteren Boden mit 2 Stück Ø4x17 RW-Schrauben. (Abb. 10)


Abb. 10

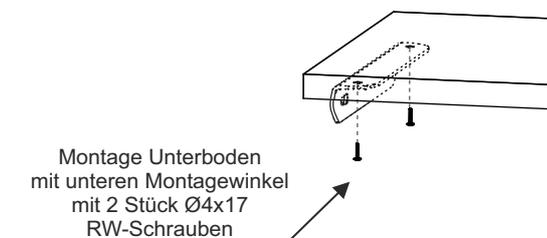


16. Bei bestellter Beleuchtung wird Ihnen eine Fernbedienung mitgeliefert. Legen Sie zunächst die mitgelieferte Batterie ein. Hierzu öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und schieben die Batterie in den hierfür vorgesehenen Sockel. Achten Sie beim einlegen auf die Polarität.

Hierzu öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung und schieben die Batterie in den hierfür vorgesehenen Sockel. Achten Sie beim einlegen auf die Polarität.

17. Die Fernbedienung kann lose dem Möbel beigelegt werden oder mit dem mitgelieferten Klettstreifen an jeder Stelle des Möbels befestigt werden.

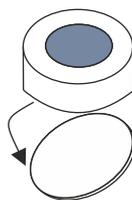

### Montage Wandgarderobe 9061



B 58 H 183.5 T 35  
9061

Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



**Auf Kabelführung  
achten!**

- Entfernen Sie die Verpackung von den Möbelteilen und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
- Montieren Sie, sofern bestellt, die Bodenbeleuchtung (optional). Hierzu kleben Sie die Leuchte mittig, wie in Abbildung 1 dargestellt, in die Nut des oberen Ablagebodens. Achten Sie dabei auf die Kabelführung. Der Kabeldurchlass ( $\varnothing 8\text{mm}$  Durchbohrung) befindet sich an der rechten Seite des Panels. (Abb. 1)
- Verbinden Sie den Garderobenwinkel mit dem Ablageboden. Verwenden Sie hierfür die schwarzen Senkkopfschrauben  $\varnothing 3 \times 15\text{mm}$ . Anschließend schrauben Sie die Garderobenstange an den Winkel. (Abb. 2)
- Schrauben Sie auf die Unterseite des unteren Ablagebodens die Bodenstützen auf. Hierzu sind auf der Unterseite des Bodens Vorbohrungen vorgesehen. Zum Verschrauben verwenden Sie die  $\varnothing 4 \times 17\text{mm}$  RW- Schrauben. (Abb. 3)

Abb.1

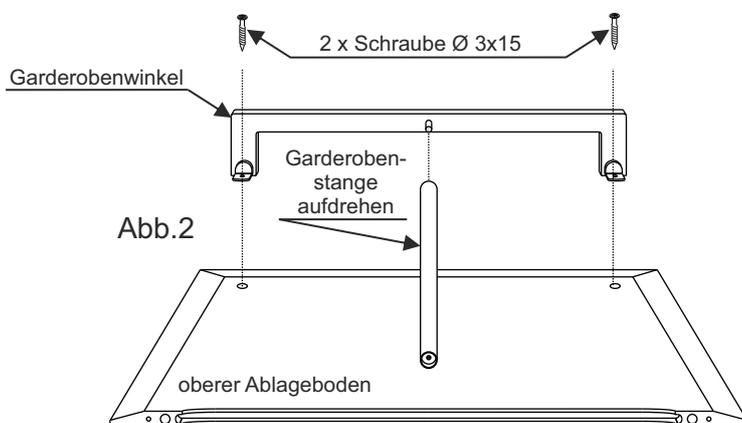
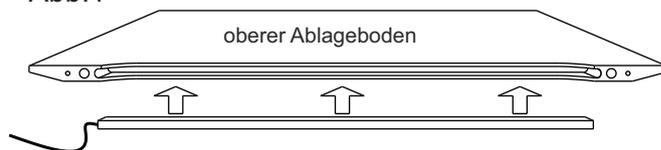


Abb.2

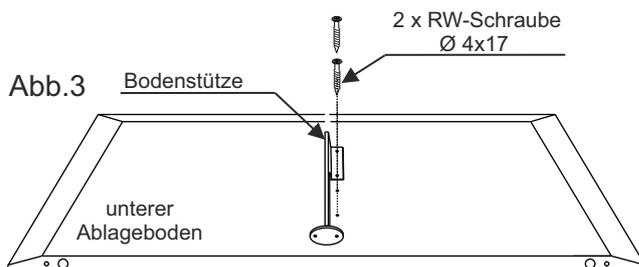



Abb.3



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

### Montage Wandgarderobe 9061

[→ Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5 →](#)

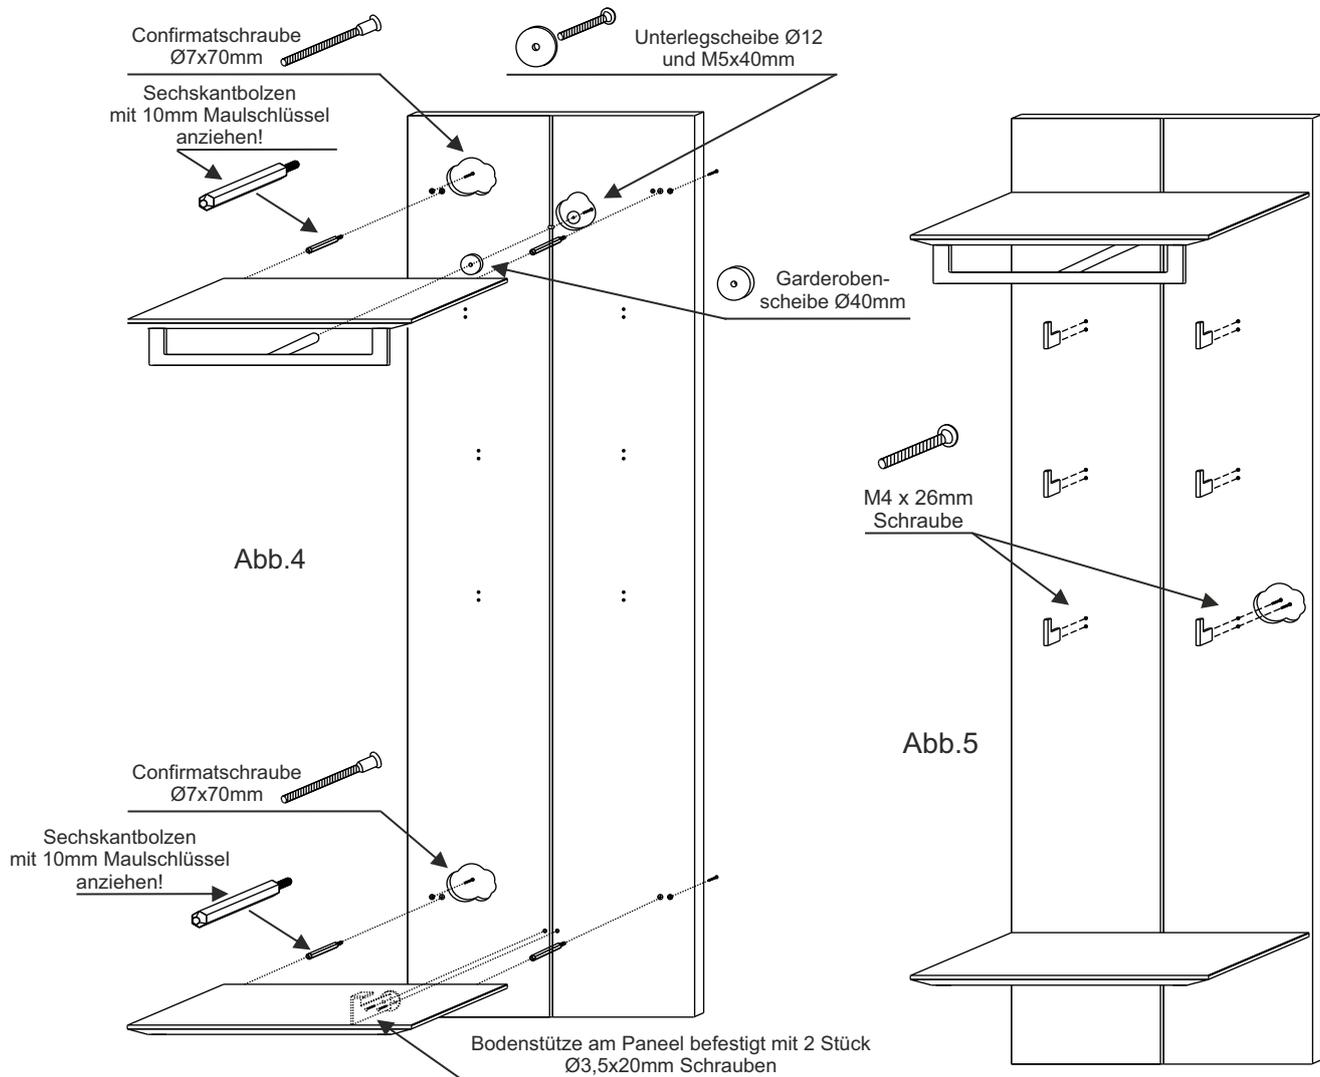


5. Drehen Sie je Boden zwei Sechskantbolzen in die Gewindemuttern der Paneelrückwand.
6. Bei optionaler Beleuchtung führen sie das Kabel der Beleuchtung durch den oberen Kabeldurchlaß.
7. Schieben Sie den oberen Ablageboden auf die Sechskantbolzen und verschrauben Sie nun gleichzeitig den Boden und die Garderobenstange mit der Paneelrückwand. (Abb.4)  
Verwenden Sie hierzu folgende Teile:  
  - Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube
  - Garderobenstangen: vorne 1 x Garderobenscheibe Ø40mm von hinten 1 x Unterlegscheibe Ø12 und den M5x40mm Schrauben.
8. Schieben Sie den unteren Ablageboden auf die Sechskantbolzen und verschrauben Sie Boden und Bodenstütze mit der Paneelrückwand. (Abb.4)  
Verwenden Sie hierzu folgende Teile:  
  - Ablageboden: von hinten 2 x Ø7x70mm Confirmatschraube
  - Bodenstütze: vorne 2 x Ø3,5x20mm Schrauben
9. Verschrauben Sie die Garderobenhaken von hinten mit den M4x26mm Griffschrauben. (Abb.5)
10. Positionieren Sie das Paneel an der Zimmerwand und legen das Maß der beiden Wand - Aufhängeschienen fest.
11. Jede Aufhängeschiene wird mit zwei 5,5 x 60mm Schrauben sowie zwei Montagedübeln 8x50mm montiert. Diese befinden sich in dem Beschlagsbeutel. Anschließend hängen Sie das Paneel auf.
12. Richten Sie zum Schluss das Paneel mit Hilfe der Stellschrauben der Aufhängebeschläge aus.

### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114



B 38.5 H 181 T 29  
0112

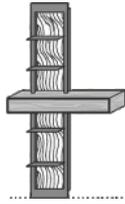

B 38.5 H 181 T 29  
0113



B 38.5 H 181 T 29  
0114

### Montage Paneel-Unter+Oberteil

1. Entfernen Sie die Verpackung des Möbels und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.

2. Legen Sie die Position fest, in welcher Sie die Holzbrücke und die Spiegelschränke aufhängen wollen. Montieren Sie zunächst die Aufhängeschiene des Spiegelschränkunterteils entsprechend der Abbildung 1.

3. Hängen Sie das Unterteil auf und richten Sie diese mit Hilfe der Aufhängebeschläge waagrecht aus. Gegebenenfalls kann die Spiegelfront abgenommen werden.

4. Befestigen Sie die Montagerückwand der Holzbrücke, entsprechend der Beschreibung auf der Seite 12. Bei Montage der **optionalen Steckdoseneinheit** ist zu beachten, dass **VOR** der Endgültigen Montage der Rückwand die Zuleitung verlegt wird. Siehe Abbildung 2.

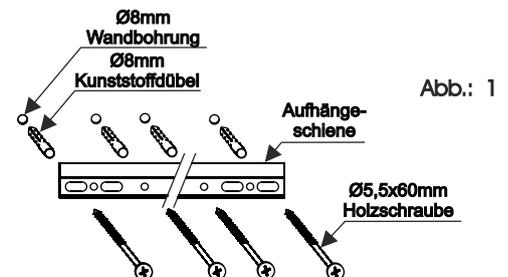
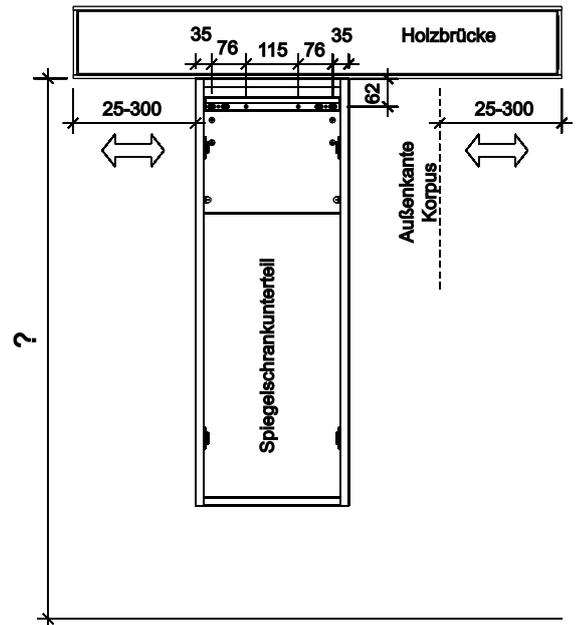


Abb.: 1

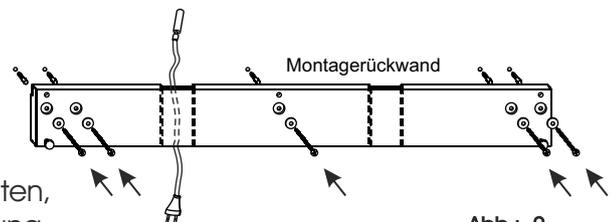


Abb.: 2

Um das Aufhängen des Möbels zu ermöglichen, muss folgende Montagereihenfolge eingehalten werden:


1. Paneel-Unterteil
2. Holzbrücke
3. Paneel-Oberteil

**5. Nur bei Montage der optionalen Steckdoseneinheit:**

Bohren Sie je nach Position des Spiegelschranks **EINE** Ø10mm Sacklochbohrungen im Blatt der Holzbrücke durch und verlegen Sie die Zuleitung durch das Blatt.

6. Hängen Sie die Holzbrücke auf und richten Sie diese aus, wie auf den Seiten 11-12 beschrieben.

7. Montieren Sie nun die Aufhängeschiene des Spiegelschranks.

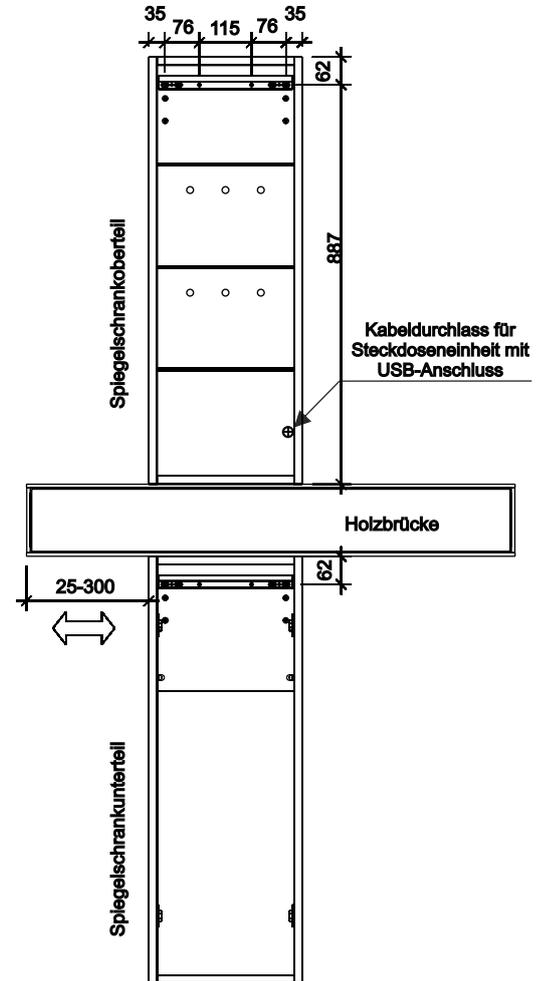


**8. Nur bei Montage der optionalen Steckdoseneinheit:**

Entfernen Sie die Abdeckkappe des Kabeldurchlasses im oberen Spiegelschrank.

Verlegen Sie das Elektrokabel der Steckdoseneinheit durch den Kabeldurchlass und verbinden Sie diese mit der Zuleitung.


Verschrauben Sie die Steckdoseneinheit mit dem Spiegelschrank. Verwenden Sie hierfür die Vorbohrungen in der Rückwand und die Ø5x20mm der Rückwand schrauben.

9. Hängen Sie nun den Spiegelschrank auf und richten Sie diesen mit Hilfe der Aufhängebeschläge waagrecht aus.

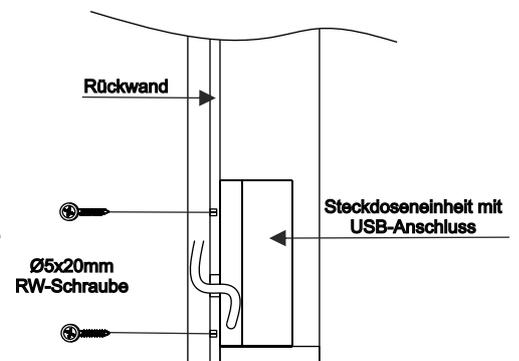


### Montage Holzbrücke

1. Entfernen Sie die Verpackung der Holzbrücke und legen Sie diese auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Entnehmen Sie den Schubkasten, wie in der Gesamtmontageanleitung beschrieben.
3. Die Montagerückwand ist im hinteren Bereich der Brücke befestigt. Lösen Sie die Rückwand durch hinein drehen der Rändelschrauben und ziehen Sie diese durch leichtes kippen nach unten heraus. (Abb. 1 & 2)

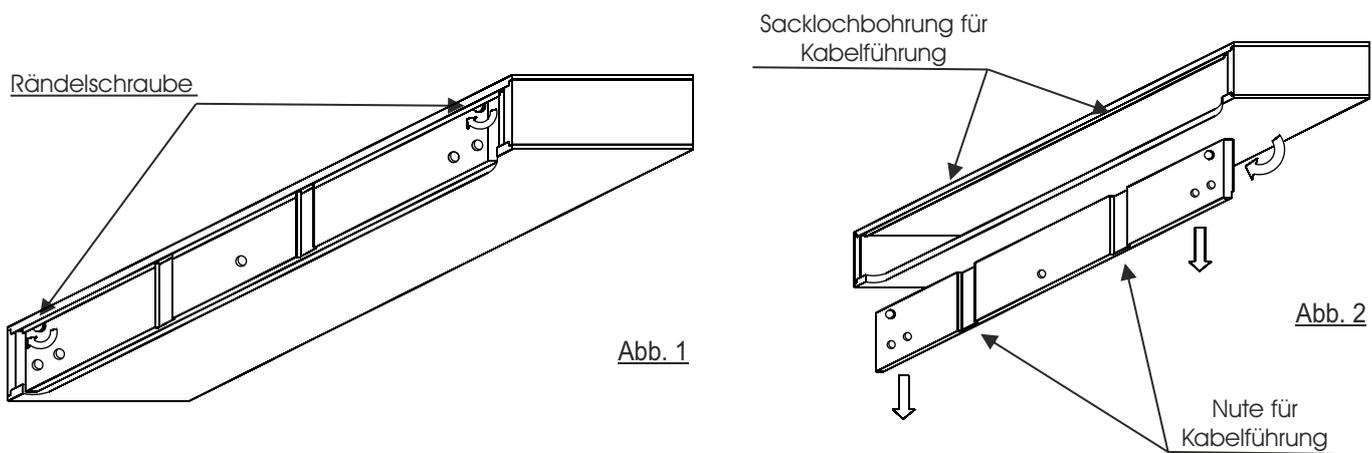

4. Legen Sie die Position der Holzbrücke an der Zimmerwand fest.  
Die Montagerückwand wird ca. 22mm tiefer als die spätere Oberkante der Brücke montiert.
5. Verwenden Sie die Montagerückwand als Schablone und übertragen die Bohrlöcher an die Wand. Die Falz der Platte wird hierbei nach oben und zur Zimmerwand gedreht.
6. Bohren Sie die Dübellöcher mit einem  $\text{\O}8\text{mm}$  Bohrer und montieren Sie die Montagerückwand mit den  $\text{\O}8\text{mm}$  Kunststoffdübeln, Unterlegscheiben und  $\text{\O}5,5 \times 75\text{mm}$  Holzschrauben waagrecht an die Zimmerwand. (Abb. 3)

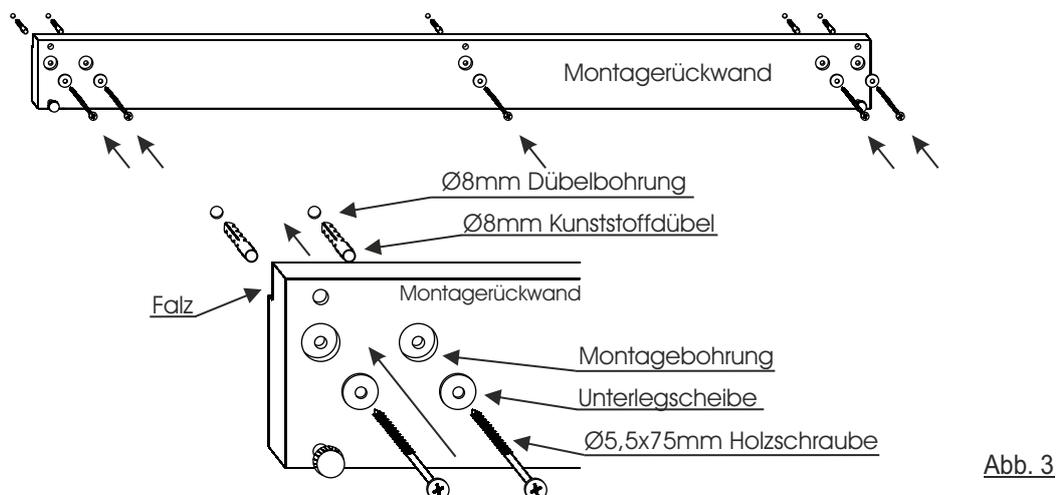

7. Überprüfen Sie nach der Montage der Rückwand ob diese waagrecht montiert wurde. Eine nachträgliche Justierung ist nicht möglich.

### Montage Regalelement 0112 / 0113 / 0114

8. Drehen Sie in die oberen Bohrungen die M8x25mm Halbrundkopfschrauben ein. Die Schrauben dürfen nicht in den Falzbereich hineinreichen. (Abb. 4)

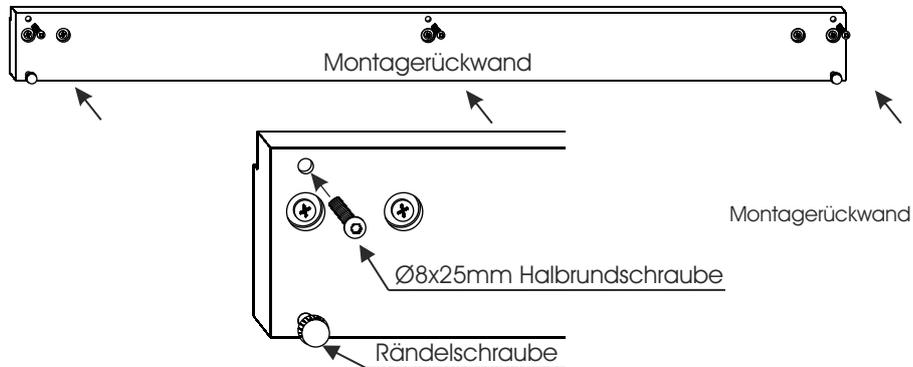


Abb. 4

9. Setzen Sie die Holzbrücke vorsichtig auf die Montagerückwand. Der Metallwinkel des Oberbodens der Brücke wird hierbei in die Falz der Montagerückwand hineingeführt. (Abb. 5)

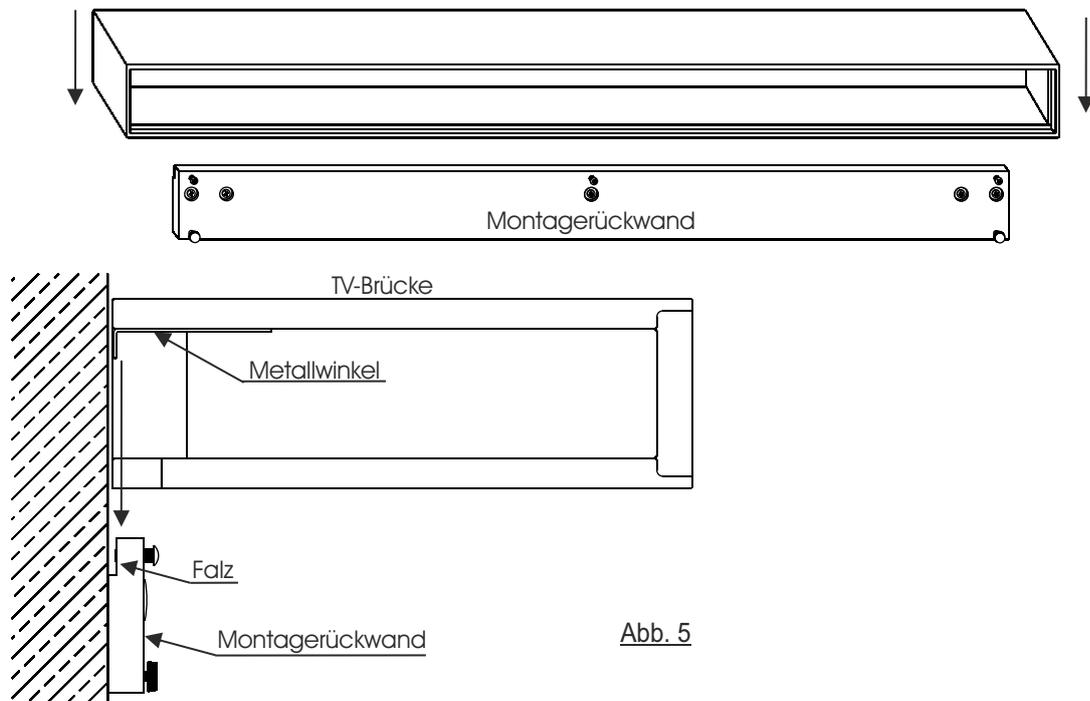


Abb. 5

10. Ziehen Sie die 8x25mm Halbrundkopfschraube mit einem Innensechskantschlüssel nur „Handfest“ an bis die Brücke an der Wand anliegt. Verwenden Sie hierbei keinen Elektroschrauber oder ähnliches. (Abb. 6)



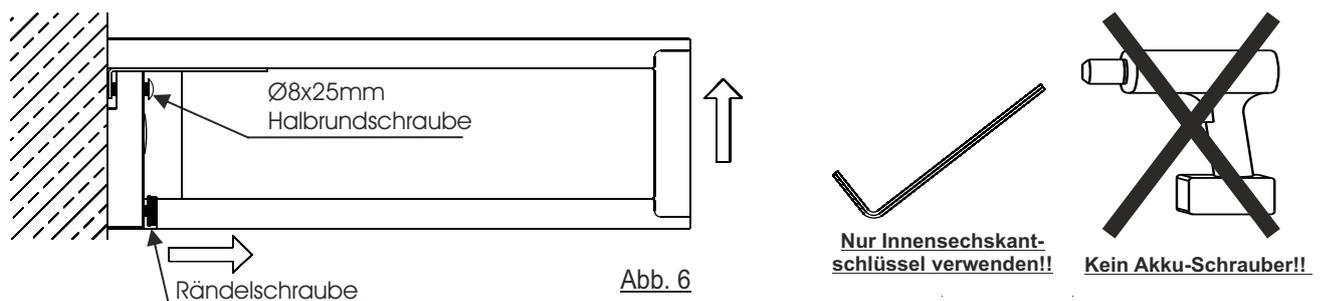


Abb. 6

11. Richten Sie die Neigung der Brücke aus. Hierzu drehen Sie die untere Rändelschraube der Montagerückwand bis die Bühne mit leichtem Übermaß nach oben in Waage ist. (Abb. 6)

12. Setzen Sie den Schubkasten wieder ein und richten Sie diesen ebenfalls aus.

### Montage Wandgarderobe 9011

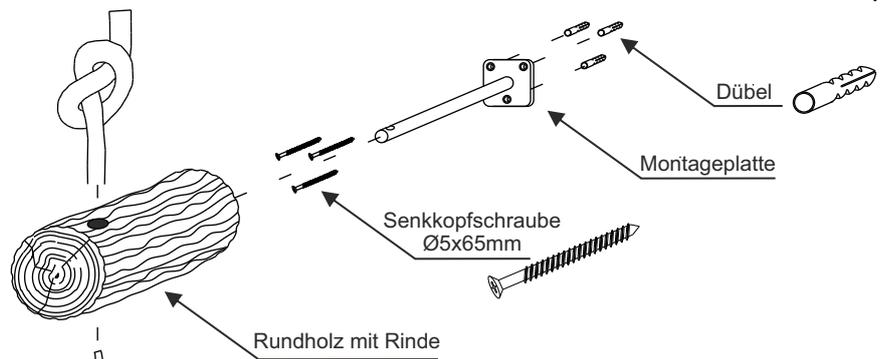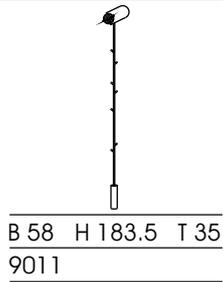

1. Entnehmen Sie die Garderobe aus der Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Ermitteln Sie die Höhe in der Sie die Garderobe aufhängen wollen und befestigen Sie die Montageplatte mit den Montagedübeln und den Ø5x65mm Senkkopfschrauben.
3. Schieben Sie das Rundholz so auf, dass die Durchbohrung des Rundholzes und die Durchbohrung der Montageplatte übereinander liegen und man hindurchschauen kann.
4. Führen Sie das Seil, Haken nach oben, durch das Rundholz und die Montageplatte hindurch.
5. Verknoten Sie das Seil überhalb des Holzes.
6. Schieben Sie nun das Seil durch das Rohrgewicht und verknoten Sie auch hier das Seil.


Rohrgewicht

### Montage Garderobenbaum 9059



B 12 H 197 T 22  
9059

1. Diese Type besteht aus zwei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Montieren Sie auf der Unterseite der Bodenplatte die Stellfüße und drehen Sie die Sechskantbolzen von oben in die Gewindemutter.
3. Befestigen Sie, mit den M4x8mm Gewindeschrauben, die Garderobenhaken an den Garderobenring.
4. Stecken Sie die Streben auf die Sechskantbolzen.
5. Verbinden Sie nun den Garderobenring mit den vier Streben. Verwenden Sie hierfür die Ø4x20mm Schrauben.
6. Legen Sie die Garderobe auf die Seite und verschrauben Sie mit den Confirmatschrauben Ø7x70mm die Bodenplatte mit den Streben.

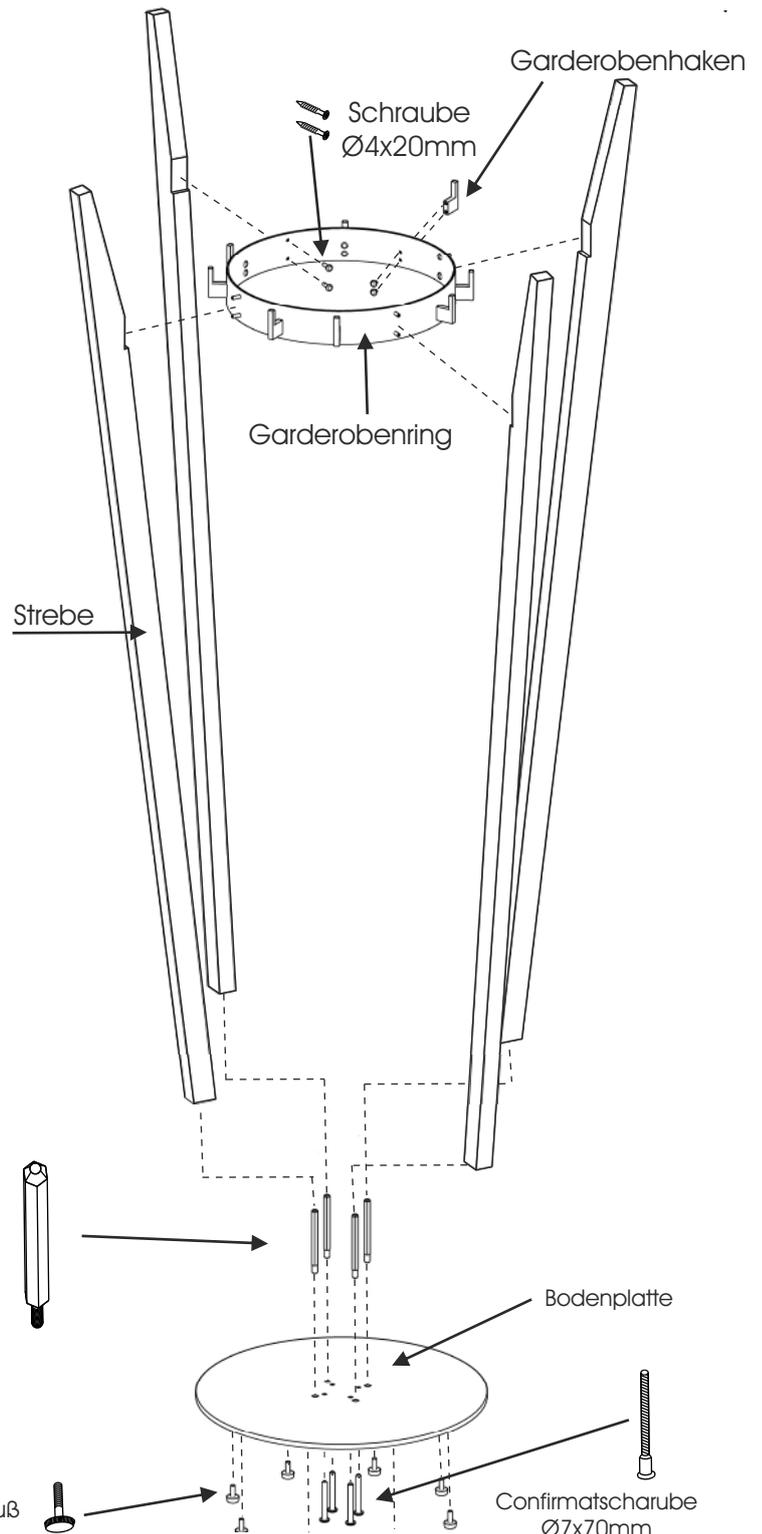

### Montage Rindenregal 1059



B 58 H 29 T 32  
1059


Informationen zu den jeweiligen Beleuchtungsartikeln finden Sie ab der Seite 34.

[Gehe zu Seite 34](#)


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)


#### 1. Montage Regalboden

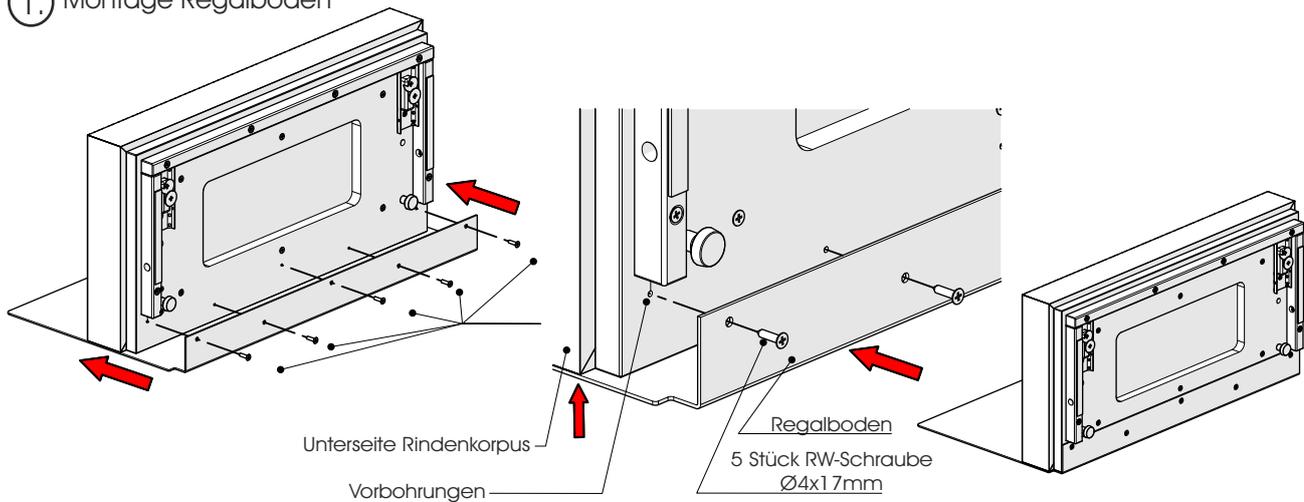

#### 2. Wandmontage

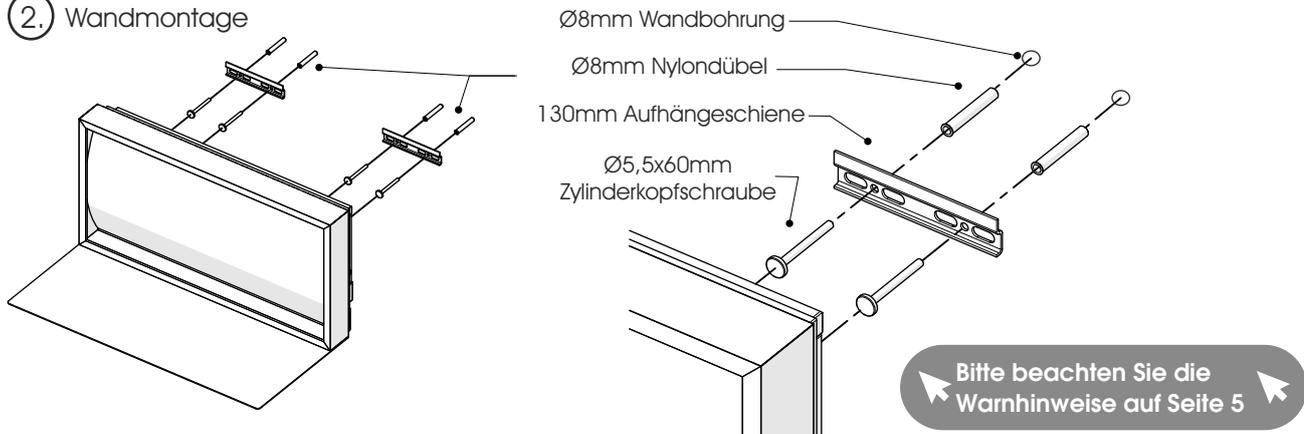


#### 3. Regalelement ausrichten

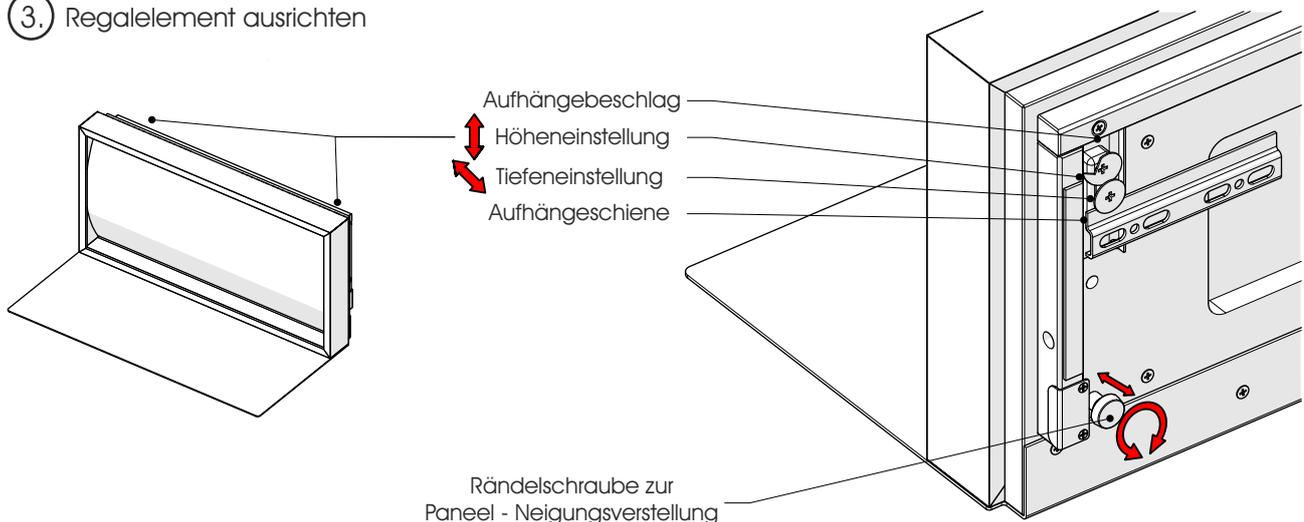


### Montage Rindenregal 1059

#### 3A Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör): Montage Trafo / Touchschalter

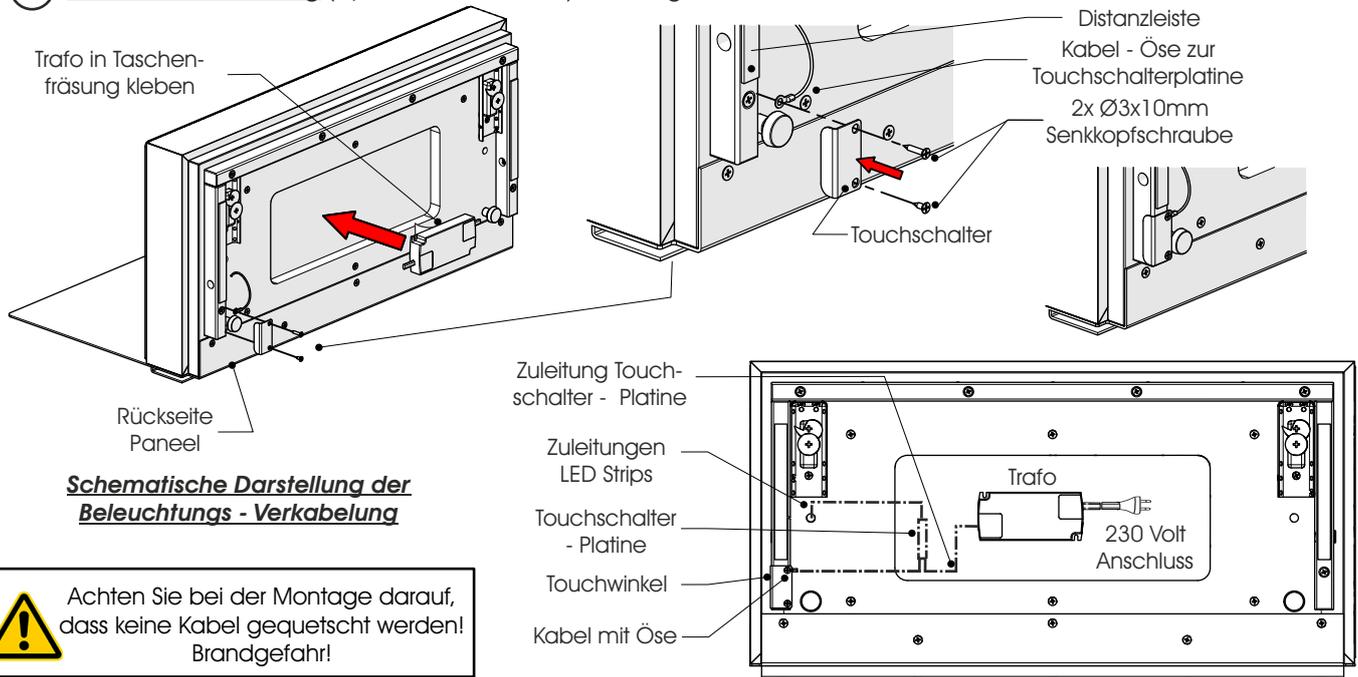

Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden! Brandgefahr!

#### 3B Nur bei Beleuchtung (optionales Zubehör): Montage AKKU - Einheit

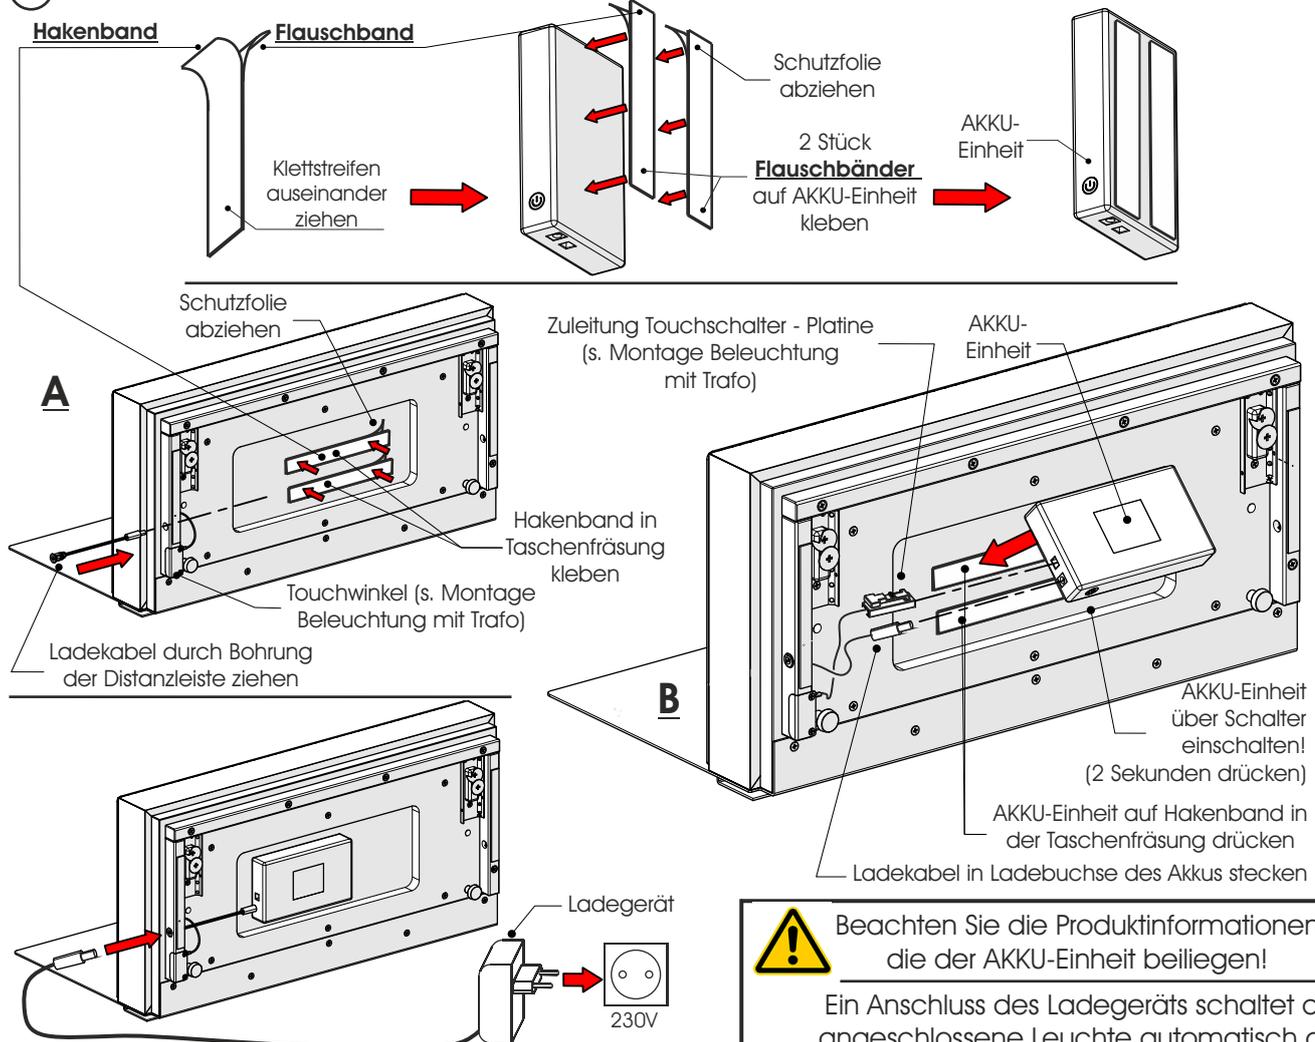


Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!



Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.

### Montage Wandleuchte 1039

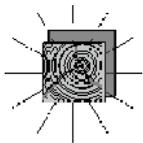


B 33 H 33 T 4.5  
1039


Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanleitung.

[Gehe zu Seite 12](#)

#### 1. Montage Applikation

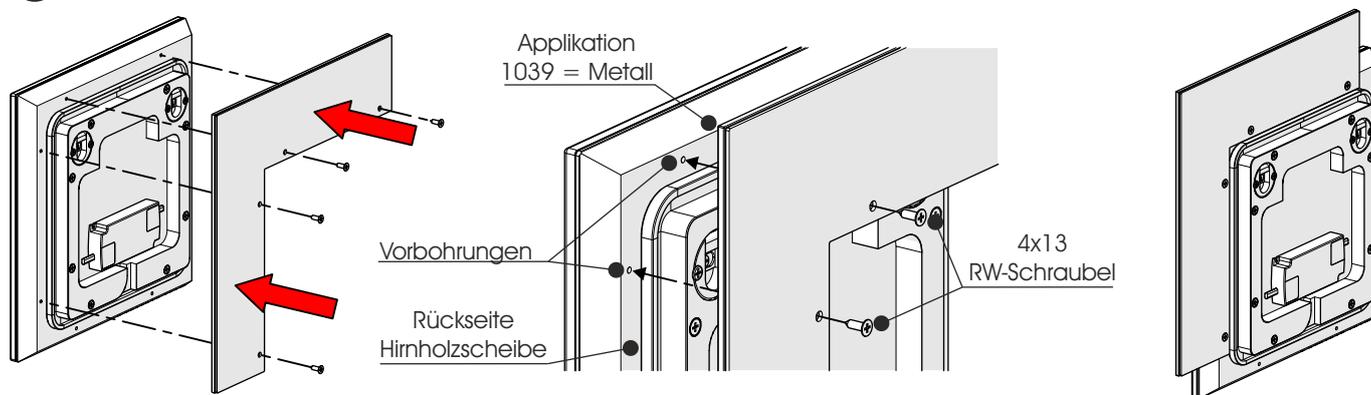

#### 2. Montage Hakenschraube

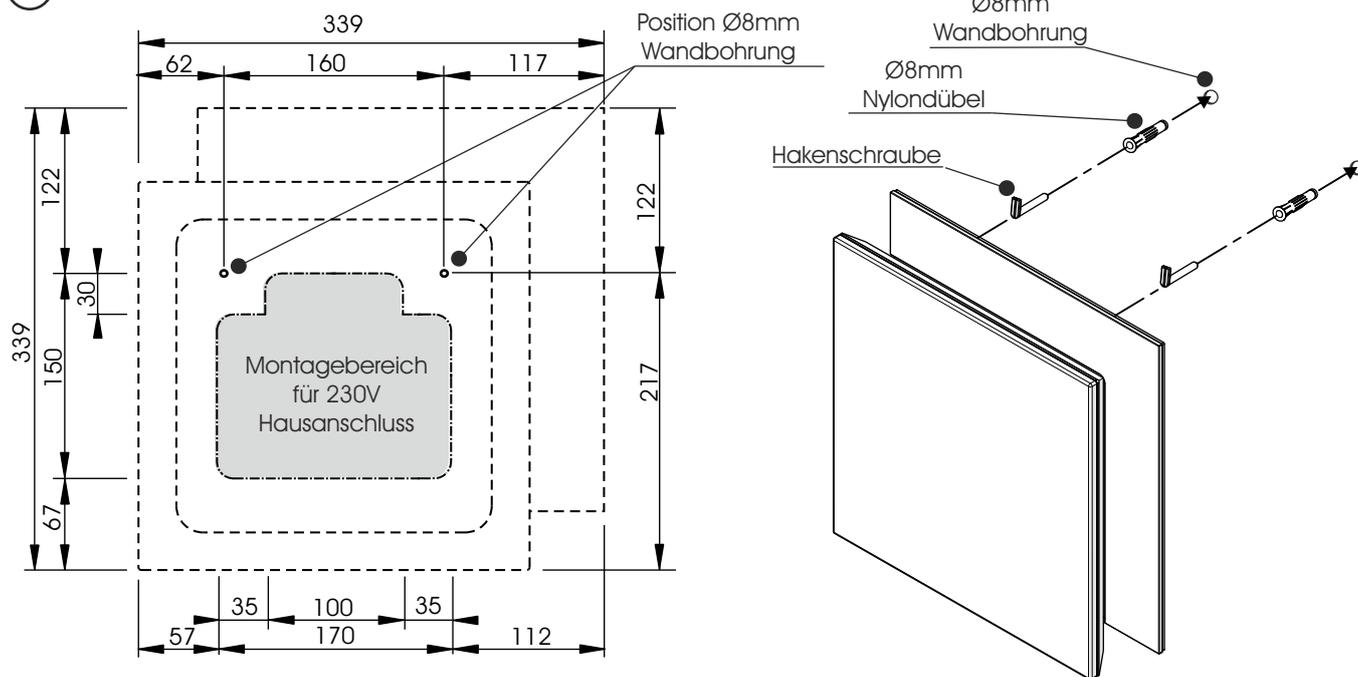


[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

### Montage Wandleuchte 1039




Achten Sie bei der Montage darauf,  
dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!


#### 3. Anschluss Wandlampe

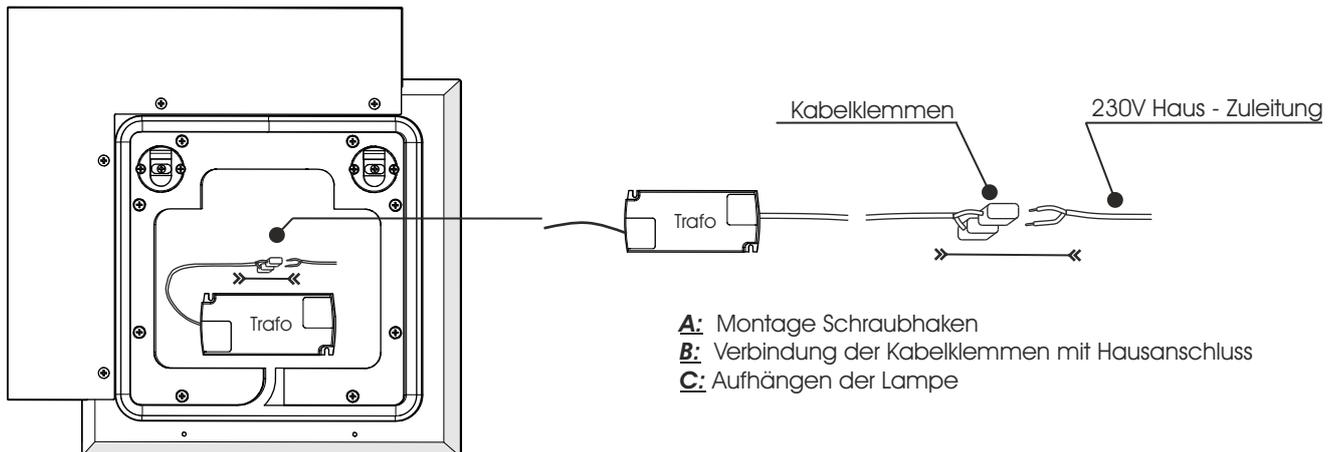

#### 4. Einstellung Aufhängebeschläge

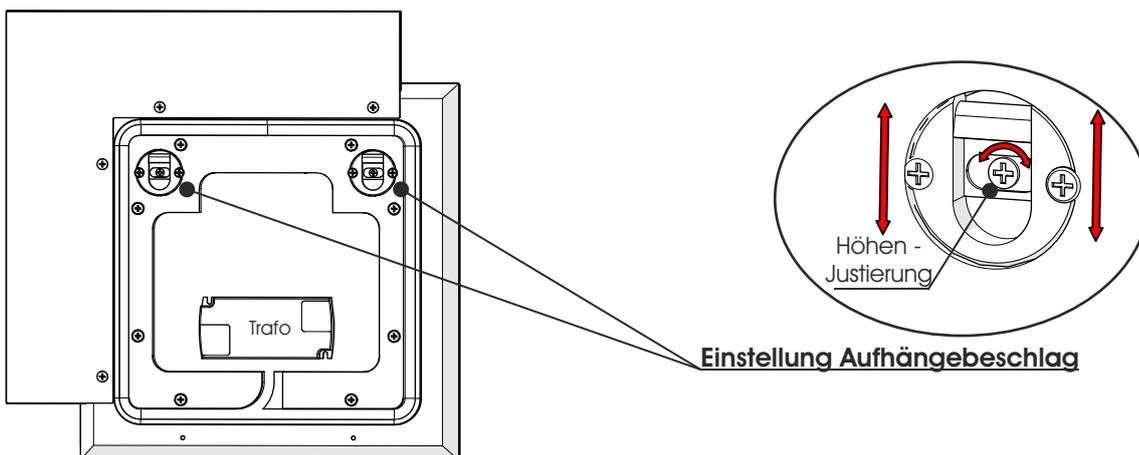

### Montage Schlüsselablage 1069





B 60 H 36 T 20  
1069

Hinweise zum Anschluss der Komponenten entnehmen Sie bitte auf den Seiten 12 + 13 dieser Montageanweisung.

[Gehe zu Seite 12](#)



#### 1. Montage Hakenschraube

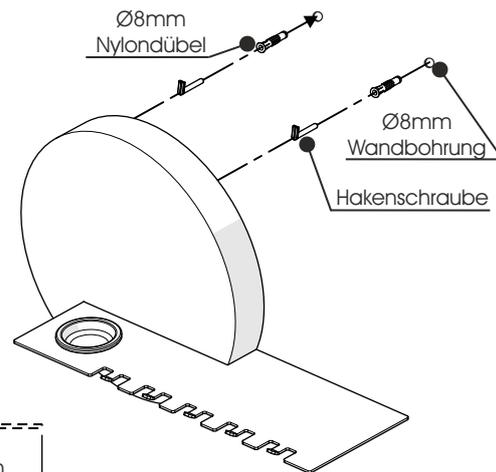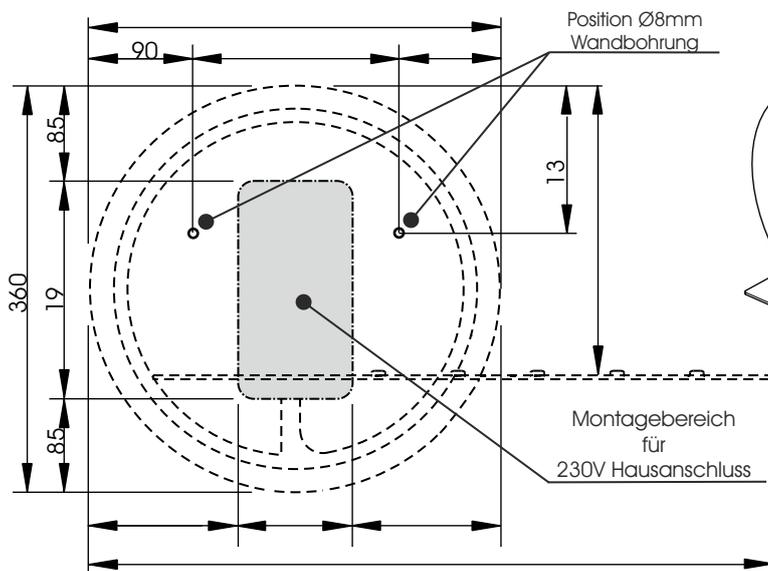



[Bitte beachten Sie die Warnhinweise auf Seite 5](#)

#### 2. Anschluss Beleuchtung

- A:** Montage Schraubhaken
- B:** Trennen des Kupplungsstücks von Zuleitung - Trafo
- C:** Verbindung des Kupplungsstücks mit Hausanschluss
- D:** Verbindung des Kupplungsstücks mit Zuleitung - Trafo
- E:** Aufhängen der Schlüsselablage

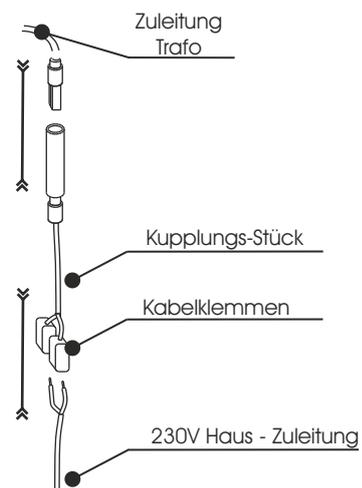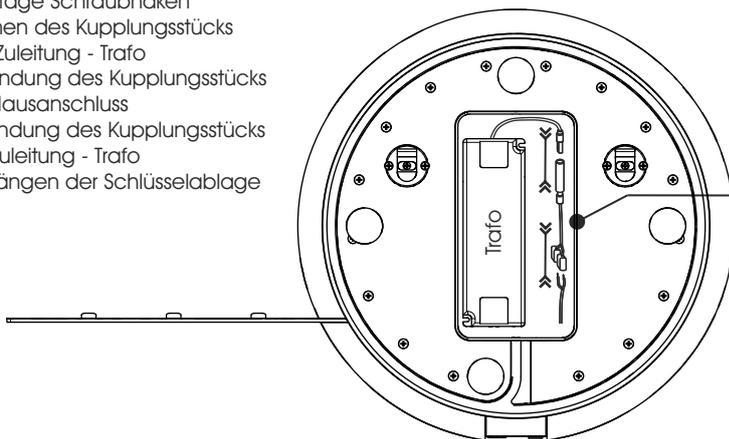

#### 3. Einstellung Aufhängebeschläge / Touchschalter

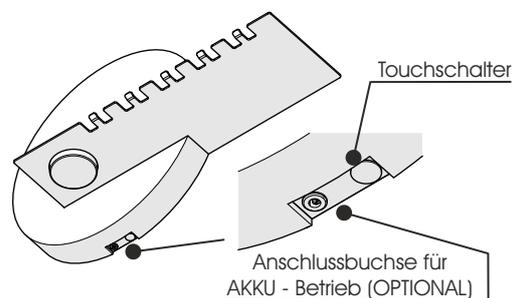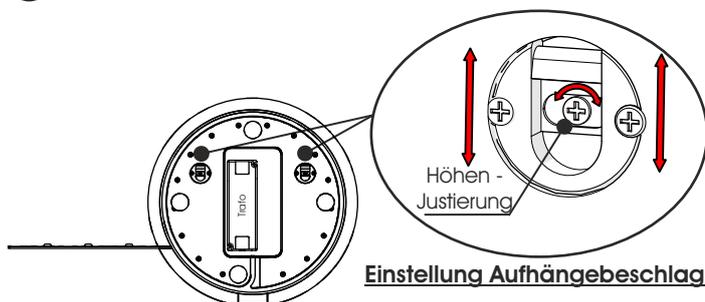


### Montage Schlüsselablage 1069


#### 4. Demontage Trafo



Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Kabel gequetscht werden!  
Brandgefahr!

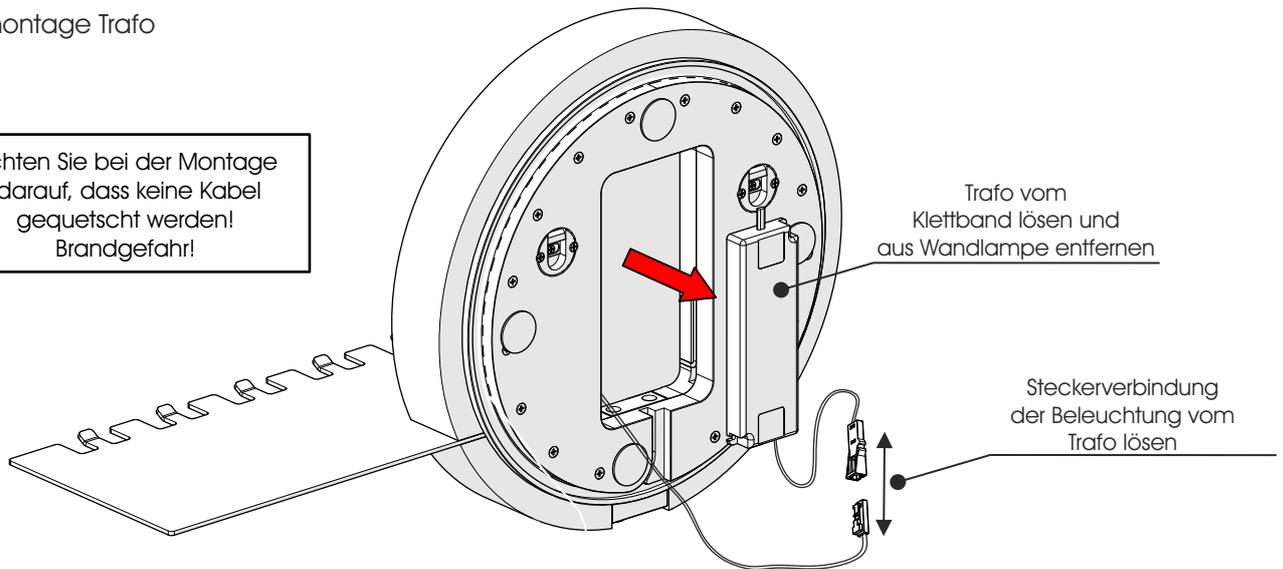

#### 5. Montage Klettband auf AKKU-Einheit

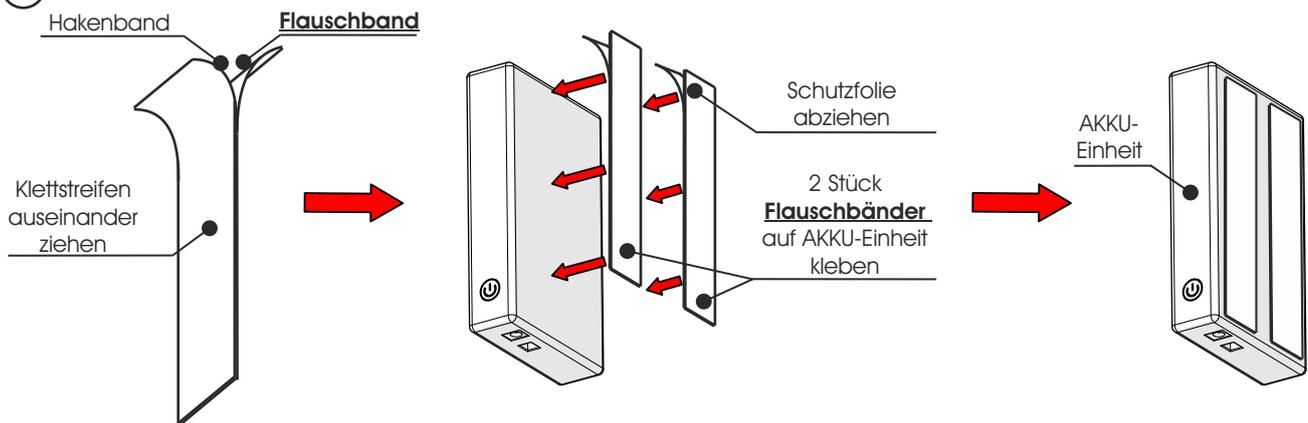

#### 6. Einbau AKKU-Einheit in Wandlampe

AKKU-Einheit auf Hakenband der Schlüsselablage drücken

AKKU-Einheit über Schalter einschalten!  
(2 Sekunden drücken)

Vorinstalliertes Ladekabel in Ladebuchse des Akkus stecken

Beleuchtungskabel mit AKKU verbinden

Touchschalter

Ladegerät

230V

Bei Bedarf AKKU durch Anschluss des Ladegeräts an Buchse laden




Beachten Sie die Produktinformationen, die der AKKU-Einheit beiliegen!



Ein Anschluss des Ladegeräts schaltet die angeschlossene Leuchte automatisch ab.


### Montage Sitzbank 3081 / 3121



B 79.5 H 48.5 T 41  
3081

B 118 H 48.5 T 41  
3121

1. Diese Typen besteht aus drei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Drehen Sie den Bankkorpus mit der Unterseite nach oben und montieren die Kufen mit den  $\text{\O}4 \times 20 \text{mm}$  RW-Schrauben. Zur Positionierung der Kufen sind im Boden Vorbohrungen vorgesehen. (Abb. 1)

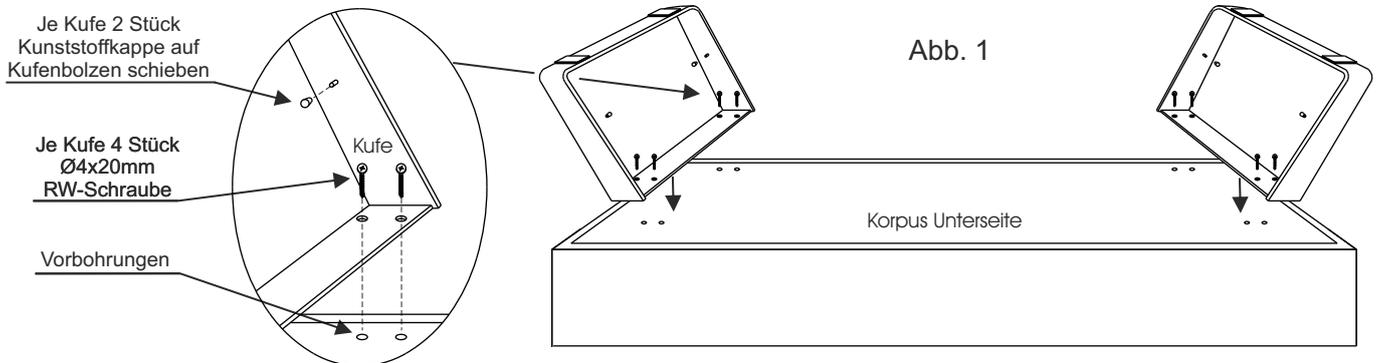

3. Schieben Sie auf die vier Kufenbolzen, auf denen später der Metallboden aufliegt, eine Kunststoffkappe auf. (Abb. 1)
4. Drehen Sie die Bank auf die Kufen.
5. Entscheiden Sie sich, an welcher Position die Bank später stehen soll.


Aufstellung der Bank im freien Raum:

Hier wird die Polsterplatte mittig auf die Bank platziert. Stecken Sie hierfür die  $\text{\O}8 \times 18 \text{mm}$  Holzdübel in die äußeren Bohrungen der Bankklappe. (Abb. 2 / 2A)

Aufstellung der Bank an die Zimmerwand:

Hier wird die Polsterplatte leicht nach vorne verschoben. Stecken Sie hierfür die  $\text{\O}8 \times 18 \text{mm}$  Holzdübel in die inneren Bohrungen der Bankklappe. (Abb. 2 / 2B)

6. Stecken Sie die Polsterplatten auf die Dübel und verschrauben von innen die Bankklappe mit der Polsterplatte. Verwenden Sie hierzu die  $\text{\O}4 \times 25 \text{mm}$  RW-Schrauben. (Abb. 2 / 3)

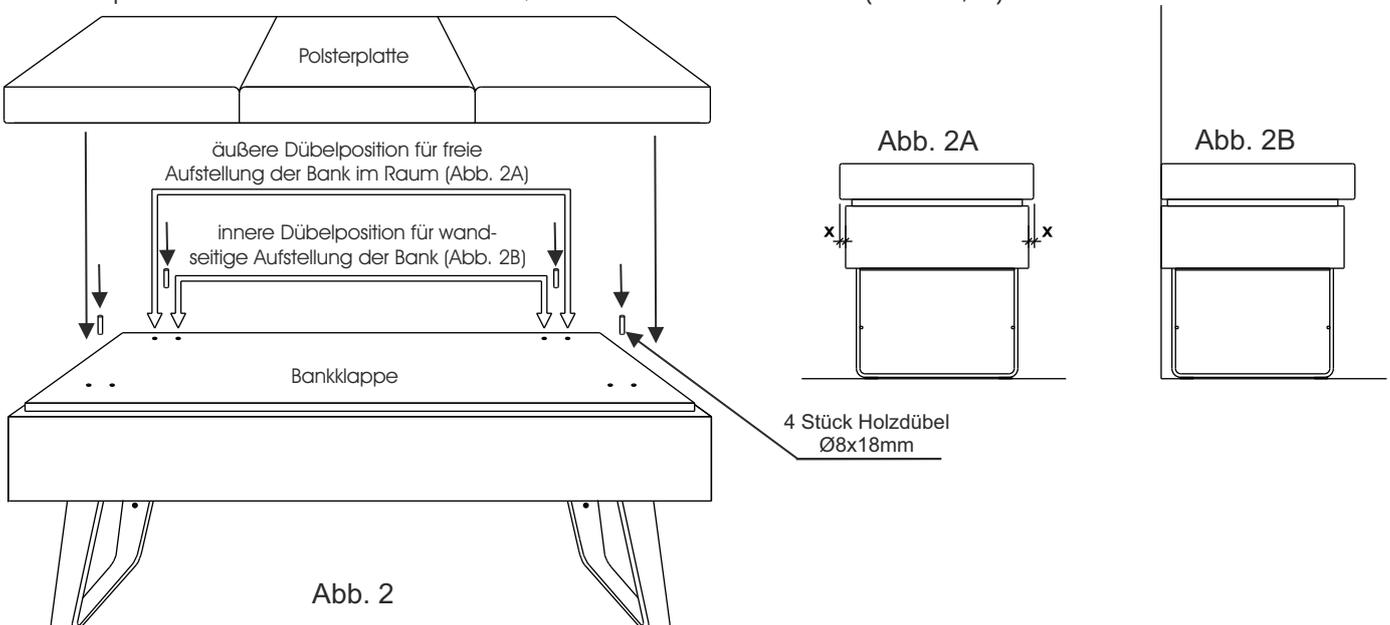

### Montage Sitzbank 3081 / 3121

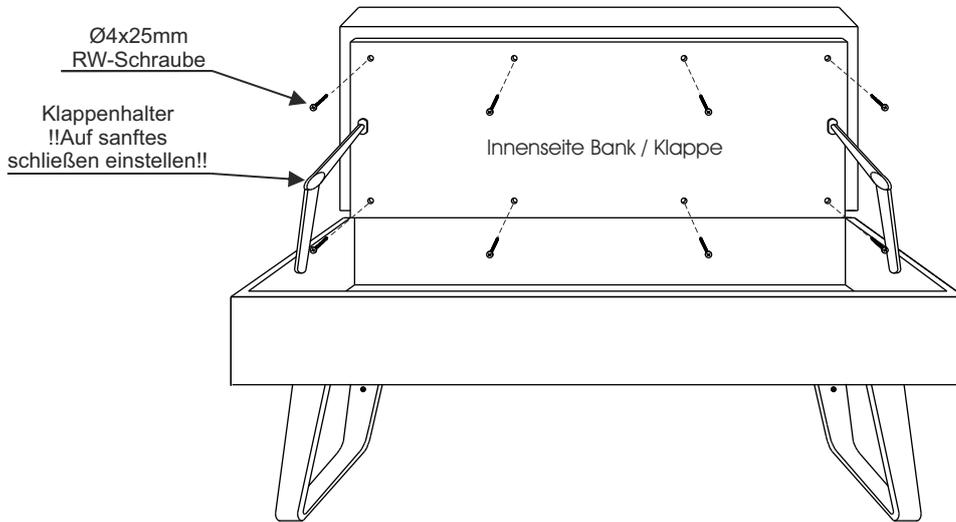


Abb. 3

7. Stellen Sie, durch drehen der Stellschraube am Klappenhalter, diesen so ein, dass die Klappe beim Schließen sanft nach unten fällt. (Abb. 3 / 4)


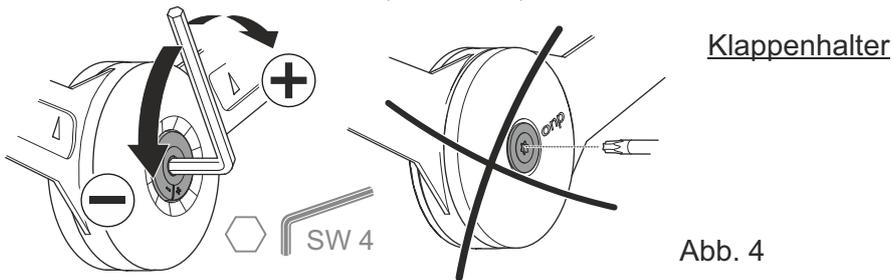


Abb. 4

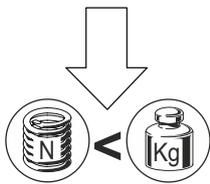

Um Verletzungsgefahren auszuschließen, stellen Sie die Stellschraube des Klappenhalters so ein, dass die Klappe sanft nach unten schließt. Durch Drehen der Stellschraube am Klappenhalter kann die Schließgeschwindigkeit der Klappe eingestellt werden.

8. Schieben Sie zum Schluss den Metallboden vorsichtig und seitlich durch die Kufen und positionieren diesen auf die Kufenbolzen. (Abb. 5)

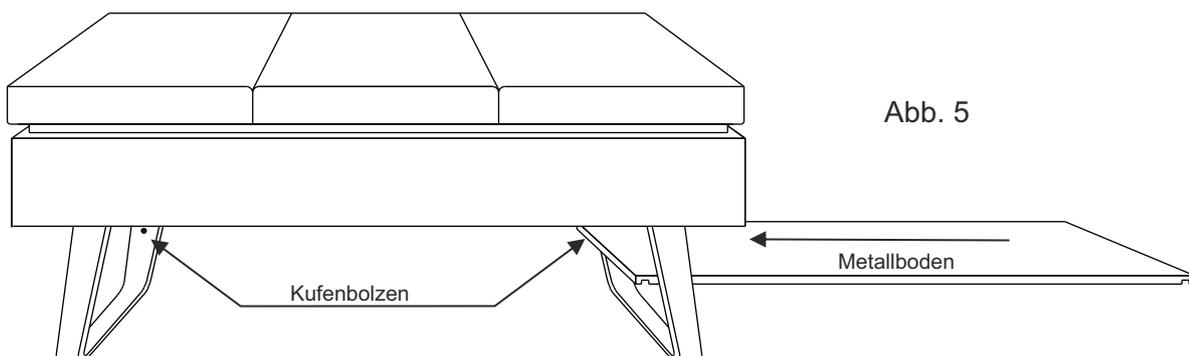


Abb. 5


### Montage Sitzhocker 3041




B 34 H 50 T 35

3041


1. Diese Type besteht aus zwei Verpackungseinheiten. Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie die Teile auf eine plane, saubere und weiche Unterlage.
2. Stecken Sie die  $\text{\O}8 \times 18 \text{mm}$  Holzdübel in die Sacklochbohrungen des Oberbodens und schieben Sie dann das Sitzpolster auf die Dübel.

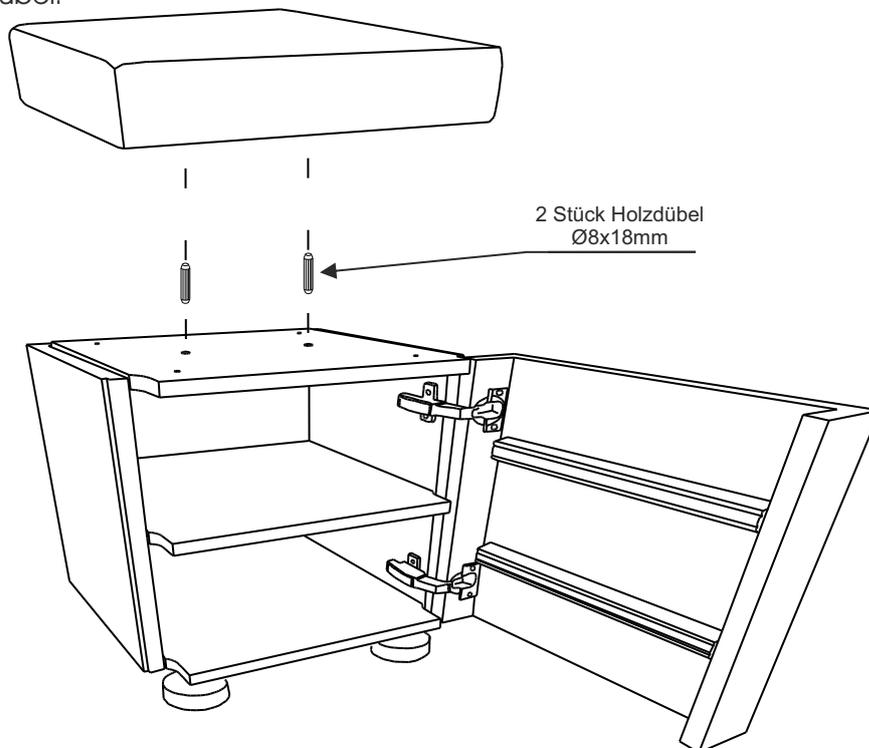

3. Verschrauben Sie von innen das Sitzpolster mit dem Oberboden. Verwenden Sie hierfür die vier  $\text{\O}5 \text{mm}$  Durchbohrung des Oberbodens und die vier  $\text{\O}4 \times 30 \text{mm}$  Schrauben.

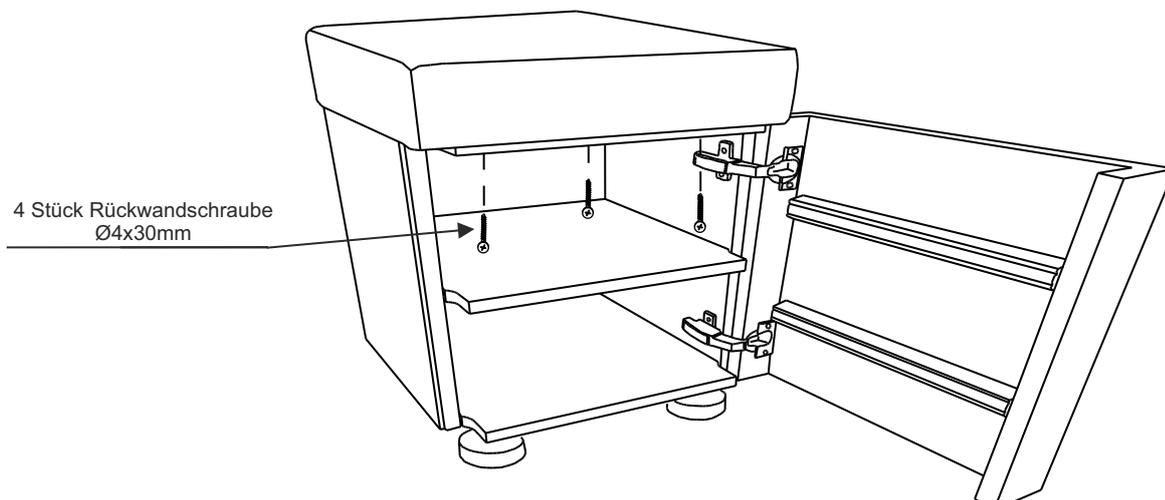


### Montage Bank 3071 / 3101




B 77 H 43 T 42  
3071

B 109 H 43 T 42  
3101

#### 1. Montage Metallkufen

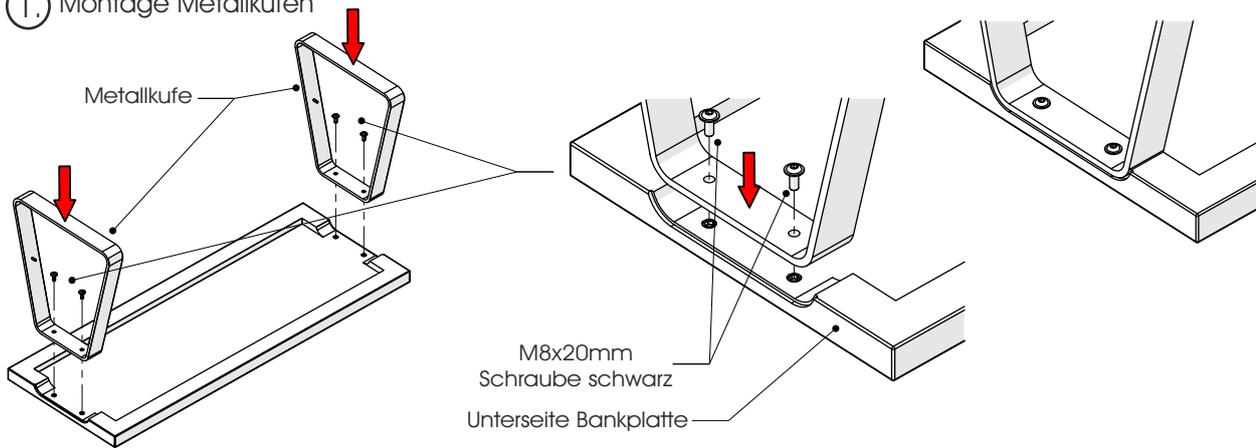

#### 2. Montage Filzgleiter

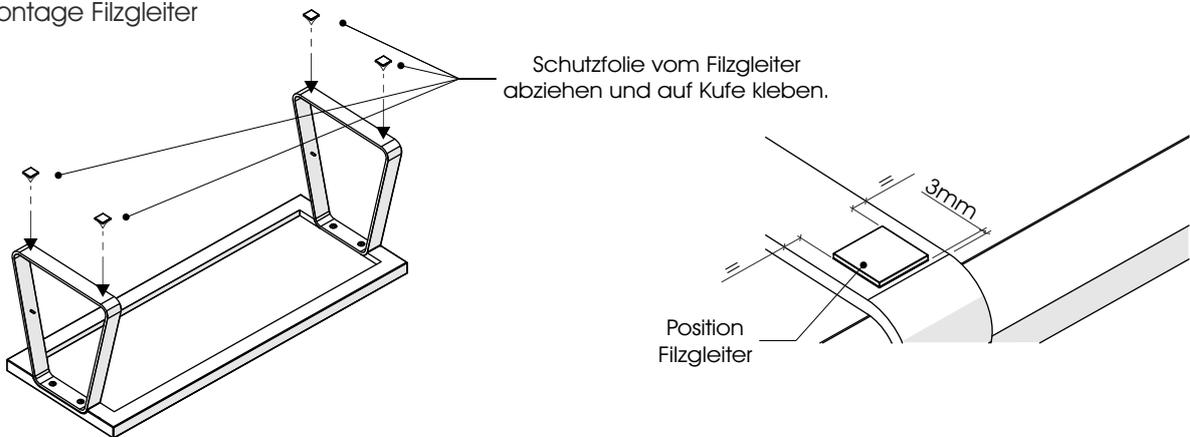

#### 3. Montage Metallboden

