


Upute za montažu kuhinje AURORA 360cm

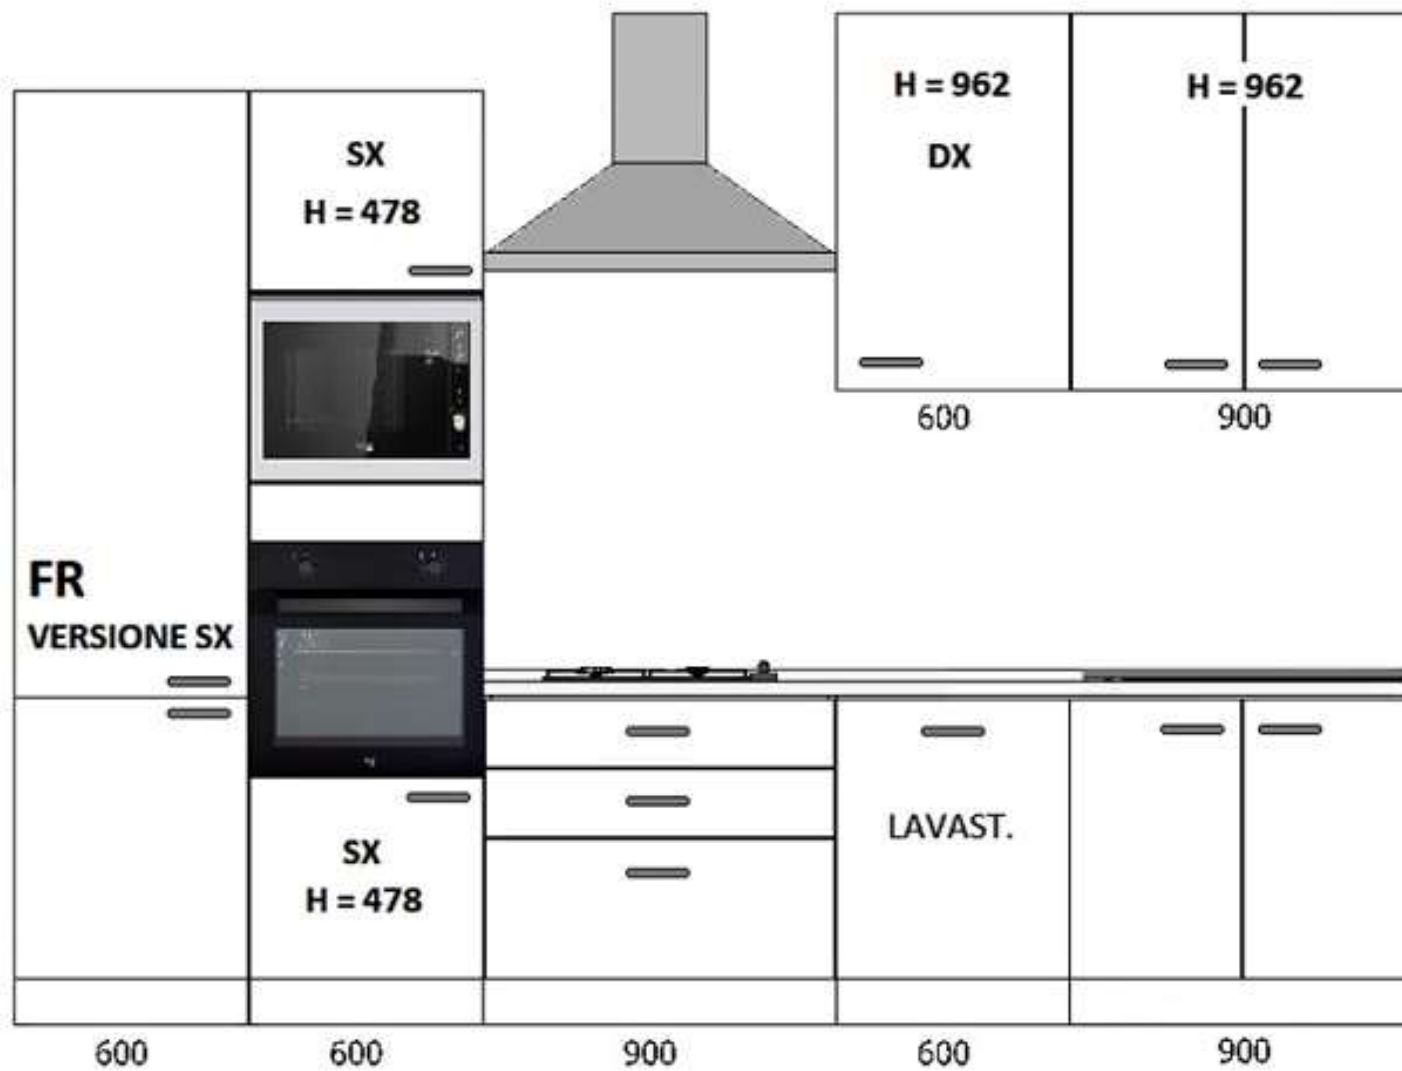


Upute za montažu

- U ovim uputama je prikazana lijeva kuhinja:

-Kompozicija sadrži sljedeće kuhinjske elemente:

- 1.Stup hladnjaka s ugrađenim hladnjakom s kištrom i ABS podom;
- 2.Stup pećnice s ugradbenom pećnicom i mikrovalnom;
- 3.Donji dio s amortiziranom košaricom i dvije ladice – 90cm;
- 4.Perilica posuđa s krilom;
- 5.Donji dio ispod sudopera – 90cm
- 6.Viseći dio 60cm H96;
- 7.Ukrasna napa 60cm;
- 8.Viseći dio 90cm H96;
- 9.Ugradbena ploča za kuhanje;
- 10.Sudoper s dvije kadice – 80x45cm;
- 11.Diht lajsna 240cm s krajevima lajsne;
- 12.Sokl ispod kuhinje s bočnim stranicama;
- 13.Radna ploča 240cm;
- 14.Mikrovalna pećnica

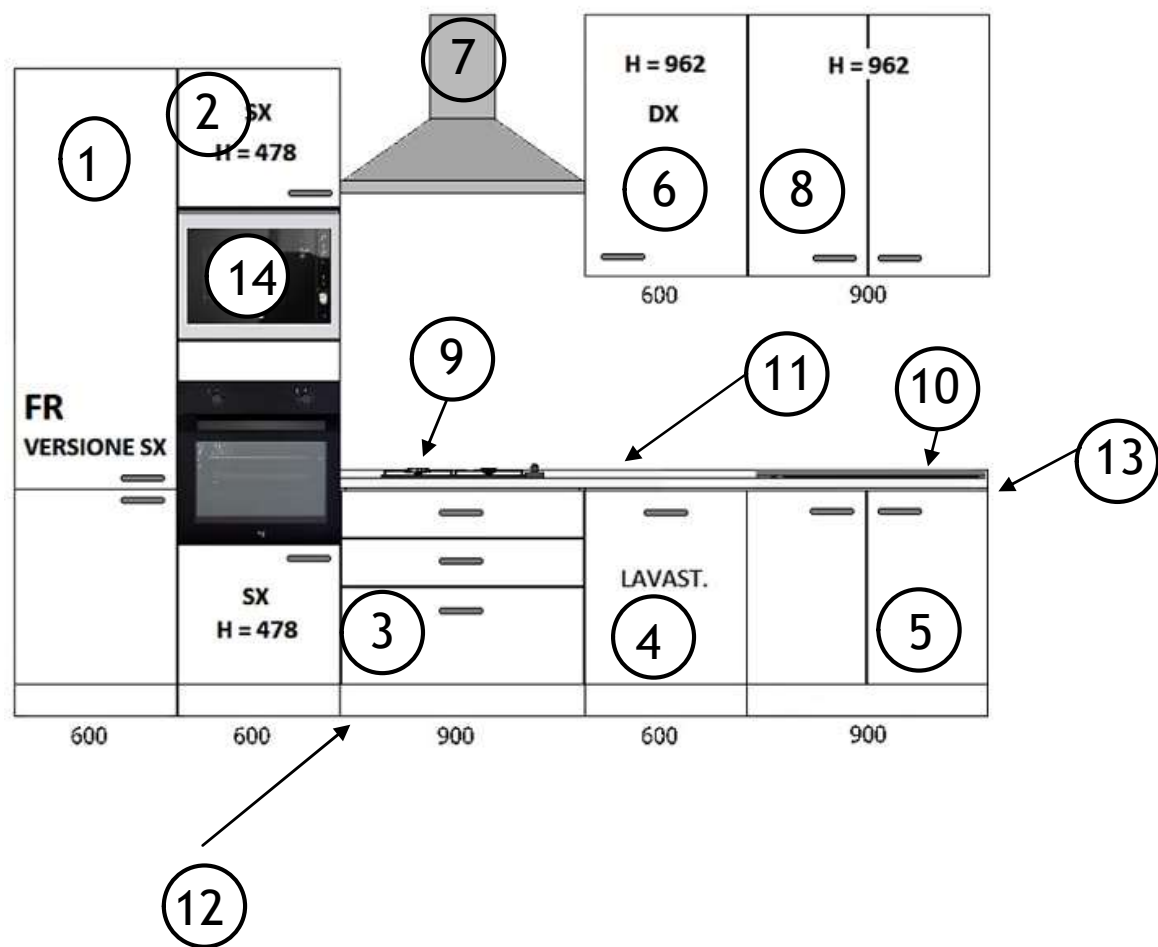

Slika 1

Montaža kuhinje

Viseći elementi se vješaju na vodilicu koja se tipla u zid.

Donje elemente treba posložiti kao na slici.


Namontirati radnu ploču preko donjih elemenata.

Uređaje ugraditi u za to predviđena mjesta.

Namjestiti podni sokl i diht lajsnu.

Sokl- Podna lajsna


Vodilica za viseće elemente 200cm

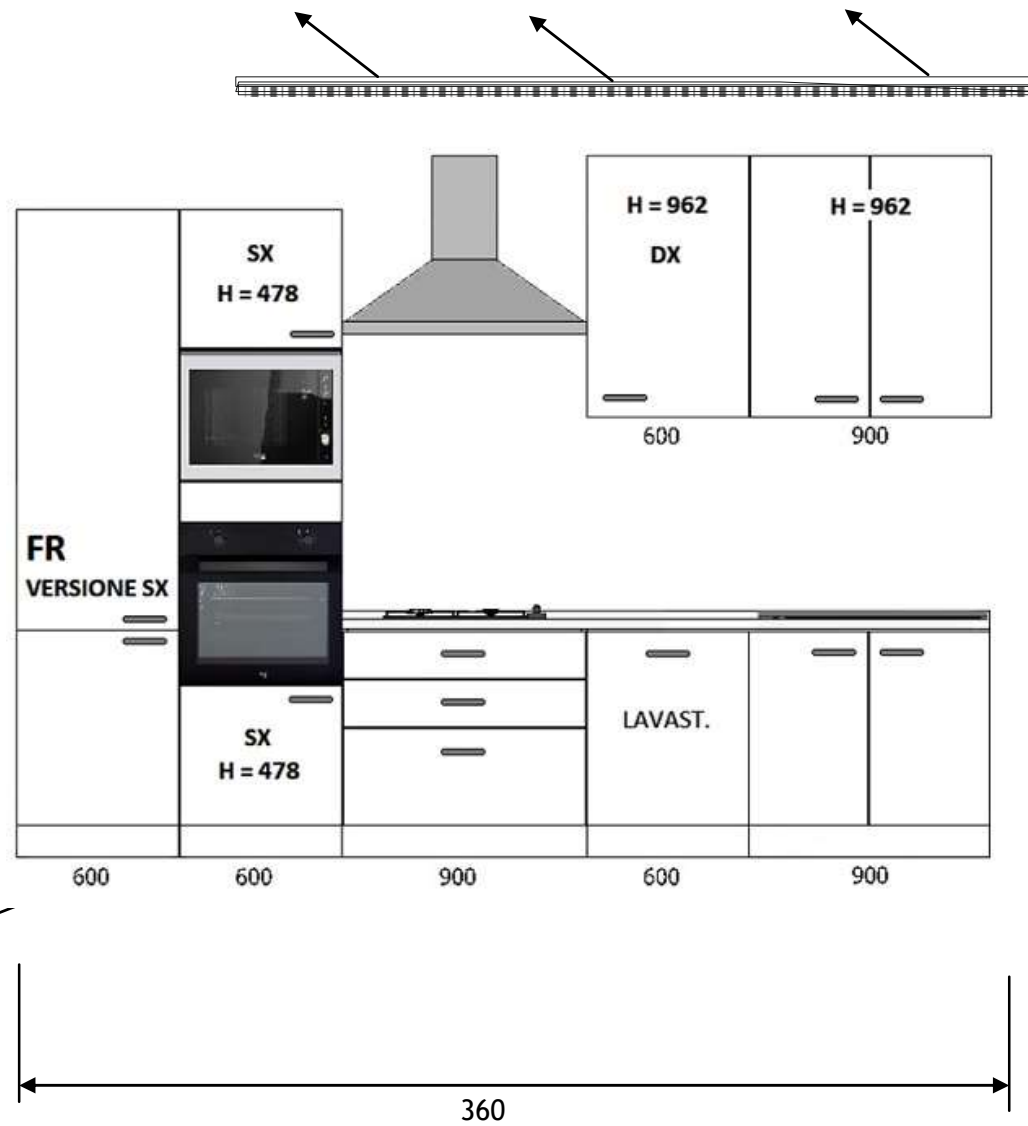


Slika 2

Okov za montažu :

- 2 seta plastičnih nogica (4komada – set);
- 1 set nogica za stup hladnjaka;
- 1 set plastičnih nogica za donji dio ispod sudopera (5komada – set);
- Ručke s vijcima – 13 komada;
- 1 sifon za sudoper s kopčama i diht gumom;
- Završni čepovi za lajsnu;
- Čoškovi za sokl;
- Spajalice kuhinjskih elemenata – 10kom;
- Vijak za drvo 4x16mm – 4kom;
- Vijak za drvo 4x35mm – 4kom;
- Držač police – 12kom;
- Vodicica za vješanje visećih dijelova;
- Upute za montažu;

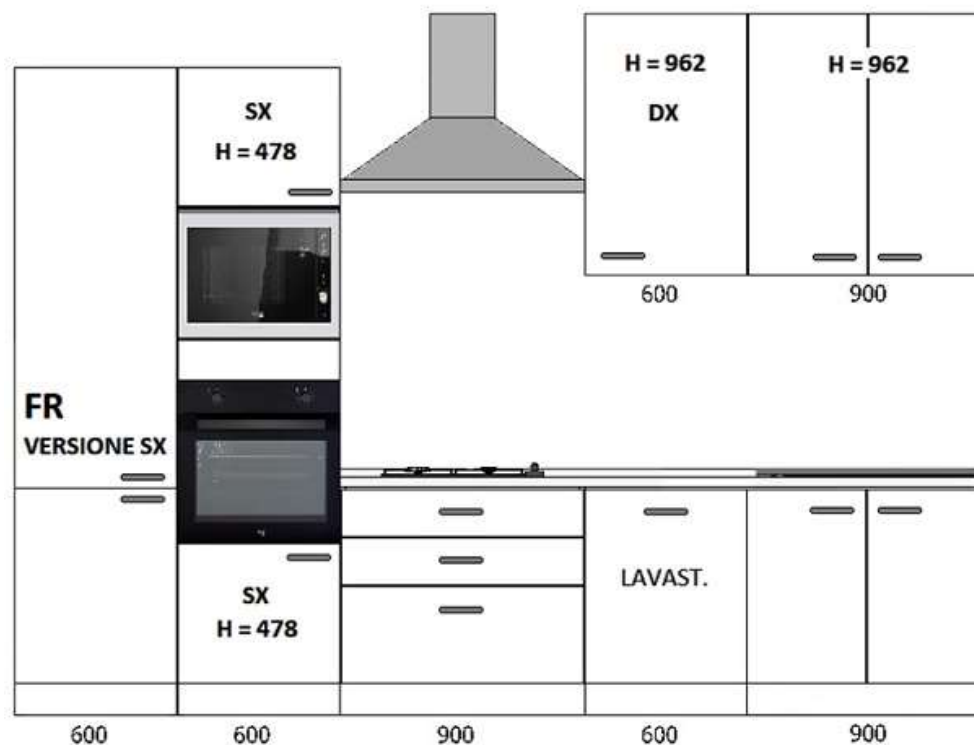

Prije montaže provjerite imate li sve potrebne elemente

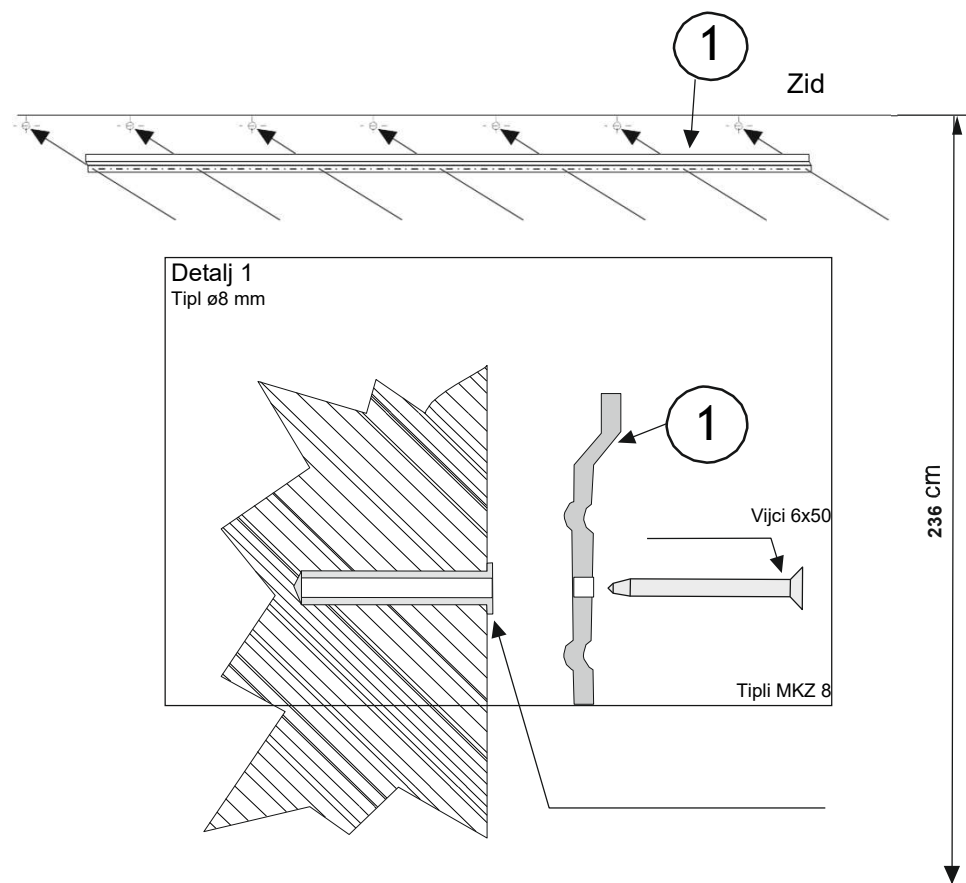


Slika 4

Vodilica je sastavljena iz dijelova duljine 5cm i može se rukom izlomiti na duljinu koja Vam je potrebna

Za pozicioniranje vodilice za viseće elemente obilježite na zidu crtu na visini od 236 cm od poda. Položite vodilicu na označeno mjesto na zidu i izbušite rupe na svakih 5 cm vodilice. Izbušite rupe promjera 8 mm, zatim postavite tiple MKZ8 u zid i pričvrstite vodilicu vijcima 6x50 mm: Vidi detalj 1.

Opaska: Ovo je prijedlog kako treba pričvrstiti vodilicu, jer zavisi od kojeg je materijala zid.

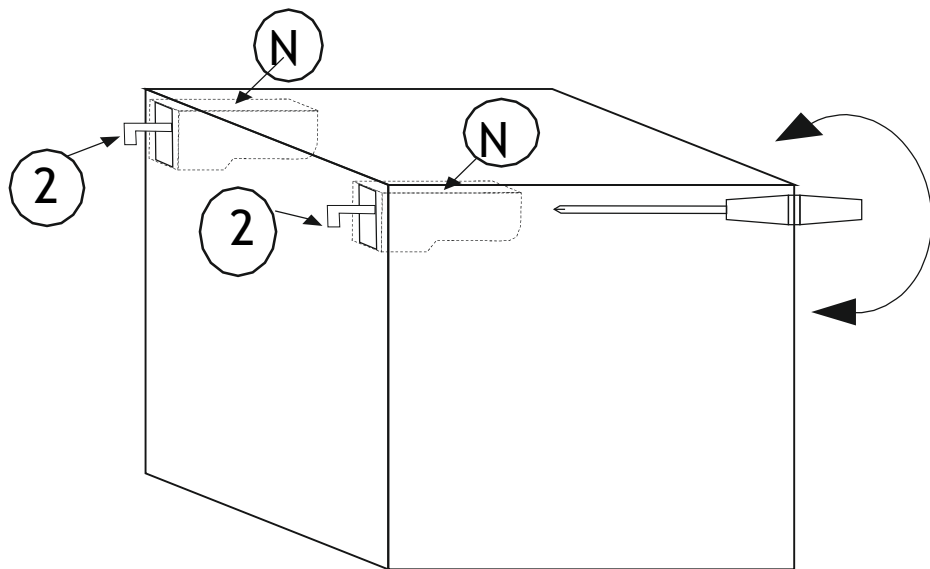


Prilagodite kukice za vješanje (2) na visećem elementu (moraju biti 1 cm izvan elementa).
Za namještanje položaja elementa koristite se regulatorima (N) ■

2 vijka na
regulatoru :
-1 za dubinu
elementa
-1 za visinu

Slika 5

Ravnanje libelom

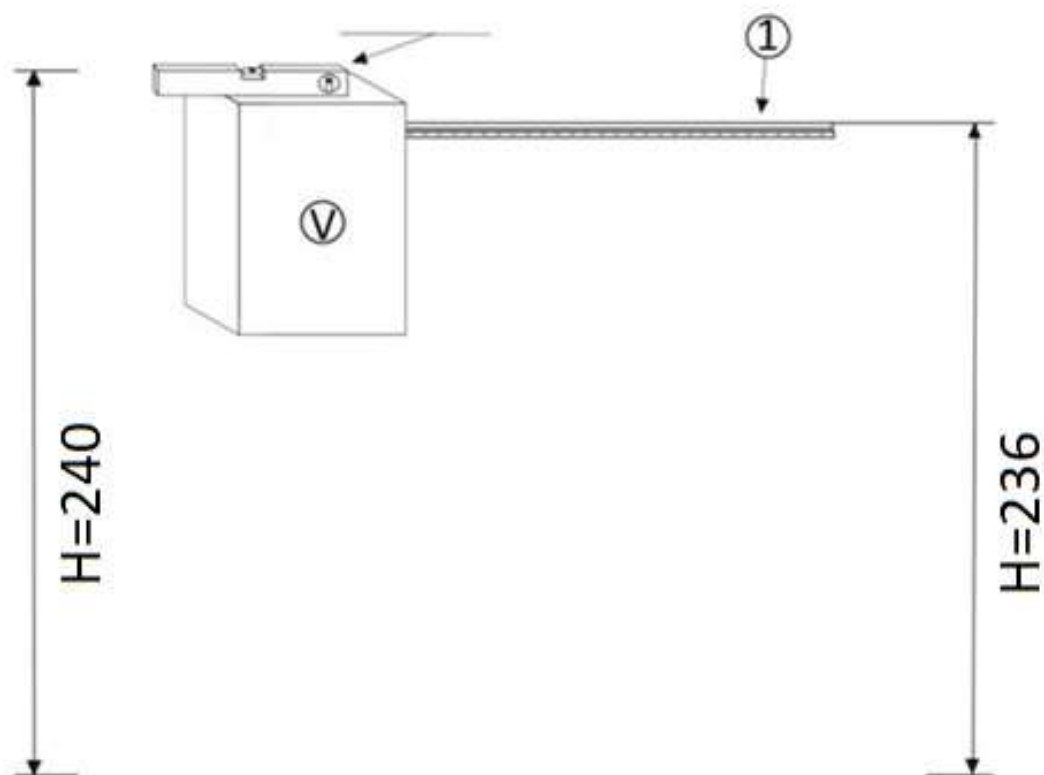

Objesite viseći element (V) na vodilicu za viseće elemente (1). Visina na koju se montira vodilica je 236cm. Poravnajte libelom gornju površinu elementa.

Ovo je samo primjer kako treba objesiti jedan viseći element, na sličan način objesiti i ostale i spojiti spajalima.


Slika 6

Montaža ukrasne nape



-Iz kutije izvadite napu i pročitajte upute za montažu kako se treba namontirati

Slika 7

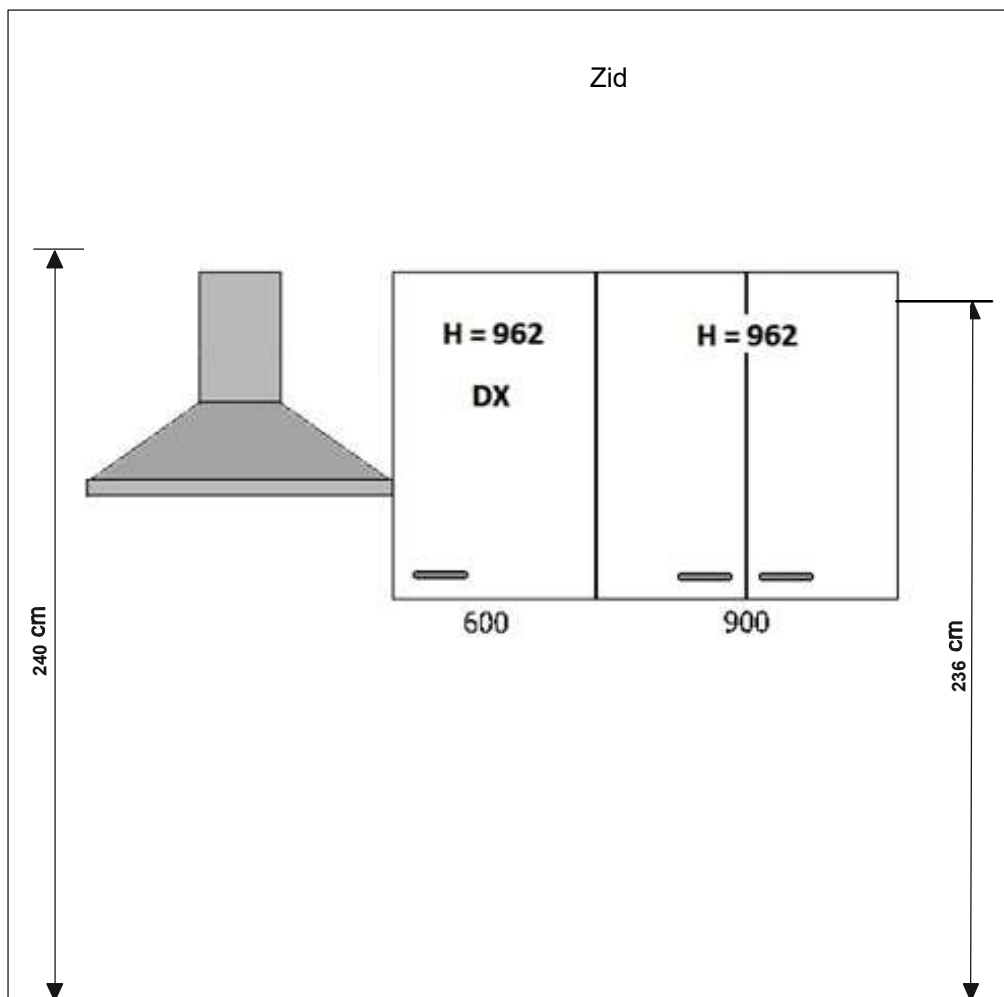

Objesite viseći kuhinjski element 8 (s početne skice na drugoj stranici uputa), zatim viseći element 6 i ukrasnu napu 7.


Na ovaj način ste zavšili s visećim elemntima, spojite ih spajačima koje ste dobili uz okov.

Slika 8


Montaža nogica

Svaki set nogica sadrži 4 komada nogica. Najprije je potrebno bazu nogice (O) umetnuti u već predviđene utore u pod kuhinjskog elementa, slika 9. Zatim u tu bazu ubaciti nogicu s regulirajućim postoljem, slika 10. Element uspraviti i pomoću libele regulirati postolja nogica, slika 11. Ponoviti postupak na svim drvenim bazama i stupu za pećnicu. Poželjno je najprije izvaditi pećnicu iz drvenog elementa.



Kod stupa hladnjaka je potrebno namontirati nogice koje su za taj element. Postupak je sličan, samo što nema baze nogice (O), već regulirajuća nogica ide izravno u kuhinjski element.

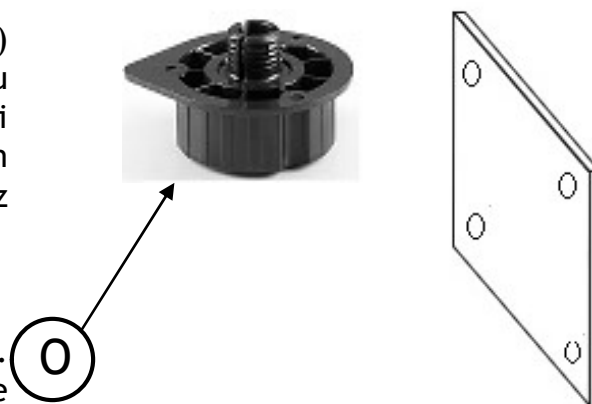

Slika 9

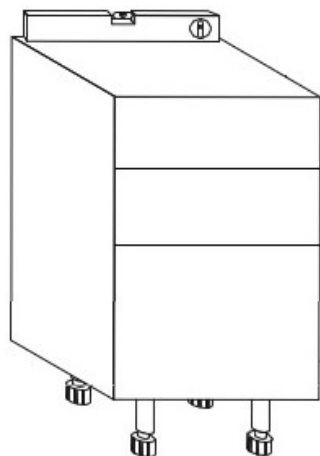


Slika 11

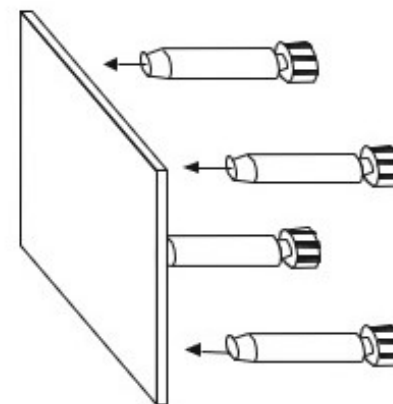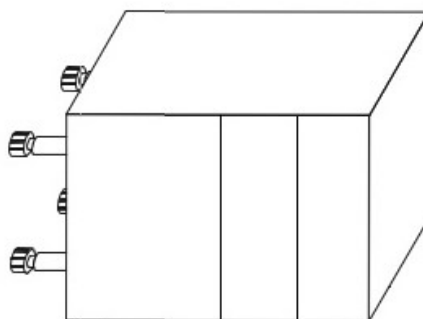

Slika 10

Posložiti stupove i baze prema redoslijedu kao na slici 12. Pećnica je pričvršćena s dva vijka koji se mogu odviti kada se vrata pećnice otvore. Donje elemente pričvrstiti spajalima u već predviđenim mjestima za to. Ostaviti prazan prostor 60cm između ladičara i donjeg elementa ispod sudopera kako biste mogli namontirati perilicu posuđa (LAVAST.). Mikrovalnu izvaditi iz pakiranja i namjestiti u predviđeno mjesto u stupu pećnice

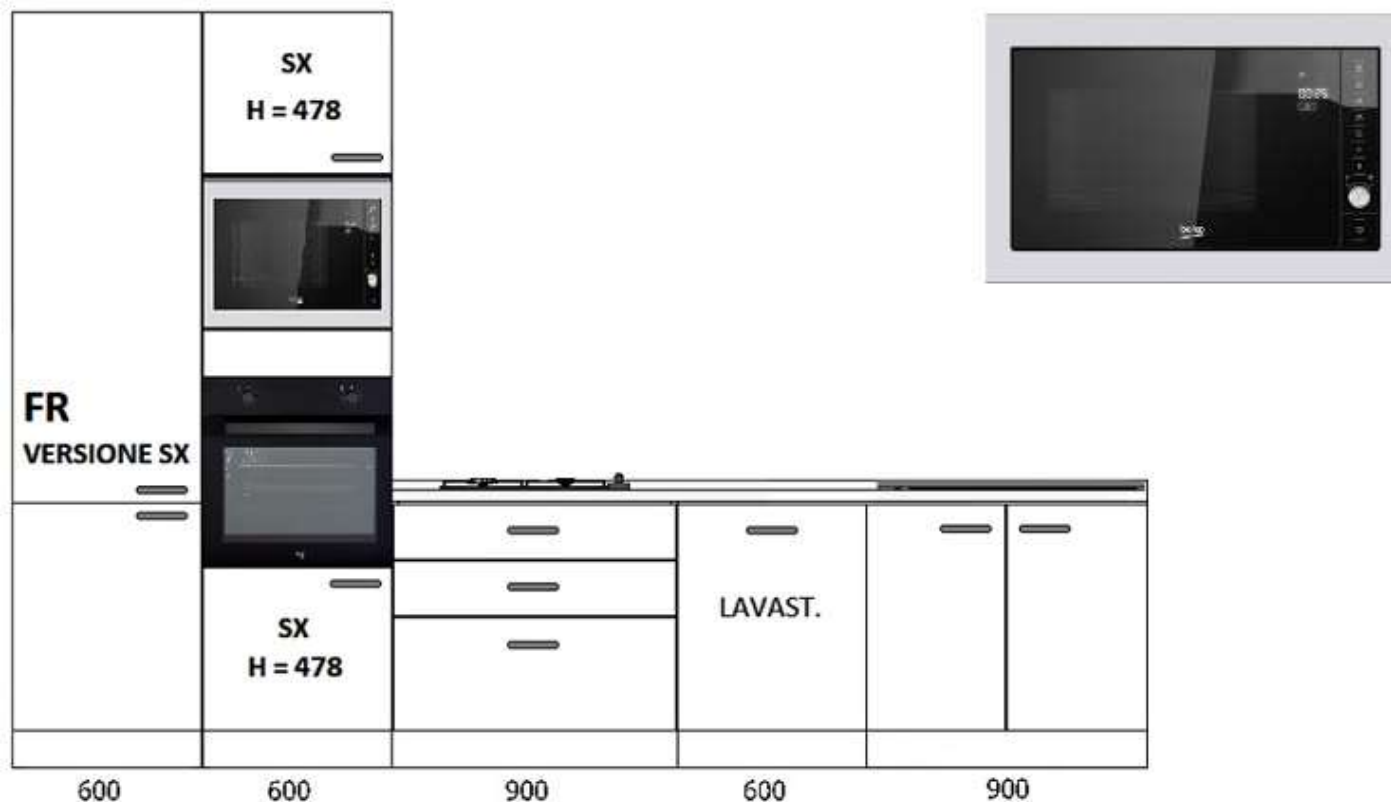

Slika 12

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa- 1



Perilica posuđa- 2



Perilica posuđa- 3



Perilica posuđa- 4

Namjestite perilicu posuđa u predviđen prostor između elemenata (Perilica posuđa1,2)

Namjestite okove za pričvršćivanje(Perilica posuđa 3,4).

Regulirajte visinu perilice prema susjednim elementima.
(Perilica posuđa 5-6-7).



Perilica posuđa- 5



Perilica posuđa- 6



Perilica posuđa- 7

Montaža perilice posuđa

Pratite upute za montažu perilice posuđa koje dobijete uz uređaj, kako biste znali kako treba namontirati krilo od perilice posuđa.



Perilica posuđa - 8



Perilica posuđa - 9



Perilica posuđa - 10




Perilica posuđa - 11

Montaža perilice posuđa



Perilica posuđa - 12

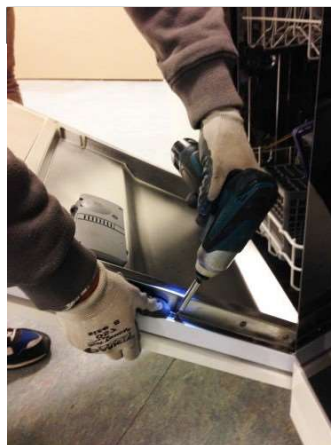

Perilica posuđa - 13



Perilica posuđa - 14



Perilica posuđa - 15



Sokl - 1




Sokl - 2



Sokl - 3

Bušenje radne ploče


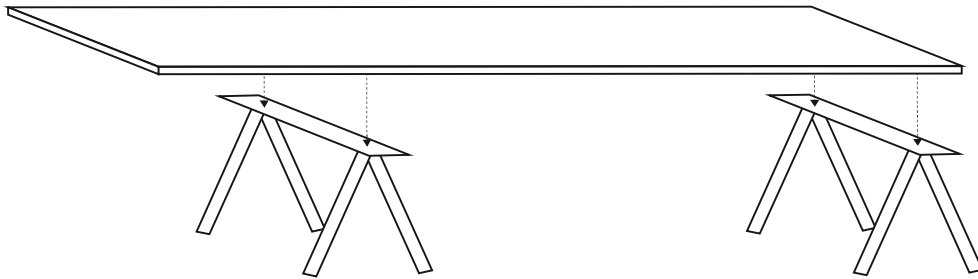


Slika 13

Smjestite radnu ploču (9) na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.

- Otvor za sudoper treba biti 780x430mm.
- Otvor za ugradbenu ploču za kuhanje je 560x485mm.


Montaža sudopera

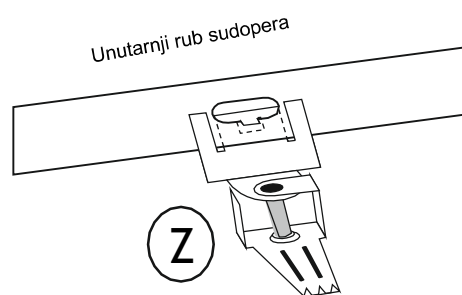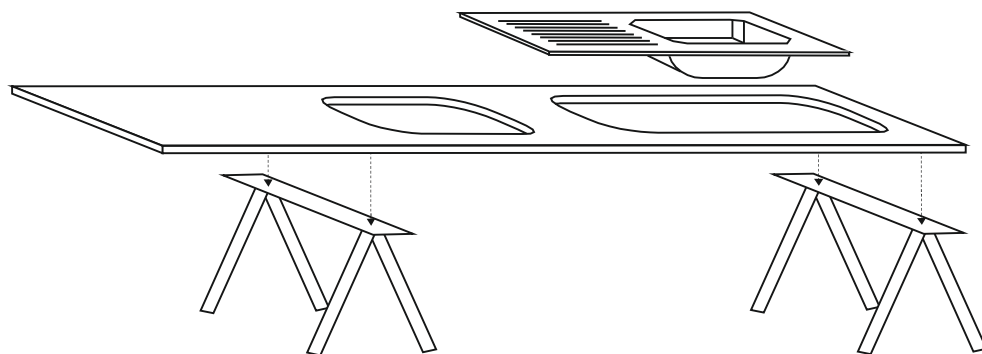


Smjestite radnu ploču na površinu na kojoj ćete moći lako raditi.
Namjestite zakačke za montažu (Z) s unutarnje strane sudopera (11)

Z - kopča za sudoperu

Montaža sudopera

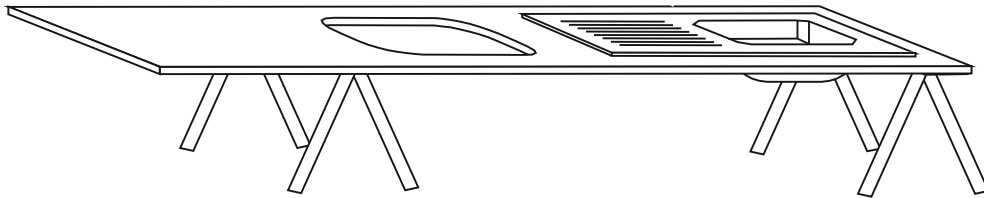


Zategnite zakačke u smjeru kazaljke sata

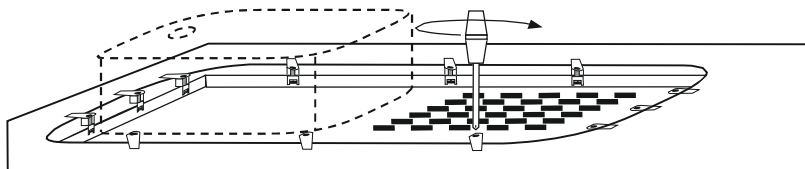

Slika 14

Namjestite sudoper (11) u najveći izrez na radnoj ploči (14),
I namjestite zakačke
Zategnite ih kao na slici 14.


Montaža ugradbene ploče za kuhanje

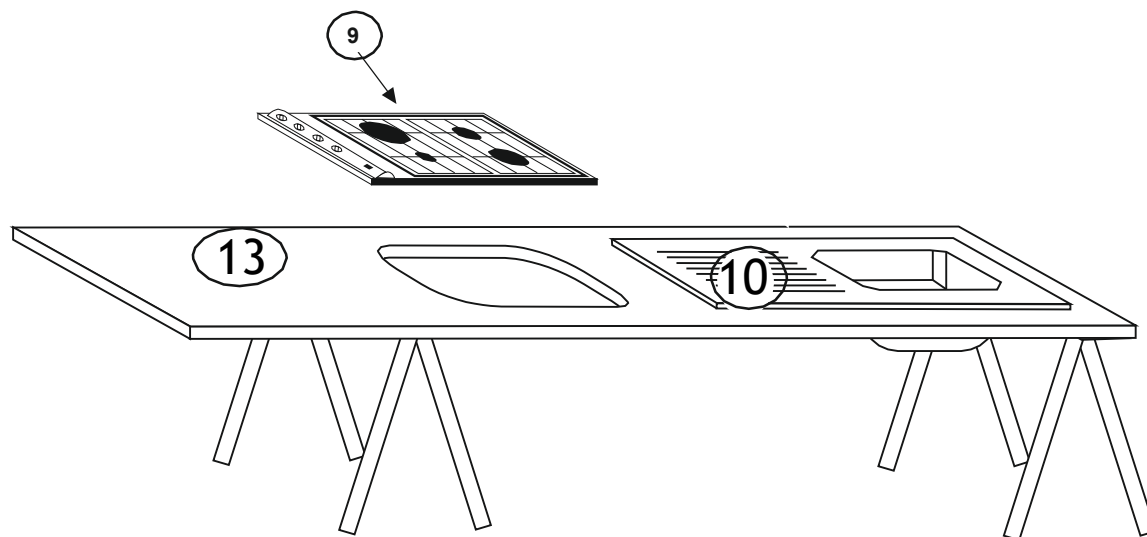


Slika 15

Nanesite na radnoj ploči (14) silikon oko otvora za ugradbenu ploču za kuhanje, slika 16.

Namjestite ugradbenu ploču kao na slici 17.

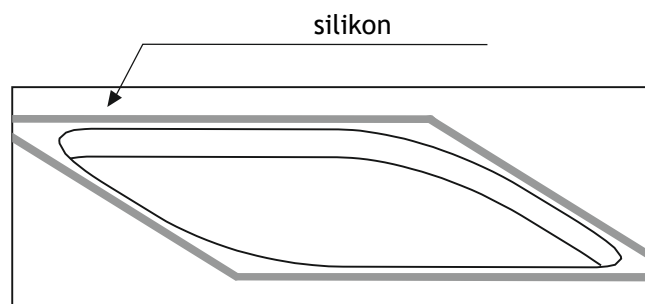

Slika 16

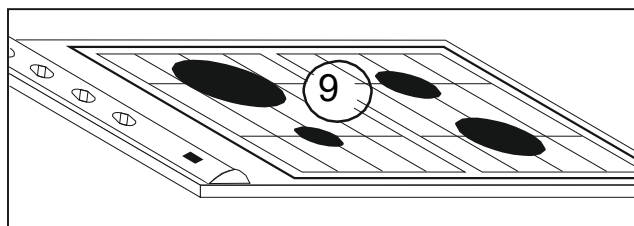


Slika 17

Montaža radne ploče

Držač korpusa

Postavite L pločice(L) koje ne dolaze uz okov za montažu kuhinje na obje unutarnje strane elementa donjeg dijela ispod sudopera (6). Na njih namjestite vijke 4x18mm, koji ne dolaze uz kuhinju, slika 18. Položite radnu ploču (14) zajedno sa sudoperom i pločom za kuhanje na donje elemente (kao na slici). Pričvrstite radnu ploču (14) na donje elemente pomoću L pločica (L) koje ćete pričvrstiti vijcima 4x18mm u korpus i 4x35 vijcima u radnu ploču.

Radnu ploču koja je preko donjeg dijela s košaricom i dvije ladice pričvrstite vijcima 4x35mm s donje strane kroz držač korpusa od elementa koji je označen na slici, samo je potrebno najprije izvući ladice i košaricu.

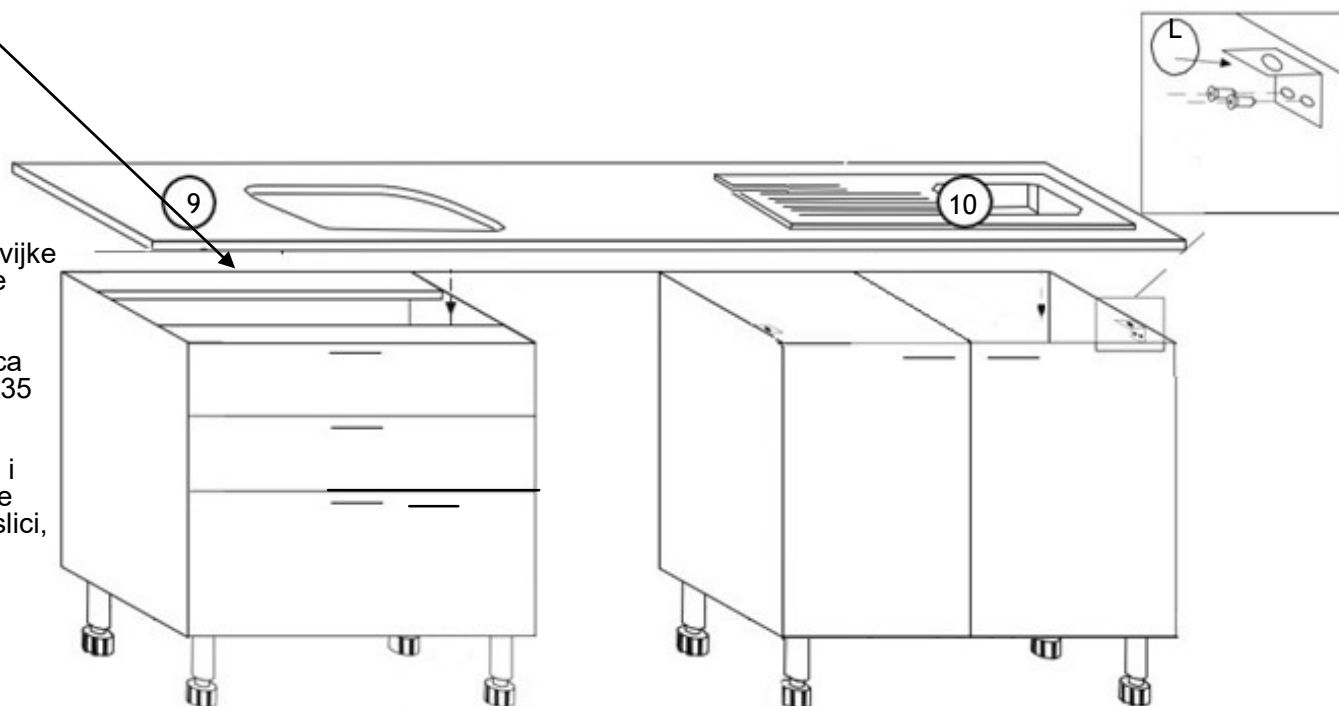


Slika 18

Montaža diht lajsne

Diht lajsna 240cm dolazi u paketu zajedno sa soklom 360cm plus dva dijela od 60cm, vodicicom za viseće dijelove 200cm, vrećicom u kojoj su krajevi lajsne i dva čoška od 90 stupnjeva za sokl.

Prije montaže diht lajsne (D) na radnoj ploči premažite radnu ploču silikonom i lajsnu pristonite na nju. Kada skinete vidljivi dio lajsne (slika 19) pričvrstite je vijcima 4x16 za radnu ploču na 4 mjesta, proizvoljno. Vratite vidljivi dio lajsne i namjestite krajeve lajsne (K).

Silikon

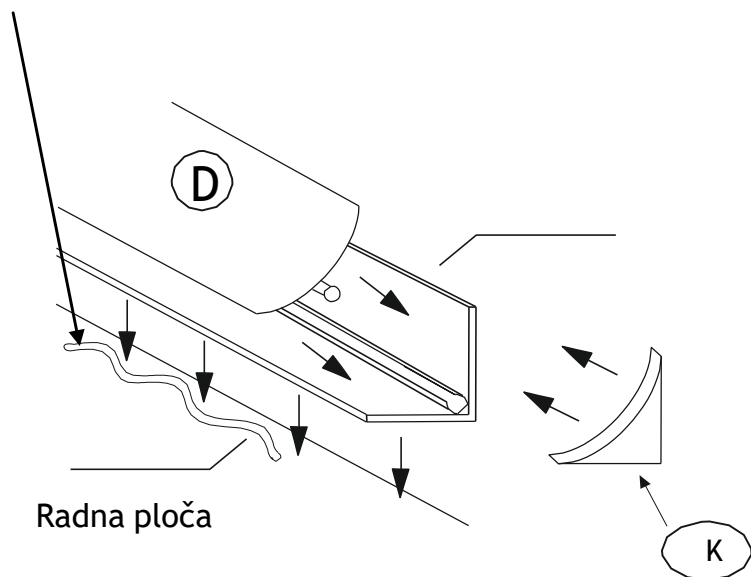


Radna ploča

Slika 19

Montaža sokla

Postaviti sokl na pod i namjestiti zakačke S koje se kače na nogice. Zakačiti bočne sokle R i frontalni P za prednje nogice donjih elemenata i spojiti kutnikom Q.

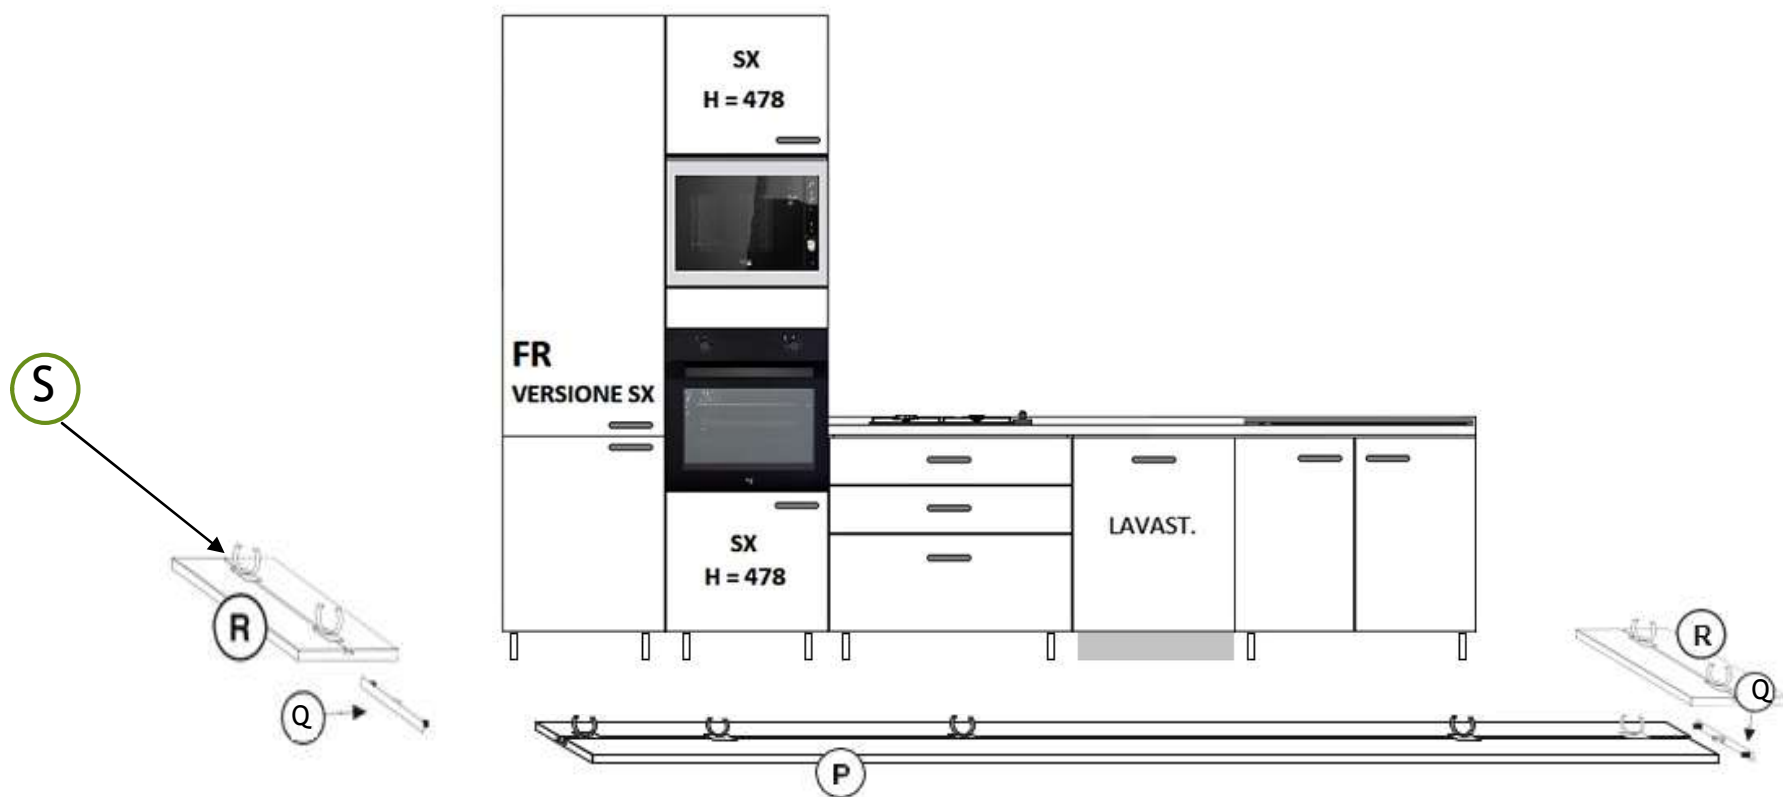

Slika 20


Montaža ručki



Slika 21




Ručka 1

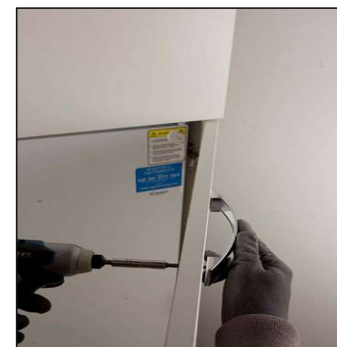

Ručka 2

Za ručke već postoje strojno obilježene točke na kojima treba izbušiti rupe za ručke, slika 21. Potrebno je kao na slici „Ručka1” prisloniti komad drveta i izbušiti rupe za ručke i namontirati ručku kao na slici „Ručka 2”.

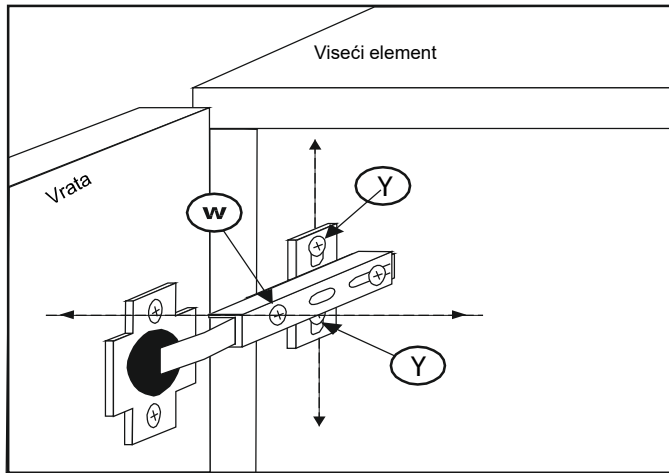


Slika 22

Za namještanje položaja vrata olabavite ili pritegnite pločicu na otklopnoj spojnici (Y). Za reguliranje dubine služi vijak (W).

Vidi sliku 22.

Montaža police

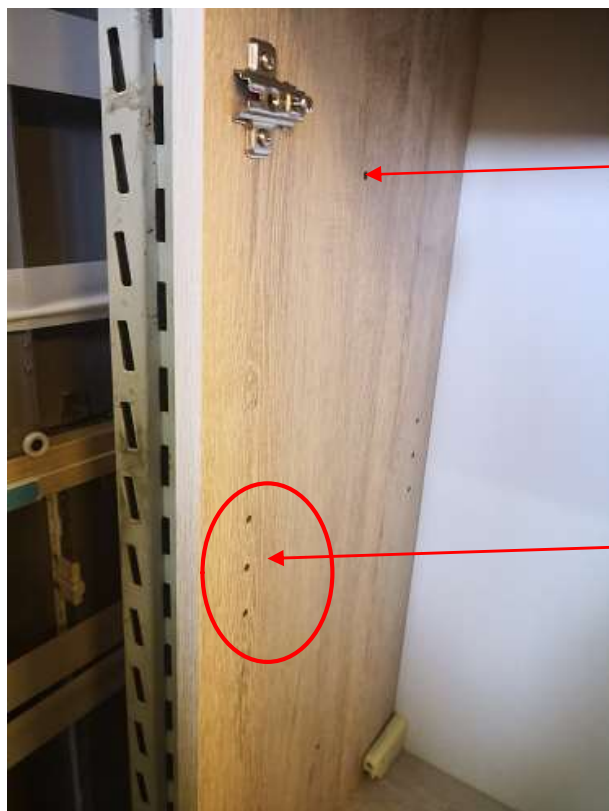

Predviđeno mjesto za spajač kuhinjskih elementa

Rupe na bočnoj stranici za policu, gdje se može birati gdje će se namontirati nosač police. Isti postupak ponoviti i na suprotnoj bočnoj stranici i postaviti policu.

Slika 23

Montaža stupa hladnjaka

Za promjenu otvaranja vrata hladnjaka, postavite nogice na element i uspravite ga.

- Za potpuno odvajanje hladnjaka od korpusa elementa morate odvit i sve spojne vijke (slika 24 i 25)
- Kada odvijete vijke, hladnjak izvucite s prednje strane.



Slika 24



Slika 25

Montaža stupa hladnjaka

-Učvrstite klizače hladnjaka (slika 26 i 27) i pričvrstite ih vijcima za front (Slika 28).



Slika 26



Slika 27



Slika 28