


MONTAGE ANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION

BETT 0571 SCHWEBE GESTELL



40 Minuten


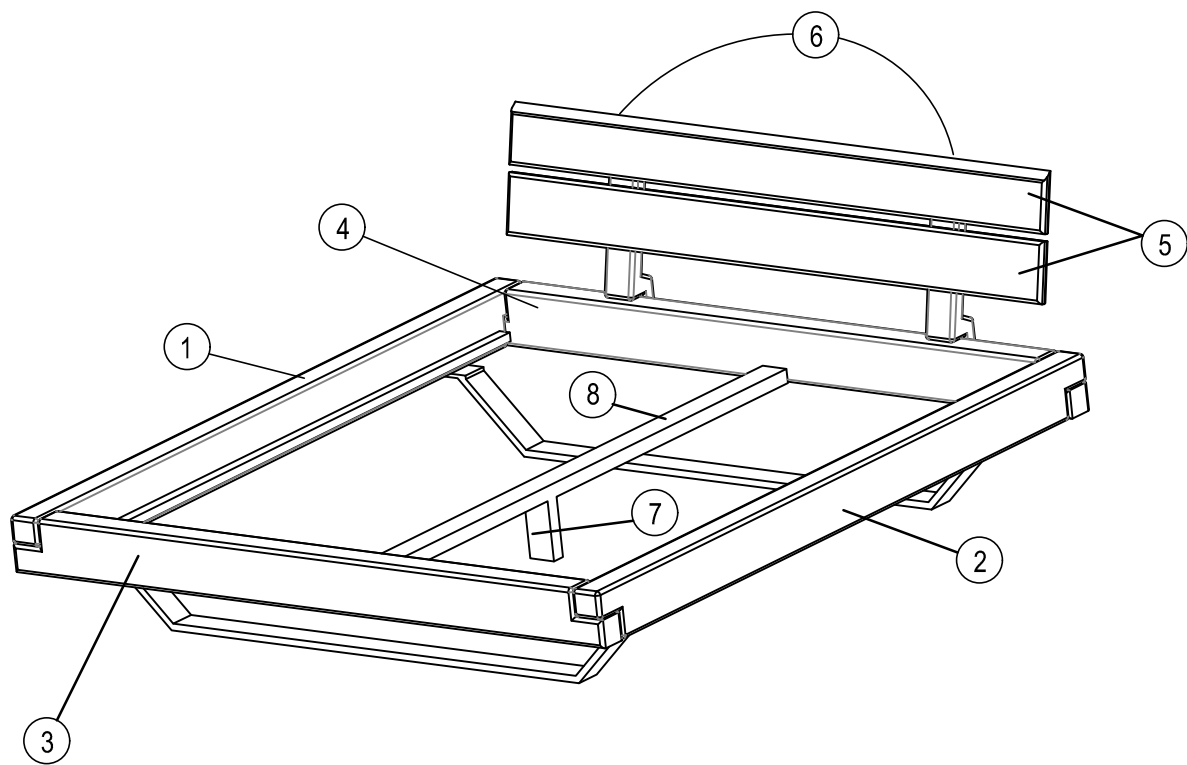


	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Seitenbalken links
2	1	Seitenbalken rechts
3	1	Fussbalken
4	1	Kopfbalken
5	2	Kopfteil leisten
6	2	Kopfteil halter
7	1	Stutzfuss
8	1	Mittelsteg

ø12x100	35x35x90		Ø3,5x30	M6x60		Ø6x70		SW4	Filz
									
Ax4	Bx4	Cx2	Dx38	Ex12	Fx2	Gx10	x8	x1	x4


Position
legs !!!

1

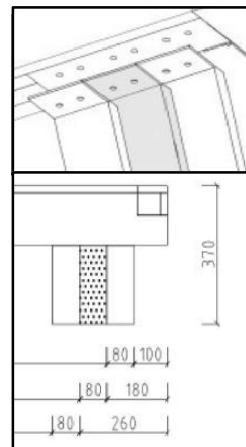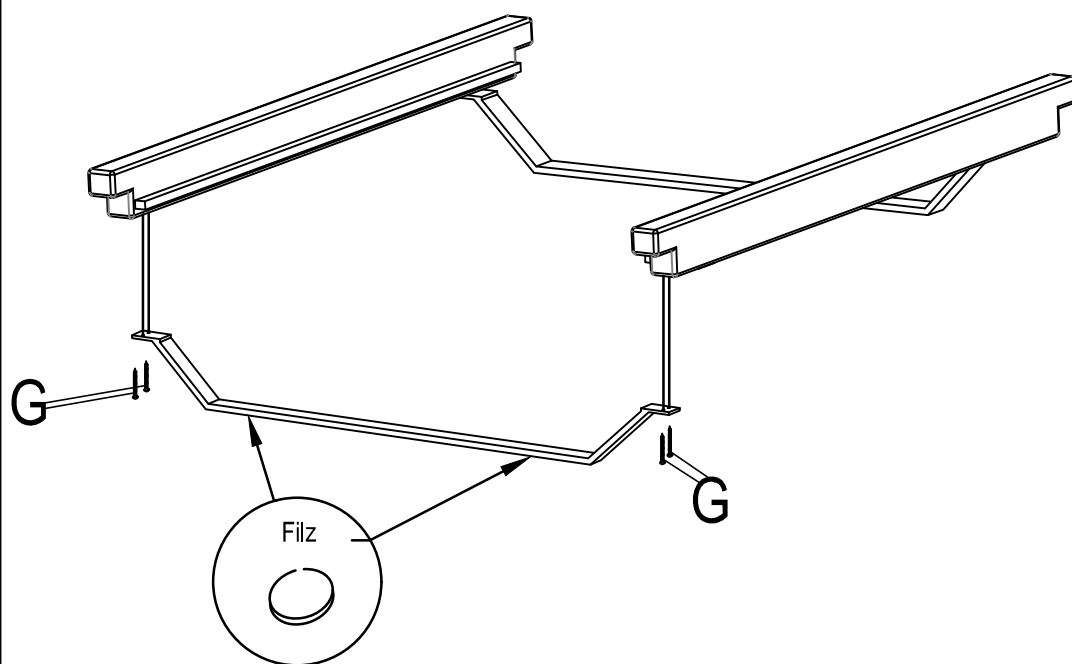


Ø6x70	Filz
	
Gx8	x4


2

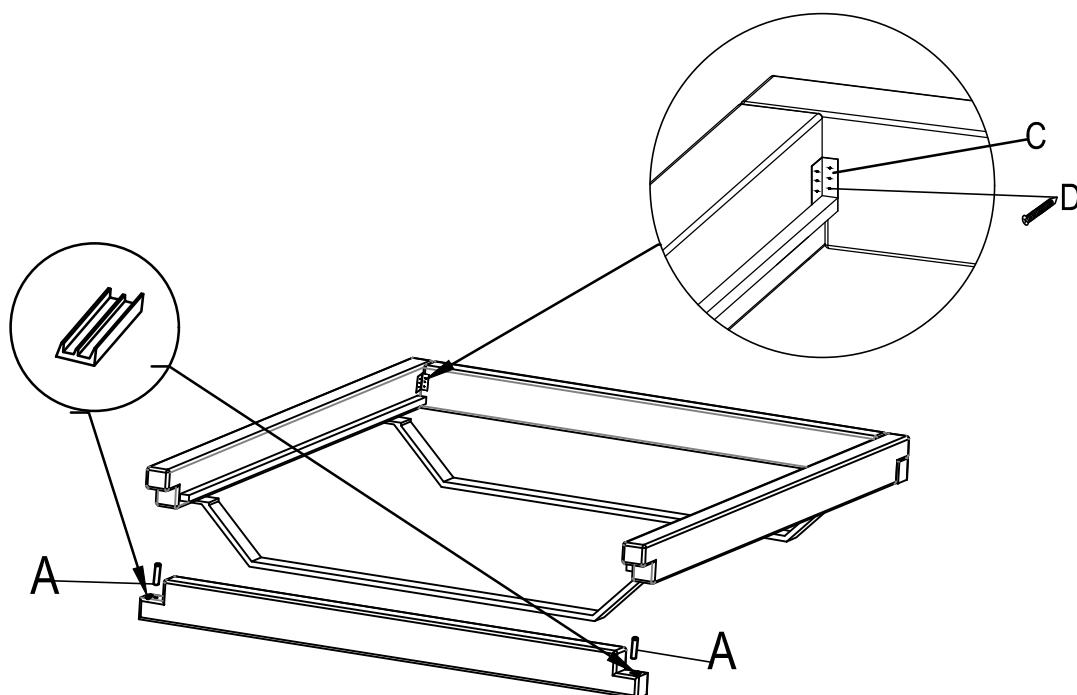

Ø12x100		35x35x90	Ø3,5x30
			
Ax4	x4	Bx4	Dx24

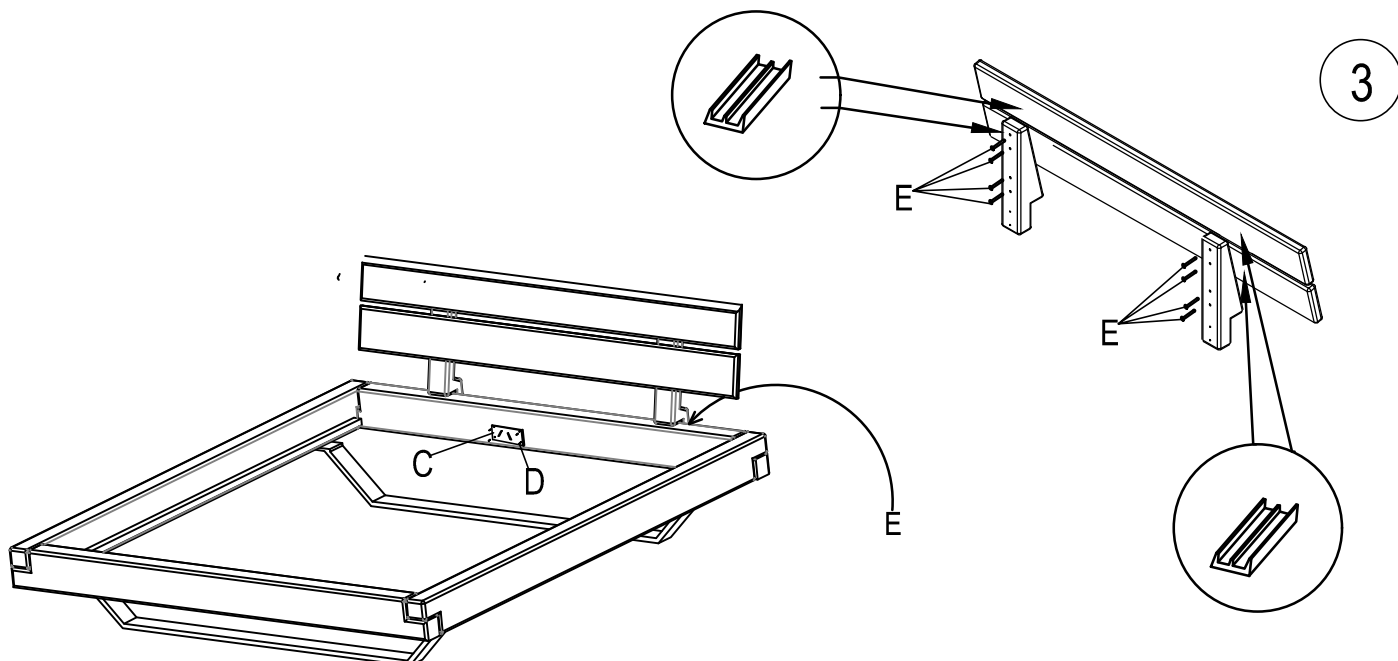

	Ø3,5x30	M6x60	
Cx2	Dx8	Ex12	x4

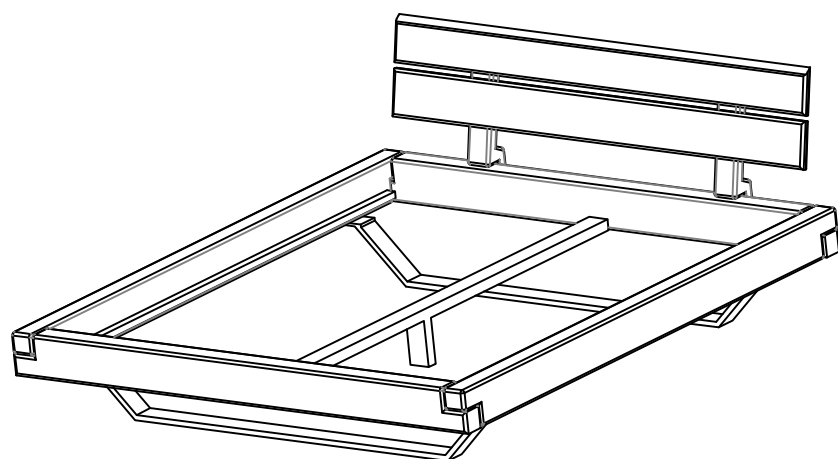

	Ø3,5x30	ø6x70
Fx2	Dx6	Gx2

