MENKE Möbelwerke

Küchenblock
CLASSIC
102-03-280-077

Montageanleitungen:

Topfschrank 60
Anrichte 50
Herdumbau 60
Spülenunterbau 50
Hänger 50 + 60
KBU 168

Nr. 864-00-000-227

Montage-Anleitung
Topfschrank
mit Metallzargen - oben mit Blende

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

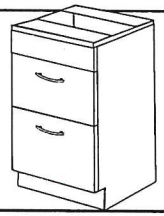

Seite links

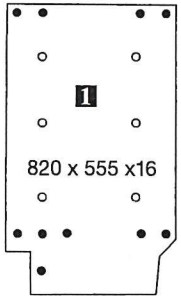

Seite rechts

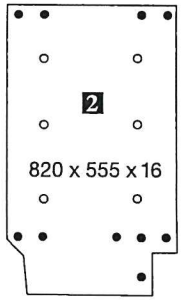

Rückwand

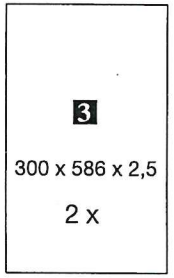

Unterboden

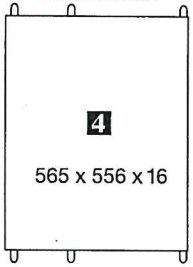

Oben

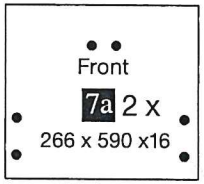

Unten

Front



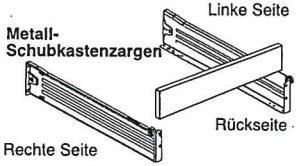

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

2 x



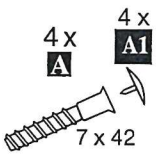

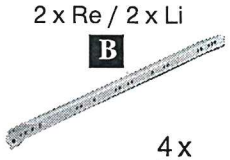

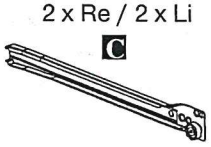











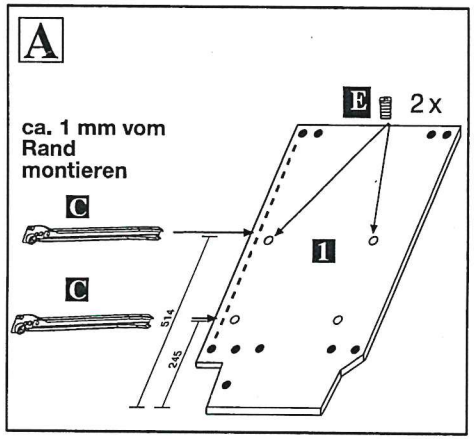

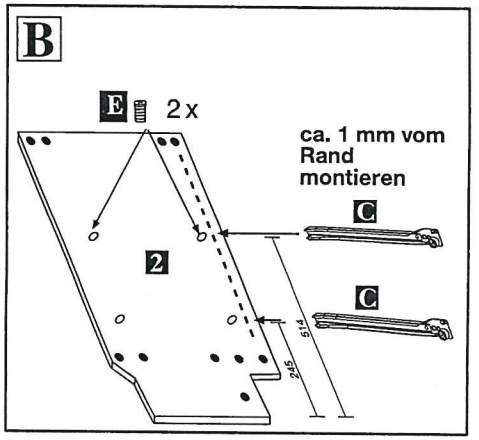

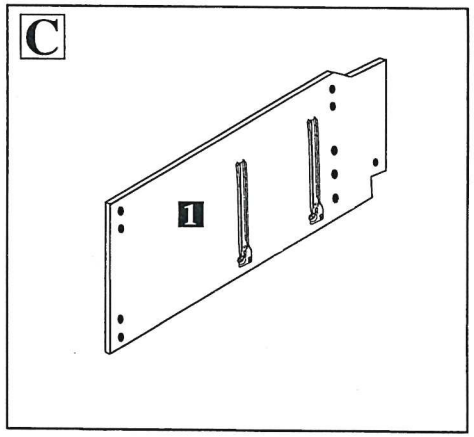

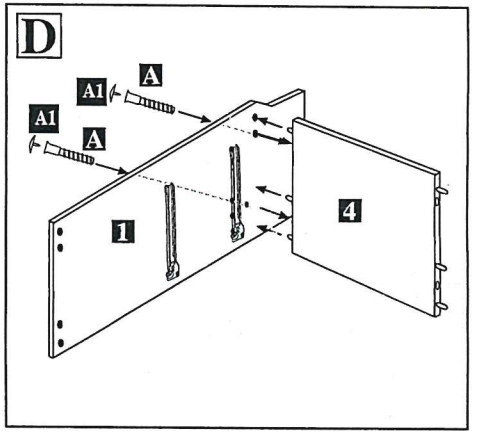

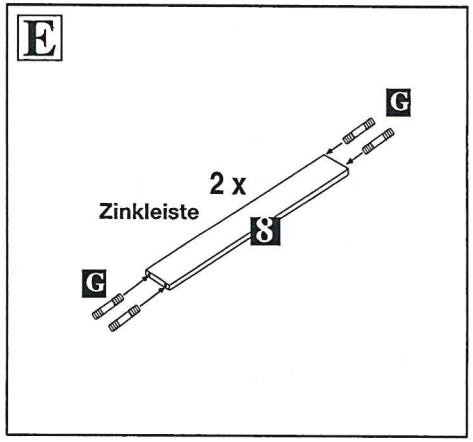

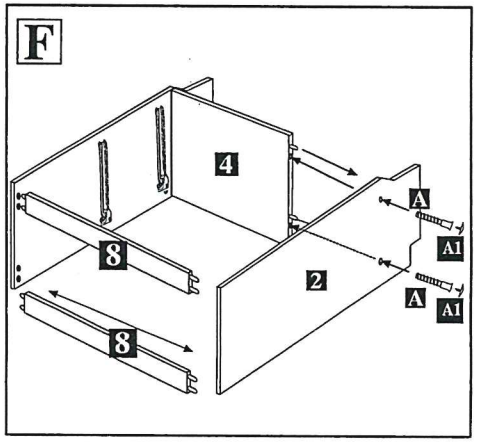

G

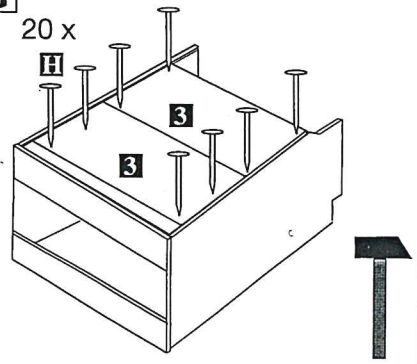

H

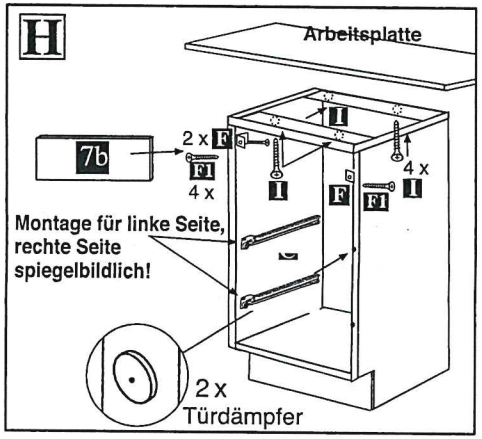

Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

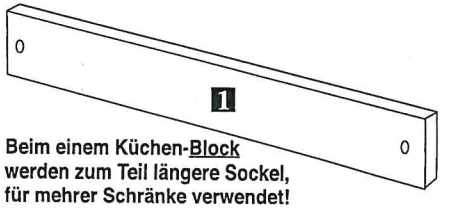

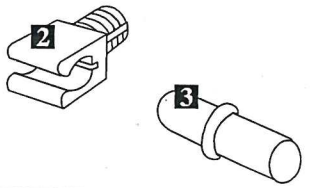

Beim einem Küchen-Block
werden zum Teil längere Sockel,
für mehrer Schränke verwendet!

A

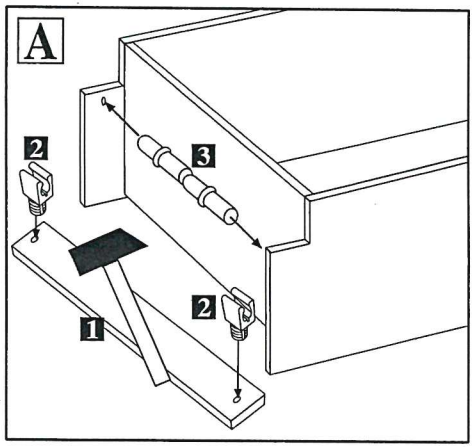

B

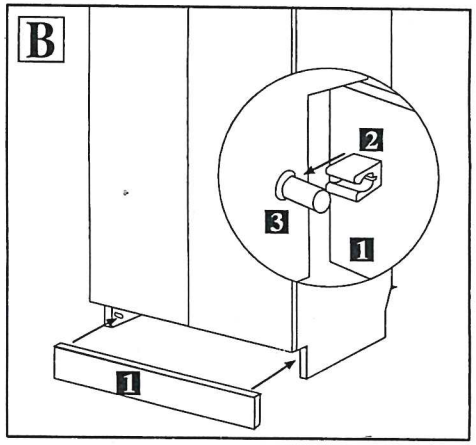

K

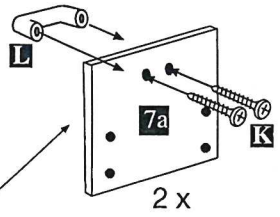

ACHTUNG!

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

L

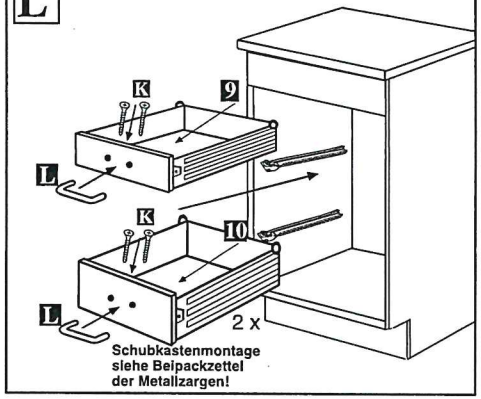

Schubkastenmontage
siehe Beipackzettel
der Metallzargen!

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

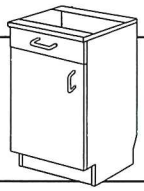

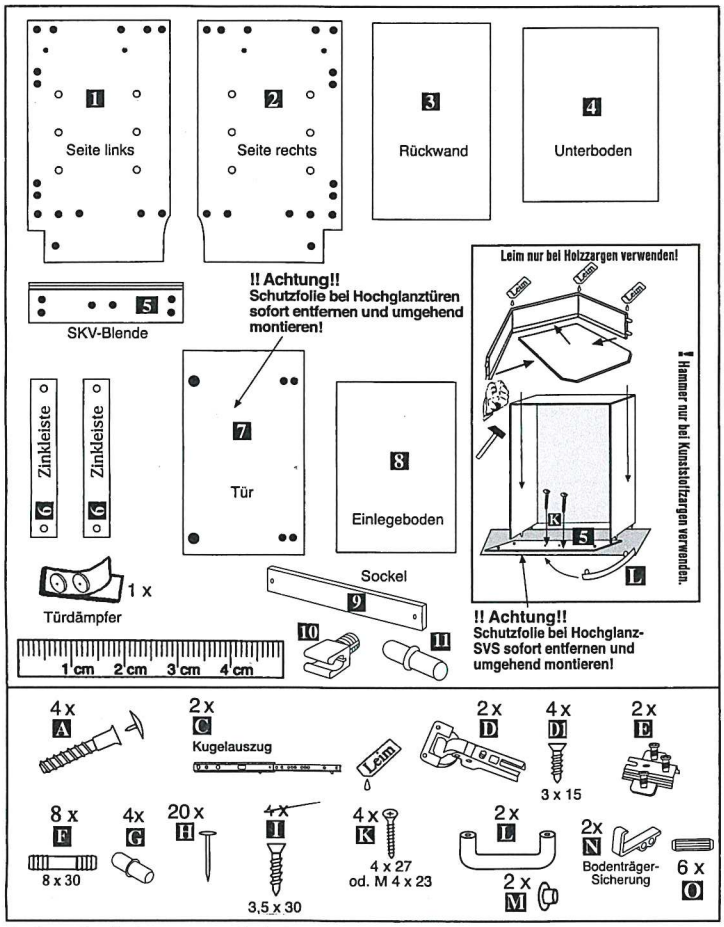

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung

nur für den Kugelauszug

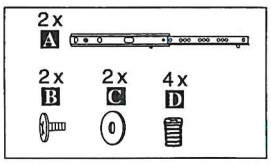

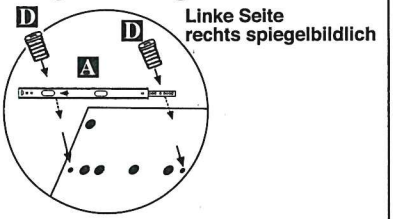

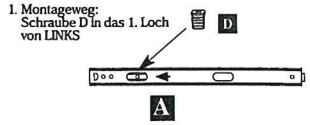

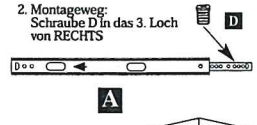

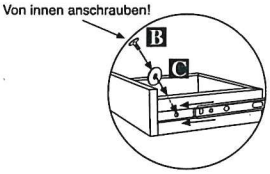

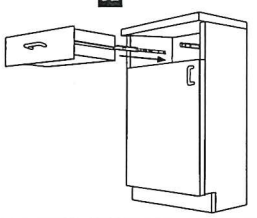

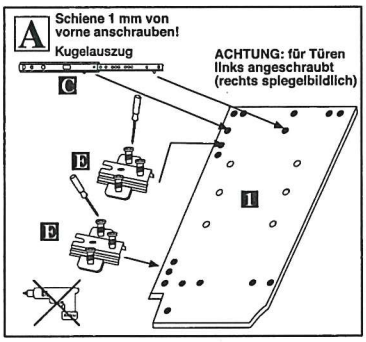

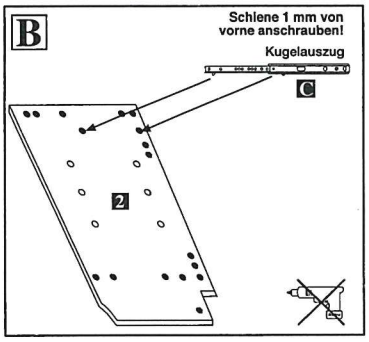

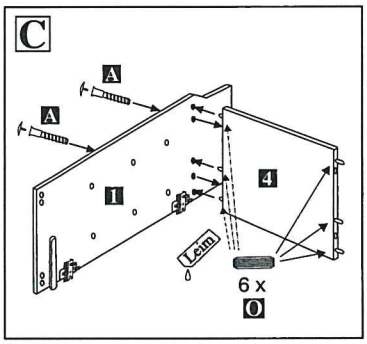

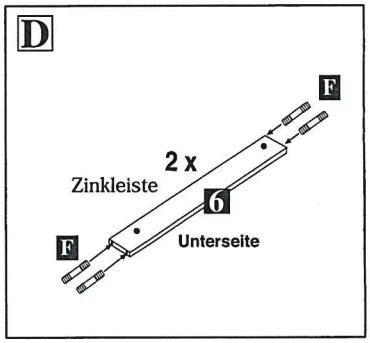

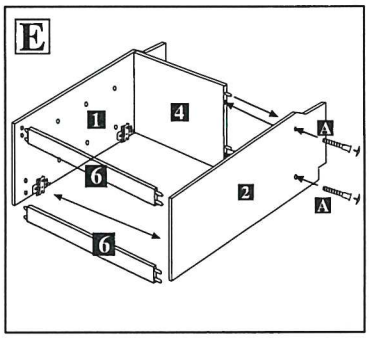

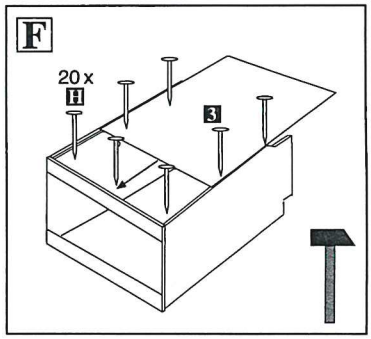

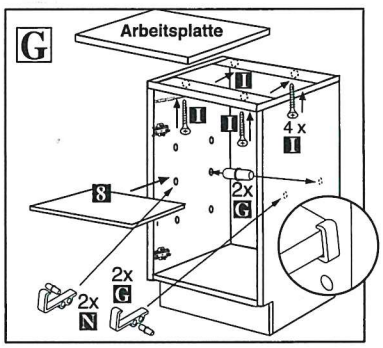

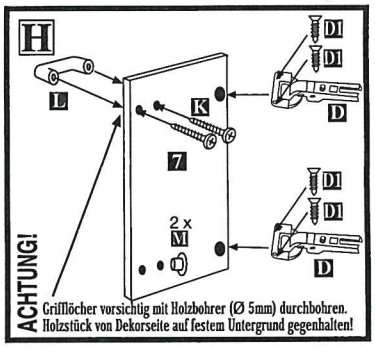

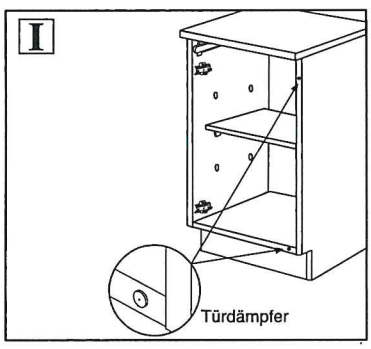

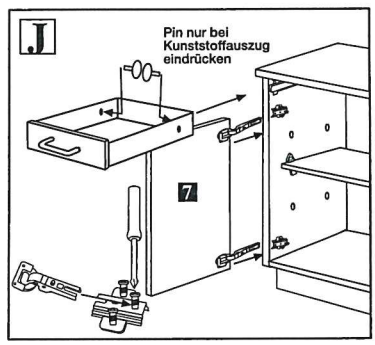

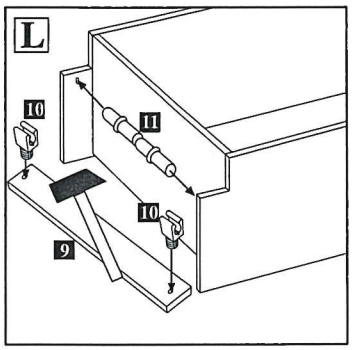

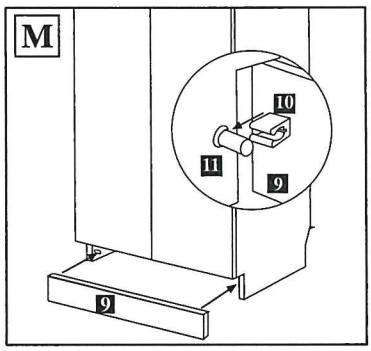

Montage-Anleitung
Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

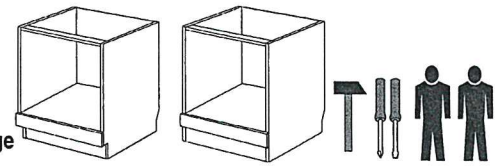

*Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

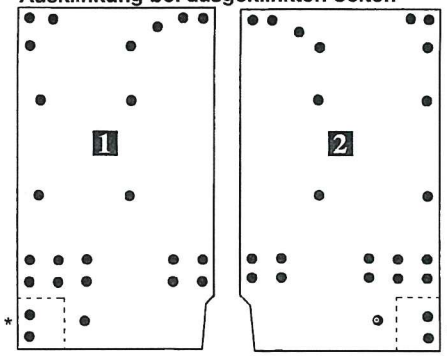

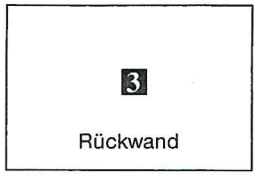

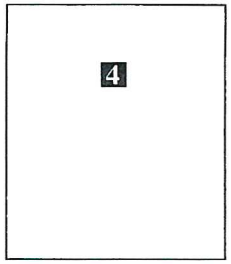

Blende

Zinkleiste

Eventuell Hartfaserstreifen zum Höhenausgleich beim Herdeinbau verwenden!

Montage-Anleitung
« Sockelleiste »nur für ausgeklinkte Seiten

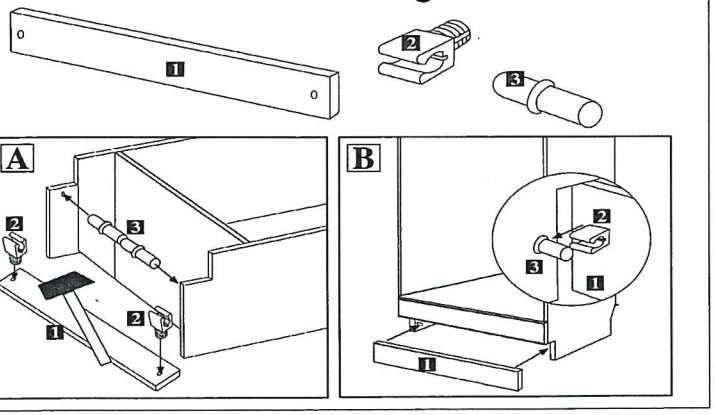

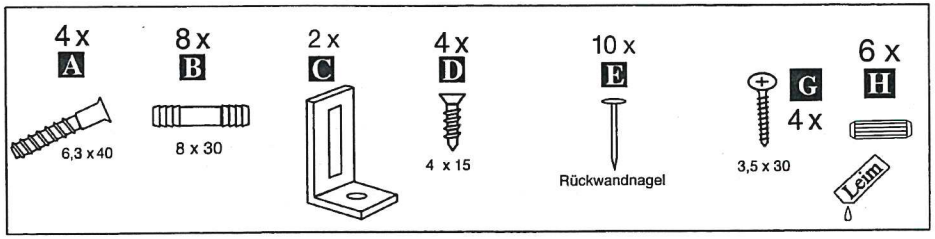

A

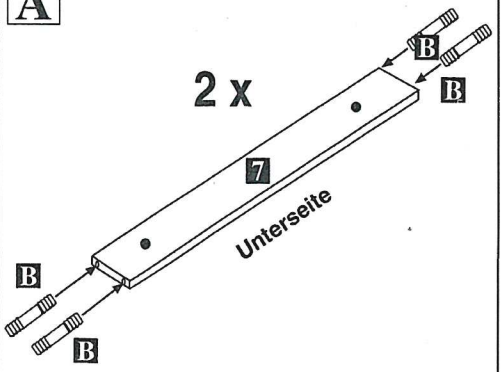

B

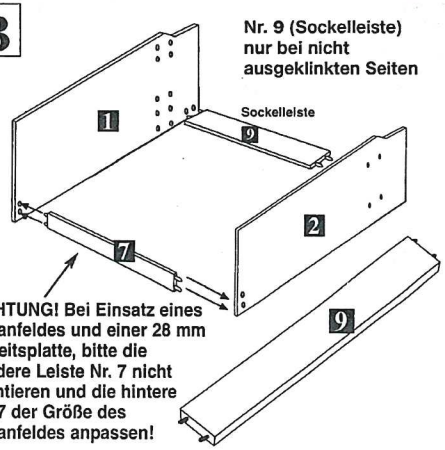

ACHTUNG! Bei Einsatz eines Ceranfeldes und einer 28 mm Arbeitsplatte, bitte die vordere Leiste Nr. 7 nicht montieren und die hintere Nr. 7 der Größe des Ceranfeldes anpassen!

C

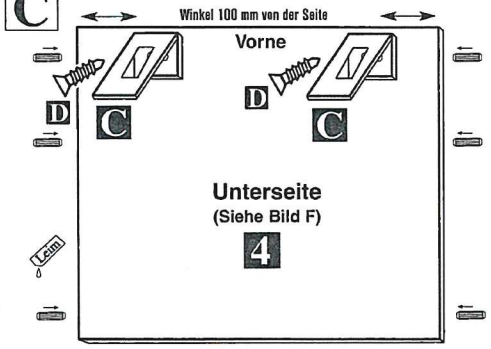

Unterboden

D

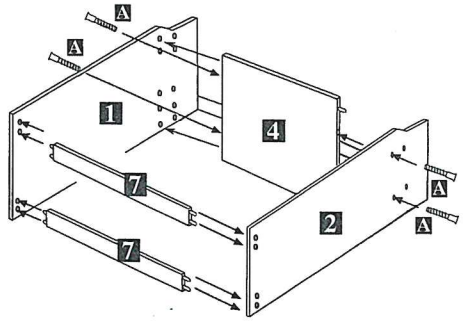

E

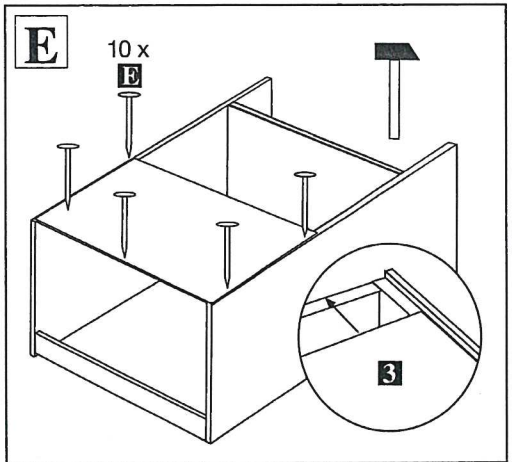

F

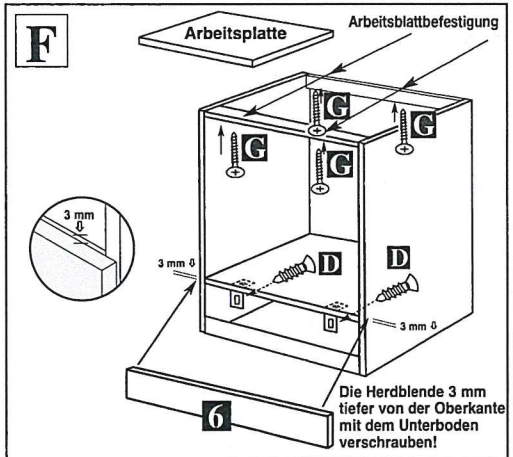

Die Herdblende 3 mm tiefer von der Oberkante mit dem Unterboden verschrauben!

Nr. 864-00-000-038

Montage-Anleitung
Spüle
mit 1 Tür ohne Blatt

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

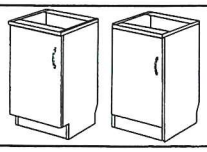

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

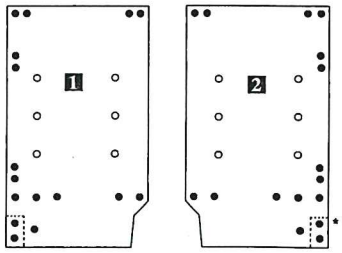

3 1 x

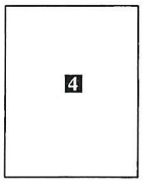





1 x



Türdämpfer

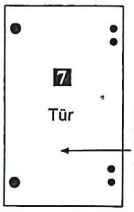

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!



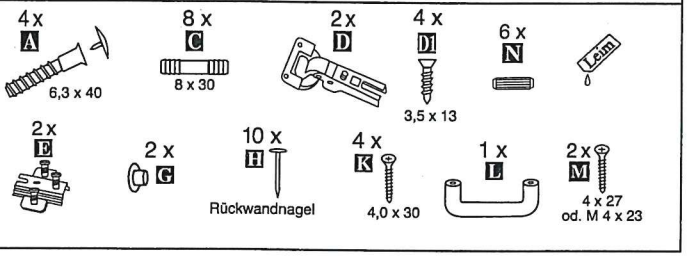

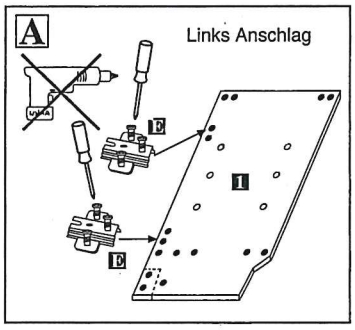

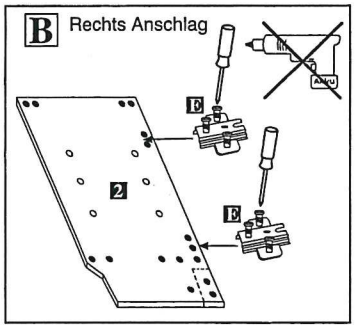

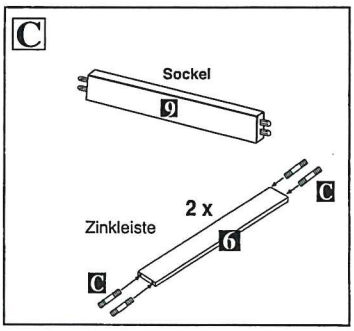

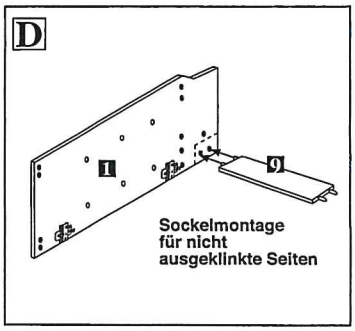

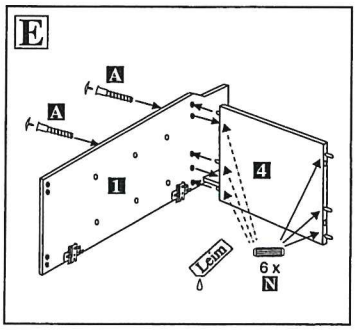

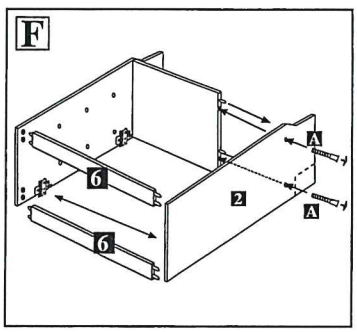

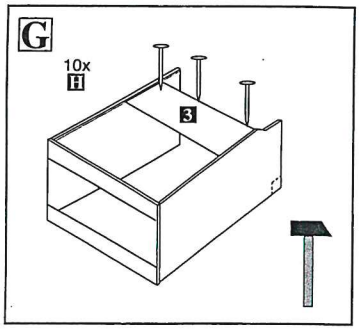

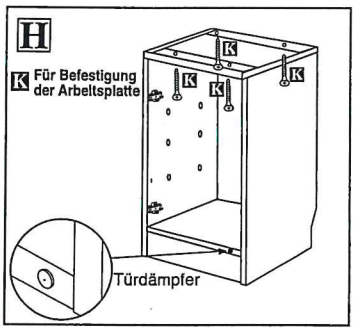

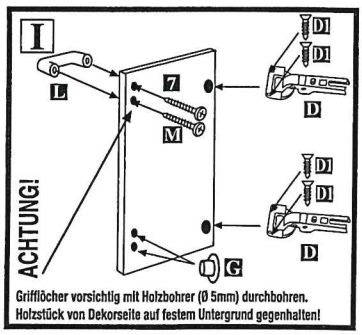

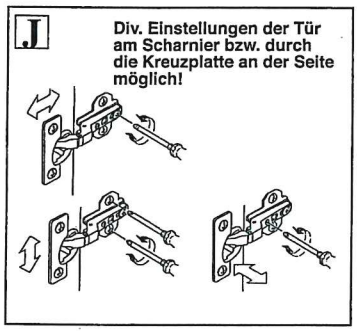

Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

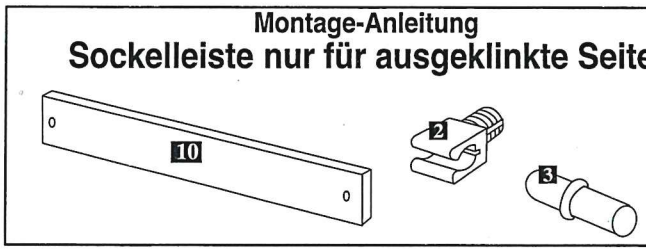

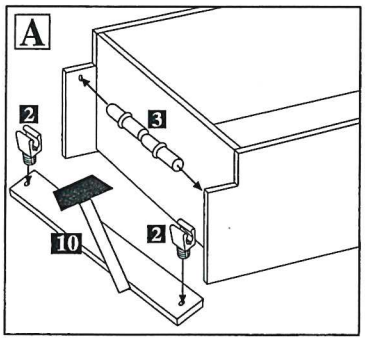

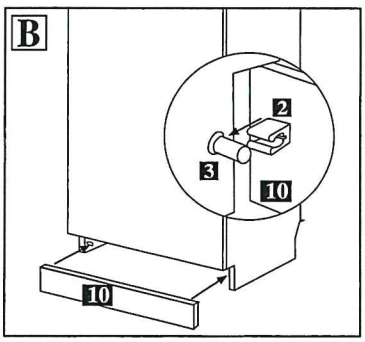

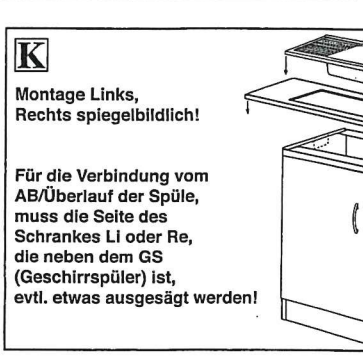

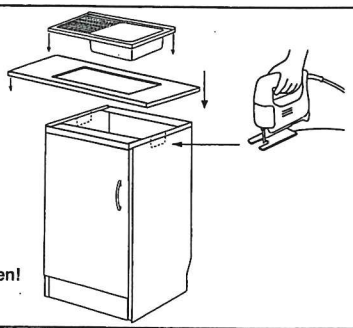

HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

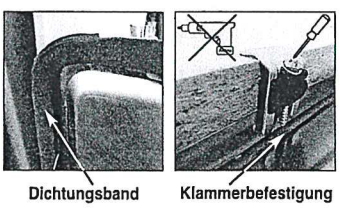

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

28092022

864-00-000-013

Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

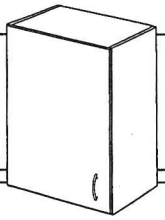

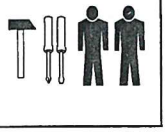

Ober-/Unterboden
1
2 x

Seite/links
2

Seite/rechts
3

Tür
5
!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

Rückwand
6

E-Boden
7

1 x Türdämpfer

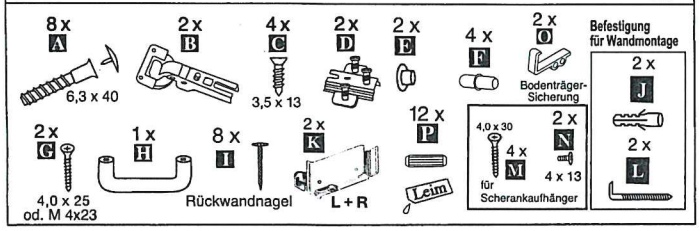



! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

Montageschritt Bild G beachten!

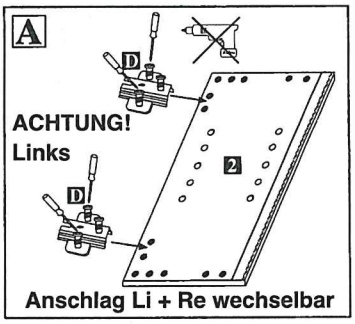

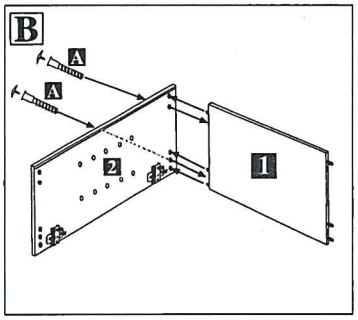

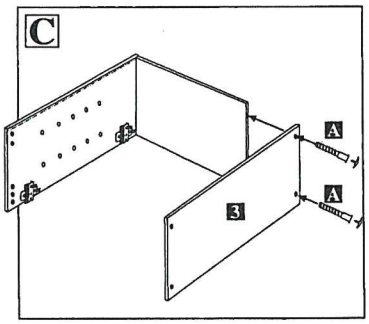

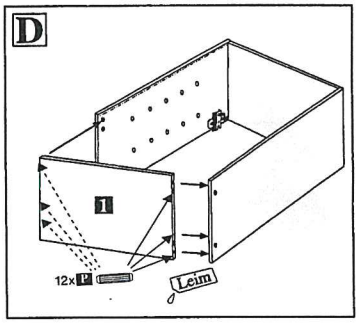

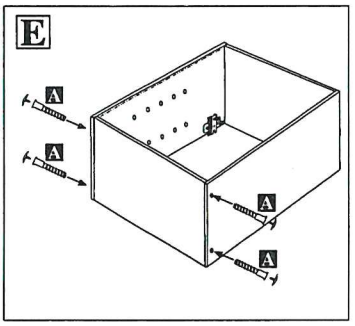

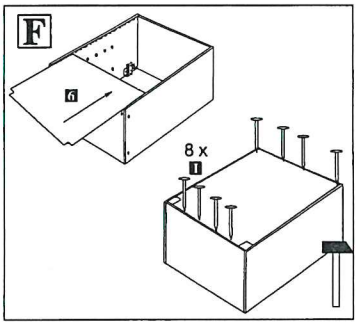

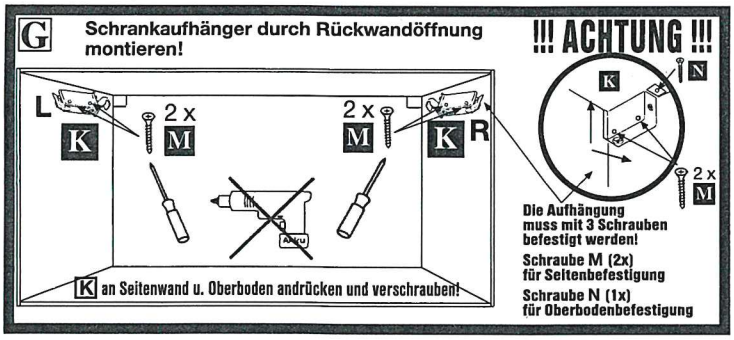

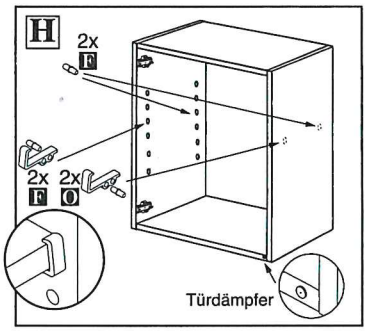

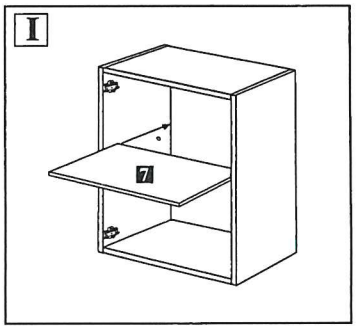

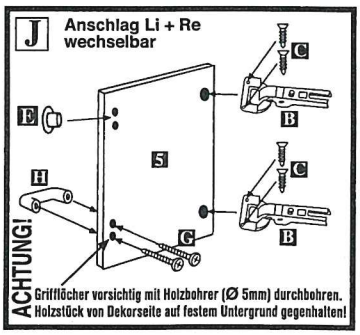

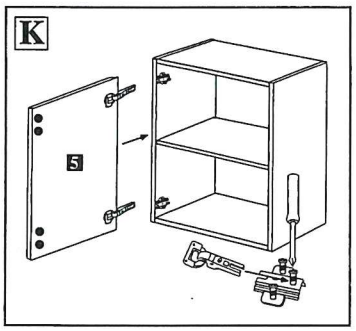

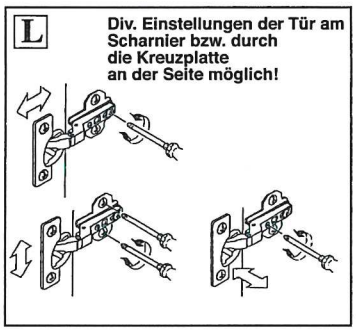

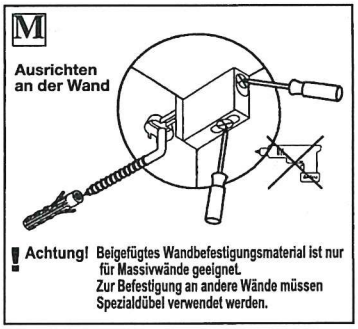

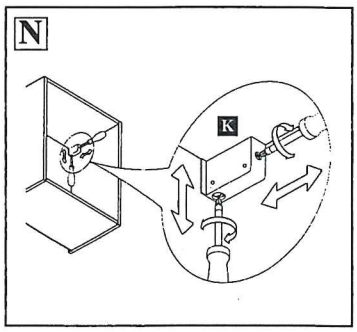

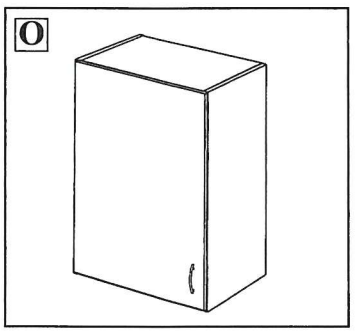

WICHTIG!

Inhalt: Hängeschrank

Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

050922

Nr. 864-00-000-234

Montage-Anleitung

Kühlschrank-/Backofenumbau

halbhoch 168 cm

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.

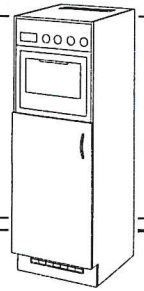

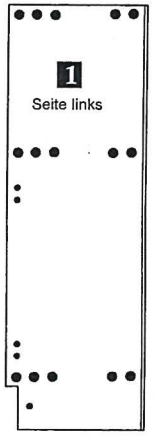

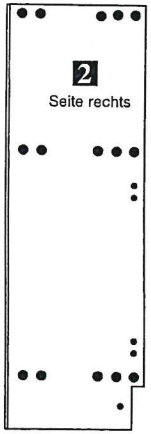

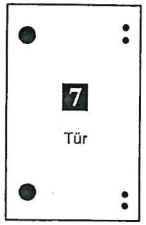

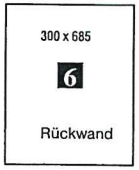









Abdeckplatte oben
600 x 600 x 16

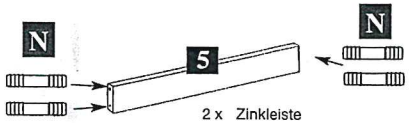



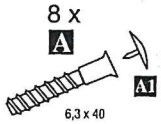













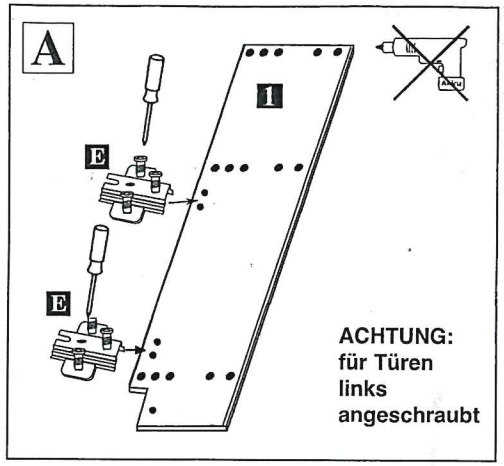

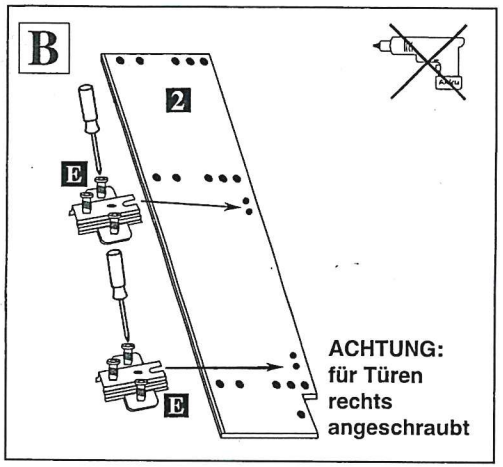

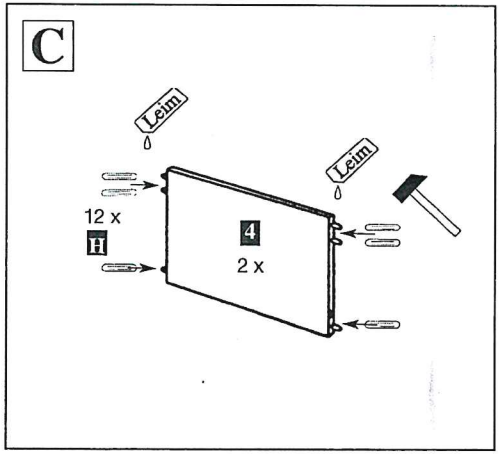

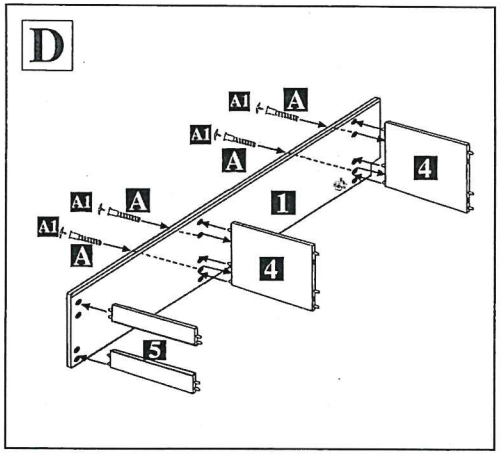

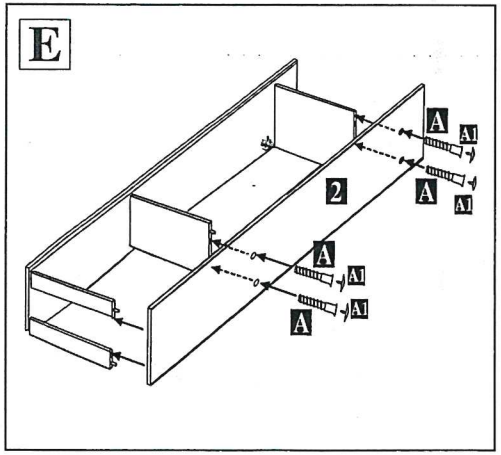

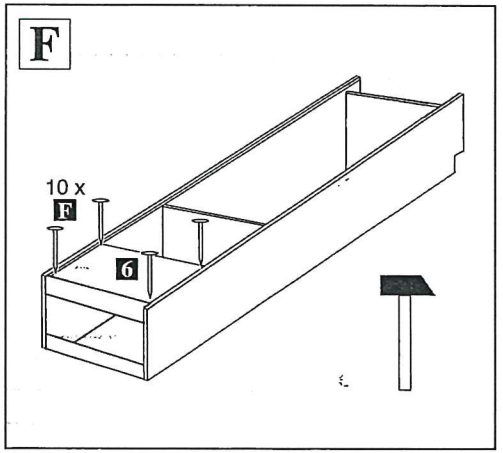

G

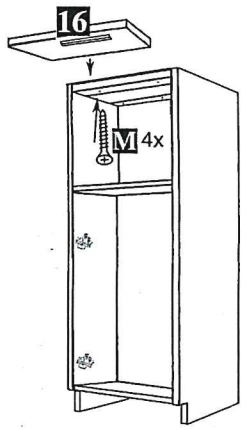

ACHTUNG!

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt siehe Hinweis/Montageschritt M

H

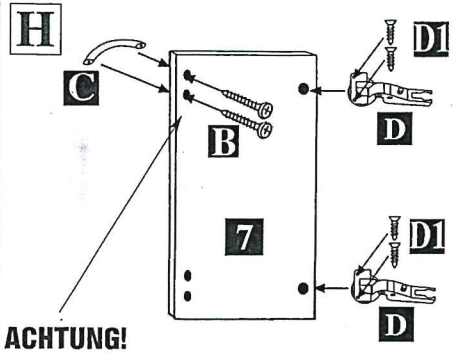

ACHTUNG!

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

I

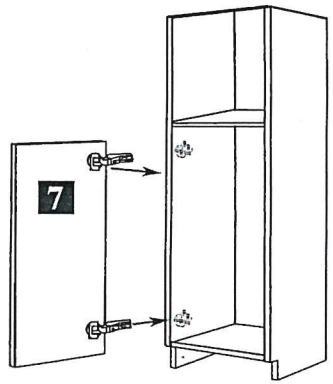

J

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

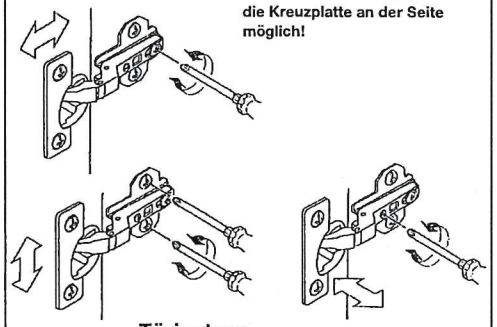

Türjustage

K

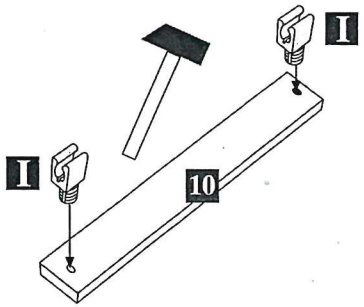

L

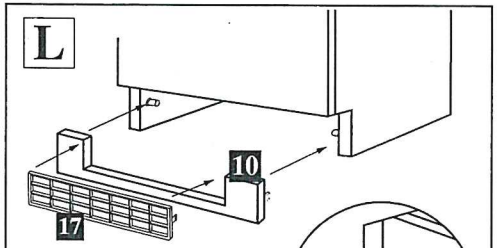

Bei einem Küchen-Block werden zum Teil längere Sockel, für mehrere Schränke verwendet!

M

Für Türen rechts angeschraubt

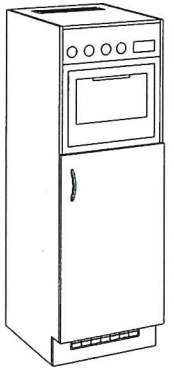

ACHTUNG!

Bei rechten Anschlag die alternative Bohrung für den Griff nehmen!

Lüftungsgitter für den Sockelauschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

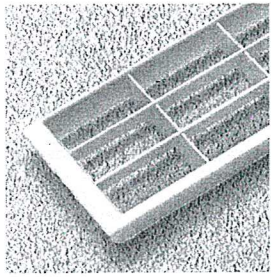

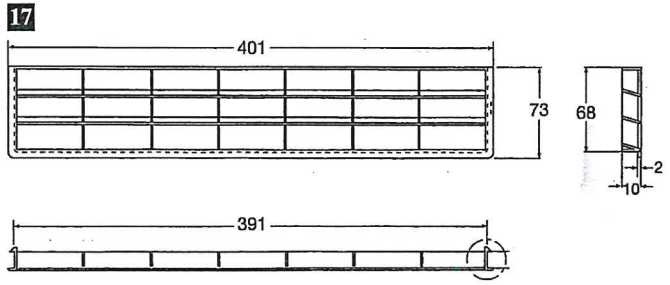
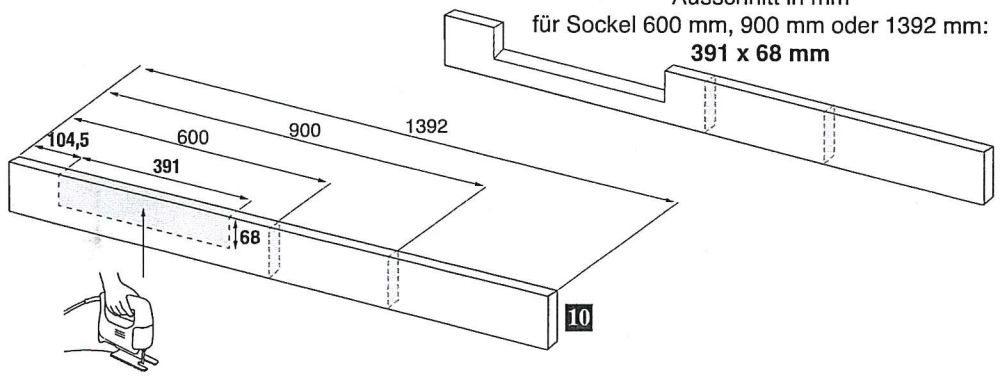
Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm