

SCHOCK



A 529005

B  529125

ALTOS W




www.schock.de/easy-altosw



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

A 529005 **B 529125**



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose



Schwenkbereich
Swivel range



Vorfenster Armatur
Window mixer tap



Flüsterperlator
Ultra-quiet aerator




Rückflussverhinderer
Quarter turn valve


A 529005



0,5 max 5

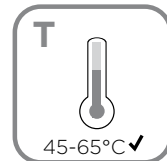

°C max 90

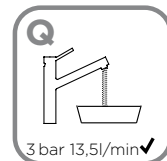


l/min


B 529125



0,5 max 5

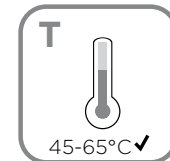

°C max 90

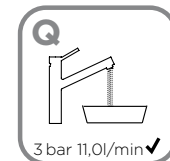

l/min

Wasserdruck
Water pressure

Temperatur
Temperature

Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate

SCHOCK



SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.




WERKZEUGE TOOLS



13 mm
18 mm
22 mm



VORFENSTER ARMATUR UNDER WINDOW TAP

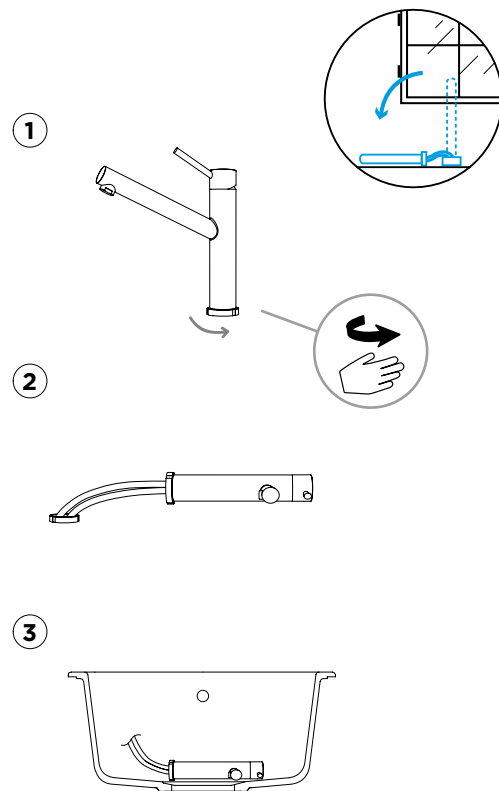


INSTALLATION INSTALLATION

1

A 529005

Anschlusschläuche handfest anziehen und das Befestigungsset montieren

Hand - tighten connection hoses and install fixing set

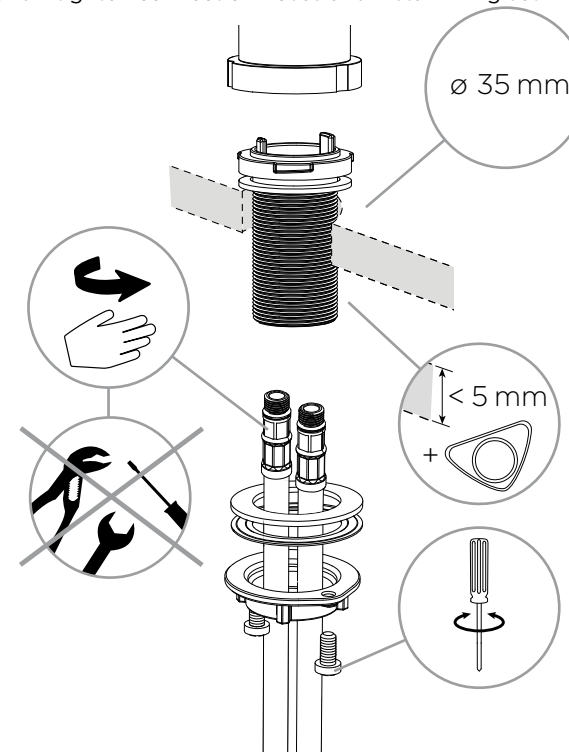


SCHOCK

1

B 529125

Anschlusschläuche handfest anziehen und das Befestigungsset montieren

Hand - tighten connection hoses and install fixing set

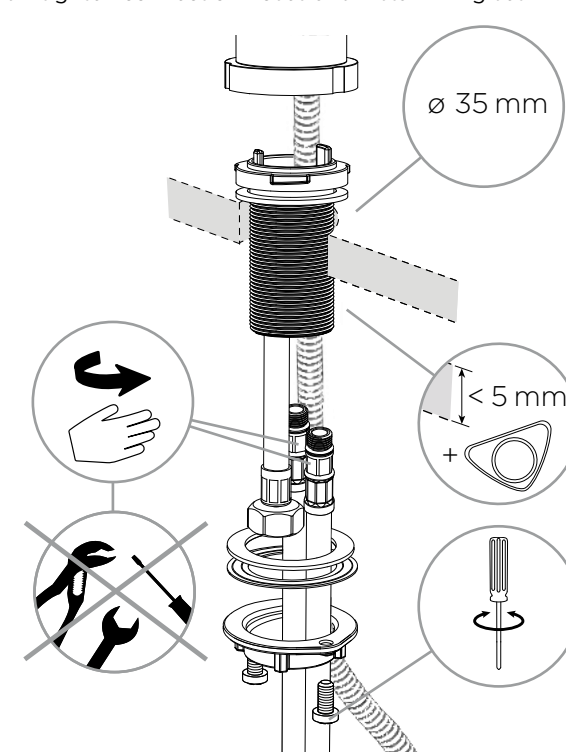




INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen


Flush piping system before installation of fitting thoroughly

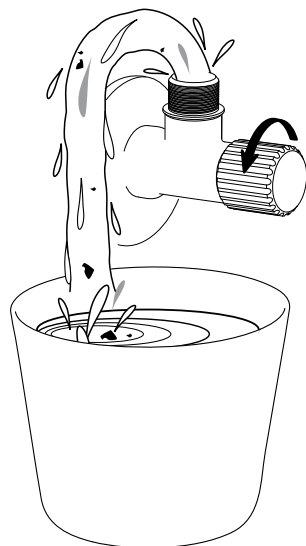

3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Screw supply hoses onto angle valves

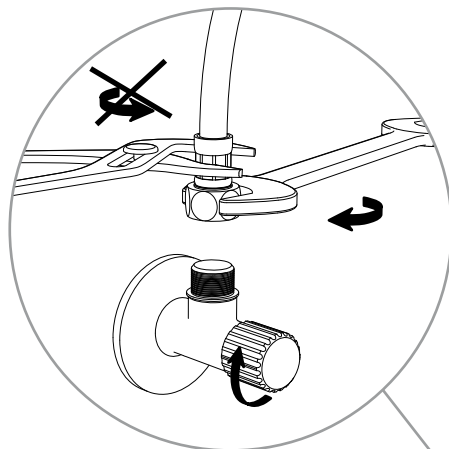




INSTALLATION

4

B 529125

Brauseschlauch fest anziehen und Gewicht an dargestellter Position montieren

Tighten shower hose and install weight according to the shown position

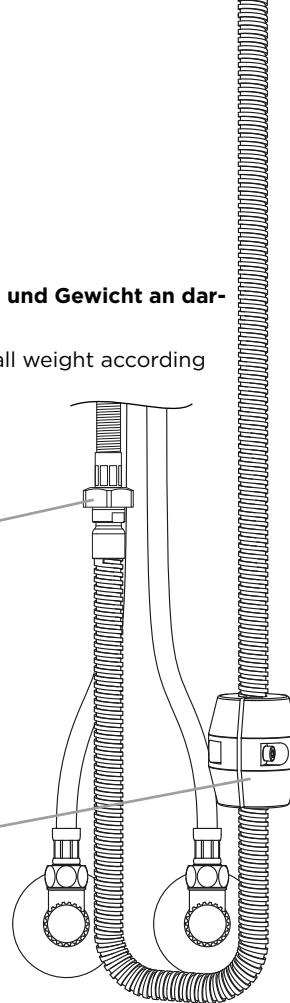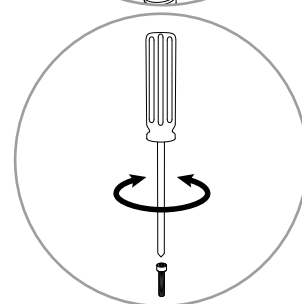
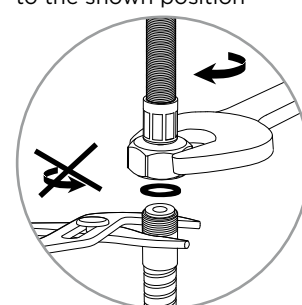


SCHOCK

5

Hebel öffnen und Perlator ausbauen um potenzielle Verunreinigungen auszuspülen

Open the handle and remove the aerator to flush potential dirt

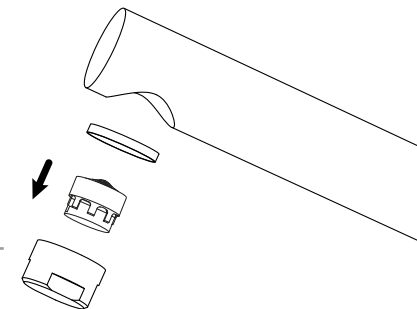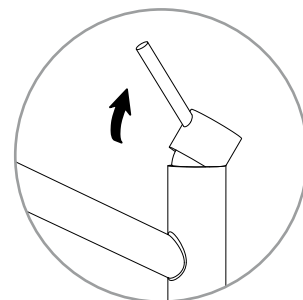




INSTALLATION INSTALLATION

6

**Eckventile öffnen und alle Verbindungen
auf Undichtheiten prüfen**



Turn on water supplies and check connections for leaks

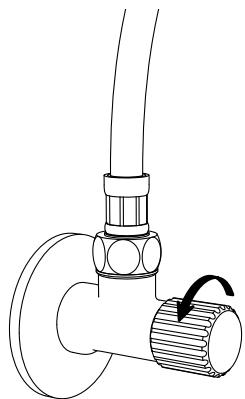

7

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator

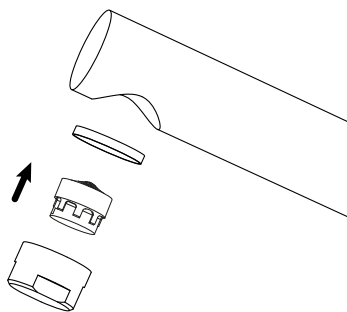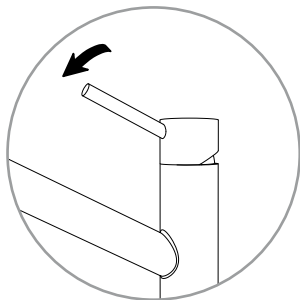


WERKZEUGE TOOLS




22 mm



PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR


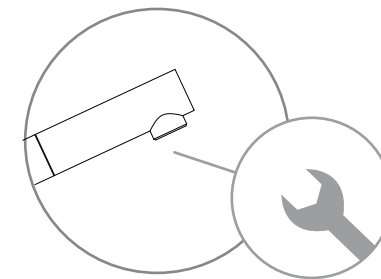


60 min

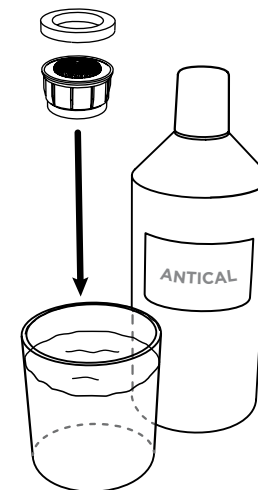




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.

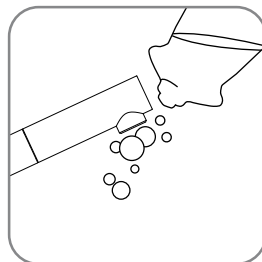


2.

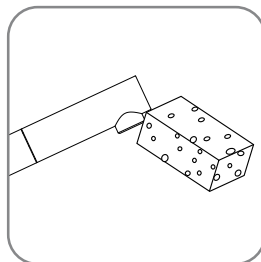

3.

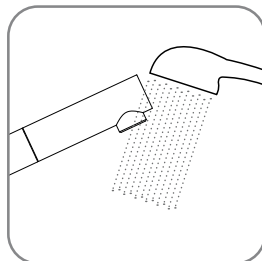

4.

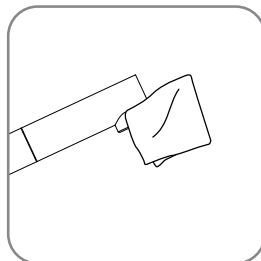

WERKZEUGE TOOLS




2,5 mm



30 mm



KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

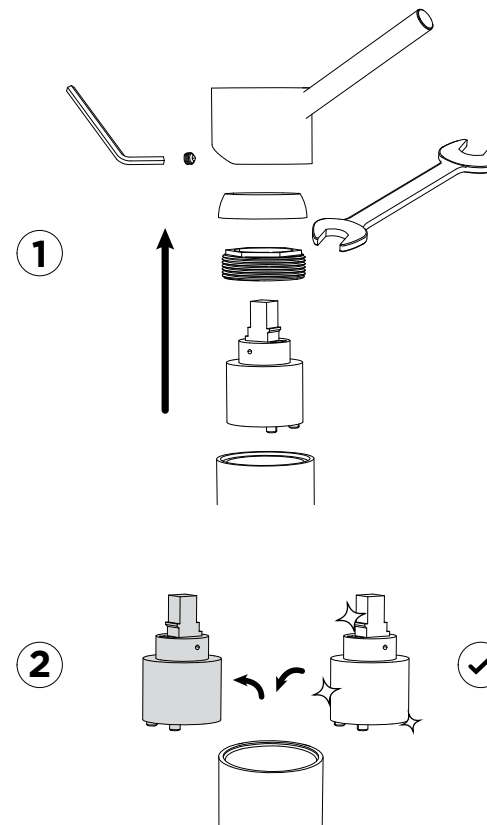



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628740/1

2

628740/3

3


628740/2

4

628740XXX

5

628740/5

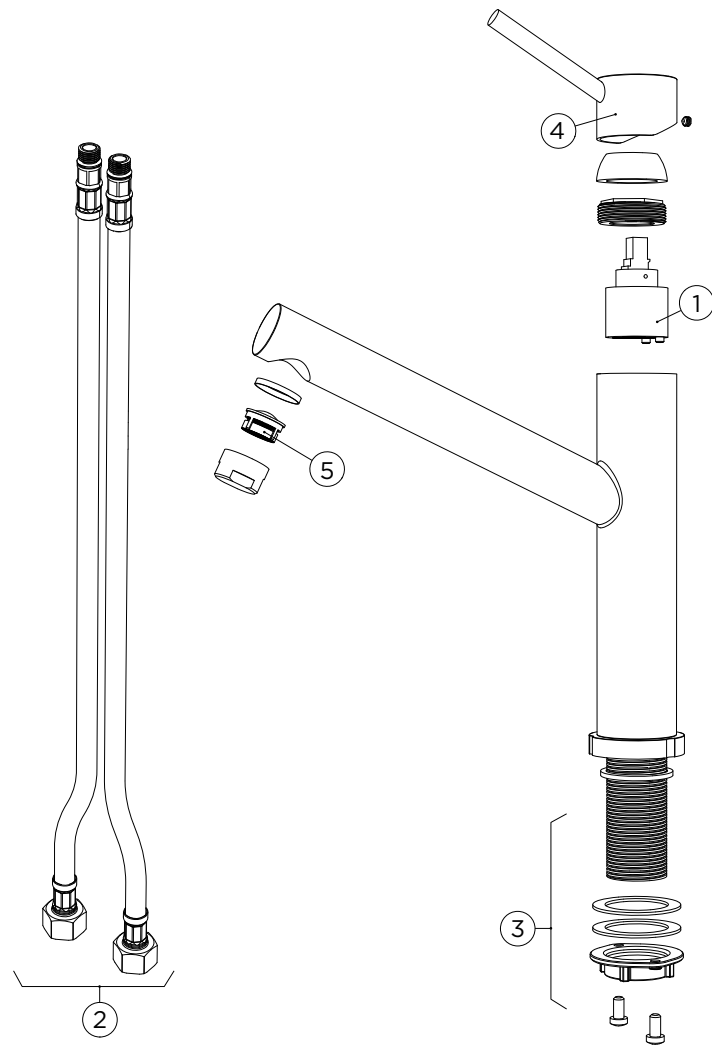


MASSE MEASUREMENTS

A

529005

SCHOCK

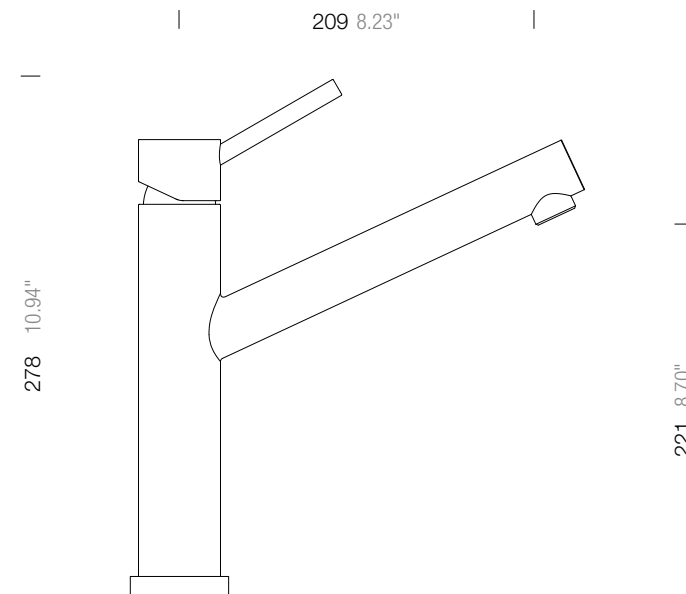



1 628740/1

2 628740/3


3 628740/2

4 628740XXX

5 628740/5

6 628786/4


7 628741XXX

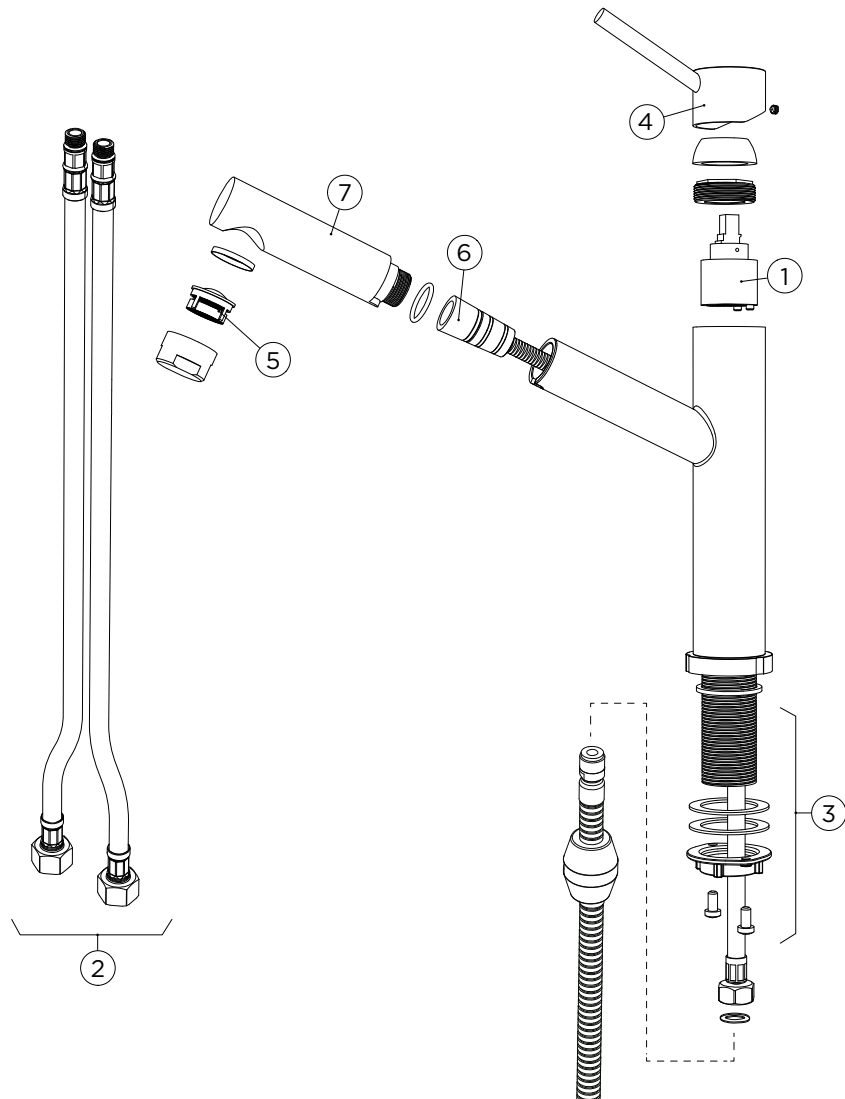

MASSE
MEASUREMENTS

B 529125

SCHOCK

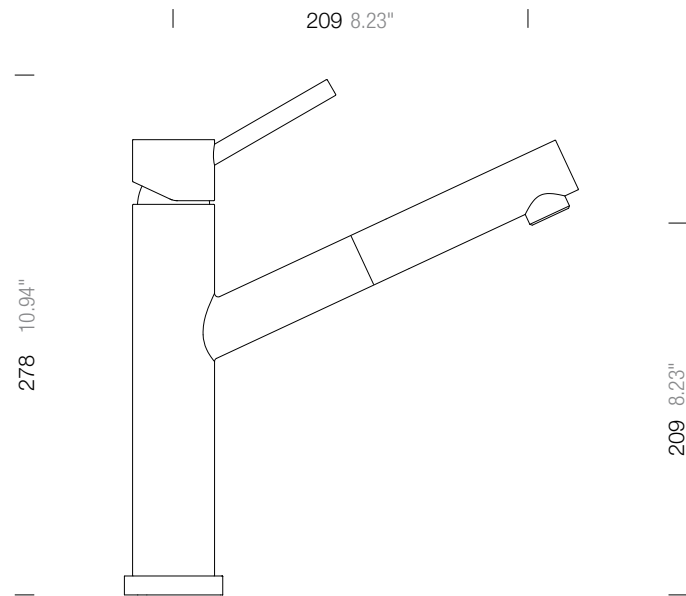



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de