AUFBAUANLEITUNG XXXL-D 09/2019 LIEF: 1972

1

Einlegetiefe

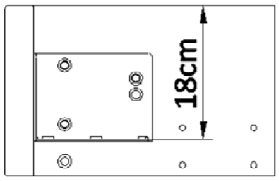

oder

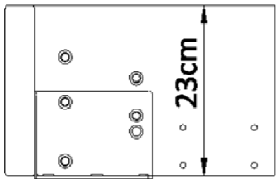

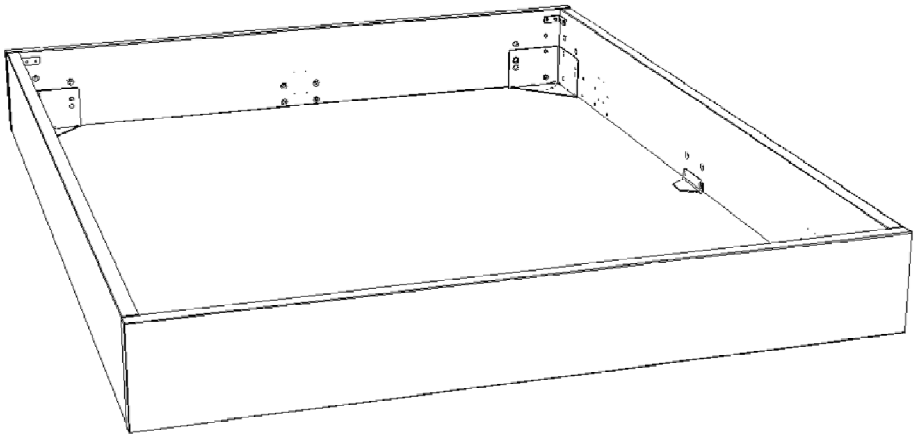

Zur Montage des Hasena-Bettes sind die Beschläge im Rahmen- und Fusspaket.
Beginnen Sie mit der Montageanleitung (1)

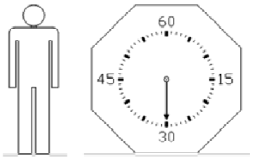

A x2	B x2	C x4	D x28
		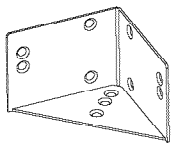 630.101	631.872

E x2	F x8	G x4	H x16	Z x1	
 630.099	 630.027	 790.048	 631.30300	631.100	

1.

Einlegetiefe

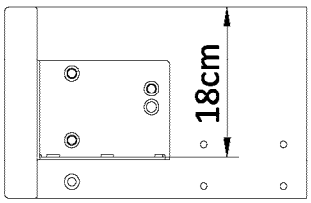

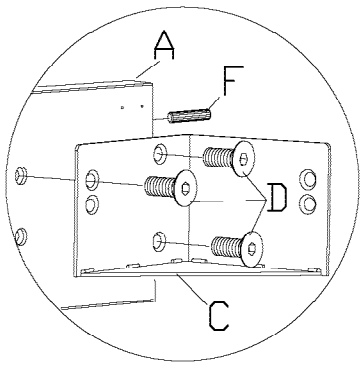

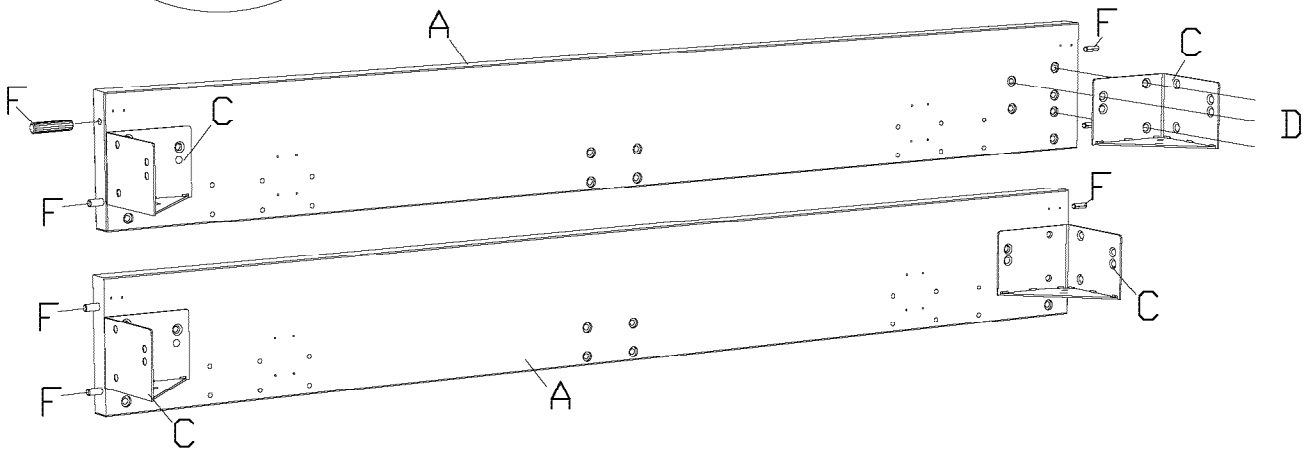

2.

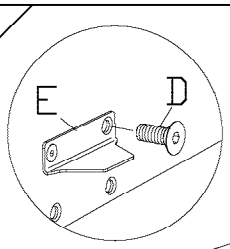

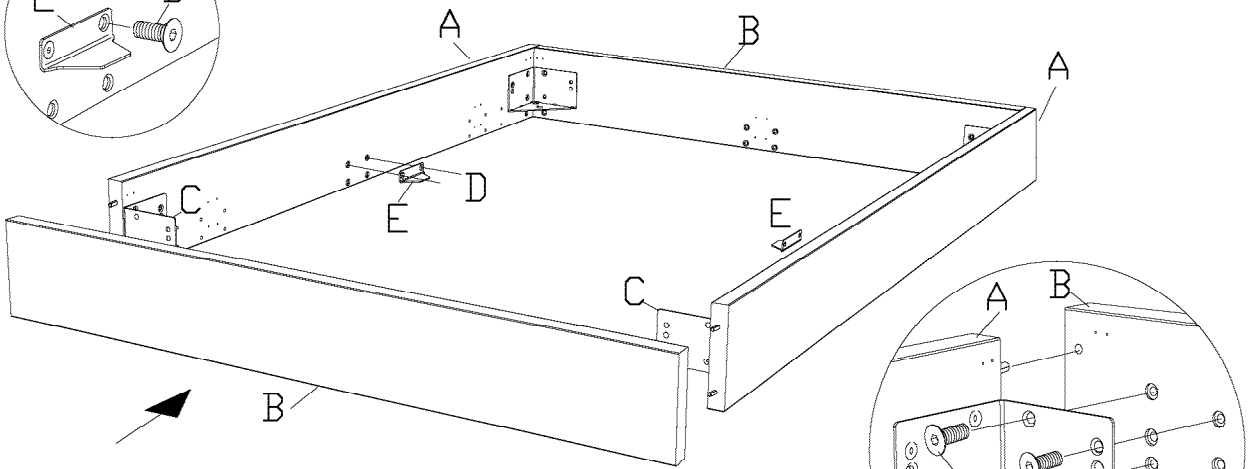

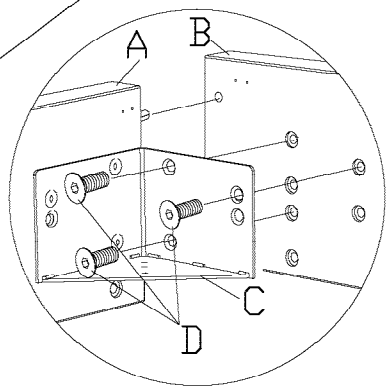

Fussmontage, siehe Montageanleitung (2)

1.

Einlegetiefe

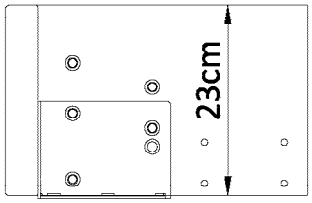

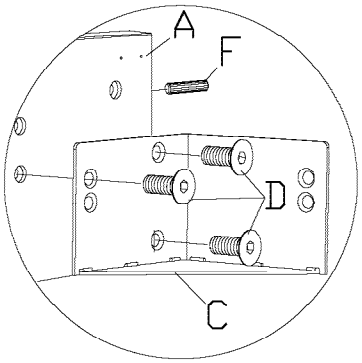

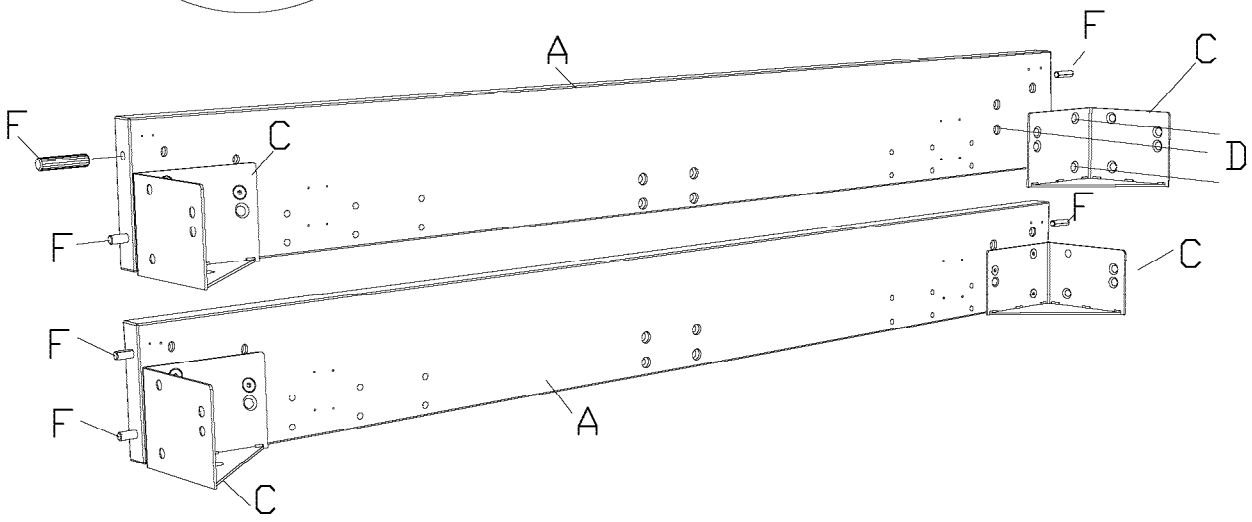

2.

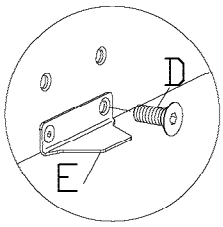

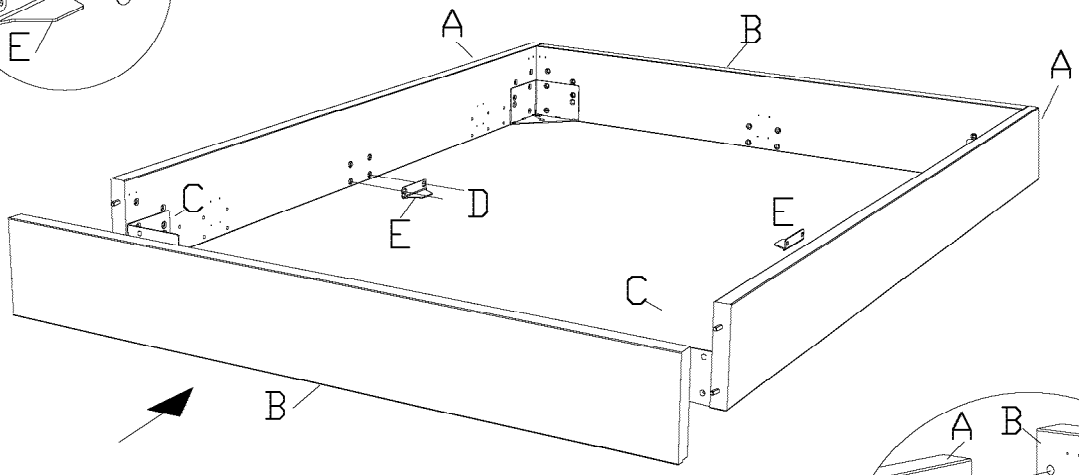

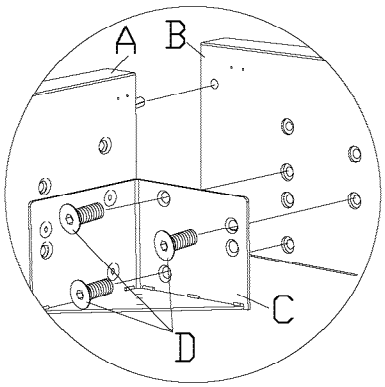

Fussmontage, siehe Montageanleitung (2)

3.

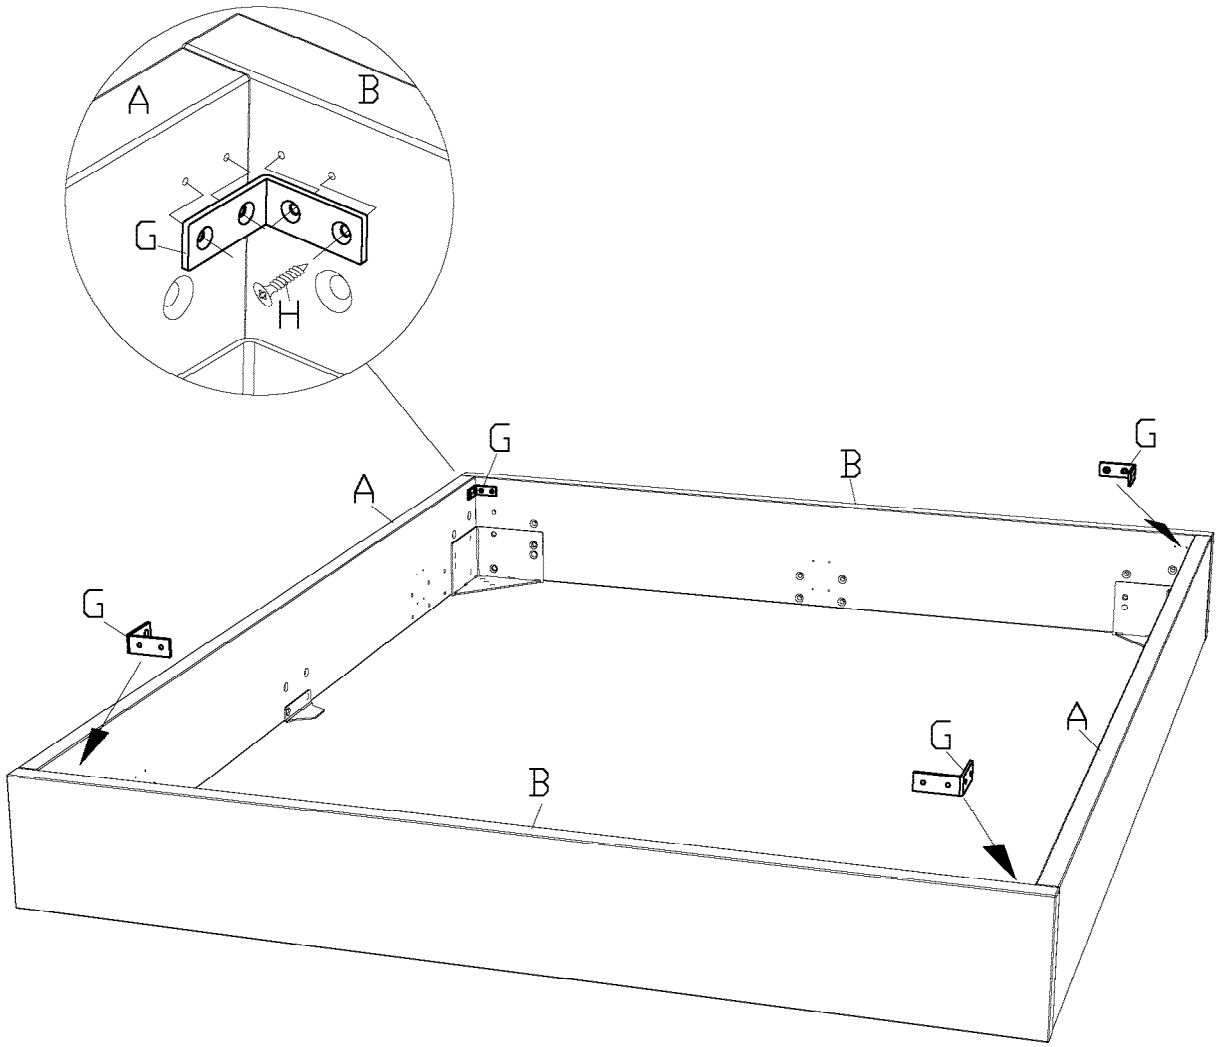

H x2

D x4



631.872

2.

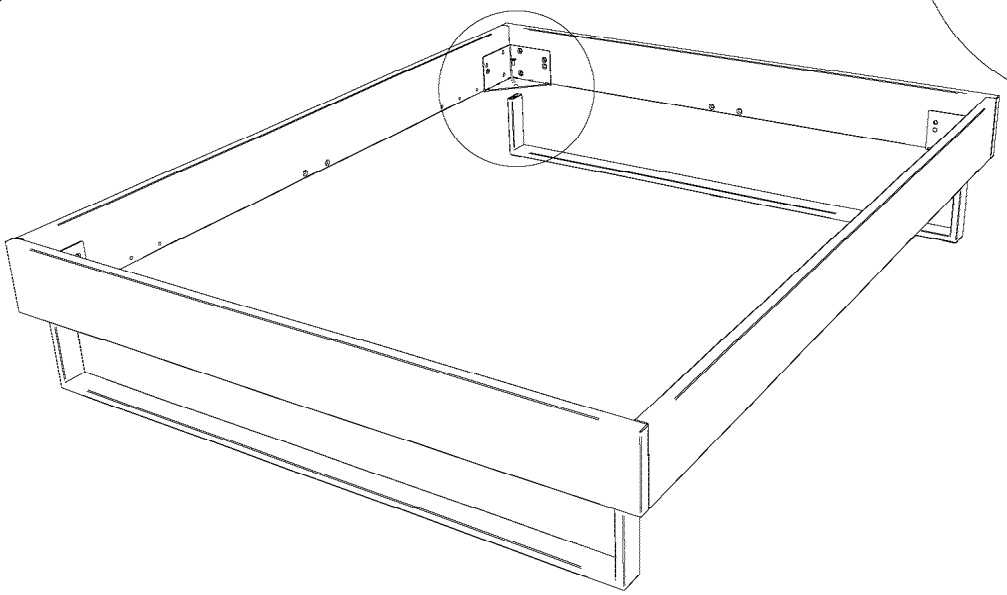

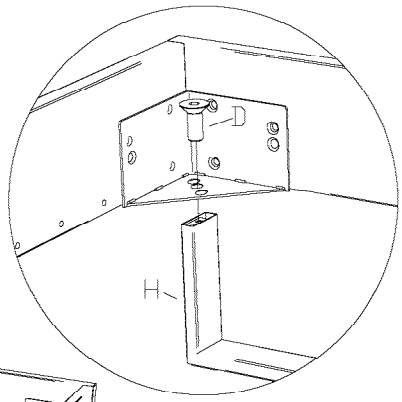

zusätzlich bei Breiten ab 160cm

L x2



790.023

M x2



D x6



631.872

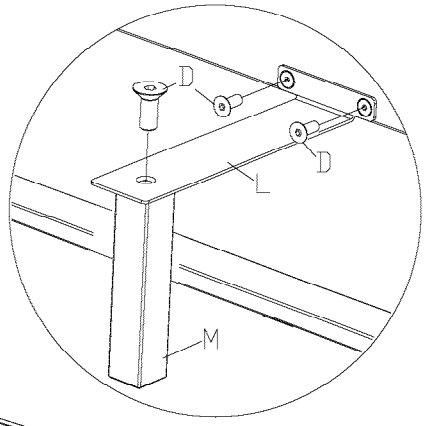

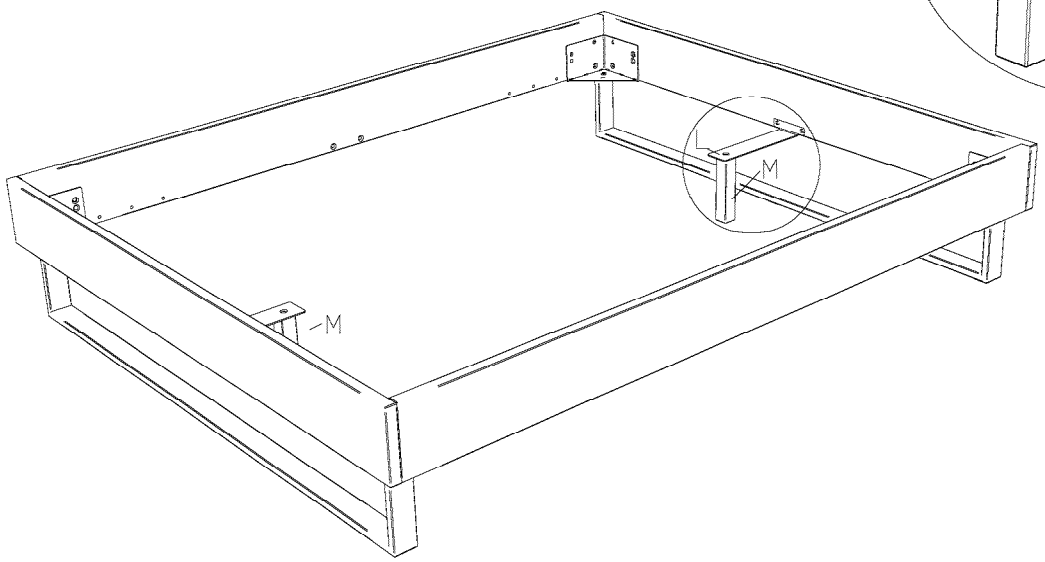

u

zusätzlich bei Fusshöhe 25cm

25cm = 5cm Adapter

793.290

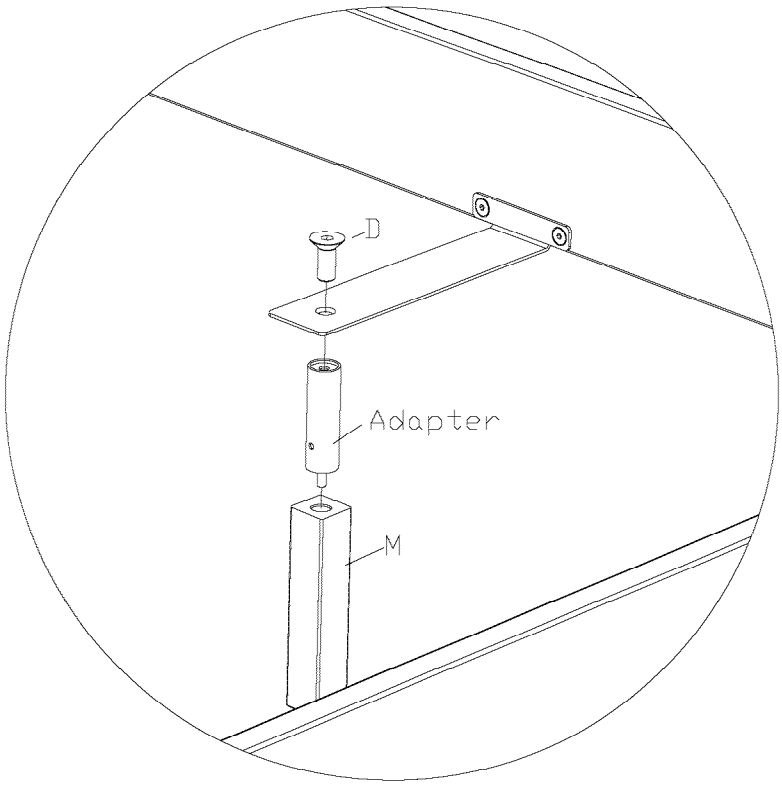

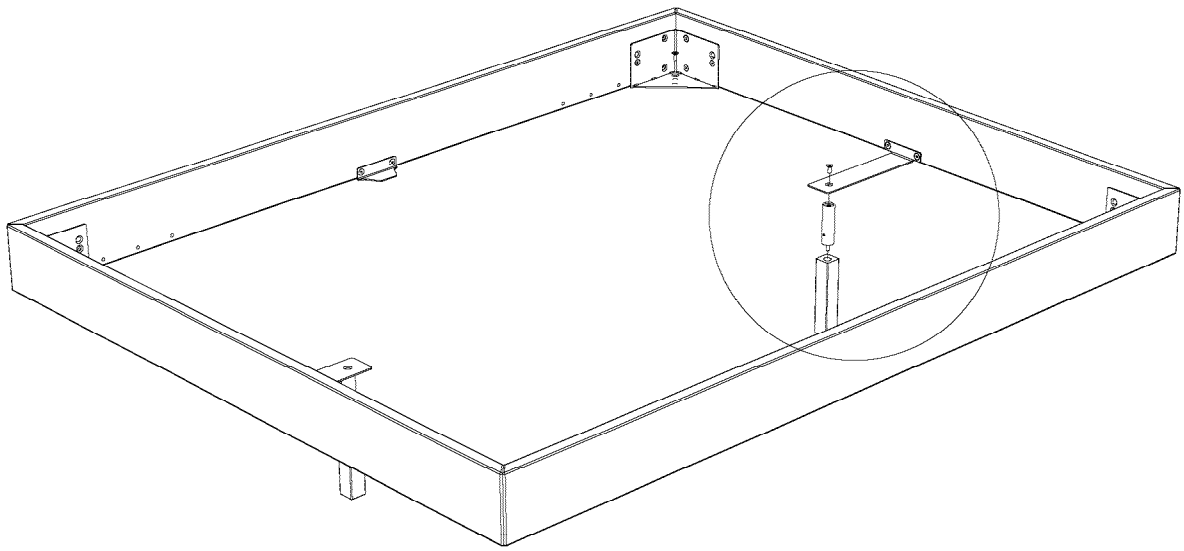

A x1	B x2	C x4	D x2	E x2
	790.010	 631.16500	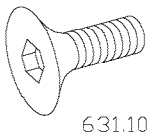 631.10600	 631.32100

1.

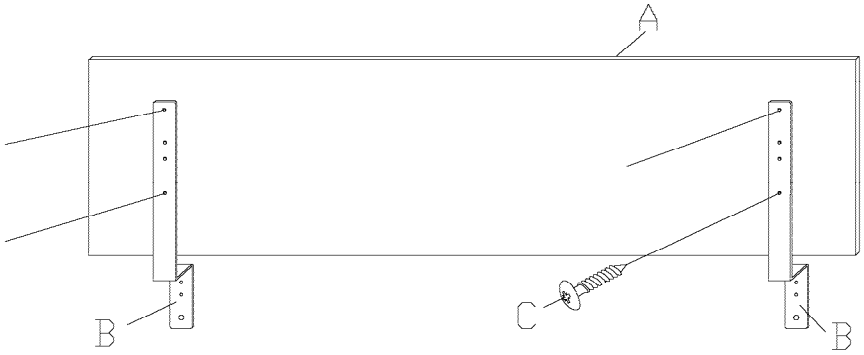
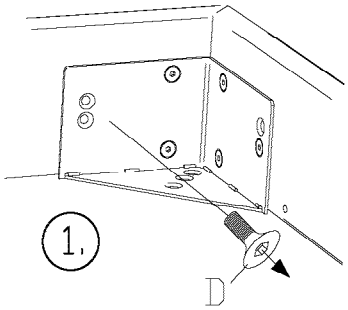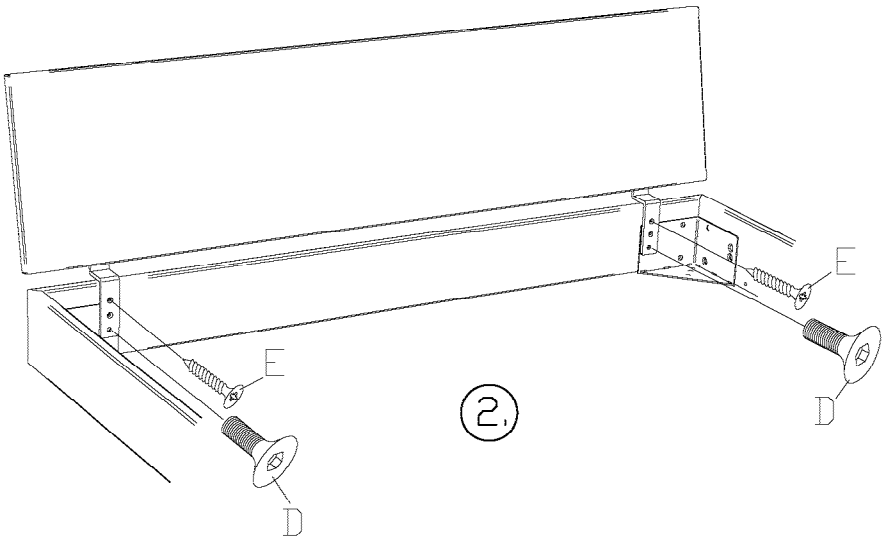
2.