

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter
www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

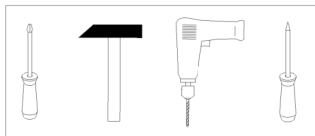

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

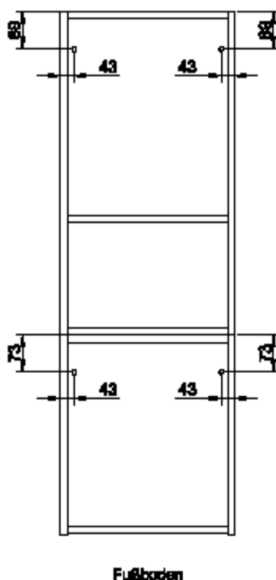












Artikel-Nr.: 312.403028

















	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-312-403028-L	1	
B	S-312-403028-R	1	
C	S-312-403040-L	1	
D	S-312-403040-R	1	
E	K-335-013040--	4	
F	K-312-403028--	1	
G+H	T-312-013030--	2	
J	RWD-WE1-Z0994X0284B	1	
K	RWD-WE1-Z0678X0284B	1	
L	GB0-005-0267X0275	3	

a	DUEB-SMD-000005	20	
b	EXZENTER-000015	20	
c	TBD-DTC35-F110X00OD	2	
d	TBD-DTC35-F110X00MD	2	
e	ZPL-DTC35-003X002	4	
f	SCH-SPA-035X015	8	
g	NAGEL-025X001	20	
h	DIST-SCH-20X16X6,4	4	
j+k+l+m	SAH-WINKEL-43X32-SET	2	
n	SCHR-RW-4,0X15	8	
o	BOD-TRAEG-5/16-KAPPE	12	
p	GRI-160-311010	2	
r	SCH-KNO-M04X020	4	
s	ADK-AL1-005X008	4	
t	SCH-SPA-035X025	2	
u	FSS-EF-CRG100E-311	4	
v	SCH-SPA-035X020	16	









3__-403028

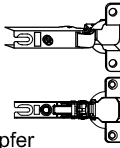





20 x a 	20 x b 	2 x c  ohne Dämpfer	2 x d  mit Dämpfer	4 x e 	8 x f  3,5 x 15
20 x g 	4 x h 	4 x j 	4 x k 	4 x l 	8 x m  6.3 x 11
8 x n  4 x 15	12 x o 	2 x p 	4 x r 	4 x s  5 x 8	2 x t  3,5 x 25
4 x u 	16 x v  3,5 x 20				

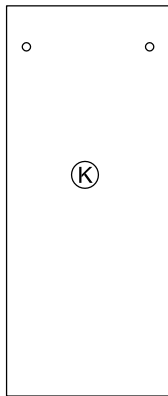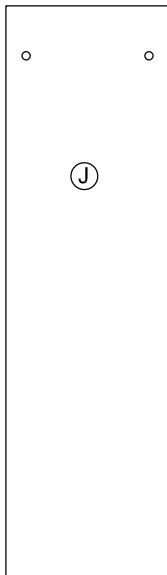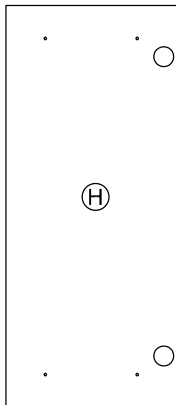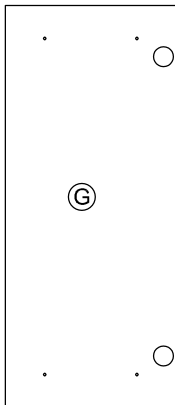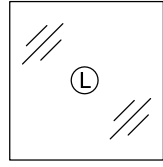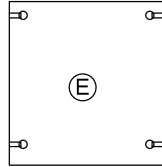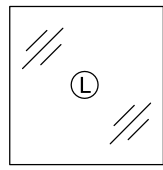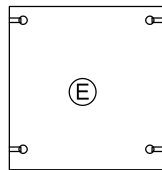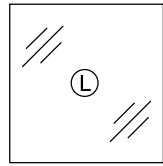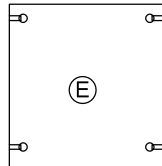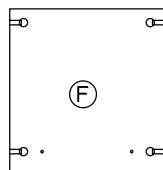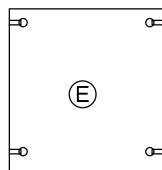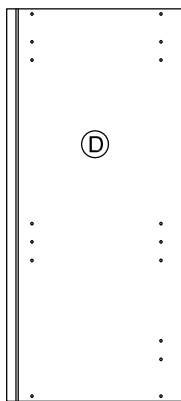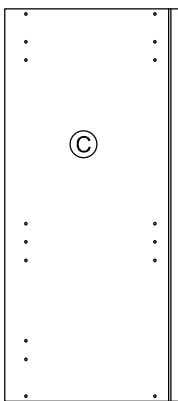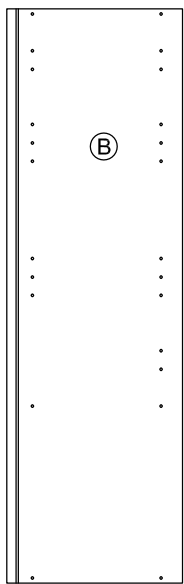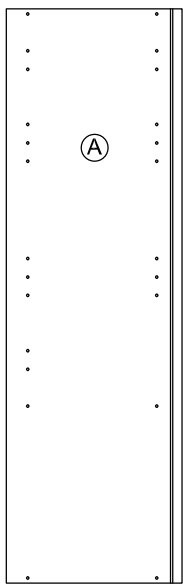





1.

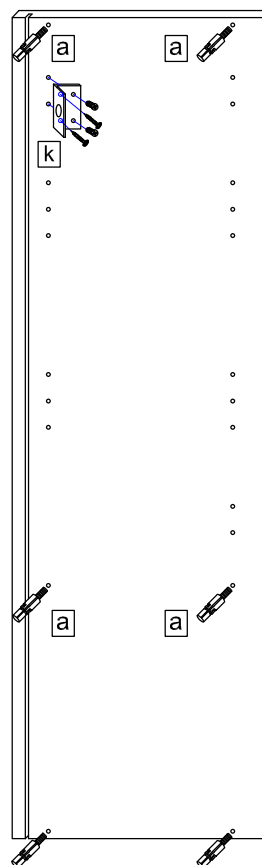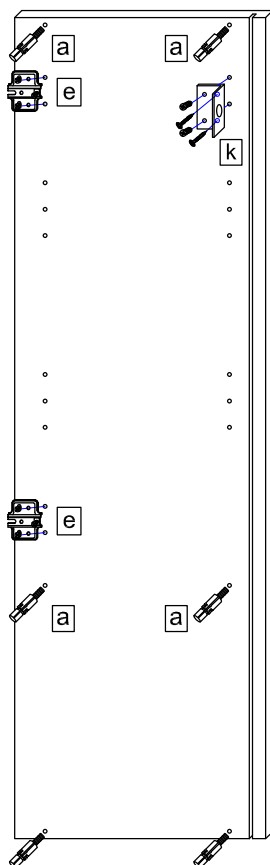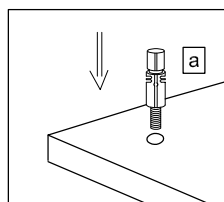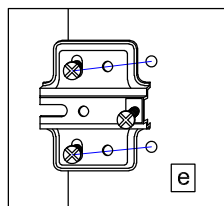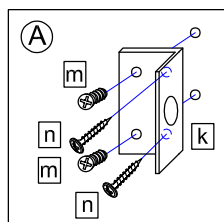





2.

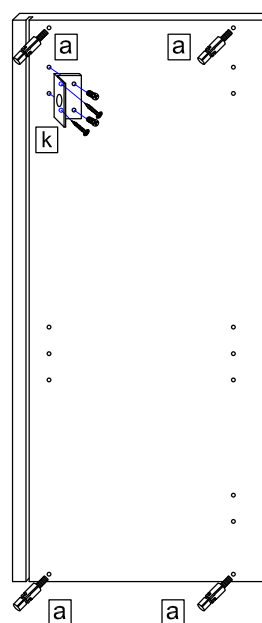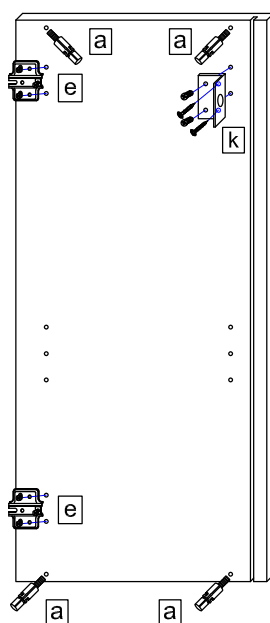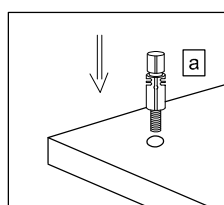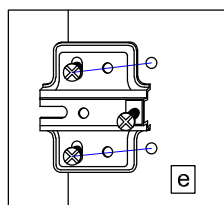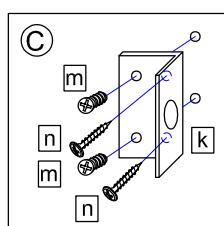





3.

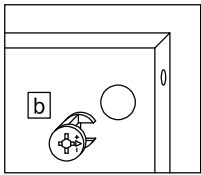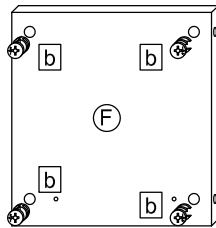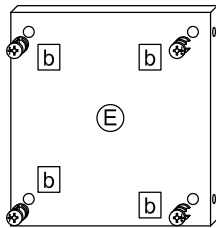



4.

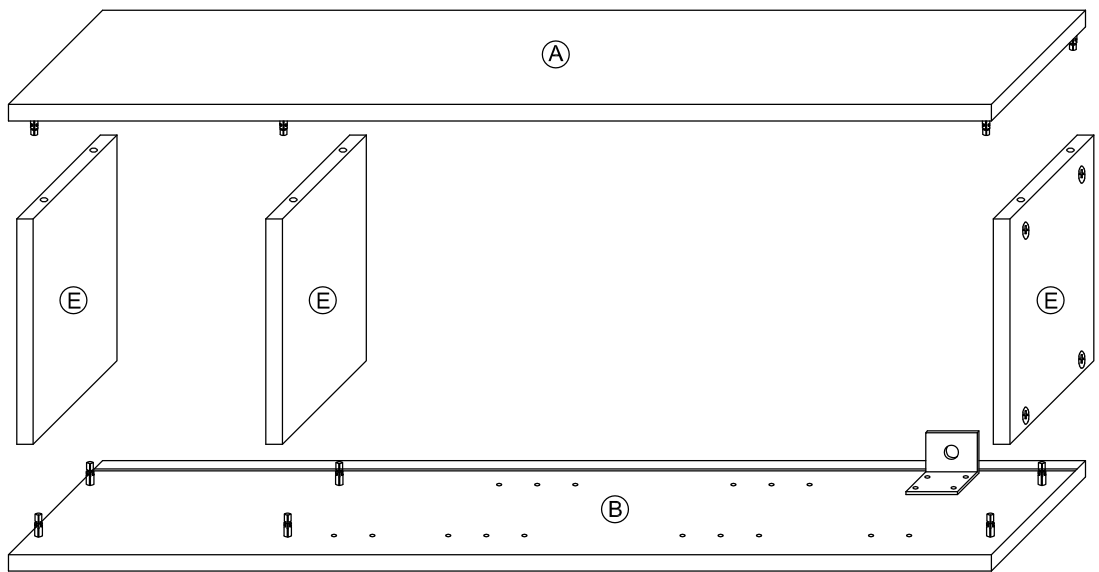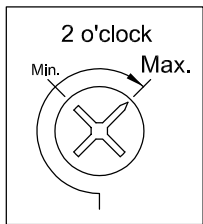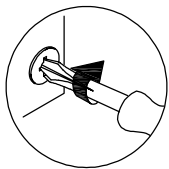



5.

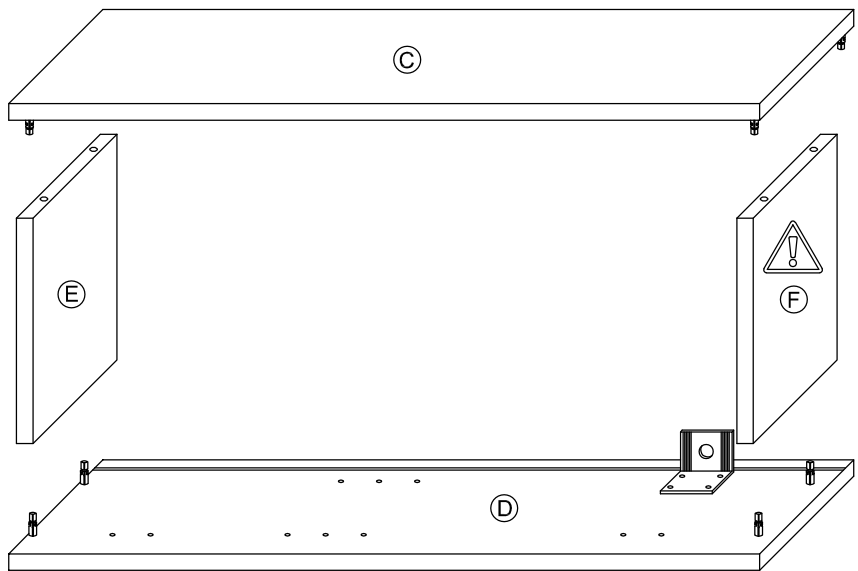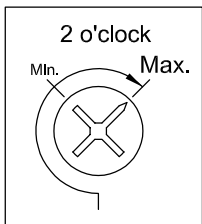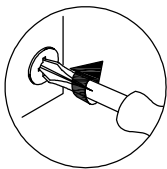




6. 

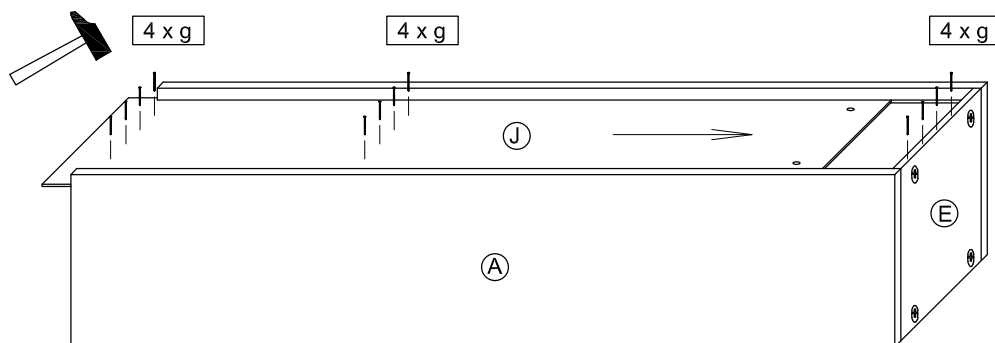


7. 

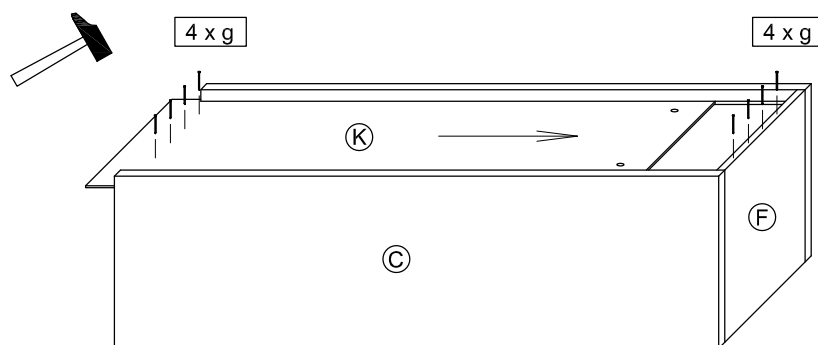

8. 

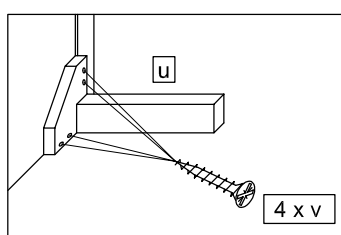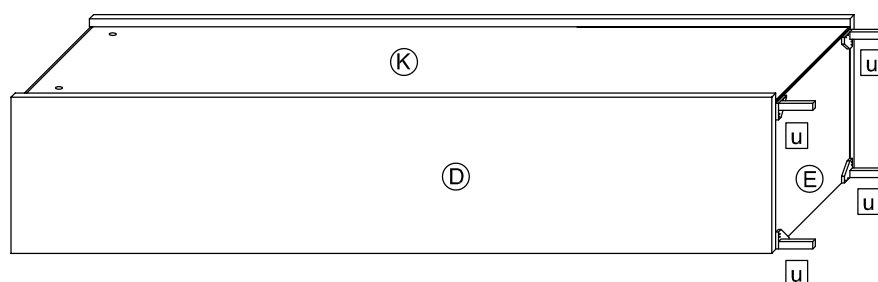


9.


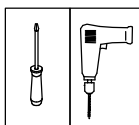


T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

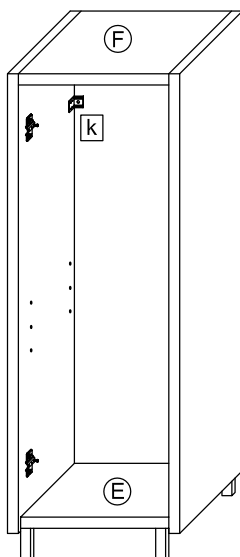



9.1

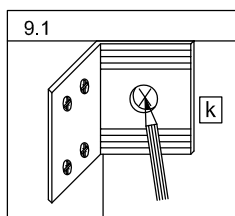


9.2

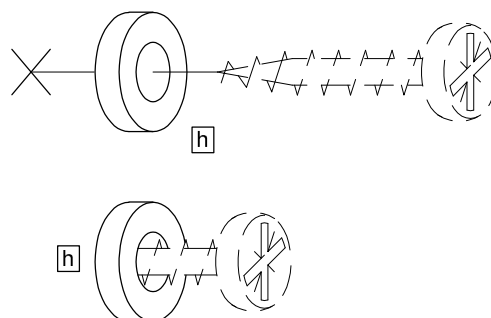


10.

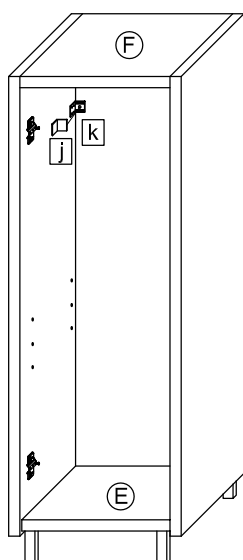


10.1

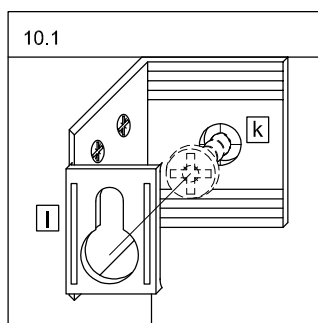


10.2

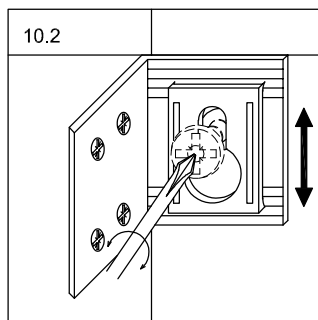



10.3

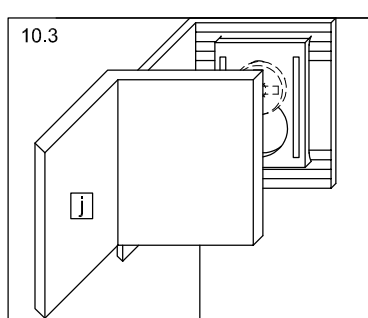

11.

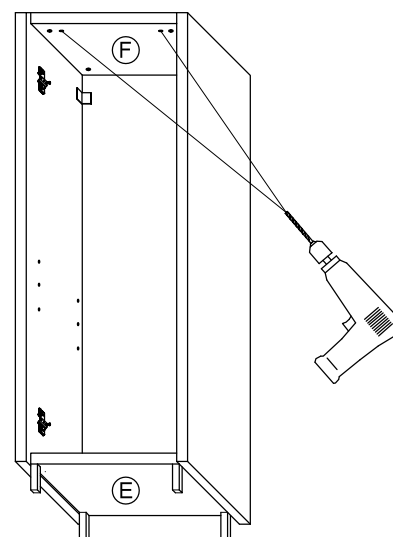



12.

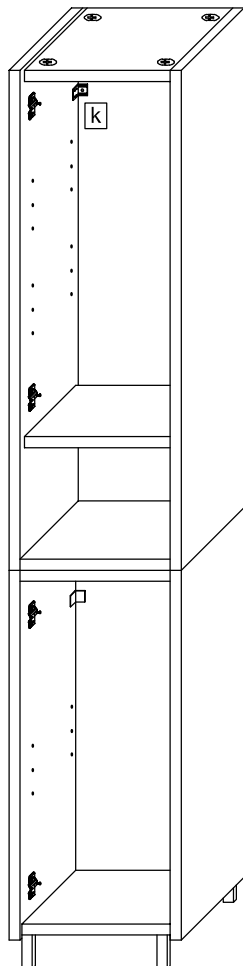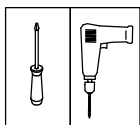


T9

Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

12.1

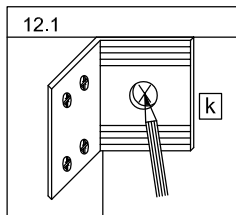



12.2

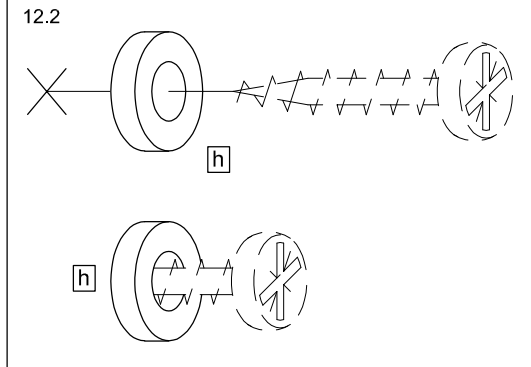


MOT-403028-001 S6

Datum 30/06/26 A4


13.

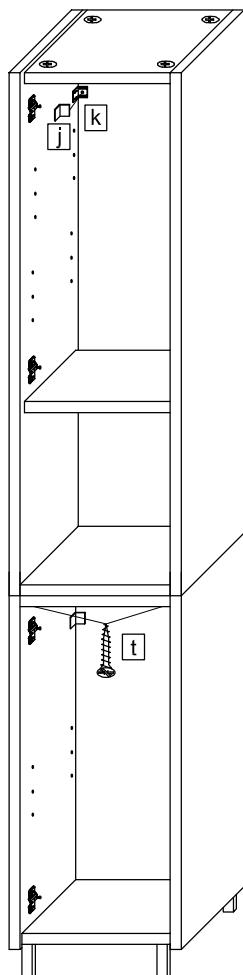


12.1

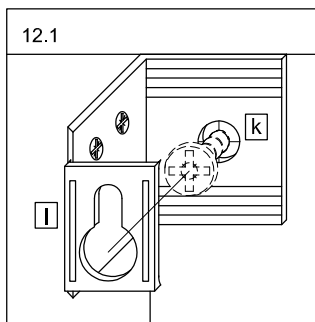




12.2

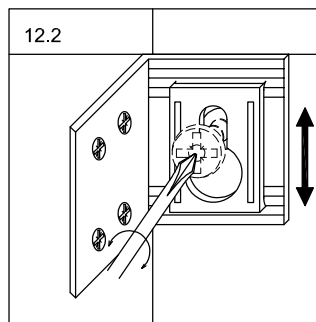




12.3

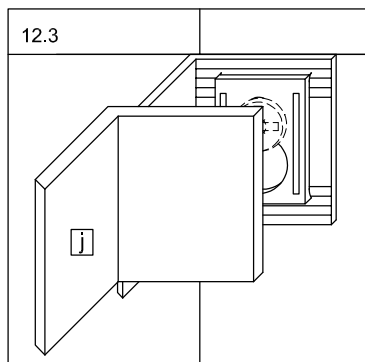

14.

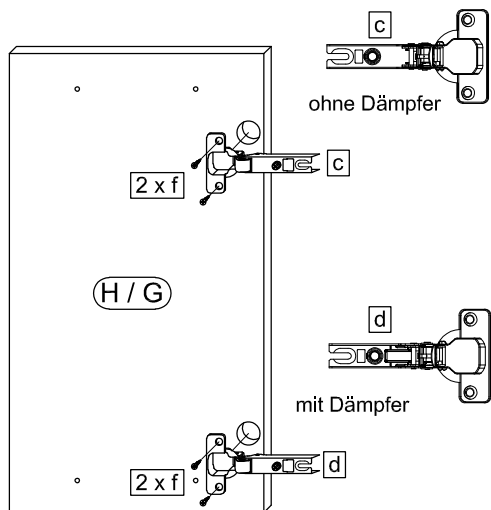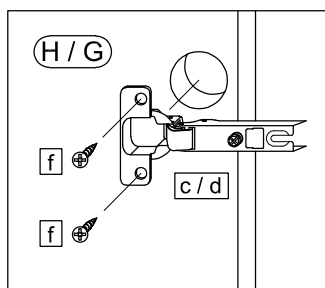


15.

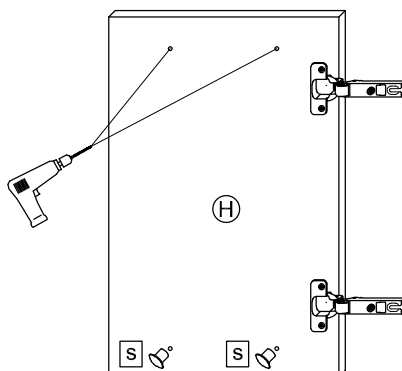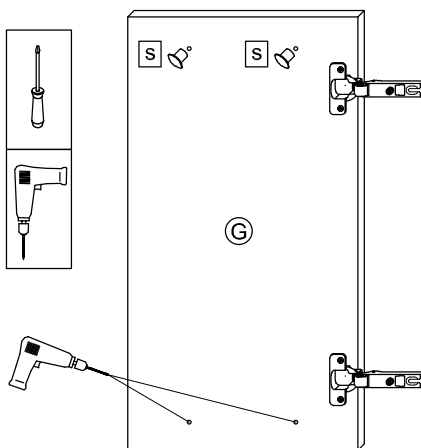


15.1



MOT-403028-001 S7
Datum 30/06/26 A4


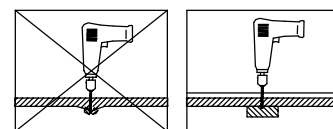


15.2





**Bei Hochglanz-Fronten
bitte erst die Schutzfolie
entfernen und dann
den Griff montieren!**

15.3

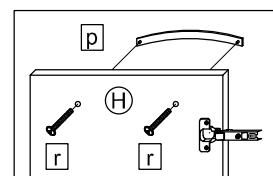
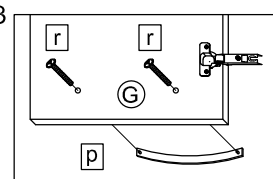



16.

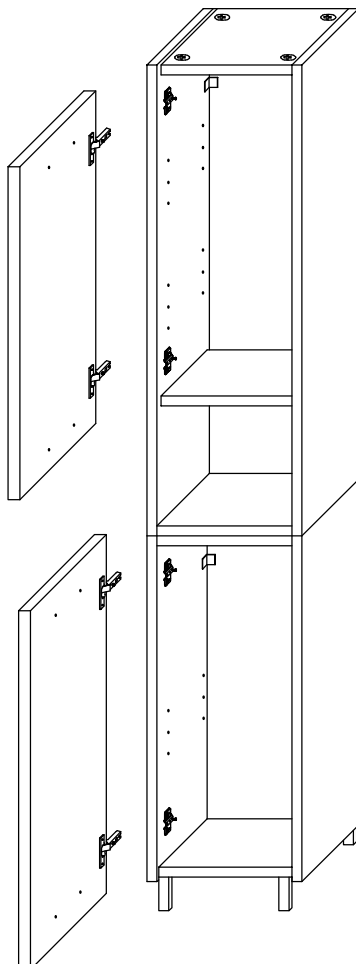

T11

**Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.**

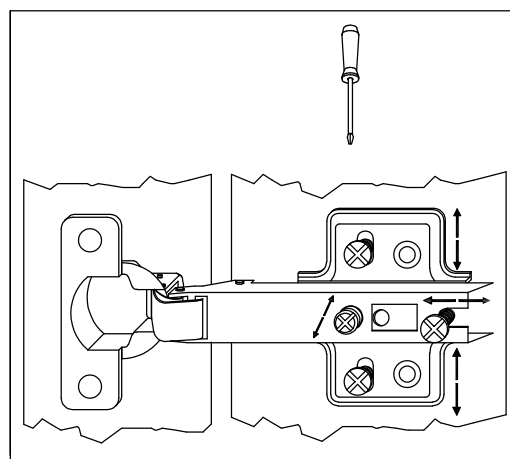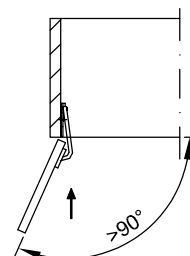

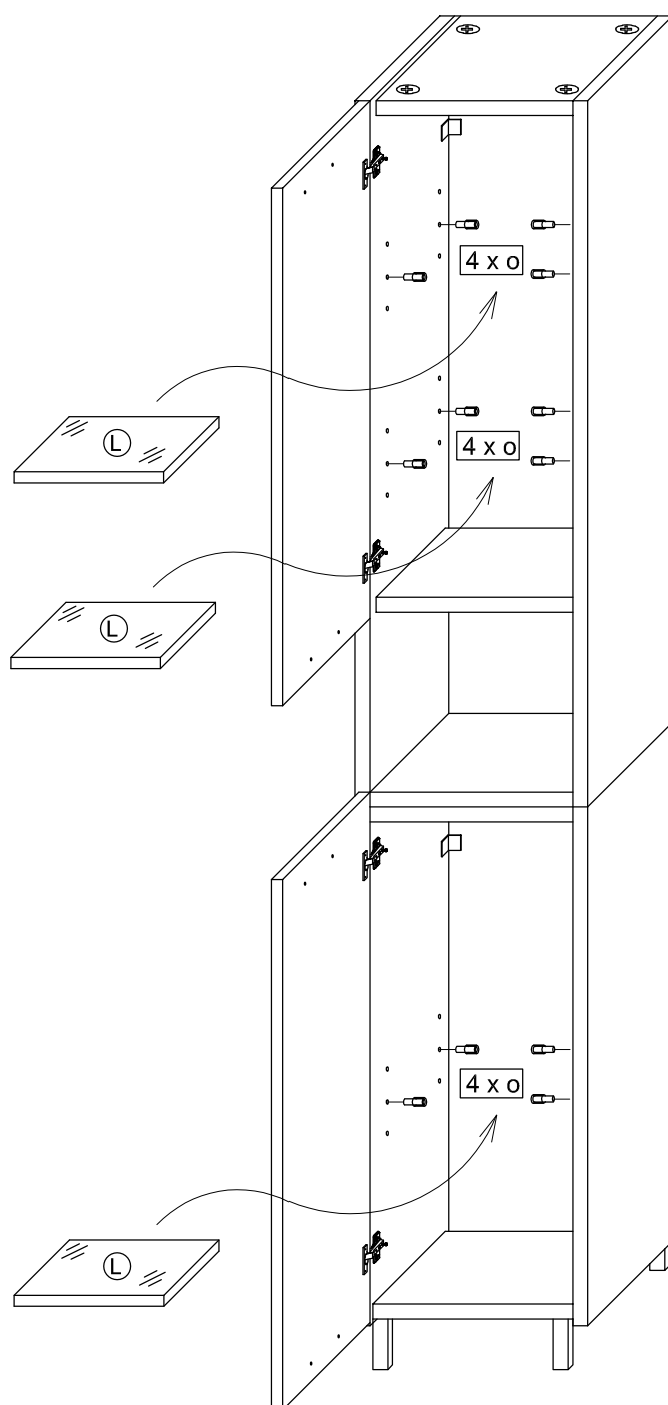

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.