



917.013030



Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

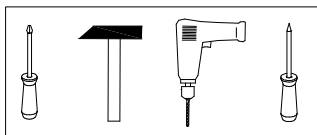

Montage-Richtzeit 3 Stunden

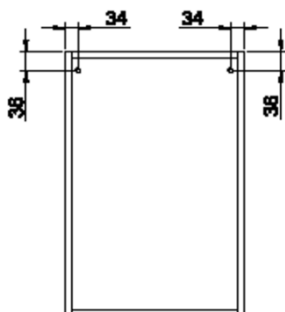

Fußboden

Artikel-Nr.: 917.013030

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A+B	S-917-013030--	2	
C	K-917-013030--	2	
D	T-318-013030--	1	
E	RWD-WE1-Z00003	1	
F	GBO-005-0267X0150	2	



a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	ZPL-003X004	2	
d	TBD-35-115X00	2	
e	AUF-001-000020	2	
f	TRAE-001-000020	8	
g	AUF-001-000060	2	
h	GRI-160-316010	1	
j	SCH-KNO-M04X024	2	
k	SCH-SPA-035X015	6	
l	NAGEL-025X001	10	
m	SCH-SPA-035X025	4	
n	ADK-WE1-005X008	2	
o	TUER-DAEM-000010	1	
p	TUER-ADA-000010	1	
r	VBD-000020	1	
s	SCH-RDK-045X045	1	
t	SCH-RDK-040X015	1	
u	ADK-AL1-005X008	2	

330/925

318/359/917/919/920


MOT-013030-002S1

Datum 26/11/20 A4

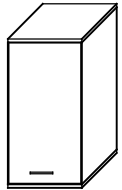

3 _ _ -0 _ 3030
9 _ _ -013030

8 x a



DUEB-SMD-000005

8 x b




EXZENTER-000015

2 x c



ZPL-003X004

2 x d



TBD-35-115X00

2 x e




AUF-001-000020

8 x f



TRAE-001-000020

2 x g



AUF-001-000060

1 x h



GRIFF

2 x j



SCH-KNO-M04

6 x k




SCH-SPA-035X015

10 x l



NAGEL-025X001

4 x m



SCH-SPA-035X025

2 x n




ADK-__1-005X008

1 x o




TUER-DAEM-000010

1 x p




TUER-ADA-000010

1 x r




VBD-000020

1 x s



SCH-RDK-045X045

1 x t




SCH-RDK-040X015


2 x u




ADK-AL1-005X008



(A)



(B)

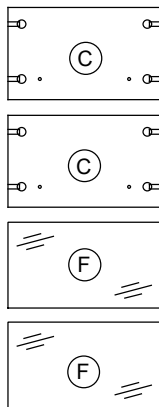


(C)


(C)

(F)

(F)

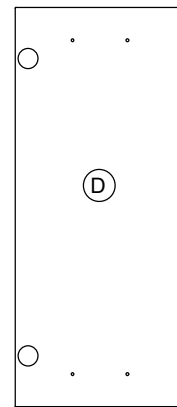

(D)

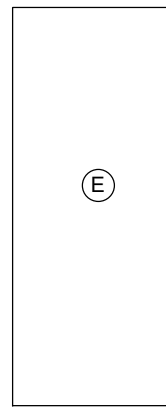

(E)

330-013030




(G/H)

925-013030




(G/H)

4 x v




SCH-SPA-035X030

4 x w




TRAE-005-000010


1.



318
359
917
919
920

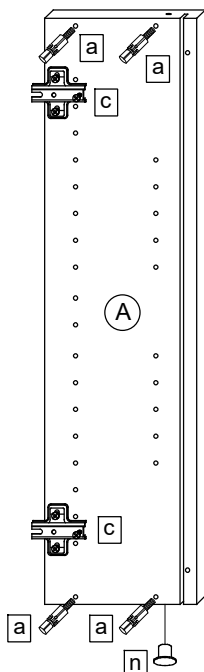


(A)


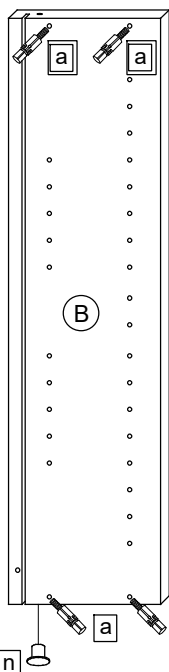


(B)


1.




330
925

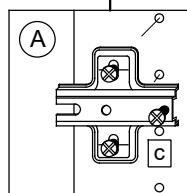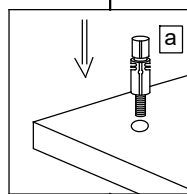

(A)



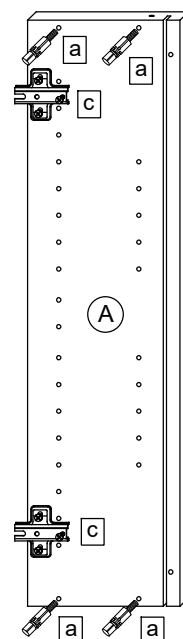


(A)

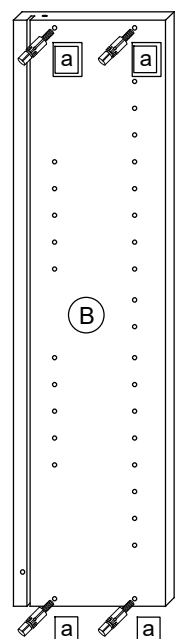


(B)




2. 318
359
917
919
920

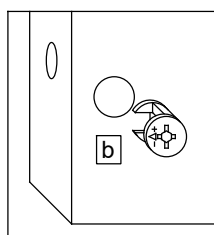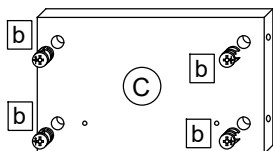



2. 330
925







2.1

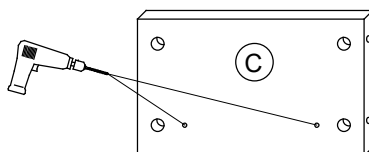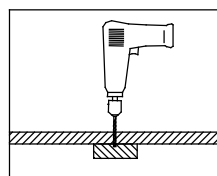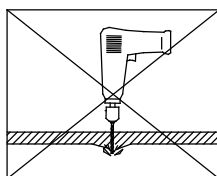



2.2

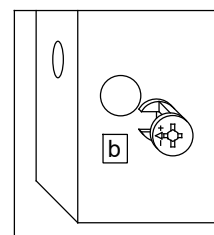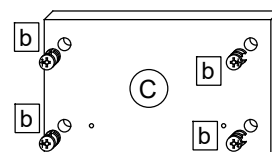




3.

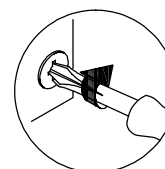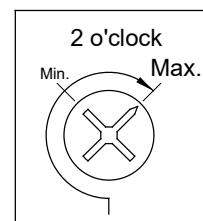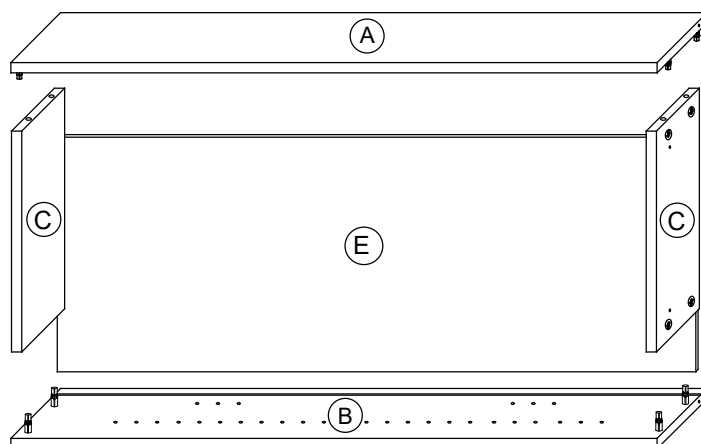


4.

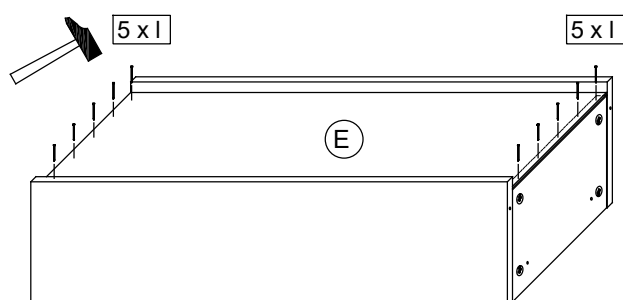




5.

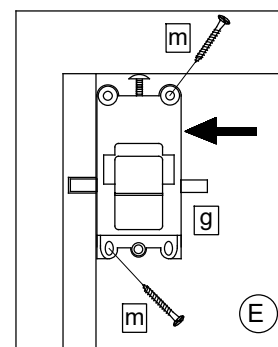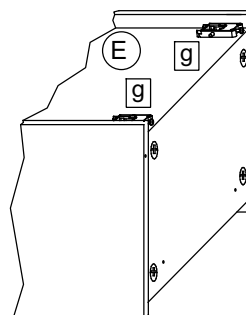


6.





6.1

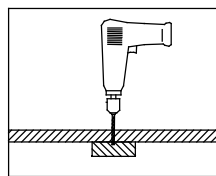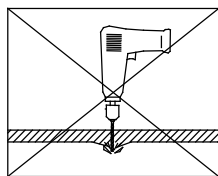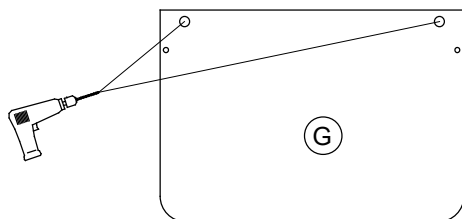330
925


6.2

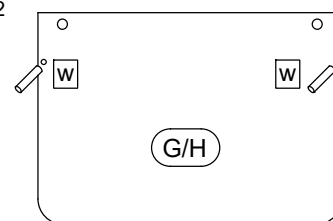



7.

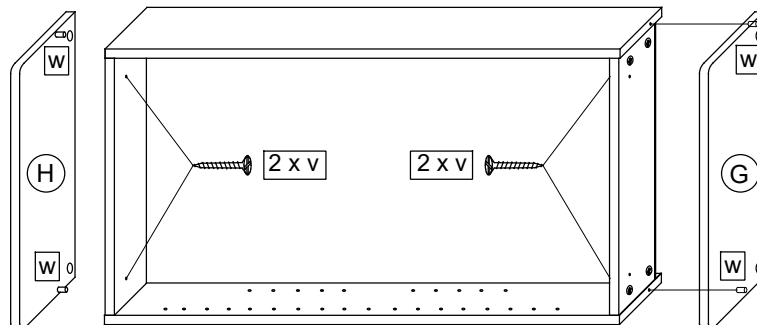330
925



8.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

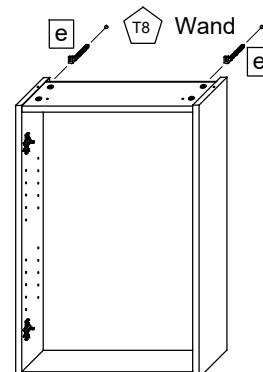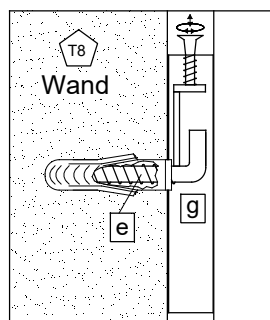




9.

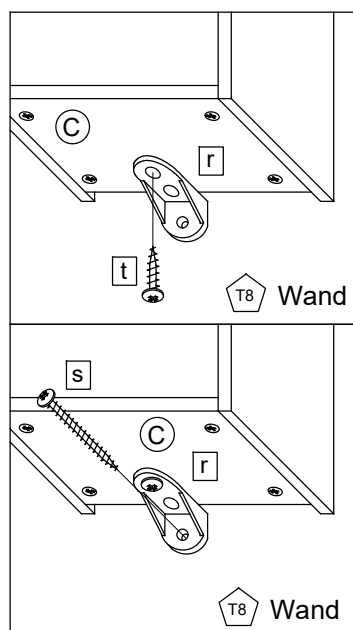318
359
917
919
920



9.

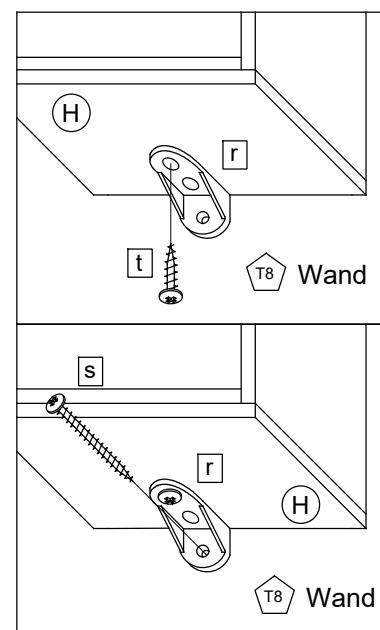330
925


10.

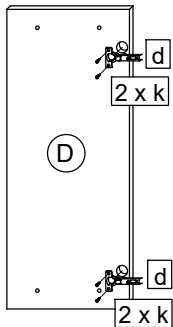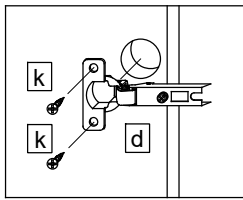


11.

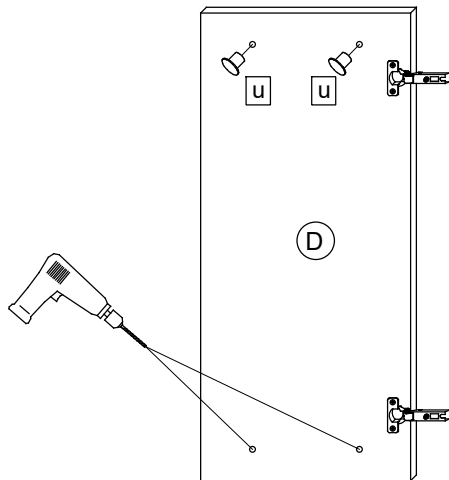

11.1

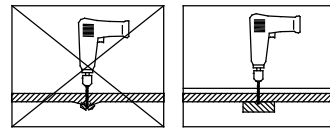


11.2




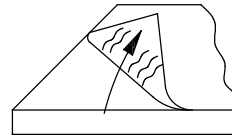


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


11.3

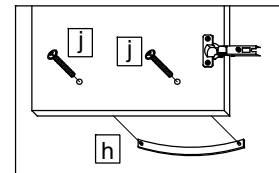



12.

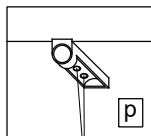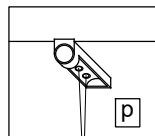


2 x k
(3,5x15)

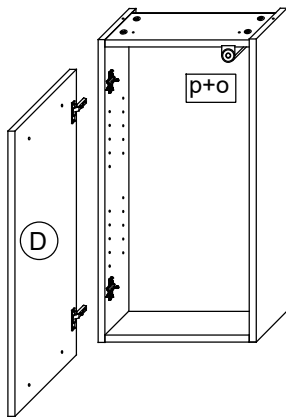

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

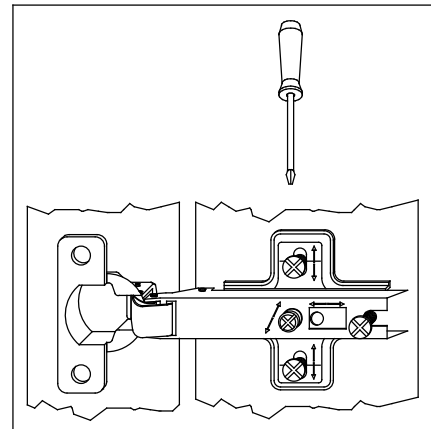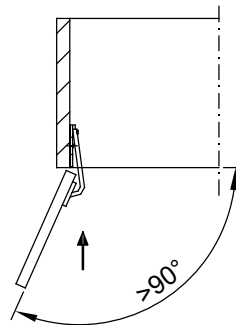

13.

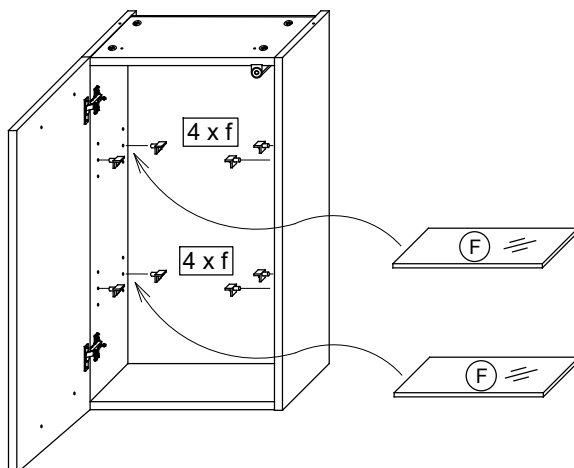

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.