

Montageanleitung

Ausgabe 2026-02-25





**Montageanleitung verbleibt beim Kunden.
Bitte aufbewahren!**

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

Gandia

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 7
Zubehör LED-Beleuchtung	8
Schaltkreise	9
LED-Beleuchtung Wattangaben	10 - 13
Infos Standelemente (Gleiter, Kippsicherung)	14 - 15
Infos Highboard (Kippsicherung)	16
Infos Lowboard flach oder tief (Kippsicherung)	17 - 18
Infos Zwischenbauelement (Kippsicherung Version 1+2)	19 - 20
Infos Hängeelemente (Montage, Ausrichten)	21 - 24
Infos Paneelregal (Montage, Ausrichten)	25 - 27
Infos Wandboard	28 - 29
Einlegeboden	30
Griffmontage Glastür,	31
Infos Fronten, Ein-Ausbau, einstellen, Notizen	32 - 35

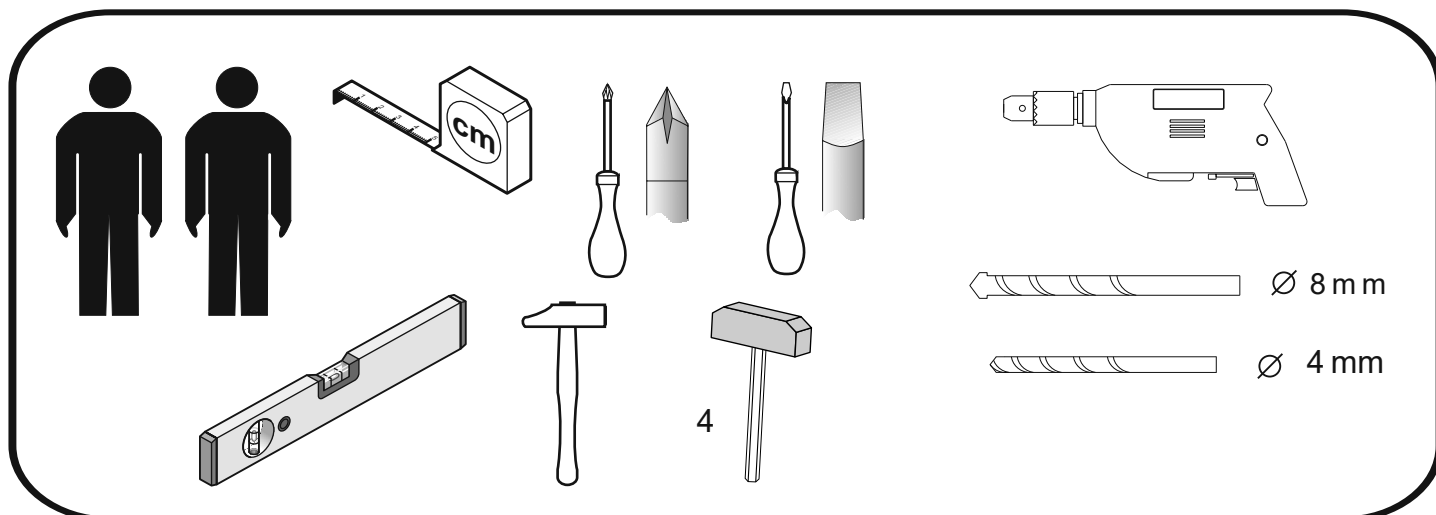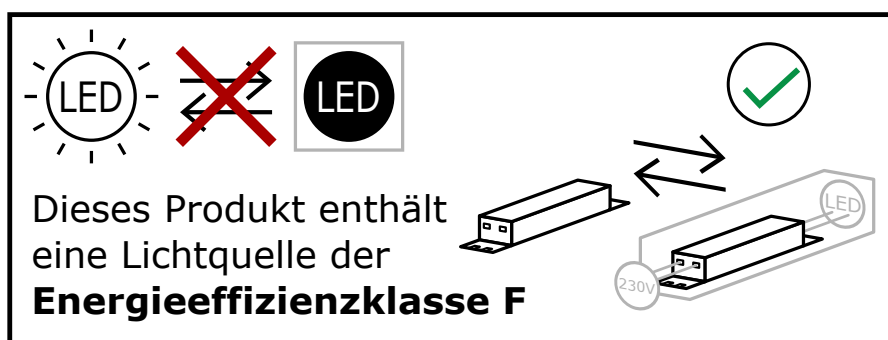

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

Kombi 0001 | Spiegelseitig 0101

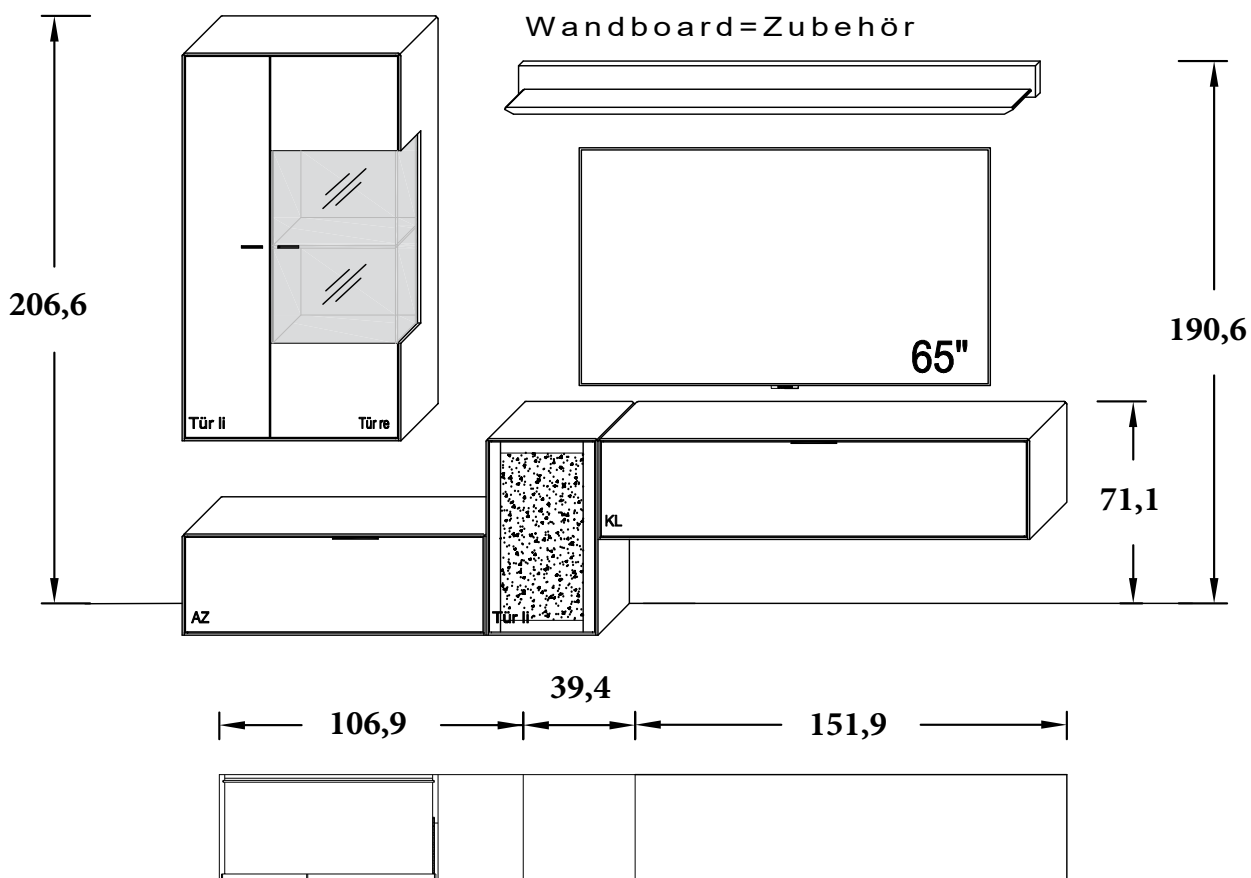

B 298,2 × H 206,6 × T 37,1 cm


Kombi 0011 | Spiegelseitig 0111

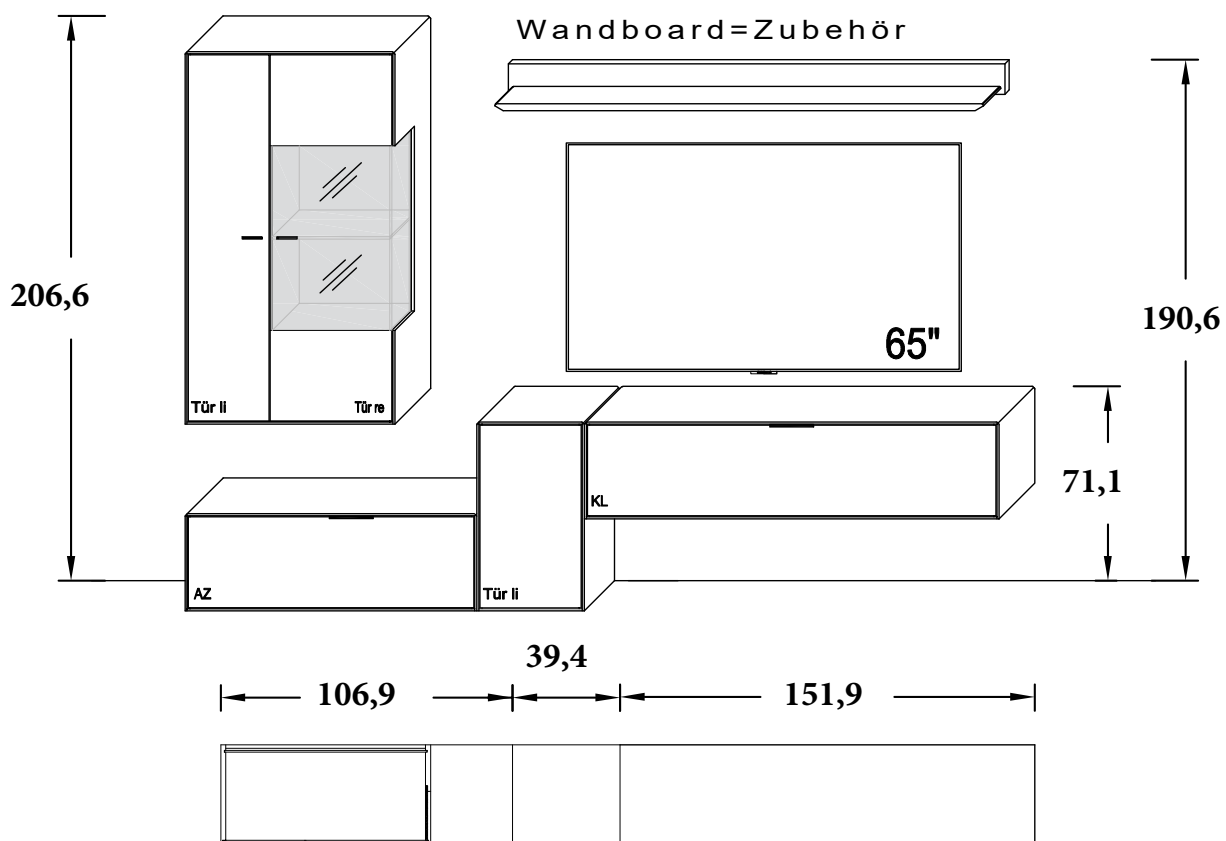

B 298,2 x H 206,6 x T 37,1 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102

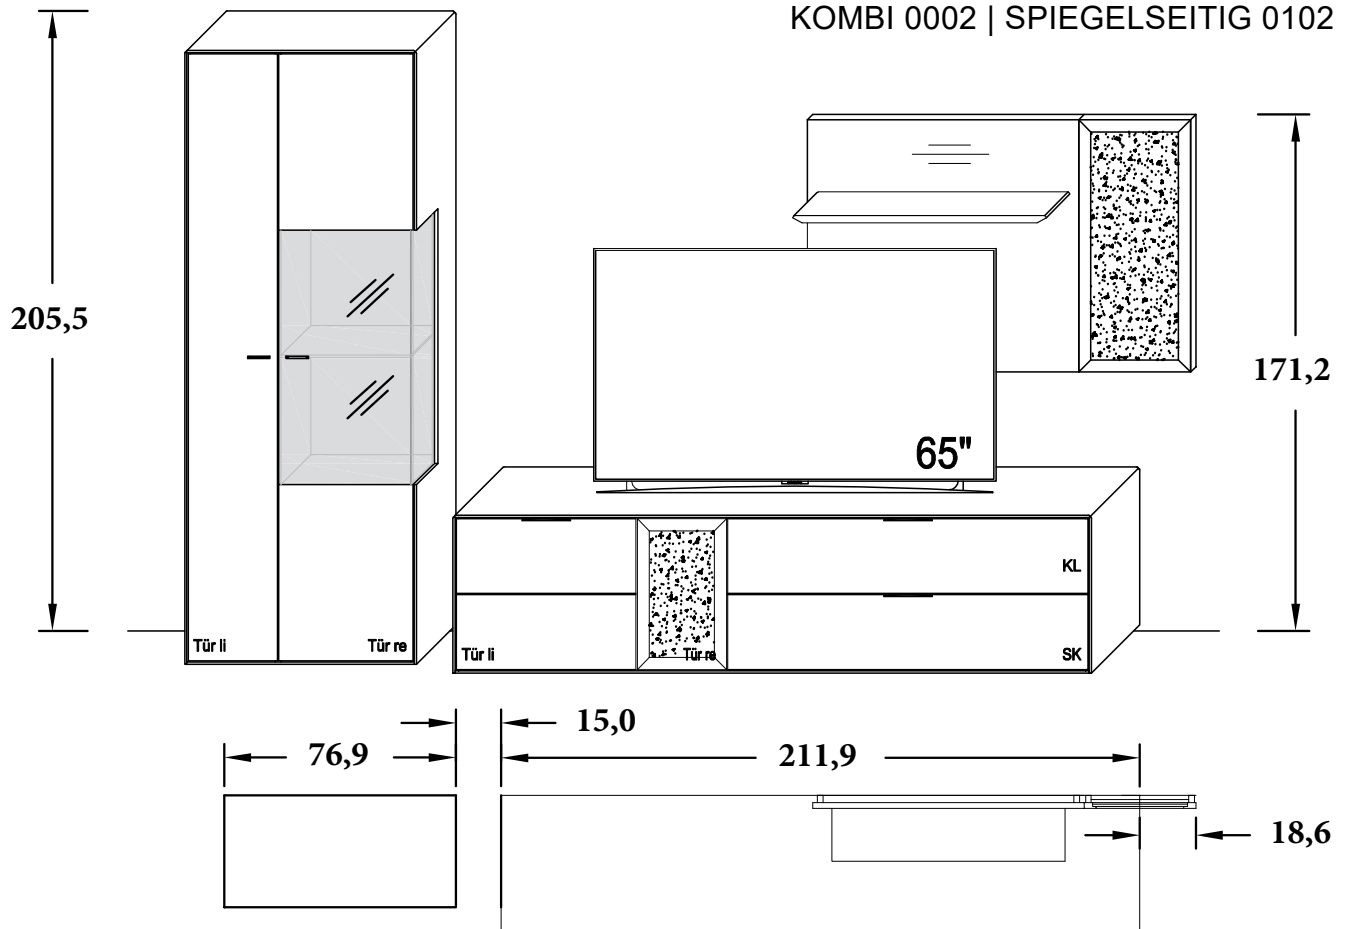

B 322,4 × H 205,5 × T 45,2 cm


KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

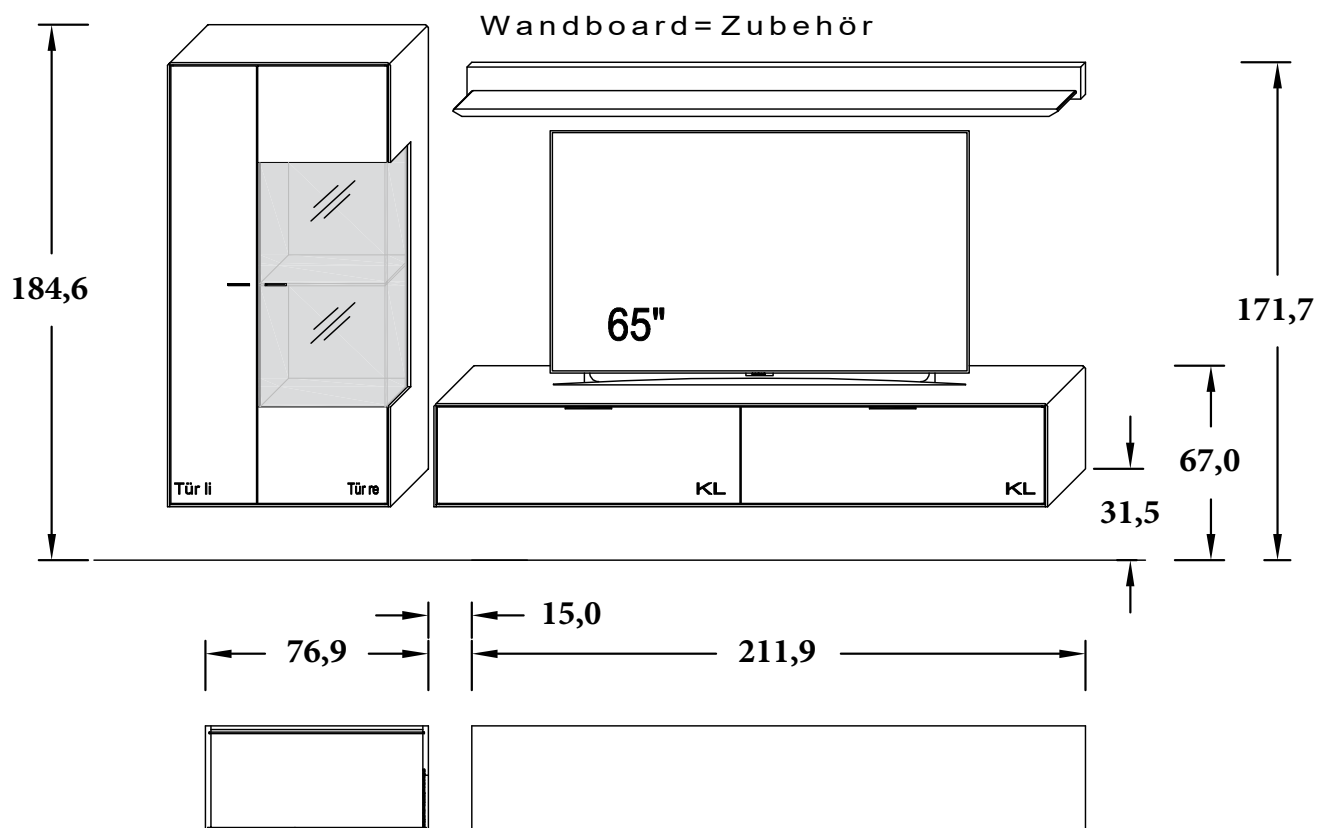

B 303,8 × H 184,6 × T 37,1 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105

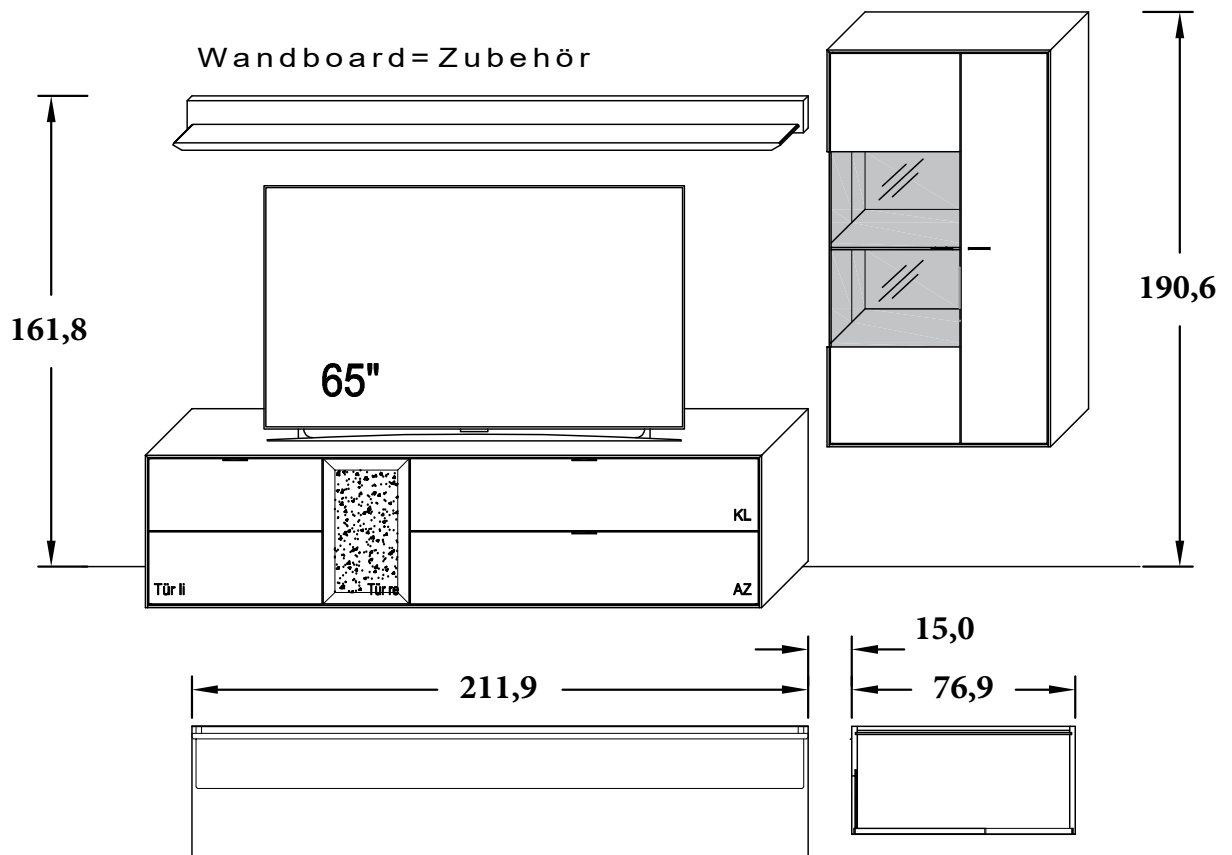

B 303,8 × H 190,6 × T 45,2 cm

KOMBI 0006 | SPIEGELSEITIG 0106

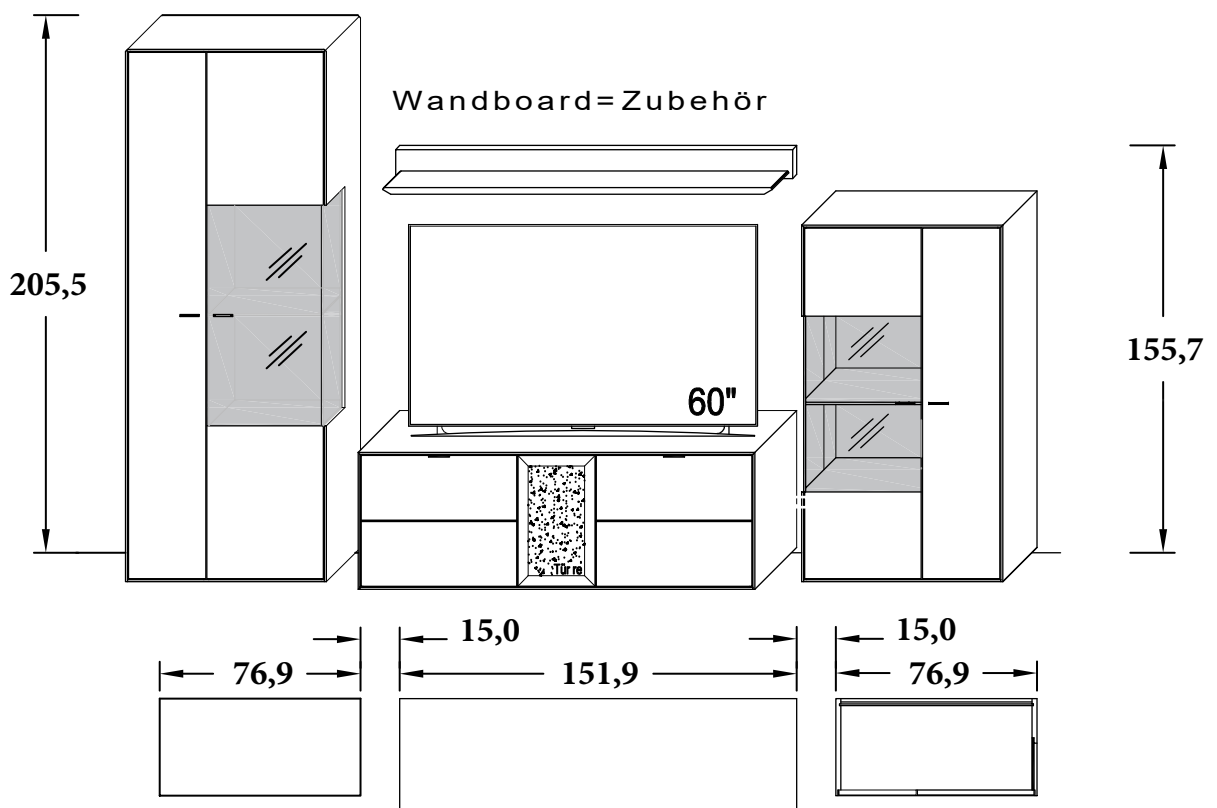


B 335,7 × H 205,5 × T 45,2 cm

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

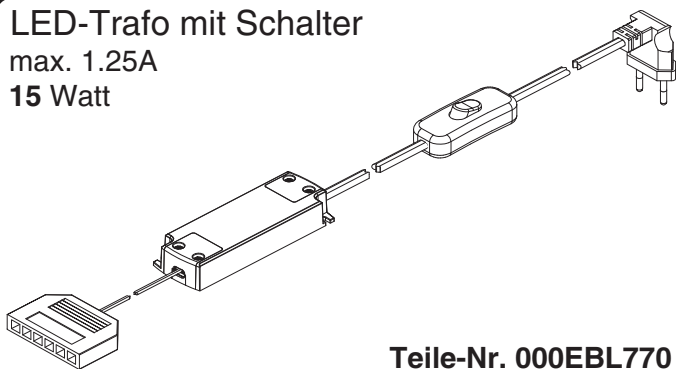


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

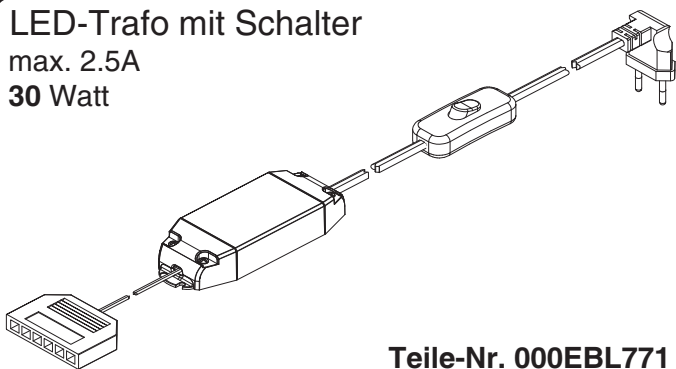


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

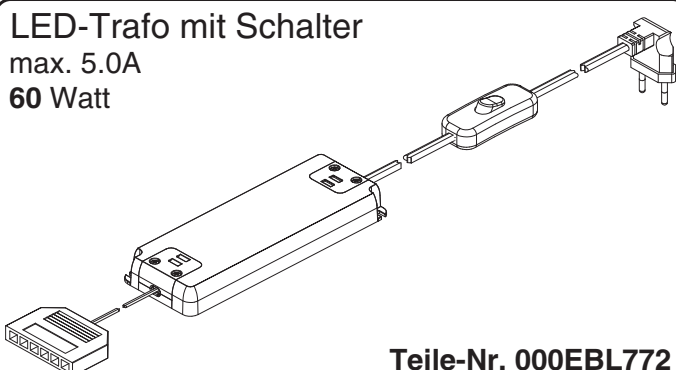

Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

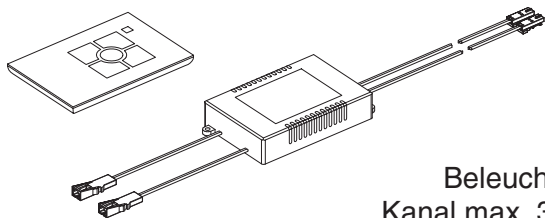


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

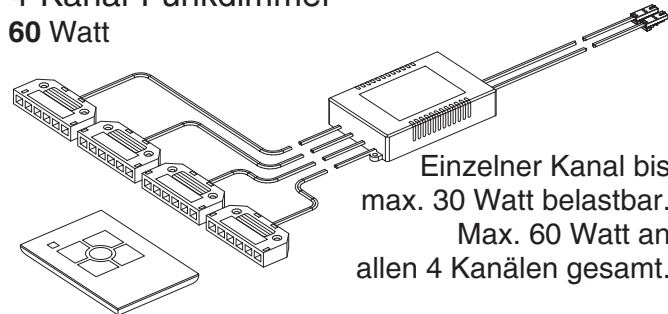

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler

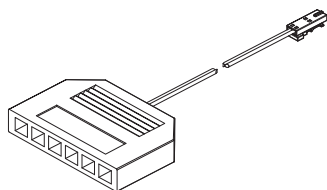

Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE


ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER SCHALTER

1x Trafo

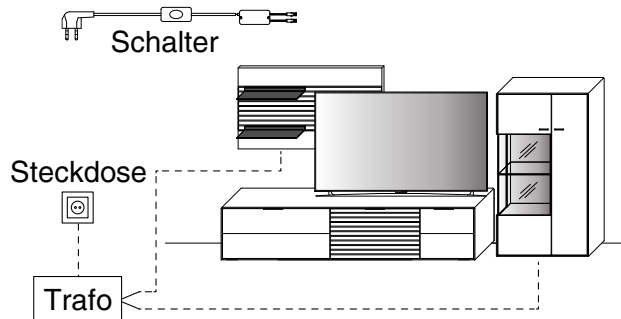


1x Trafo FÜR STECKDOSE MIT TRAFÖ ÜBER FUNKDIMMER

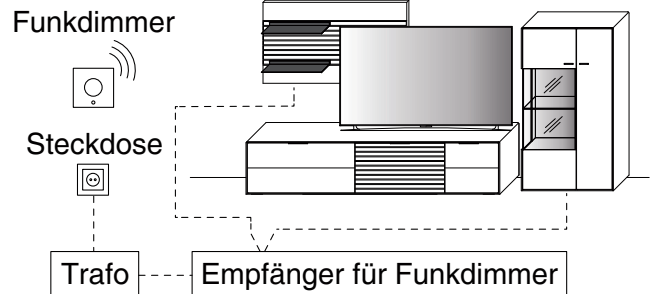

FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFÖ ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

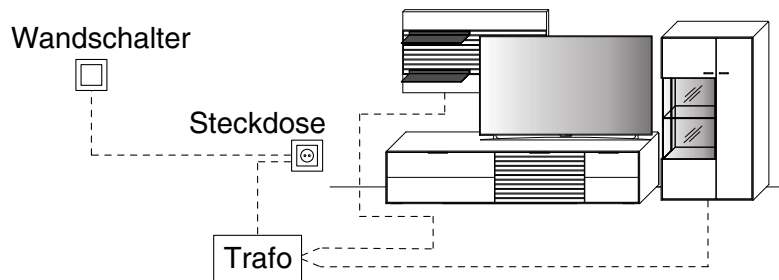

TRAFÖ INKL. SCHALTER MIT STECKER




Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W	Art.-Nr. 000EBL770
max. 30,0 W	Art.-Nr. 000EBL771
max. 60,0 W	Art.-Nr. 000EBL772

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

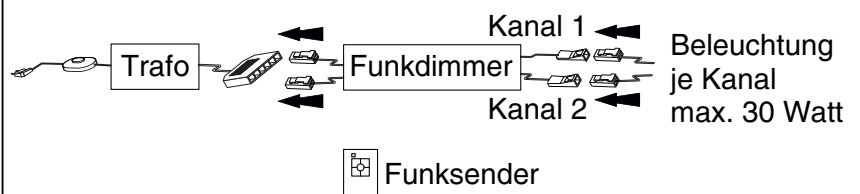

max. 60,0 W Art.-Nr. 000EBL796


4-KANAL FUNKDIMMER

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.


Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmers unbedingt auf die benötigte Gesamt-Wattleistung achten!

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. 000EBL797

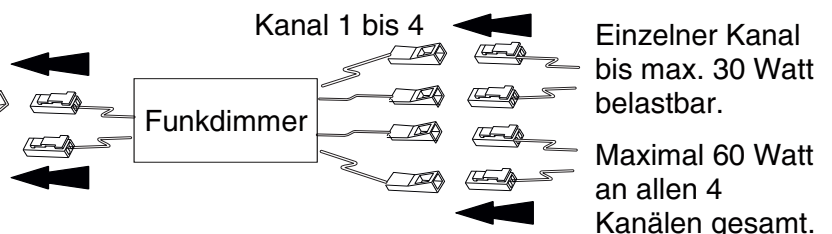

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!


1 LED-Front-Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Akzent-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

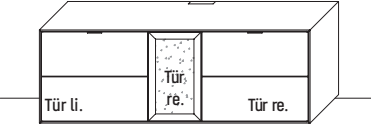Type 1550		Type 1853 1854		Type 1153 1154	
					
1	4,2 Watt	1	4,2 Watt	1	4,2 Watt

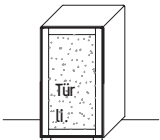Type 1453 1454		Type 2333 2334		Type 11535	
					
1	4,2 Watt	1	5,8 Watt	4	7,3 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten


Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Front-Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Akzent-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

Type 11835 		Type 11132 		Type 14443 14444 	
4	8,8 Watt	4	10,3 Watt	2	6,6 Watt
				4	2,0 Watt

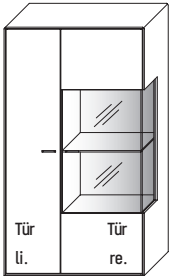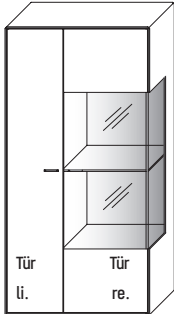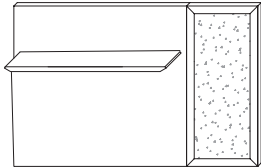Type 14743 14744 		Type 14733 14734 		Type 8223 8224 	
2	6,6 Watt	2	8,2 Watt	3	7,6 Watt
4	3,5 Watt	4	3,5 Watt		

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Front-Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung

3 LED-Paneel-Akzent-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

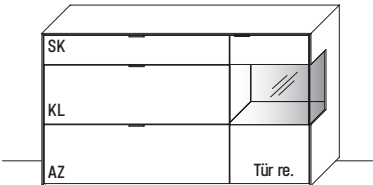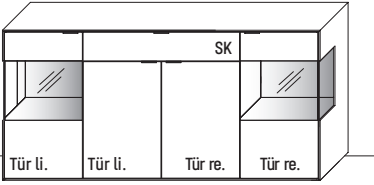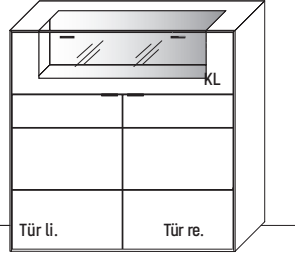Type 2553 2554		Type 2842		Type 3122	
					
2	3,2 Watt	2	6,4 Watt	2	5,8 Watt

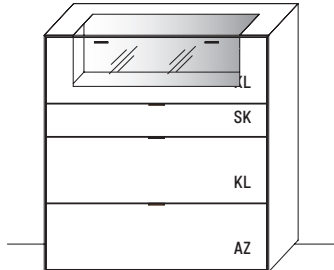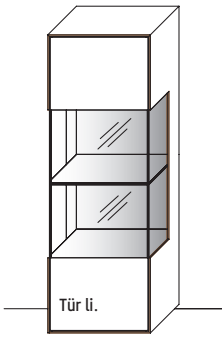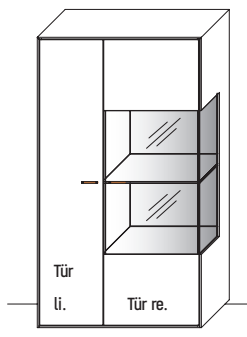Type 3120		Type 4443 4444		Type 4743 4744	
					
2	5,8 Watt	2	6,6 Watt	2	6,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 LED-Front-Beleuchtung

2 LED-Rückwand-Beleuchtung


3 LED-Paneel-Akzent-Beleuchtung

4 LED-Unterboden-Ambiente-Beleuchtung

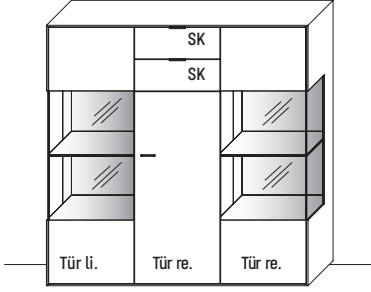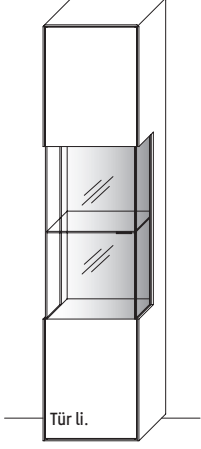
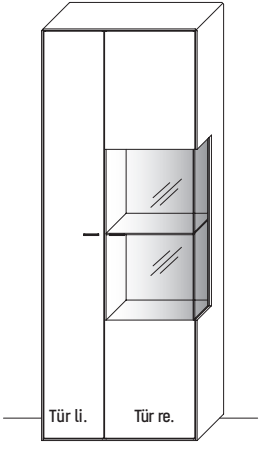
Type 4340		Type 6443 6444		Type 6743 6744	
					
2	13,2 Watt	2	8,2 Watt	2	8,2 Watt

Type		Type		Type	










STANDELEMENTE MIT GLEITER

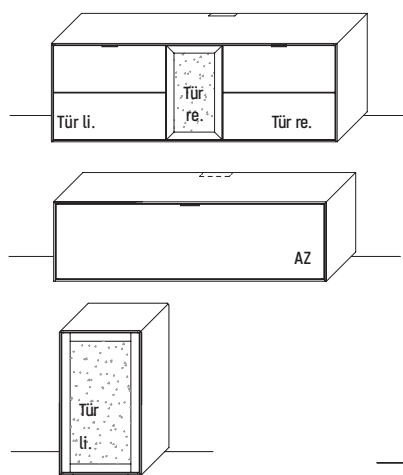

Beispiele !!!

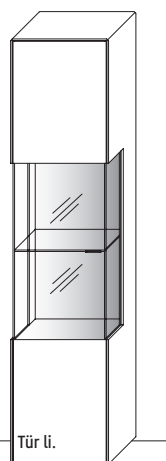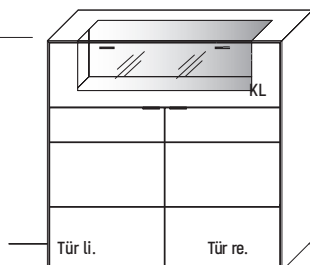

000EBS111 000EBS110

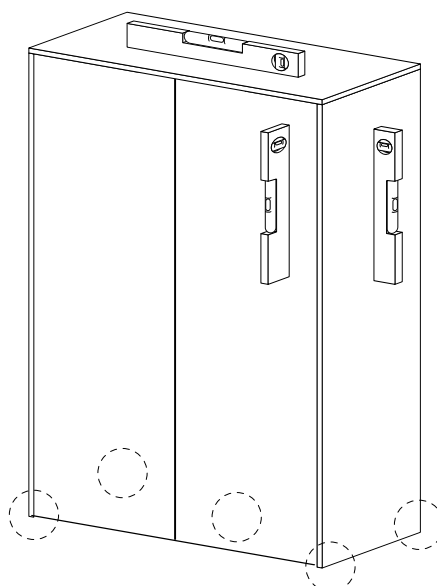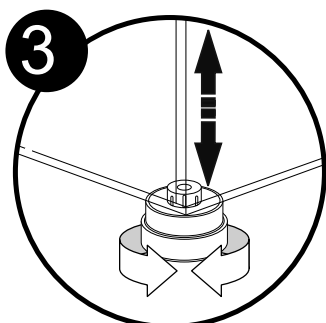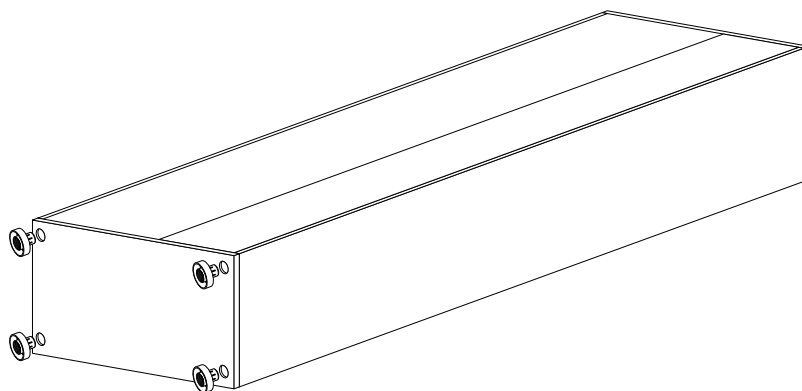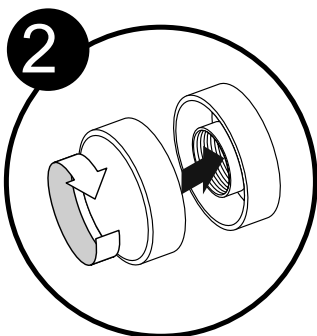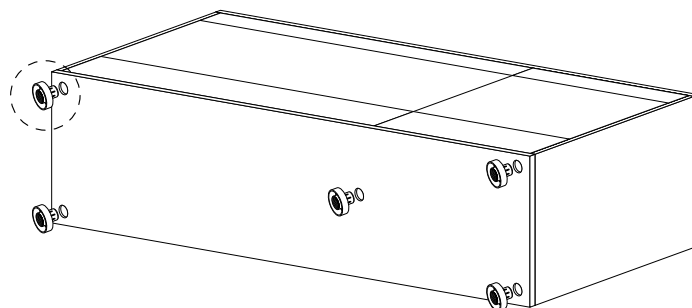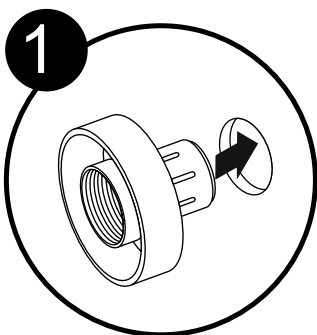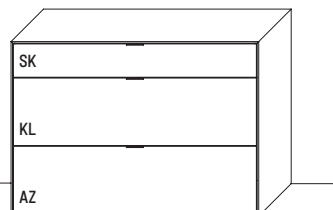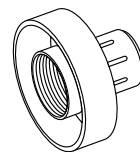

STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG







Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Beispiele !!!

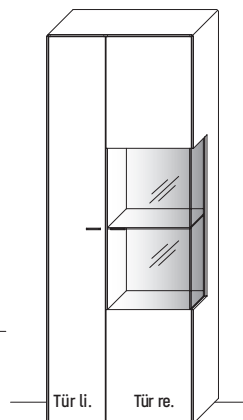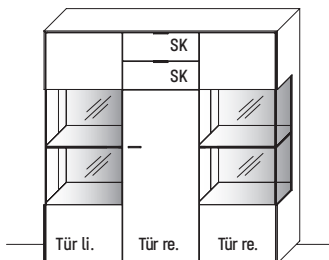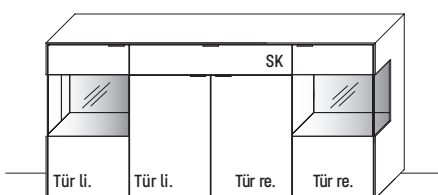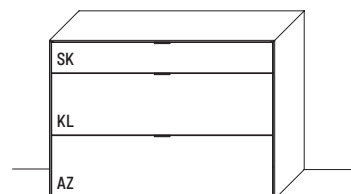


80BB9999

Schraube







5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

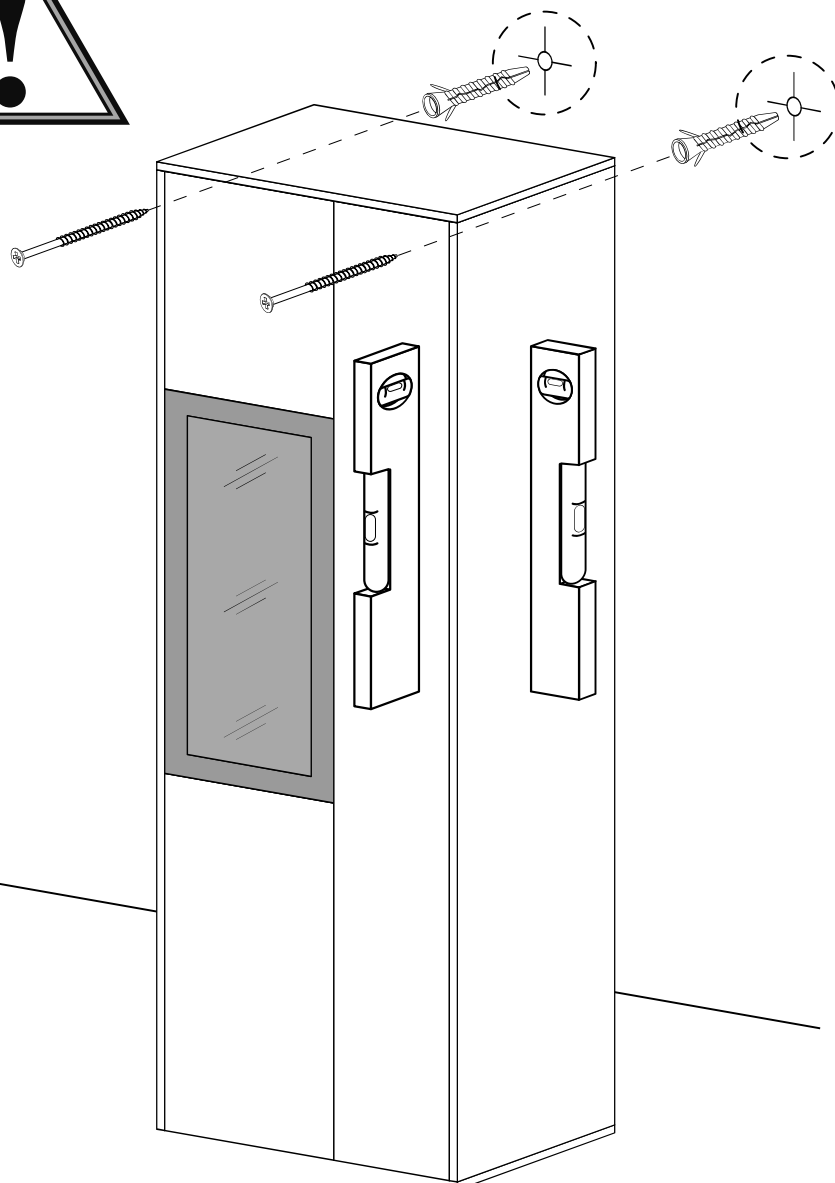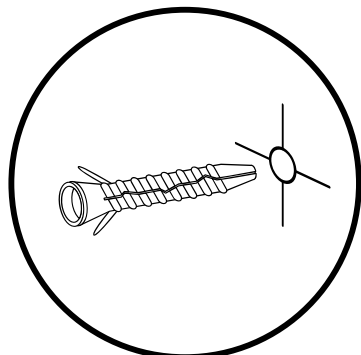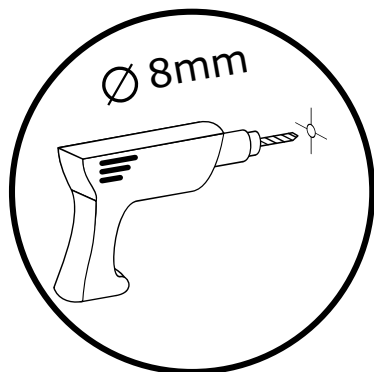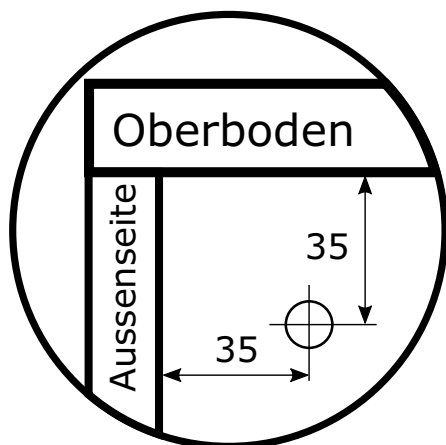



HIGHBOARD mit Klappe KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

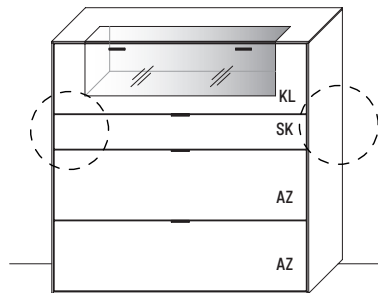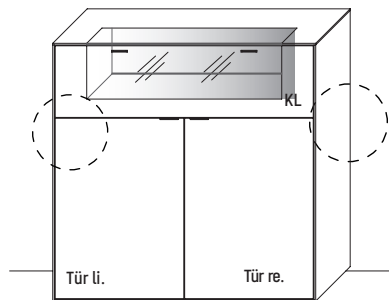


80BB9999

Schraube







5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

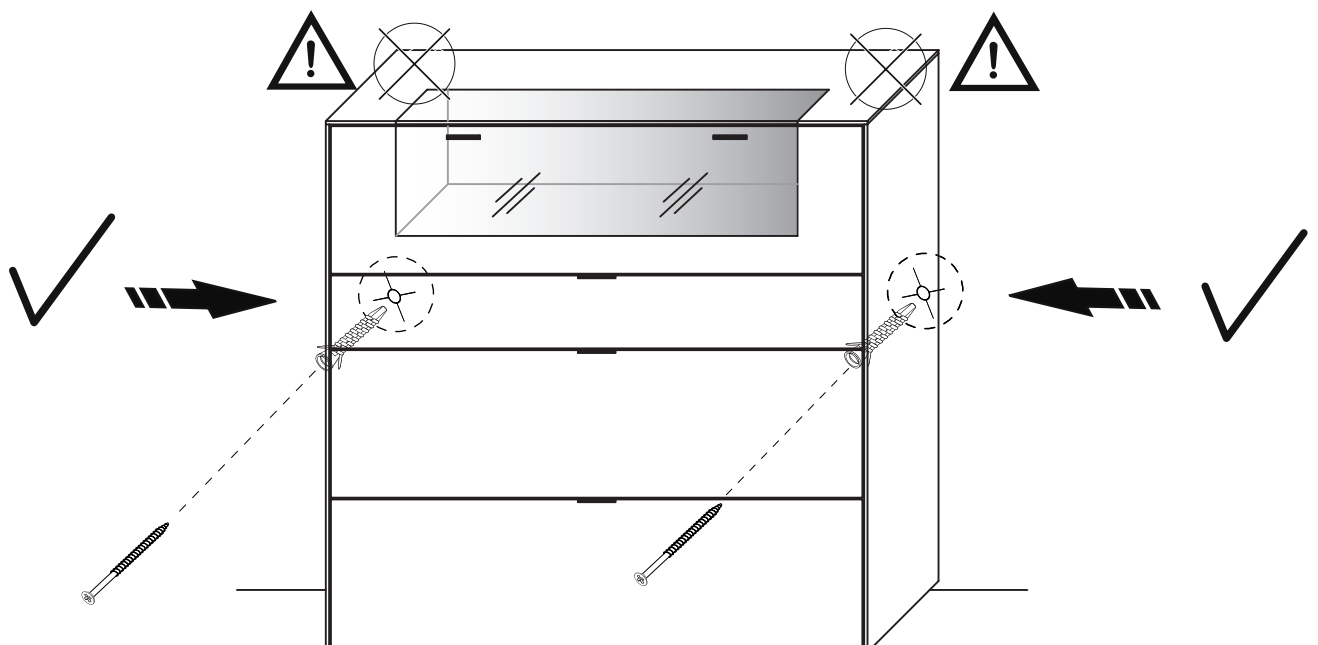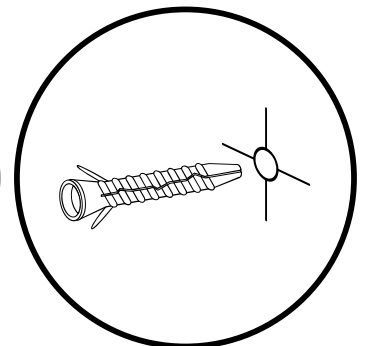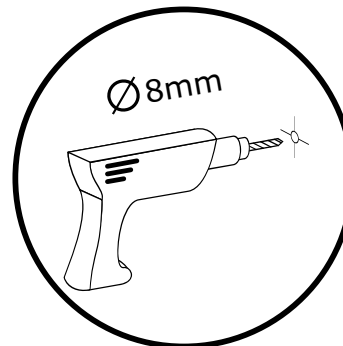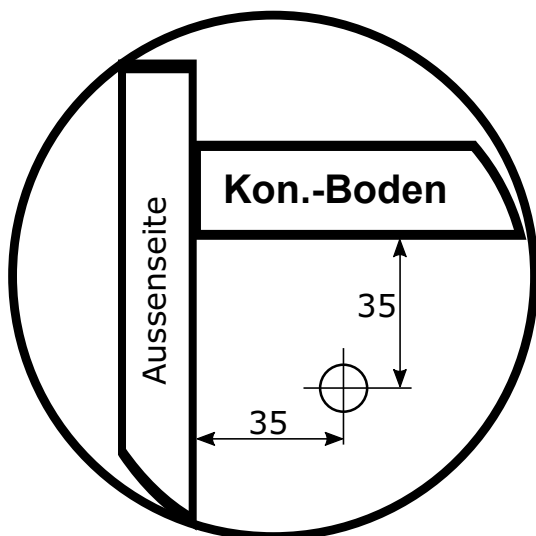

LOWBOARD KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.


Korpustiefe 37,1 cm = Schraube 5x90 mm

Beispiel !!!




80BB9999

Schraube






5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

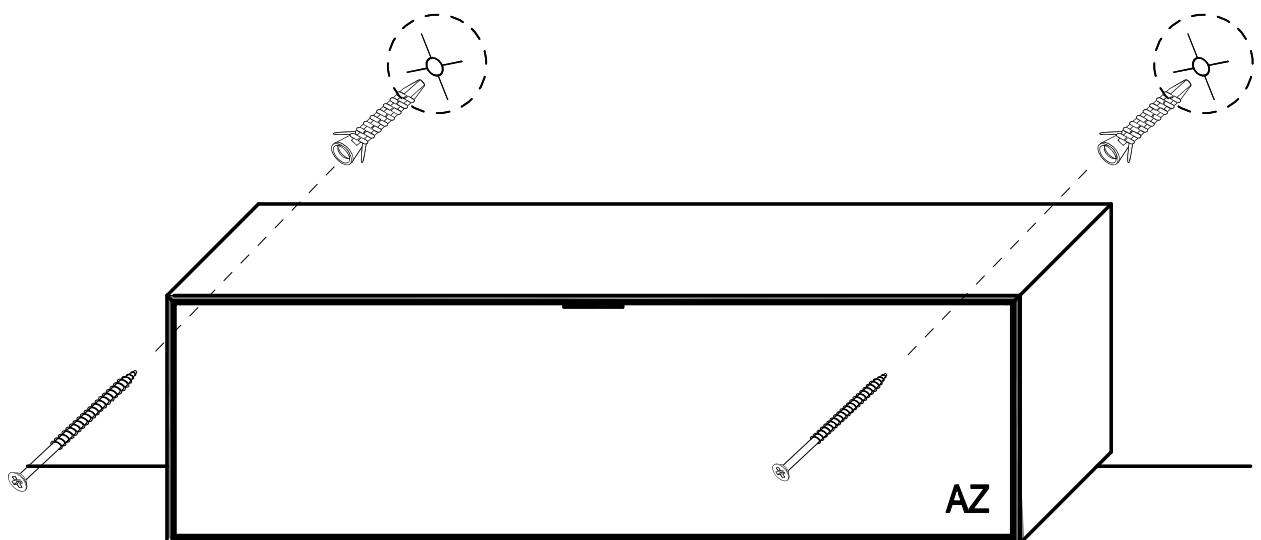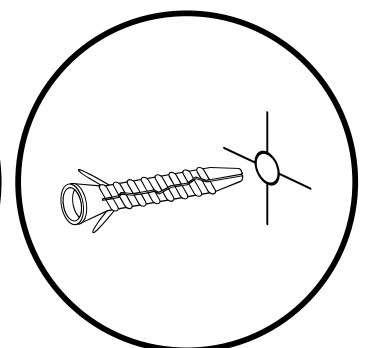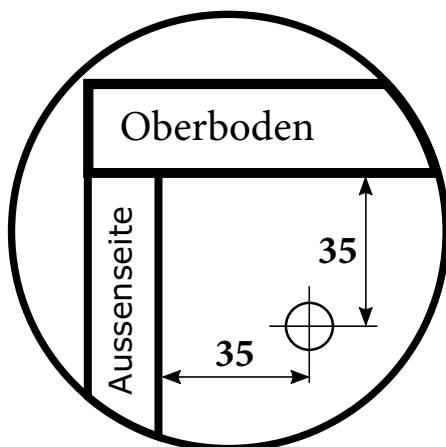

LOWBOARD KIPPSICHERUNG





Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt



- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Korpustiefe 45,2 cm = Schraube 6x140 mm

Beispiel !!!

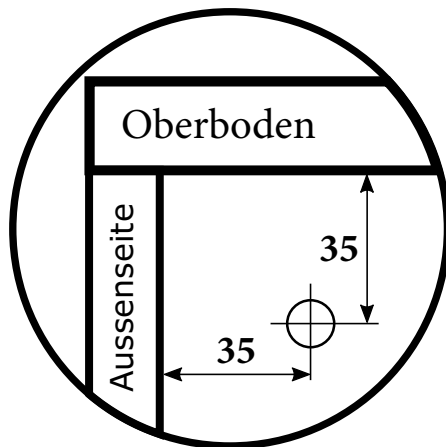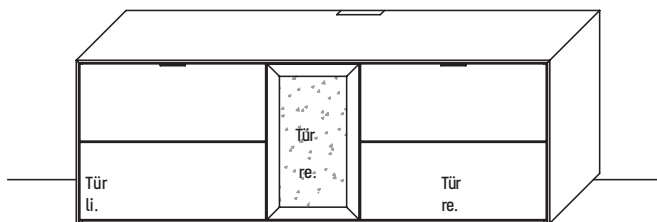


000EBB906






6,0x140

Mauerdübel



Ø8mm

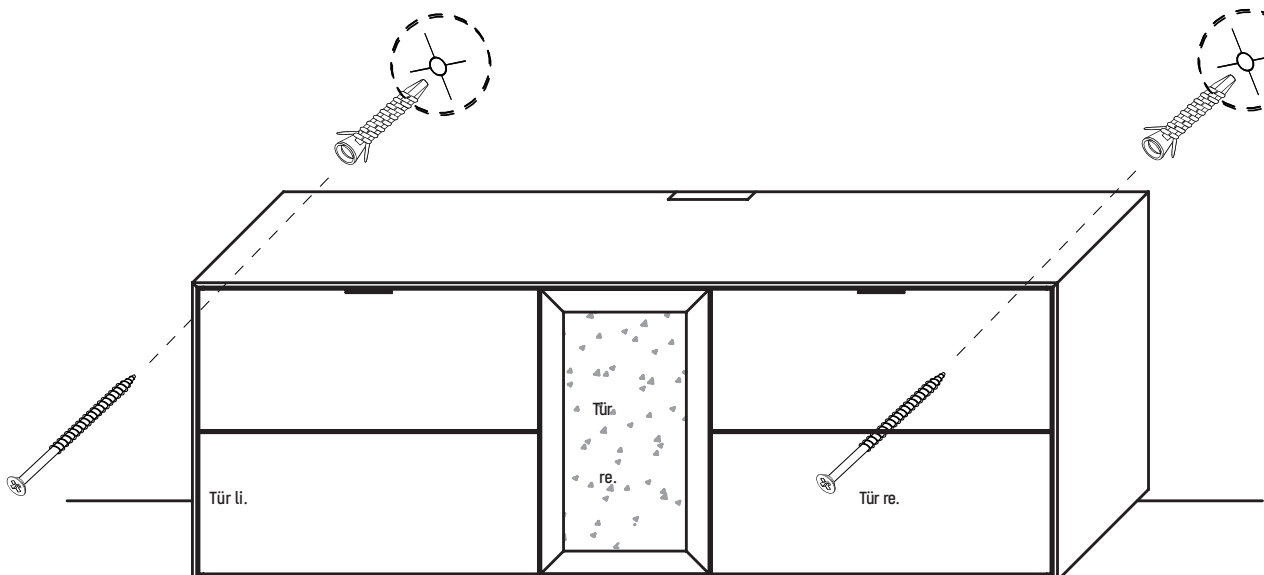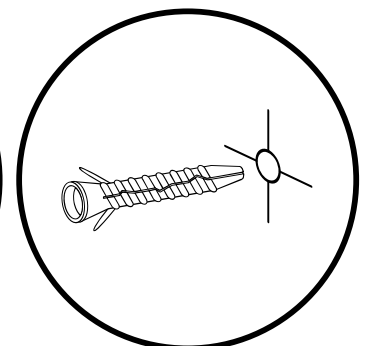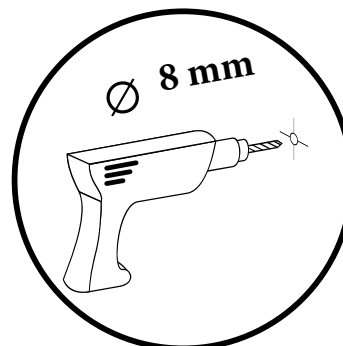

Zwischenbauelement Kippsicherung Version 1




Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Korpustiefe 37,1 cm = Schraube 5x90 mm

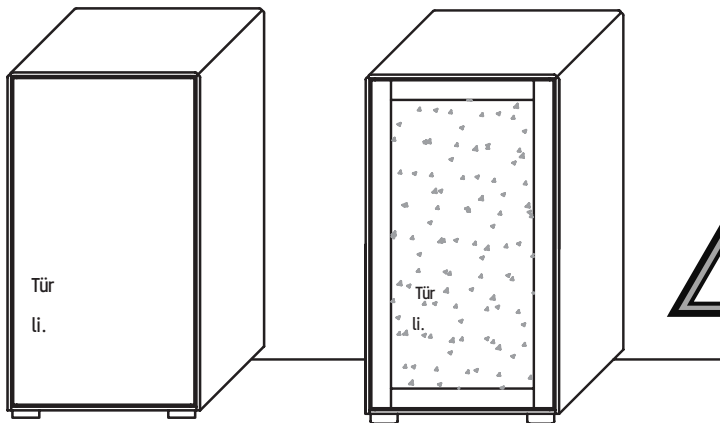


80BB9999

Schraube







5x90

Mauerdübel



Ø 8mm

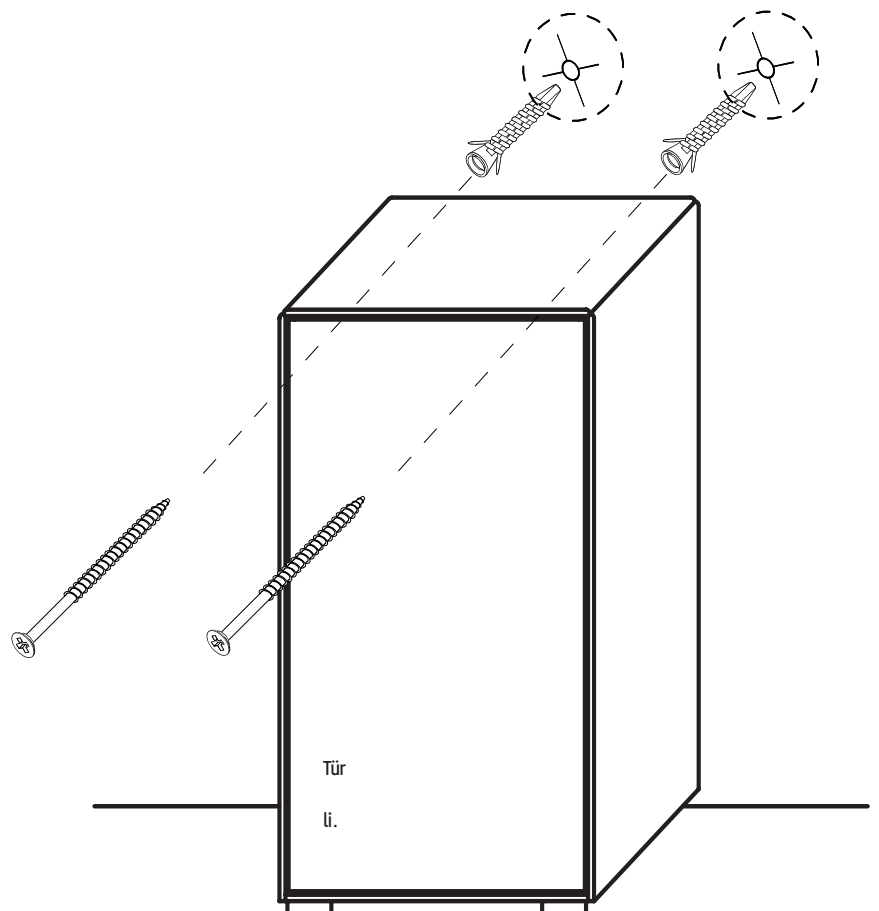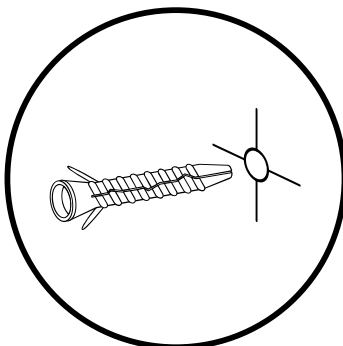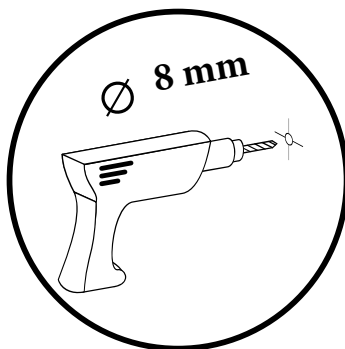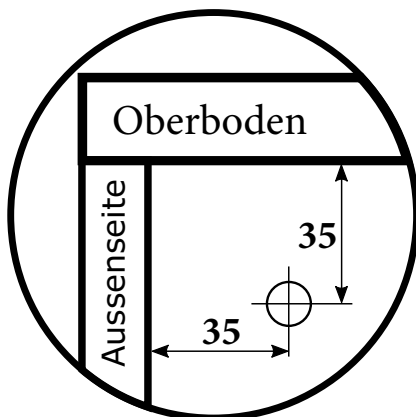


Zwischenbauelement Kippsicherung Version 2



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt






- Bei der Montage an einem anderen Element oder zwischen zwei Elementen, kann das Zwischenbauelement auch mit 4x35 mm Schrauben befestigt werden.
Die Kippsicherung Version 1 ist dann nicht nötig.

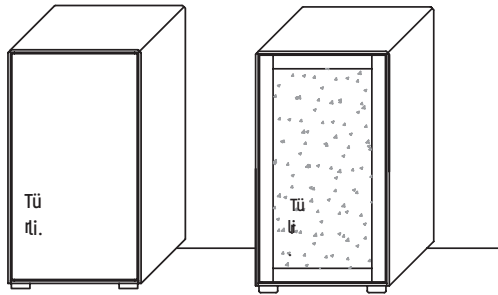

90 EBB 907



4,0 x 35

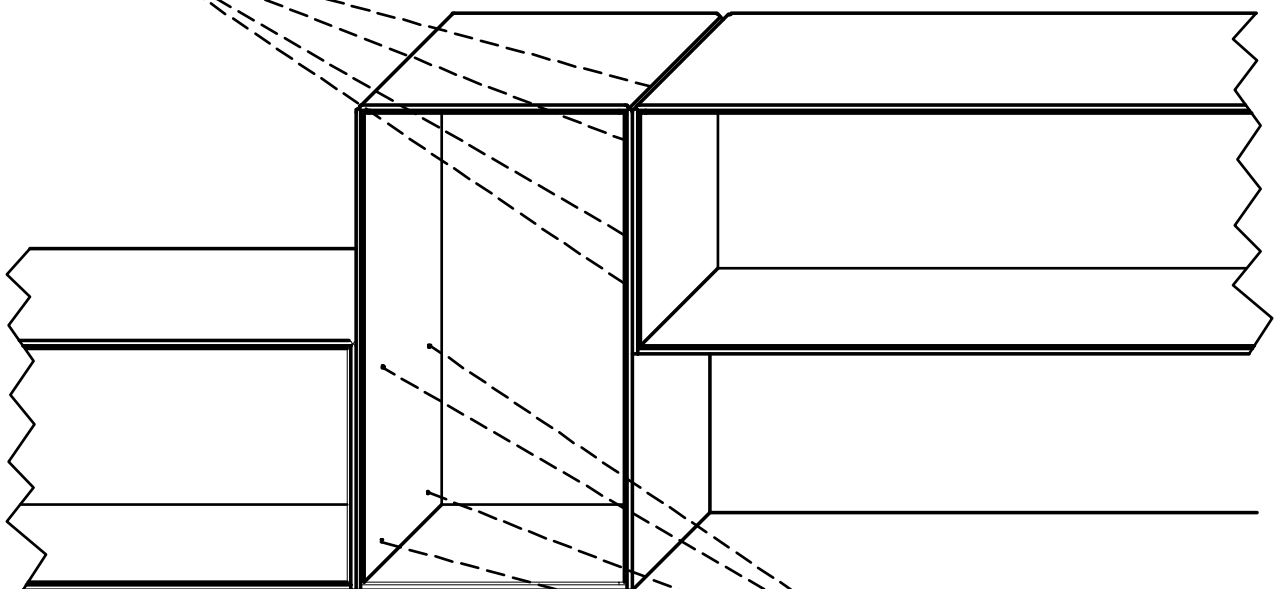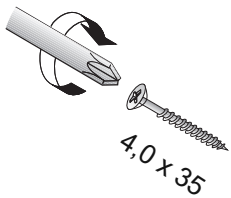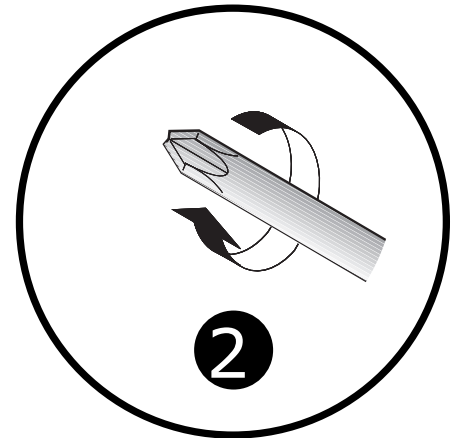


4,0 x 35



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

Wandbefestigung **000EBS605**

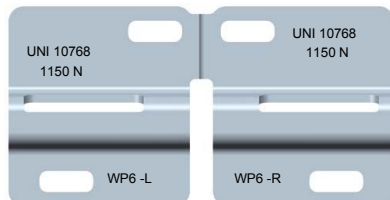


000EBB950


Schraube



Mauerdübel

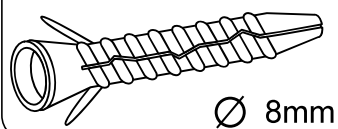


Abdeckkappe Metall





000EBS606

Abdeckkappe Braun





05EBS500KB


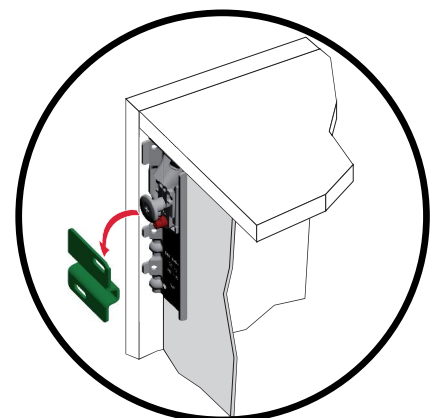
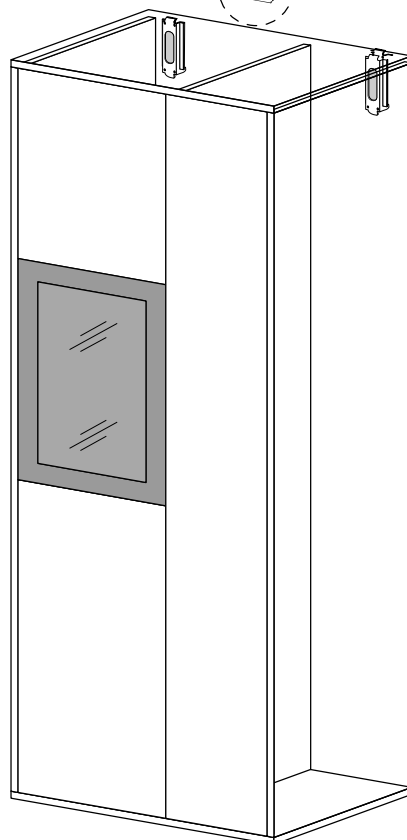


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.





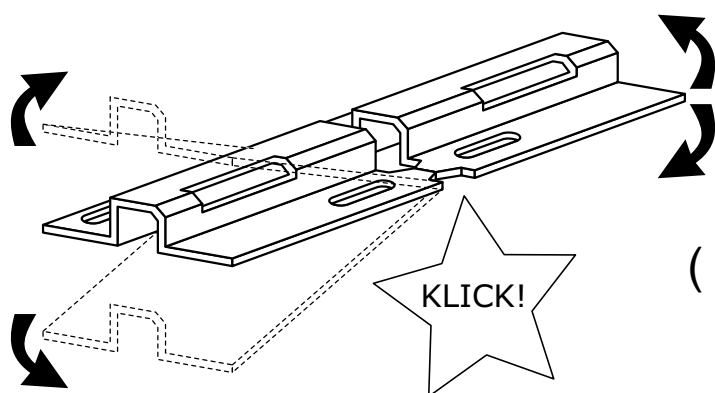
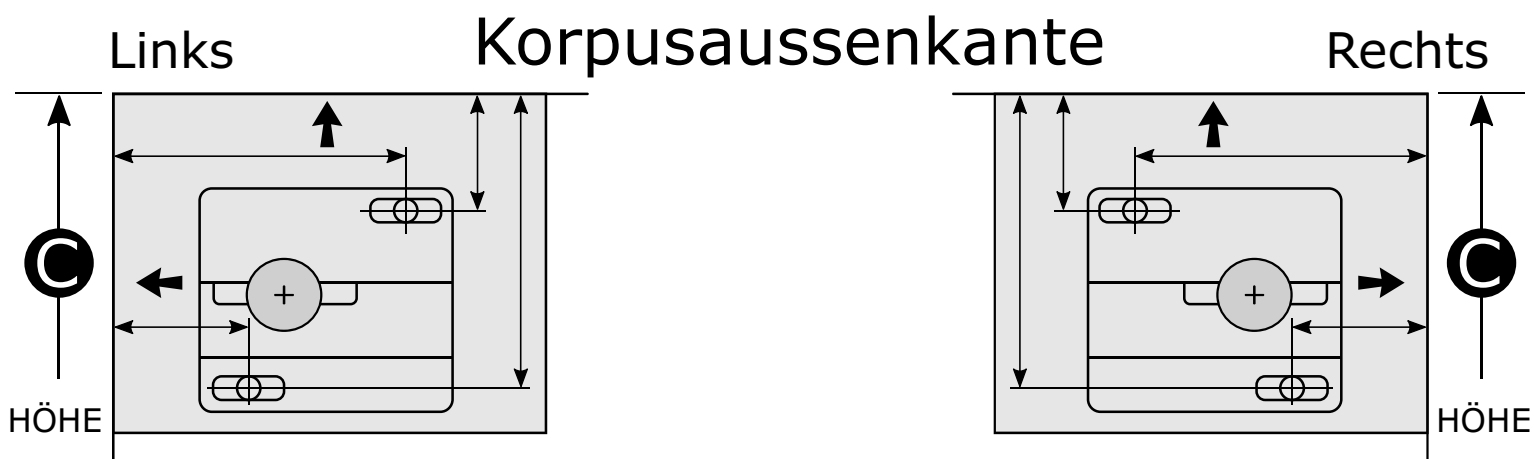


2. **000EBS605** bitte auseinanderklippsen.






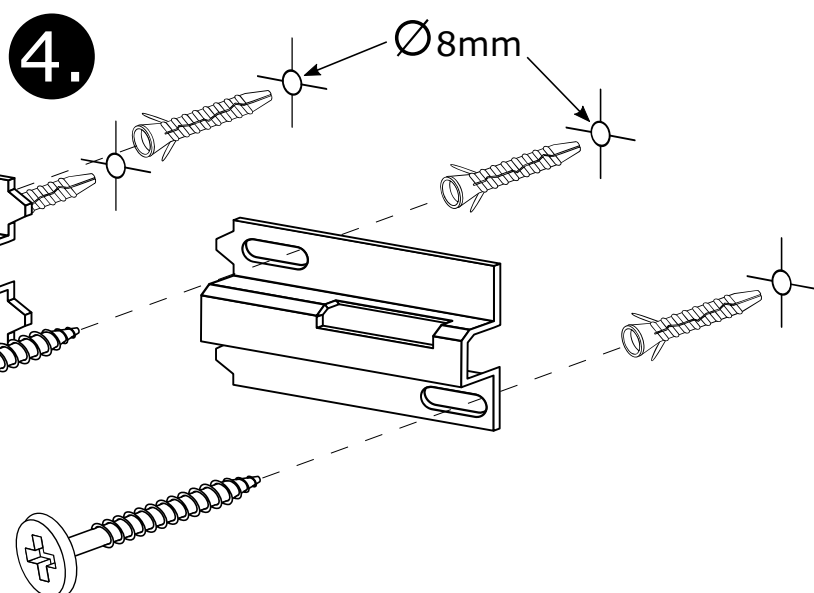
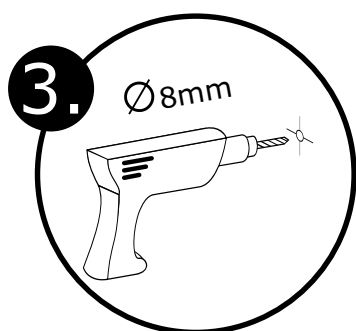
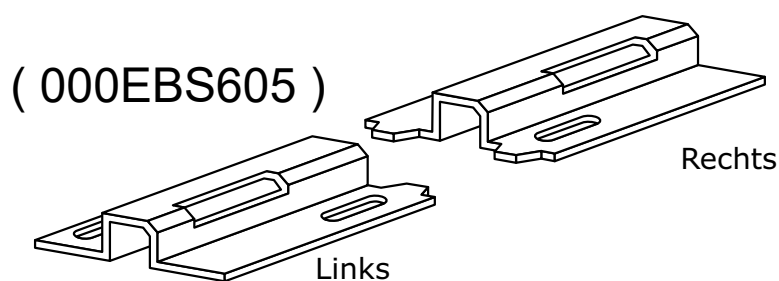


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

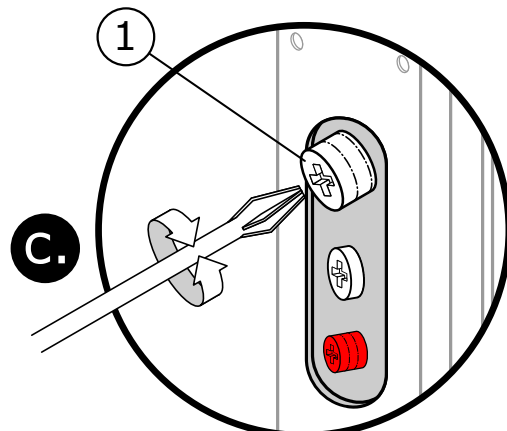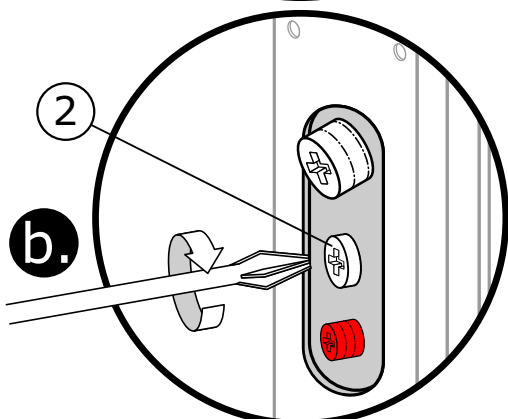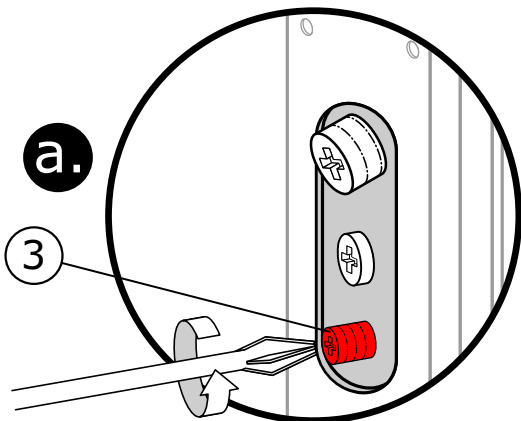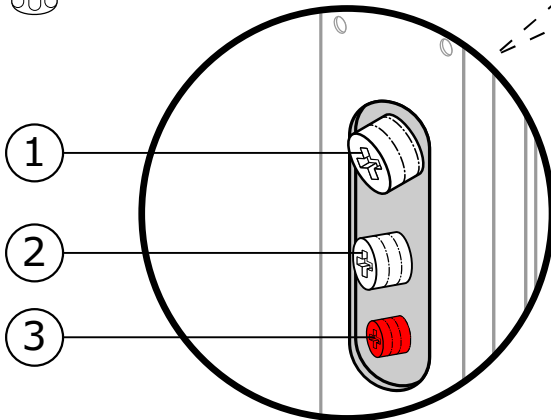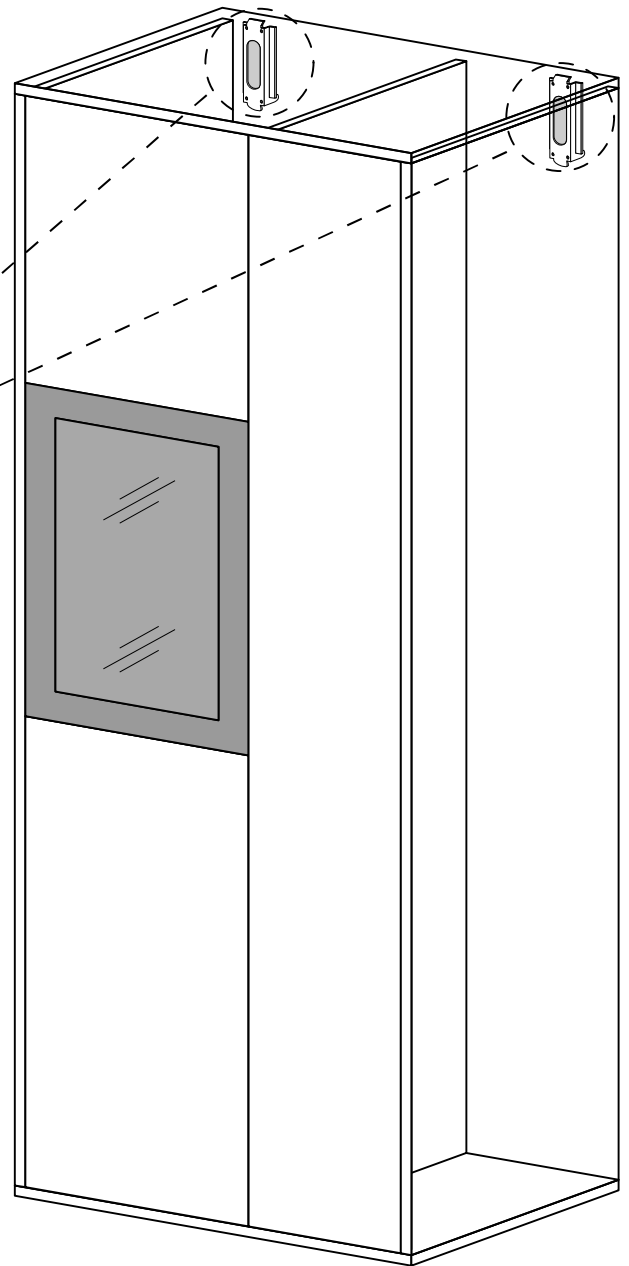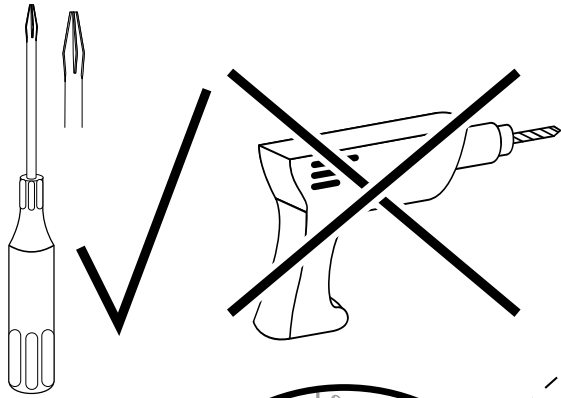


HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

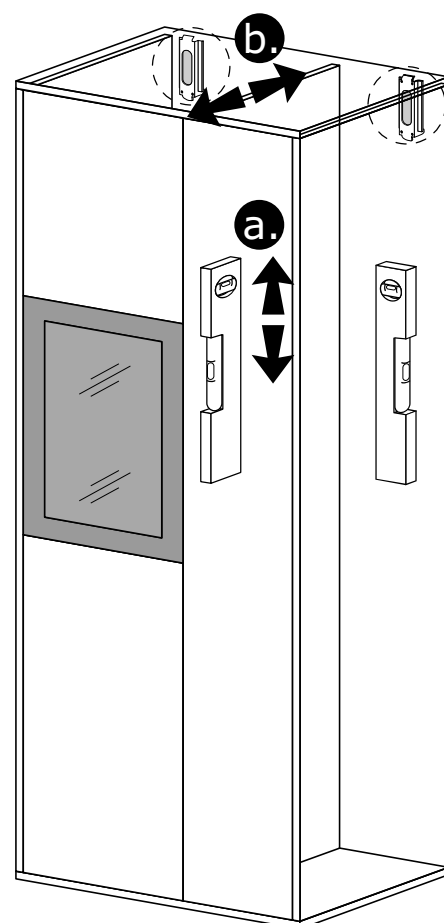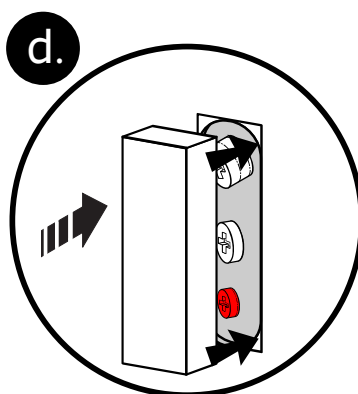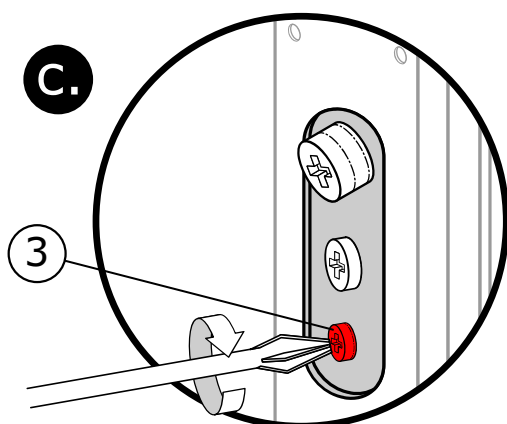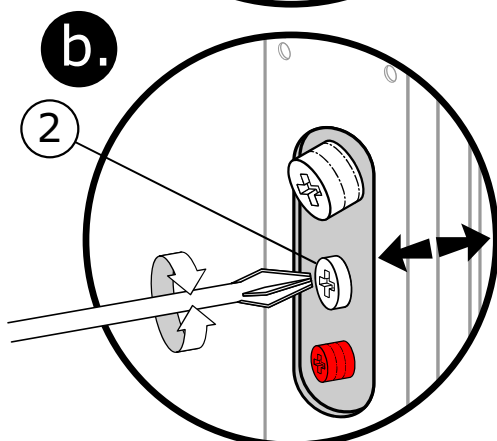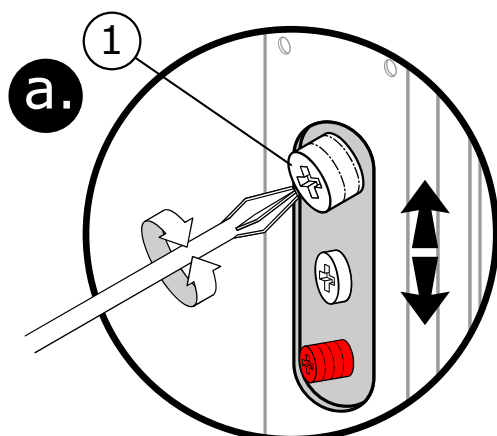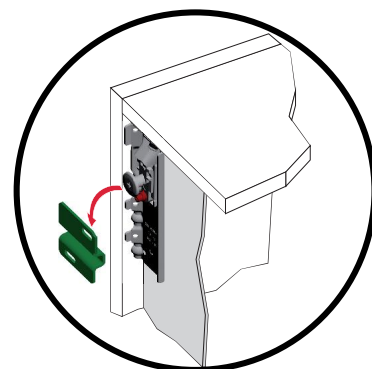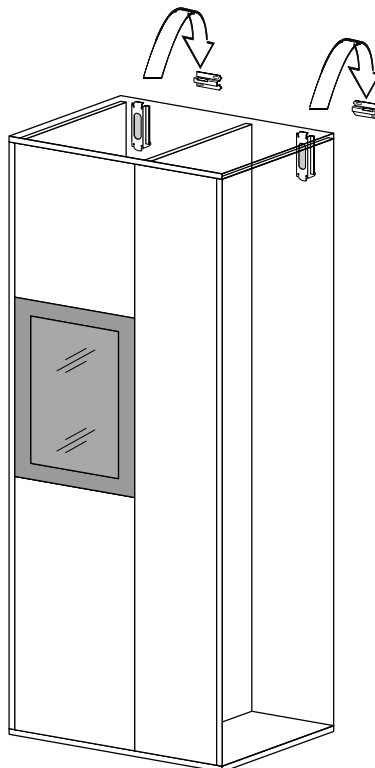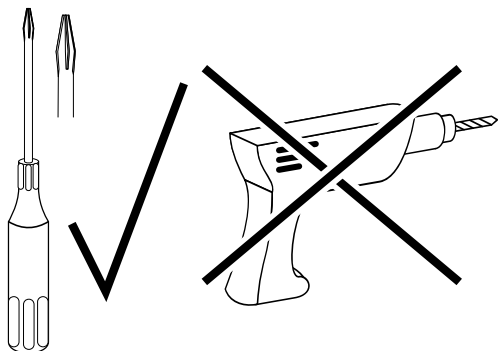

- c.** Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.
- d.** Abdeckkappe (**000EBS606**) Metall oder Abdeckkappe (**05EBS500KB**) Braun aufsetzen.

PANEELREGAL

000ESS7050B





7,0x50

4




Type 8223

Type 8224

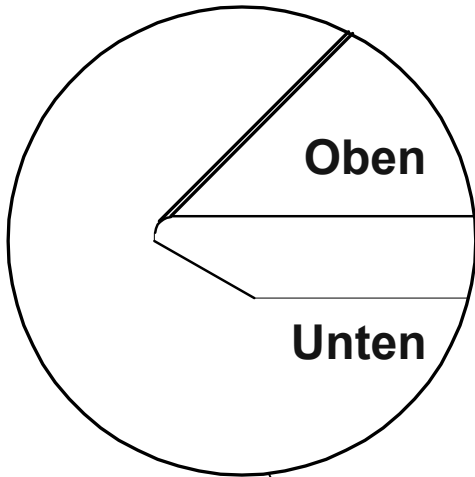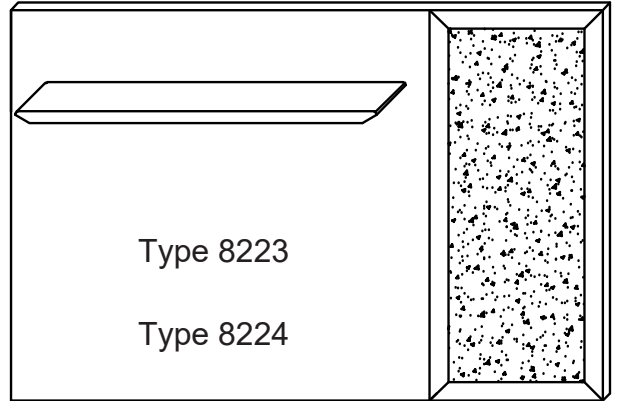

Oben

Unten

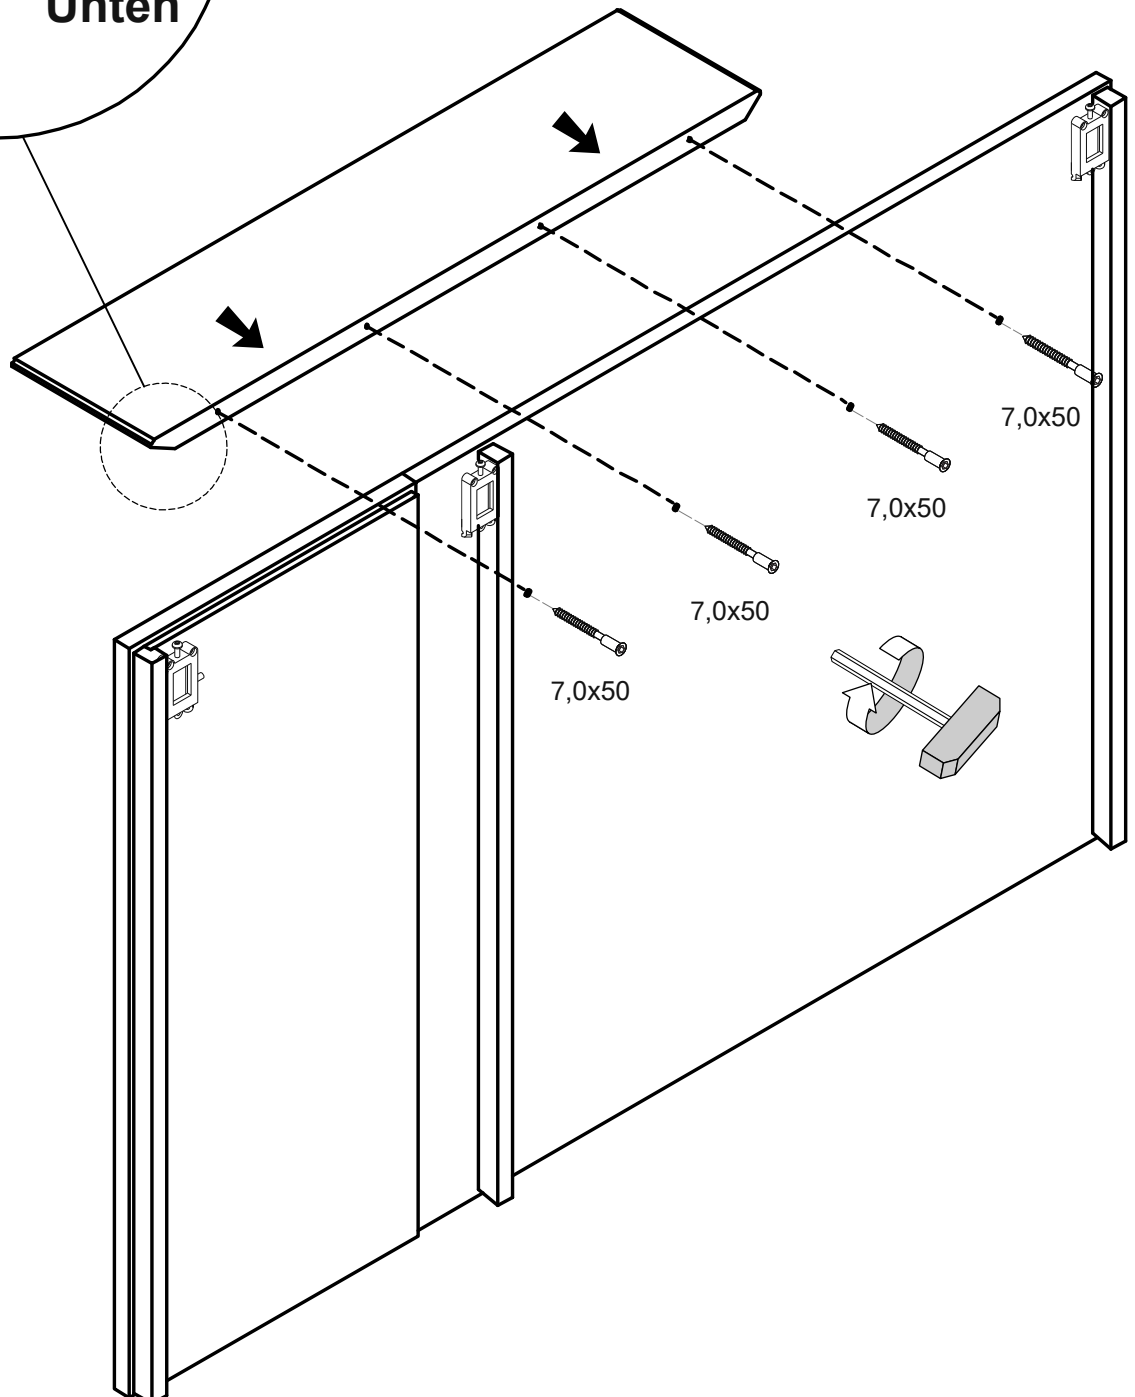

7,0x50

7,0x50








7,0x50

7,0x50




PANEELREGAL

- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.

000EBS550

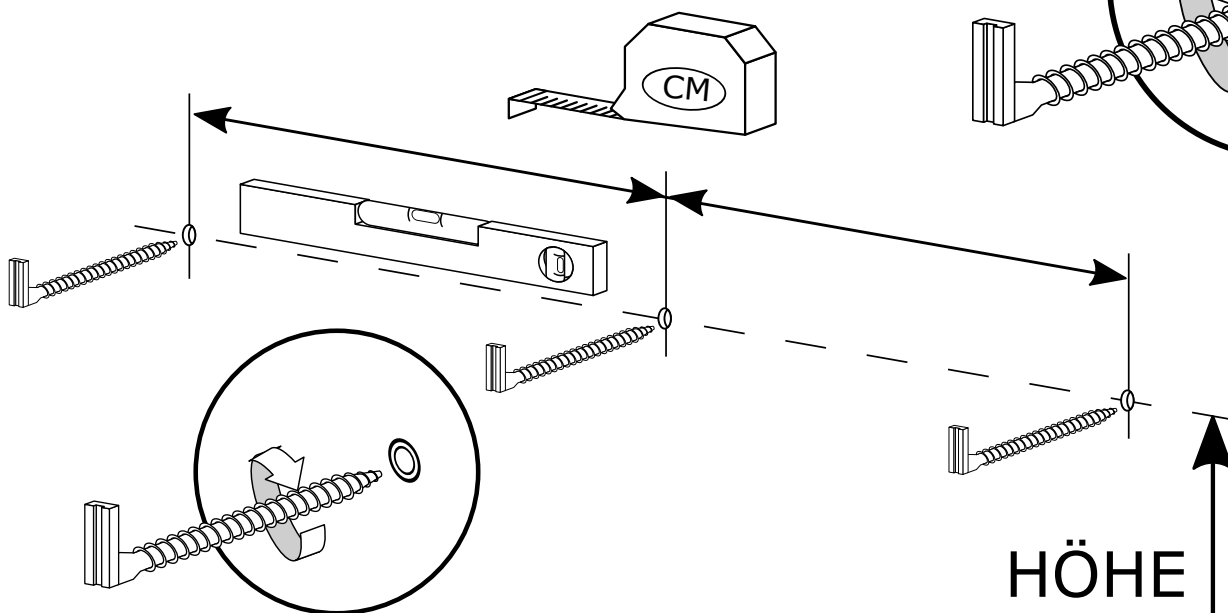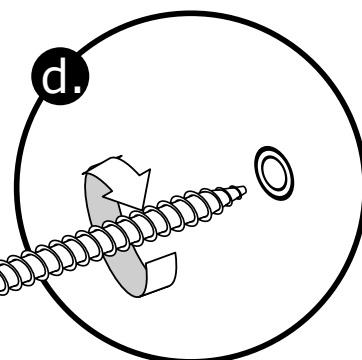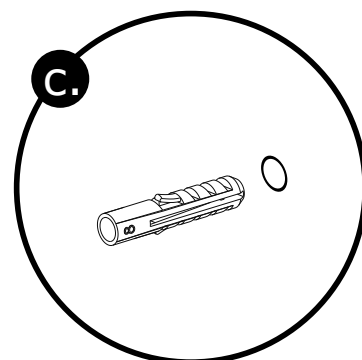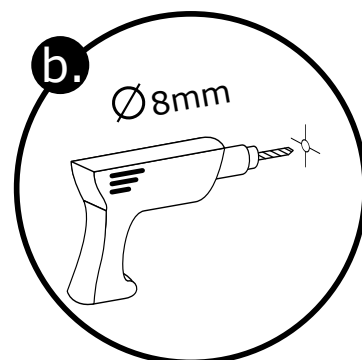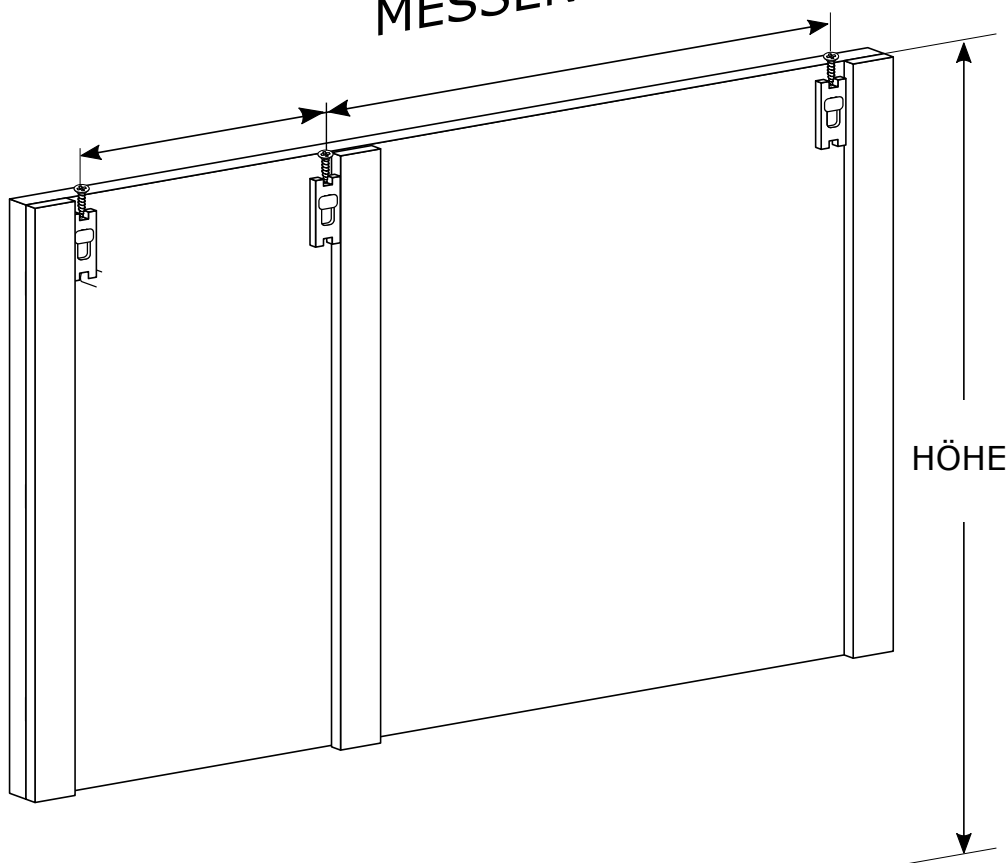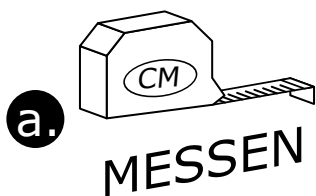


PANEELREGAL

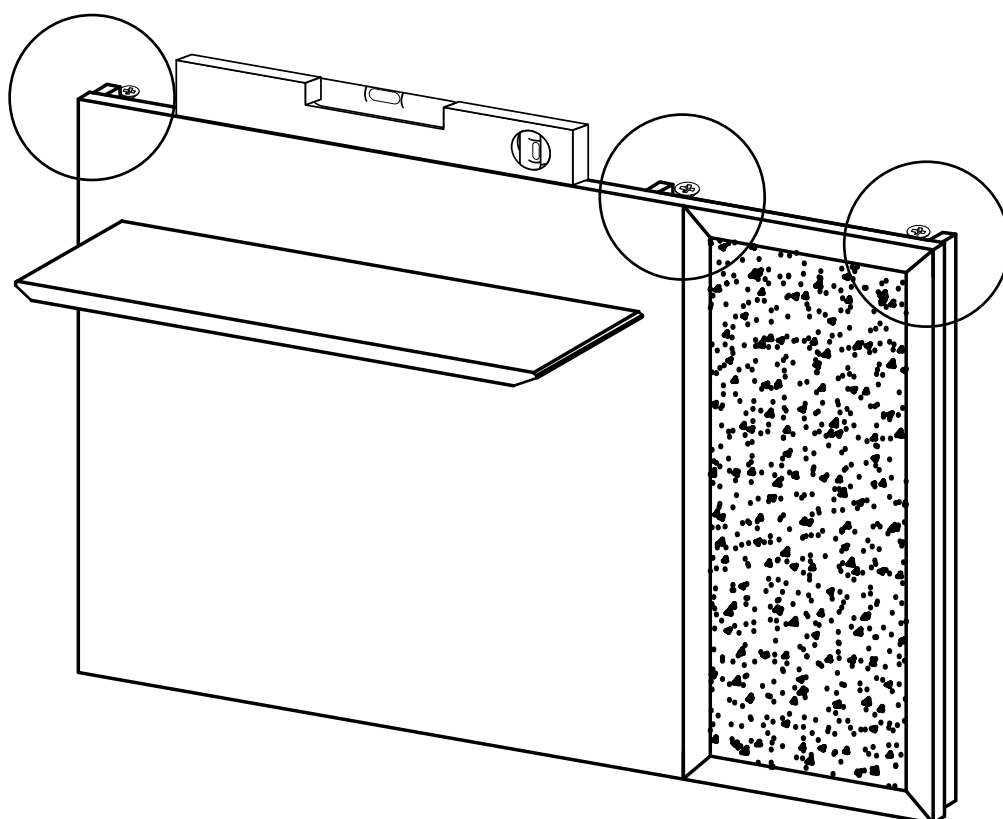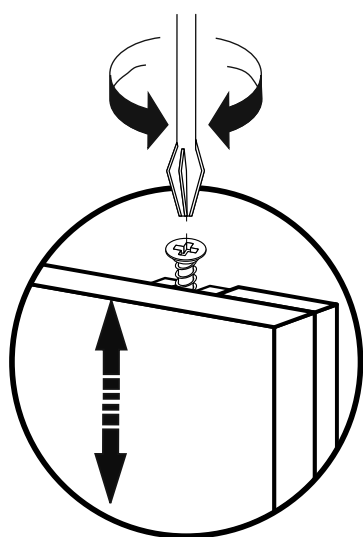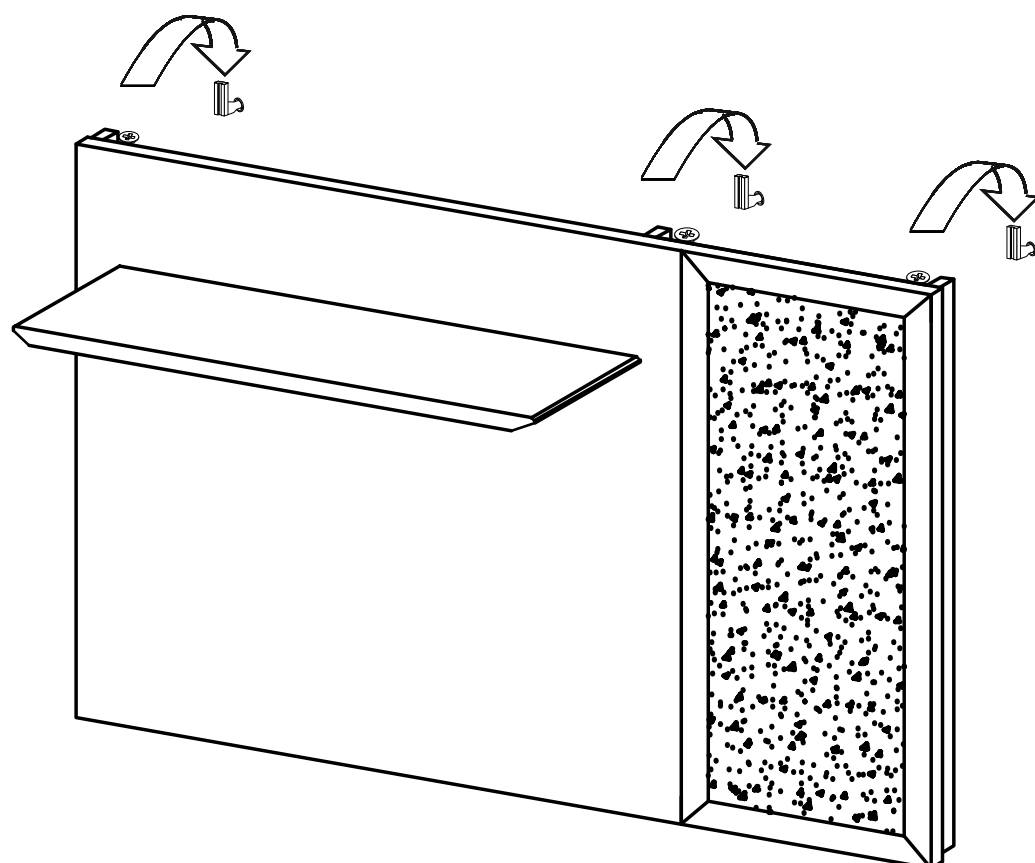


Wandboard

8152




5 Schrauben

8182 / 8210




6 Schrauben



000ESS7050B



7,0x50

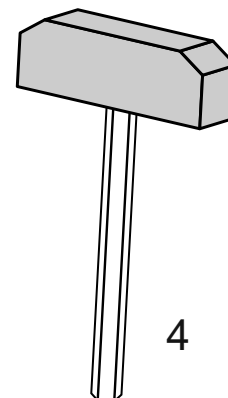


4

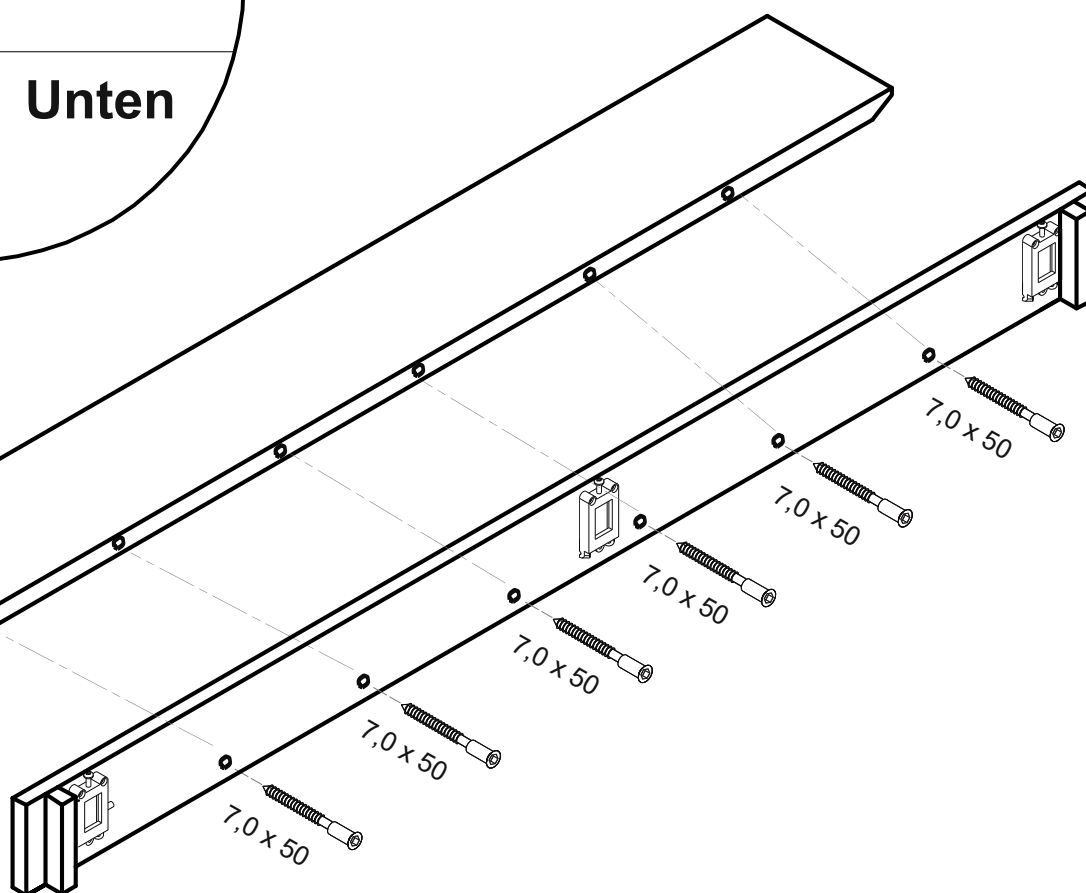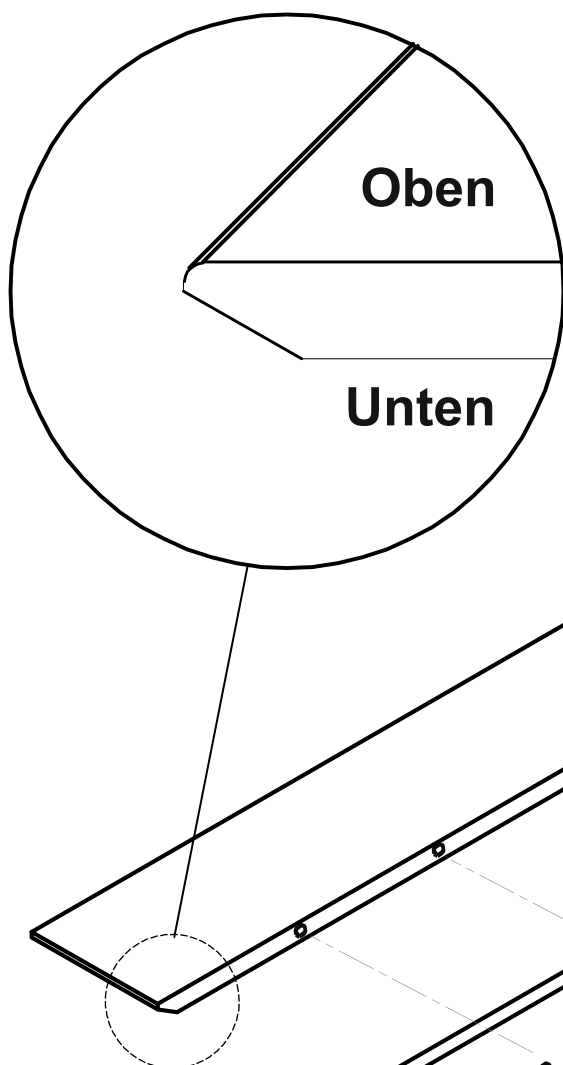


Wandboard

000EBS550

Wandhaken

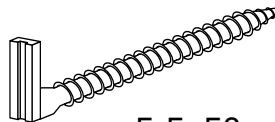

5,5x50




Ø8mm

a.



MESSEN

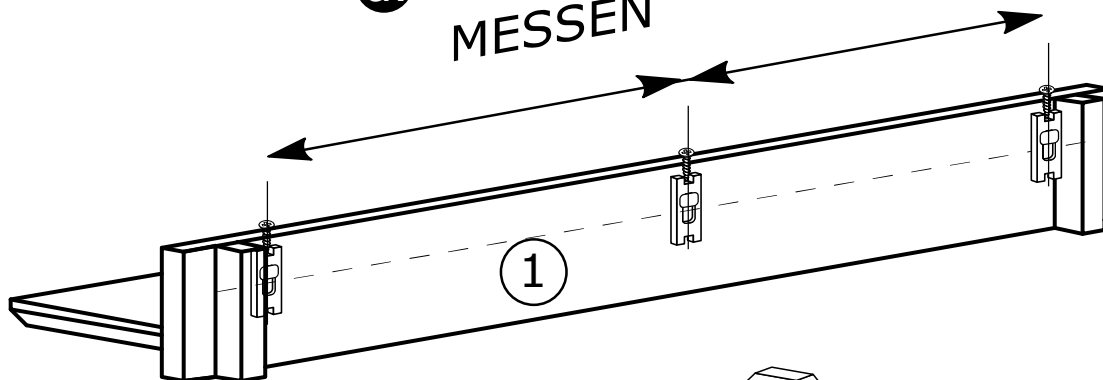


b.

Ø8mm





c.

(S8)

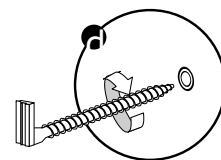


e.

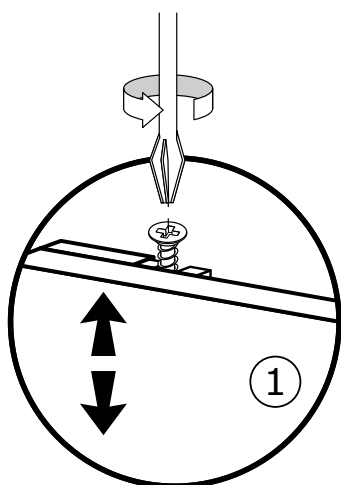
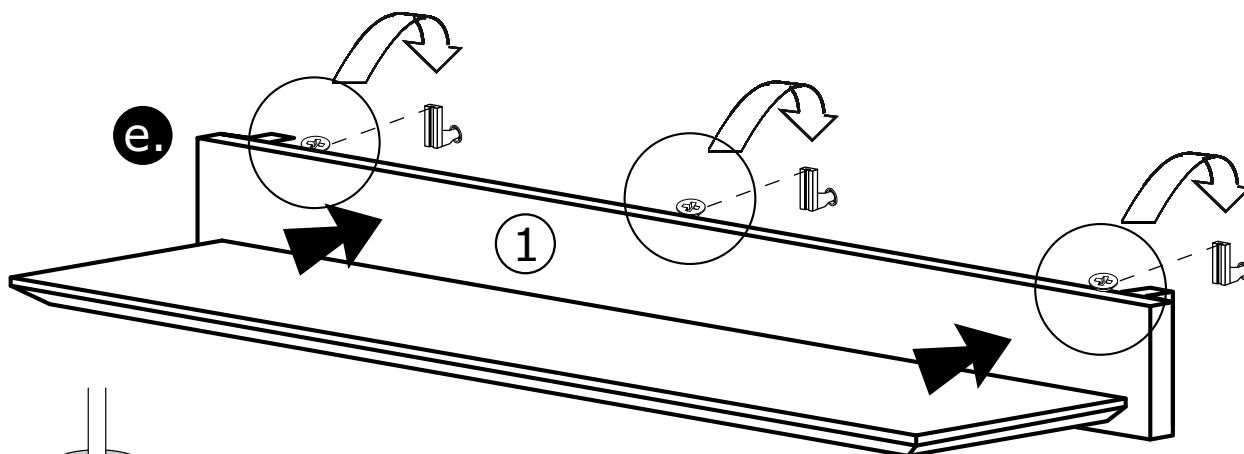


EINLEGEBODEN

Bodenträger Holz für 5mm

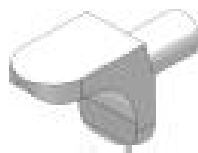

90EBB908

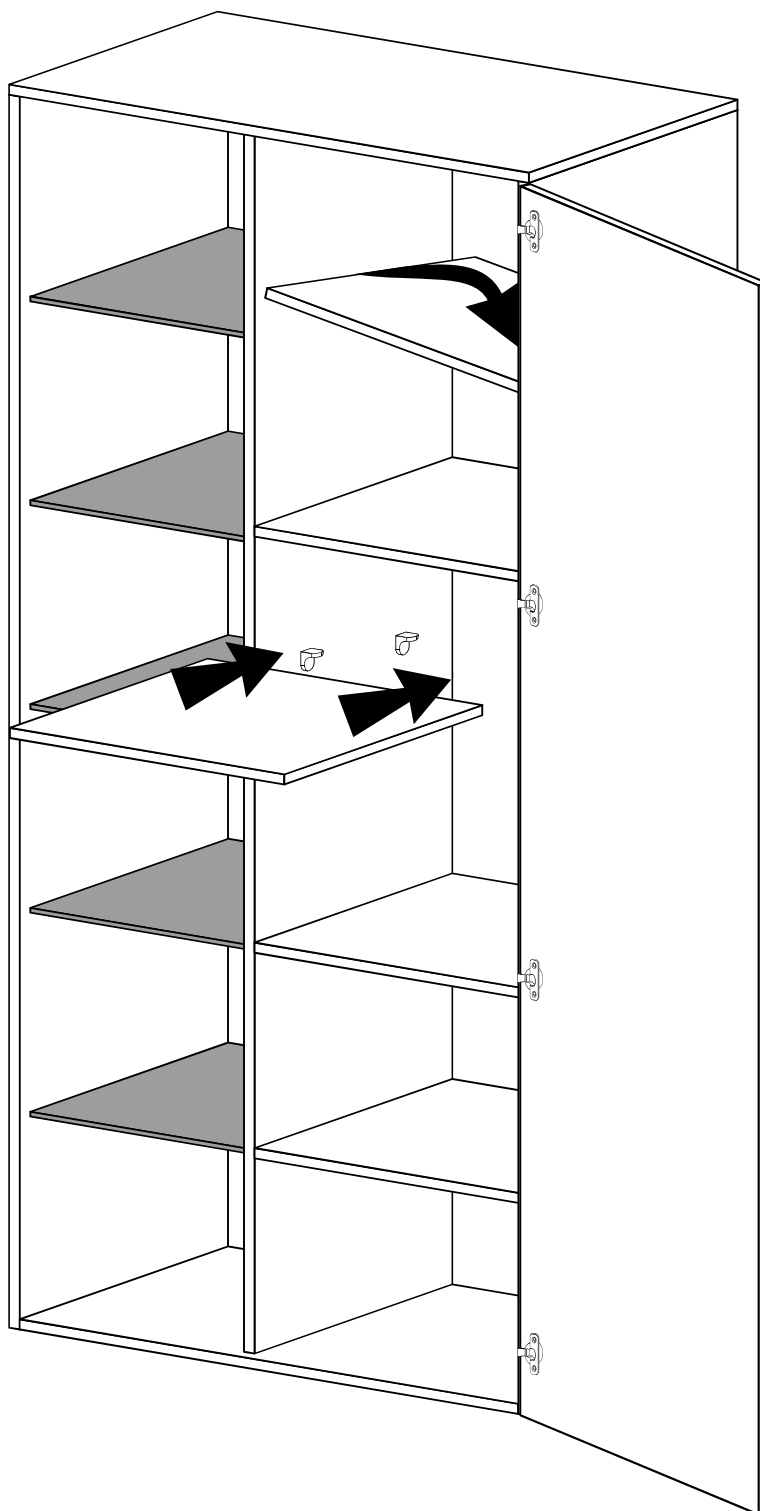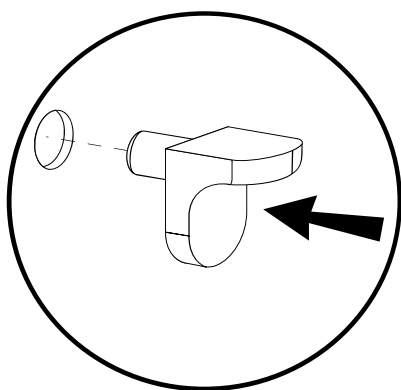


GRIFFMONTAGE GLASTÜR


000BB-Glas

Schraube	Hülse
Scheibe	








Schraube

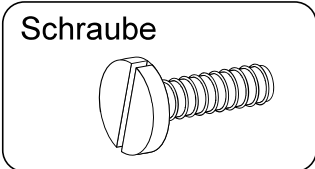

Hülse

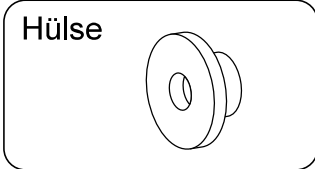


Scheibe

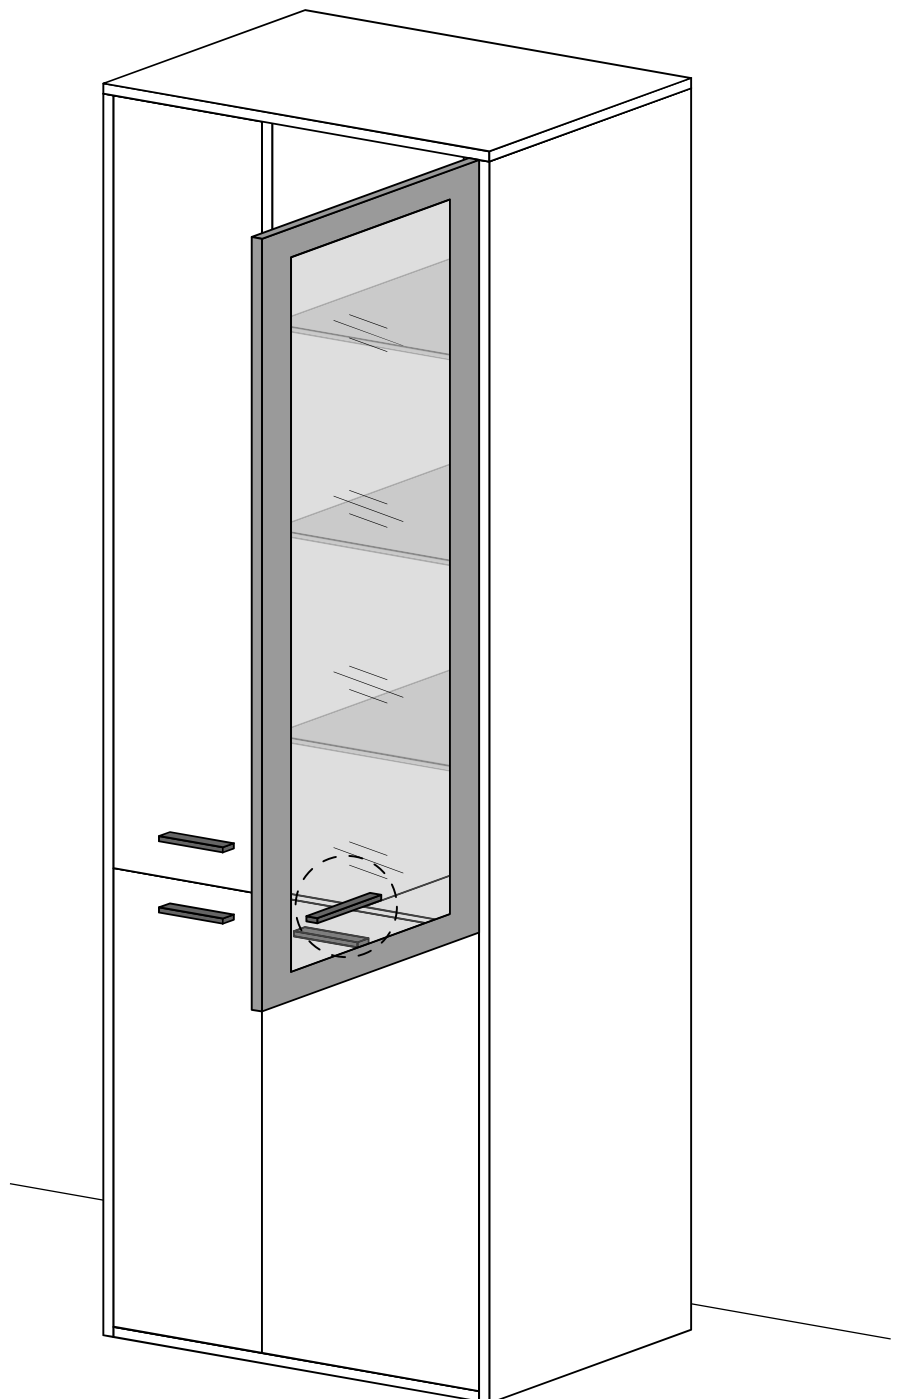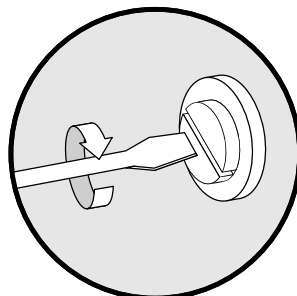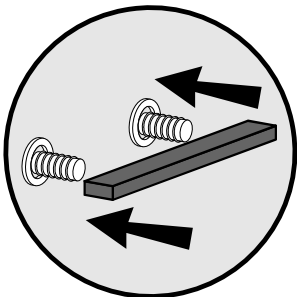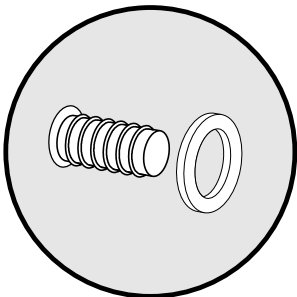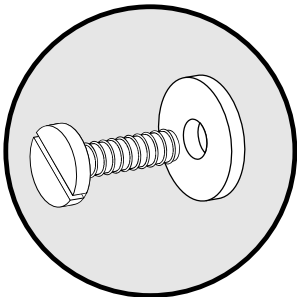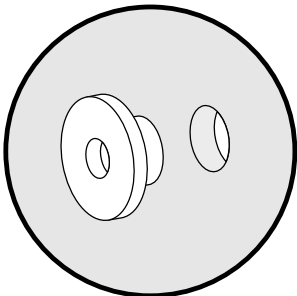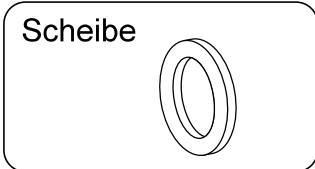



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

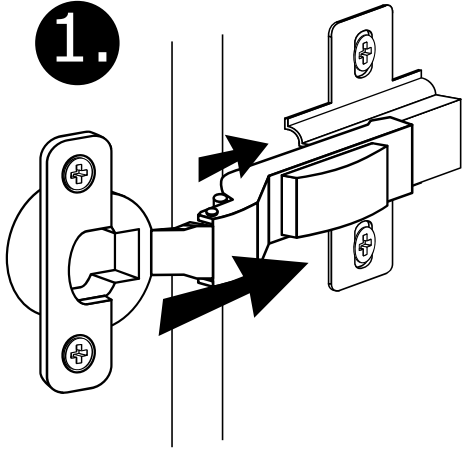


2.

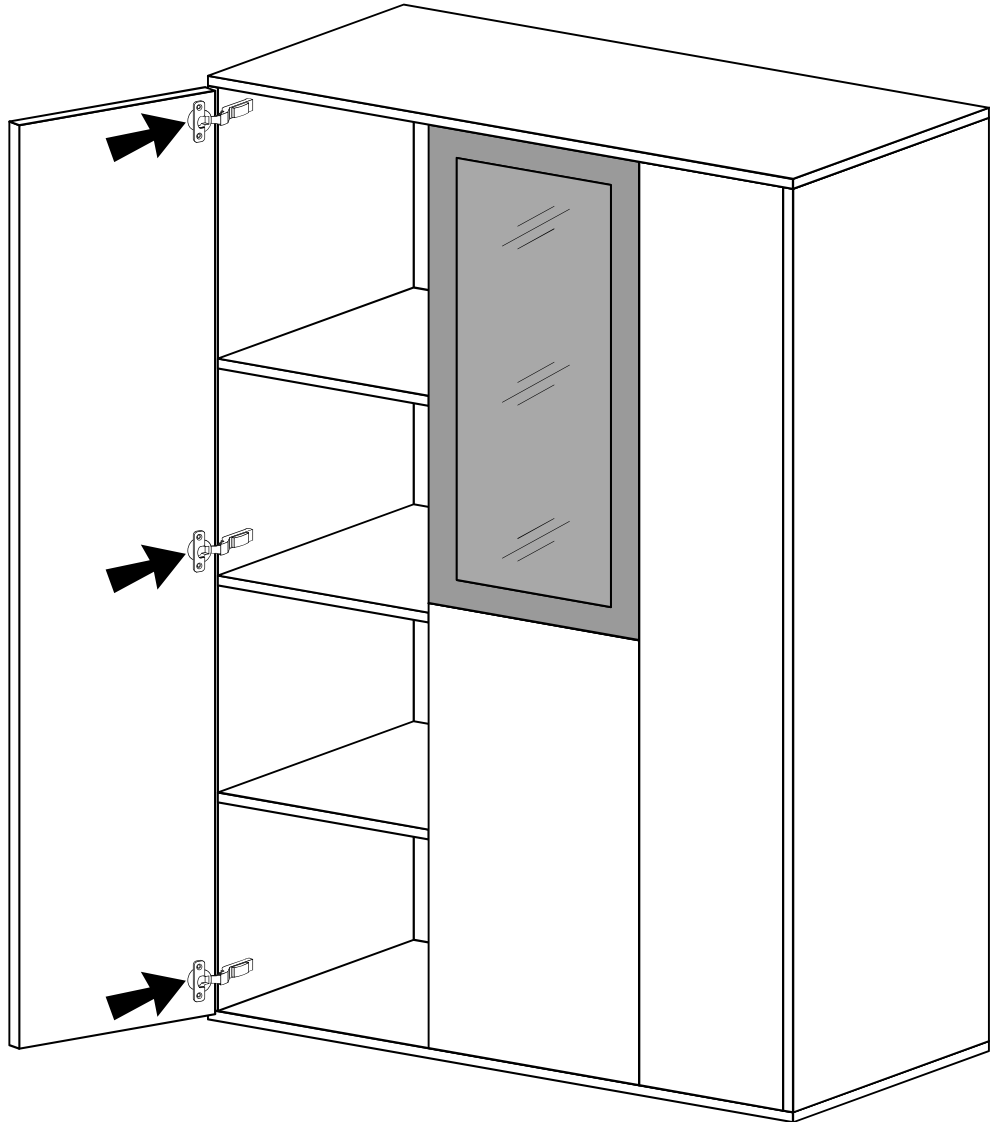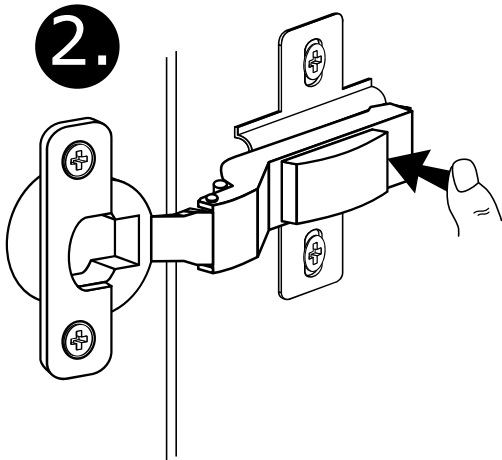


Ausbau

1.






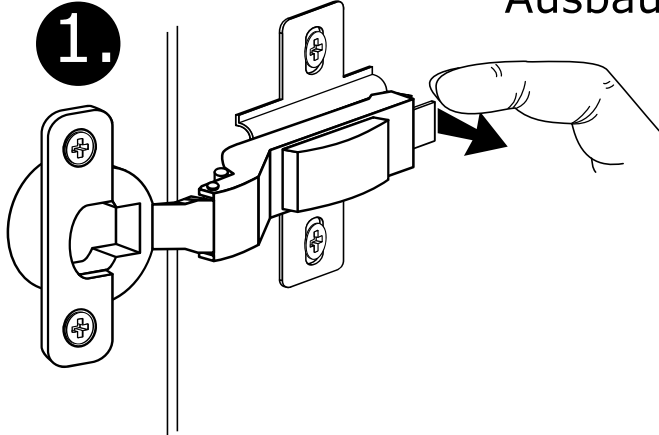


2.

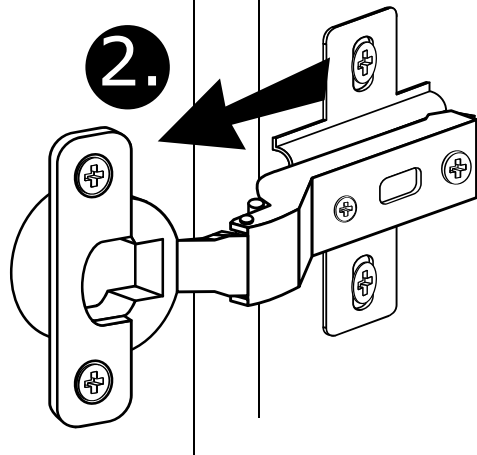








TÜREN JUSTIERUNG

- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

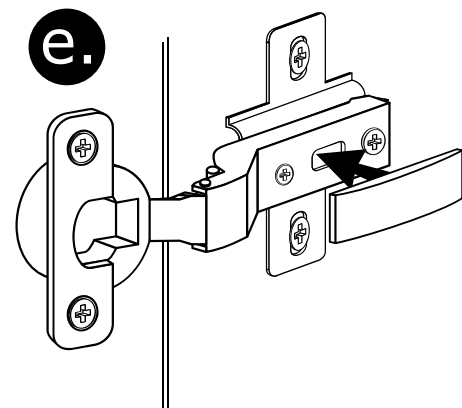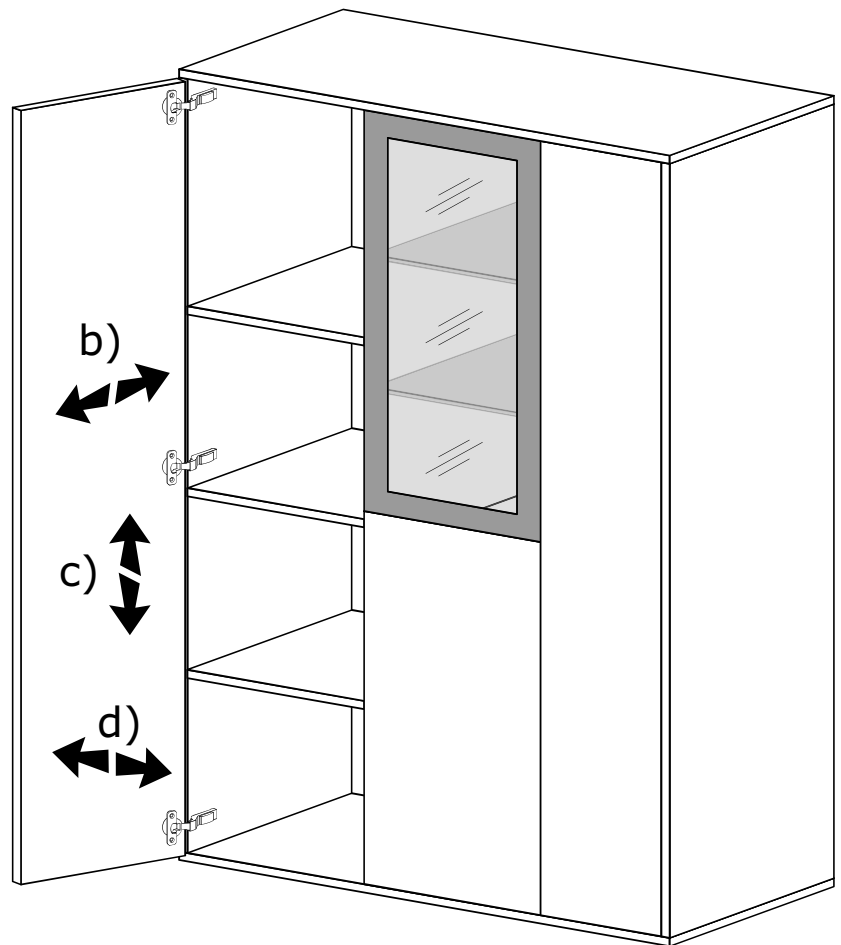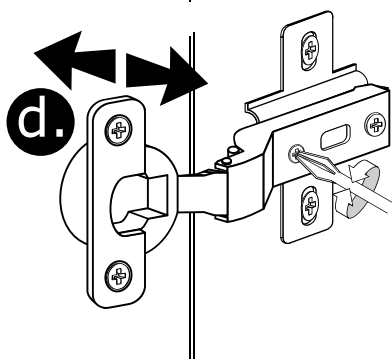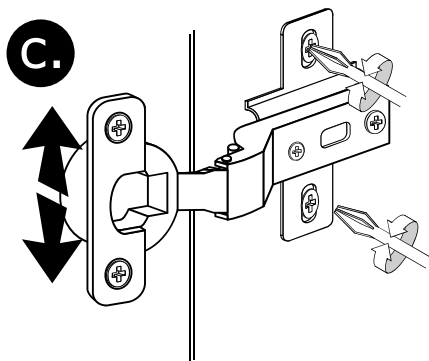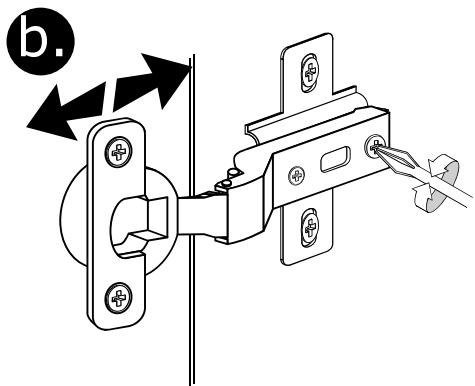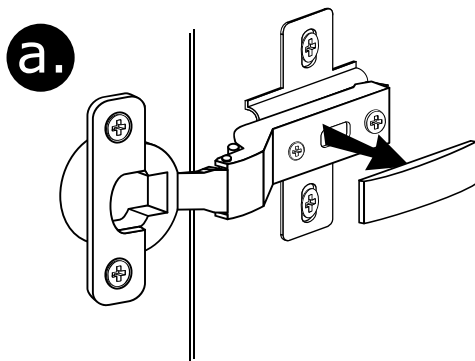


KLAPPE JUSTIERUNG

- a.) Tiefeneinstellung
- b.) Seiteneinstellung
- c.) Höheneinstellung

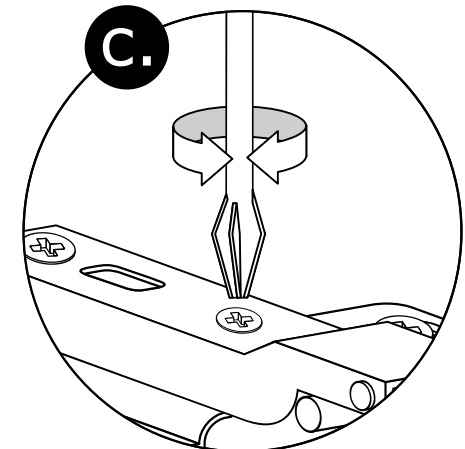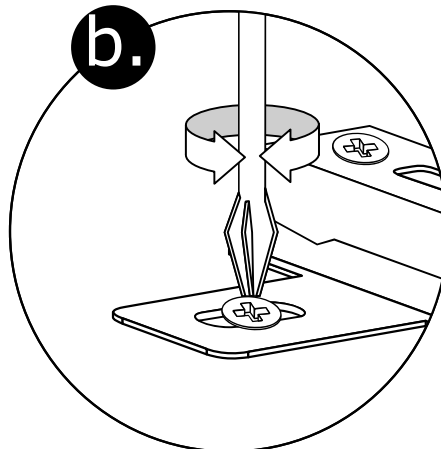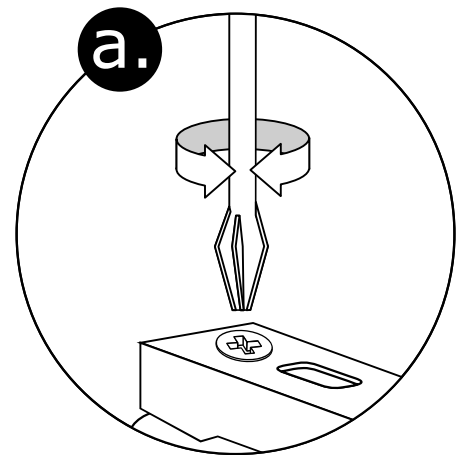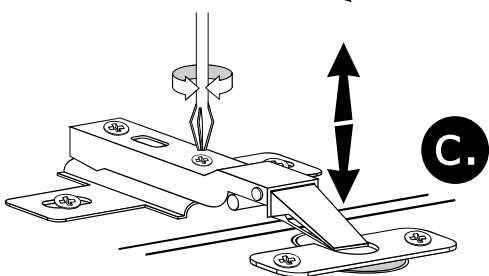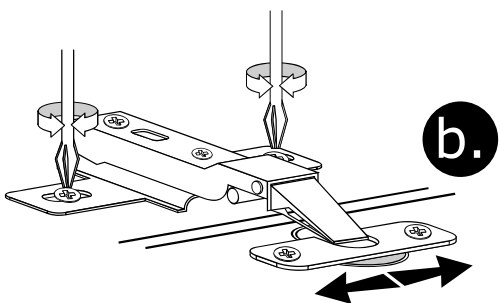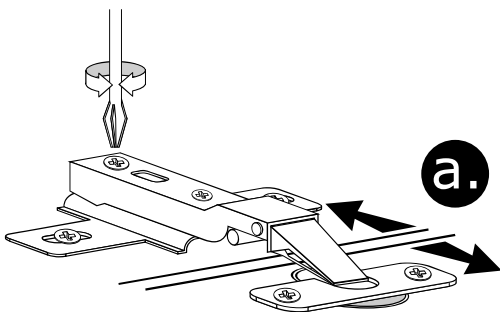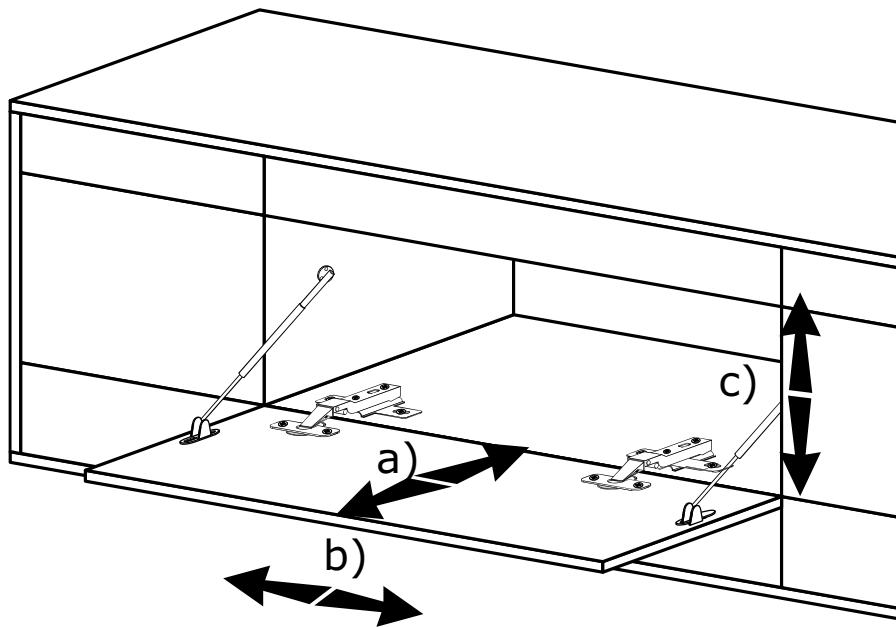

SCHUBKASTEN

Teil- und Vollauszug

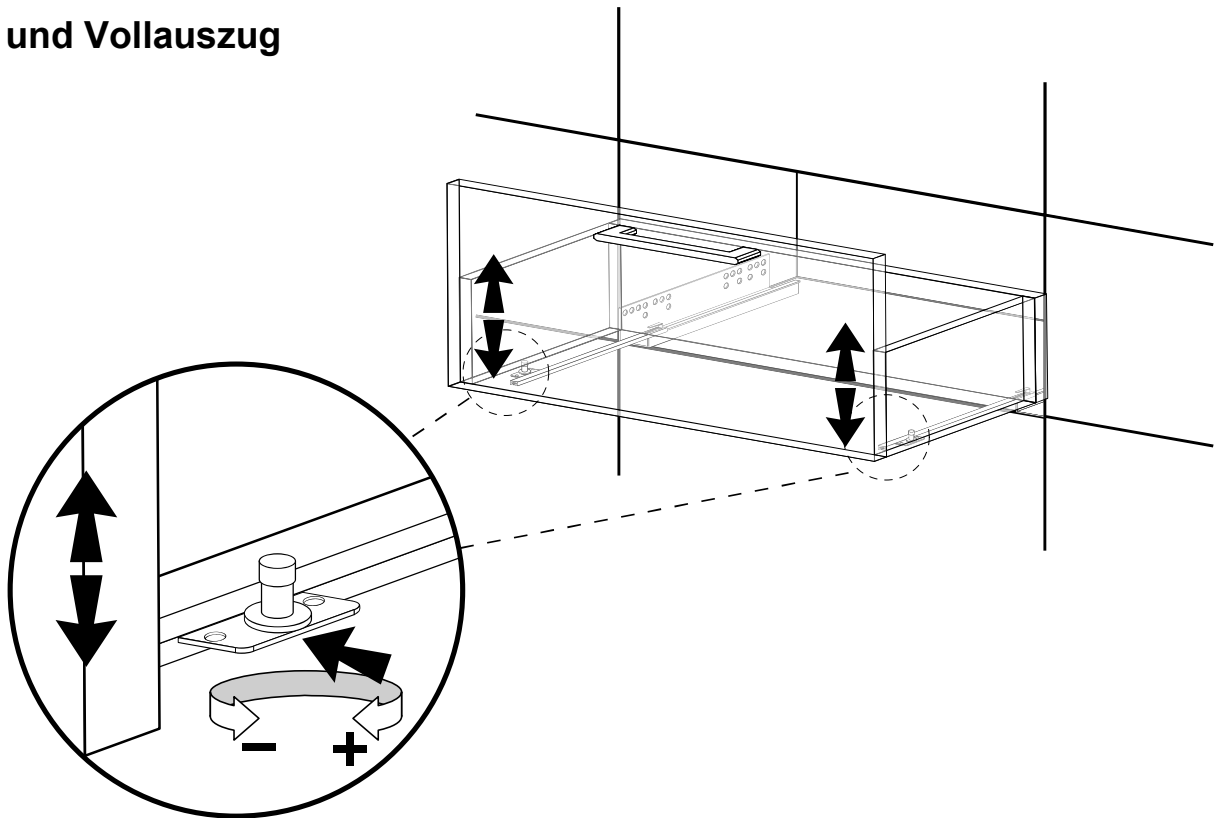

Notizen

[illegible]

