




A		B	
M6 x 50		12/13	
12 x		12 x	
			Bohrer 6 mm
1 x		1 x	

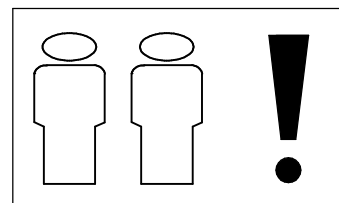

Beschläge vom vorhandenen Kinderbett nehmen!

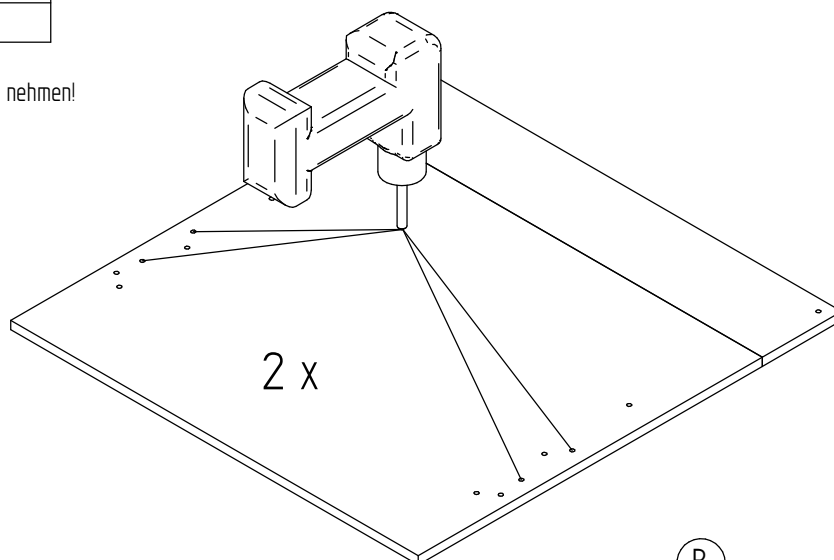

Betthäupter auf feste Unterlage (z.B. Holzbrett) legen und vorsichtig die vorgebohrten Löcher für die Jugendbettseiten mit einem Bohrer 6 mm durchbohren.

