

	Montageanleitung assembly instruction / instructions de montage	Modell 4279 Solobank
--	--	---------------------------------------

benötigtes Werkzeug / required tool / outils nécessaires			
	Inbusschlüssel allen key Clé allen	 	Schraubendreher Torx Screwdriver Torx Tournevis torx

mitgeliefertes Material / Supplied material / matériel fourni		Größe / size / taille	Nr. / Number / nombre	Stück / piece
	Linsenschraube mit Flansch oval head screw Vis à tête avec bride	M6x50 mm	SCHR73800650	4
	Linsenschraube mit Flansch oval head screw Vis à tête avec bride	M6x60 mm	SCHR73800660	2
	Rechteckkufe 20/20 links Metall schwarz Struktur Rectangular skid 20/20 left Metal black structure Patin rectangulaire 20/20 gauche métal noir		META00302750681	1
	Rechteckkufe 20/20 rechts Metall schwarz Struktur Rectangular skid 20/20 right Metal black structure Patin rectangulaire 20/20 droit métal noir		META0302760681	1




- Verpackung vorsichtig entfernen
- Solobank vorsichtig auf die Rückenfläche legen, Transportschutz mit einem Schraubendreher (mit Torxprofil) abschrauben
- **remove the package carefully**
- **turn the furniture on the back carefully and remove the transport protection with a screwdriver (with torxprofile)**
- Retirez l'emballage prudent
- Poser soigneusement sur la face arrière, dévisser la protection de transport à la main.

Montagezeit ca. 12 min. Installation time / temps d'installation	 	DIV1000501	Datum	Version	Kürzel	Seite
			21.03.18	1.0	DJ	1/2
			19.09.2018	1,1		

Montageanleitung assembly Instruction / instructions de montage

Modell
4279
Solobank

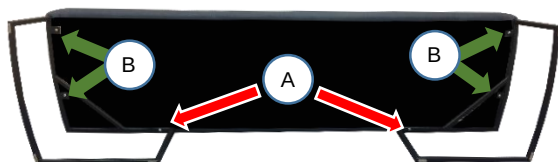

- Je Kufe mit 2x Linsenkopfschraube M6x50 (B) + 1x Linsenkopfschraube M6x60 (A) an der Bankunterseite anschrauben. (Die Kufenpositionen ergeben sich durch die freigeschnittenen Löcher an der Bankunterseite)

- **Per skid with 2x panhead screw M6x50 (B) + 1x Screw the pan-head screw M6x60 (A) onto the underside of the bench.**
(The skid positions result from the cleared holes of the bench bottom)

- Visser M6x50 (B) +1x vis à tête cylindrique M6x60 (A) sur la face inférieure de chaque patin à l'aide de 2x vis à tête cylindrique. (Les positions des coureurs sont le résultat des trous dégagés à l'endroit où se trouvent les coureurs. de la face inférieure de la banquette)



- Fertig montierte Solobank
- **Complete assembly bench**
- L'installation banquette terminée

Hinweis: Wir empfehlen die Montage nur durch fachkundiges Personal

Die Bank muss vor dem Festziehen der Schrauben ausgerichtet werden.
Nach dem Ausrichten die Schrauben festziehen.
Bei unsachgemäßer Handhabung wird keine Gewährleistung übernommen.

Please note: We recommend the montage only by expert staffs

The bench needs to stand on a flat surface before screwing together the parts. After adjust fix the screws.
The manufacturer isn't liable for damages and injuries which arise to an incorrect use

Attention: Nous recommandons le montage par du personnel compétent

Les meubles doivent être placés uniformément .
Après l'alignement serrez les vis.

Attention: Le fabricant ne répond pas des dommages ou blessures qui résultent d'une mauvaise utilisation et nous ne prenons pas de responsabilité pour un maniement inadéquat

Montagezeit ca. 12 min.
Installation time /
temps d'installation



DIV1000501

Datum	Version	Kürzel	Seite
21.03.18	1.0	DJ	2/2
19.09.2018	1,1		