

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба











Artikel.-Nr.:

0472_32

Montageanleitung.-Nr.:





MA1-00114

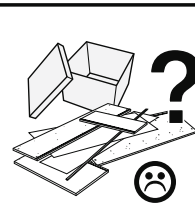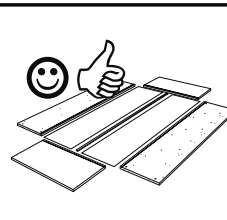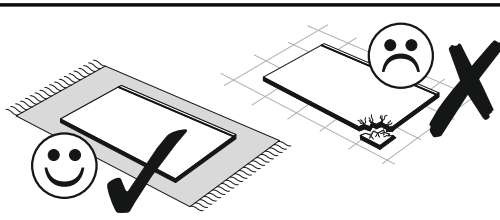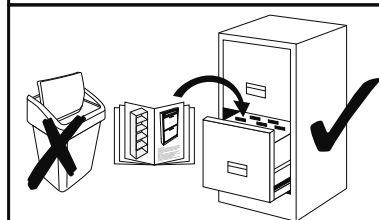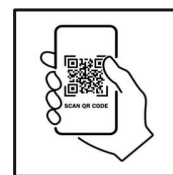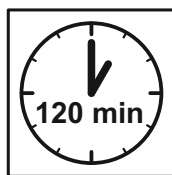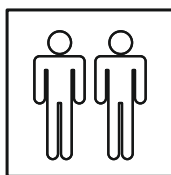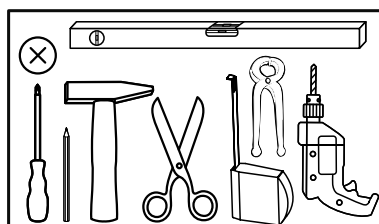

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


Beutel 0472_32 0-13 Colli 2/3

B01-10 8x	 6,3x50	B01-30 40x	 3x16	B01-80 24x	 3,5x13	B01-90 22x	 3,5x20	B02-10 26x	 h=12mm
B02-20 26x	 4x30	B02-114 2x		B02-120 1x		B03-42 3x	 8er	B01-140 26x	 4x30
B01-200 8x	 6,3x13	B02-160 12x		B03-11 3x					





SCAN ME

Beutel 0472_32 0-23 Colli 2/3








3-07 3x		3-25 6x		3-26 6x	 45°
------------	---	------------	---	------------	--

Beutel 0472_32_Lilly0-33 Colli 2/3







B01-70 4x	 3x30	B02-08 8x	 h=10mm	B02-20 8x	 4x30	B05-185 18x		B05-190 4x		B06-349 5x	 160 mm
B08-80 1x											






Colli 1/3

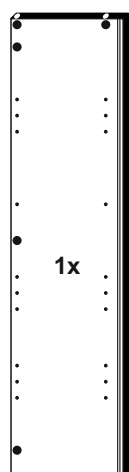
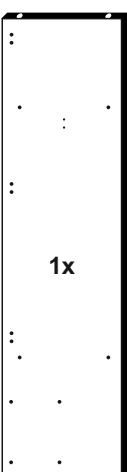
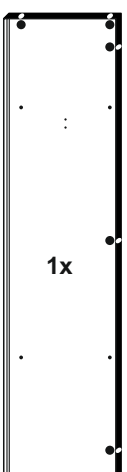

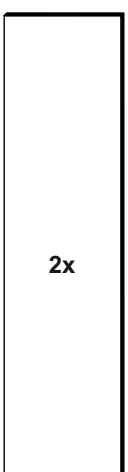


 1826 x 85 Z99-00331	 1826 x 445 Seite links	 1826 x 473 Mittelseite	 1826 x 85 Z99-00332	 1826 x 445 Seite rechts	 1838 x 426 HTR-00029	 1838 x 464 HTR-00030	 500 x 50 Z02-500	 1820 x 373 Tür links_160
--	---	---	--	--	---	--	--	---









Colli 2/3

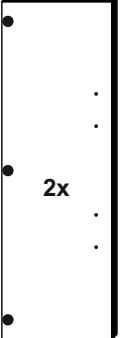 414 x 428 Mittelboden links	 915 x 428 Mittelboden oben	 1340 x 436 Türen rechts_160	 840 x 350 HTS-00015	 350 x 120 Z01-103-350	 830 x 120 Z01-89-830	 350 x 120 Z01-104-350
--	--	---	---	---	--	---

Colli 3/3

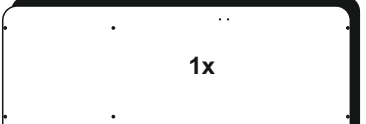
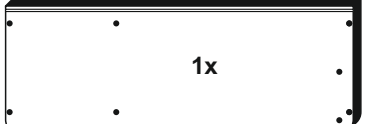
 915 x 473 Mittelboden unten	 474 x 232 Mittelteil	 1379 x 508 Oberplatte	 1379 x 508 Boden	 874 x 236 Schubk.-blenden_160
--	--	---	---	---

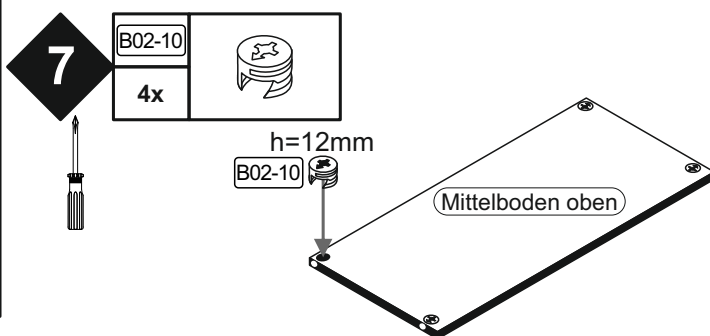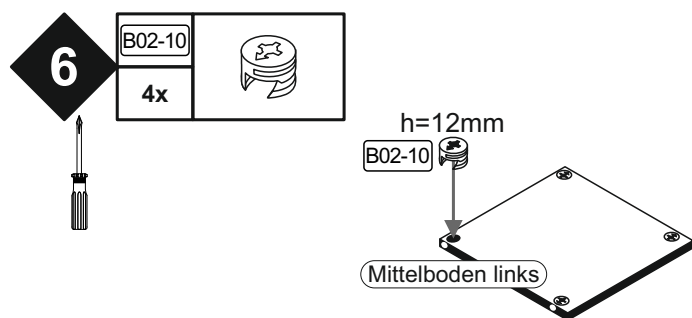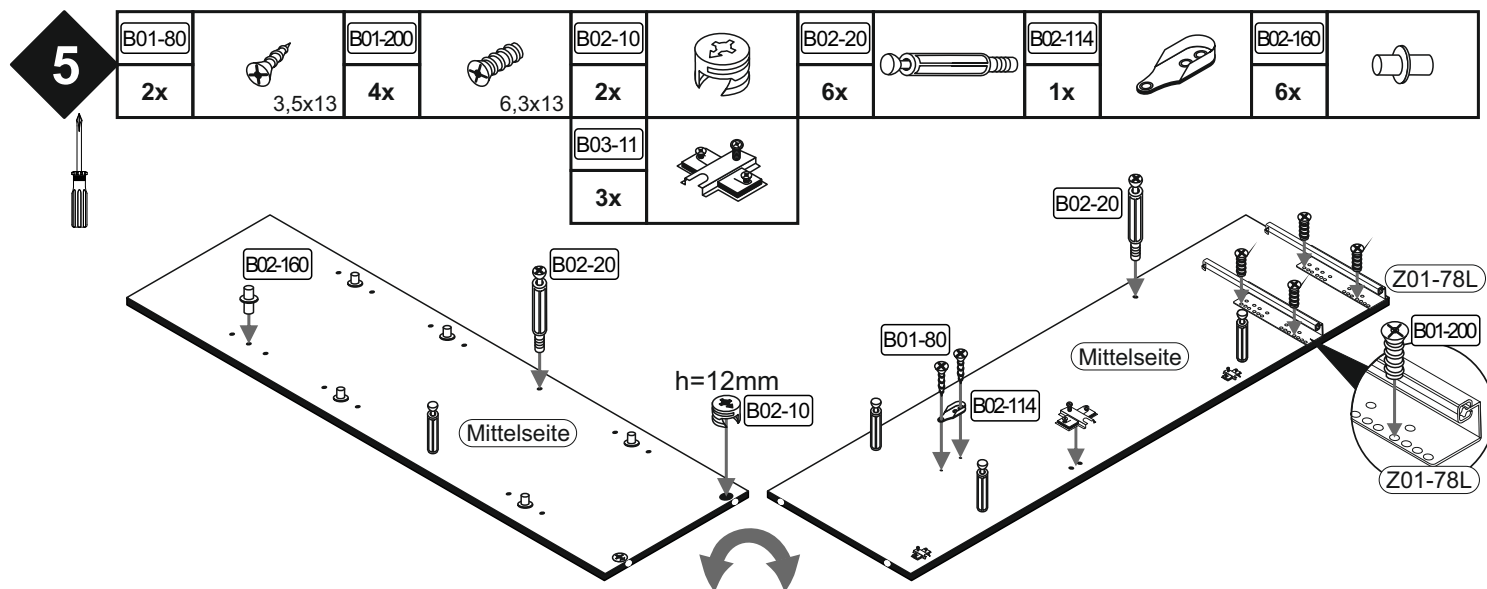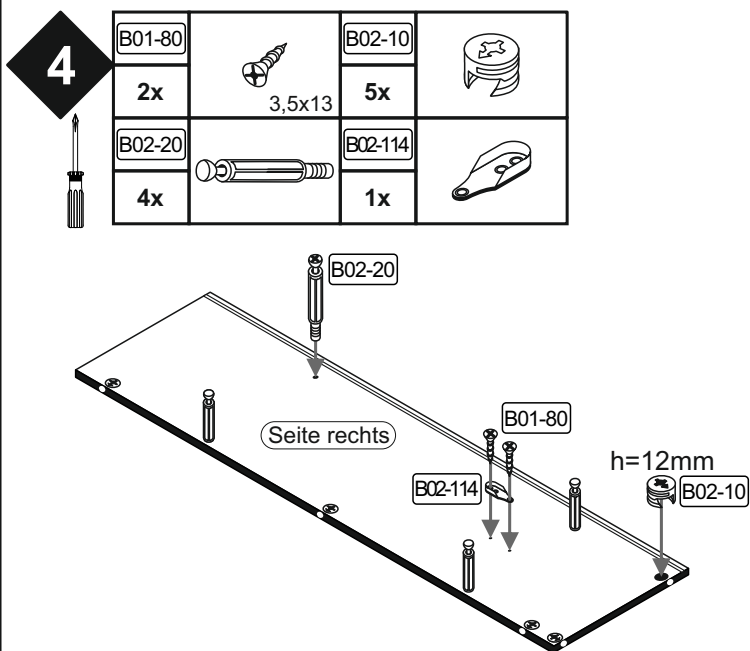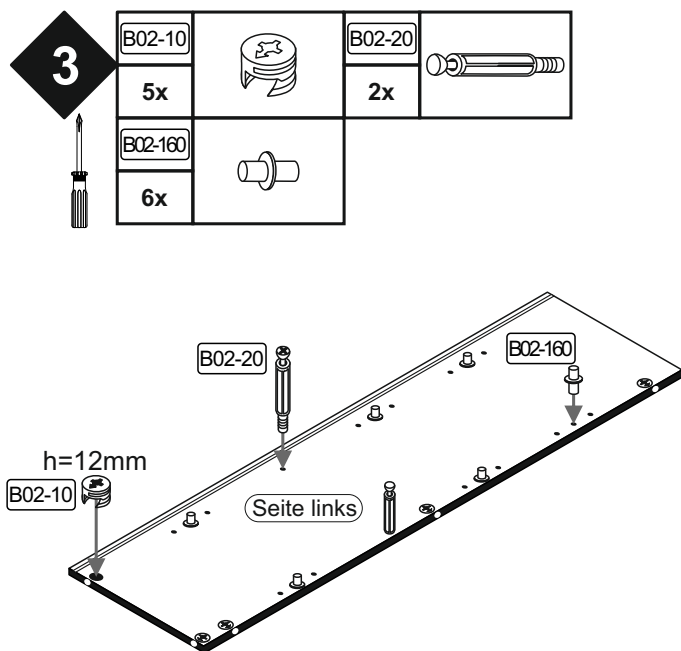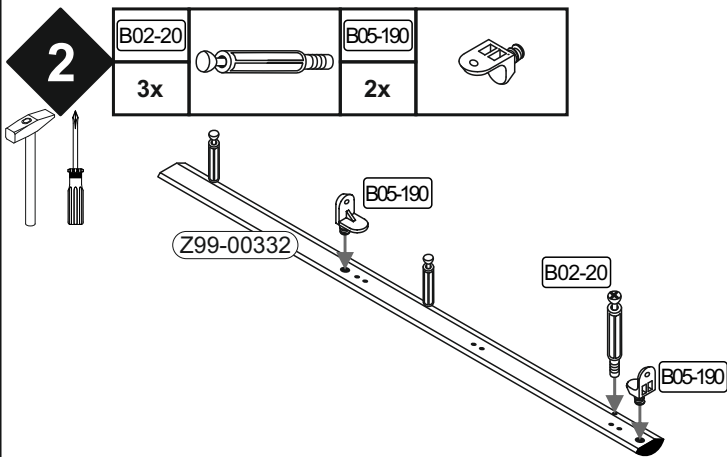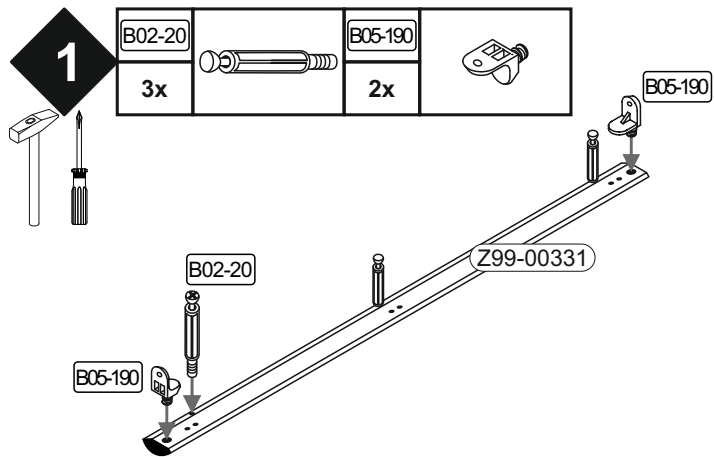

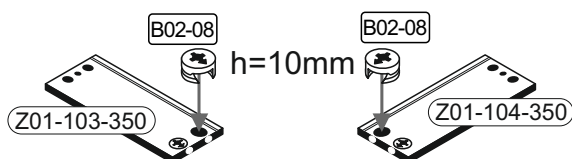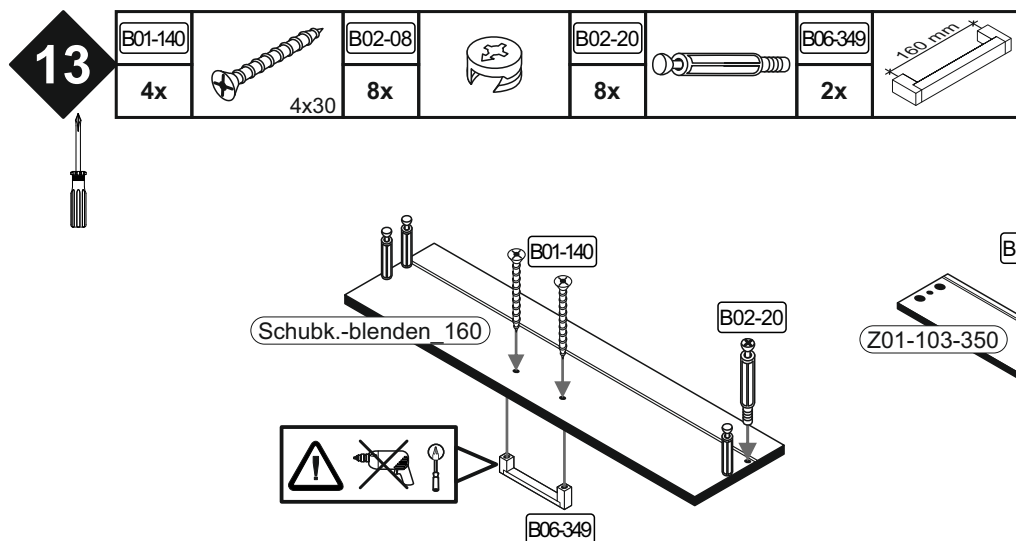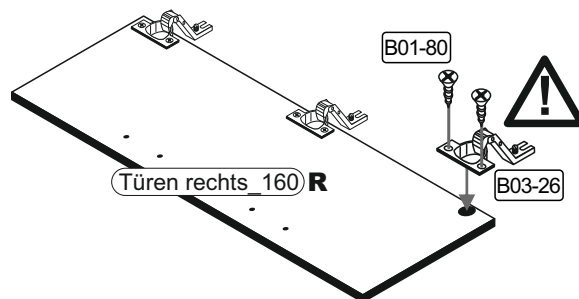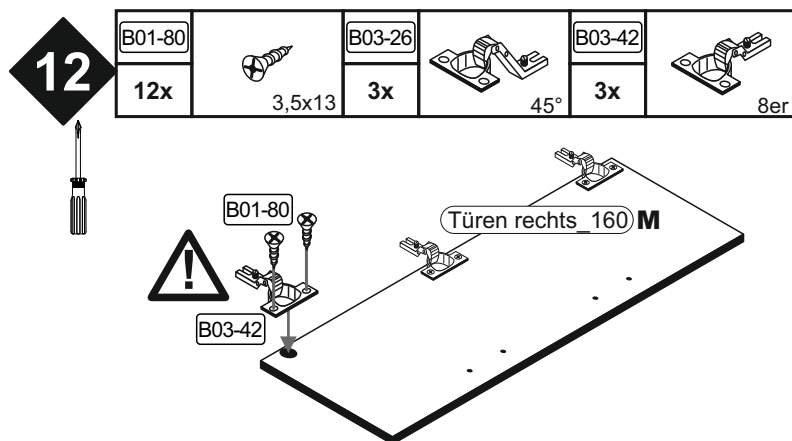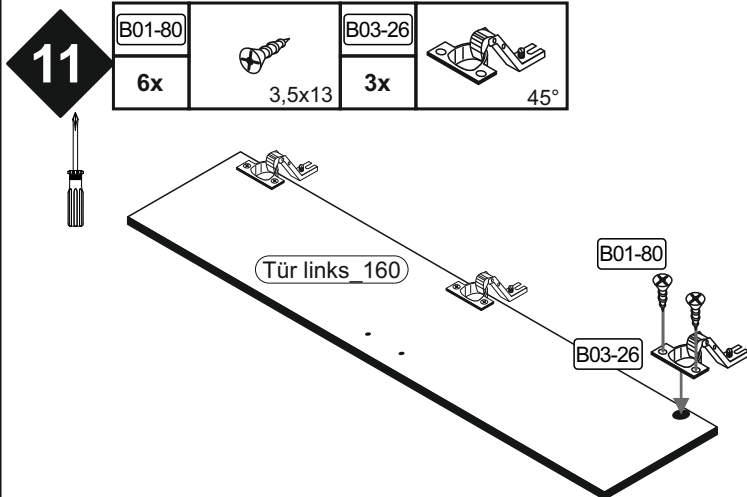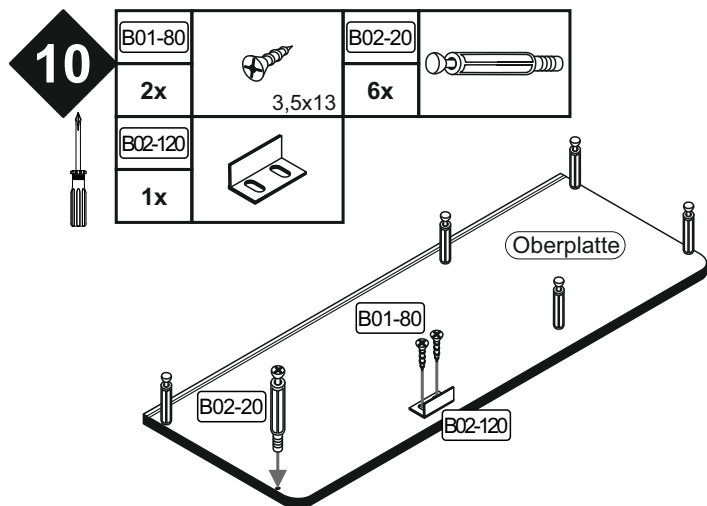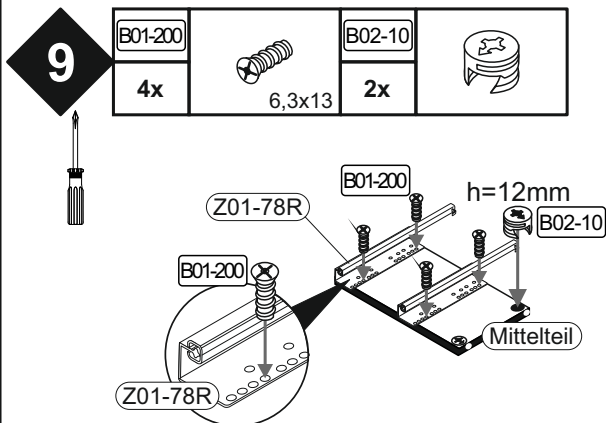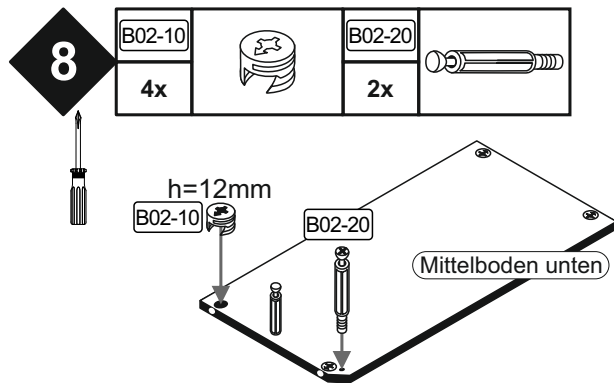




14

B01-70		B01-90		B05-185	
4x	3x30	12x	3.5x20	12x	

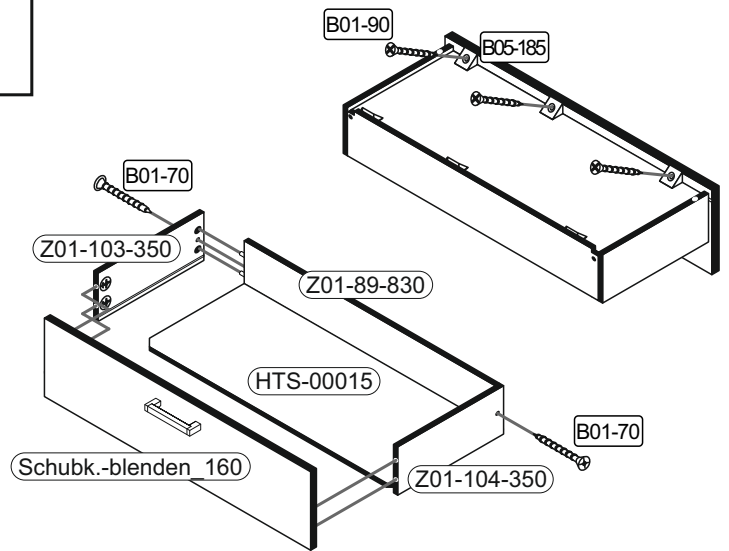
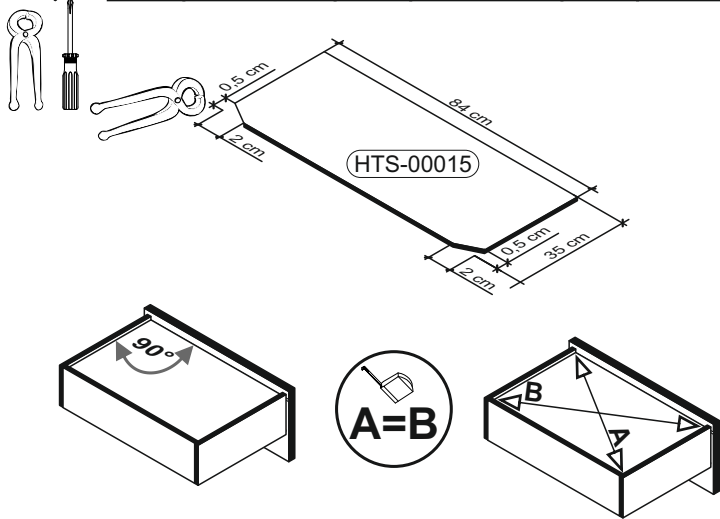


15

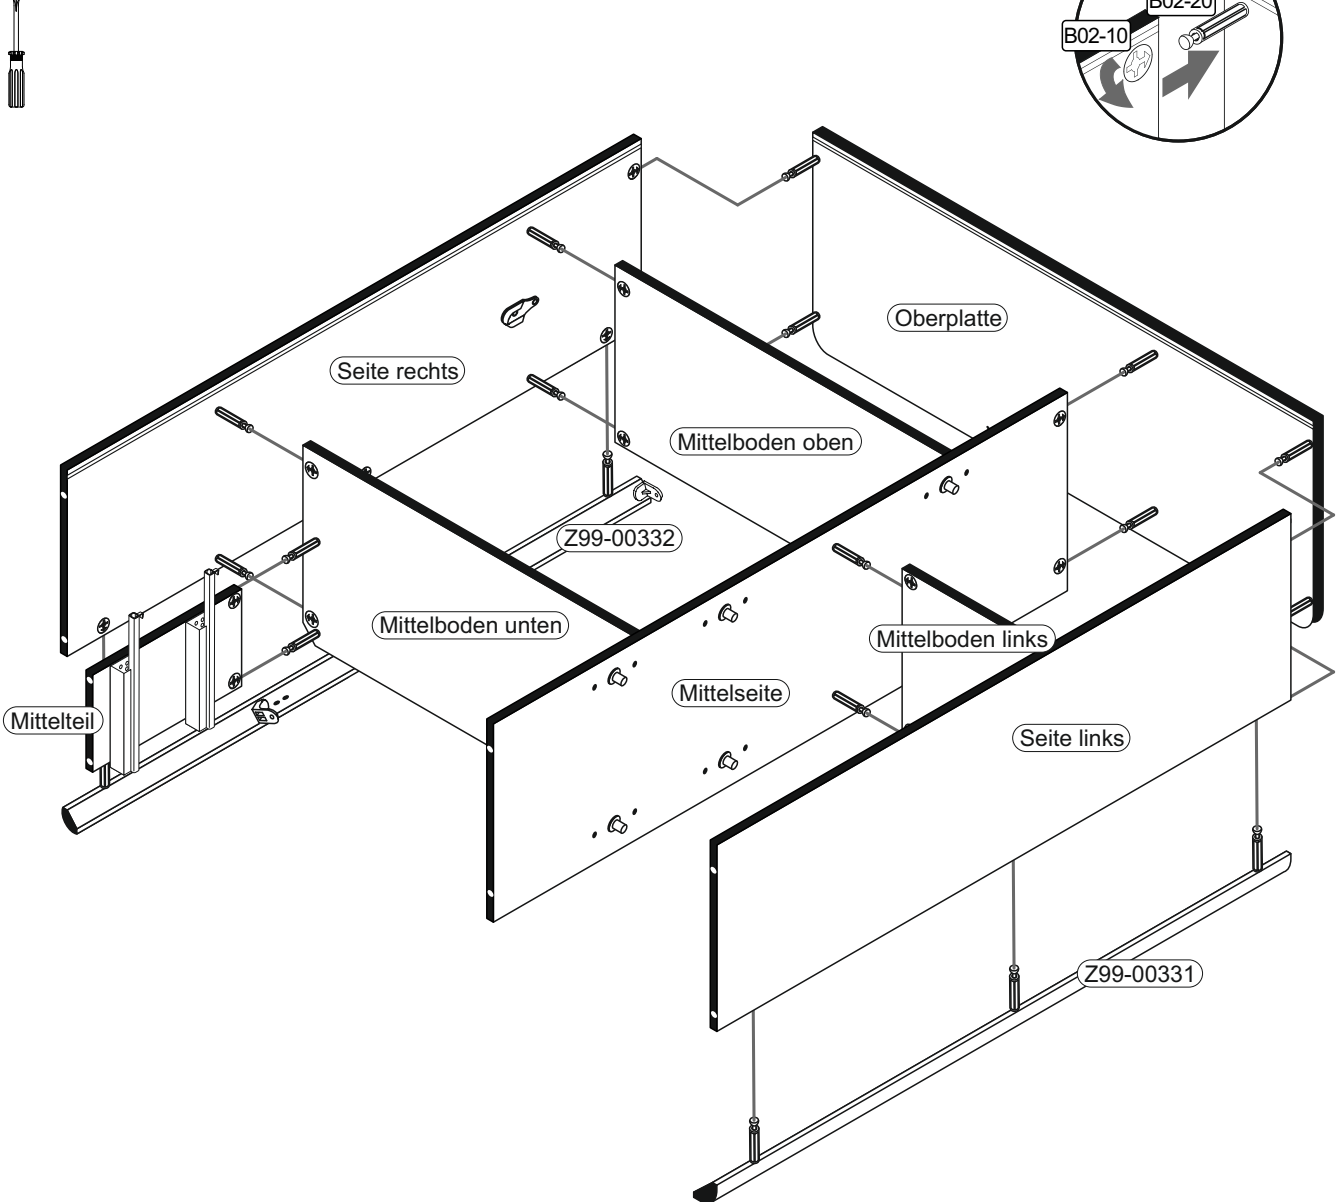

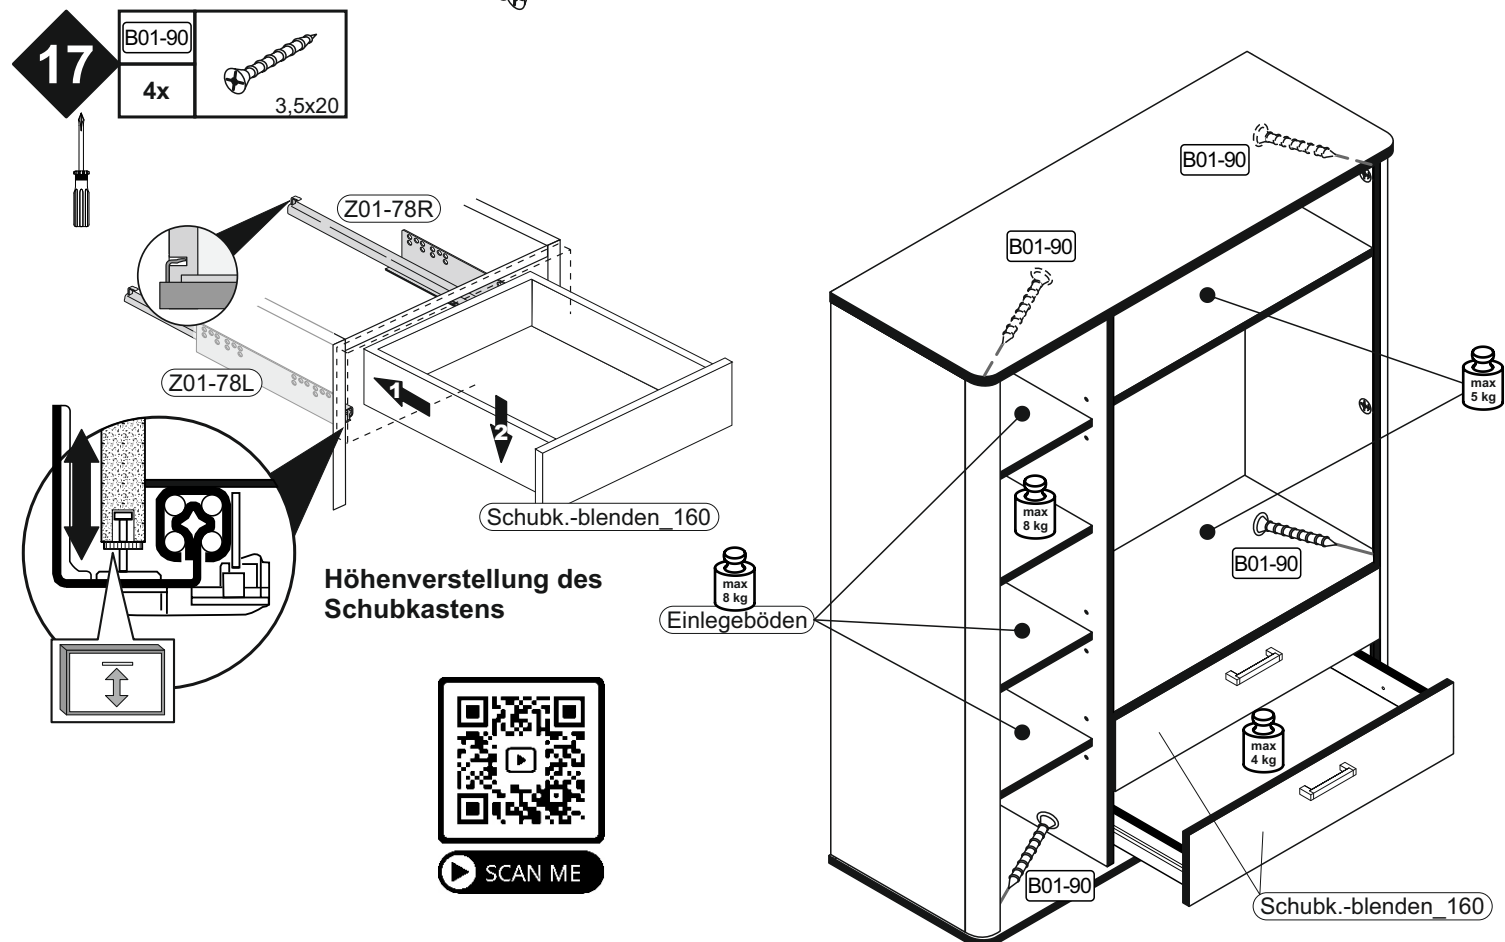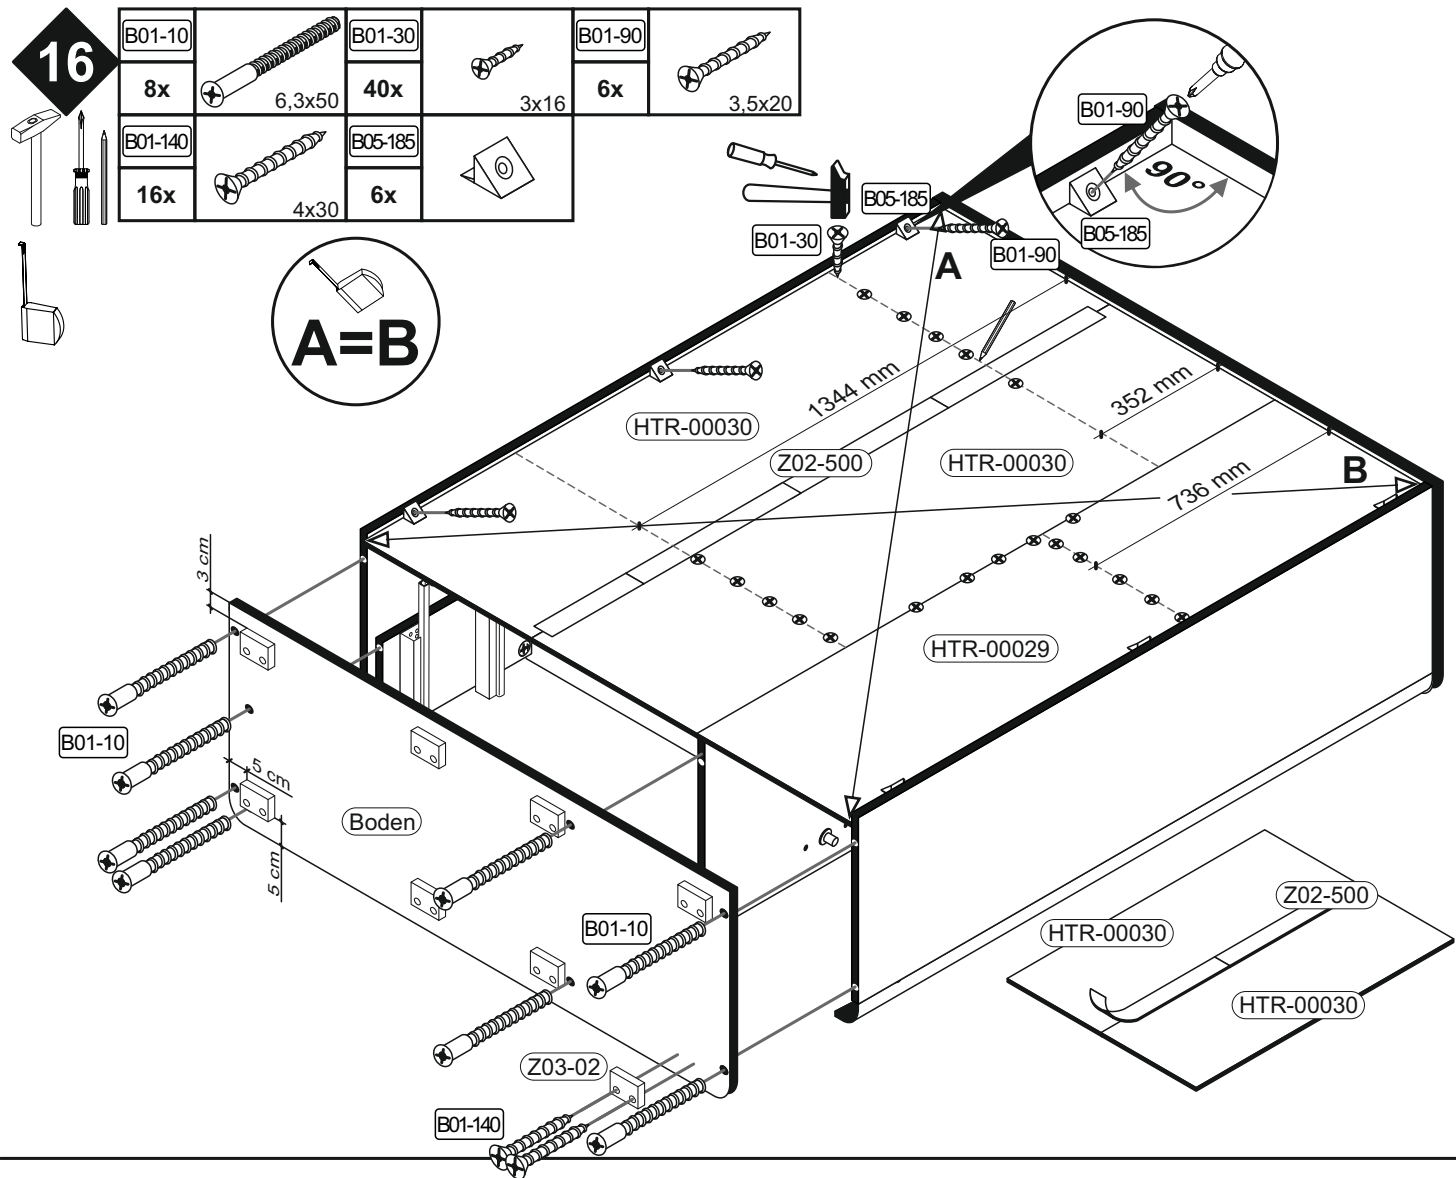

18



B01-140		B03-07		B03-25		B06-349		B08-80	
6x	4x30	3x		6x		3x	160 mm	1x	







Montage der Türdämpfung



▶ SCAN ME

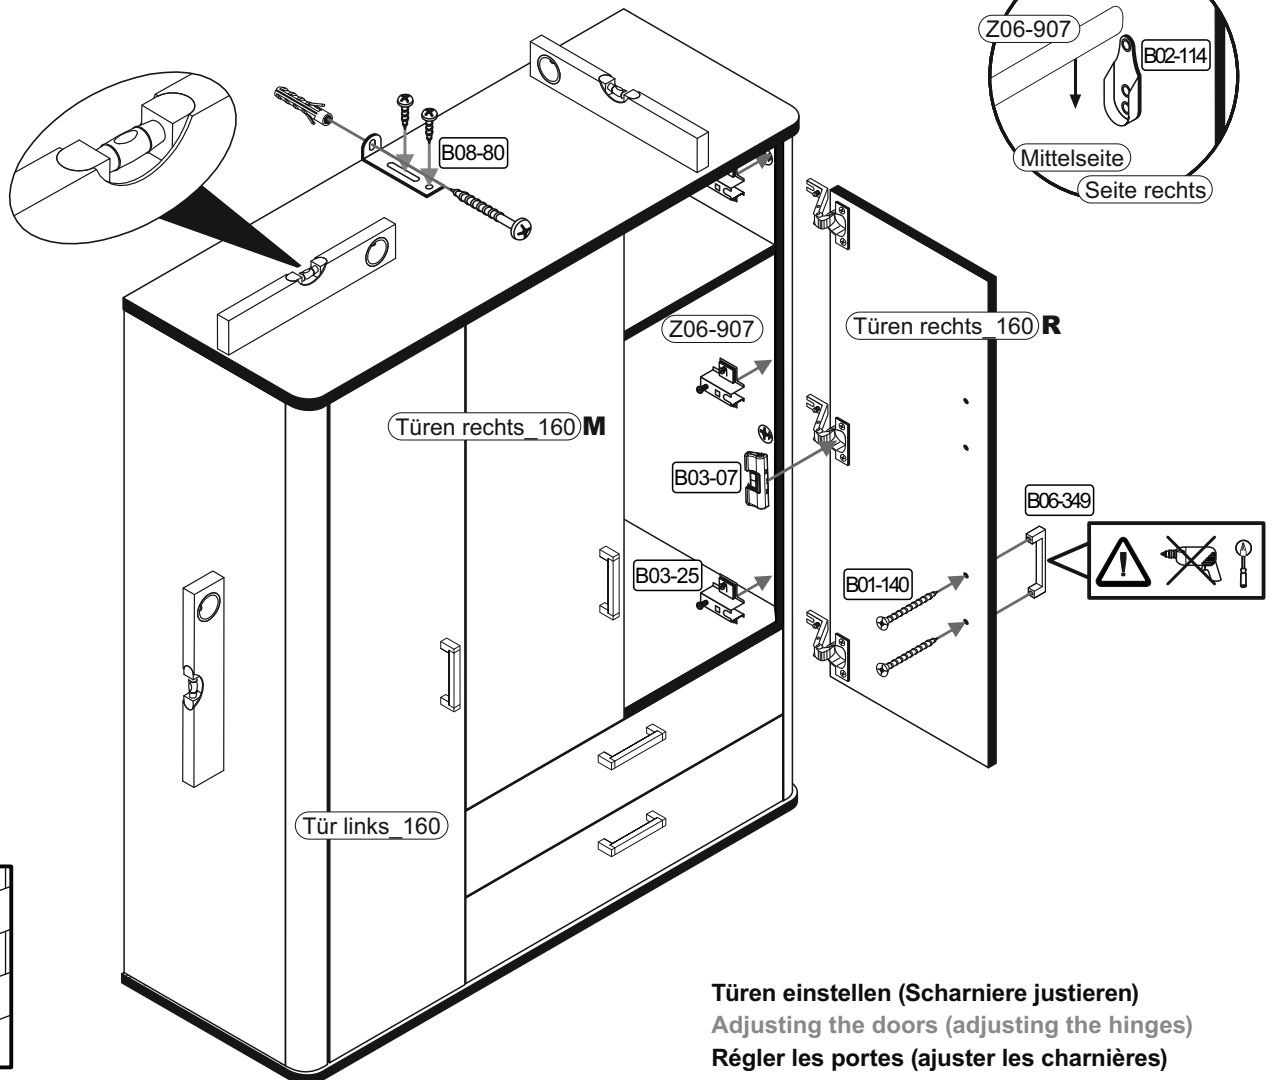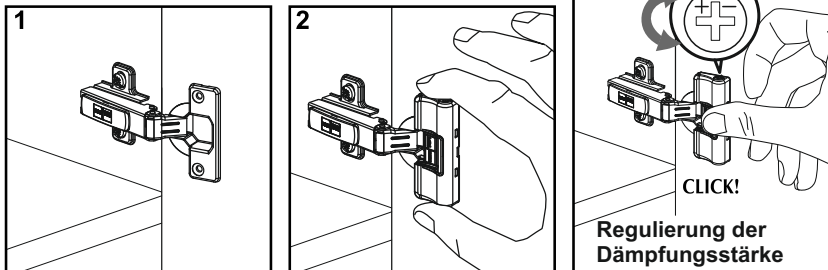

Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
 Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
 Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
 Vyrovnajte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
 Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)
 Reglare uși (ajustare balamale)
 Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

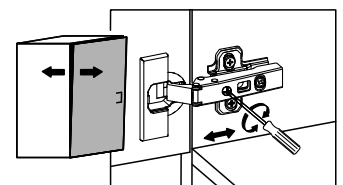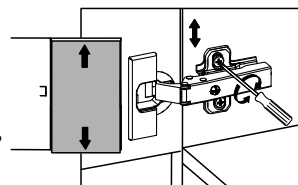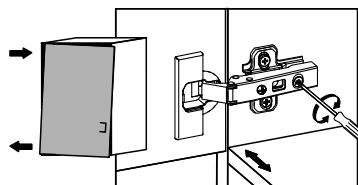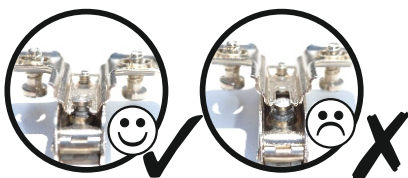

	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	