

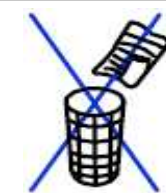
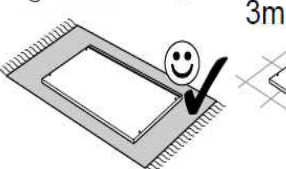



Art.Nr. MO13

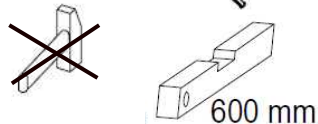

2 Person

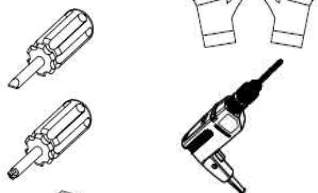

AUFBAUANLEITUNG

Wir bitten sie, UNBEDINGT die reihenfolge zu beachten. Die Möbel müssen von einer fachkundigen Person montiert werden.

Geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie deutlich auf der Montageanleitung an und schicken sie Montageanleitung mit ein. Bitte geben Sie bei Reklamation die QS-Kontrollnummer an. Diese finden Sie auf dem Verpackungsaufkleber!

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände, Säureträger, Reinigung und Pflegemittel direkt auf die Oberfläche stellen oder legen, bitte sofort trocken wischen. Leichte Verunreinigung, wie Fingerabdrücke können bei Bedarf mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Bitte hinterher trockenwischen.

Pflegeöle:

Nur bei Hersteller bestellen !!

Bei stärkerer abgenutzten und beschädigten Oberflächen empfiehlt sich ein Anschliff mit einem Schleifvlies in die Faserrichtung. Bitte anschließend Entfernung des Schleifstaubes, das Pflegeöl mit dem Pflegeöl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 10 Minuten den Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Nachgeölte Oberflächen können nach 24 Stunden wieder benutzt werden, aber frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

ACHTUNG:




Ölgetränkte Lappen, können sich beim Trocknen selbst entzünden, daher sollten Lappen entweder gleich verbrannt oder aufgetrocknet in der frischen Luft getrocknet werden.

Raumklima:

Ideales Raumklima sollte für Massivholzmöbel zwischen 18-21° liegen. !! Luftfeuchtigkeit: ist zwischen 45-55% zu empfehlen, Empfehlung Stiftung Warentest. Unregelmäßiges Raumklima: es Können Spannungen im Holz und damit Verziehen bzw. langfristige Veränderungen der Möbel verursachen. Sollte die Luftfeuchtigkeit nicht den empfohlenen 45-55 % sein können die Türen bis zu 8 mm breiter werden. In diesem Falle werden keine Reklamationen angenommen.



Garantieerklärung:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material und Oberflächenbeschaffenheit, Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer, wenn Produktionsinformationen als Vertragsbestandteil akzeptiert wurden. Keine Garantie für gewerbliche Nutzung. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden von der Garantie nicht berührt. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdend, wie Wasserschaden, Farbveränderungen durch Licht und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen. Montage und Montageanleitungen sind genau zu beachten, die Montage und Folgekosten sind durch die Garantie nicht umfasst. Reinigung und Pflegehinweise sind bitte genau zu beachten. Für Schäden die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

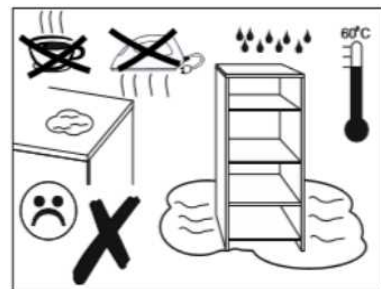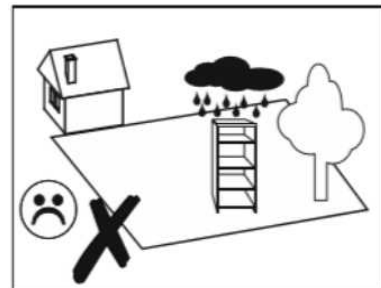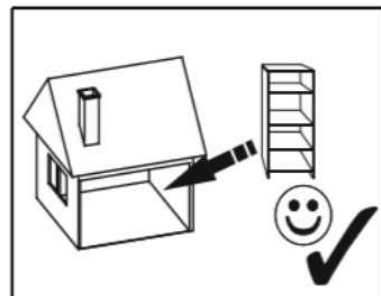


1.

A1	C1	E1
		
Ø8x30		F=0
16x	12x	2X

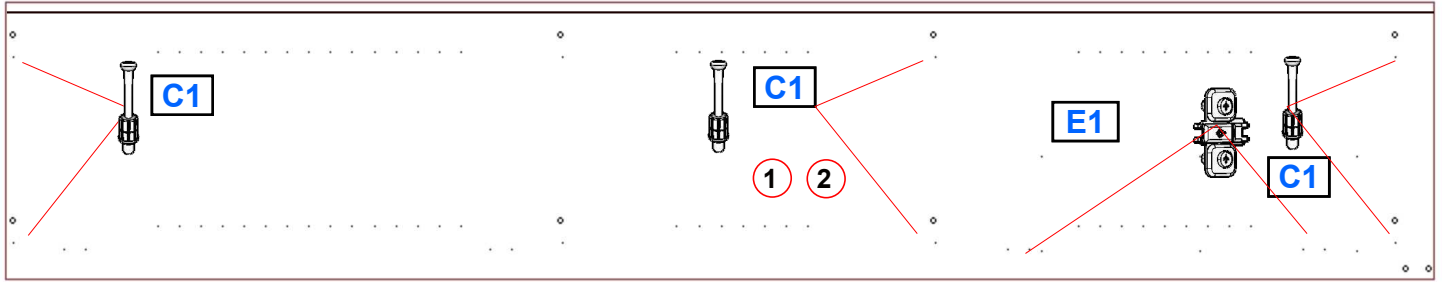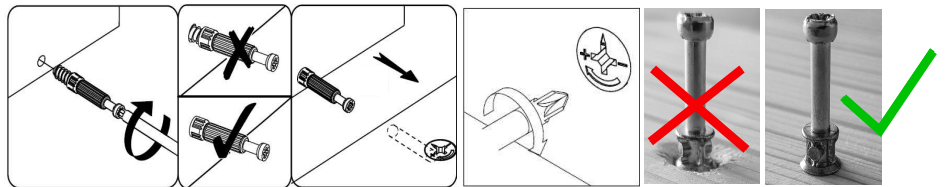

E1


Für rechtsanschlagende Türe an Element ② montieren,
Für linksanschlagende an Element ① montieren!!

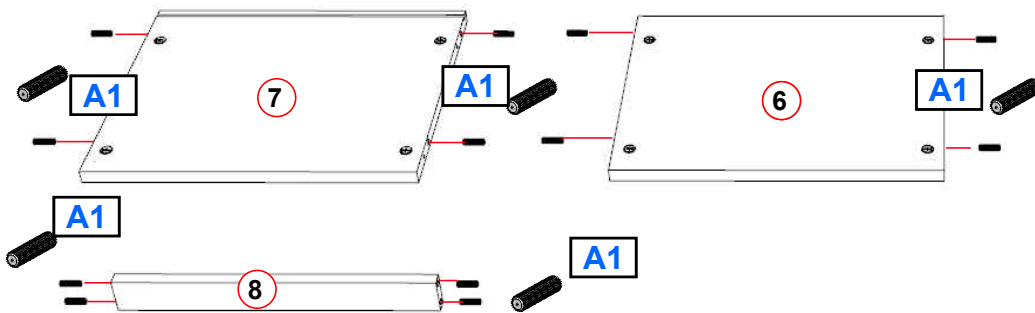


2.

B1
Ø15


6x

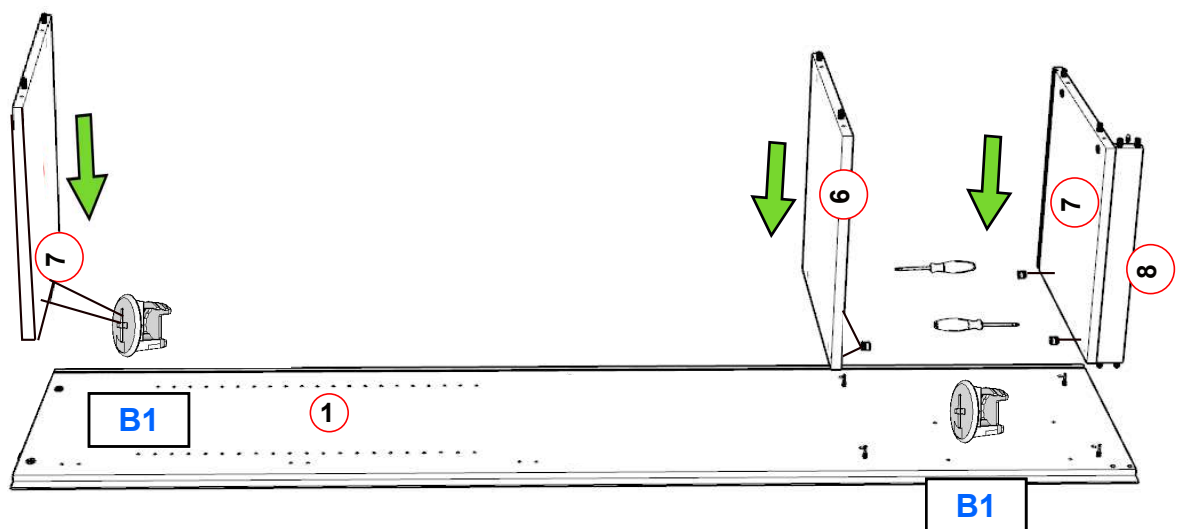






3.

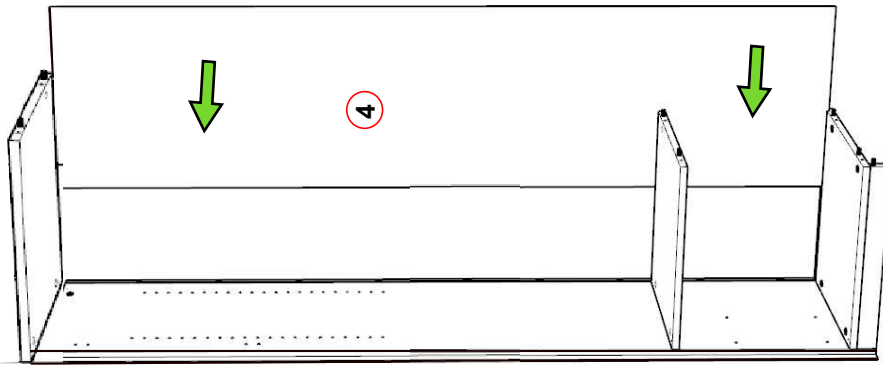


4.

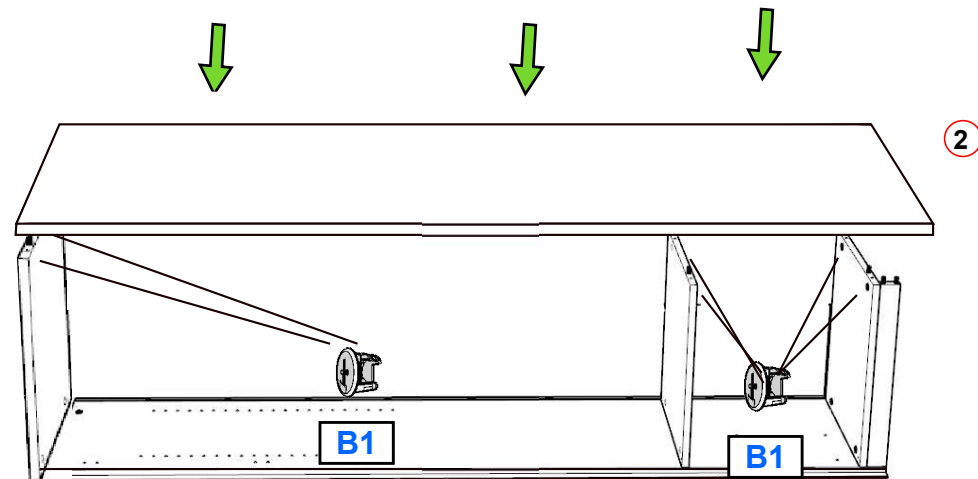

5.

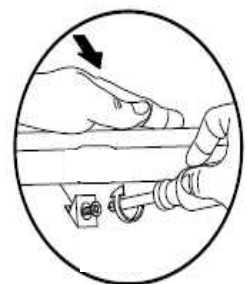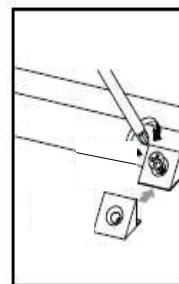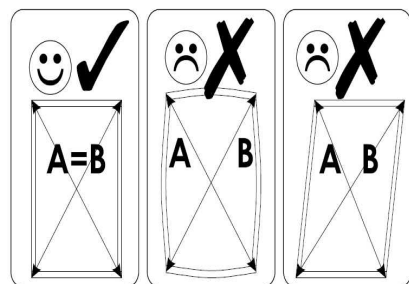
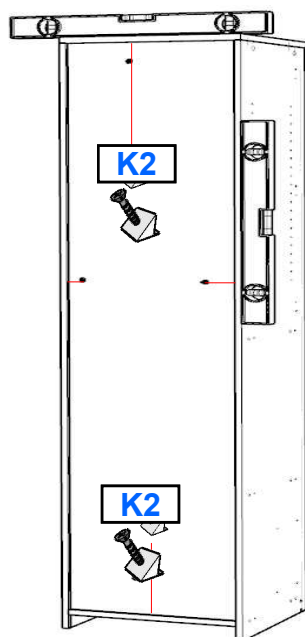



6.

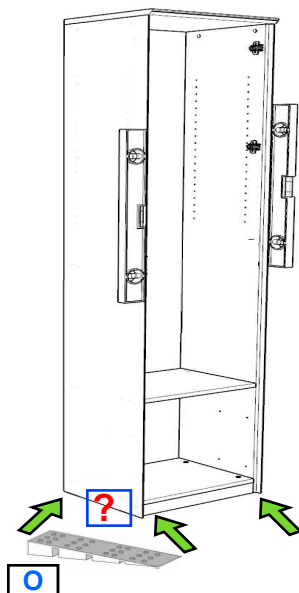

7.

G4	G9	J3	P1
4x20	4x45		6x30
1X	1X	1x	1x

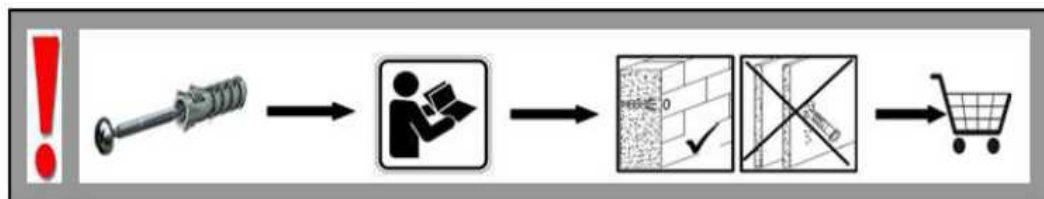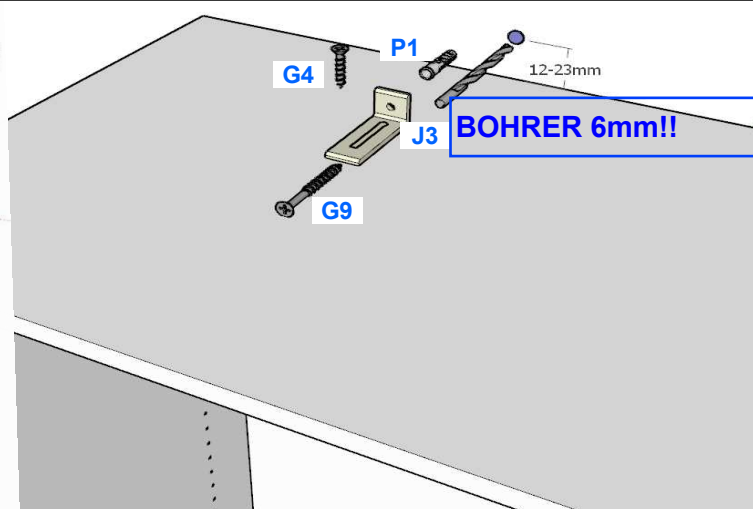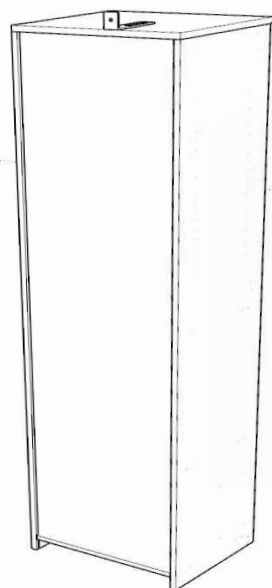

DE

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen.

Die beigelegten Universaldübel sind ausschließlich nur zur Verwendung für festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdübel dürfen nicht bei Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise verwendet werden.

Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdübel zu verwenden! Diese sind in einem Fachgeschäft (Baumarkt) erhältlich.

Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Händler und Importeur keine Haftung übernommen

EN

Caution! The wall must be examined before assembly

The included universal wall plugs are only suitable for using in firm masonry such as concrete block or brick. Do not using the wall plugs masonry such as hollow brick, lightweight block, surfaces such as gypsum plasterboard or other framing systems.

If applicable, particular wall plugs must be used! These are available at a specialised store (hardware store).

In case of non-compliance, the manufacturer/retailer or importer do not assume liability.

SLO



Pozor! Pred montažo preverite stanje stene.

Priloženi univerzalni mozniki so izključno samo za uporabo na čvrstem zidovju, kot sta beton in opeka.




Stenski mozniki se ne smejo uporabljati pri zidovju kot so votlina opeke, zidaki za lahko gradnjo, mavčne plošče ali druge okvirne gradnje.

Pri teh zidovjih morate v danih primerih uporabljati posebne moznike. Ti so na voljo v specializiranih trgovinah (trgovinah z gradbenim materialom)

Pri upoštevanju se s strani proizvajalca/trgovca in uvoznika ne prevzame jamstvo

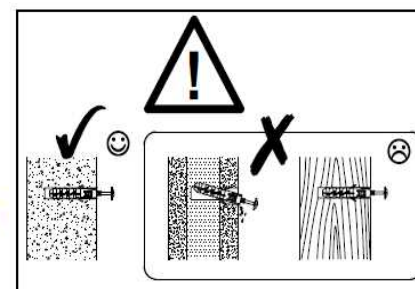
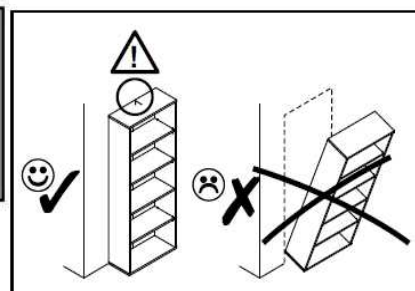


8.

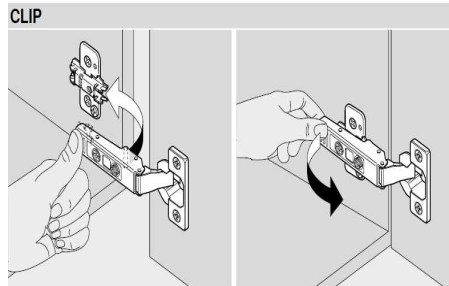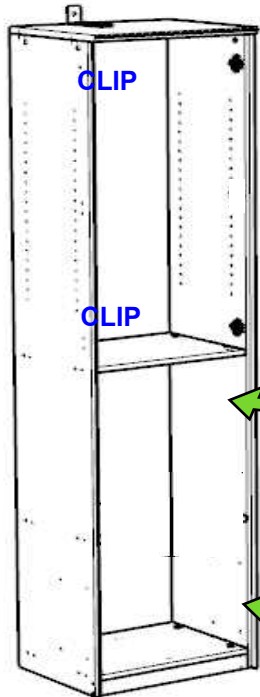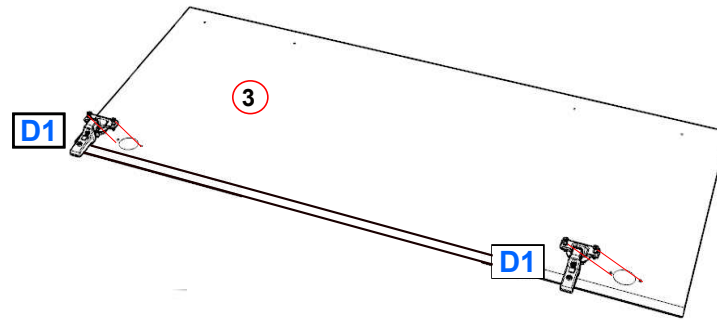

MONTAGE

DEMONTAGE

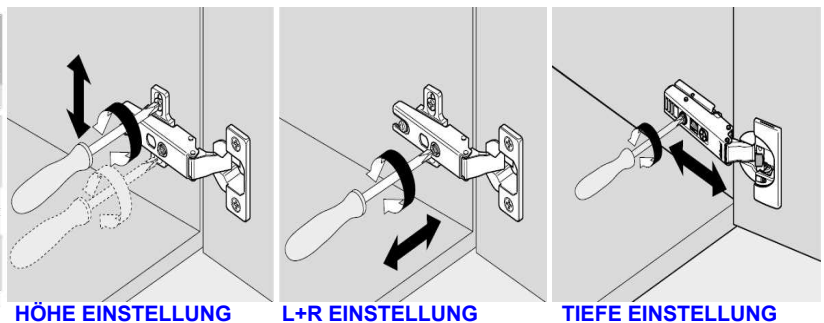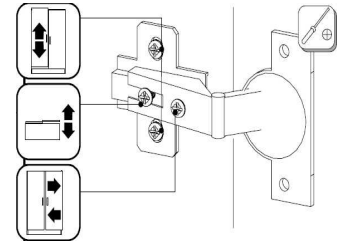


HÖHE EINSTELLUNG


L+R EINSTELLUNG

TIEFE EINSTELLUNG


9.





1 DÄMPFER PRO TÜR MONTIEREN. MONTAGE AN UNTERE BÄNDERSCHALE!!

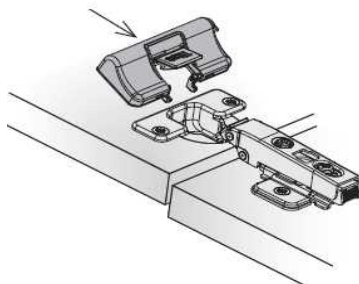

EINHACKEN DÄMPFERSTIFFTE IN LOCH VON BÄNDERSCHALE

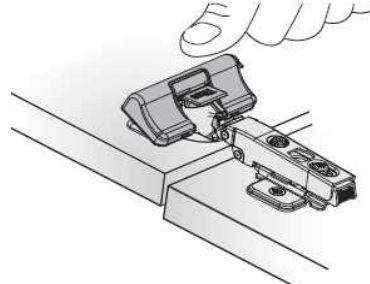

WENN DÄMPFERSTIFFTE IN POSITION SIND, DRUCKEN NACH UNTEN, BIS "CLICK" HÖRUNG

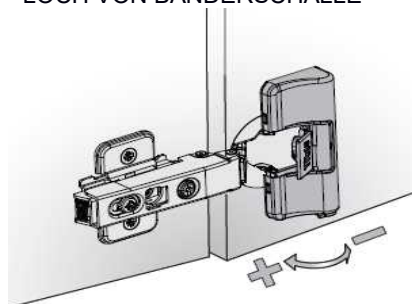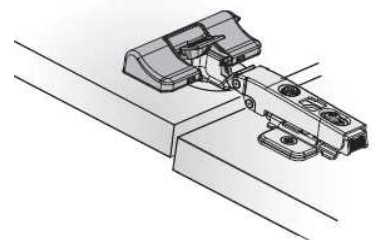

DEMPFGUNGSKRAFT EINSTELLEN

- IN RICHTUNG " + " FÜR DÄMPFUNG - VERGRÖßERUNG
- IN RICHTUNG " - " FÜR DÄMPFUNG - ABNEHMUNG

10.

I1	H1	N1
	 M4x25	
3x	6x	8x

