



Montageanleitung Boxspringbett 4.8 B

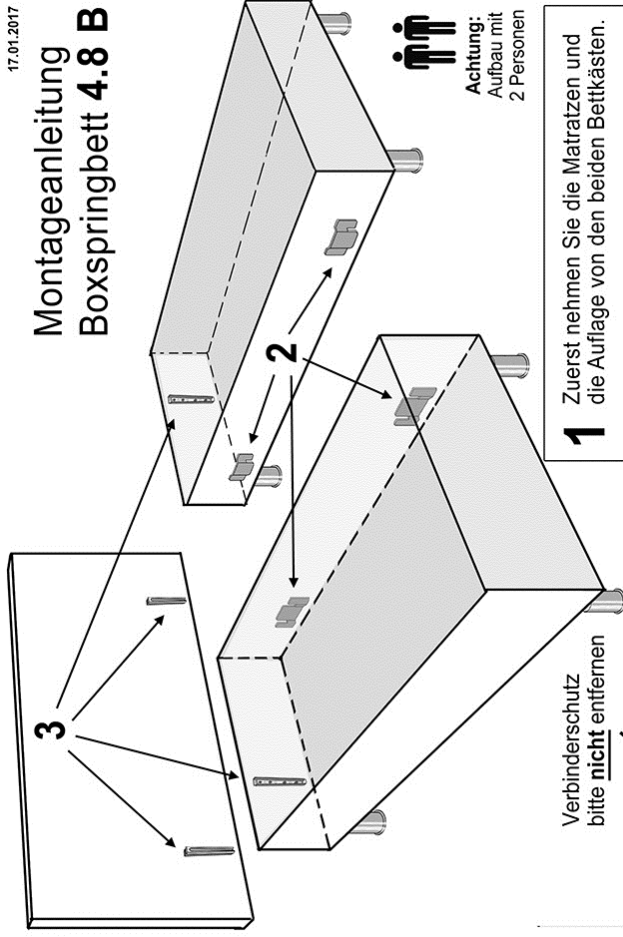

Verbinderschutz
bitte nicht entfernen


1 Zuerst nehmen Sie die Matratzen und die Auflage von den beiden Bettkästen.

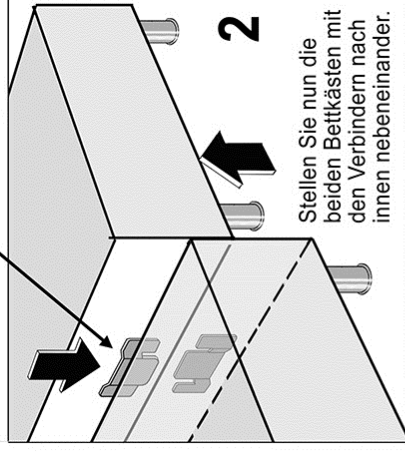

2
Stellen Sie nun die beiden Bettkästen mit den Verbindern nach innen nebeneinander.

Am besten positionieren Sie diese an der vorgesehenen Stelle, jedoch mit Abstand vor der Wand. Beachten Sie dabei, dass die Verbinders für das Kopfteil zur Wand zeigen.

Heben Sie nun zu zweit den Bettkasten bei dem die Nasen der Verbinders nach unten zeigen hoch und hängen Sie dann den Bettkasten in die beiden Verbinders des anderen Bettkastens ein. Bettkasten nach unten drücken, damit Verbindung fest ist und die Füße stehen.

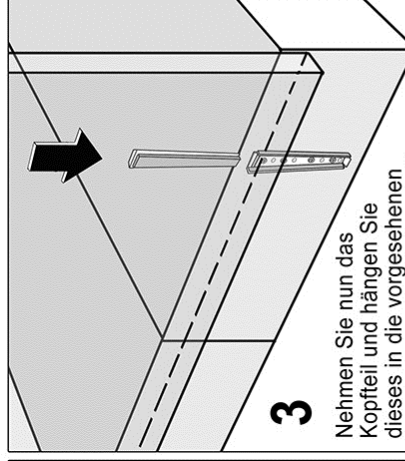

3
Nehmen Sie nun das Kopfteil und hängen Sie dieses in die vorgesehenen Verbinders am Kopfteilende der verbundenen Bettkästen ein.
Drücken Sie das Kopfteil dann vorsichtig nach unten bis es einrastet.

4 Stellen Sie nun das zusammengebaute Bett an die Wand. Legen Sie danach die beiden Matratzen auf die Bettkästen.
Zum Schluss nehmen Sie noch die Auflage und legen diese darüber.