



917.013040

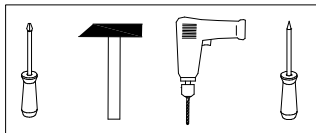


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

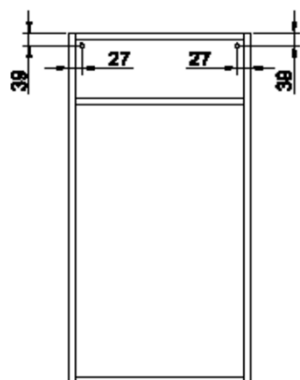

Fußboden

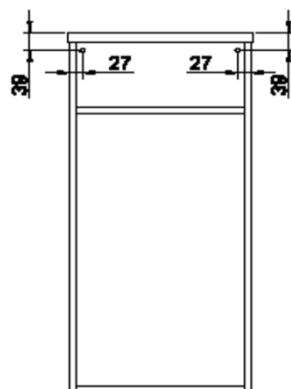


Fußboden

Artikel-Nr.: 917.013040









	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-917-013040-L	1	
B	S-917-013040-R	1	
C	P-917-013057--	1	
D	K-917-013057--	1	
E	GB0-005-0267X0275	1	
F	RWD-WE1-Z00123G	1	
H	T-318-013040--	1	
J	F-318-013040--	1	
K	D-332-013057--	1	
L	D-332-013057-H	1	










a	DUEB-SMD-000005	8	
b	EXZENTER-000015	8	
c	RWD-KEI-000060	2	
d	ZPL-003X004	2	
e	TBD-35-115X00	2	
f + g + h + i	KA-SZ-270X085	1	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	12	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	NAGEL-025X001	5	
o	ADK-AL1-005X008	2	
p	GRI-160-316010	2	
q	SCH-KNO-M04X024	4	
r	SCH-RDK-035X015	10	
s	AUF-001-000020	2	
t	TRAE-001-000020	4	
v	TUER-DAEM-000010	1	
w	TUER-ADA-000010	1	
x	VBD-000020	1	
y	SCH-RDK-045X045	1	
z	SCH-RDK-040X015	1	

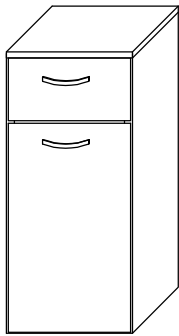


3__-0_3_40

9__-013_40

8 x a  DUEB-SMD-000005	8 x b  EXZENTER-000015	2 x c  RWD-KEI-000060	1 x f 		
			1 x g 		
2 x d  ZPL-003X004	2 x e  TBD-35-115X00	1 x j  AUF-001-000080	1 x h 		
1 x k  AUF-001-000090	12 x l 3.5 x 15  SCH-SPA-035X015	4 x m 6.3 x 11  SCH-KA-063X011	1 x i  KA-SZ-270X085		
5 x n  NAGEL-025X001	2 x o  ADK-AL1-005X008	2 x p  GRIFF	4 x q  SCH-KNO-M04	10 x r 3,5 x 15  SCH-RDK-035X015	2 x s  AUF-001-000020
4 x t  TRAE-001-000020	1 x v  TUER-DAEM-000010	1 x w  TUER-ADA-000010	1 x x  VBD-000020	1 x y 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	1 x z 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015

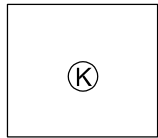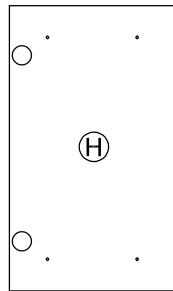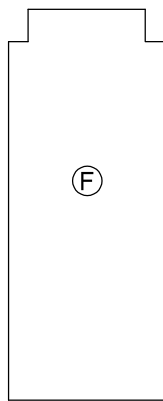
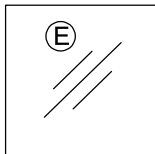
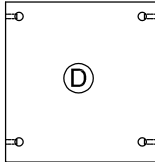
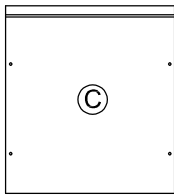
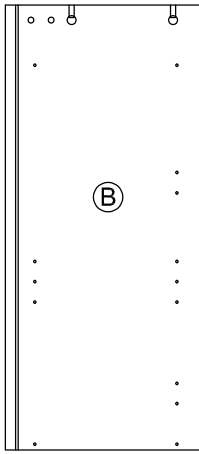
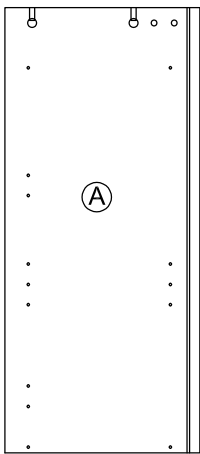


1.








MOT-013x40-001 S2





Datum 26/11/20 A4

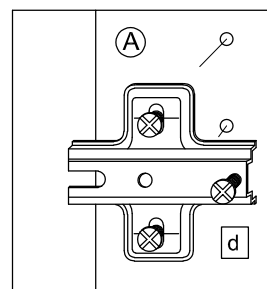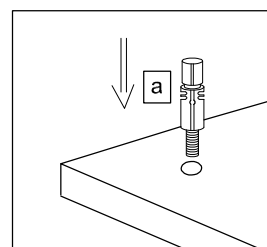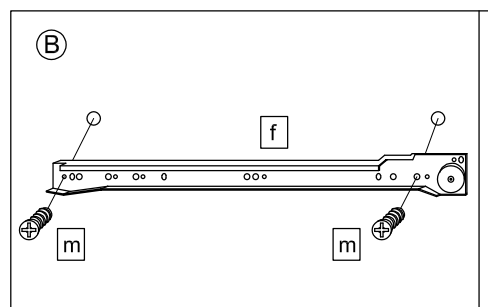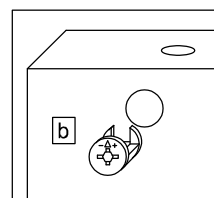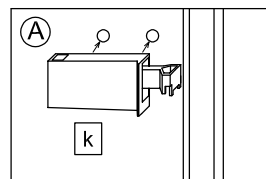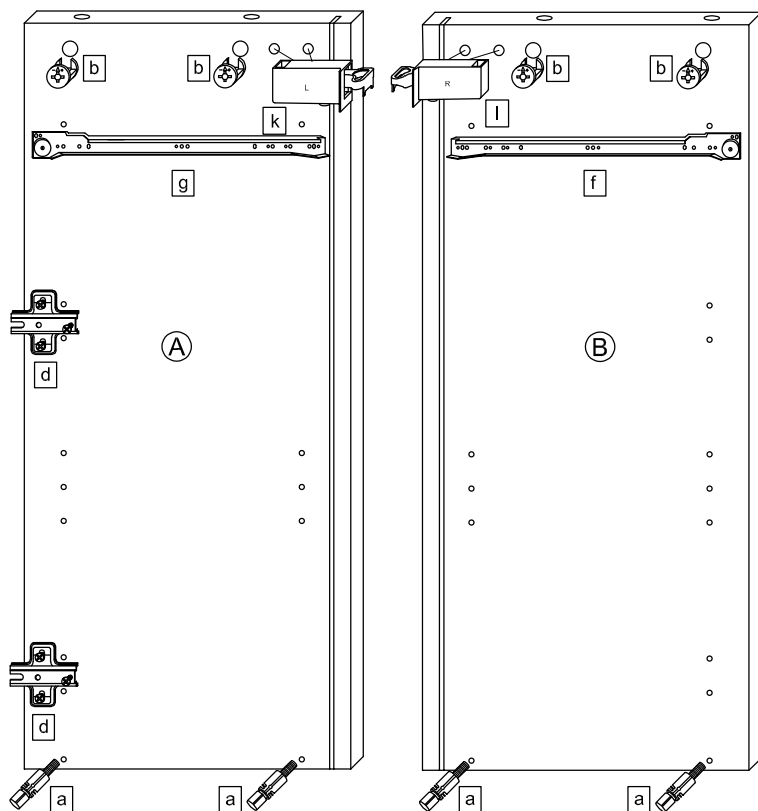



2.

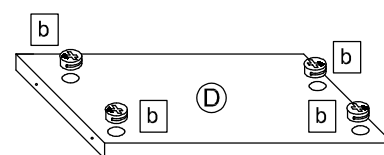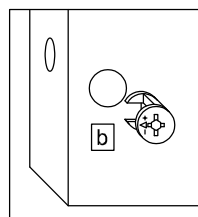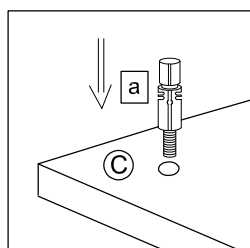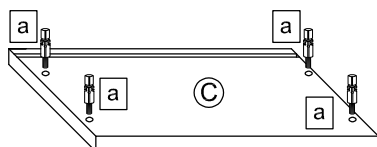



3.

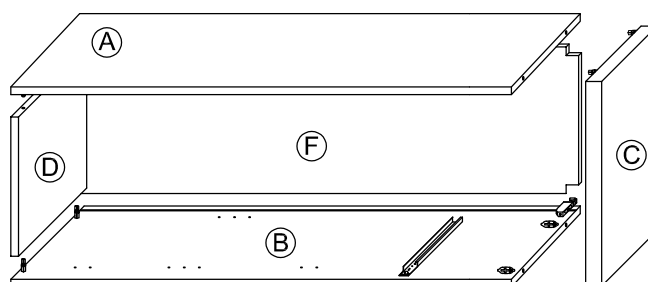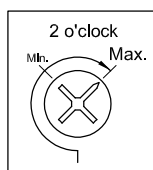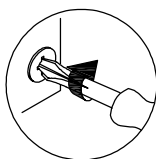

4.

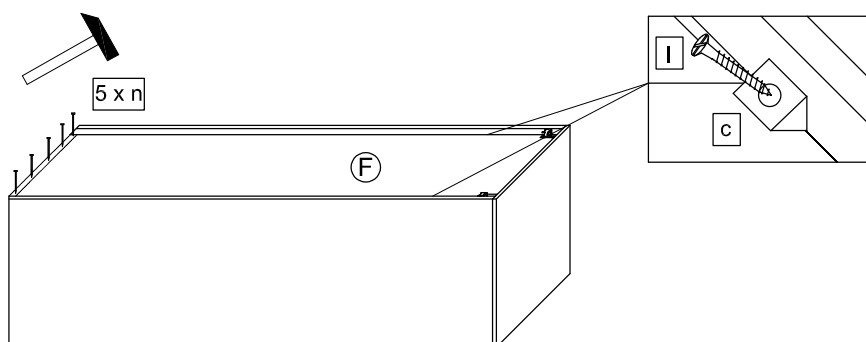


5.


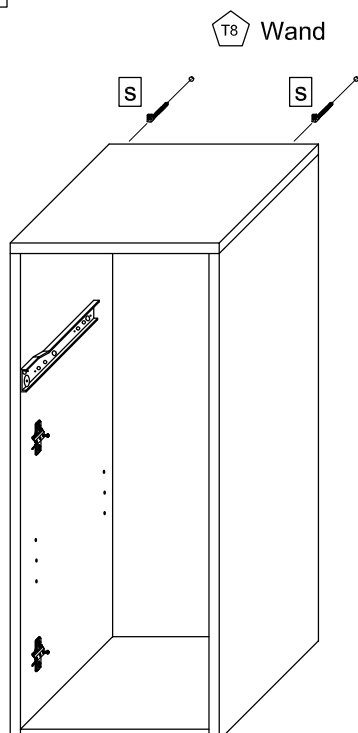



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

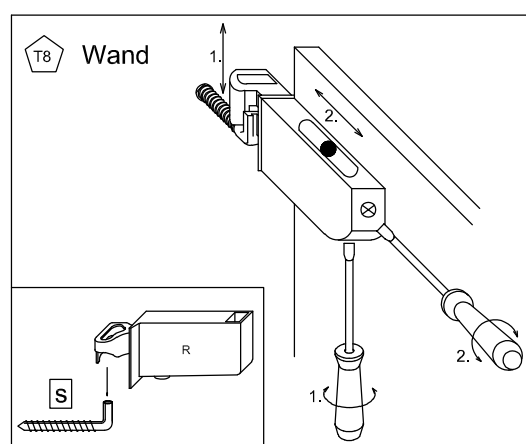




6.

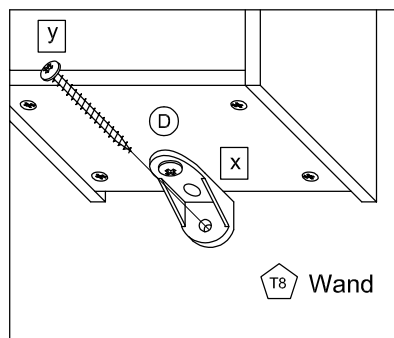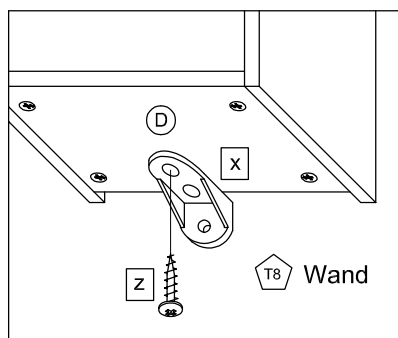



MOT-013x40-001 S4

Datum 26/11/20 A4



7.

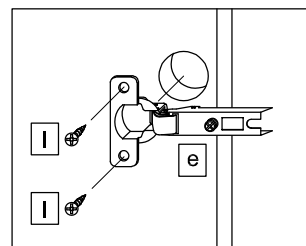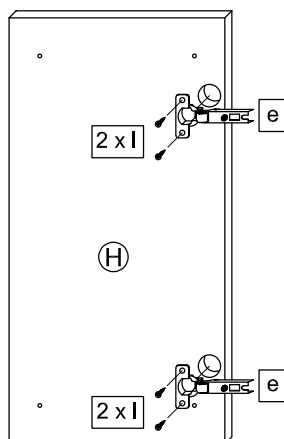


8.

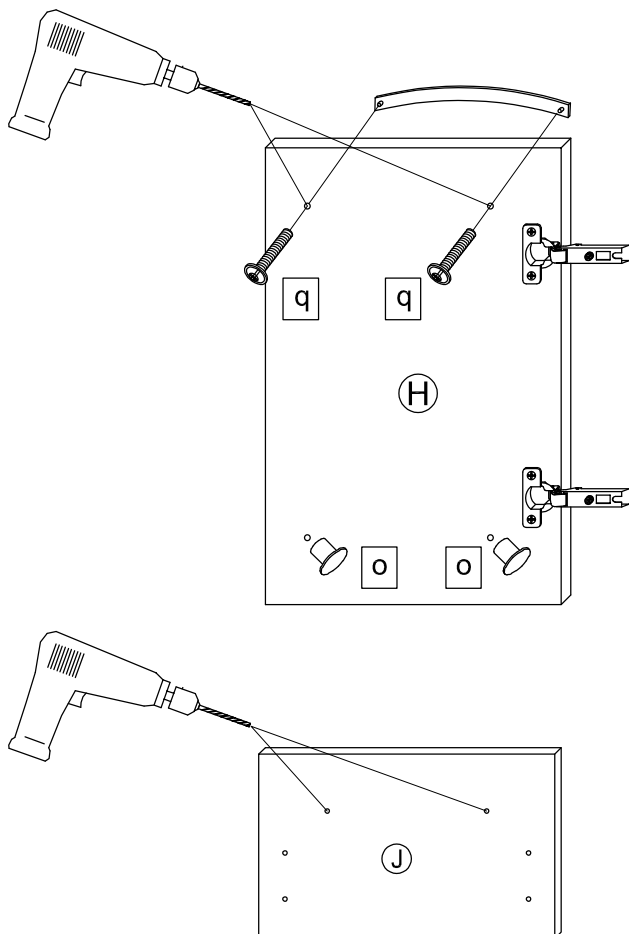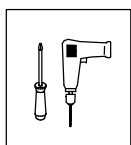

8.1

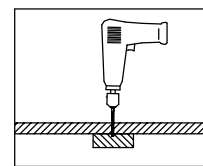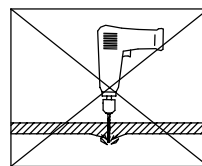


8.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

8.3






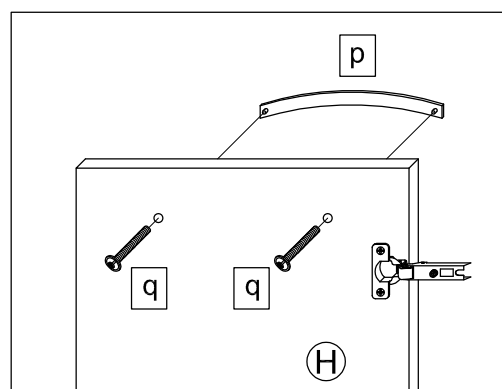


9.






T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

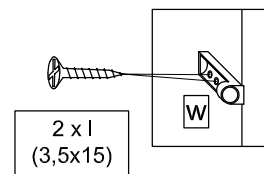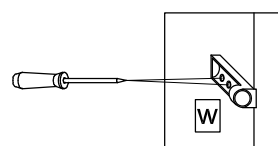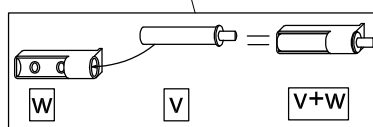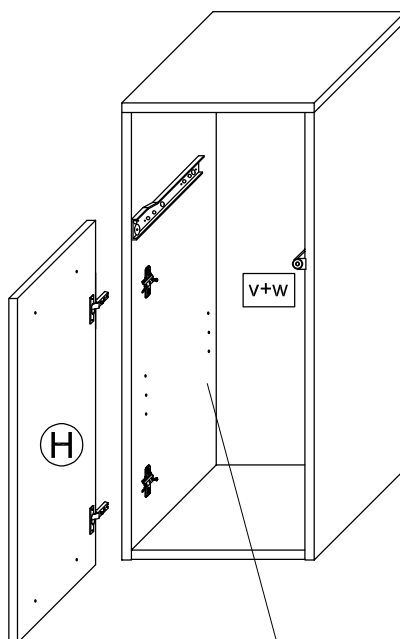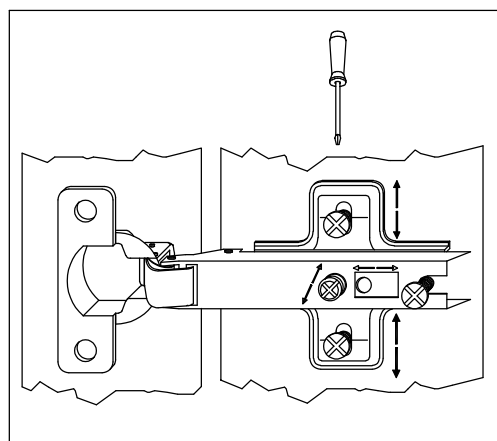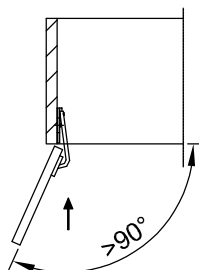


10.

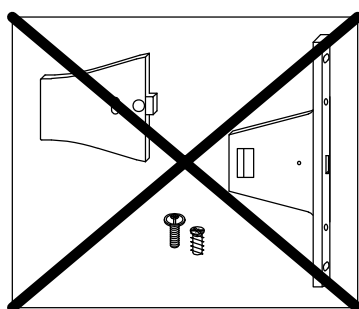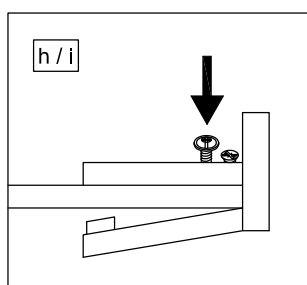



10.1

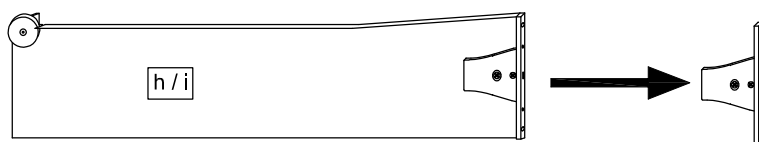


10.2

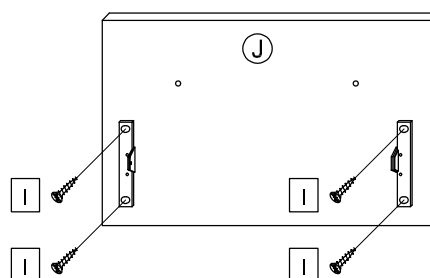


11.

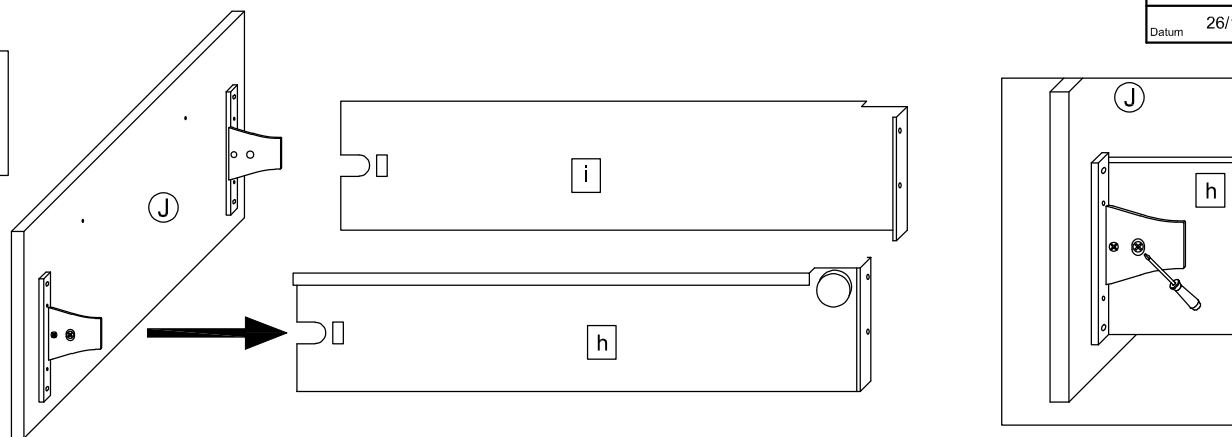


12.




12.1

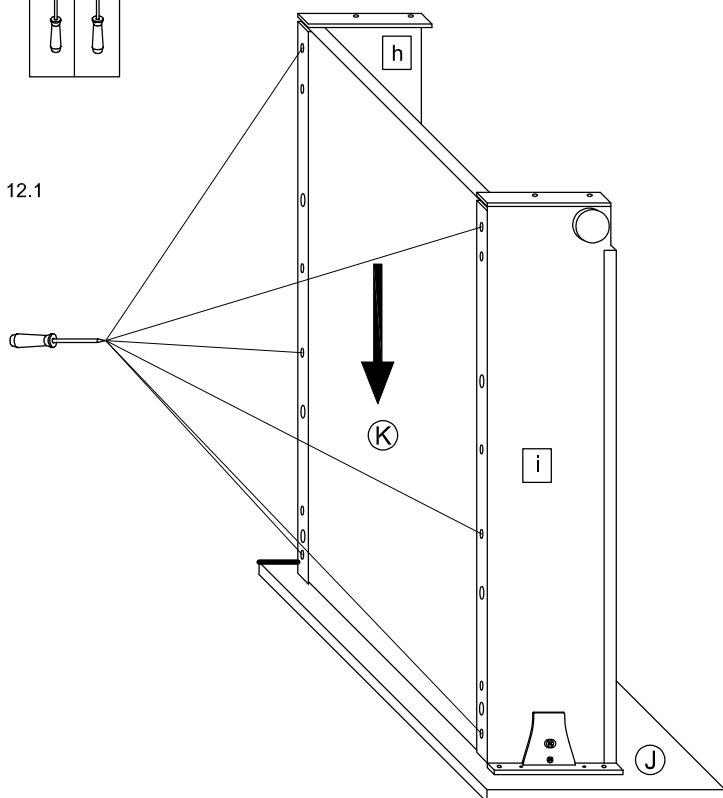


12.2

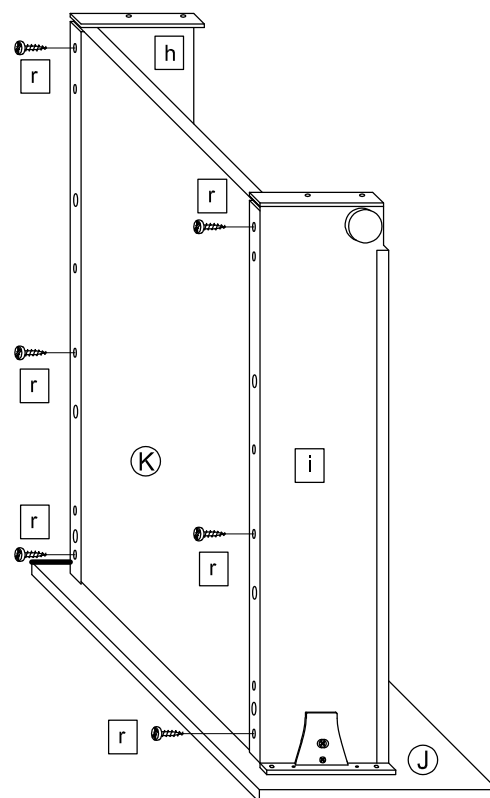


13.




13.1

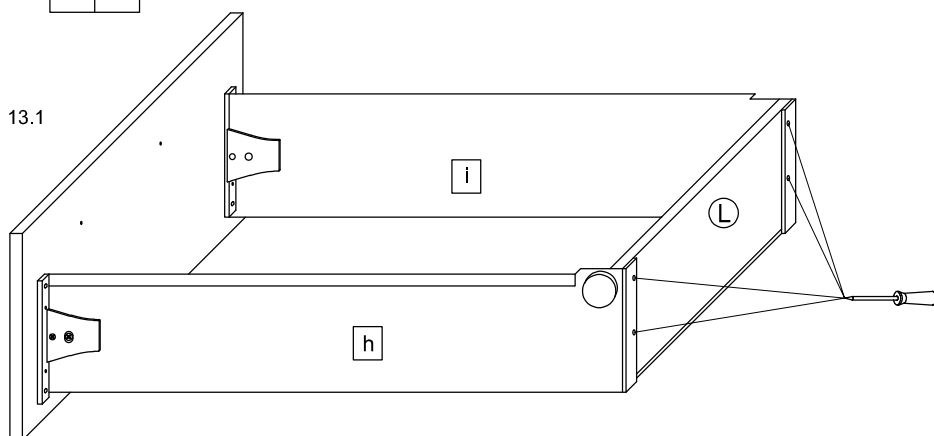


13.2

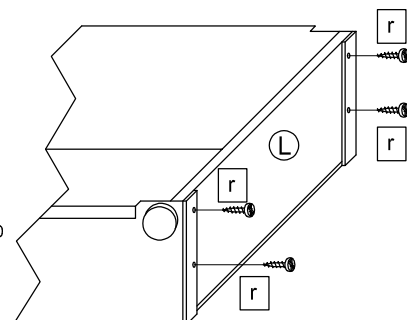

14.




14.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!





14.2

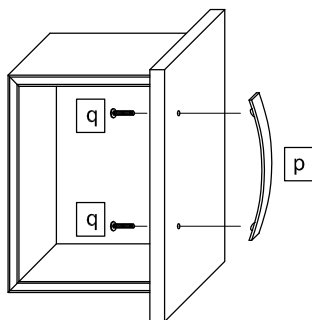

15.

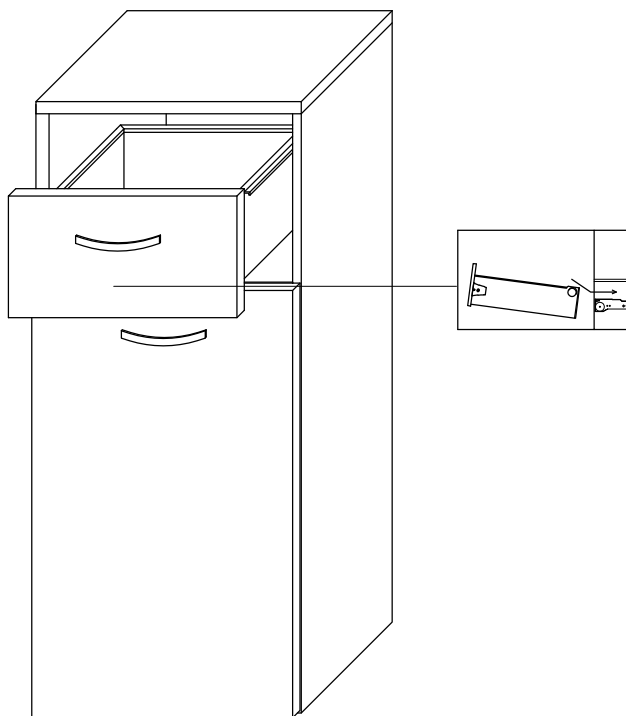


16.

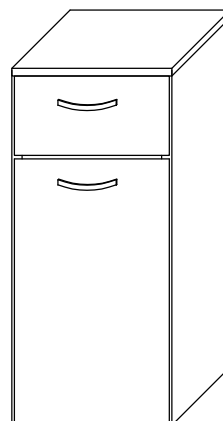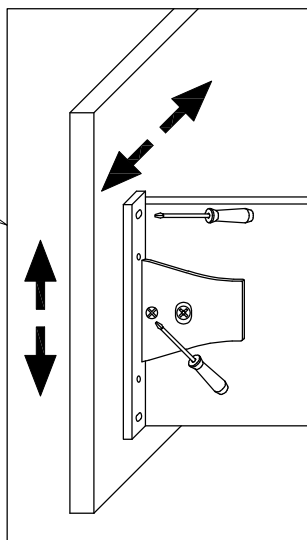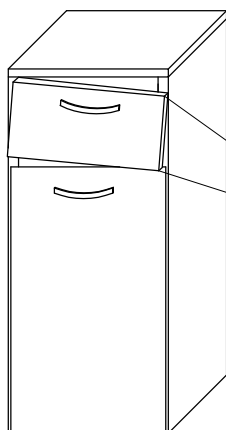


17.

MOT-013x40-001 S8

Datum 26/11/20 A4

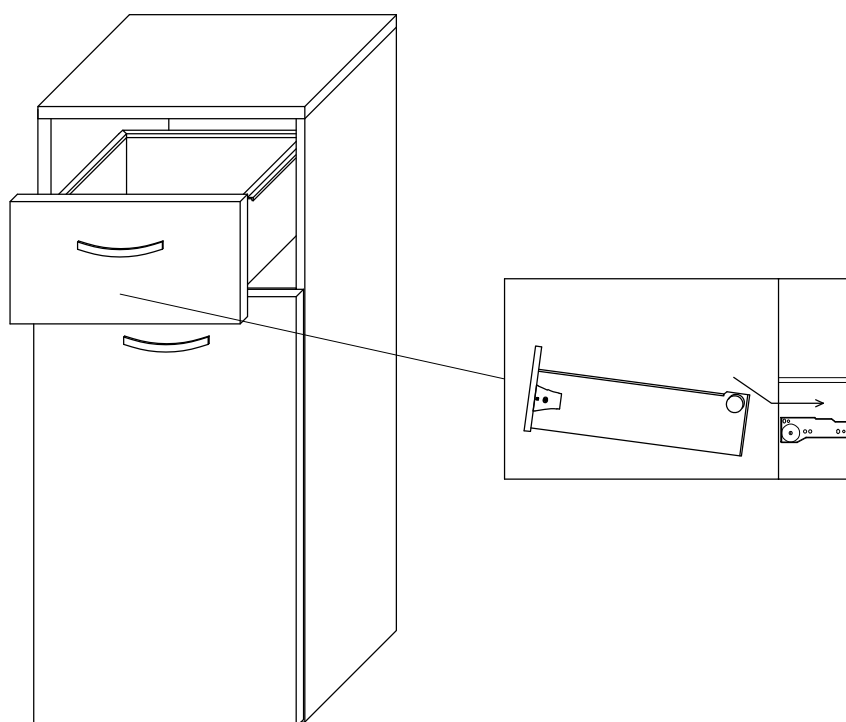

18.

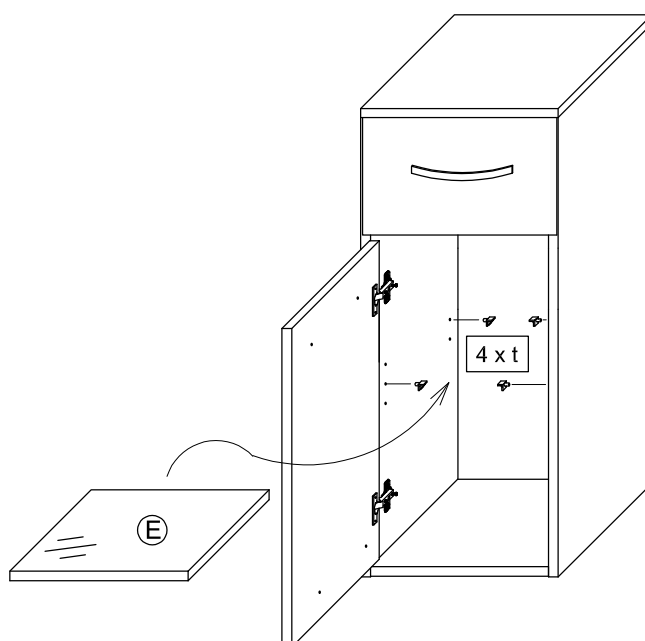

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.