

arizona


Lowboard 205cm mitte

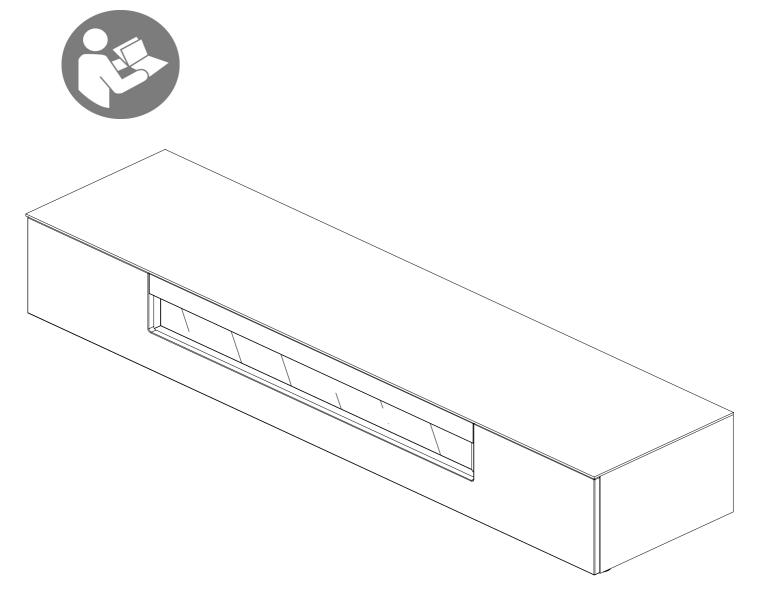


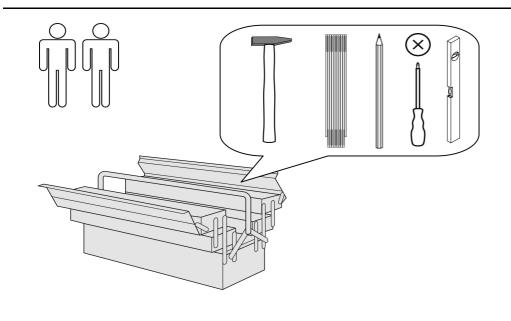





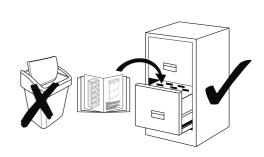

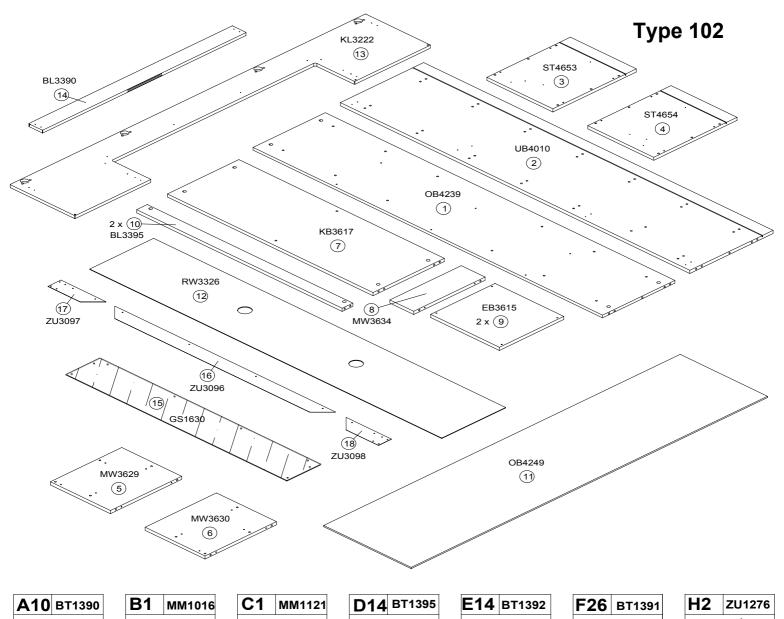



















































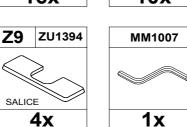


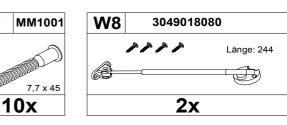









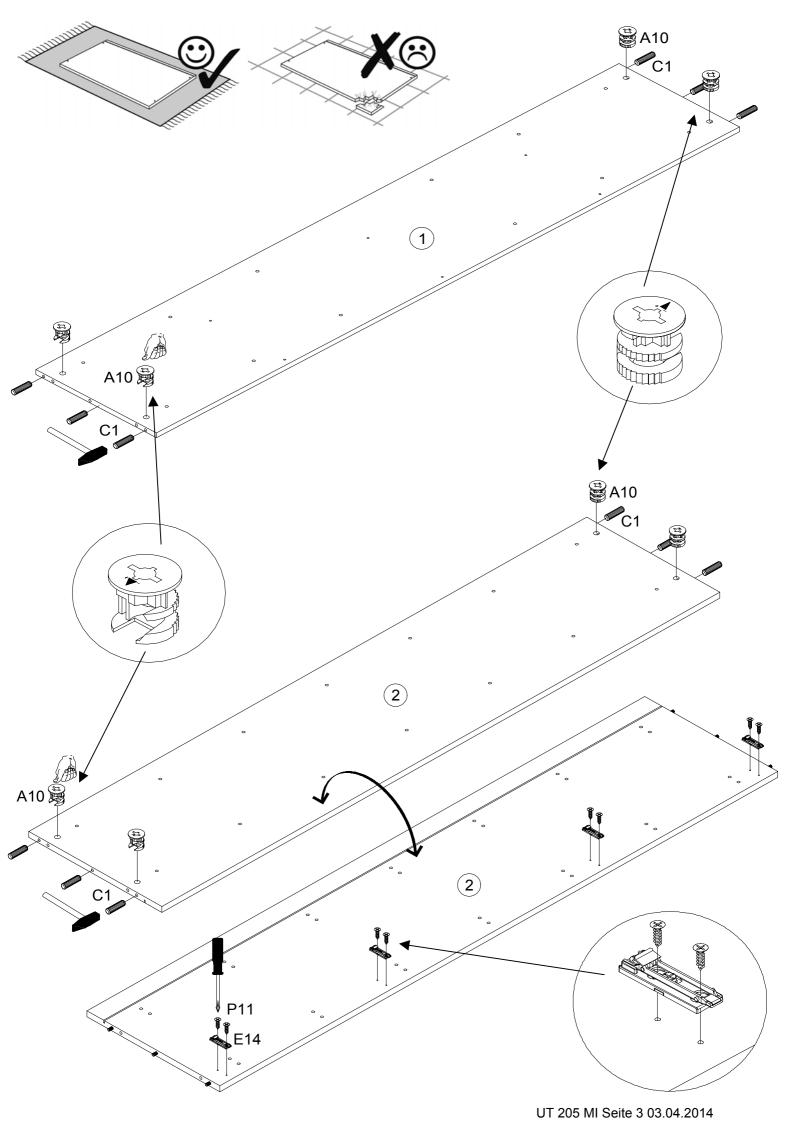


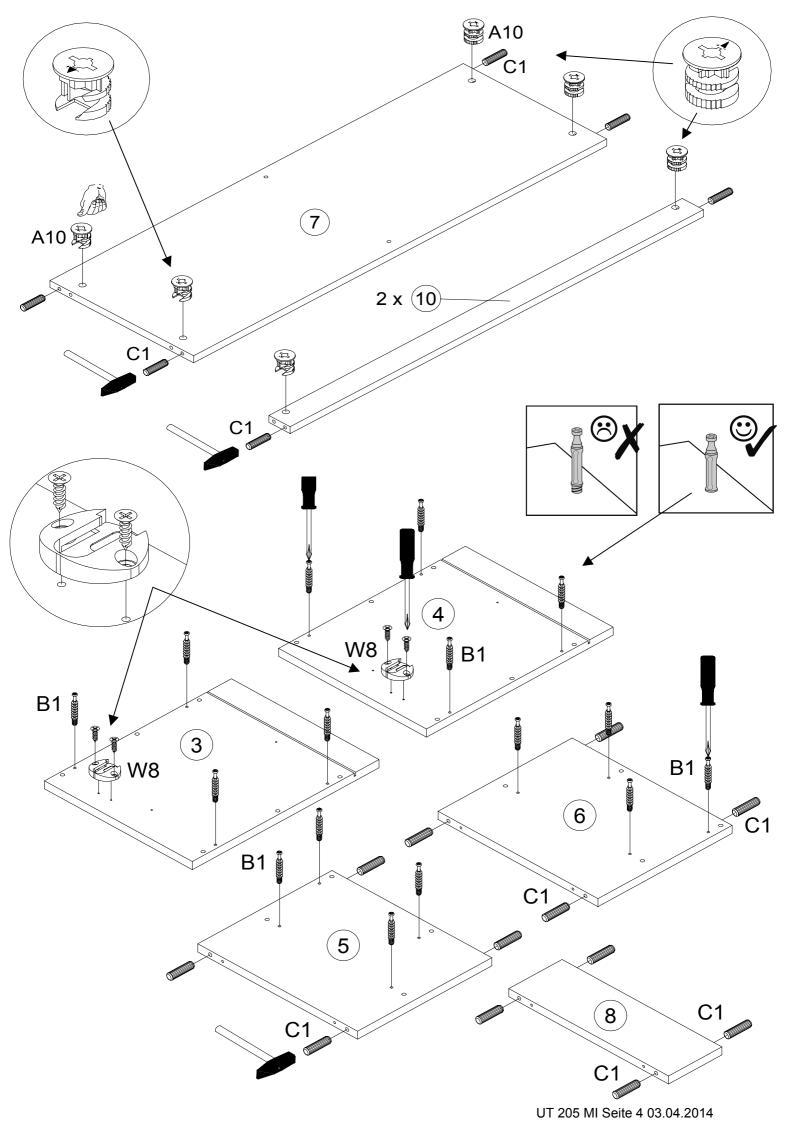

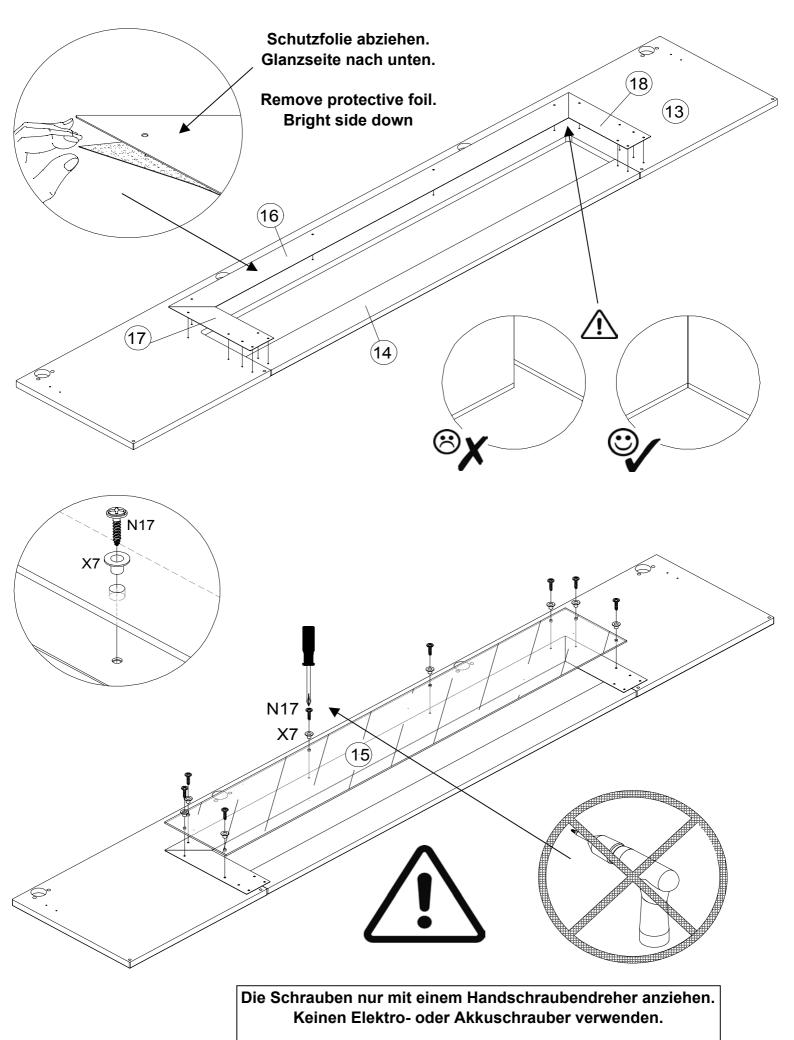



Only use a hand screwdriver to attach the screws.

Do not use an electric or cordless screwdriver.

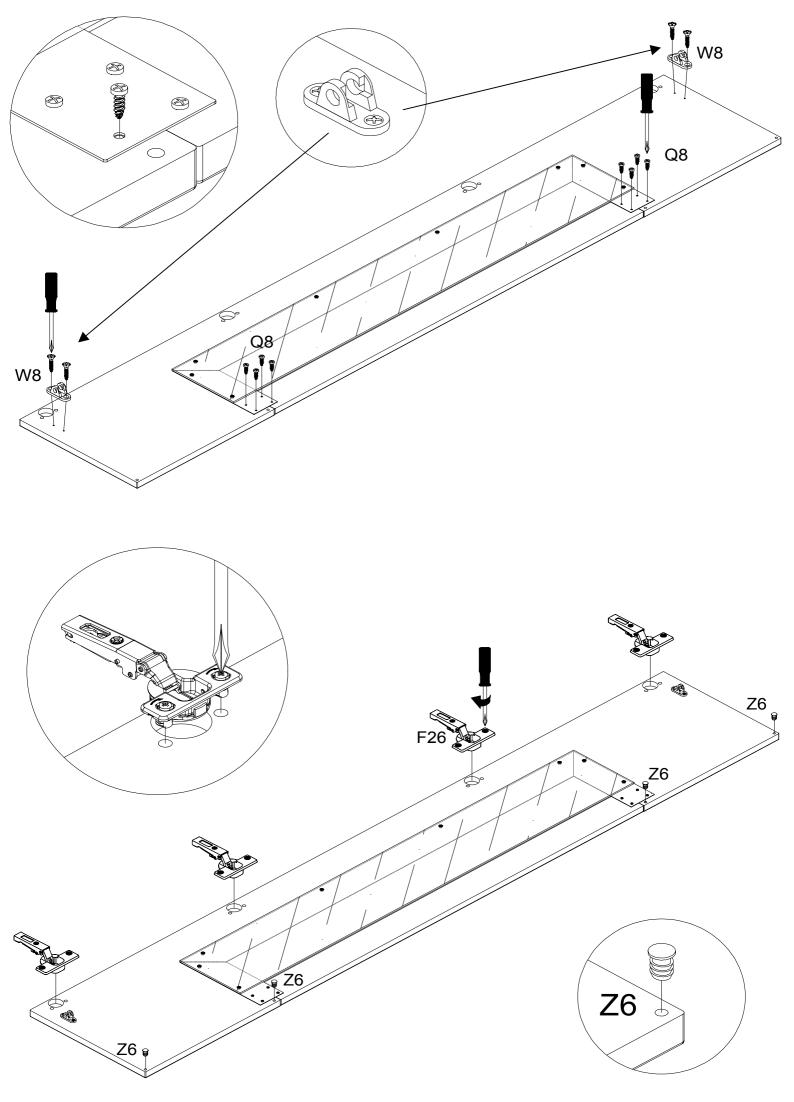



UT 205 MI Seite 6 03.04.2014

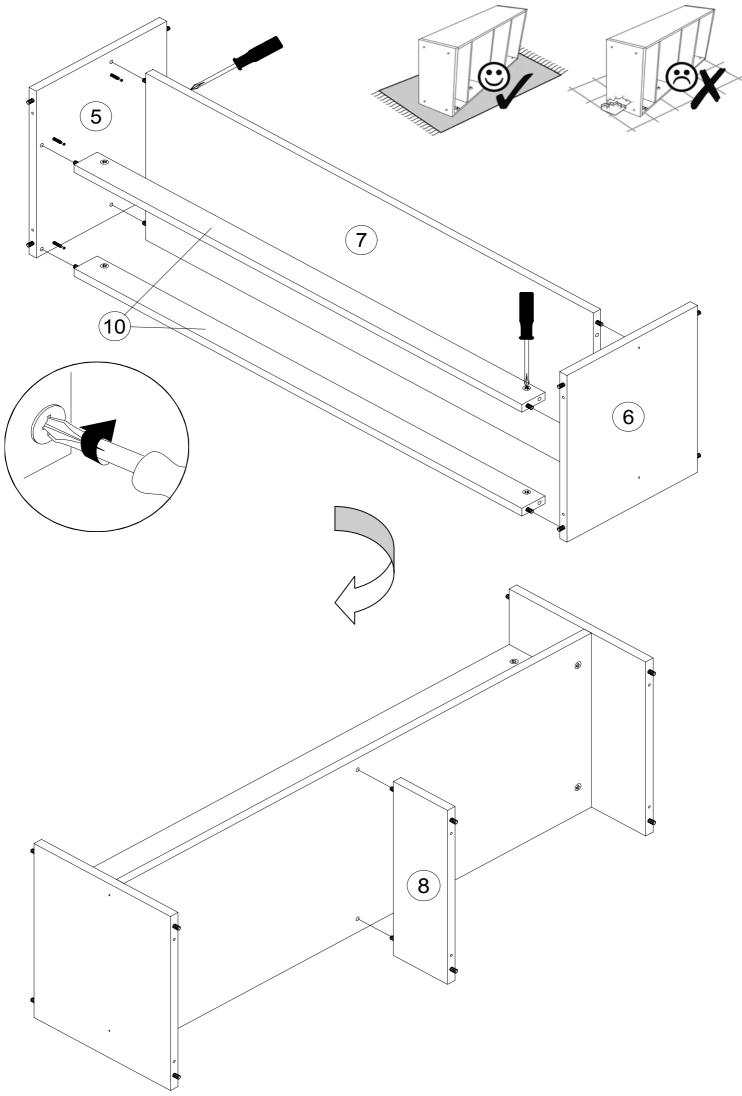

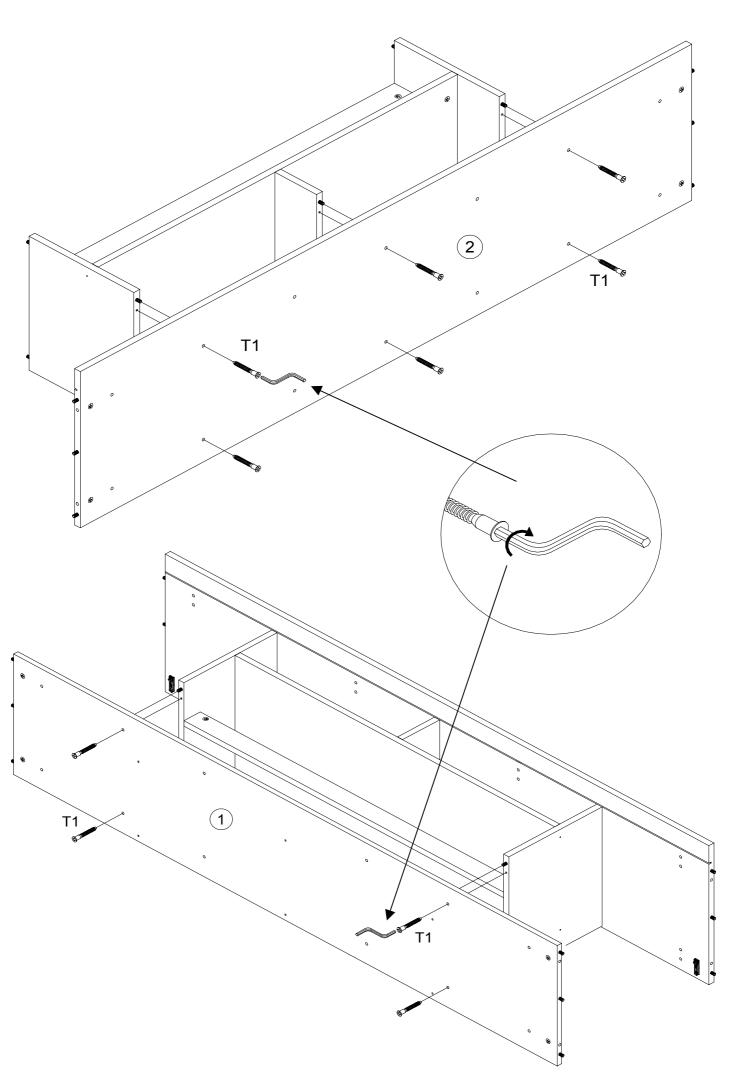

UT 205 MI Seite 8 03.04.2014

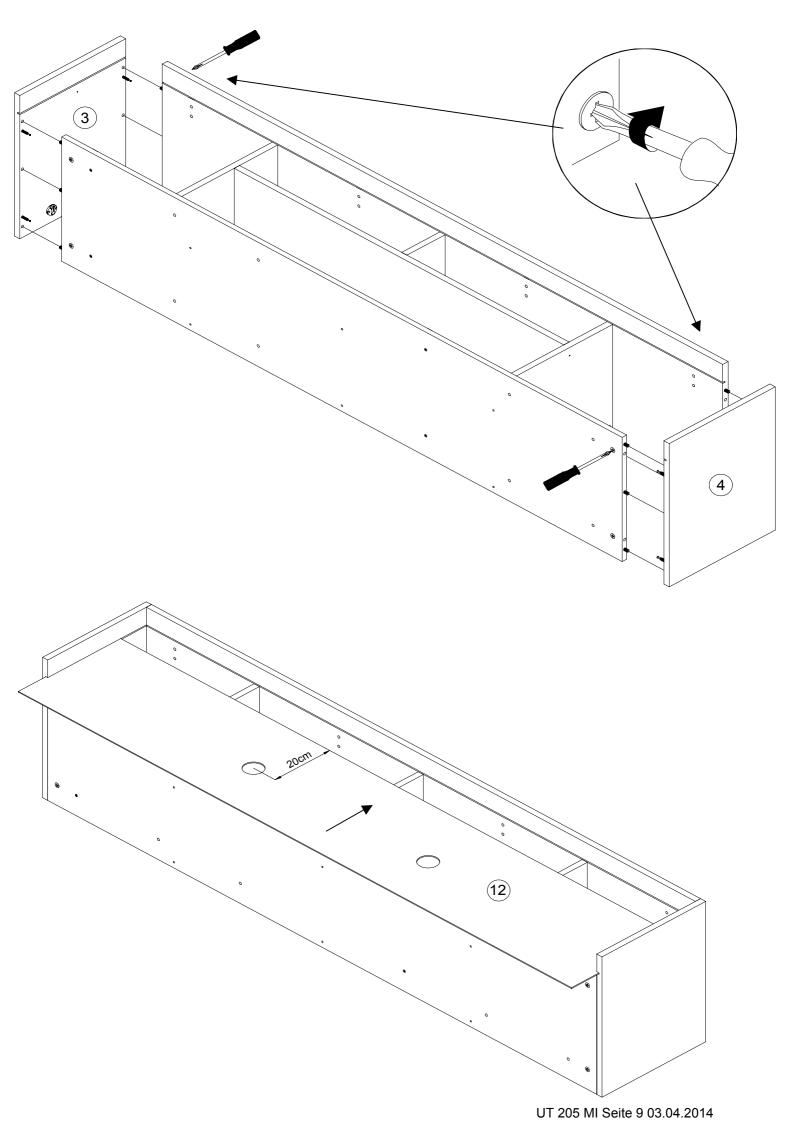

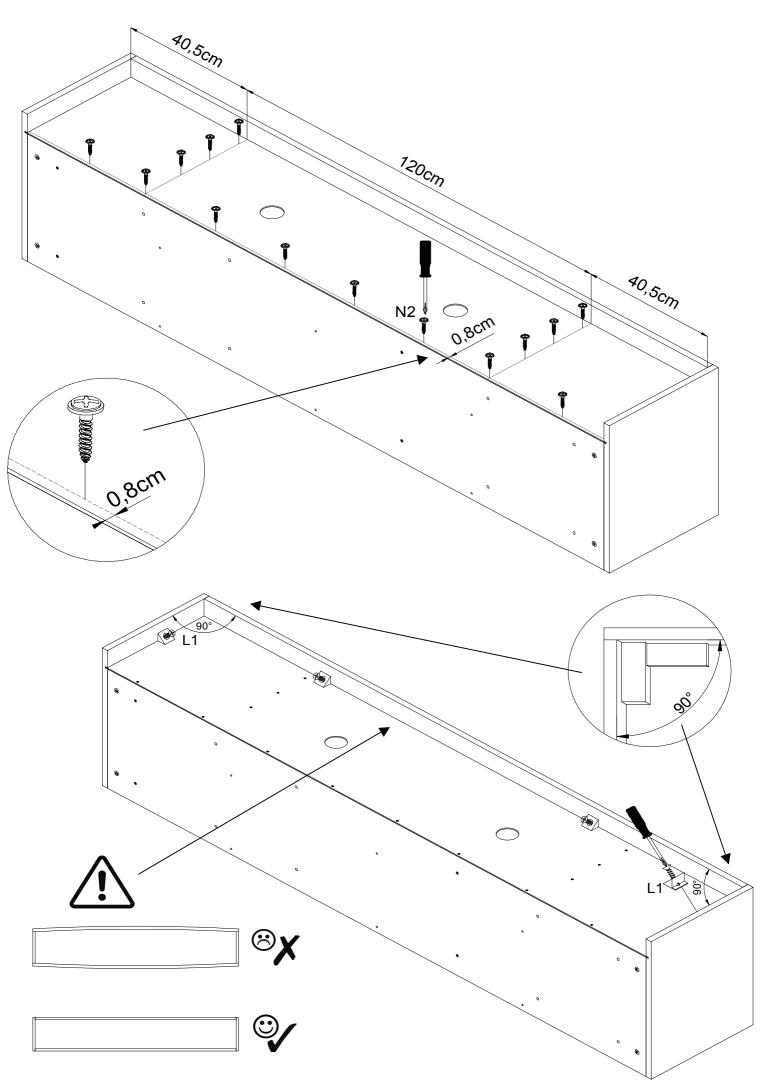

UT 205 MI Seite 10 03.04.2014

