


# T-Symbol in ohne Aufsatz



## ASSEMBLY INSTRUCTION - AUFBAUANLEITUNG - INSTRUKCJA MONTAŻU - MONTÁŽNÍ NÁVOD

1385

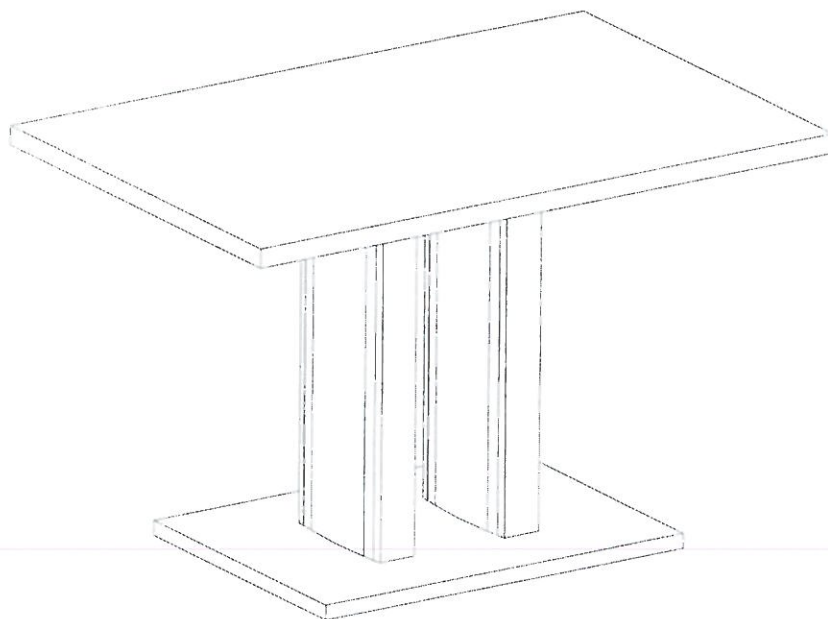

### LIST OF FURNITURE HARDWARE - BESCHLAGTEILE - OKUCIE ŁĄCZĄCEŁ - SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

| A                                                                                   |     | B                                                                                   |    | C                                                                                   |  | D                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |     |  |    |  |  |  |    |
| 7x70                                                                                | 12x | 6,3x30                                                                              | 6x | 6x                                                                                  |  | 4x60                                                                                  | 1x |

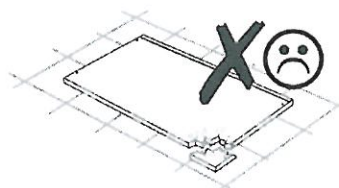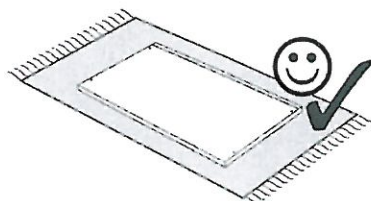


Here, you can measure the furniture hardware to recognise a certain part according to its size. All proportions are in millimetre.

Hier können Sie die Schrauben zur besseren Identifizierung nachmessen (alle Maßangaben in mm).


Tutaj mogą sobie Państwo zmierzyć okucie do dokładnego ustalenia rodzaju według rozmiarów. Wszystkie rozmiary podawane są w milimetrach.

Zde si můžete změřit kování k přesnému určení typu dle velikosti. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.


30 min.




BENCH SECTIONS  
BAUTEILE  
CZĘŚCI  
DÍLY

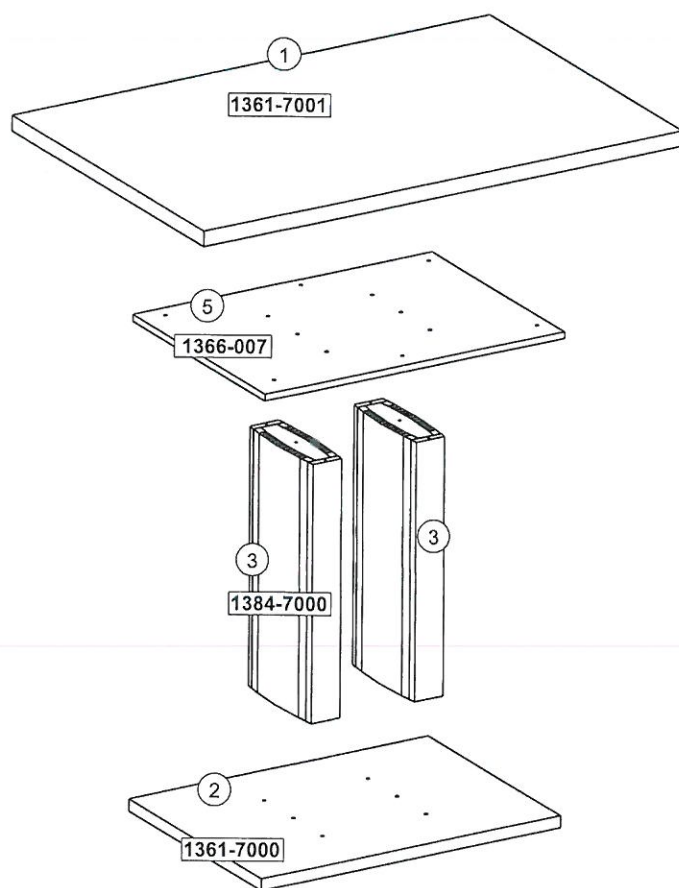


1

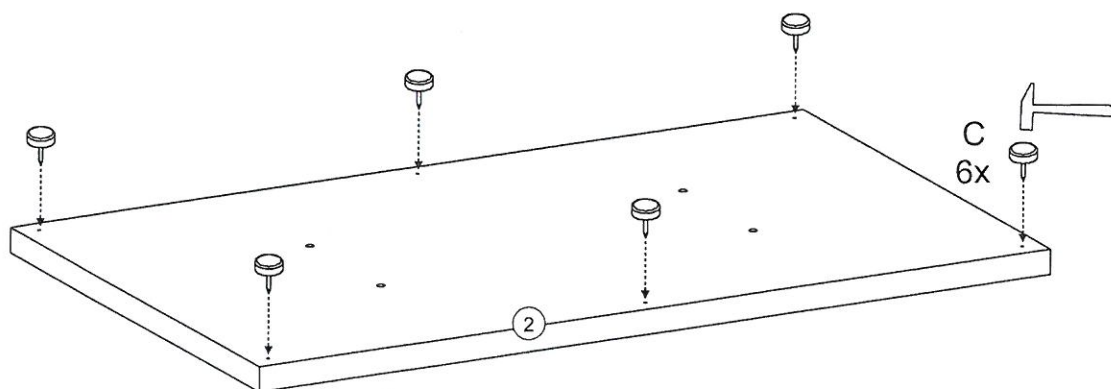

2

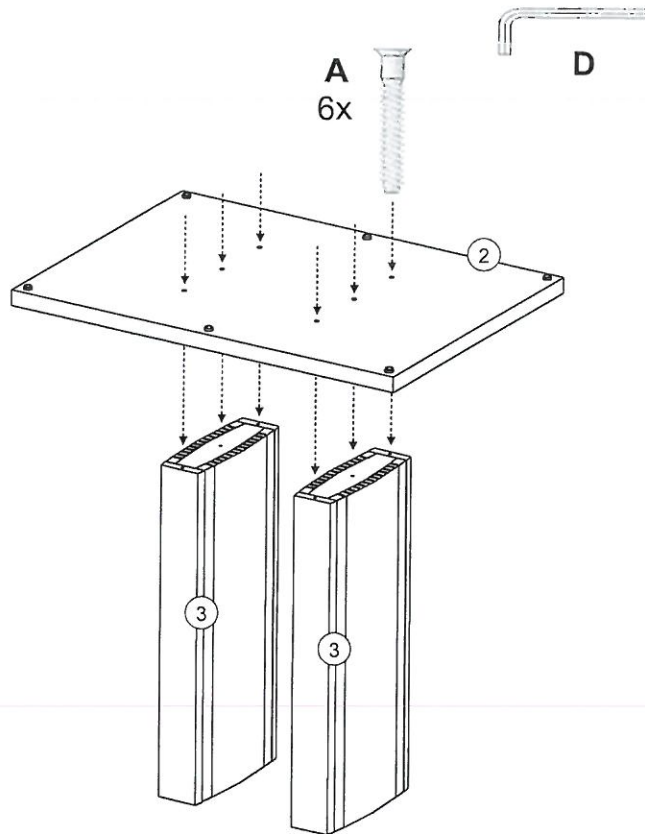

3

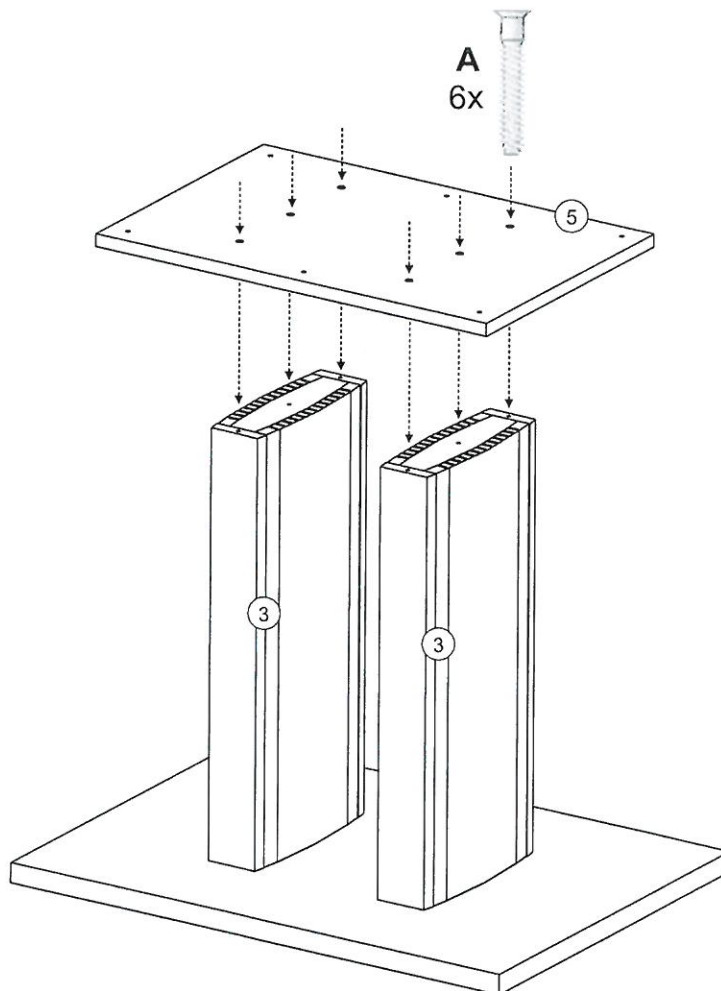

4

