Aufbauanleitung
Assembly instructions

PADDY 88642
ECKE/CORNER

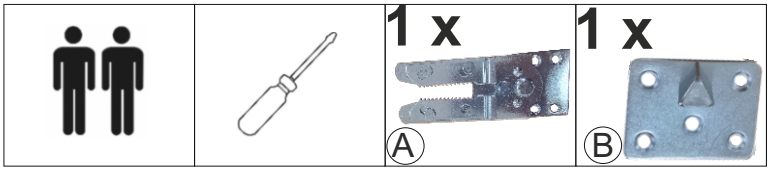

Standardmäßige Vormontage der Beschläge für Hocker rechts.
Standard pre-assembly of fittings for stool on the right.

Erforderlicher Umbau vormontierter Beschläge für Hocker links.
Necessary conversion of pre-assembled fittings for stool on the left.

Um Ihren Fußboden beim Aufbau vor Beschädigungen zu schützen, legen Sie bitte einen Teppich oder eine Decke unter. Sorgen Sie bereits beim Aufbau für einen langfristig geeigneten Fußbodenschutz!

To protect your floor from damage during assembly, please place a carpet or blanket underneath. Ensure suitable long-term floor protection during assembly!

1) Legen Sie das Sofa, für den Tausch der Elementverbinder, auf den Rücken.
2) Entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Schrauben der vormontierten Beschlagplatte am rechten Sofateil.
3) Schrauben Sie die Beschlagplatte, an der vorderen Kante zentriert ausgerichtet (s. Abb.) fest.
4) Nun können Sie Hocker und Sofa linksseitig miteinander verbinden.
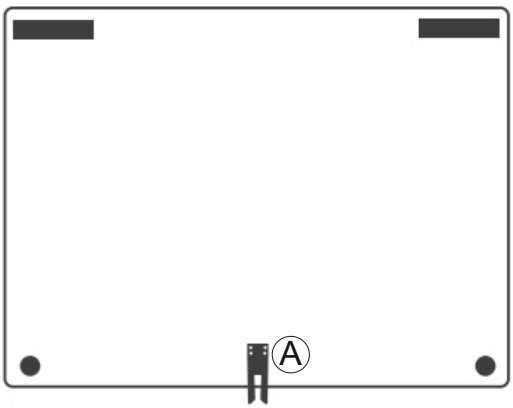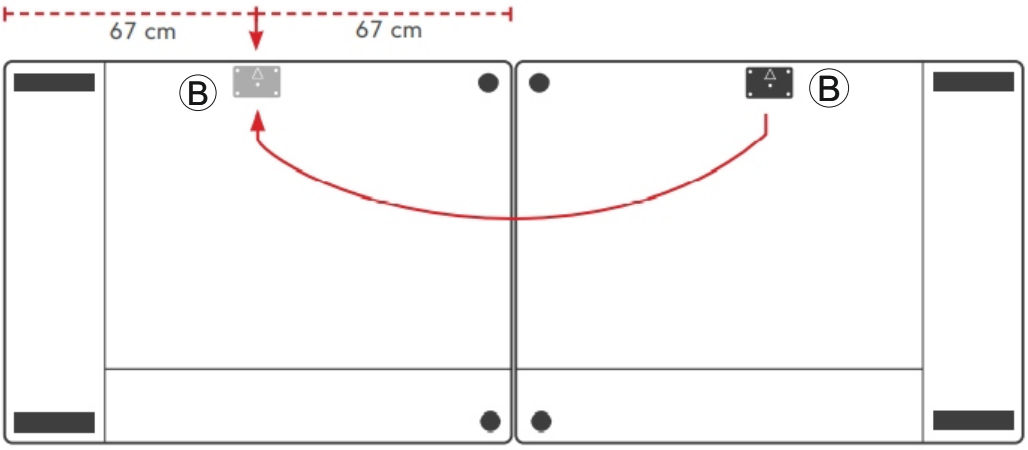
1) Lay the sofa on its back to replace the element connectors.
2) Use the screwdriver to remove the screws from the pre-assembled fitting plate on the right-hand section of the sofa.
3) Screw the fitting plate firmly in place, centered on the front edge (see illustration).
4) You can now join the stool and sofa together on the left-hand side.