

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise









89944.330

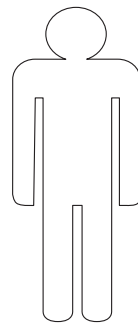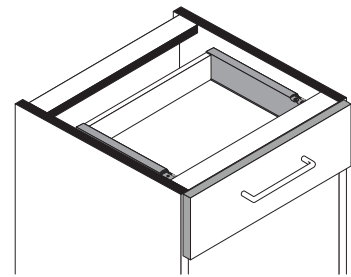


Montageanleitung Einbau der Schubkasten

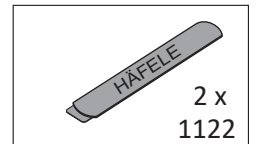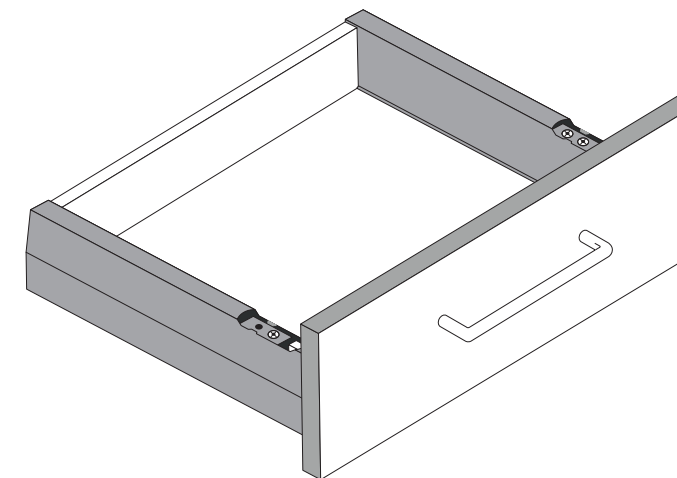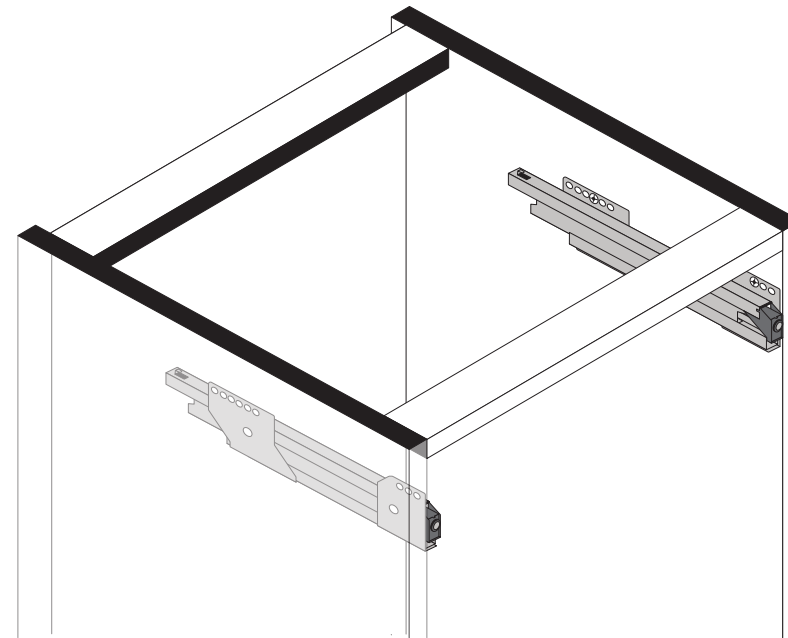


1

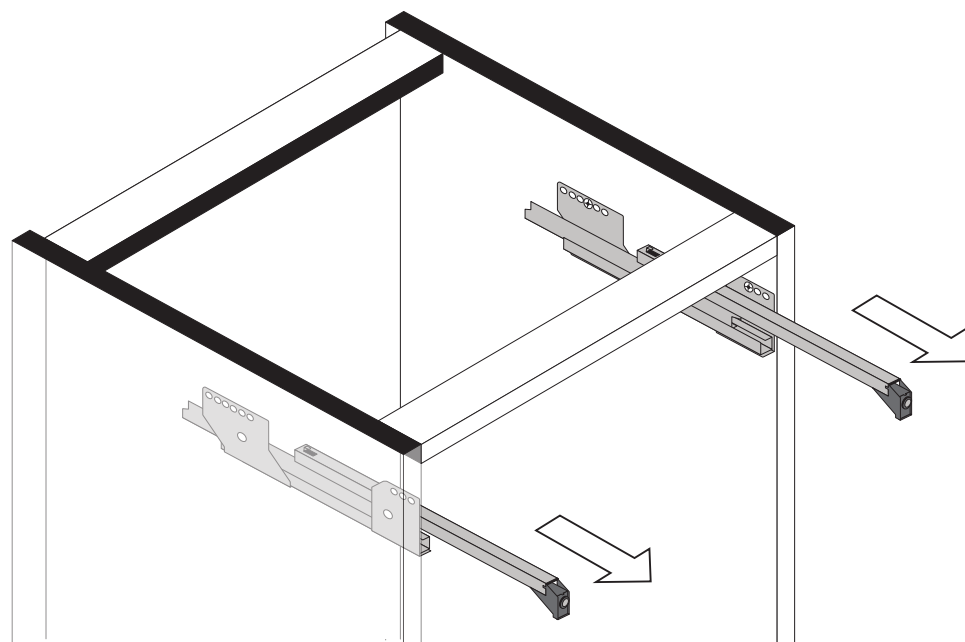


2

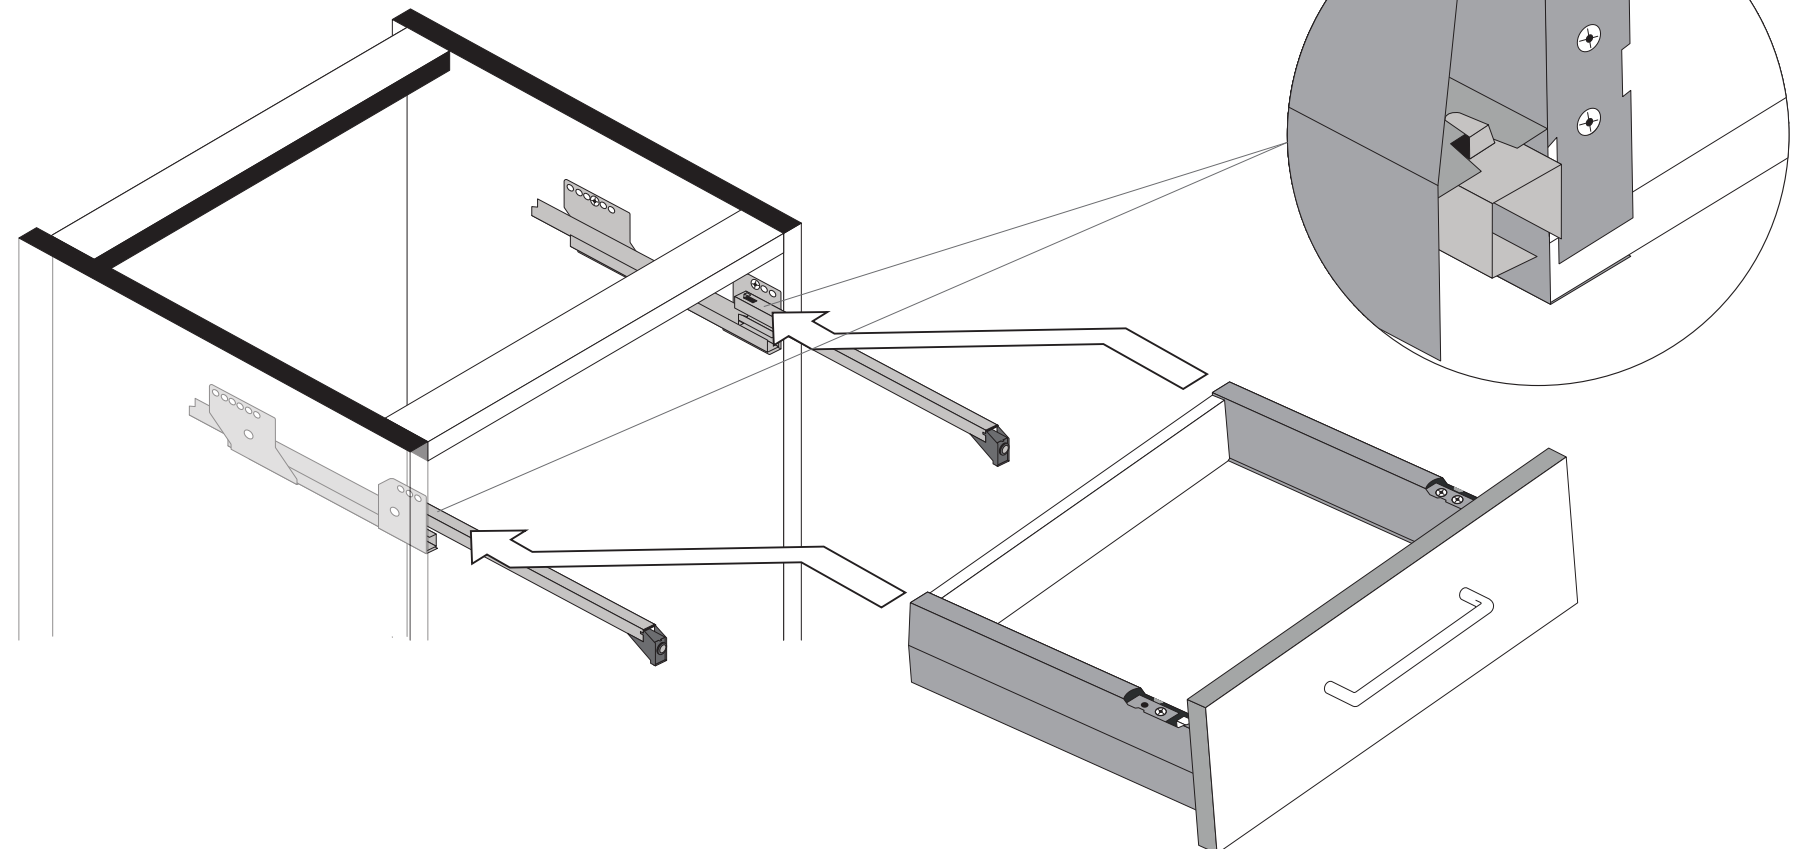


3

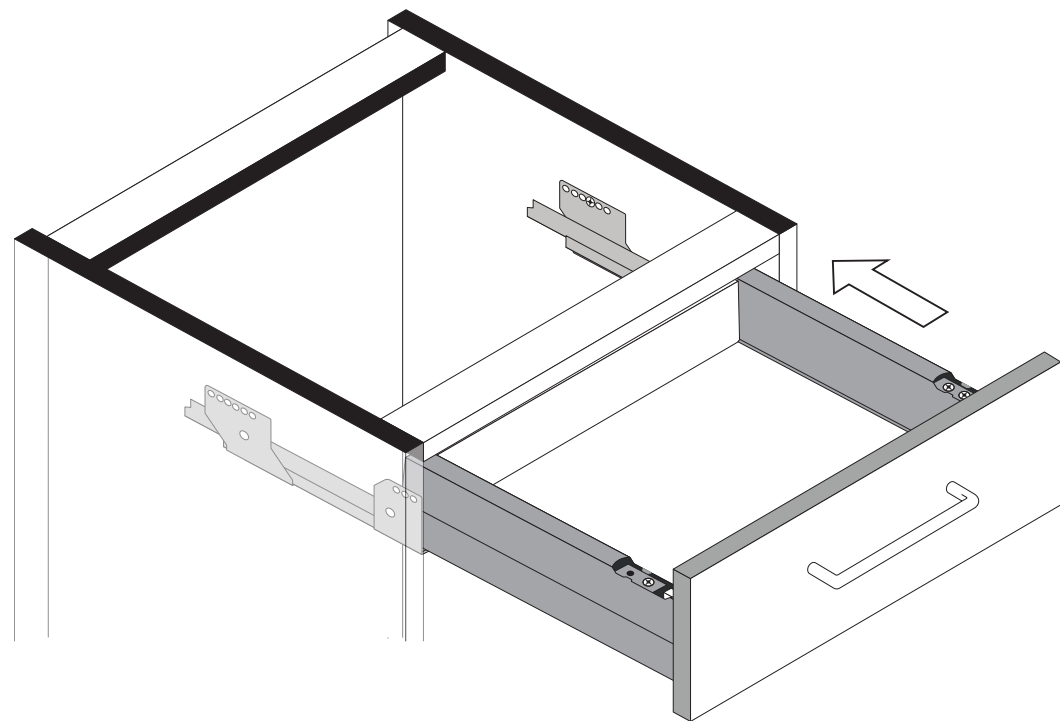

4

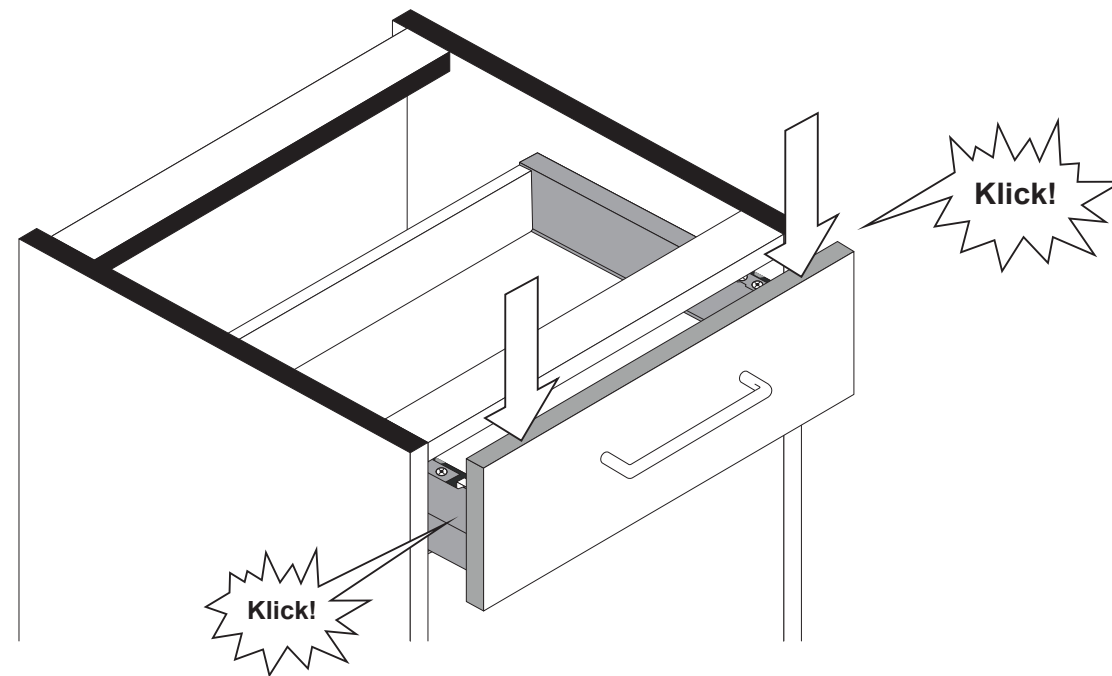


5

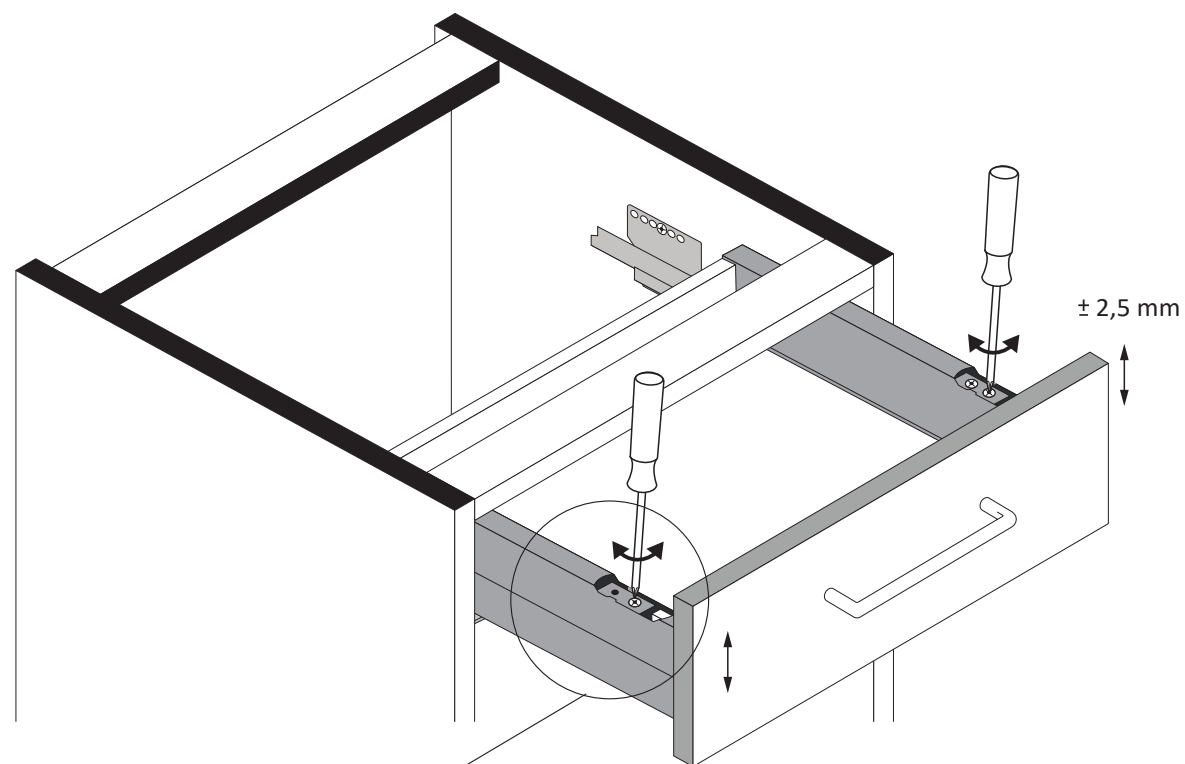


Linke Schubkastenseite nur
mit eine Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6








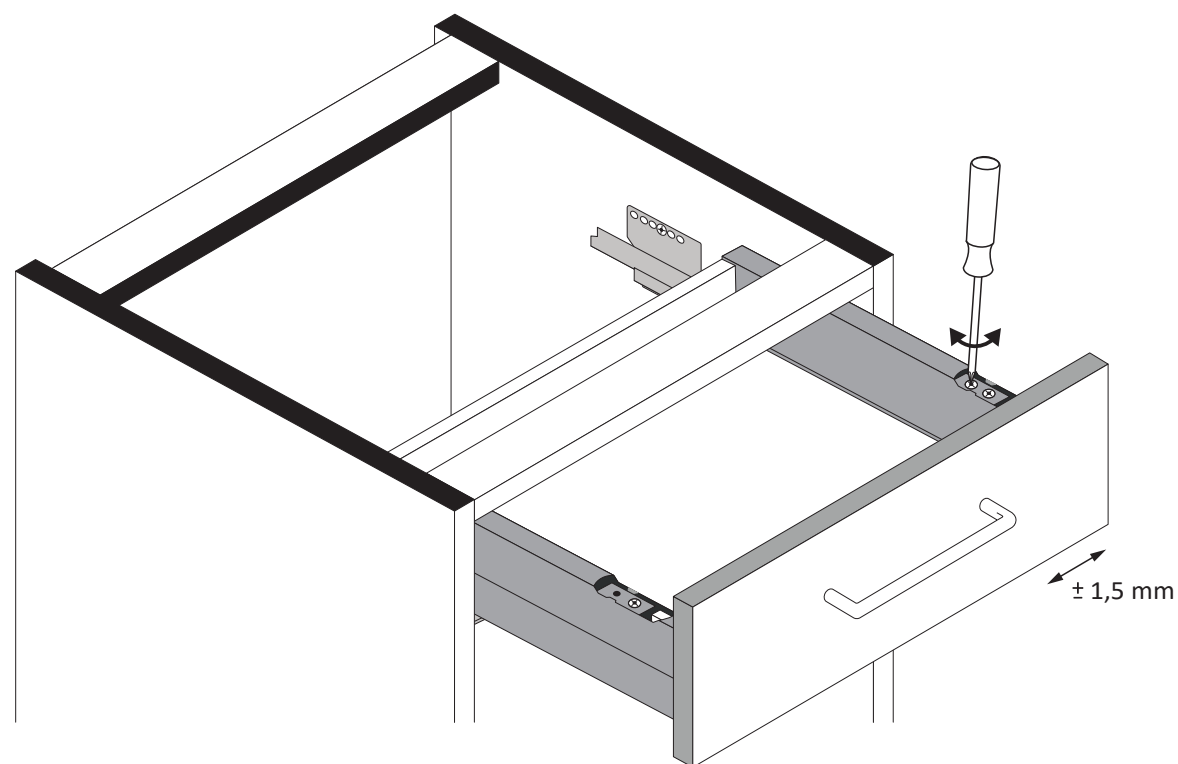


7

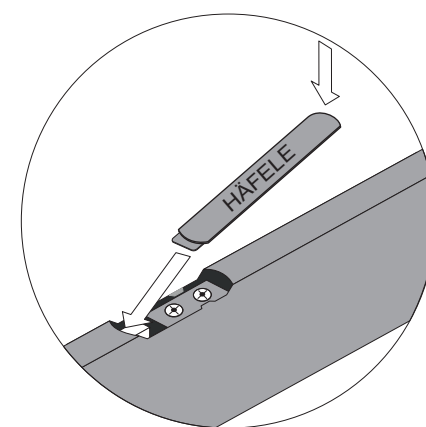



89931.330

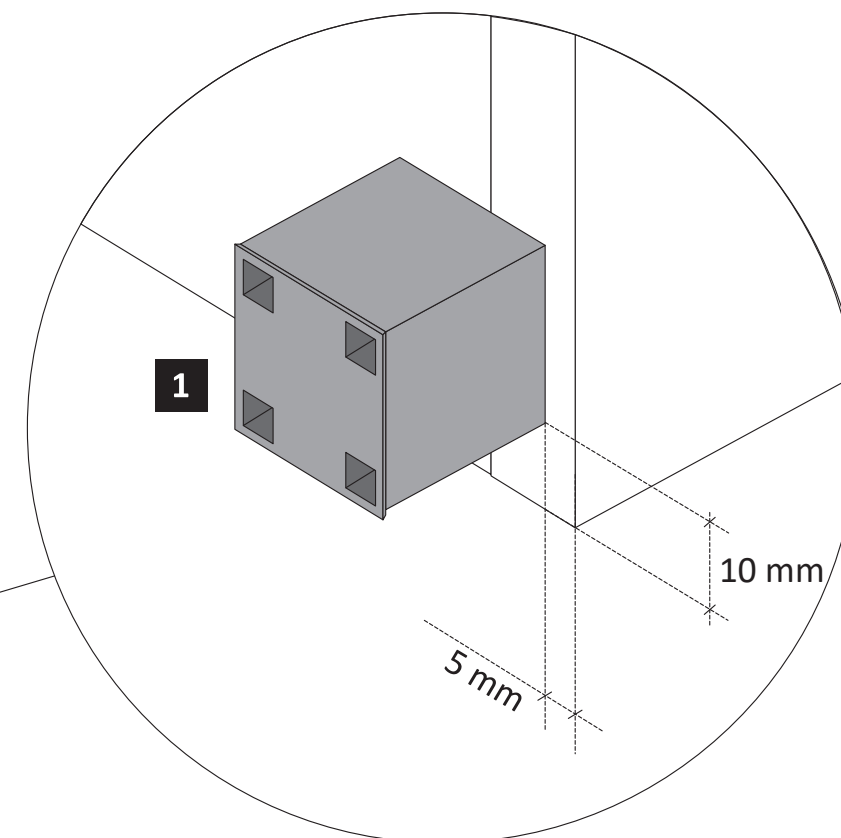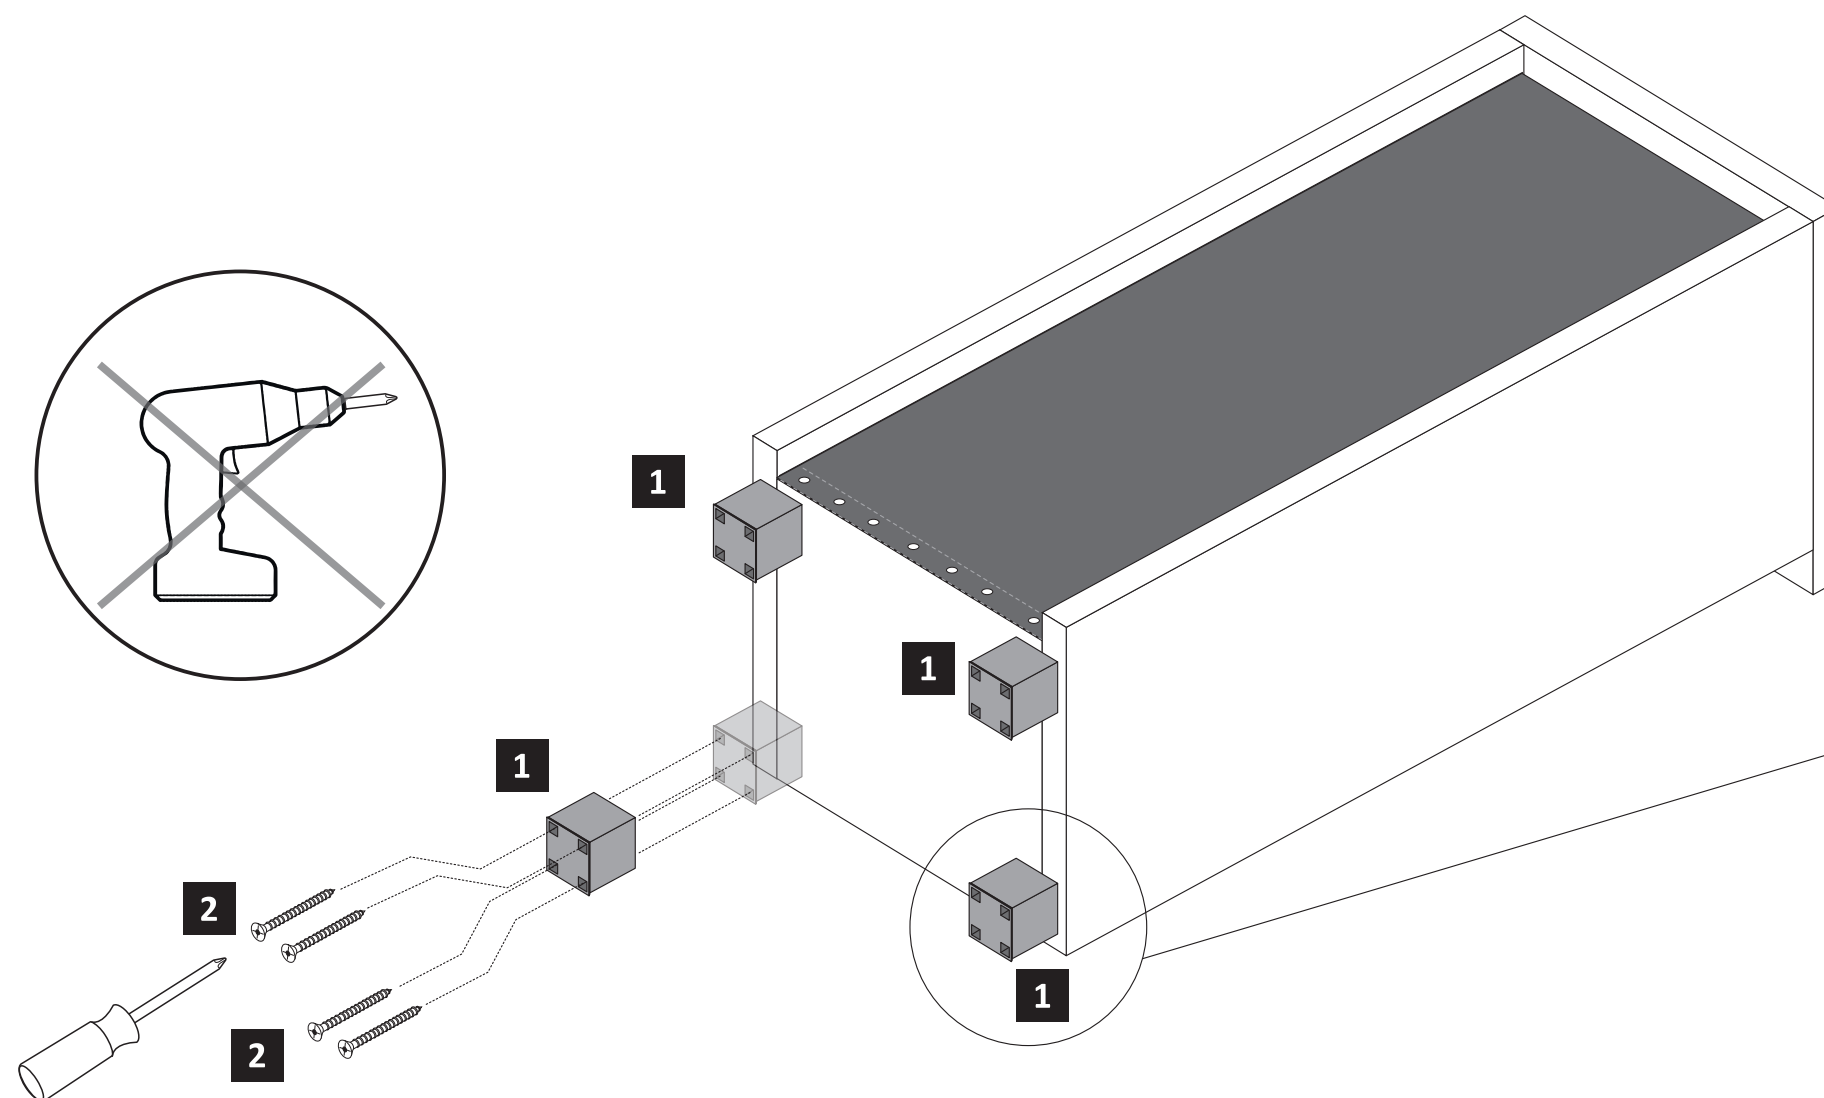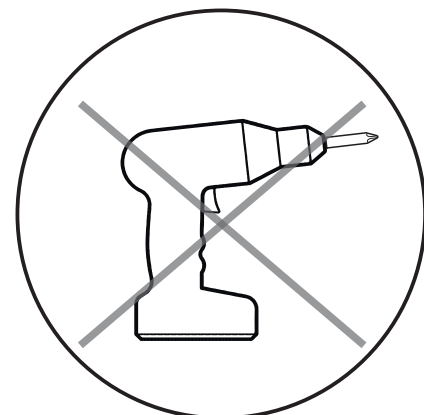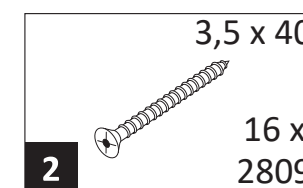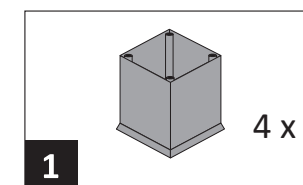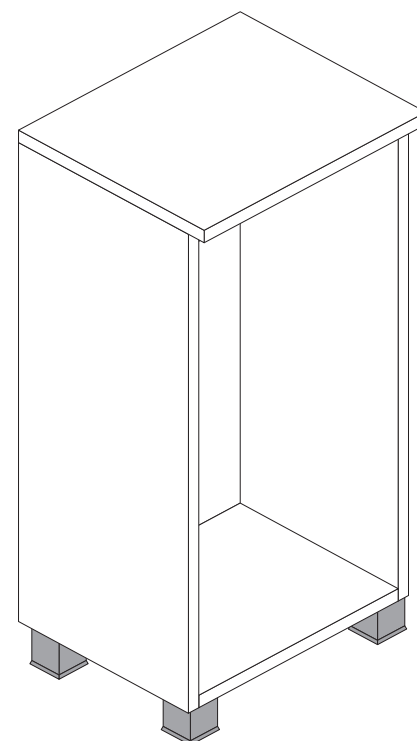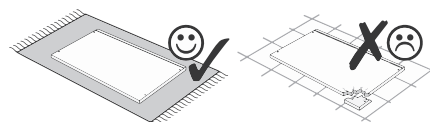












Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.529	

 1 8 x 2802	 2 8 x 2801	 gedämpft 3 1 x 1504	 ungedämpft 4 1 x 1505	 5 2 x 1613	 3,5 x 15 20 x 2804 6
 7 8 x 30 8 x 2861	 5/5 x 16 4 x 2821 8	 9 2 x 2843	 4 x 30 4 x 2812 10	 5,8 x 55 2 x 2840 11	 8 x 30 2 x 2842 12
 13 4 x 2865	 14 2 x	 15 2 x 5286.300	 16 2 x 1121	 6,3 x 16 4 x 2816 17	 18 2 x 1122
 19 4 x 2552	 4 x 27 2 x 2829 20	 Leim 1 x 2863 21	 22 10 x 2862	 6,3 x 11 4 x 2815.1 23	 24 2 x 5709
 M4 x 22 4 x 2836 25	 1 x R 1 x L 5285.300 26	 1 x R 1 x L 5284.300 27	 1 x R 1 x L 5284.300		 5mm 6 x 28
 A 8 x					

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

!
Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

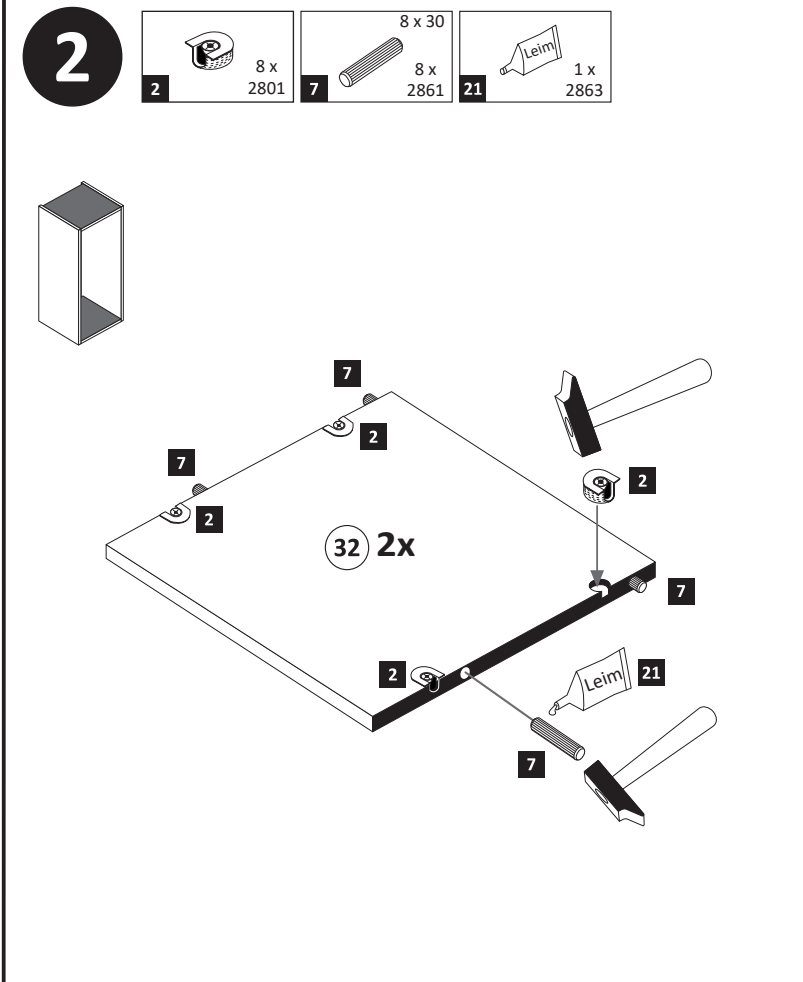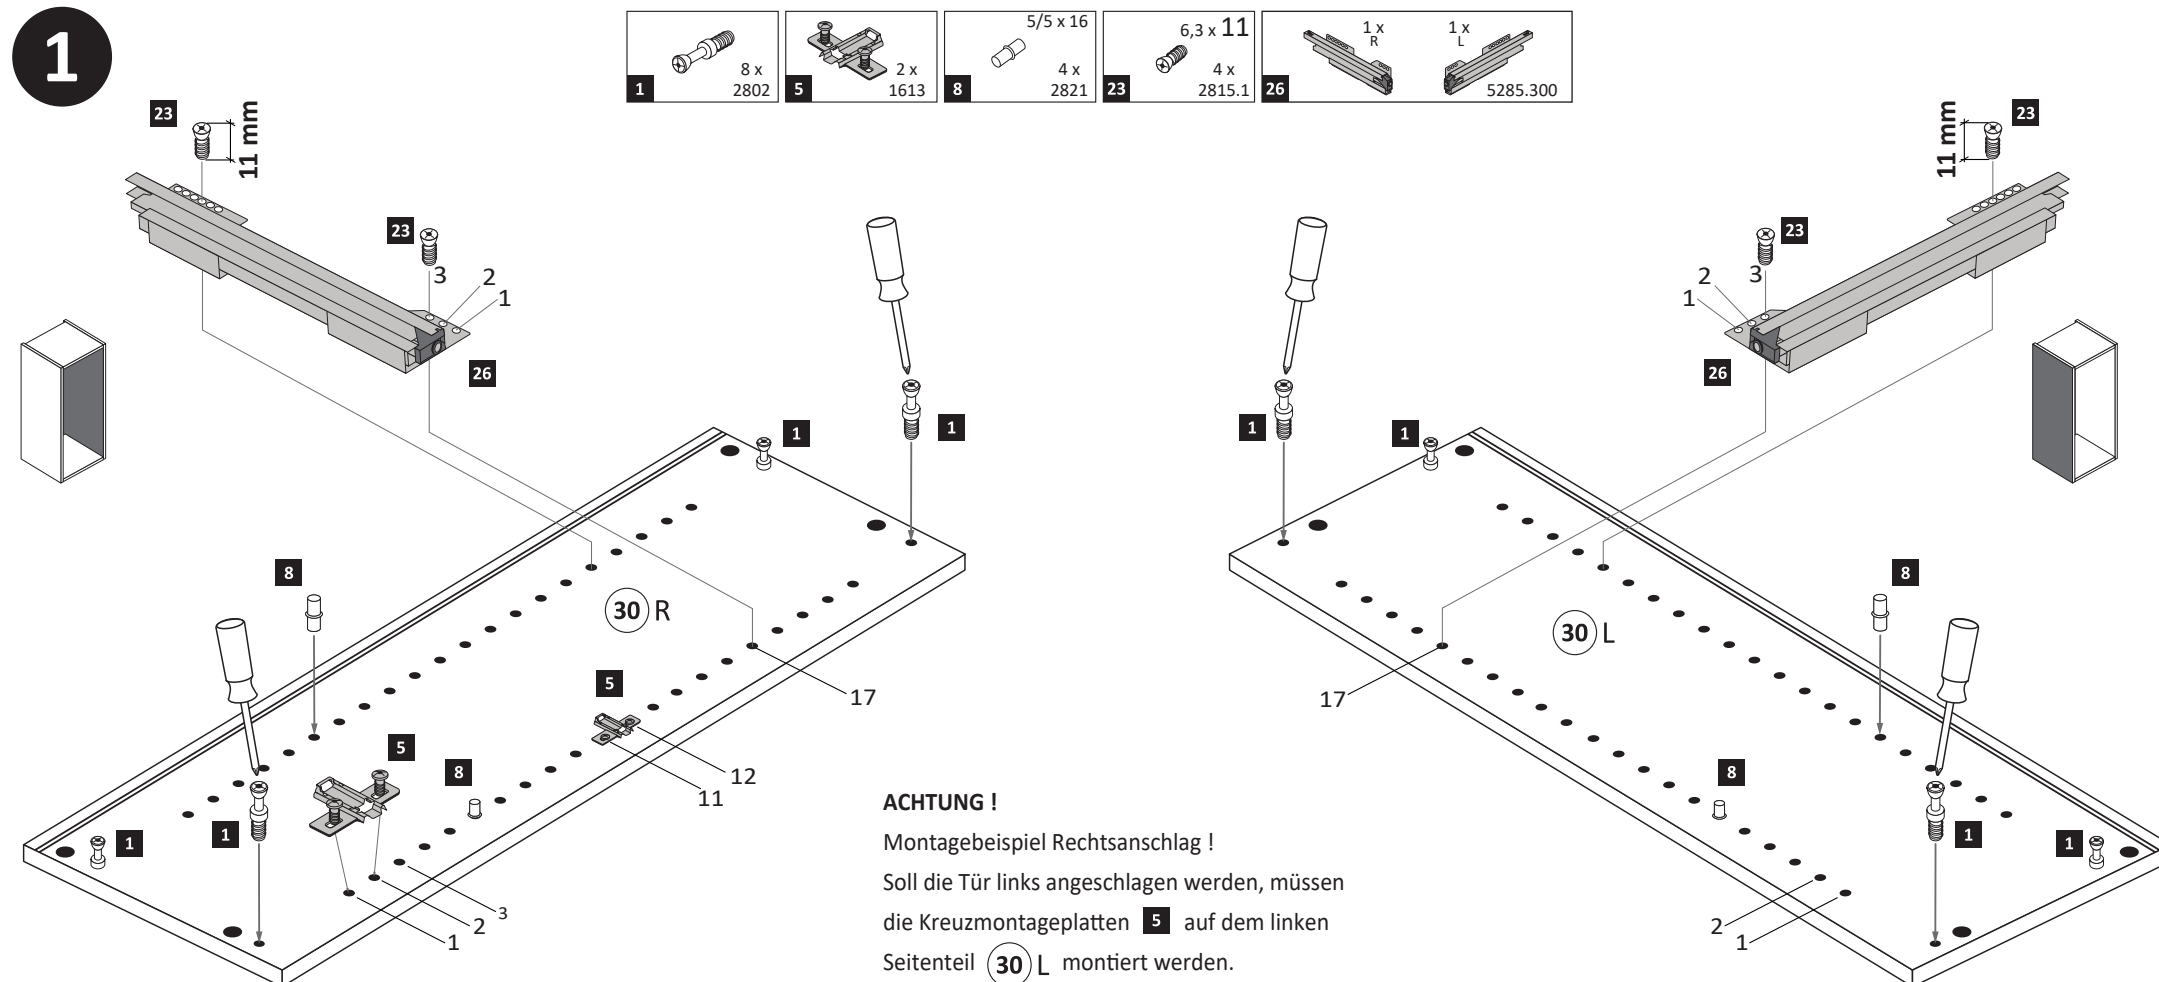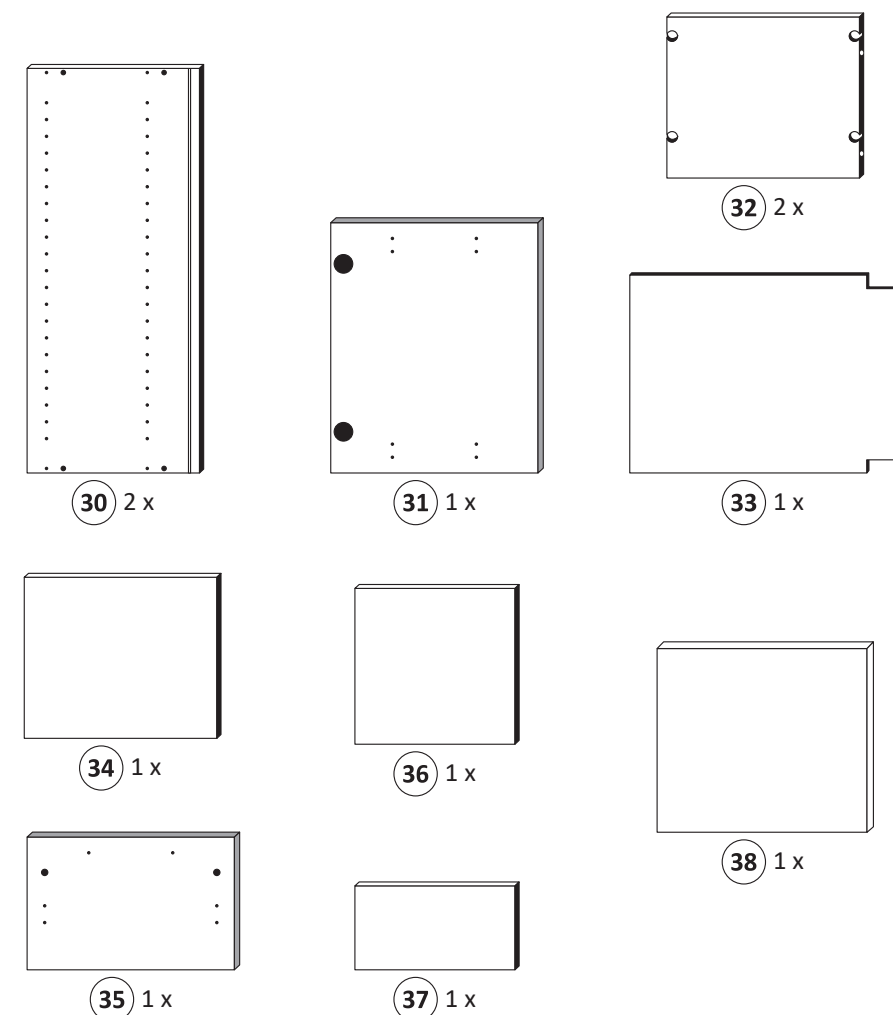

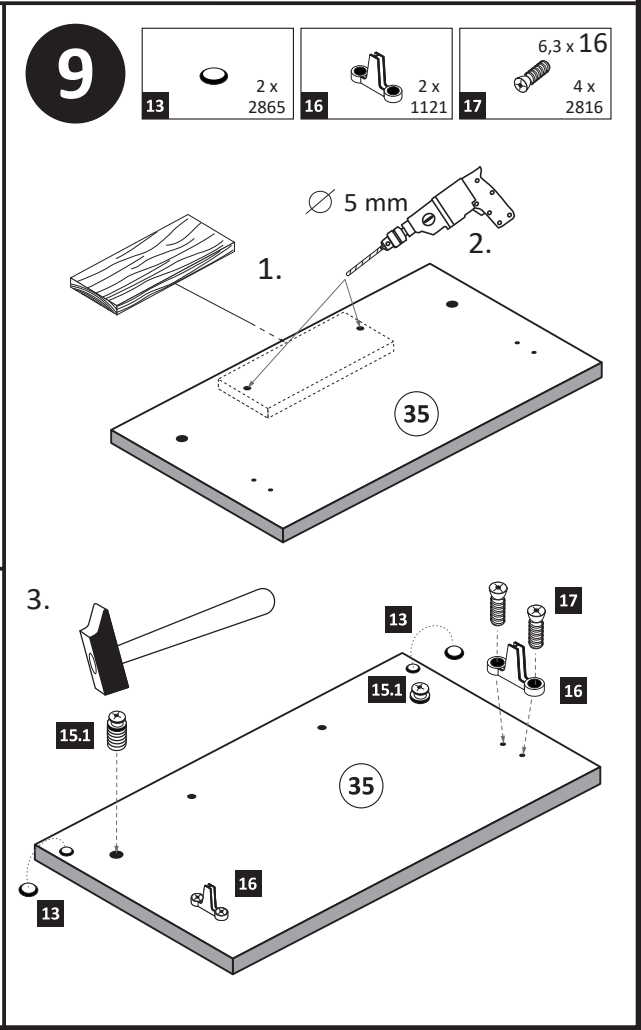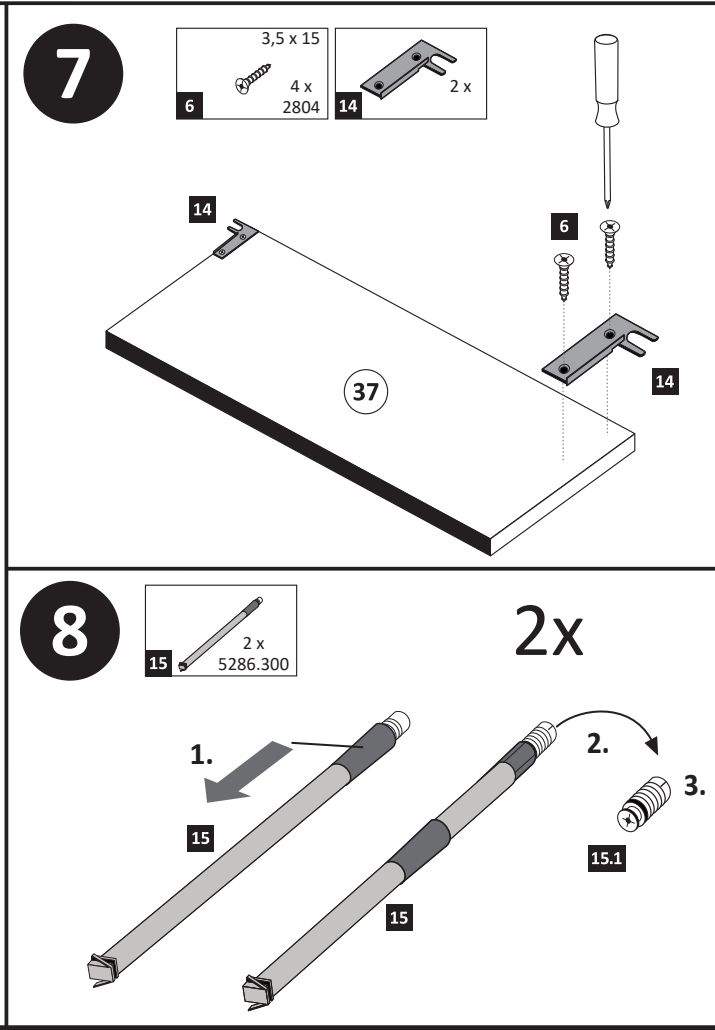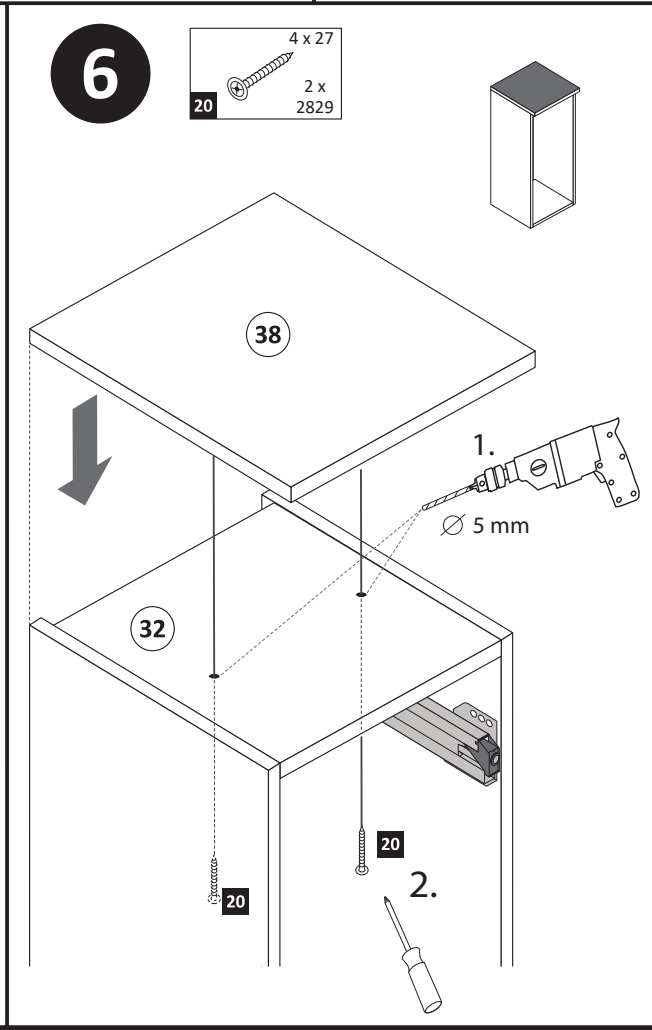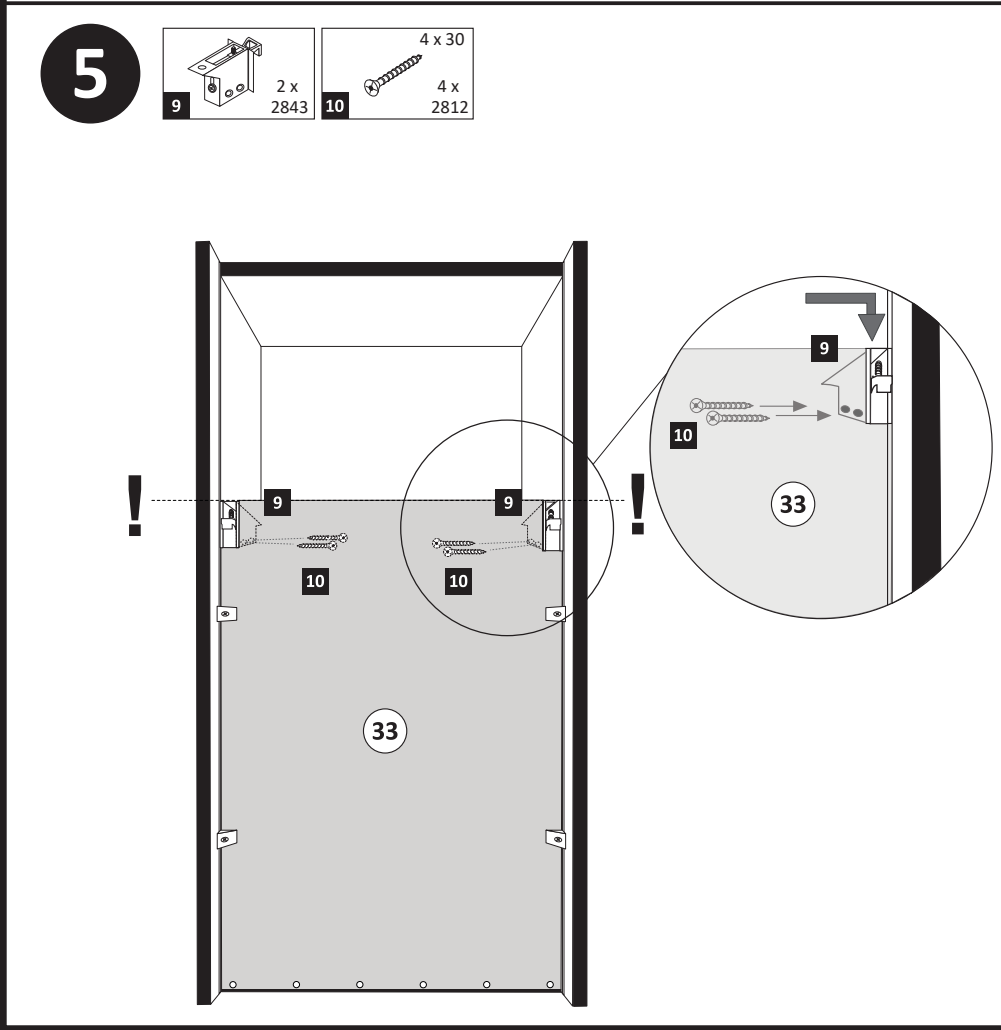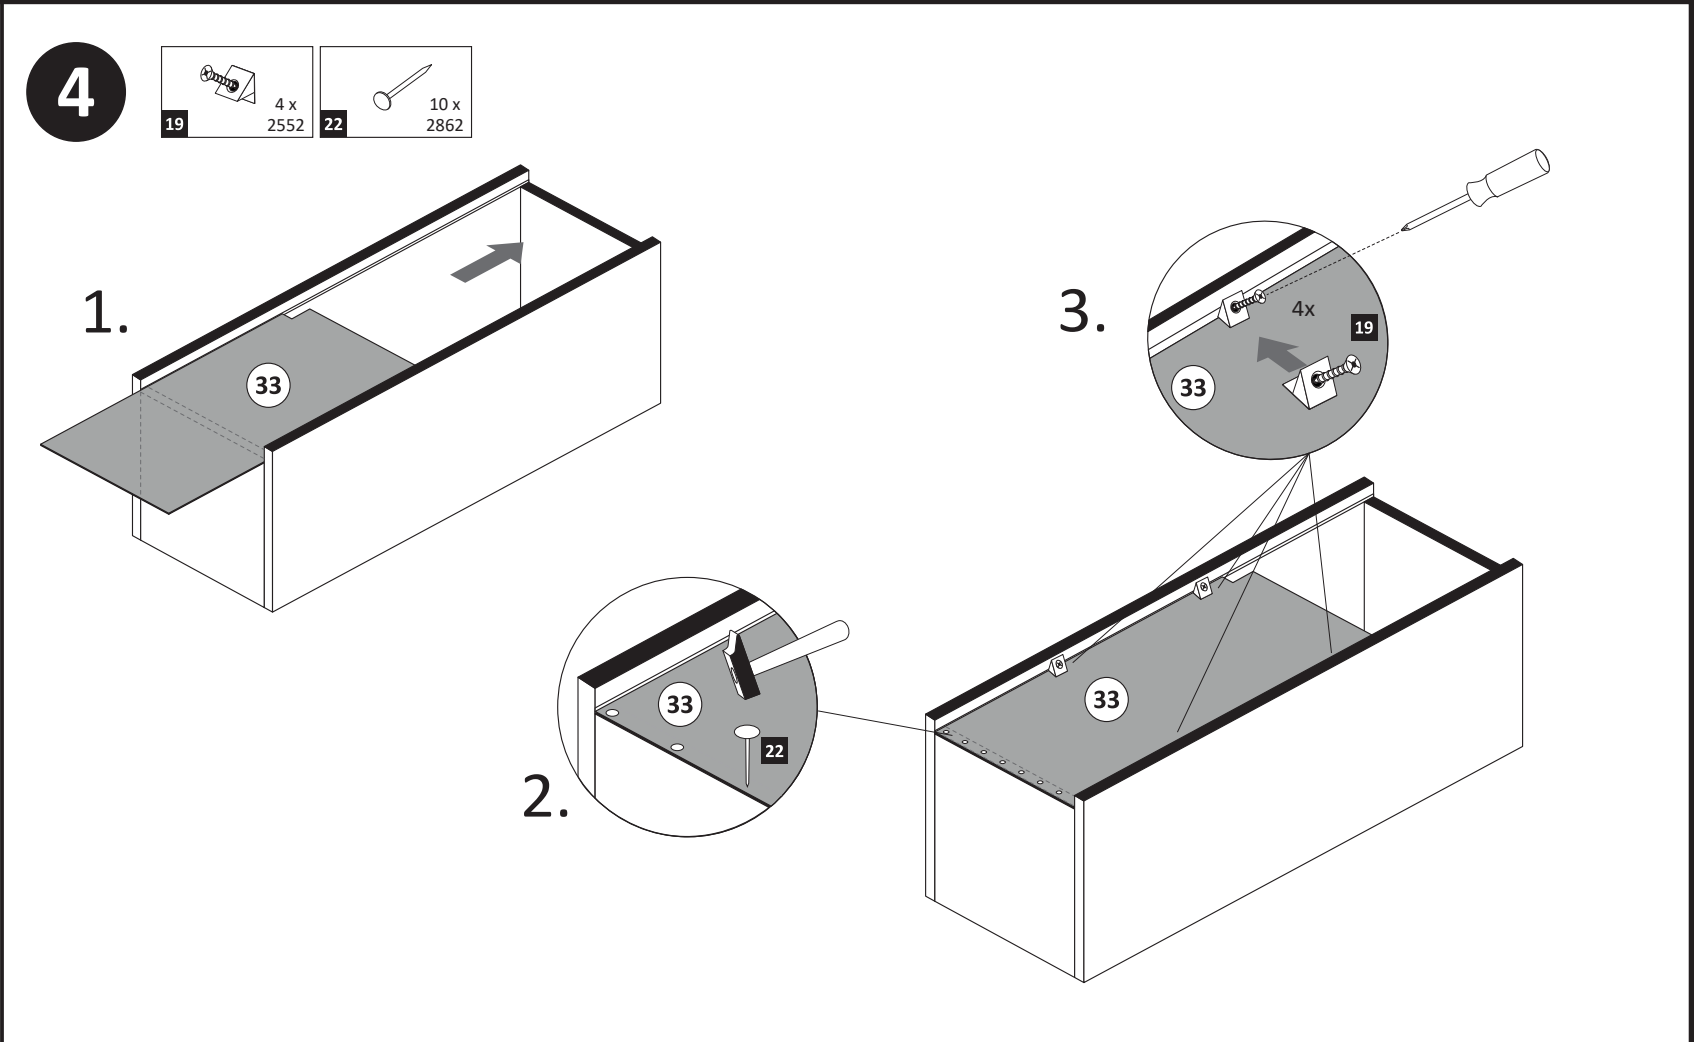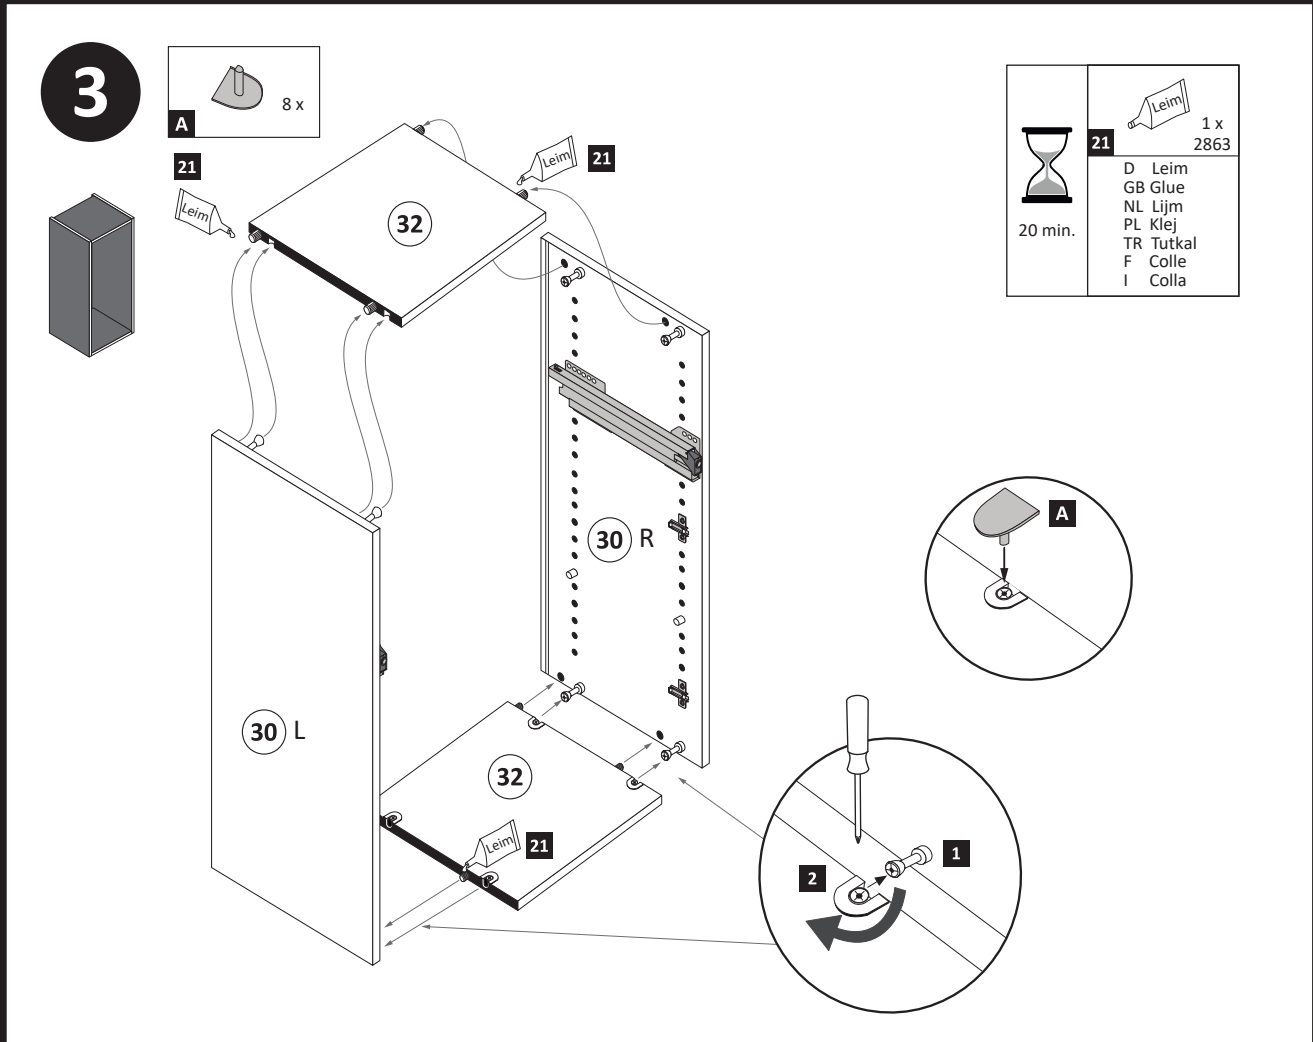

10

3,5 x 15

14 x 2804

2 x 5286.300

2 x 1122

1 x 5709

M4 x 22

2 x 2836

1 x R

5284.300

1 x L

5284.300

1.

Wichtig !
Montieren Sie den Boden (36)
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge (27) !

27 R

36

27 L

2.

27 L

36

27 R

3.

27 L

36

27 R

4.

18

27 L

36

37

18

27 R

35

16

Klick!

Führen Sie die Schubkastenblende (35) mit dem Beschlag (16) wie abgebildet in die Zargen (27) ein. Der Beschlag (16) rastet ein !

5.

15

35

36

37

27 R

27 L

15

6.

24

25

35

25

11

gedämpft

1 x 1504

ungedämpft

1 x 1505

3,5 x 15

20 x 2804

4 x 2865

2. Ø 5 mm

3

4

31

13

Scharnieransichten von unten

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

1. (drücken)

2.

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

12

24

1 x 5709

M4 x 22

2 x 2836

5mm

6 x

89944.330

28

24

25

28

31

13

5,8 x 55

2 x 2840

8 x 30

2 x 2842

9

11

12

31

+

+

+

+

+

+

+

+

Seite 3 von 3