



**Küchenblock
CLASSIC
102-03-270-120**

Montageanleitungen:


Anrichte 40

Herdumbau 60

Spülenunterbau 50

Hänger 40 + 50 + 60

Kühl/Gefrierumbau 200

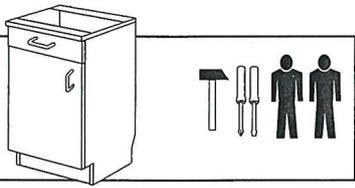

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

1 Seite links
2 Seite rechts
3 Rückwand
4 Unterboden

5 SKV-Blende
6 Zinkleiste
7 Tür
8 Einlegeboden
9 Sockel
10 Türdämpfer

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

Leim nur bei Holzarten verwenden!
Hammer nur bei Kunststofftürzen verwenden!

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanz-SVS sofort entfernen und umgehend montieren!

4 x **A** (Screw)
2 x **C** Kugelauszug
2 x **D** (Screw)
4 x **D** (Screw)
2 x **E** (Screw)
8 x **F** (Screw)
4 x **G** (Screw)
20 x **H** (Screw)
4 x **I** (Screw)
4 x 27 od. M 4 x 23 (Screw)
2 x **L** (Bracket)
2 x **N** Bodenträger-Sicherung
6 x **O** (Screw)
Leim
3 x 15 (Screw)

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung
nur für den Kugelauszug

2 x A (Bracket)
2 x B (Screw)
2 x C (Screw)
4 x D (Screw)

Linke Seite rechts
rechts spiegelbildlich

1. Montageweg: Schraube **D** in das 1. Loch von LINKS
2. Montageweg: Schraube **D** in das 3. Loch von RECHTS

Von innen anschrauben!

Türdämpfer

A Schiene 1 mm von vorne anschrauben!
Kugelauszug
ACHTUNG: für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

B Schiene 1 mm von vorne anschrauben!
Kugelauszug

C

D

Zinkleiste 2 x **6**
Unterseite

E

F

20 x **H**

G Arbeitsplatte

H

ACHTUNG! Griffhücher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

I

Türdämpfer

J

Pin nur bei Kunststoffauszug eindrücken


K Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

L


M

Montage-Anleitung Herdumbau



Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

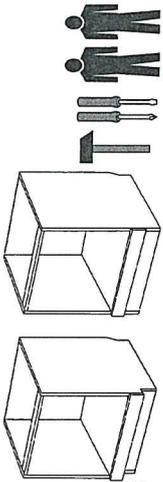







* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

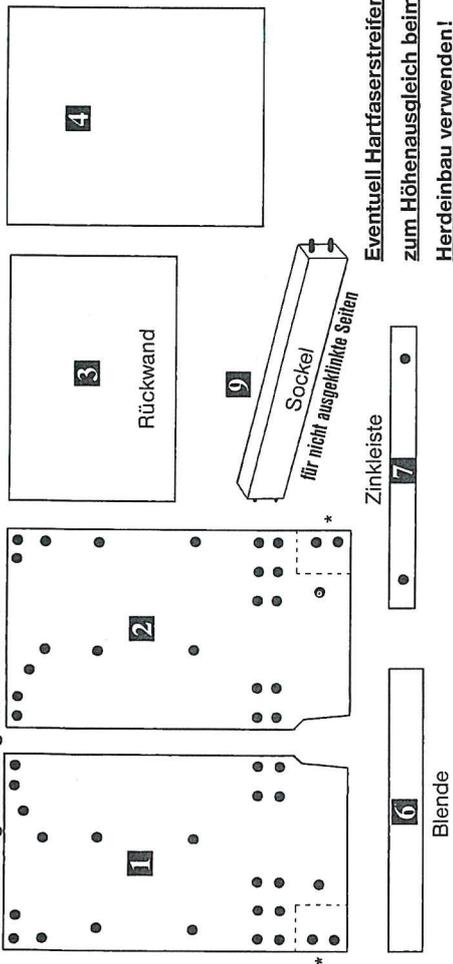

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklinkte Seiten

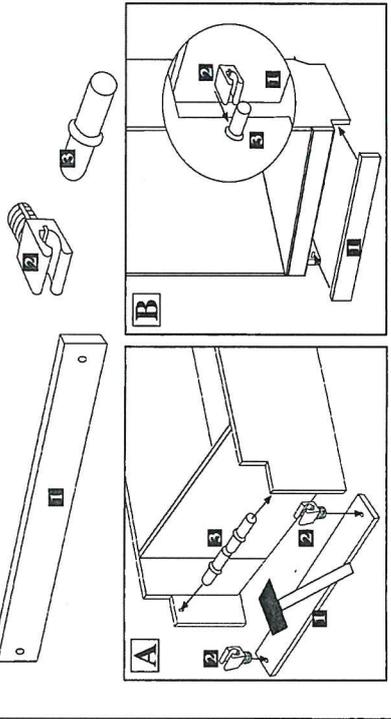


- 4 X **A** 6,3 x 40
- 8 X **B** 8 x 30
- 2 X **C**
- 4 X **D** 4 x 15
- 10 X **E** Rückwandnagel
- 4 X **G** 3,5 x 30
- 6 X **H**

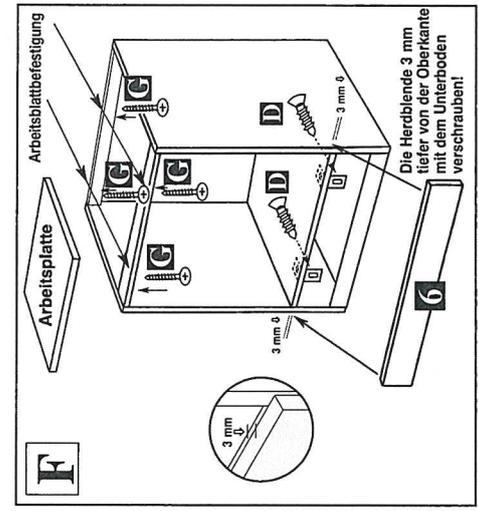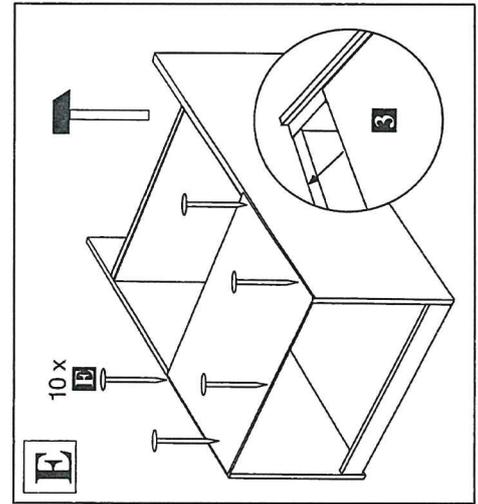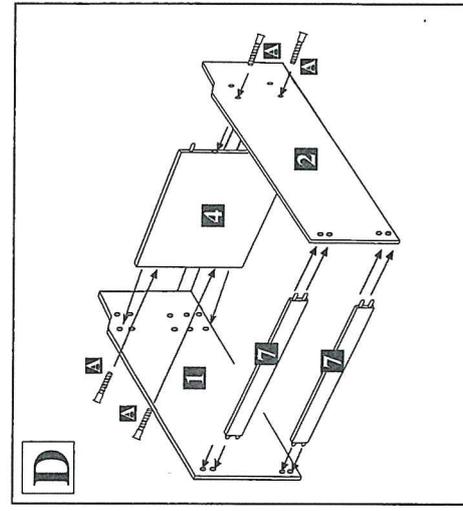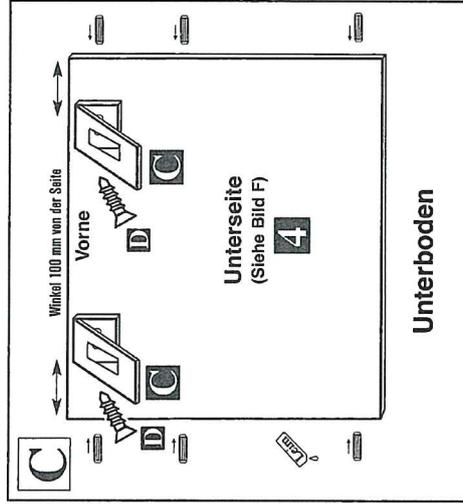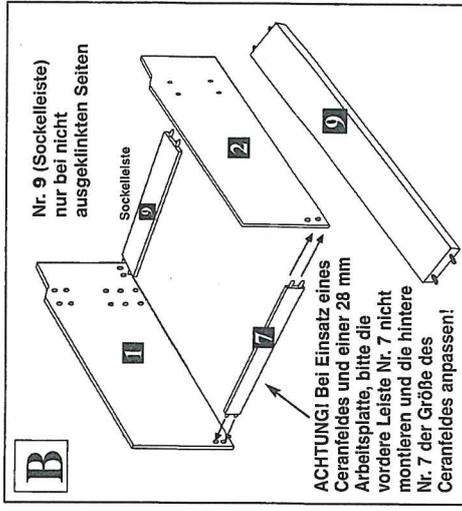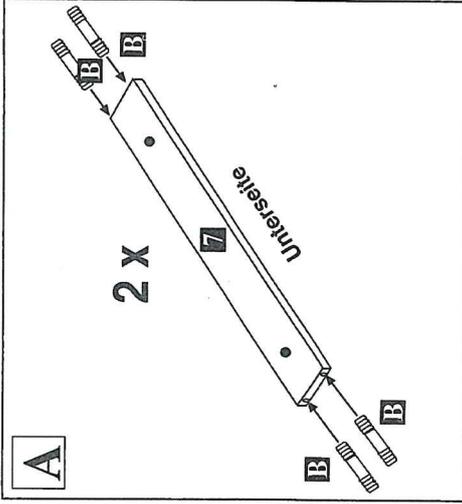















Montage-Anleitung

Spüle mit 1 Tür ohne Blatt


Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

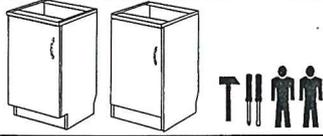

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

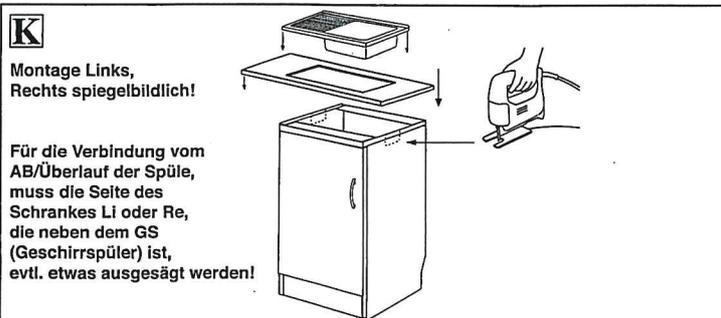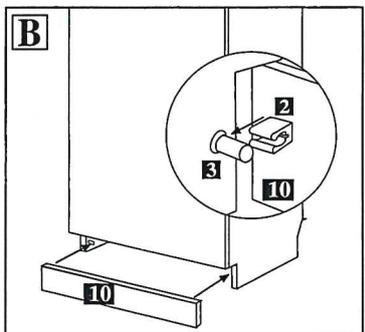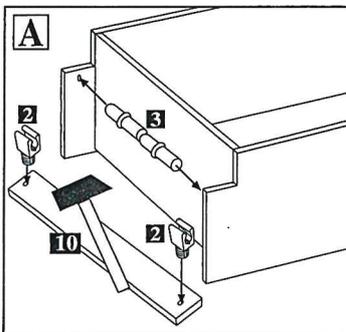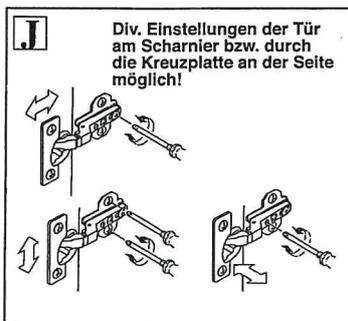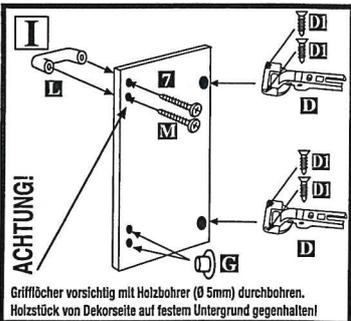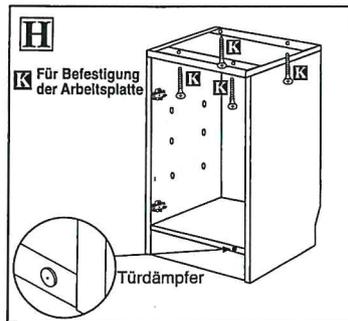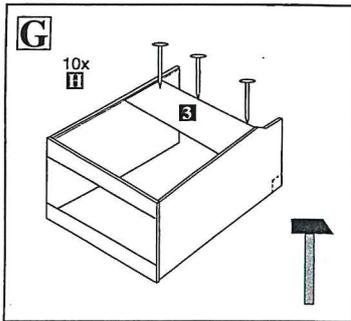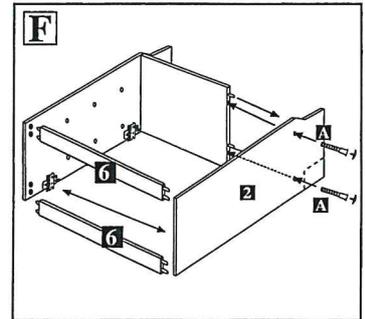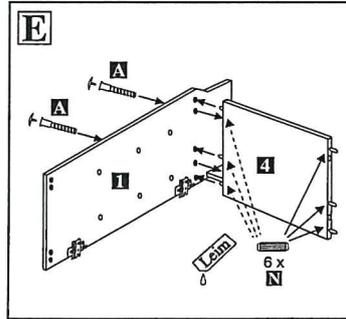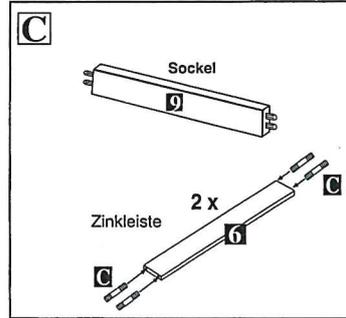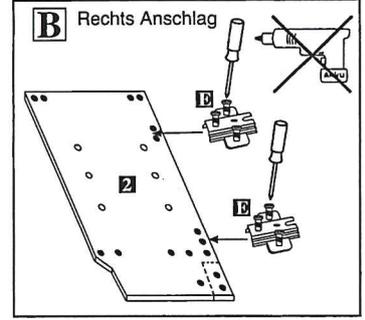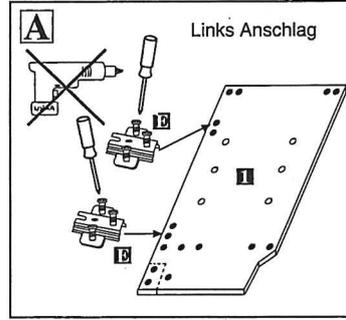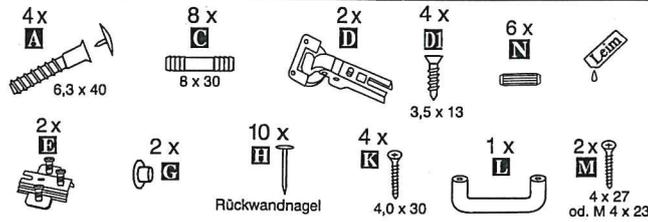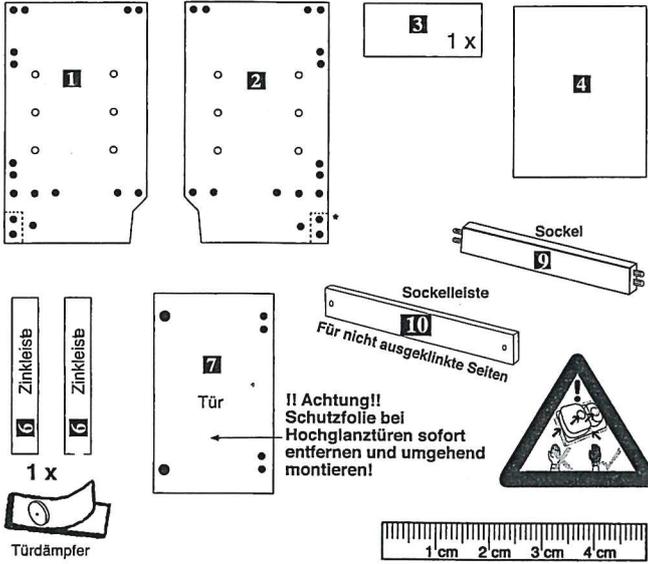


HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

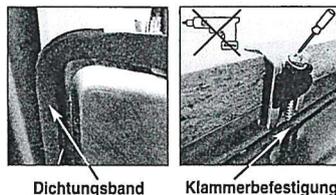

ACHTUNG!!!
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

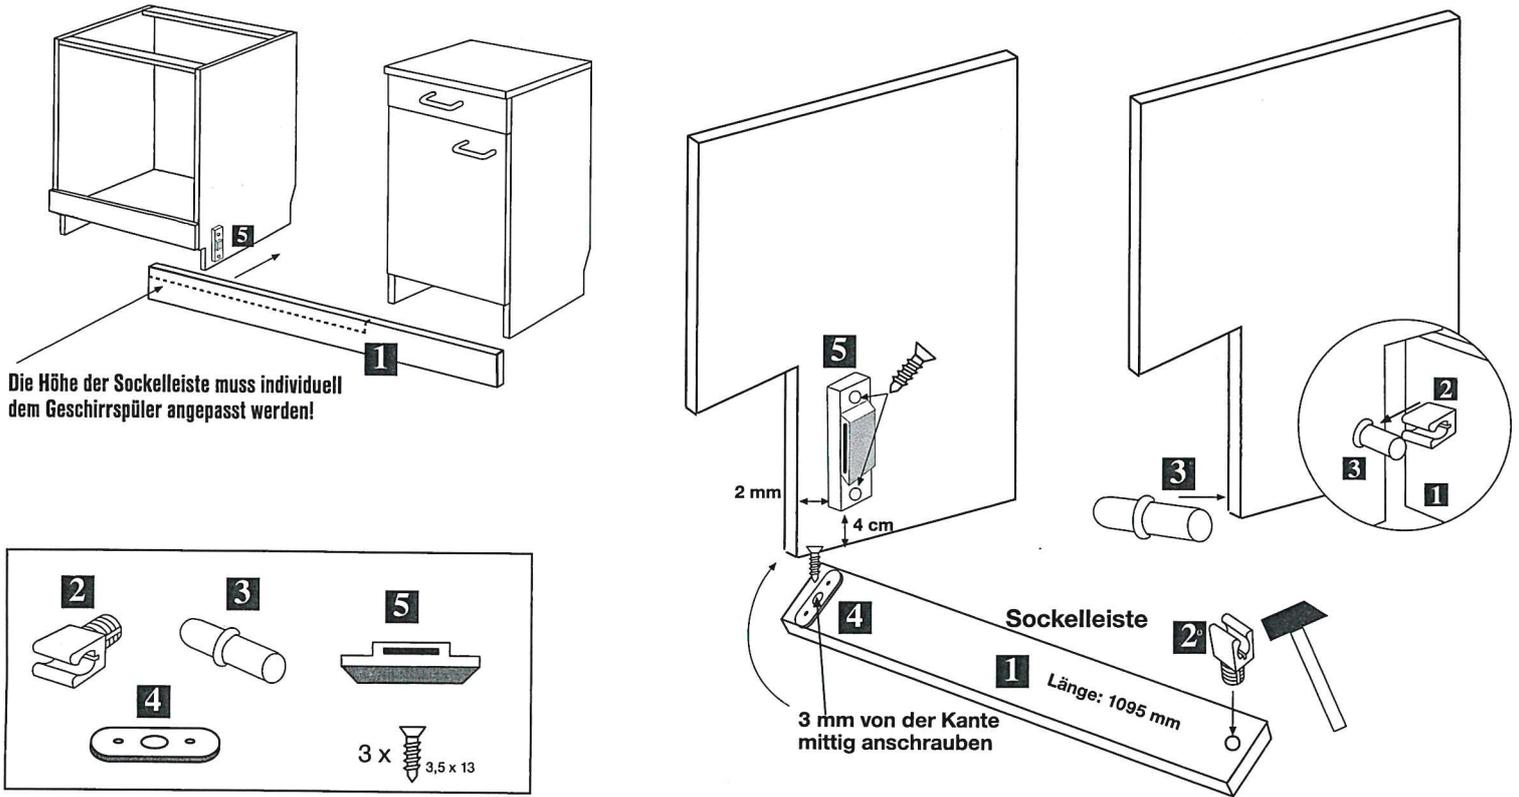

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm






Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

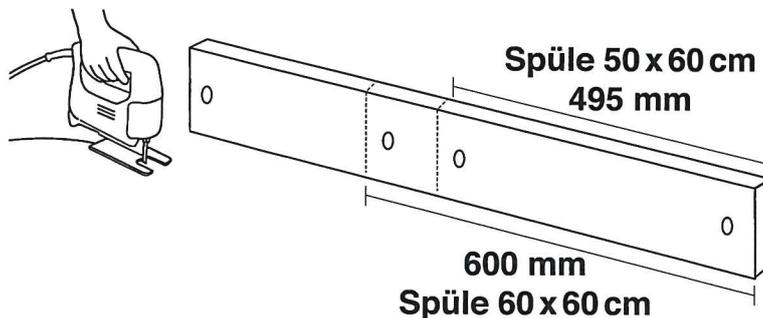














Montageschritt Bild G beachten!

Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

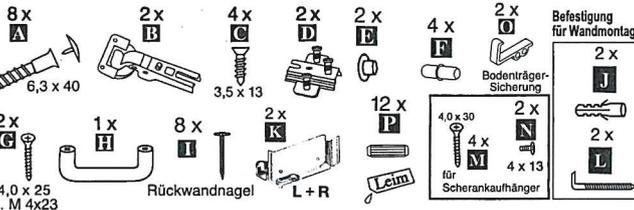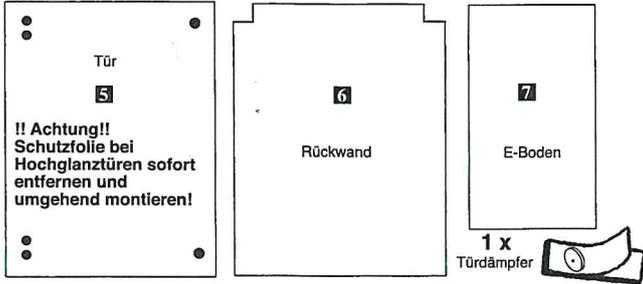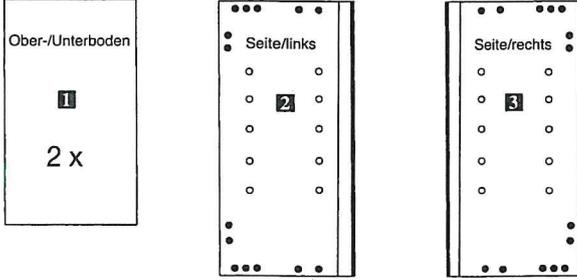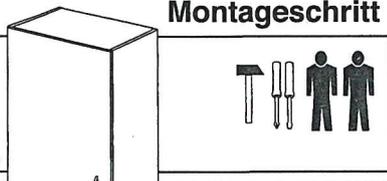

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie!

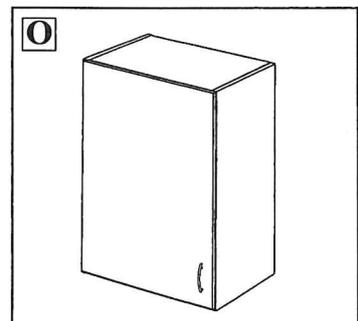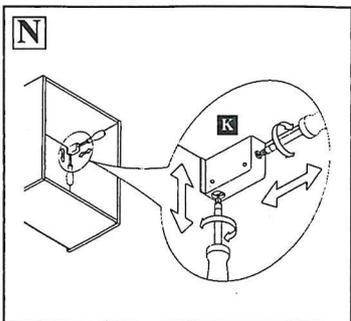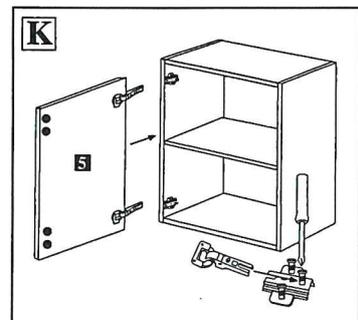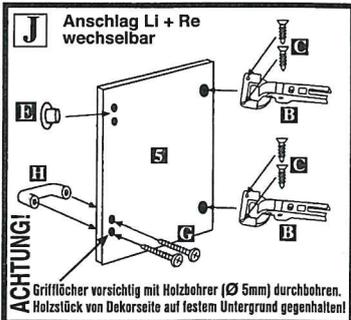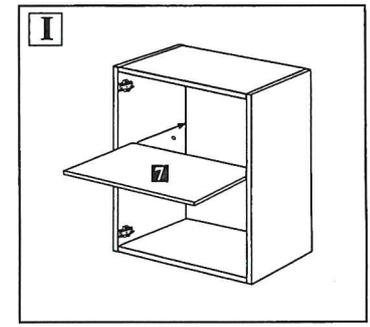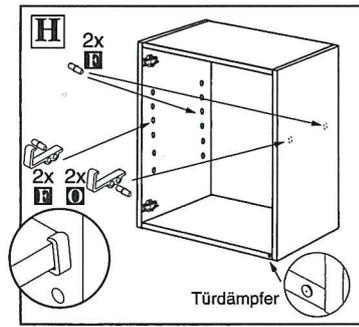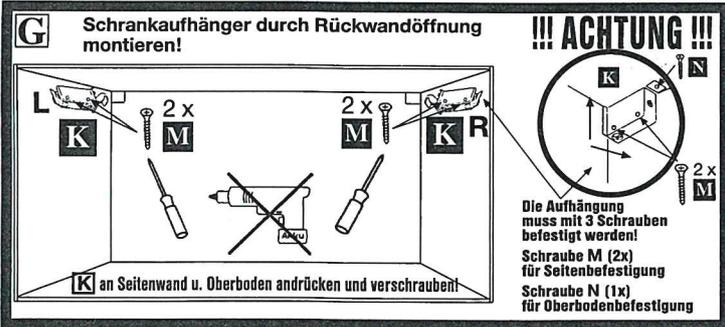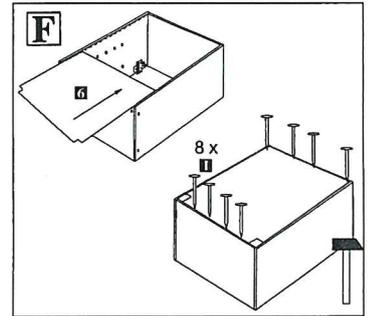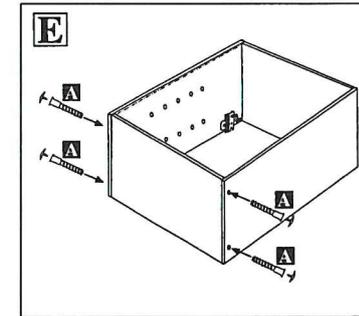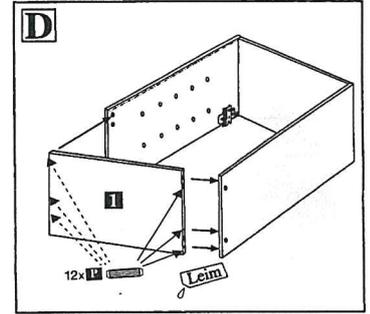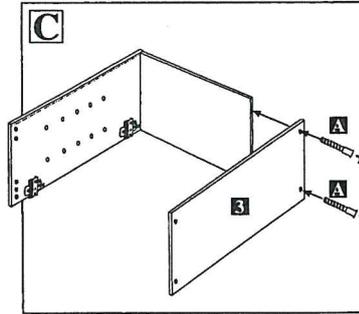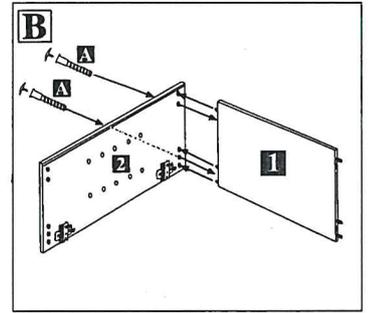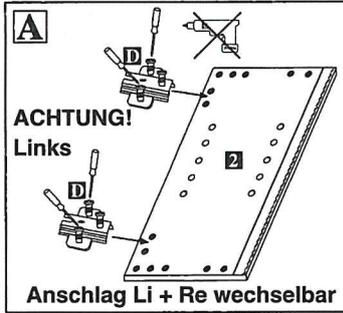


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.

Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung Kühlschranksbau GF 60

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

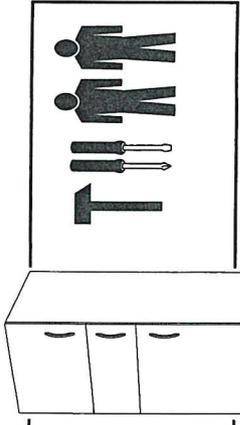

Seite links

Seite rechts

2000 x 555 x 16
oder
2120 x 555 x 16

2000 x 555 x 16
oder
2120 x 555 x 16

3 X 4 K-Böden
567 x 510 x 16

395 x 588 x 2,5
oder
514 x 588 x 2,5

Rückwand

383 x 590
oder
503 x 590

Tür oben

365 x 590

Tür - Mitte

1103 x 590

Tür unten

599 x 140 x 16

Socket
nur bei Einzelschränken

11

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

1 X Türdämpfer

12 X A 6,3 x 40

4 X F Rückwandnagel

6 X B 4 x 27 od. M 4x23

15 X G 6,3 x 40

3 X C

6 X D

12 X D 3,5 x 13

6 X E

