

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____


Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an
Fax.: **+49 3443/434354**
E-Mail: **weissenfels.ersatzteile@pelipal.de**
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Ausserdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spass mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team


_____ - _____











T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden


28 x a DÜB-SMD-000005	Stück	24 x b EXZENTER-000015	Stück	4 x c EXZENTER-000014	Stück	4 x d ZPL-016X004-SPS	Stück	4 x e TBD-26-114X00	Stück
2 x f SCH-SPA-035X045	Stück	20 x g SCH-SPA-035X015	Stück	6 x h SCH-KA-063X010	Stück	8 x i SCH-RDK-040X015	Stück	4 x j ADK-AL1-005X008	Stück
4 x k Griff	Stück	8 x l SCH-KNO-M04X024	Stück	18 x m NAGEL-025X001	Stück	2 x n ZPL-003X002	Stück	2 x o TBD-35-115X08	Stück
2 x p AUF-001-000090	Stück	2 x q AUF-001-000080	Stück	4 x r AUF-001-000020	Stück	2 x s TUE-DAEM-000010	Stück	2 x t TUER-ADA-000010	Stück
1 x u KA-410-0020	Stück	1 x v KA-410-0020	Stück	2 x w KA-ZUB-000010	Stück				Stück
1 x x KLAPPENH-000010	Stück	4 x y ADK-AL1-010X013	Stück	1 x z Kantenprofil	Stück				Stück
2 x ß SCH-SON-055X060	Stück	2 x @ AUF-001-000180	Stück		Stück		Stück		Stück

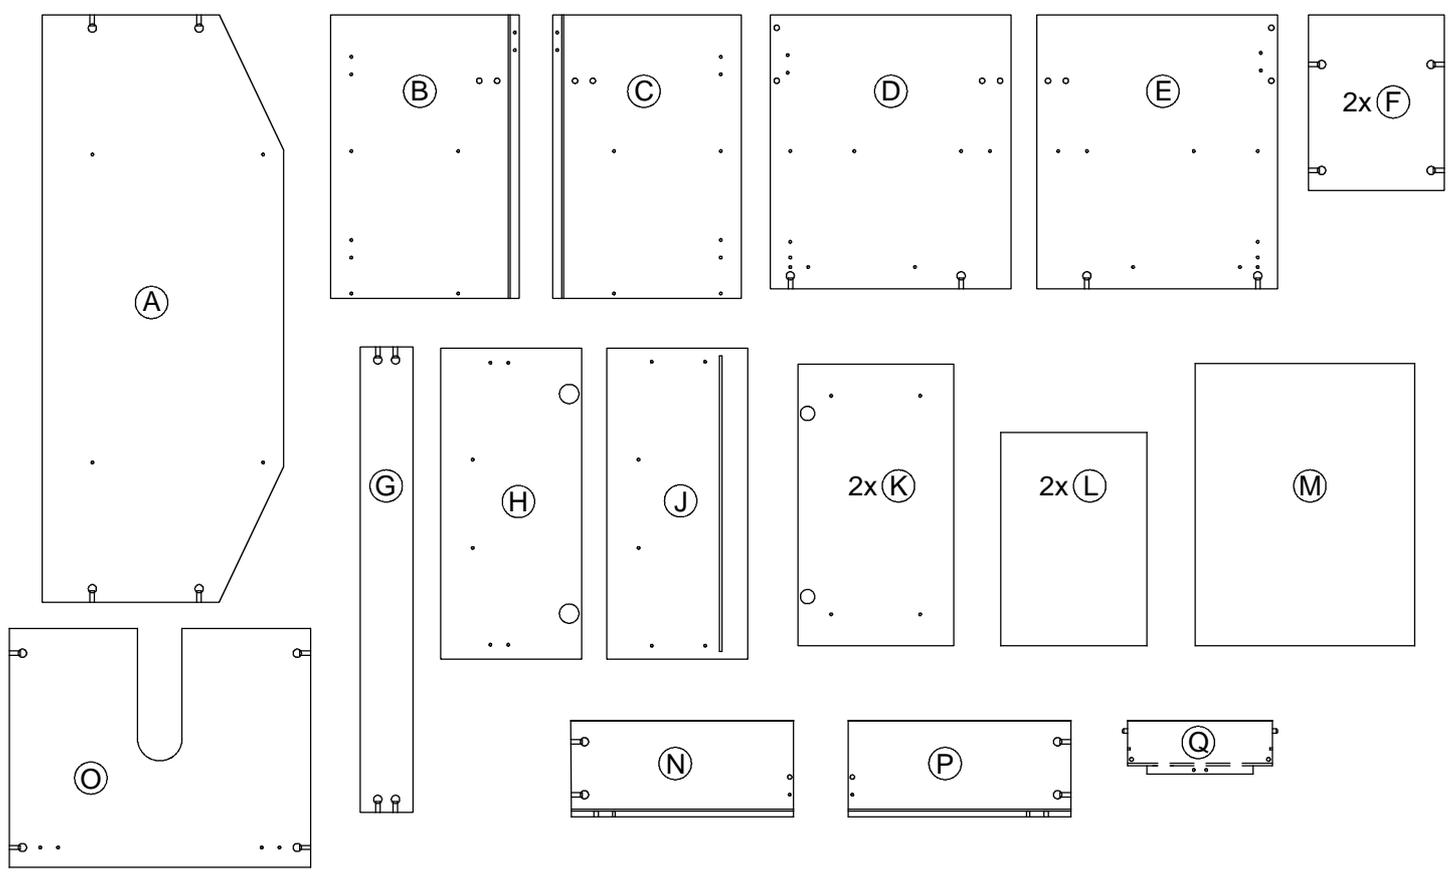


1.

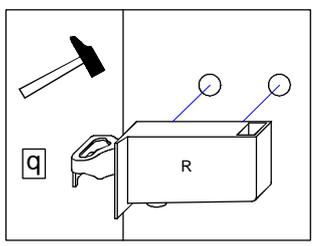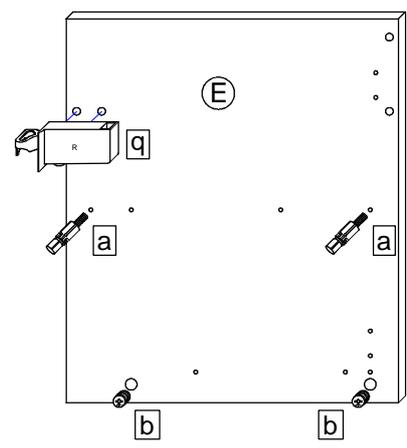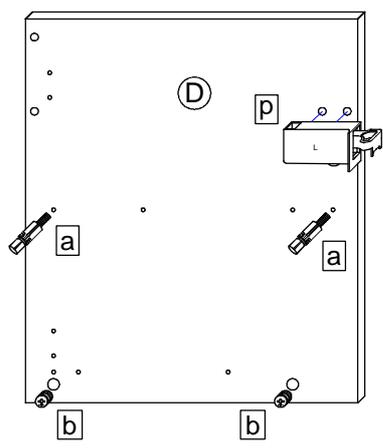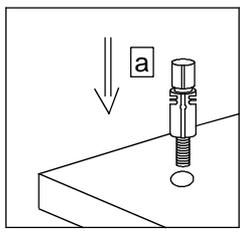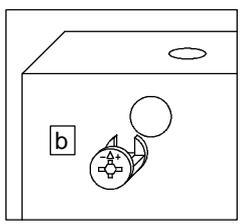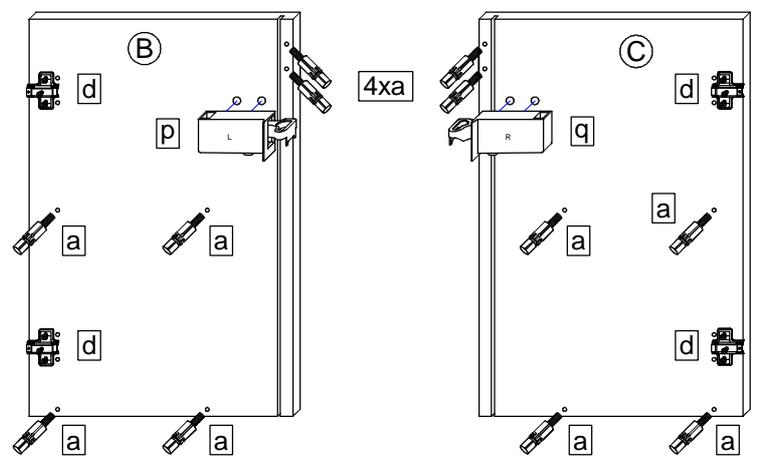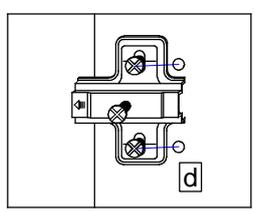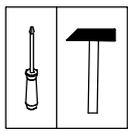


2.

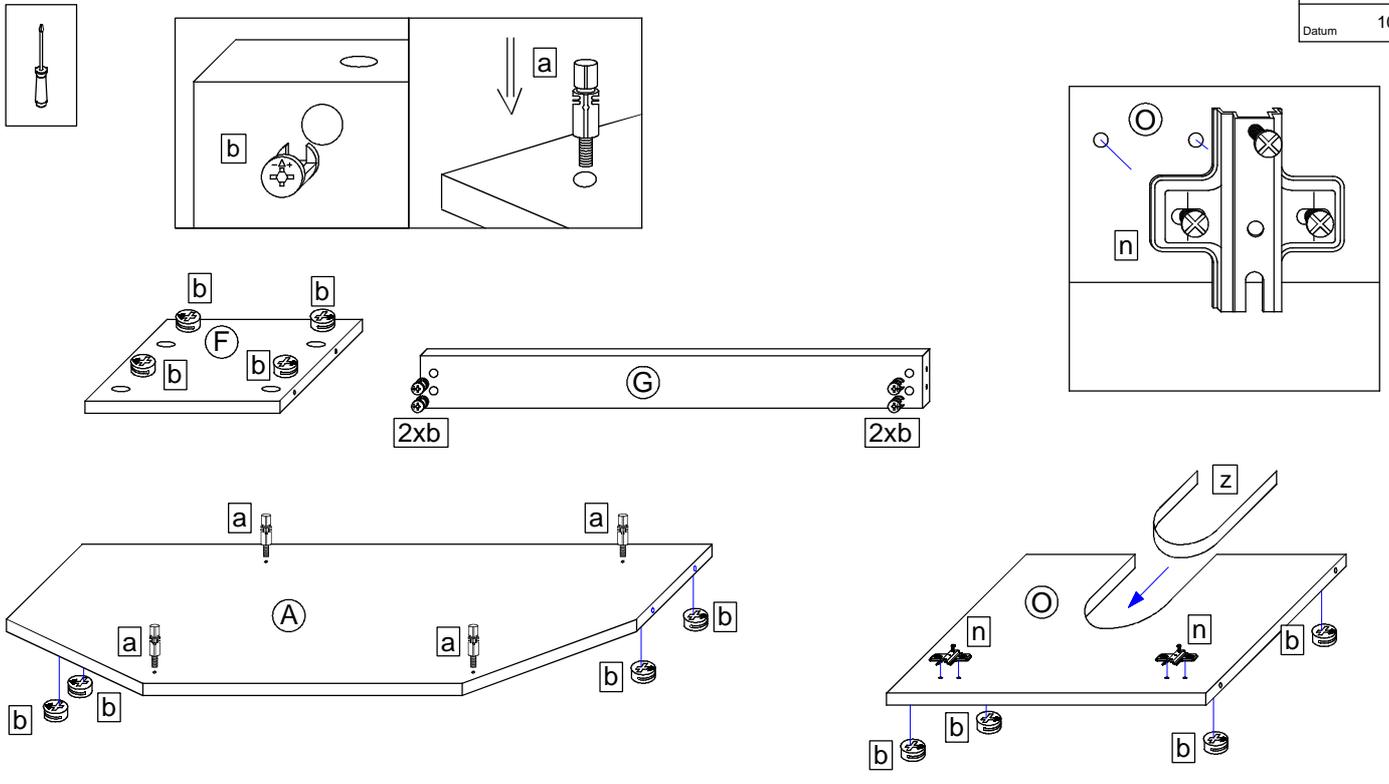

3.

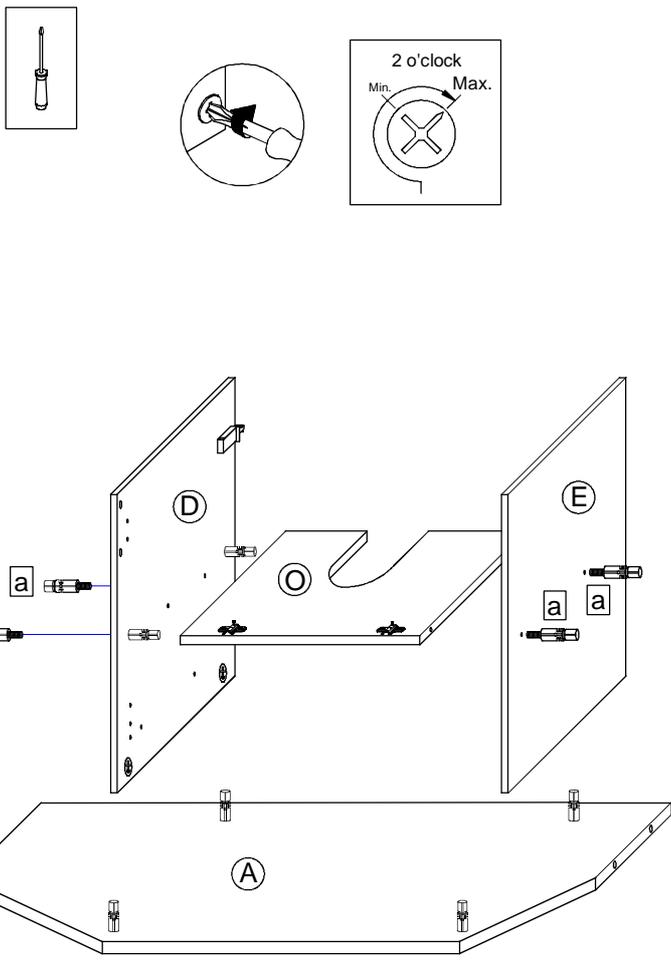

4.





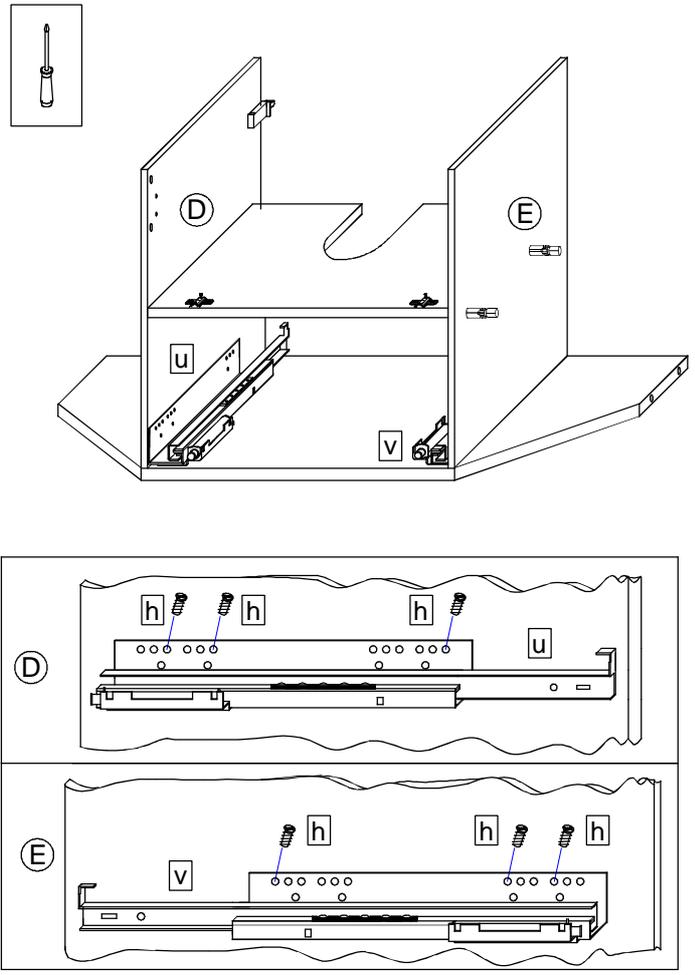


Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.





PELIPAL GmbH
 Industriestrasse 2


33189 Schlangen
 Germany

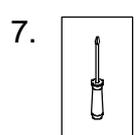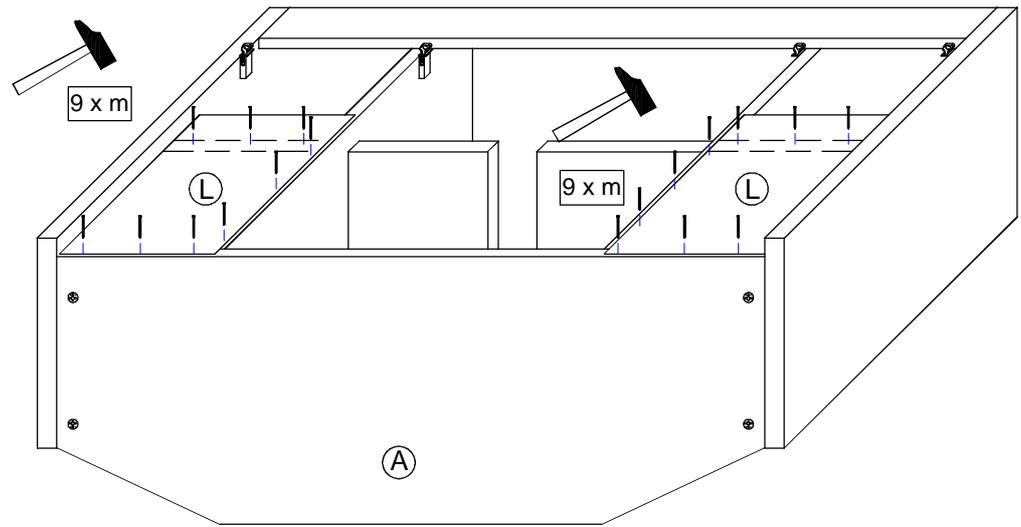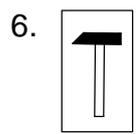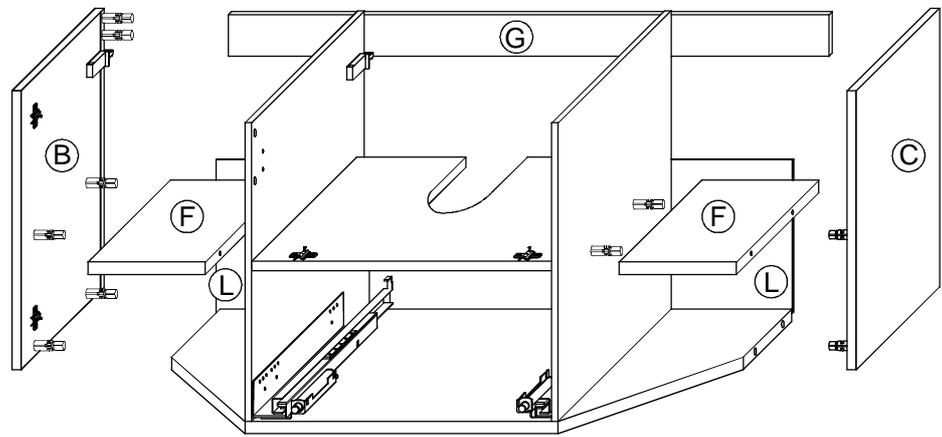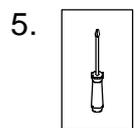


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

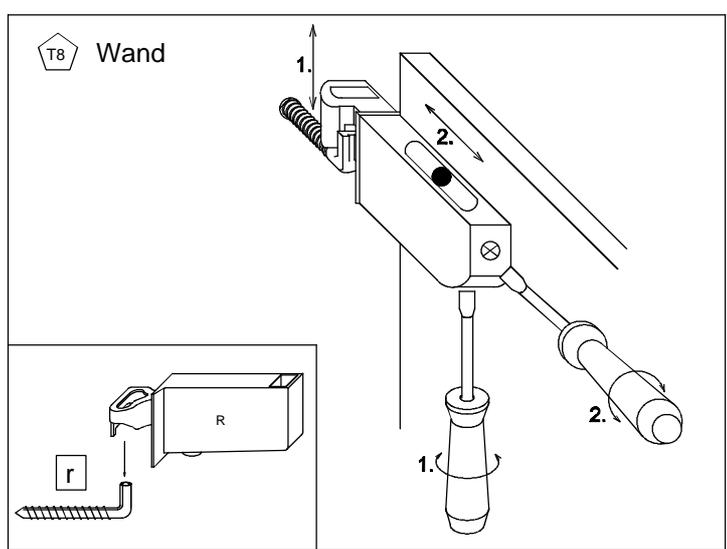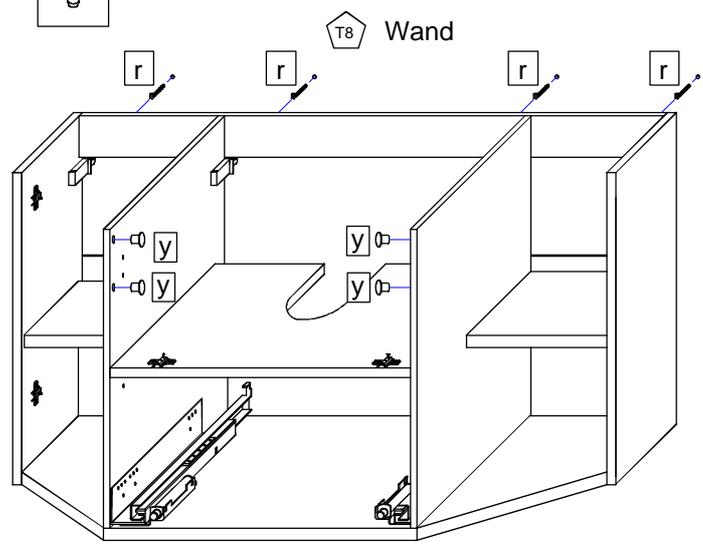

8.

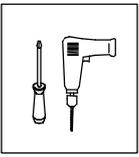


8.1

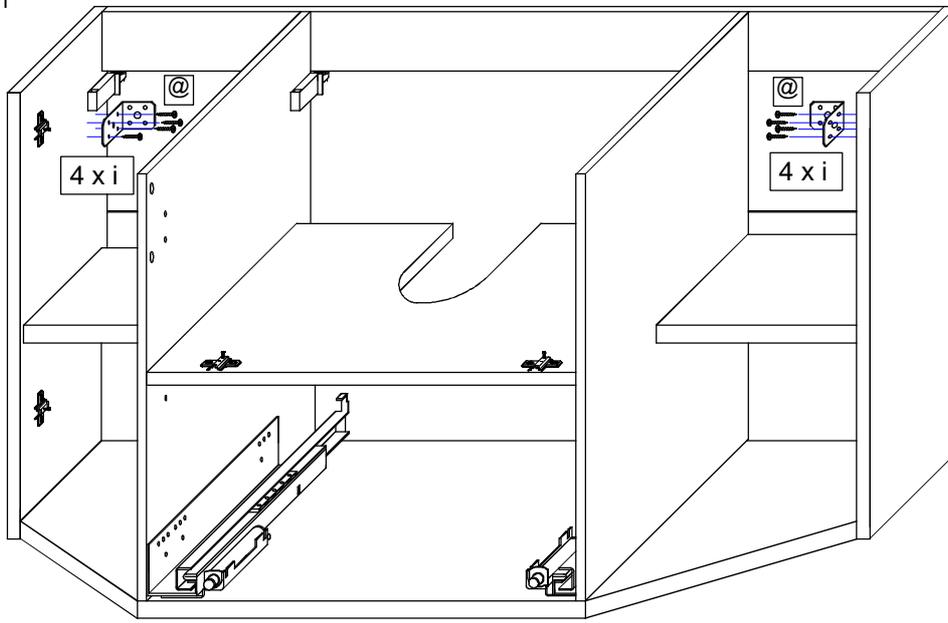


T7 Wand


8.2

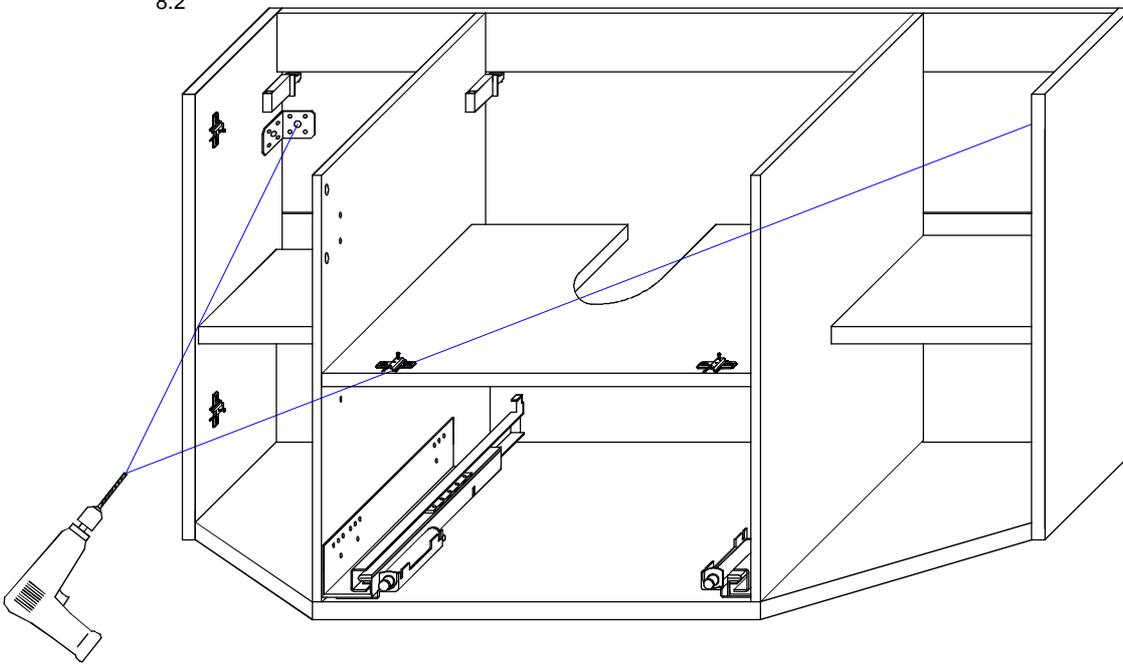



T7 Wand


8.3

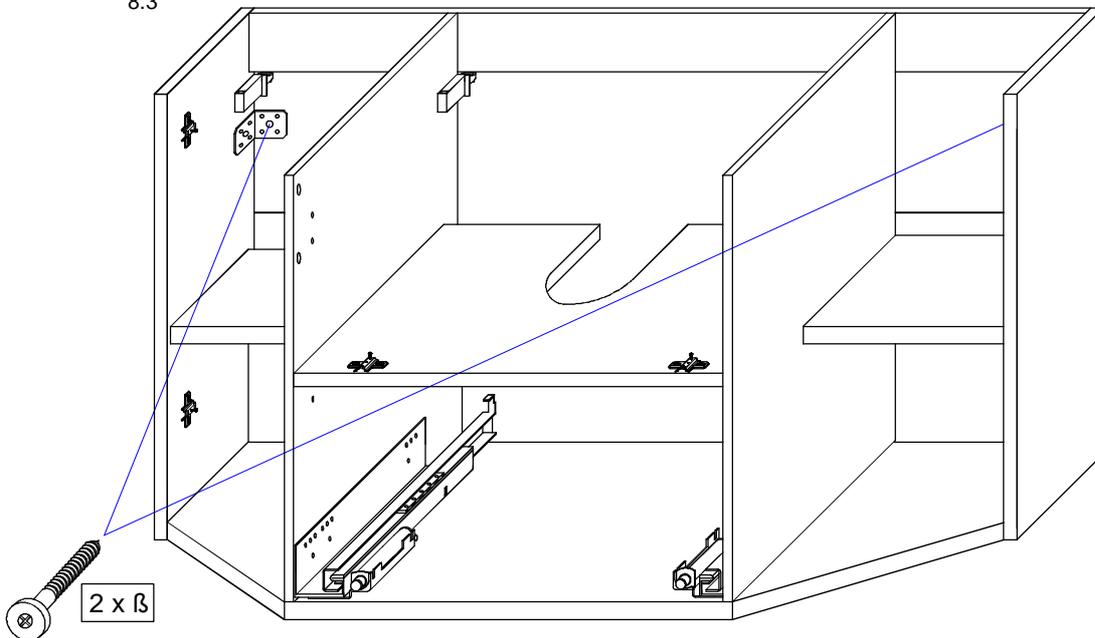



9. 

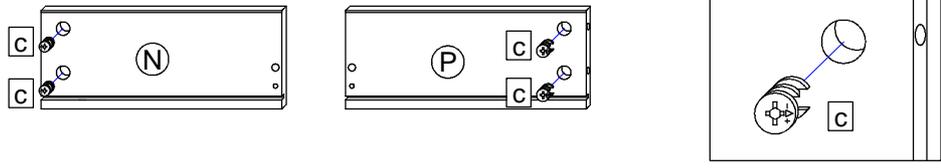



10. 

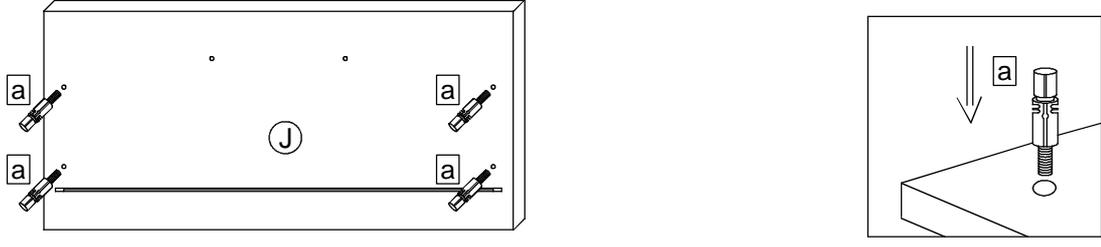


11. 

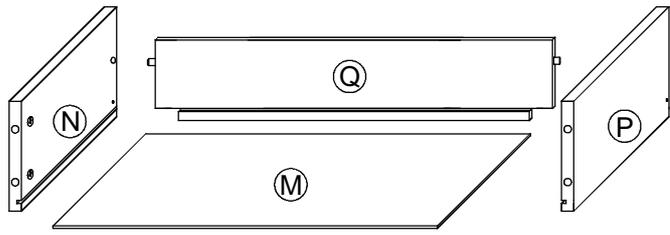




12. 

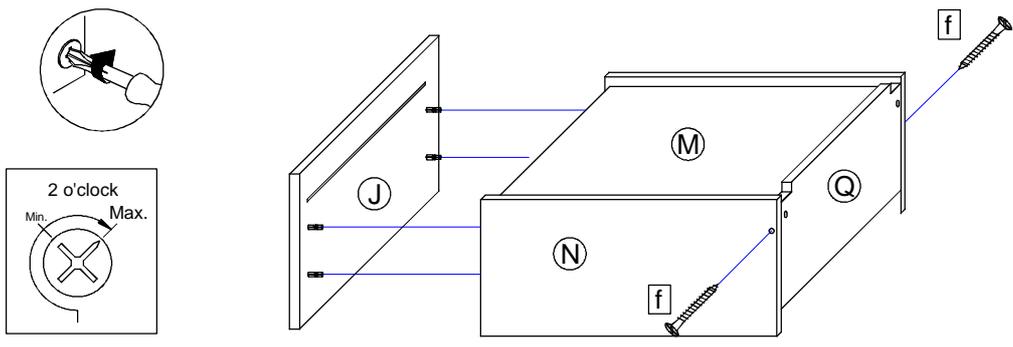

13. 




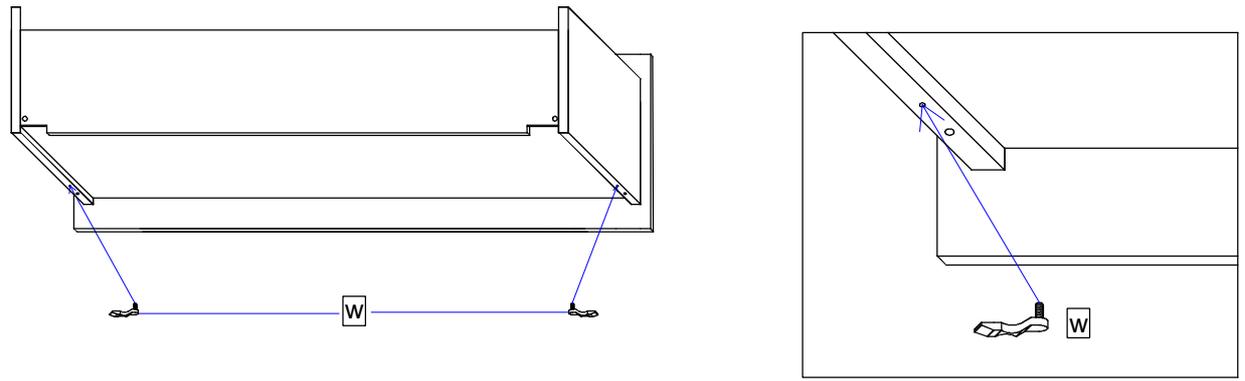


14. 

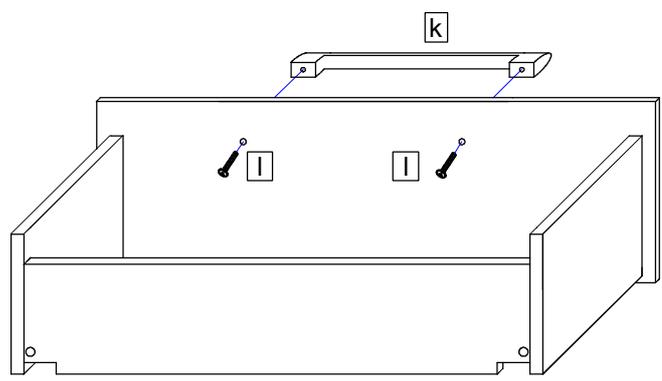
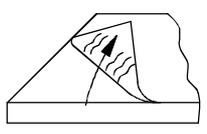


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!





15.

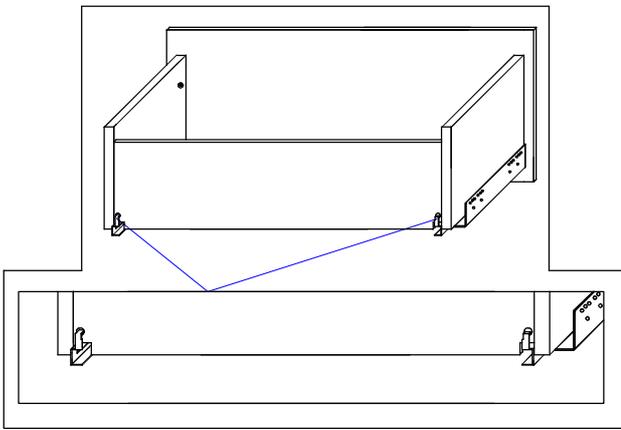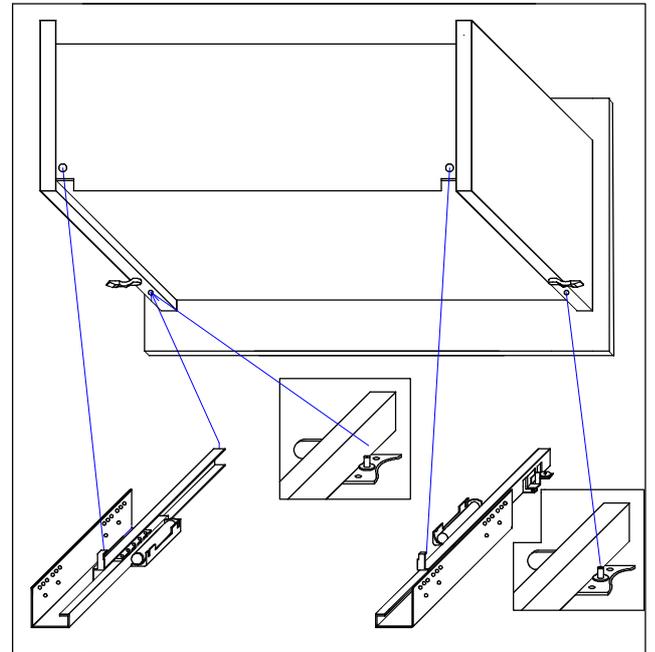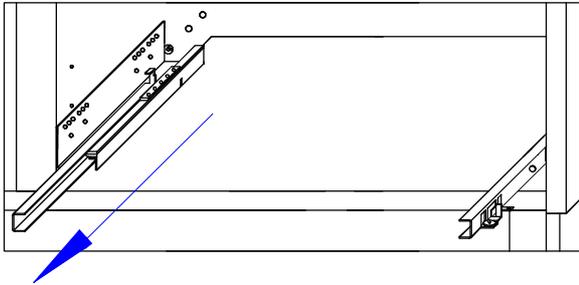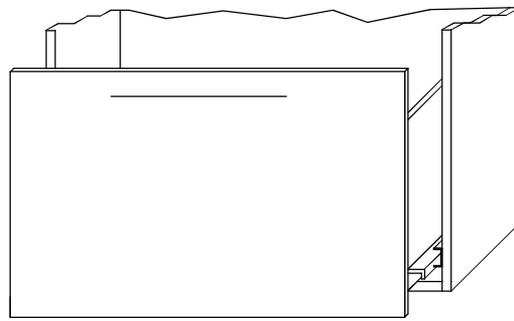






16.

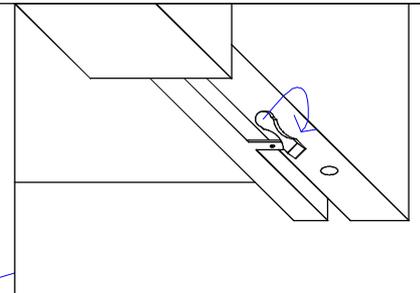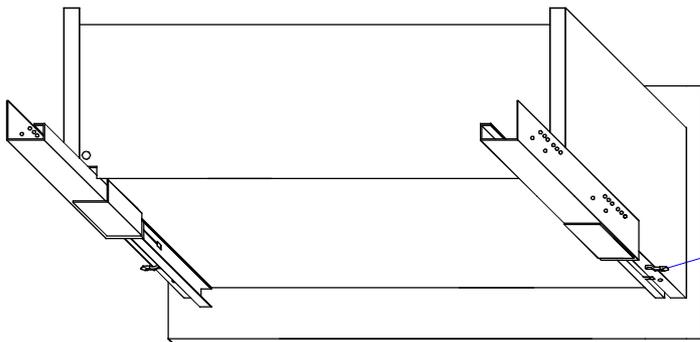

17.

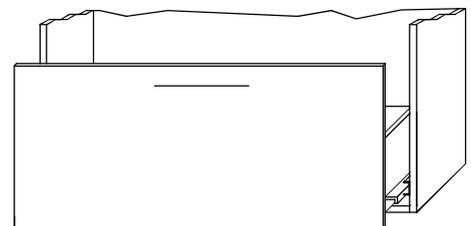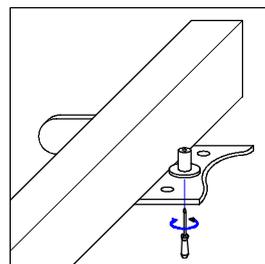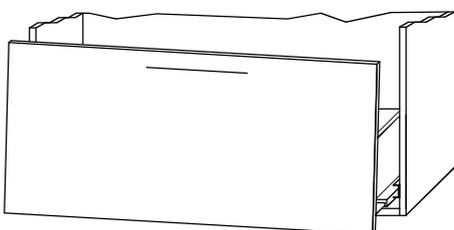





18.

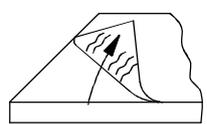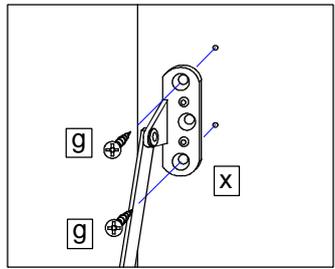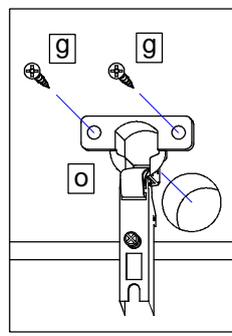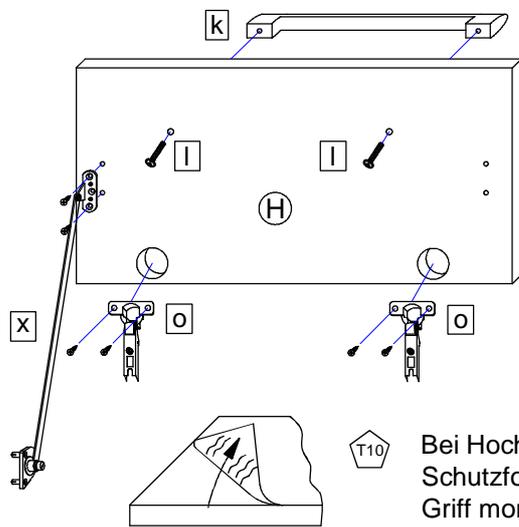





T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


19.

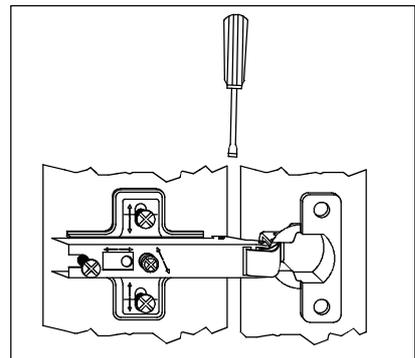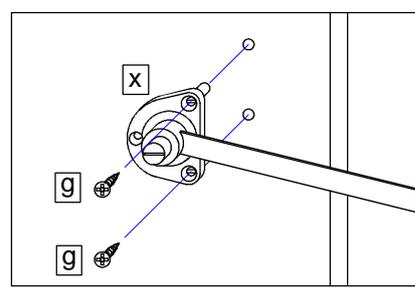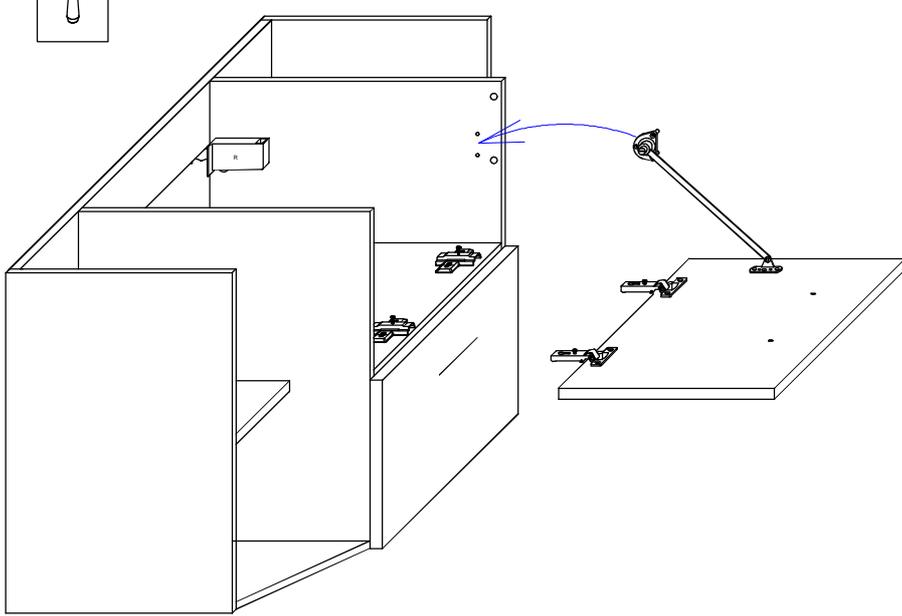




20.

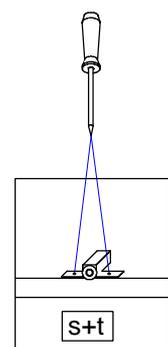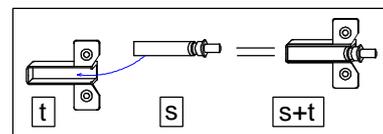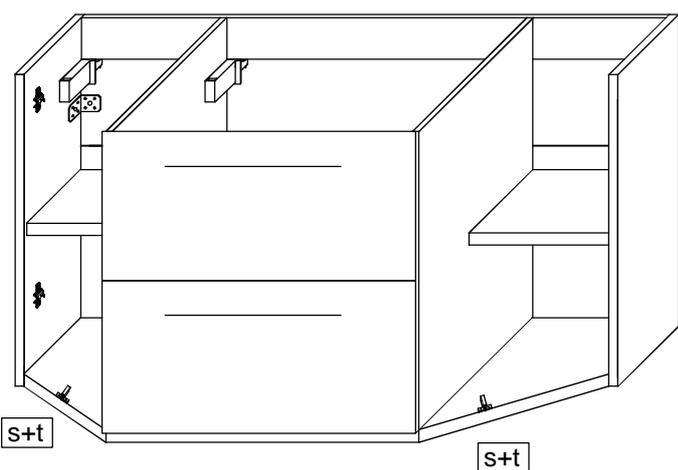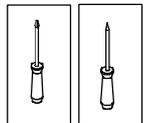



g
(3,5x15)

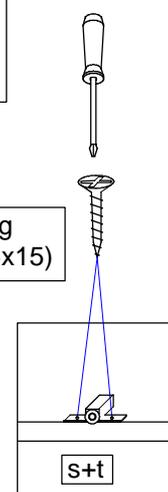



21.

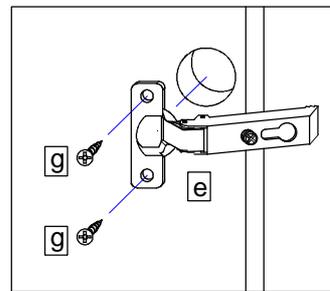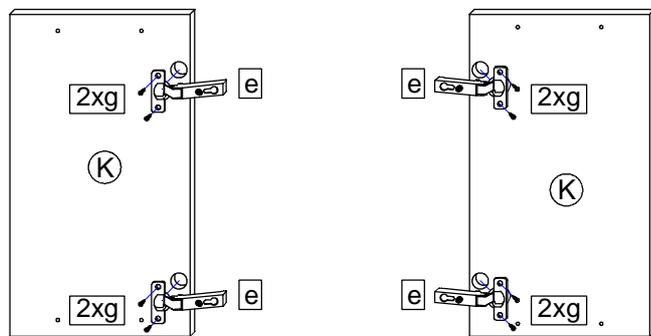


22.

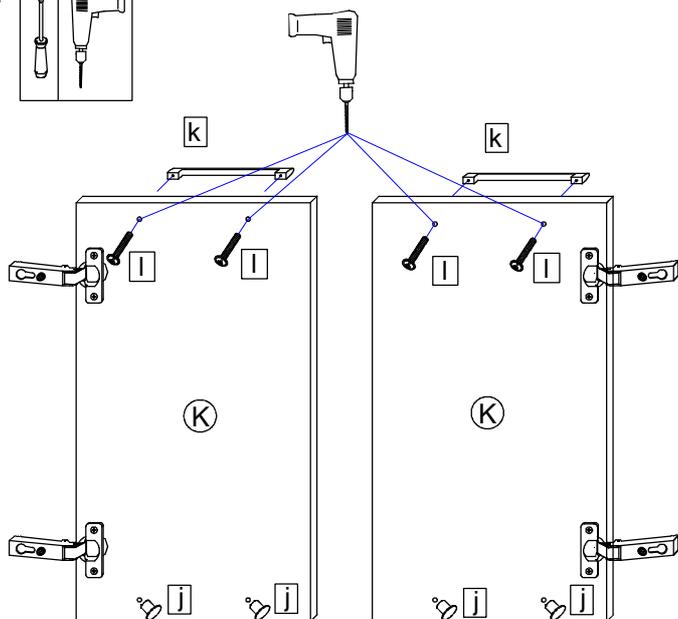

22.1

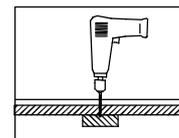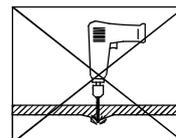


22.2






Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


22.3

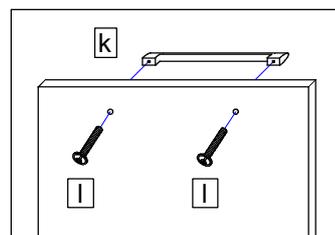

23.

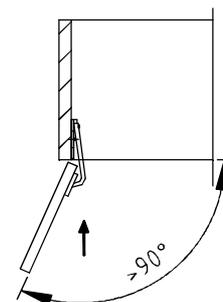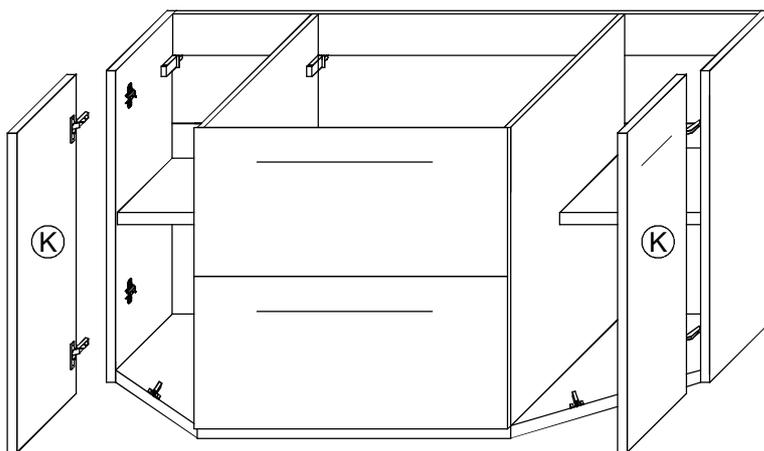

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

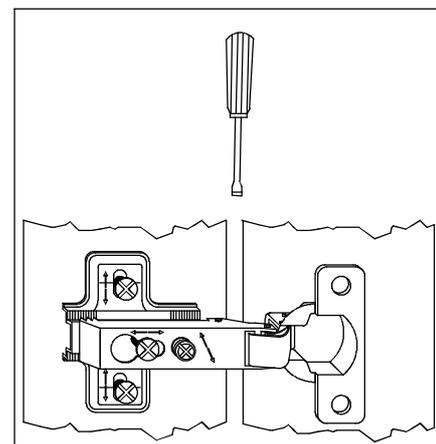

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.