


Modellname: **BRIXEN**



ART:BRX1CT12

Blatt Nr 1 Von: 4

## MONTAGEANLEITUNG













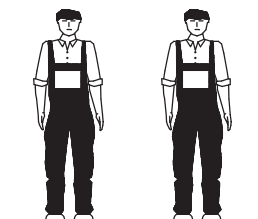


2 Pers.















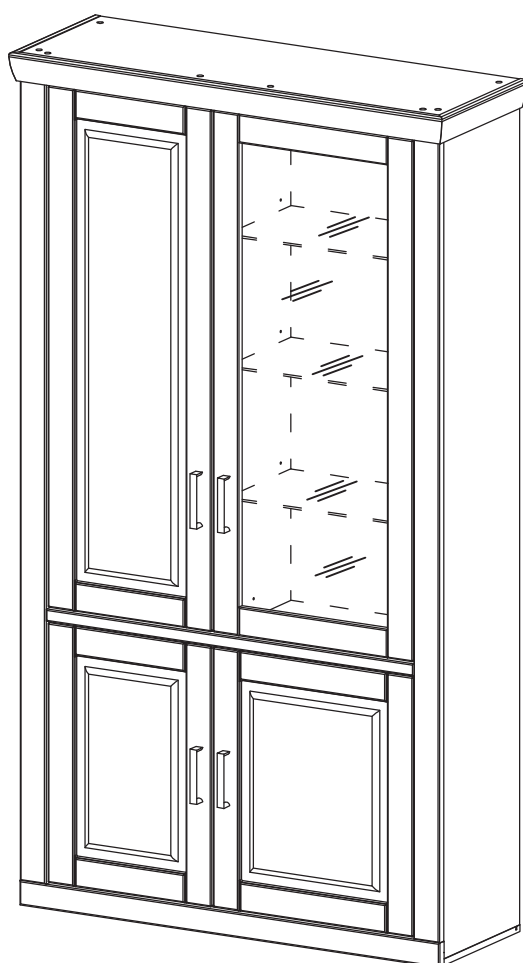
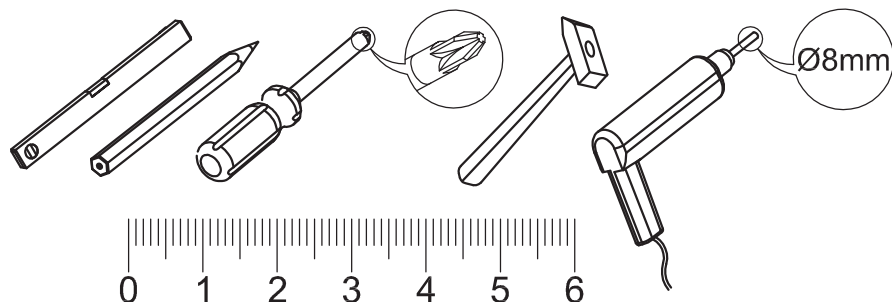


**KOMBIVITRINE 4T**  
**ART:BRX1CT12**


## BESCHLÄGLISTE

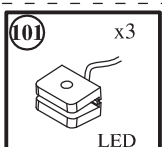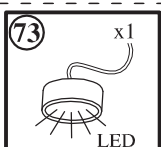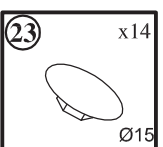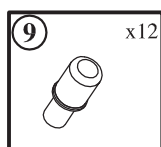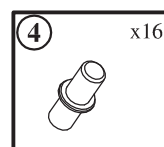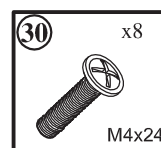
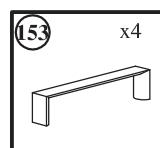
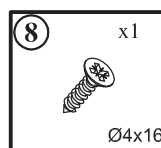
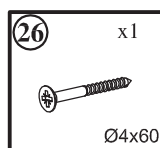
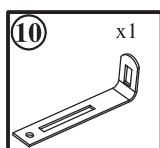
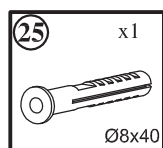
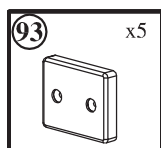
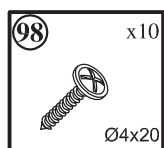


OPTION

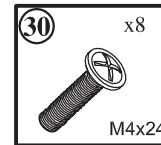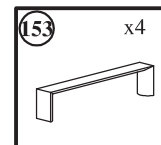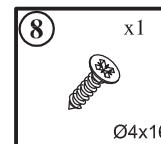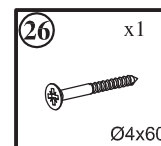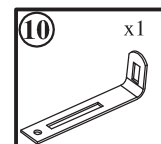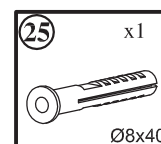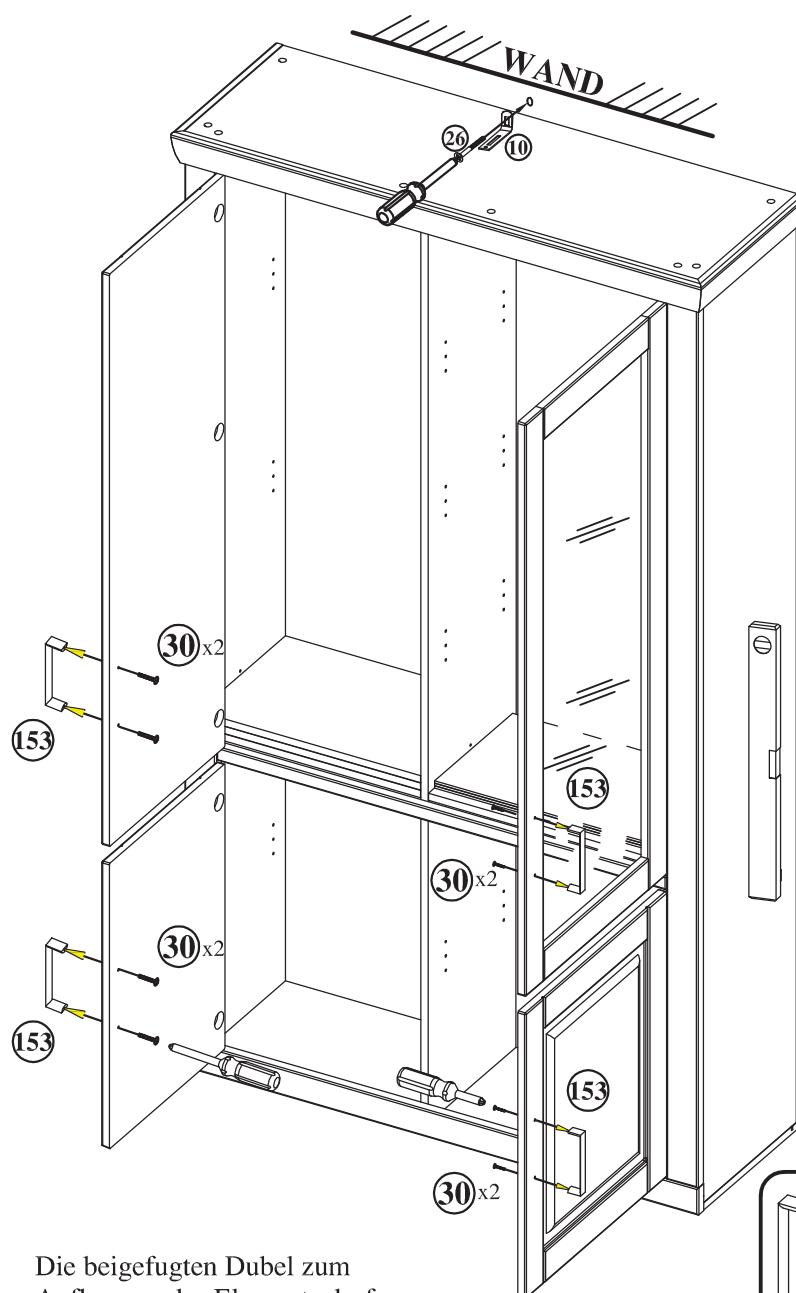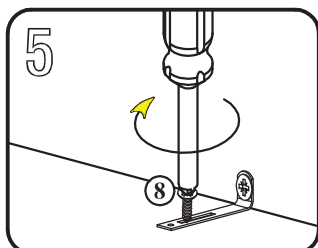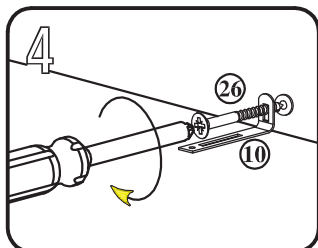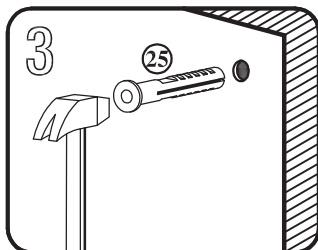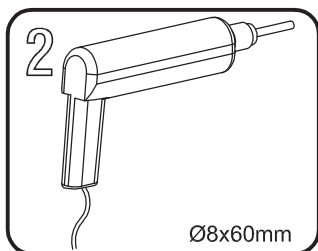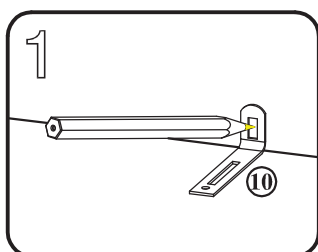
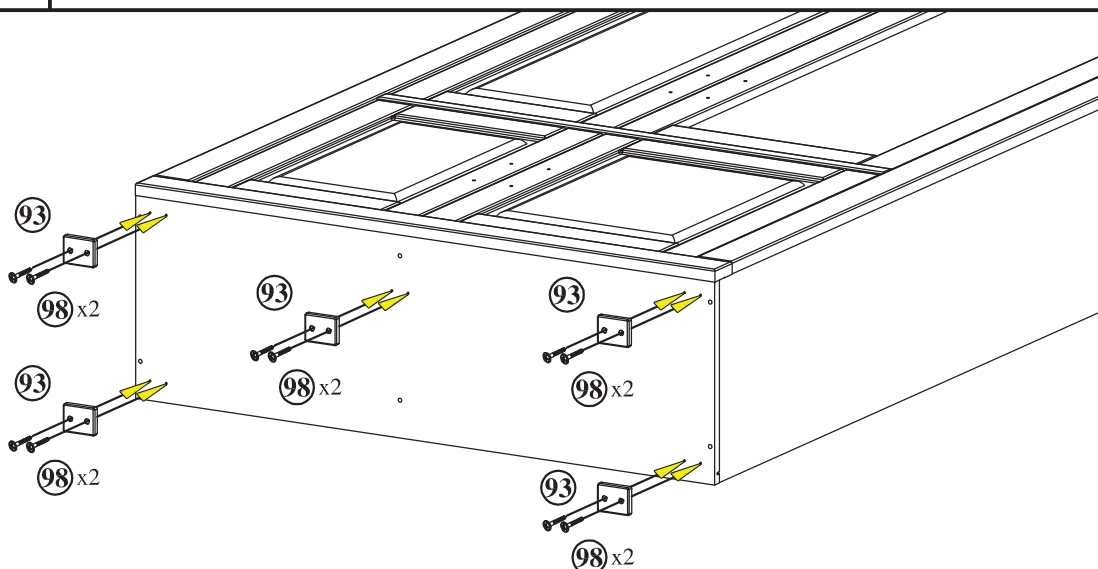
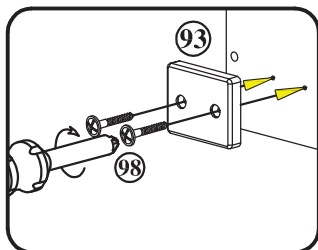
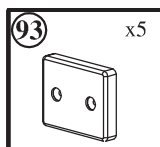
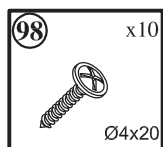


Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

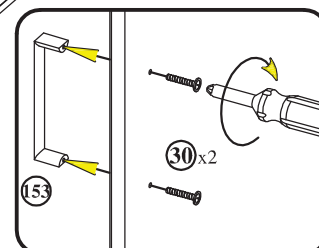

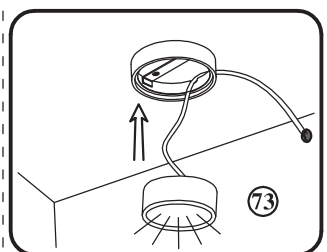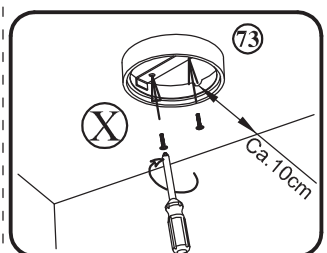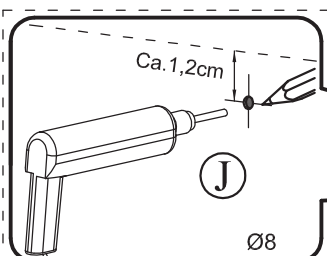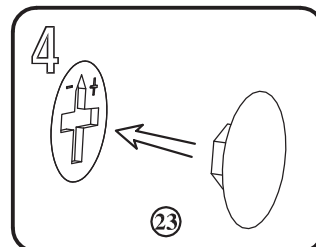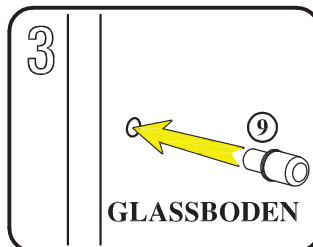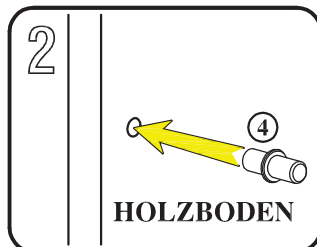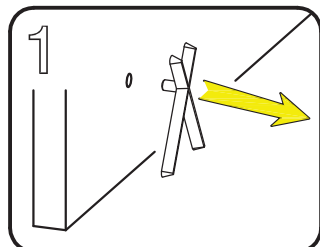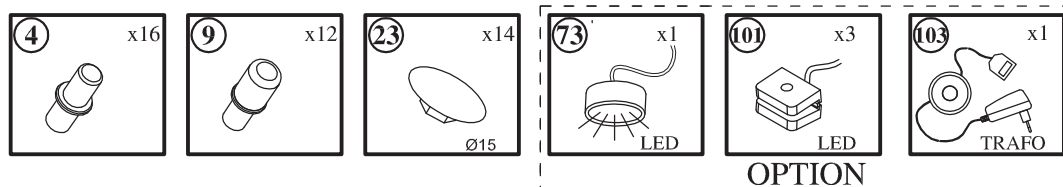

OPTION

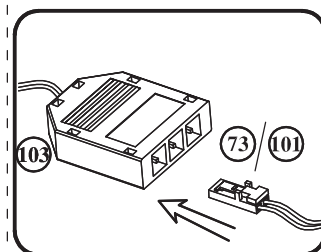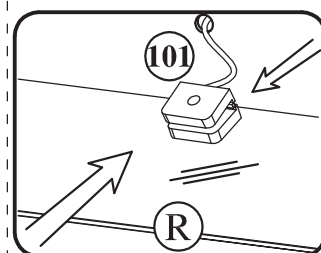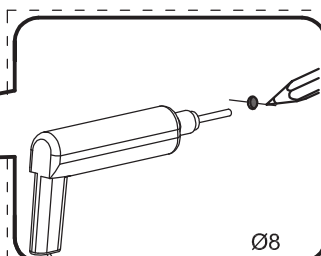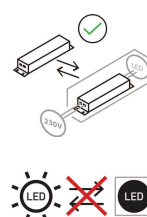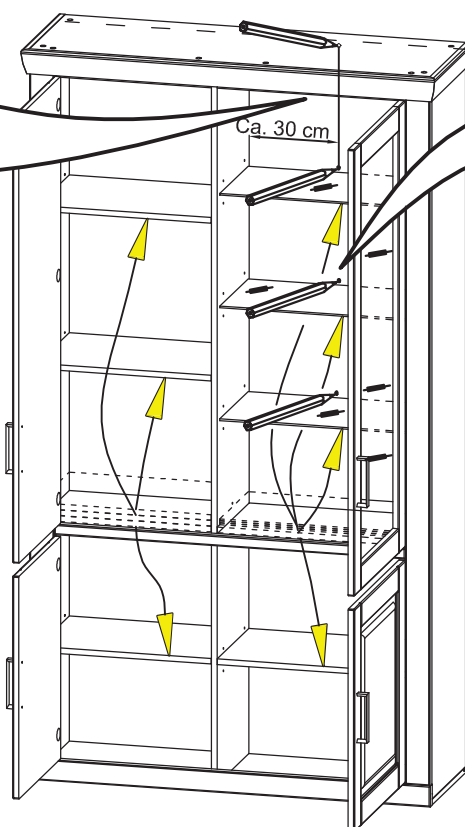


OPTION

a)  
**Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

## Verstellmöglichkeiten

b)  
**Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben, Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)  
**Hohenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

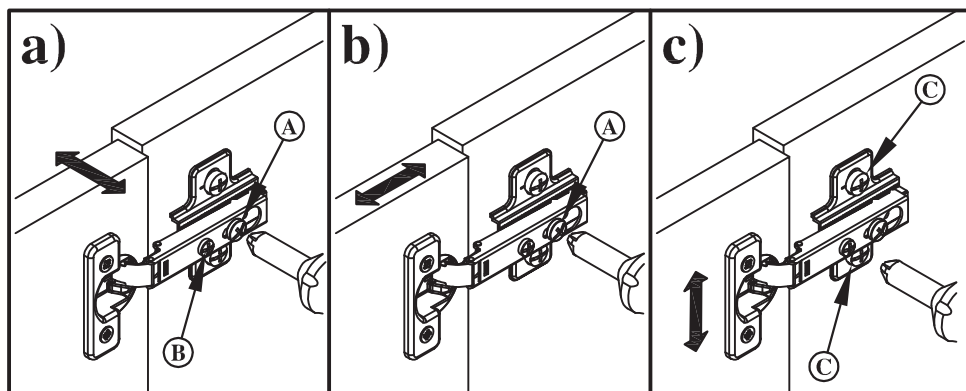




Modellname: **BRIXEN**


ART:BRX1CT31

Blatt Nr 1 Von: 4


## MONTAGEANLEITUNG

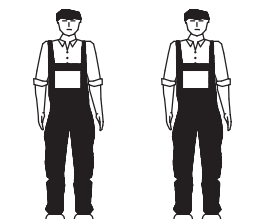





2 Pers.









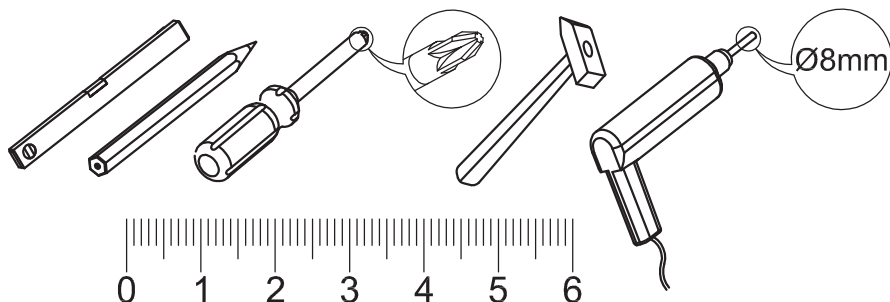






TV-ELEMENT 2T / 2SK  
ART:BRX1CT31

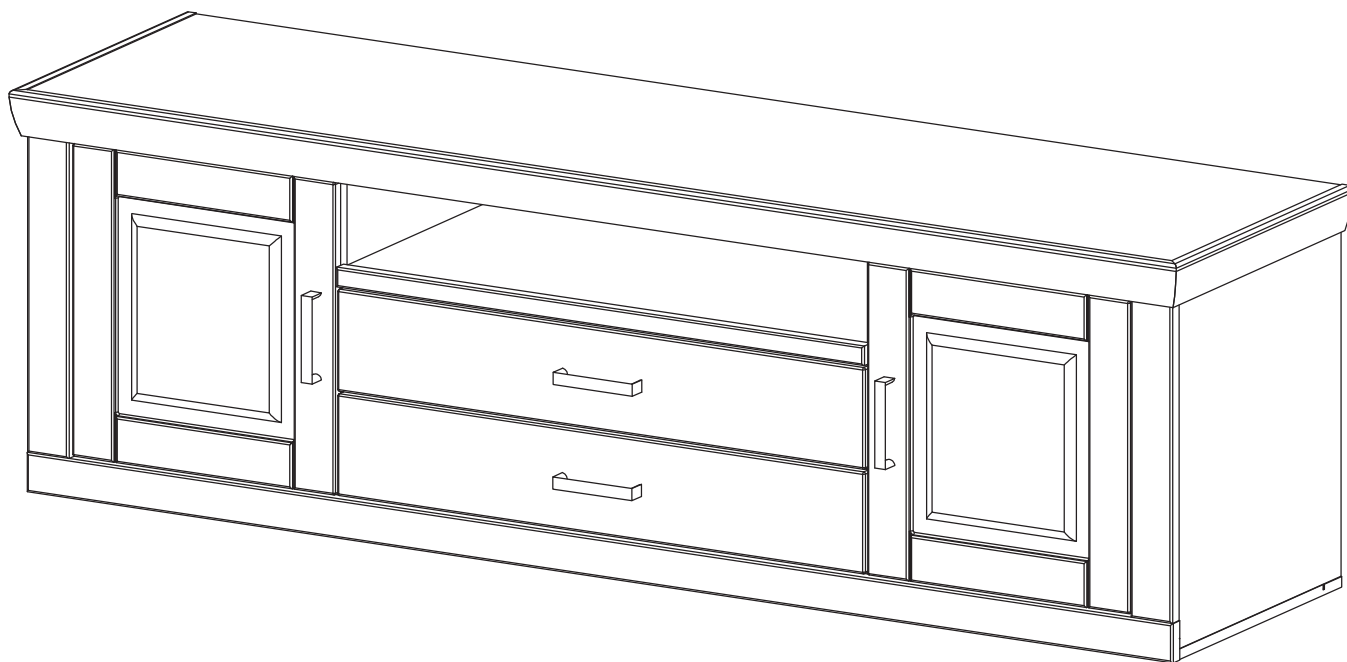

## BESCHLÄGLISTE

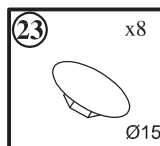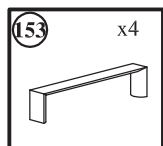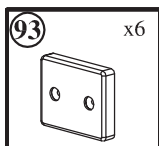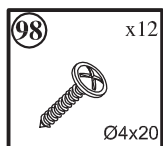

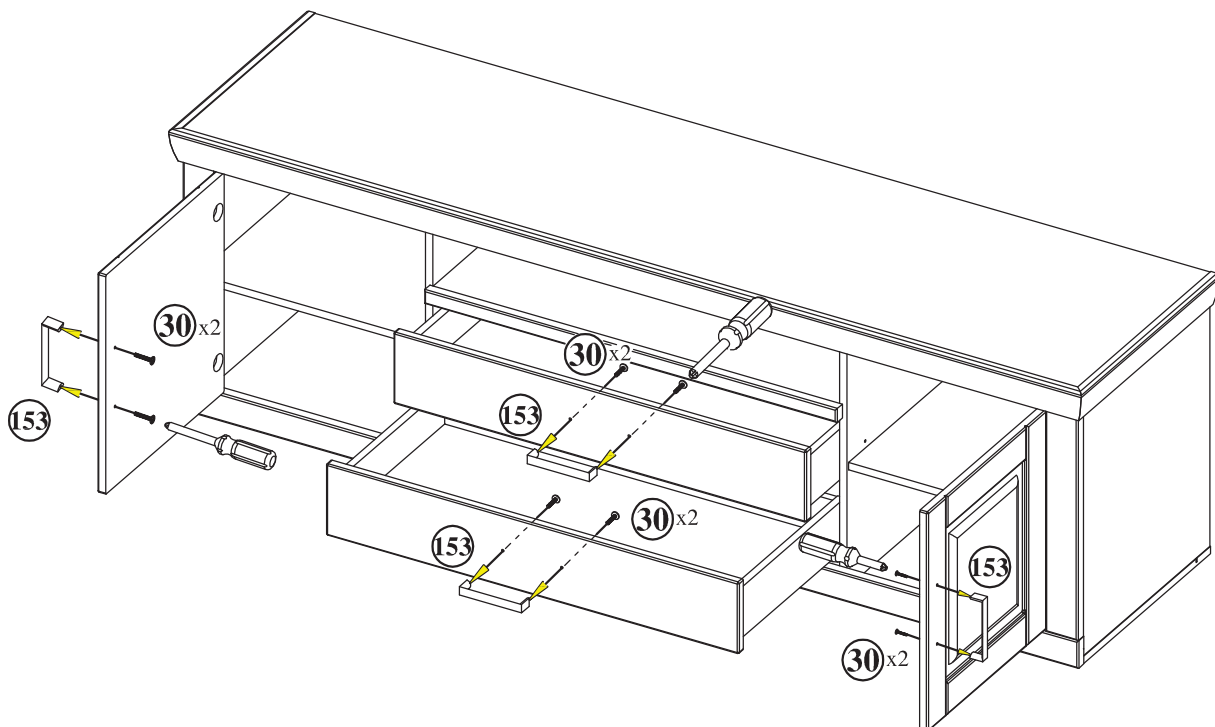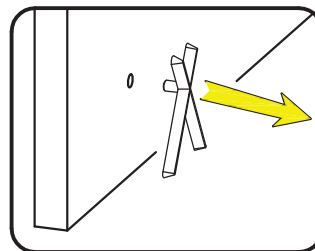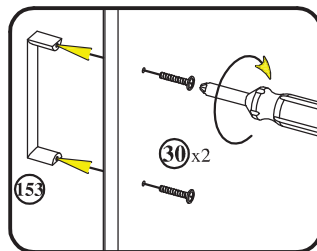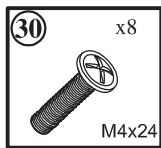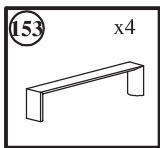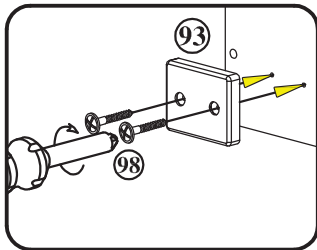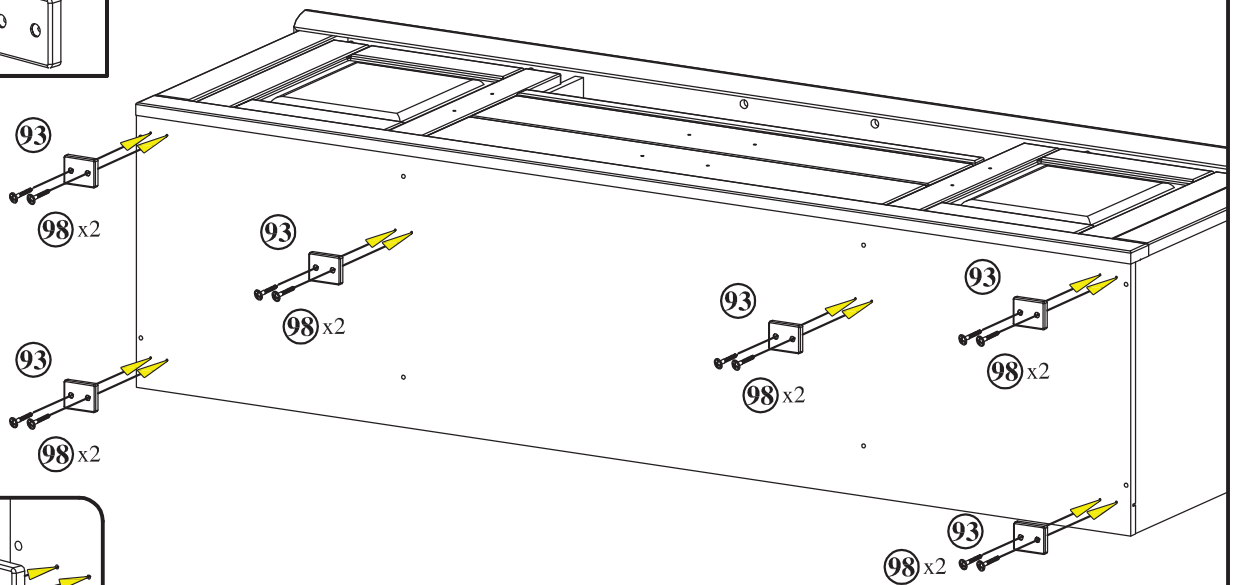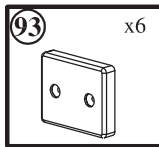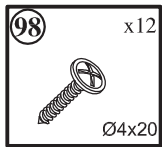

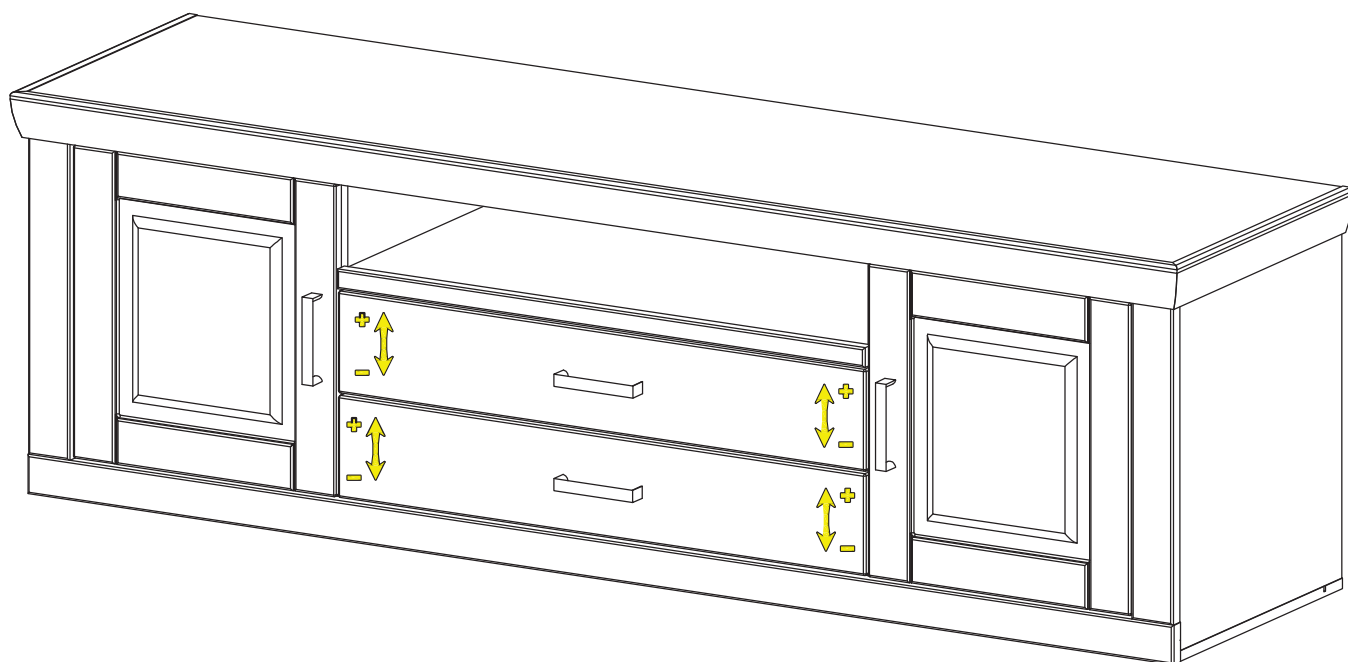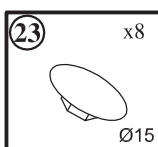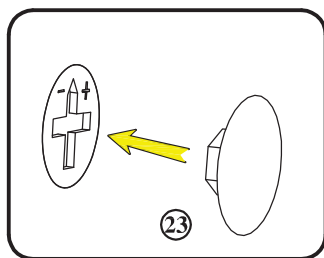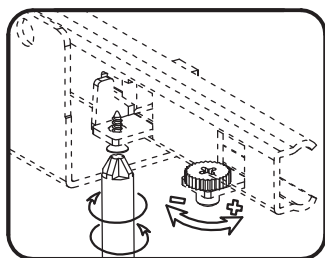

### **Pflegehinweis !**

Bitte nur mit einem Staubtuch  
oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde  
Putzmittel verwenden !

## **Verstellmöglichkeiten**

a)

### **Fugenverstellung:**

Befestigungsschraube "A" lockern,  
gewünschte Fuge mit Schraube "B"  
einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)


### **Tiefenverstellung:**


Befestigungsschraube "A" lockern,  
Bandarm nach voren oder  
rückwärts verschieben, Schraube "A"  
anziehen, Schraube "B" mit  
einer 1/4 Drehung nach rechts  
arretieren.

c)

### **Hohenverstellung:**



Befestigungsschraube "C" lockern,  
Hohe einstellen, Schraube "C"  
anziehen.

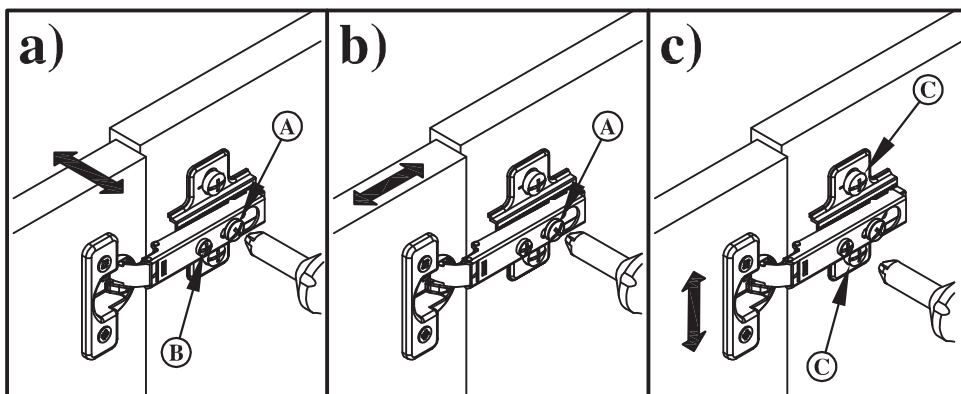

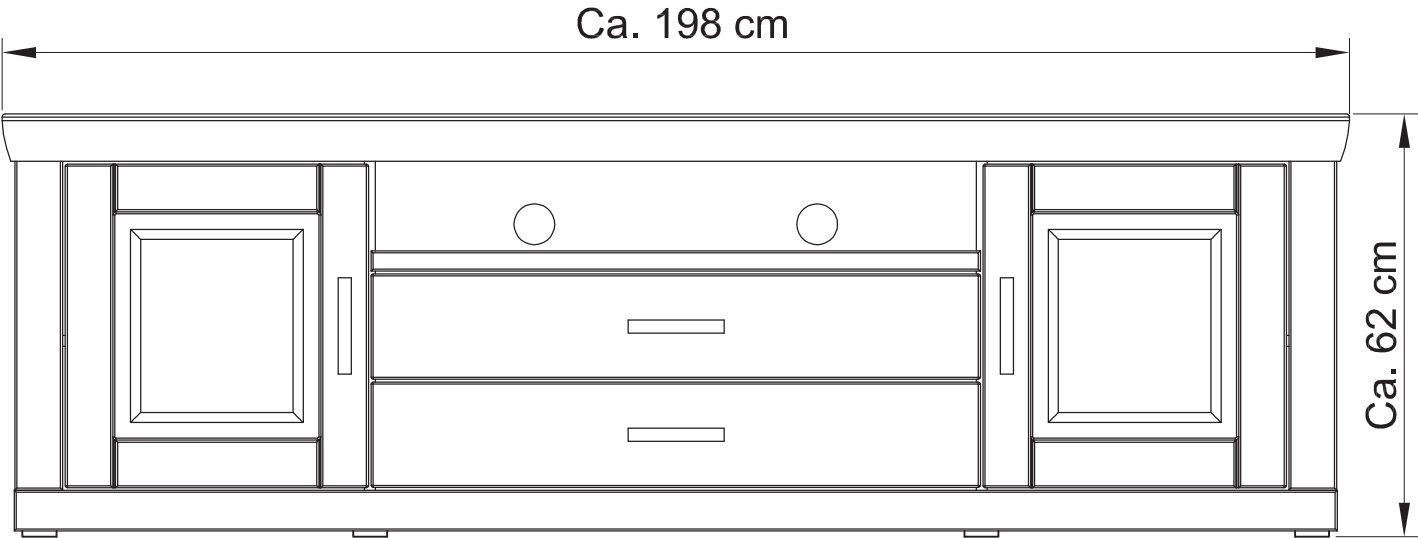




MONTAGEANLEITUNG

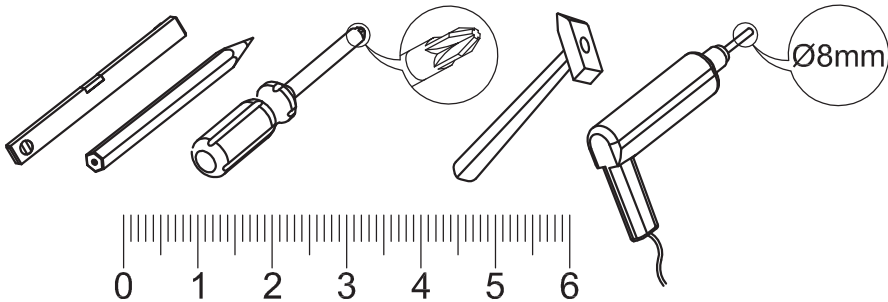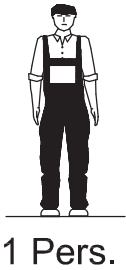


WANDBOARD  
ART:BRX1CT50









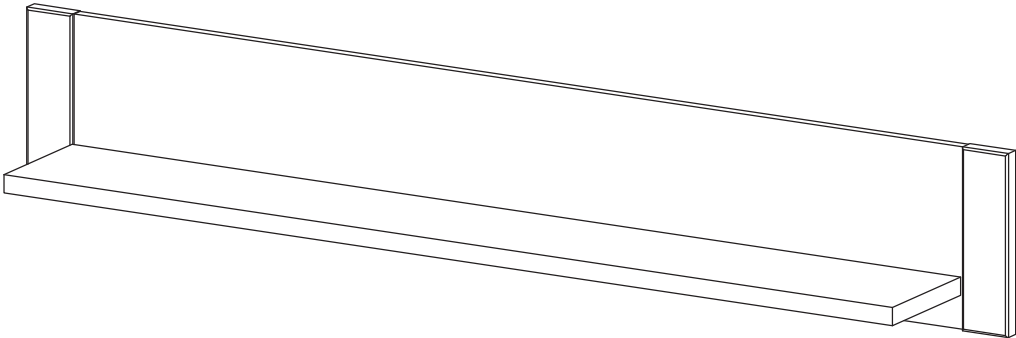




PACKSTUCK INHALT

|           |             |
|-----------|-------------|
| COILI 1/1 |             |
| A         | 1500x252x38 |
| B         | 1358x180x25 |

BESCHLÄGLISTE

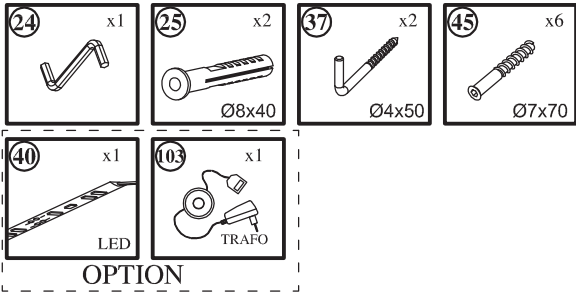

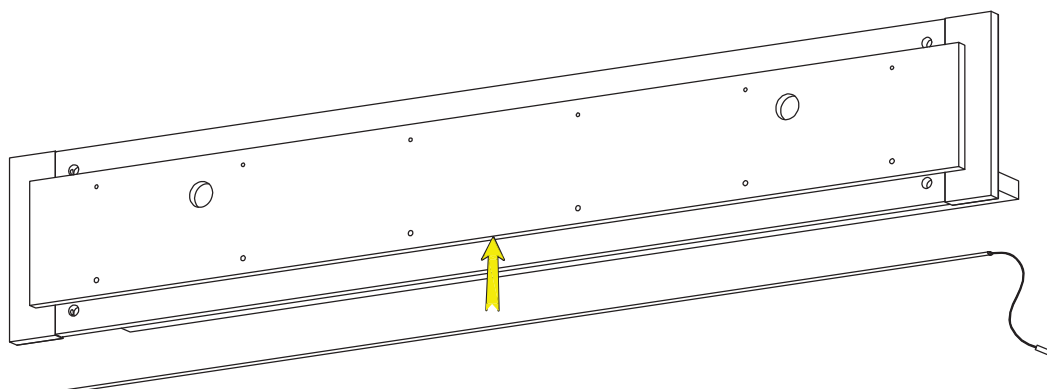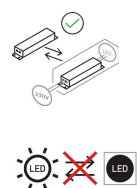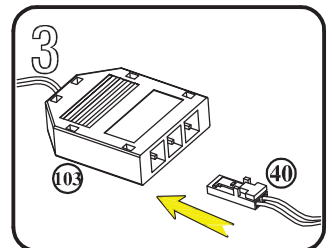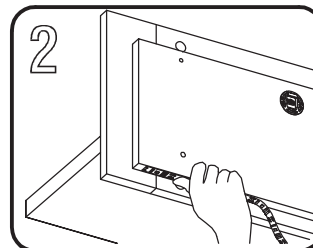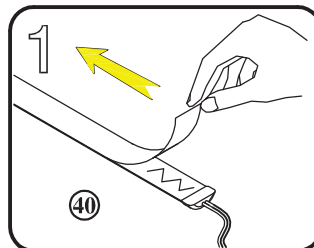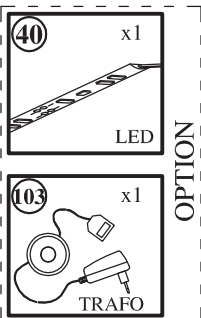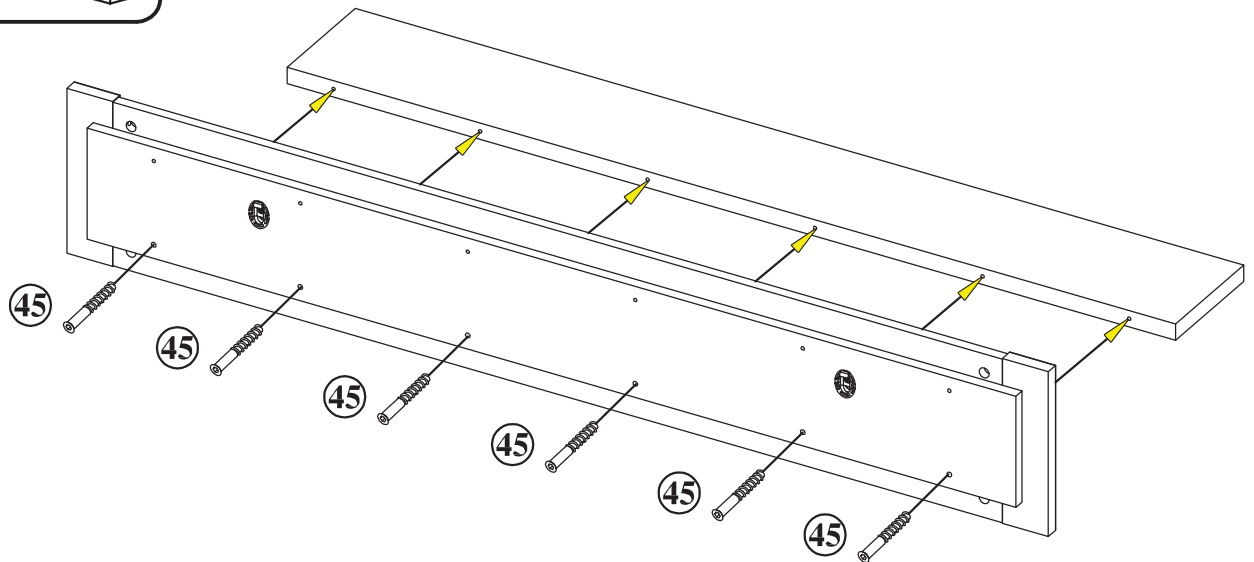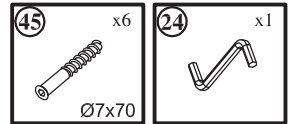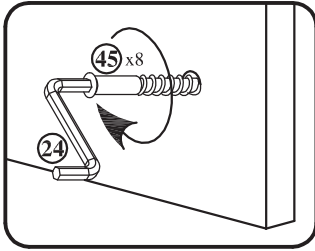

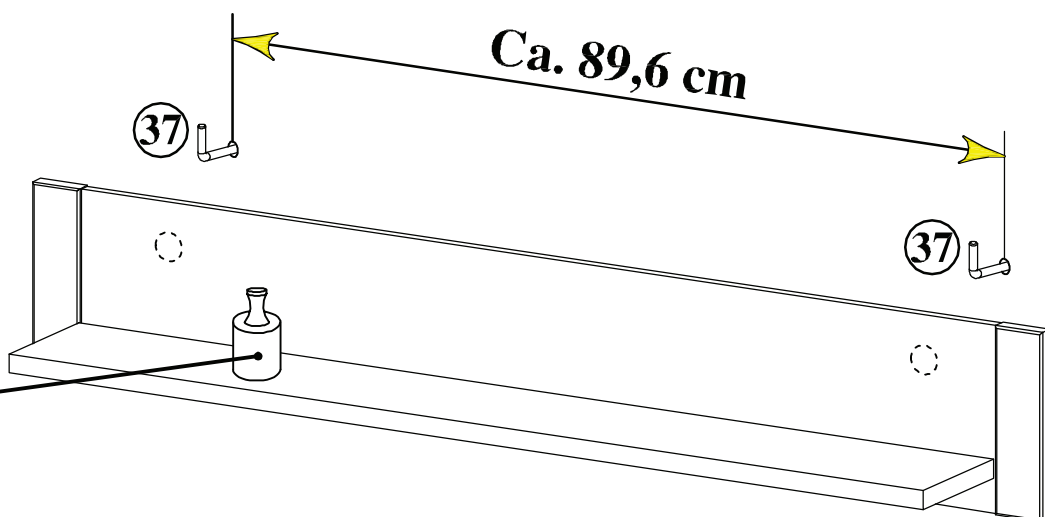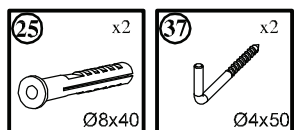

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

