
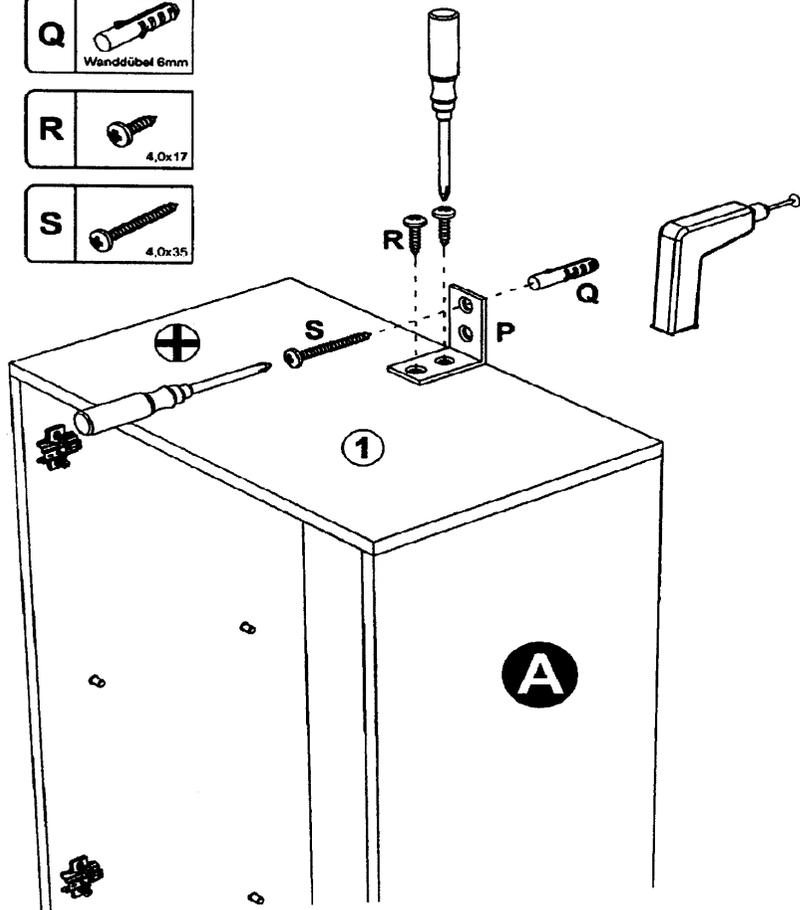





# Wandbefestigung

112\_00  
01.10.03

Bitte, prüfen Sie die Wand, an der die Vitrine angestellt oder befestigt werden soll auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.



Gefahrenhinweis



Montage durch Fachpersonal







Wandbeschaffenheit prüfen

# Wandbefestigung

112\_00  
01.10.03

Bitte, prüfen Sie die Wand, an der die Vitrine angestellt oder befestigt werden soll auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

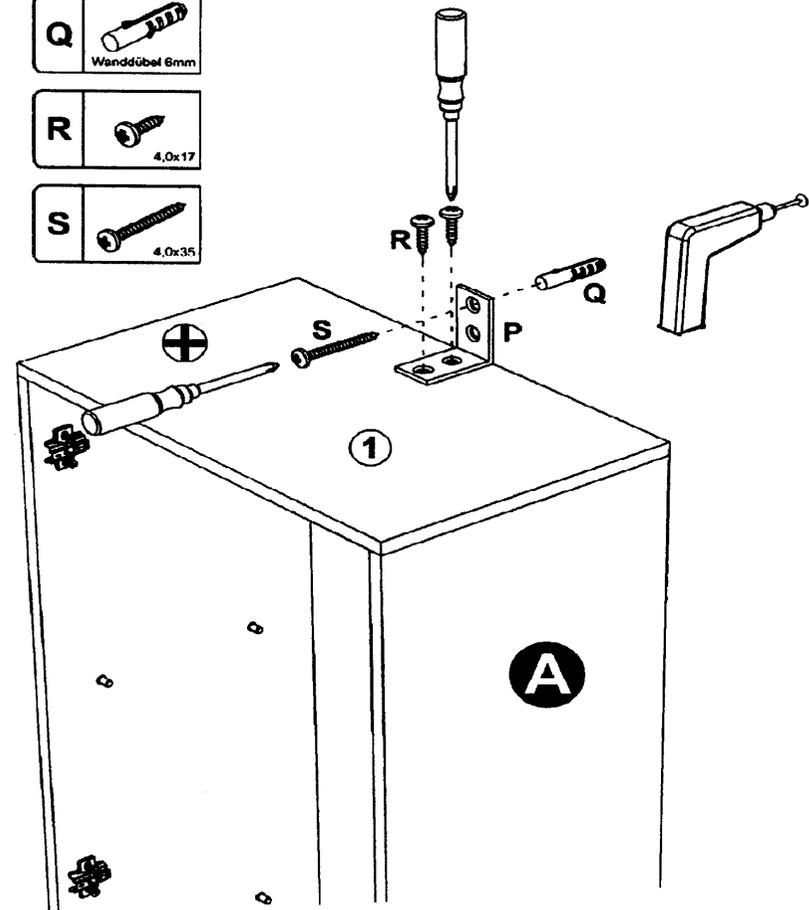

Gefahrenhinweis



Montage durch Fachpersonal




Wandbeschaffenheit prüfen



# Aufbauanweisung

297\_01  
26.09.2017

## Hängebeschlag CAMAR

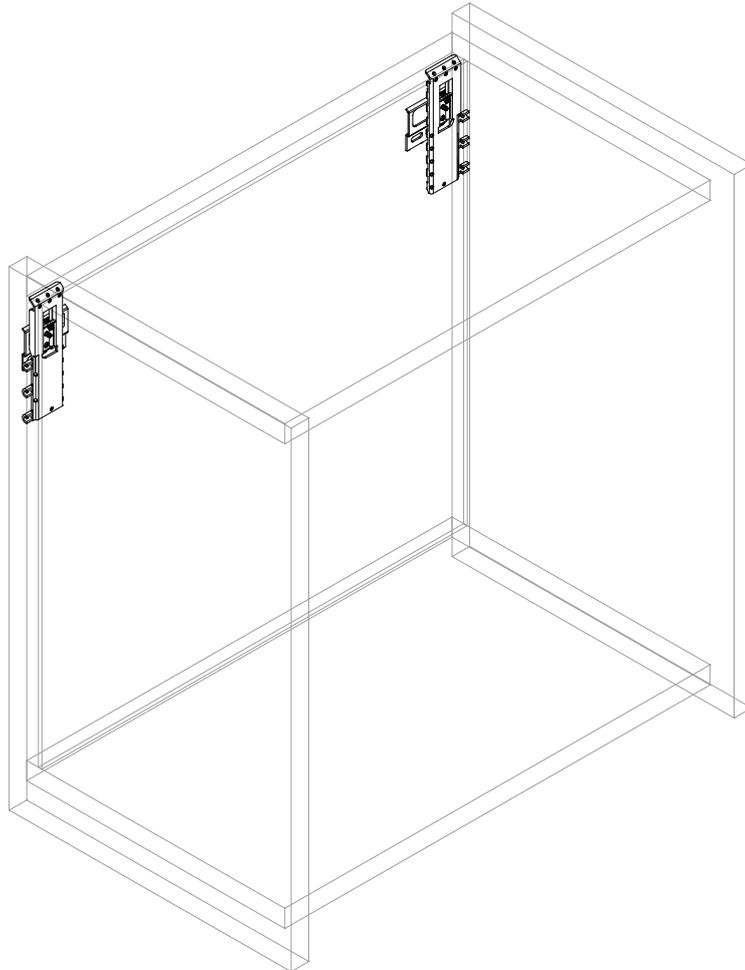


Sie benötigen zum Aufbau:

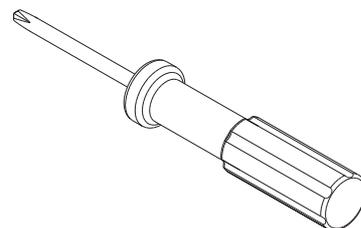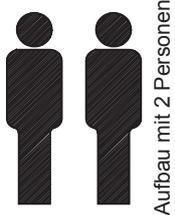





# 1

## Montage des Schrankes

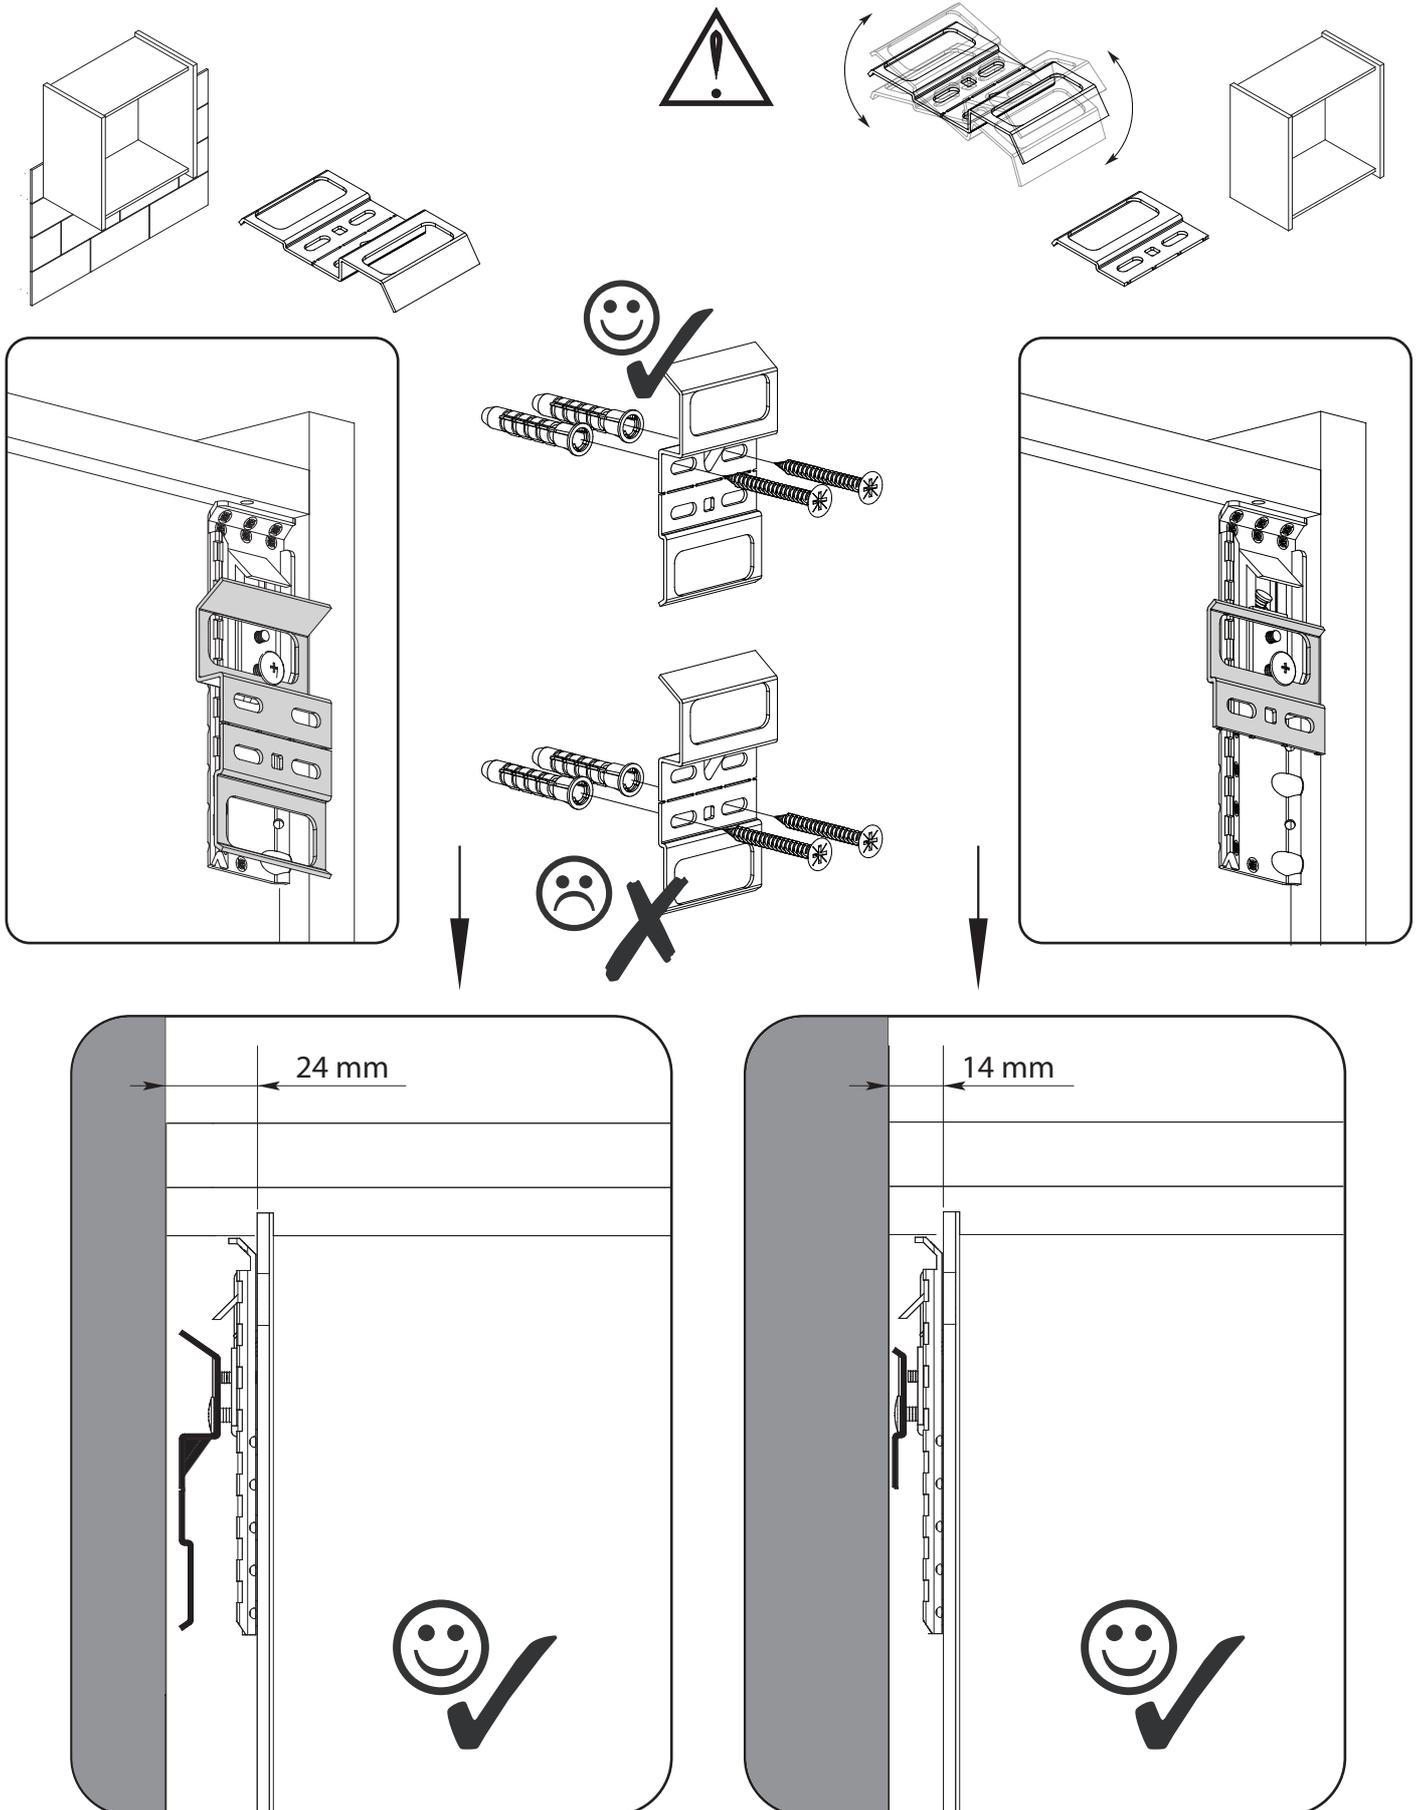

# 2

## Montage des Schrankes

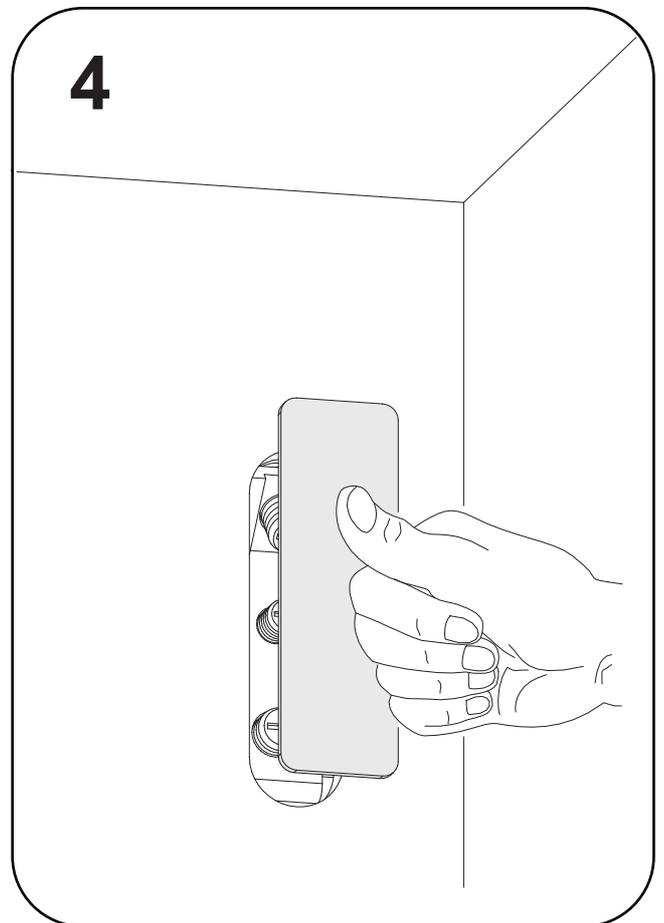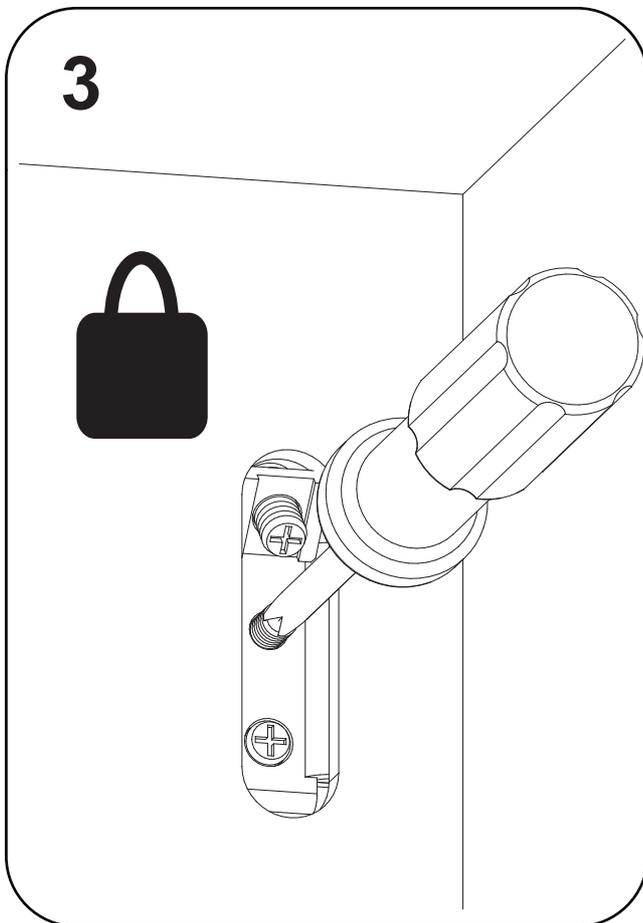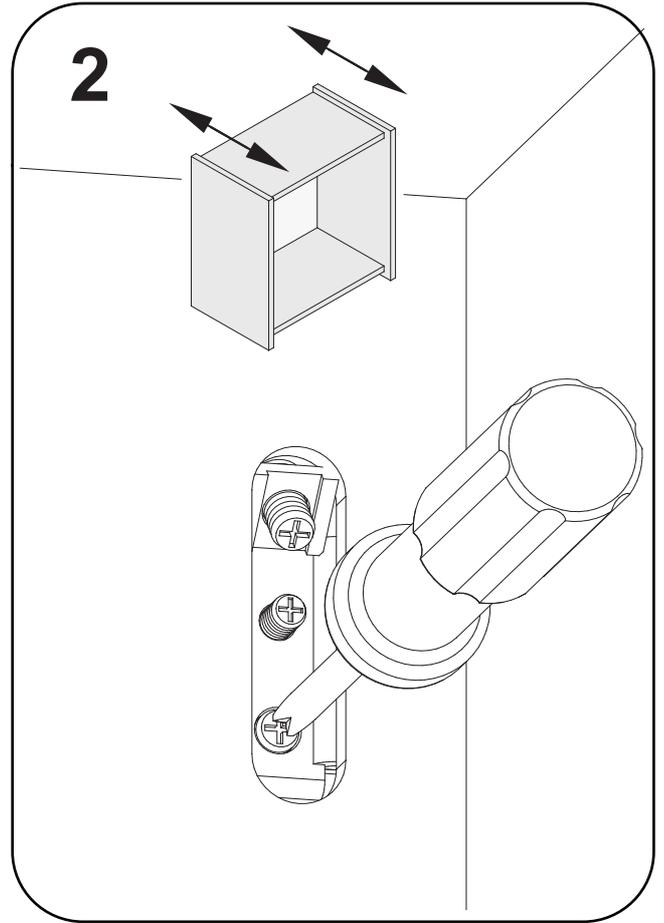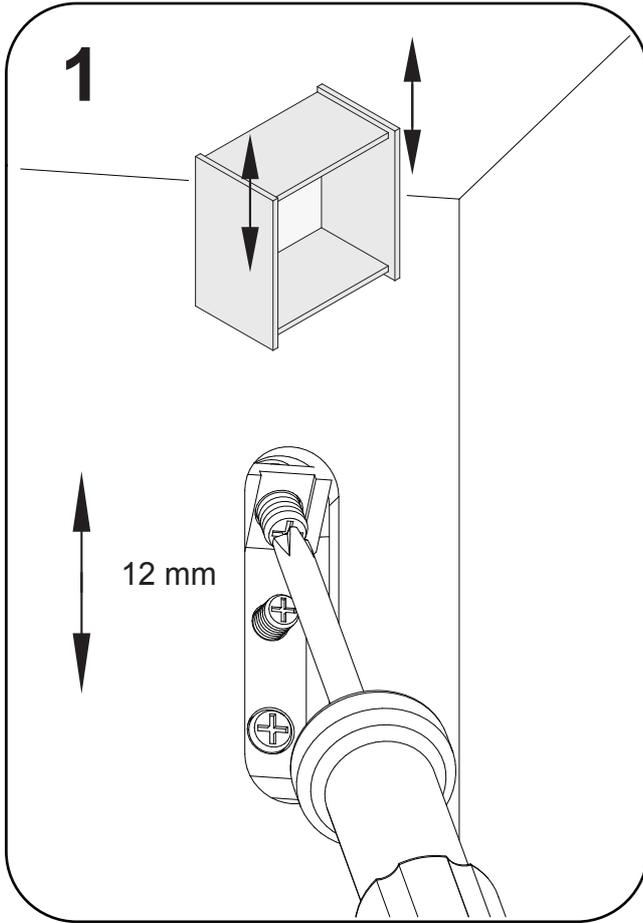



# Aufbauanweisung

255\_00

09.01.18

Rückwandpaneel

Art.-Nr. 113 874

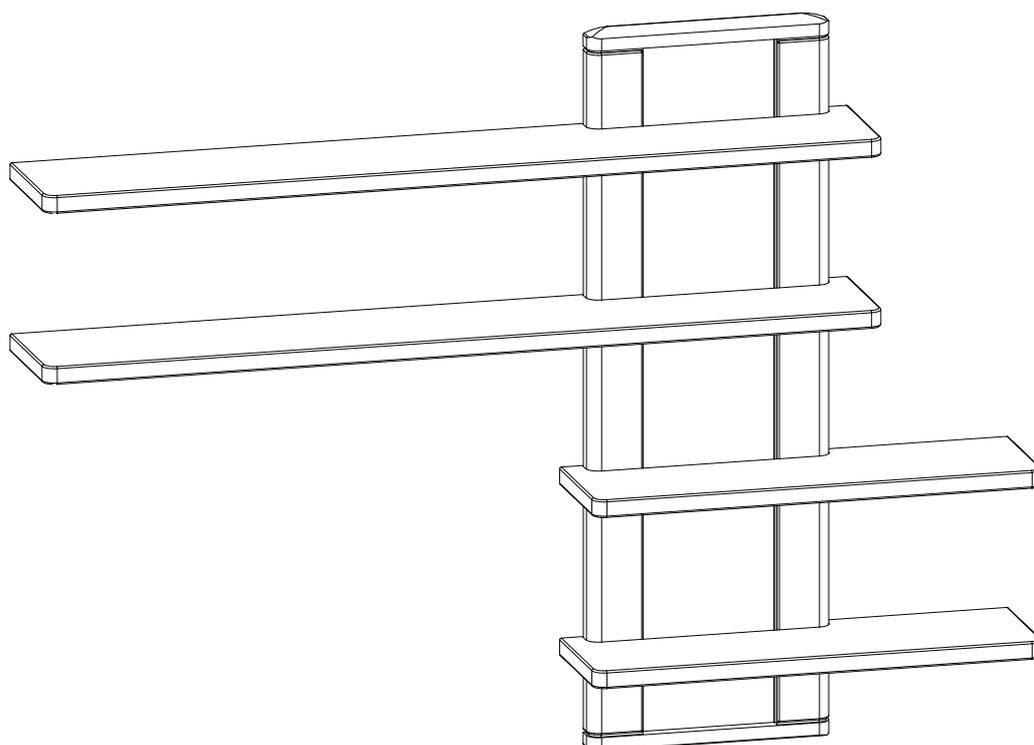
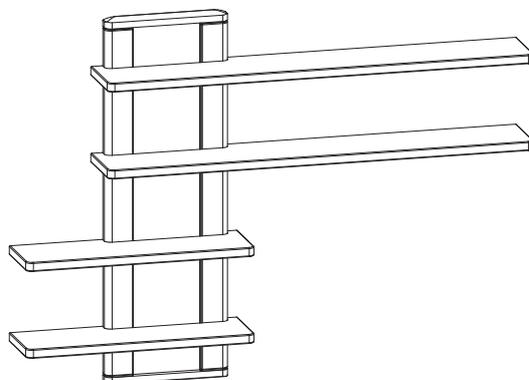


Sie benötigen zum Aufbau:



Aufbau mit 2 Personen

∅ 8mm  
Steinbohrer

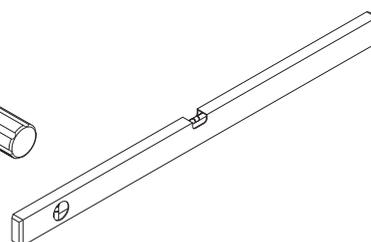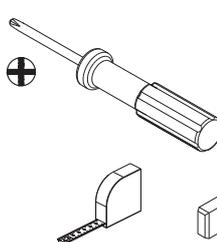

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.  
Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.


Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.

Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.


Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

# Lieferumfang


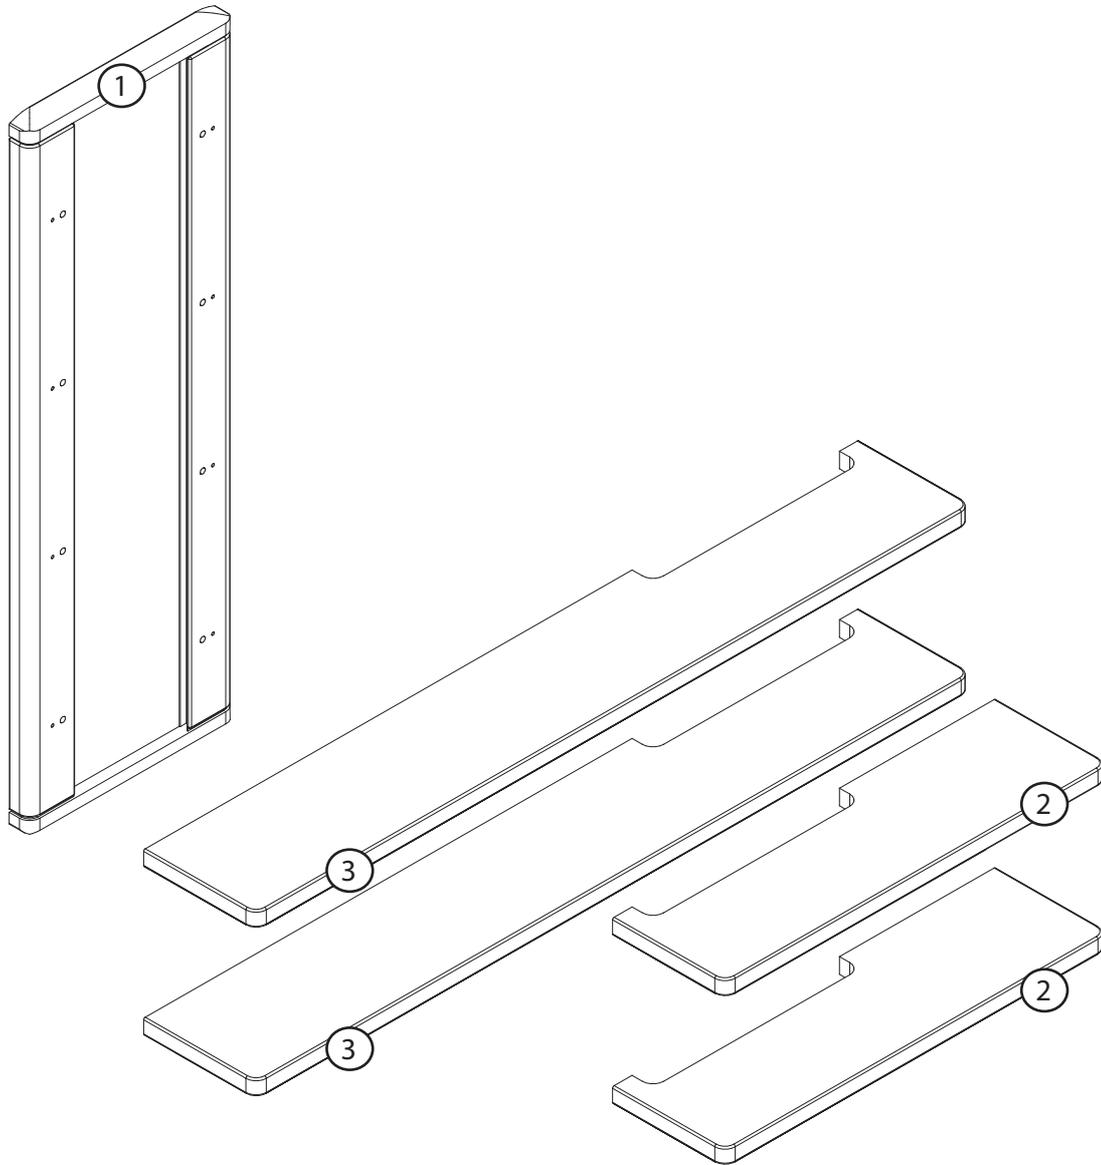


## Kleinteile

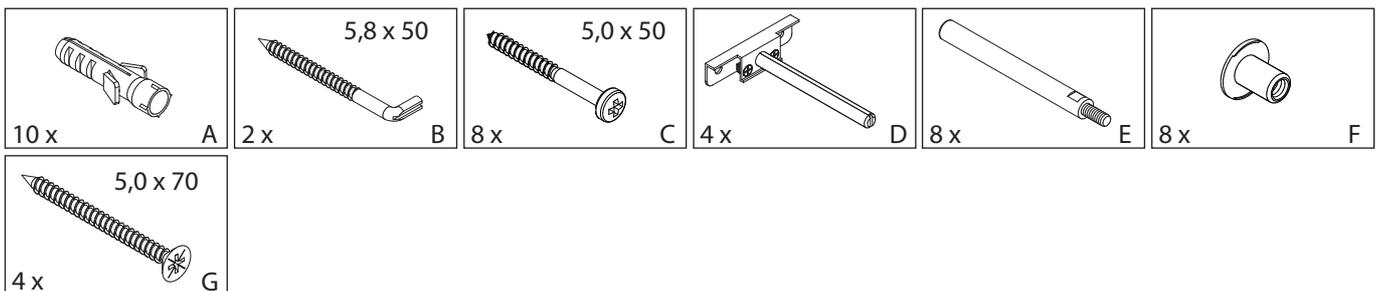



# 1

## Bauteile vormontieren

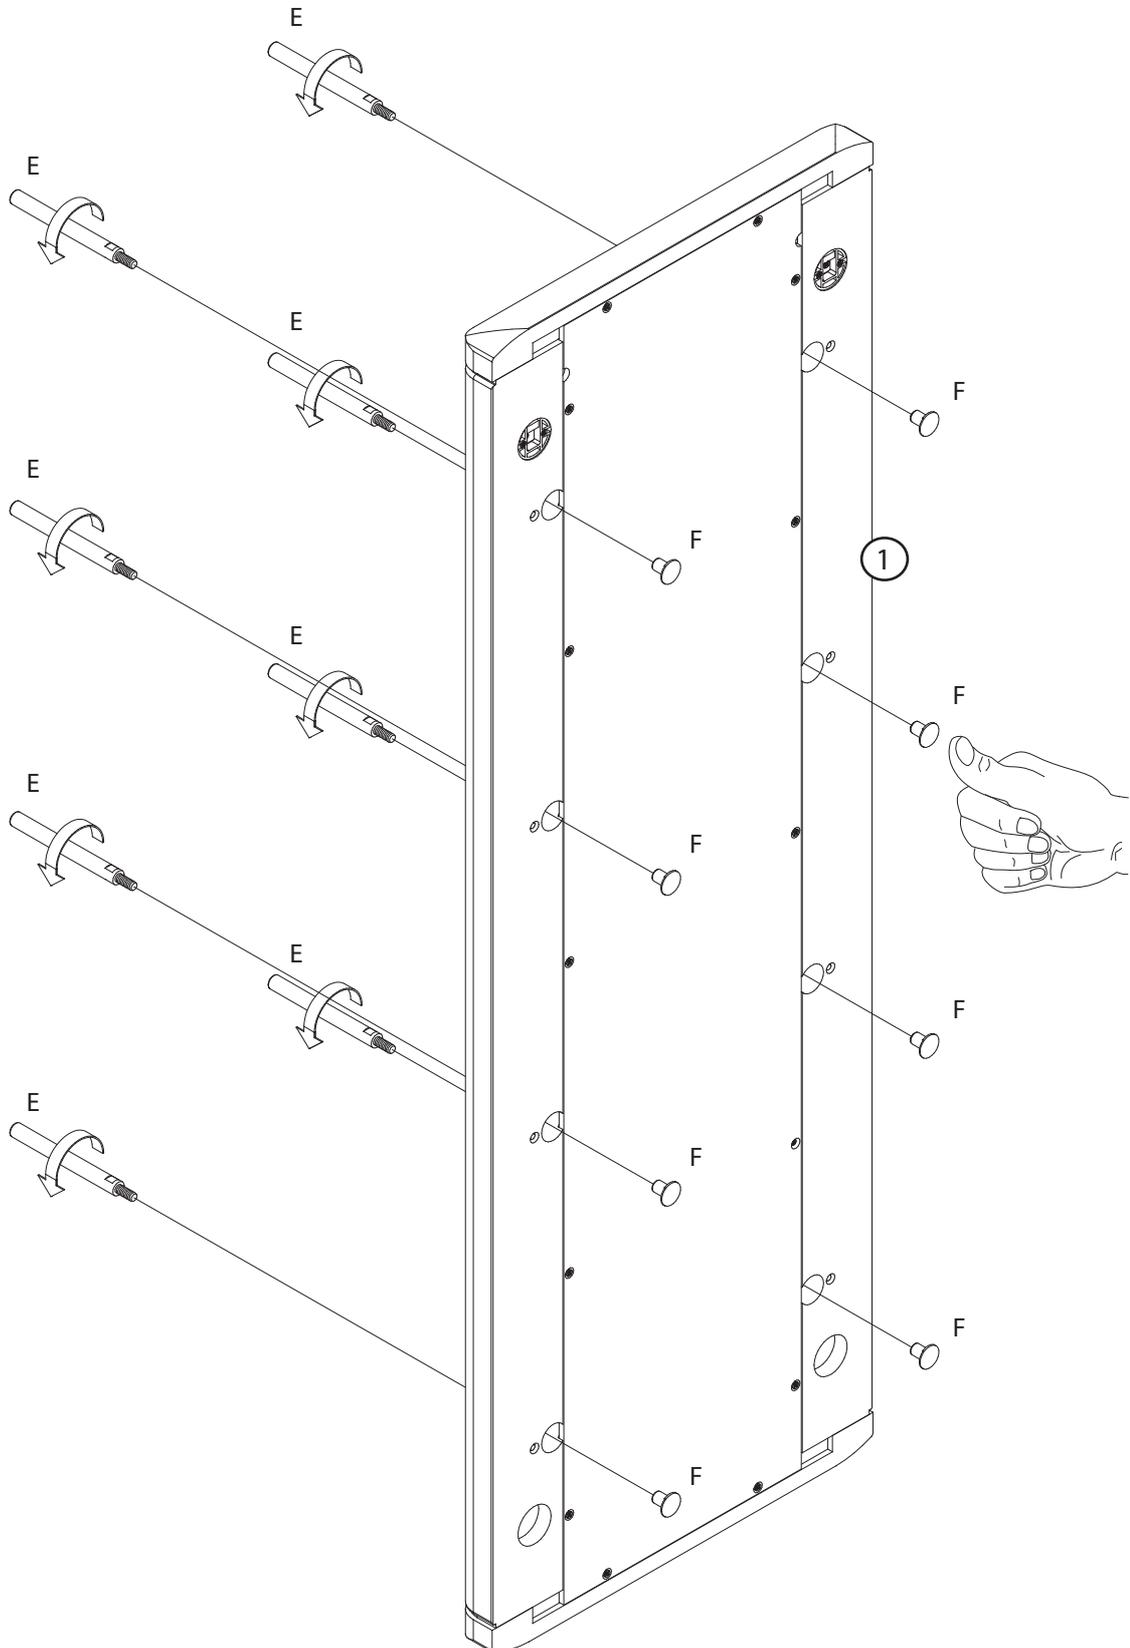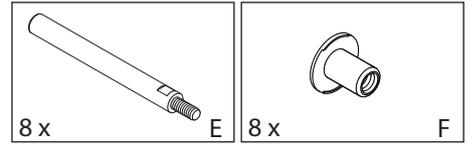






# 2

## Bauteile vormontieren

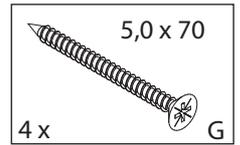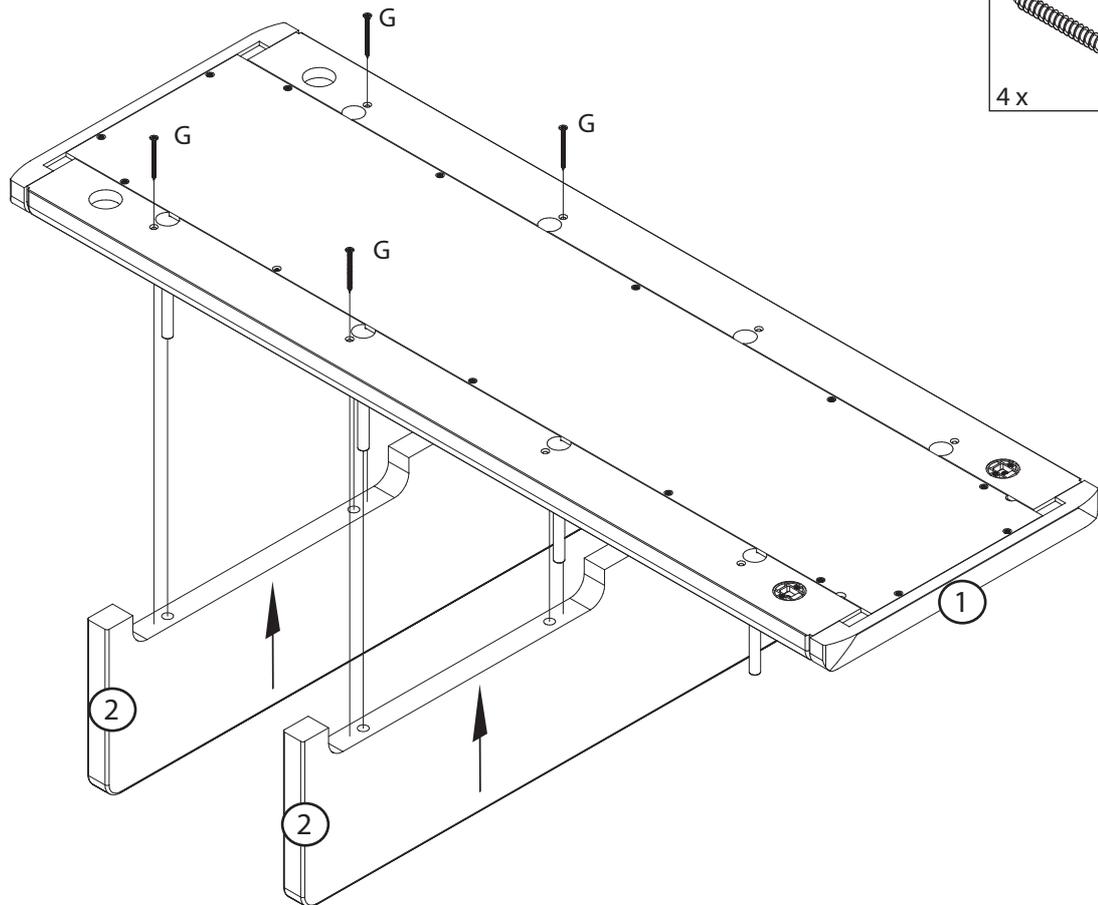










# 3

## Wandmontage

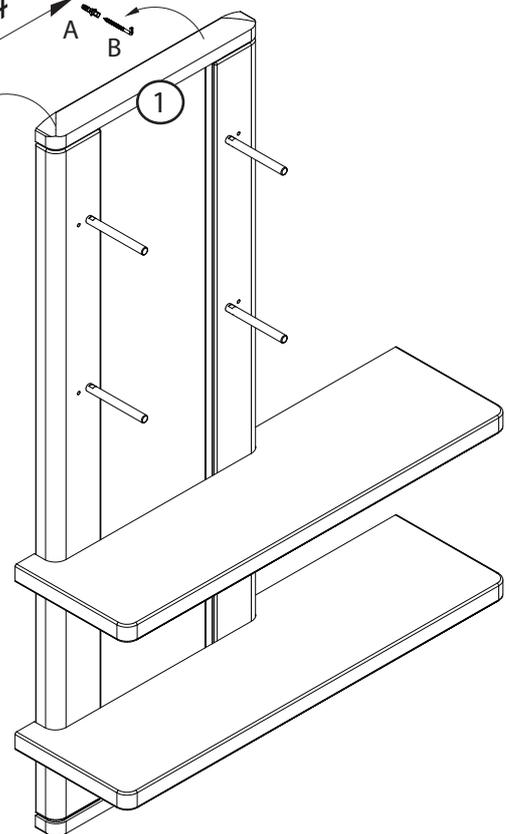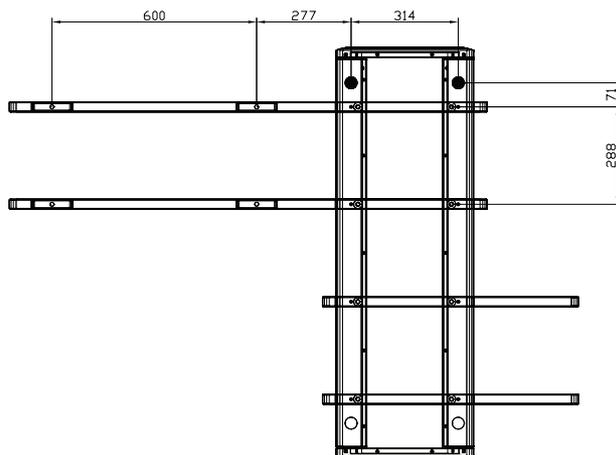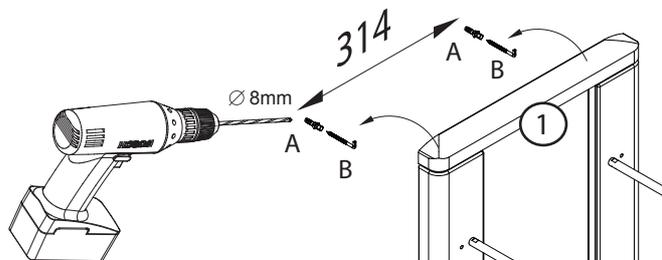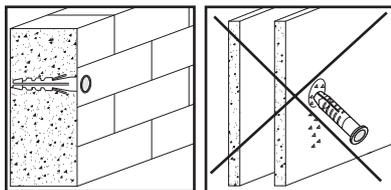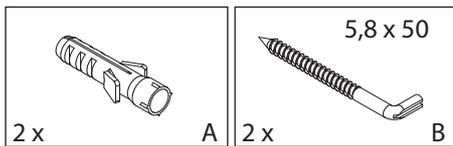


# 4

## Wandmontage

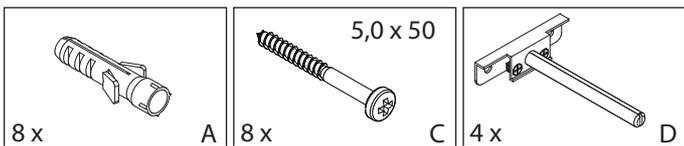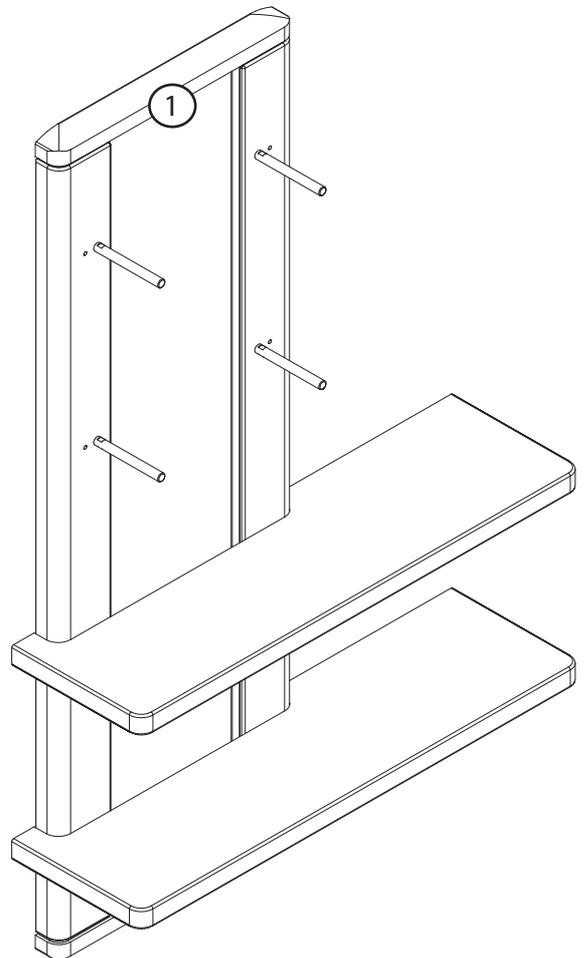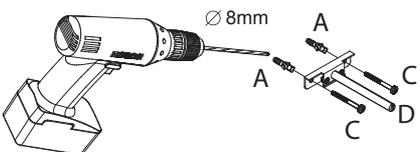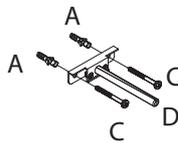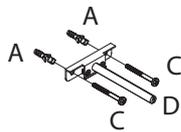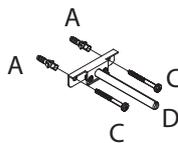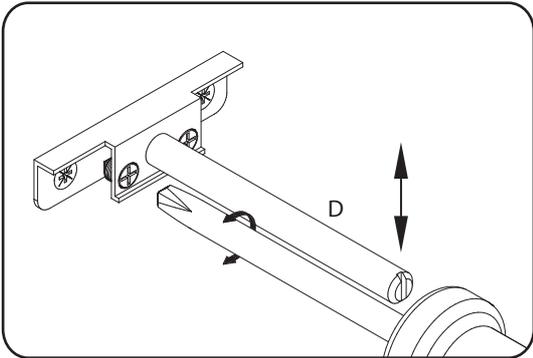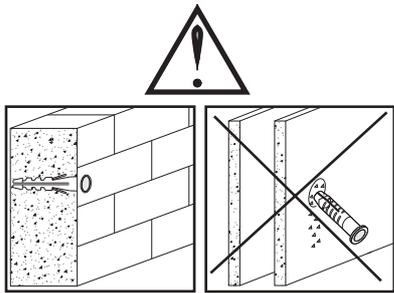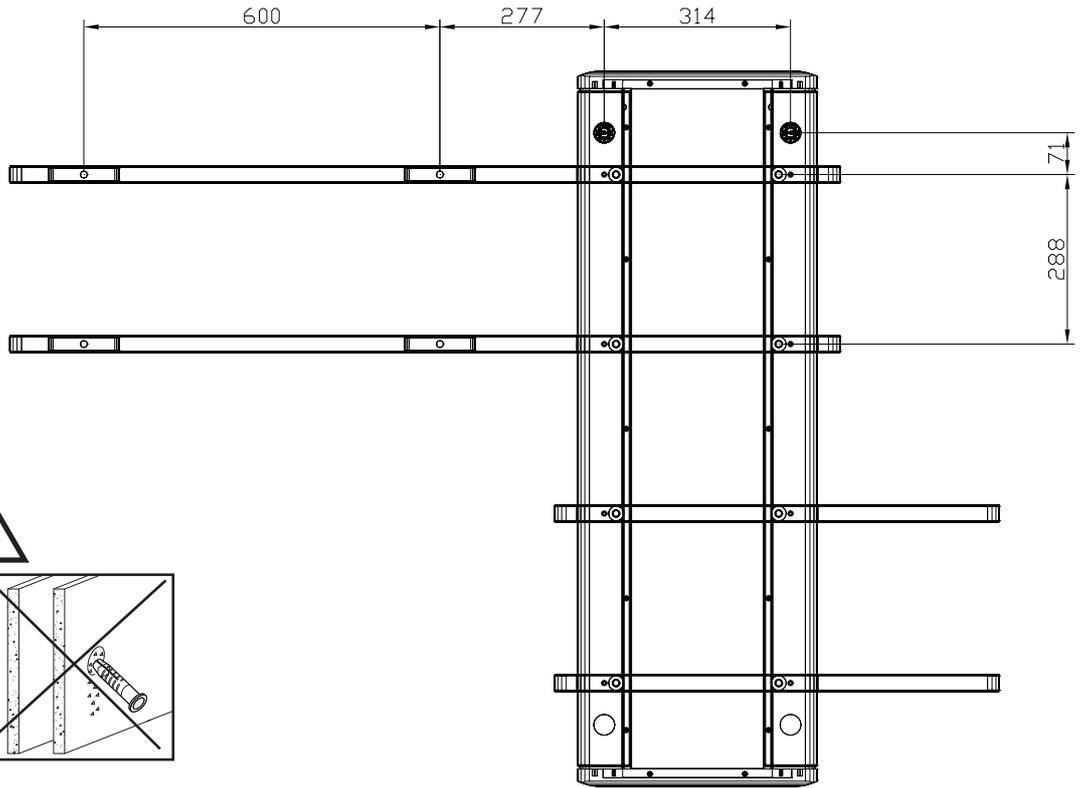

# 5

## Bauteile vormontieren

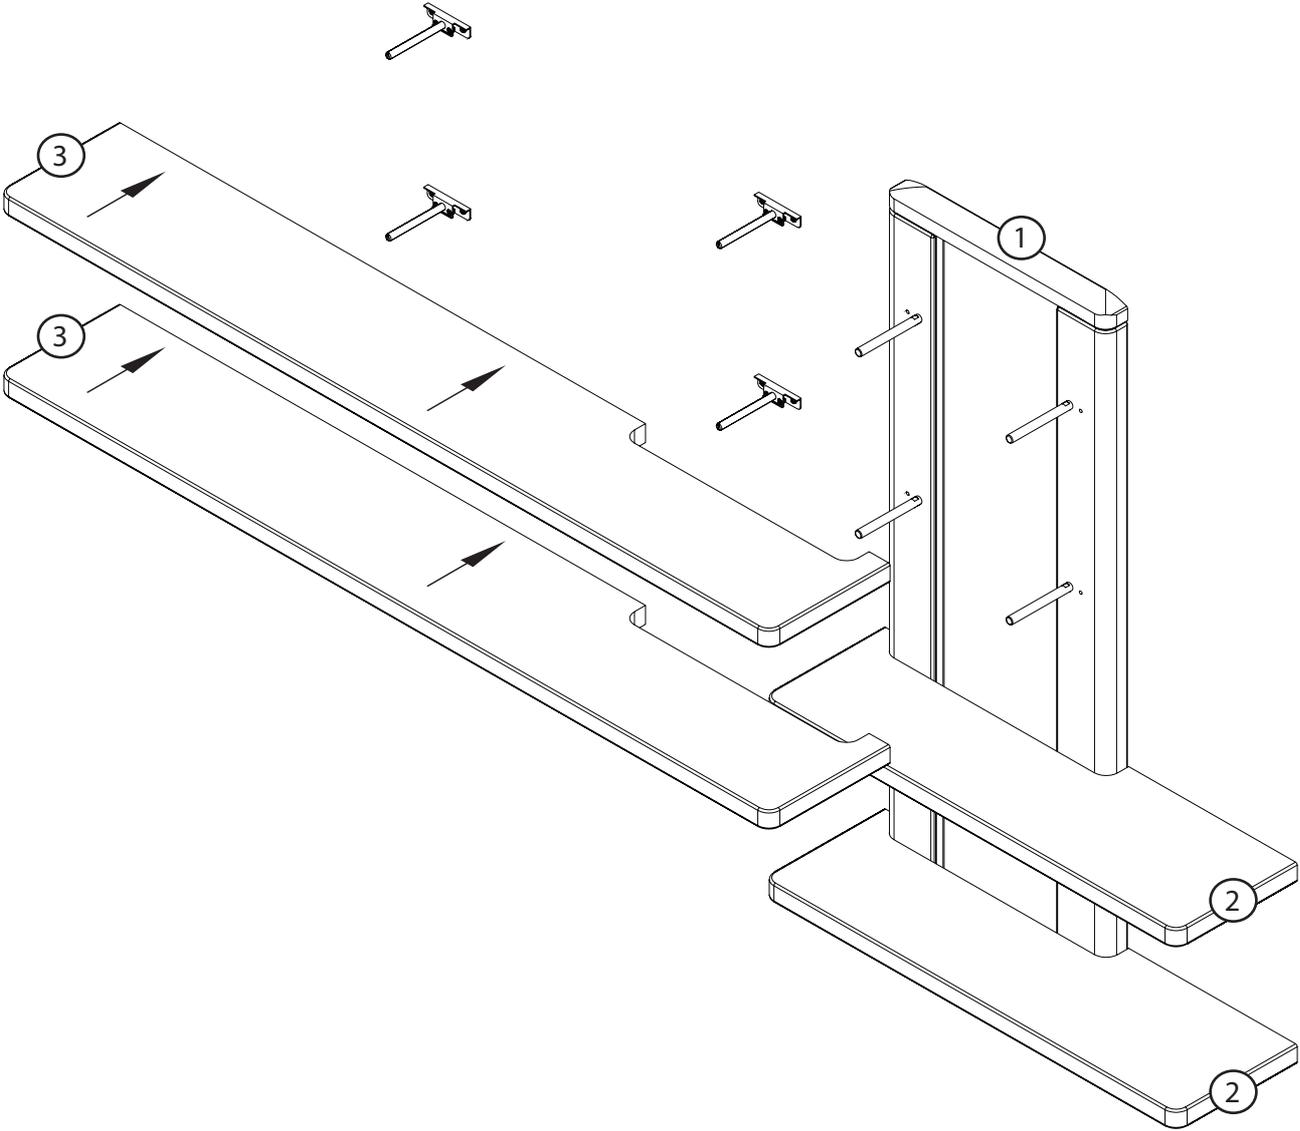



254\_00

09.01.18


# Aufbauanweisung

Rückwandpaneel



Art.-Nr. 113 872

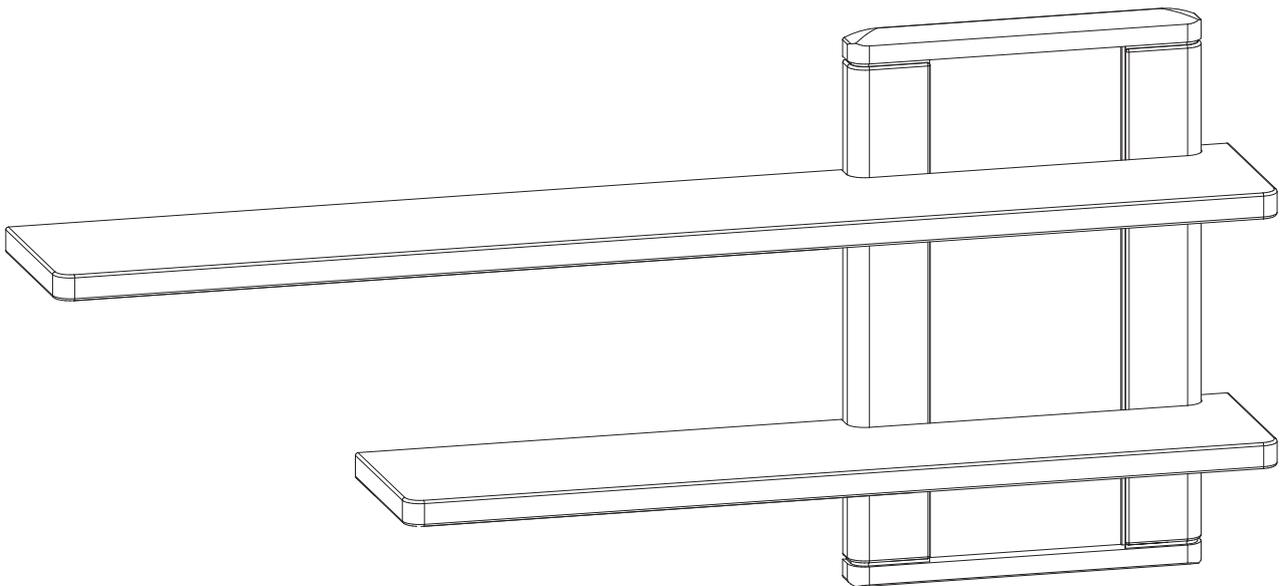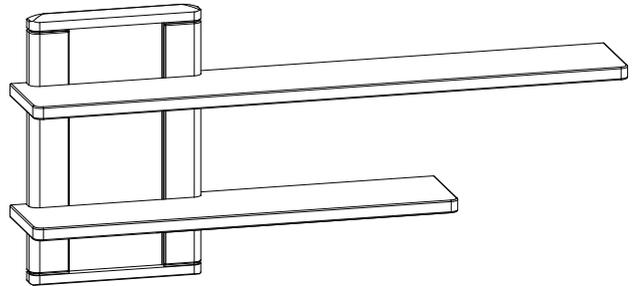

Sie benötigen zum Aufbau:

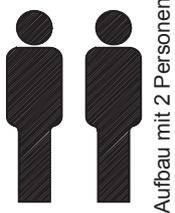

∅ 8mm  
Steinbohrer

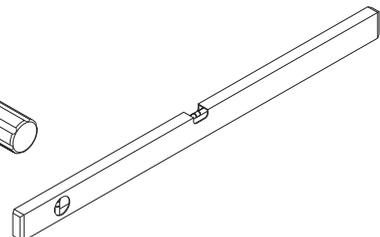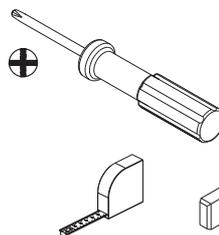

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.  
Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.


Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.

Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.


Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

# Lieferumfang


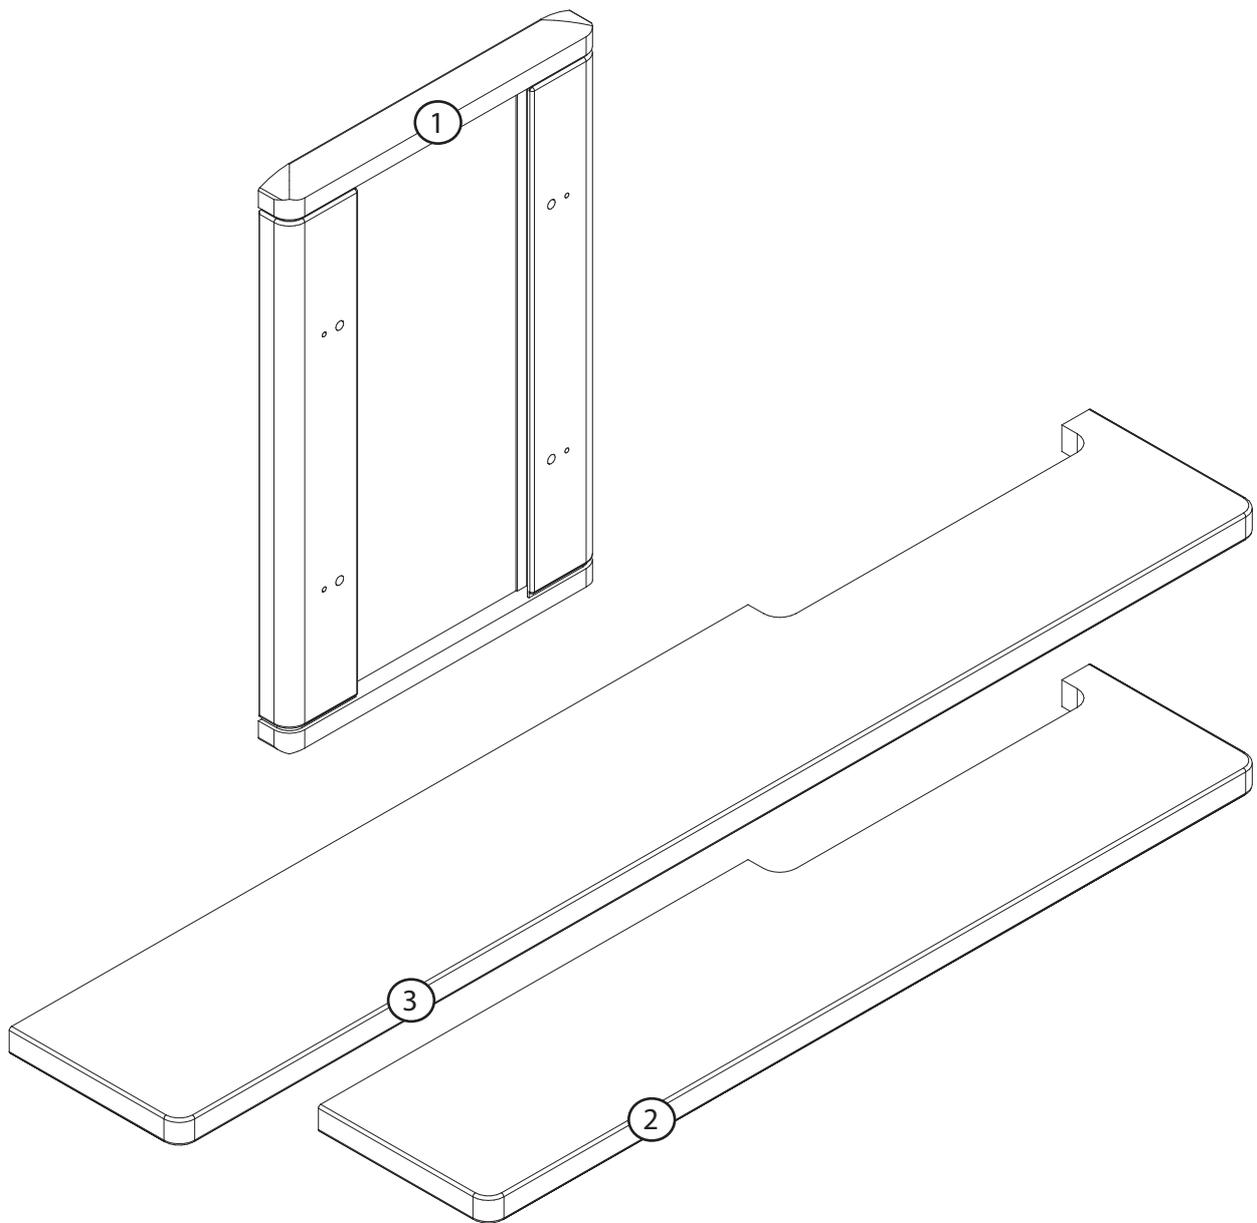


# Kleinteile

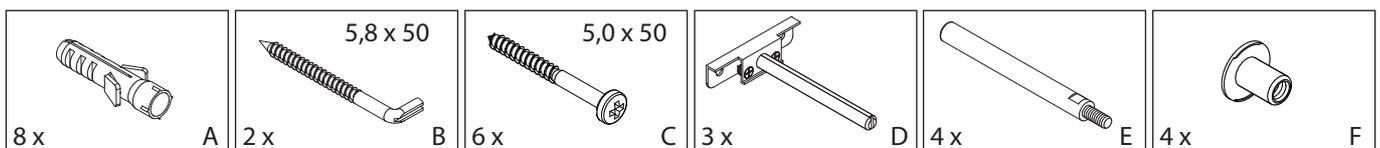





# 1

## Bauteile vormontieren

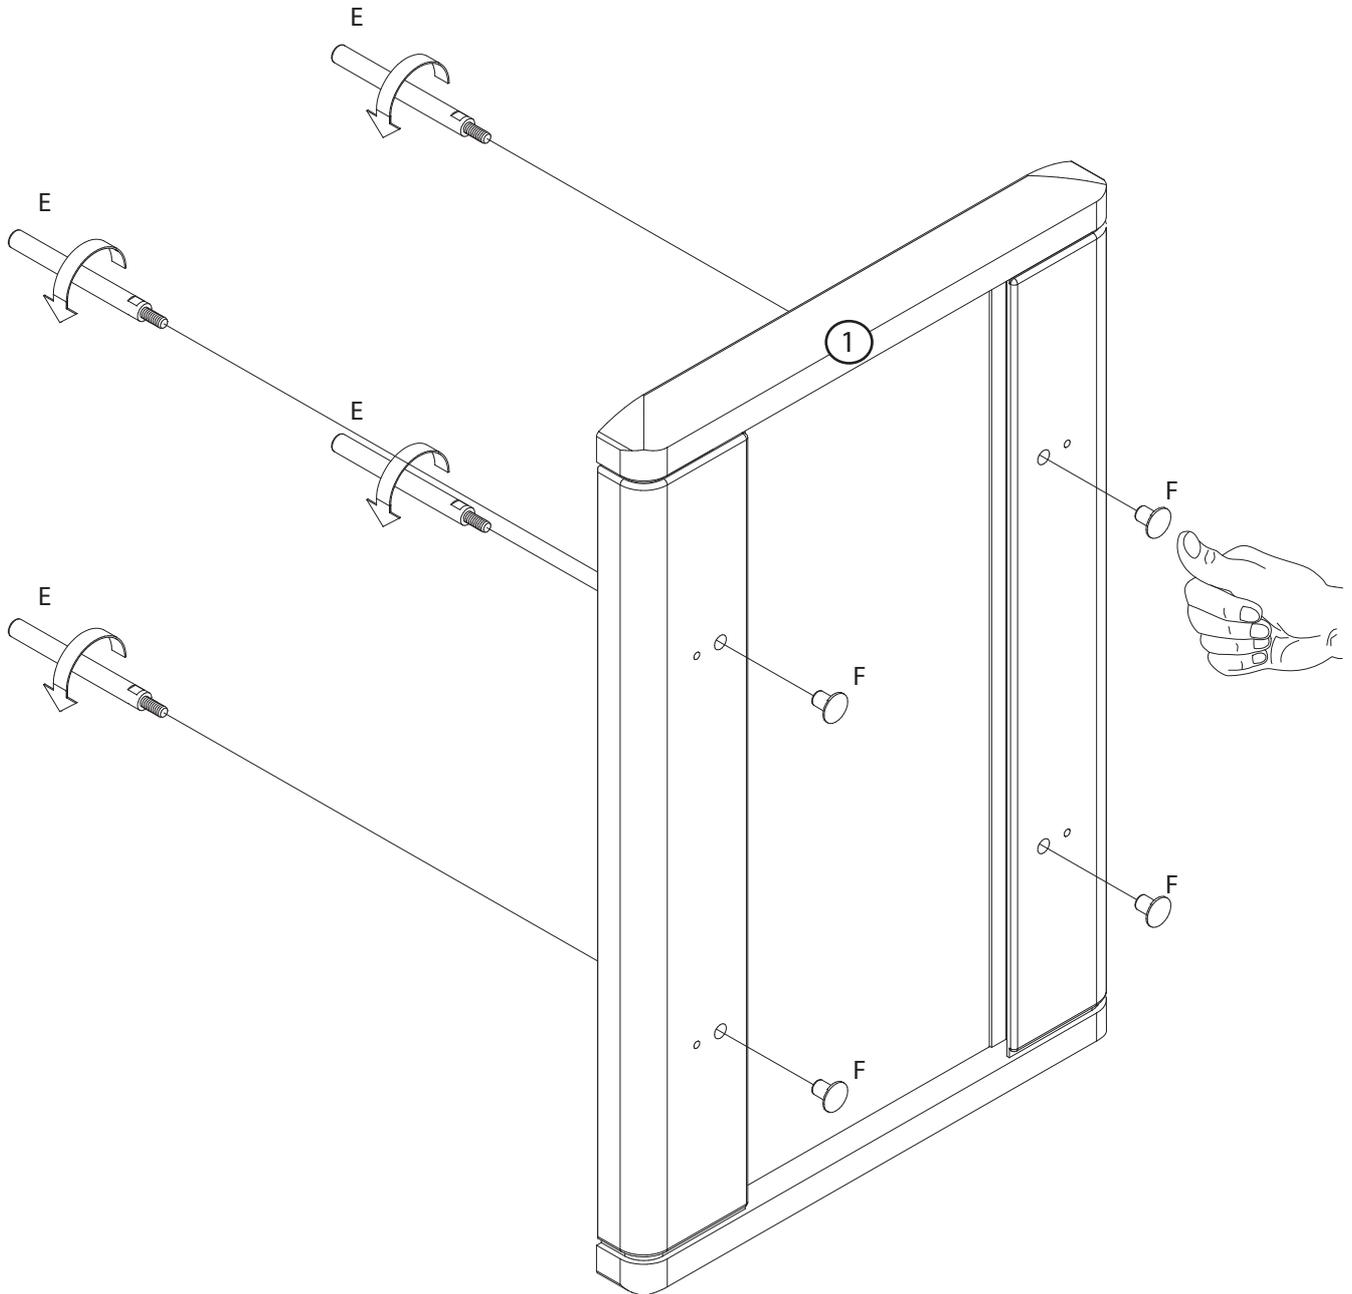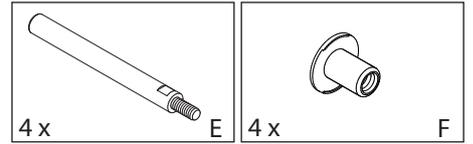









# 2

## Wandmontage

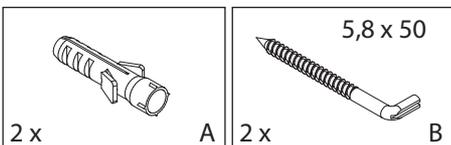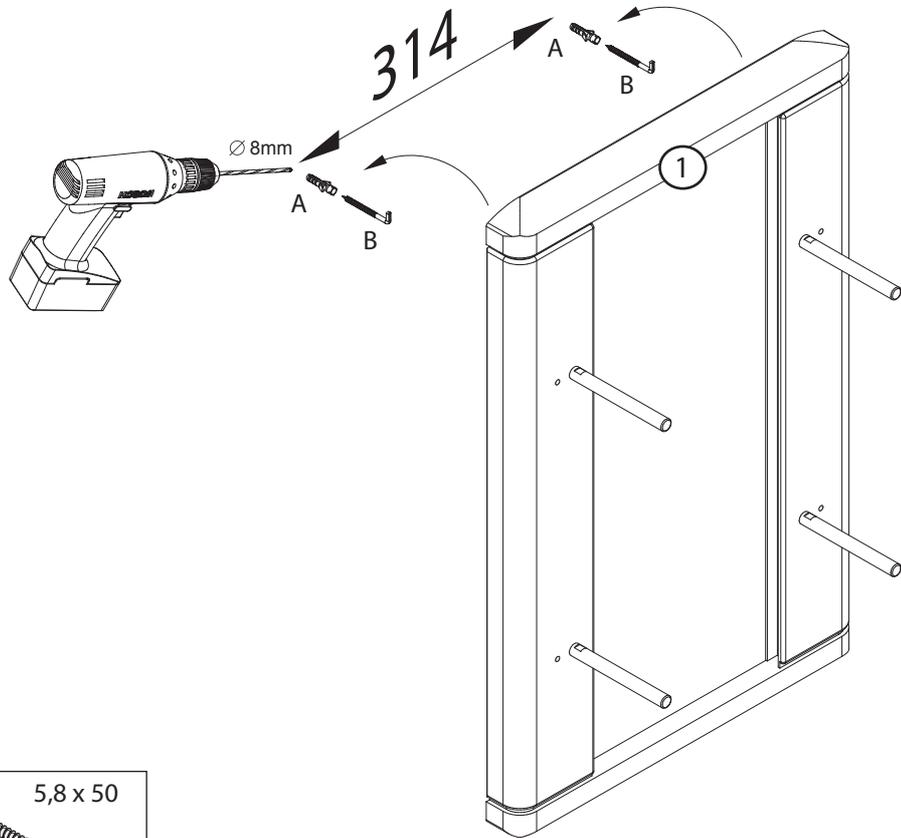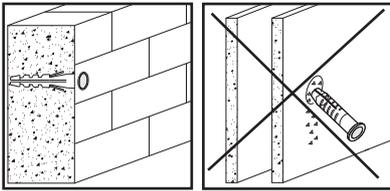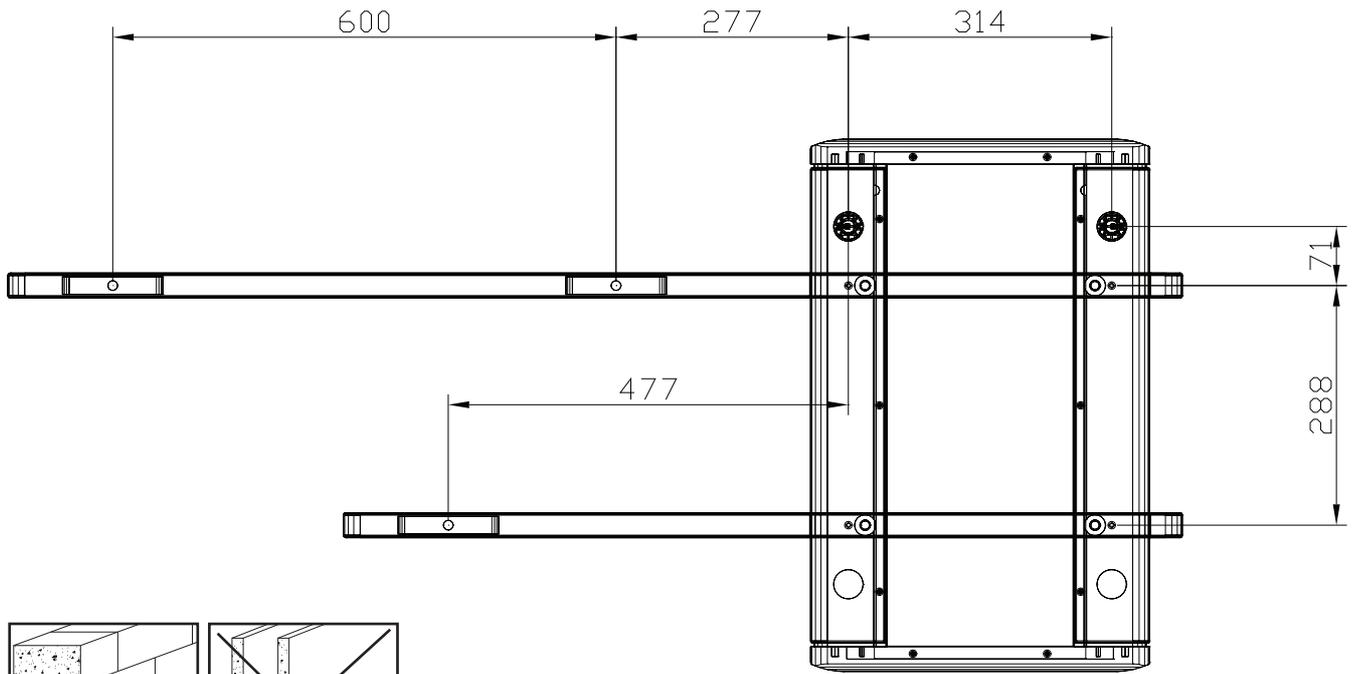


# 3

## Wandmontage

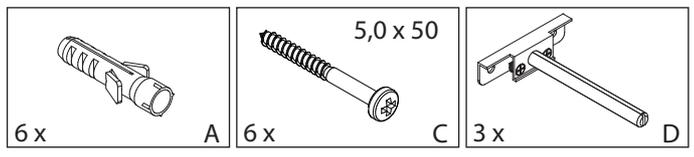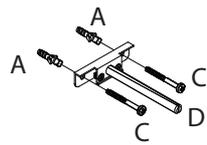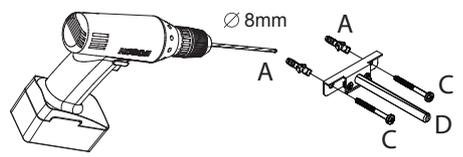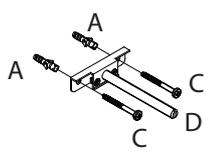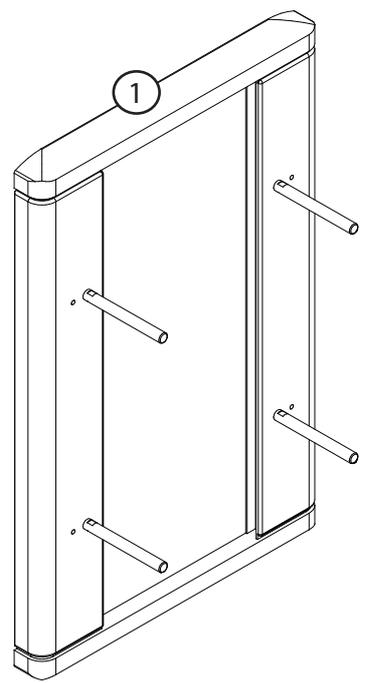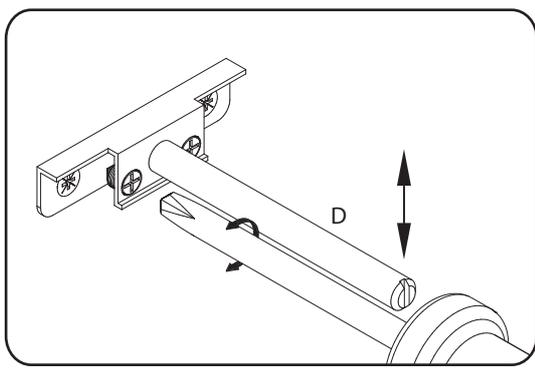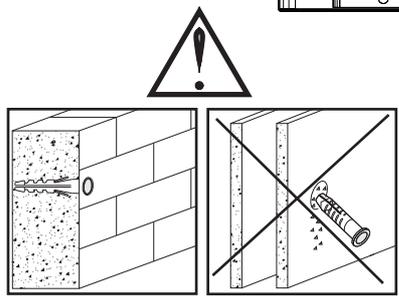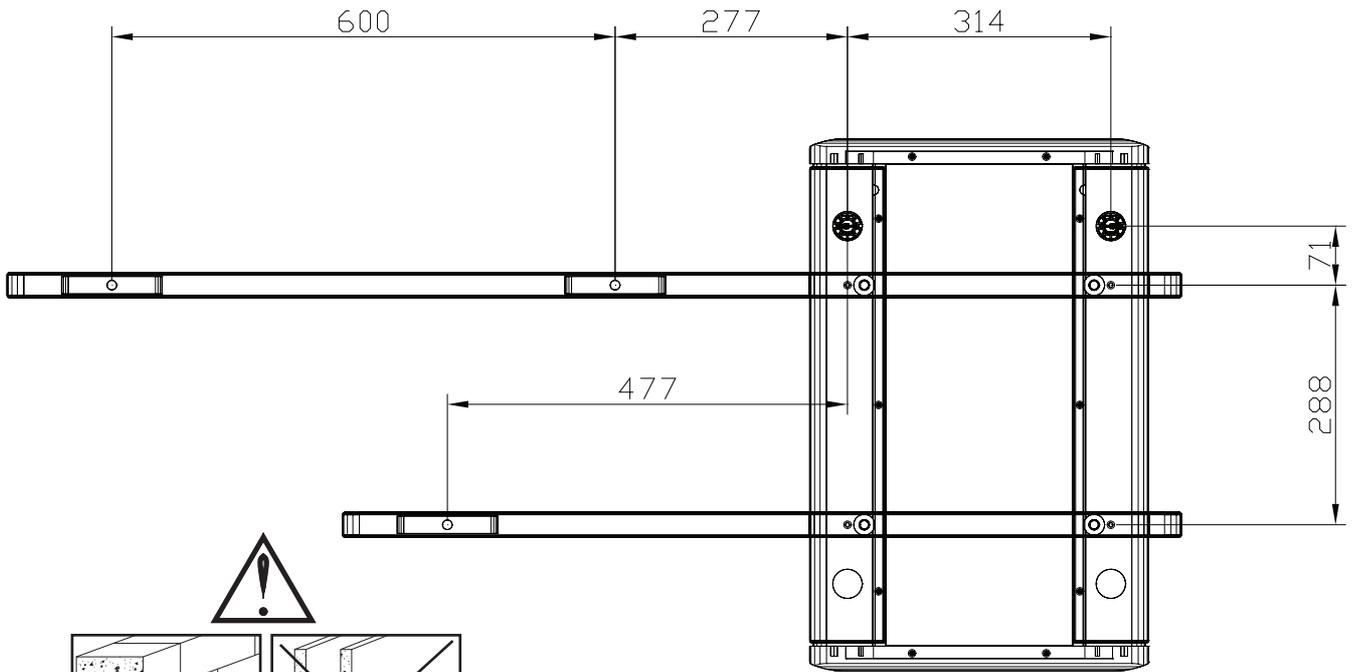

# 4

## Bauteile vormontieren

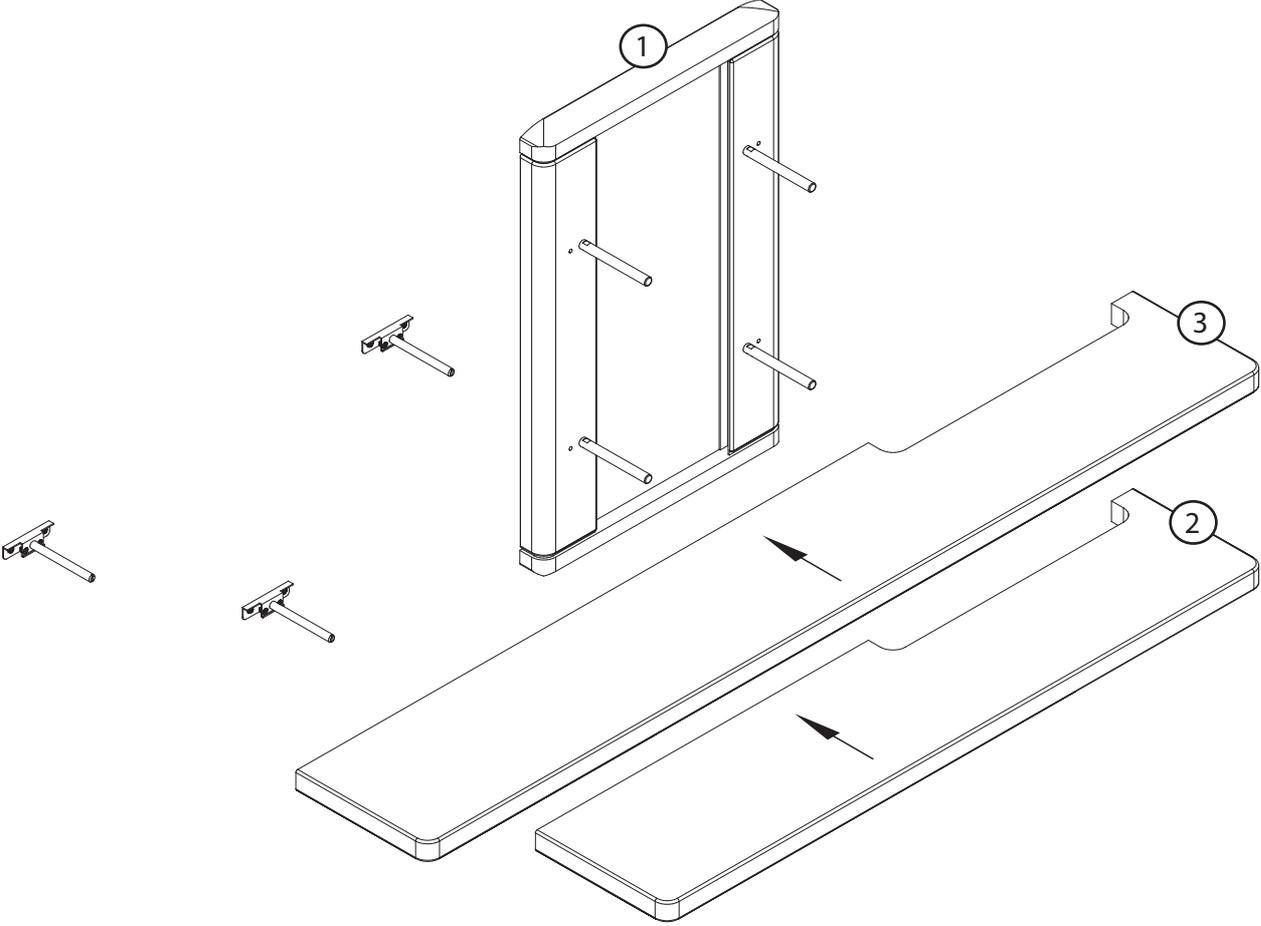


# Aufbauanweisung




3 - 6

## Glaswandbord

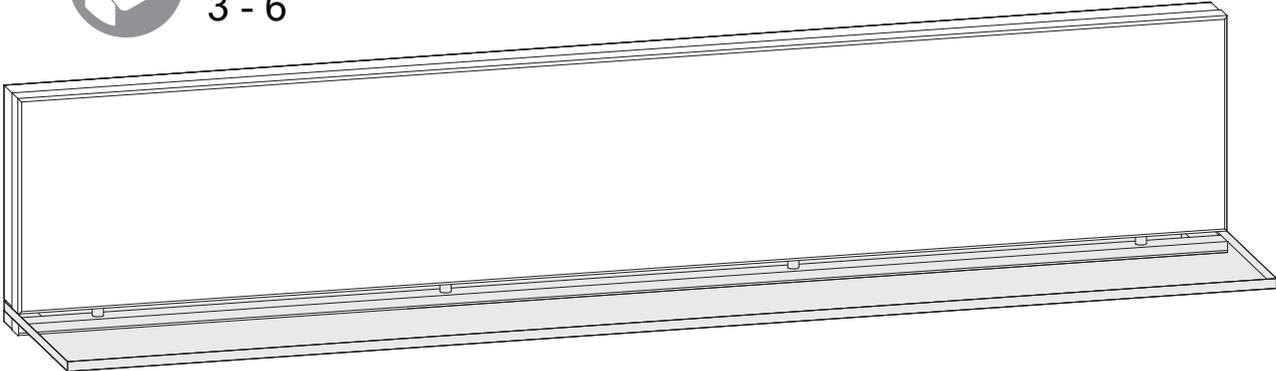


7 - 10

## Holzwandbord

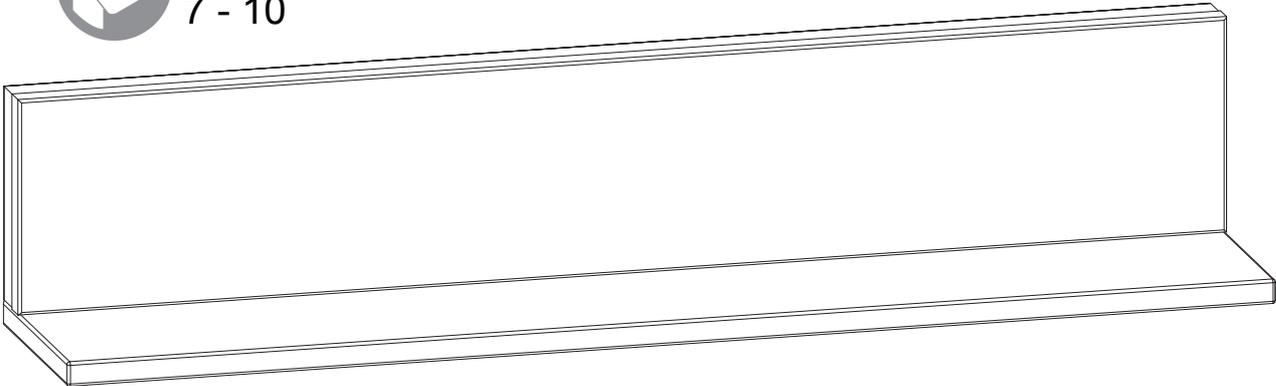

Sie benötigen zum Aufbau:

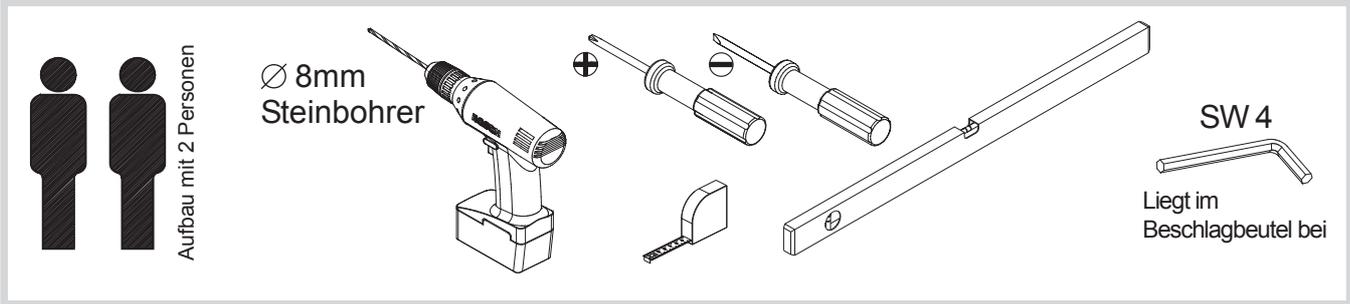

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.

Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.

Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.

Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.

Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.



Gefahrenhinweis



Montage durch Fachpersonal



Wandbeschaffenheit prüfen

**Hinweise zur Belastbarkeit \*:**

Glasböden	max. 10 kg
Holzböden	max. 20 kg
Hängeschränke	max. 60 kg
Wandborde	max. 10 kg

**Esstische mit Verlängerung:**


Einlegeplatten	max. 25 kg
----------------	------------

**Schubladen:**


bis 45 cm Breite	max. 10 kg
bis 90 cm Breite	max. 15 kg

\* bei gleichmäßiger Belastung

# Lieferumfang



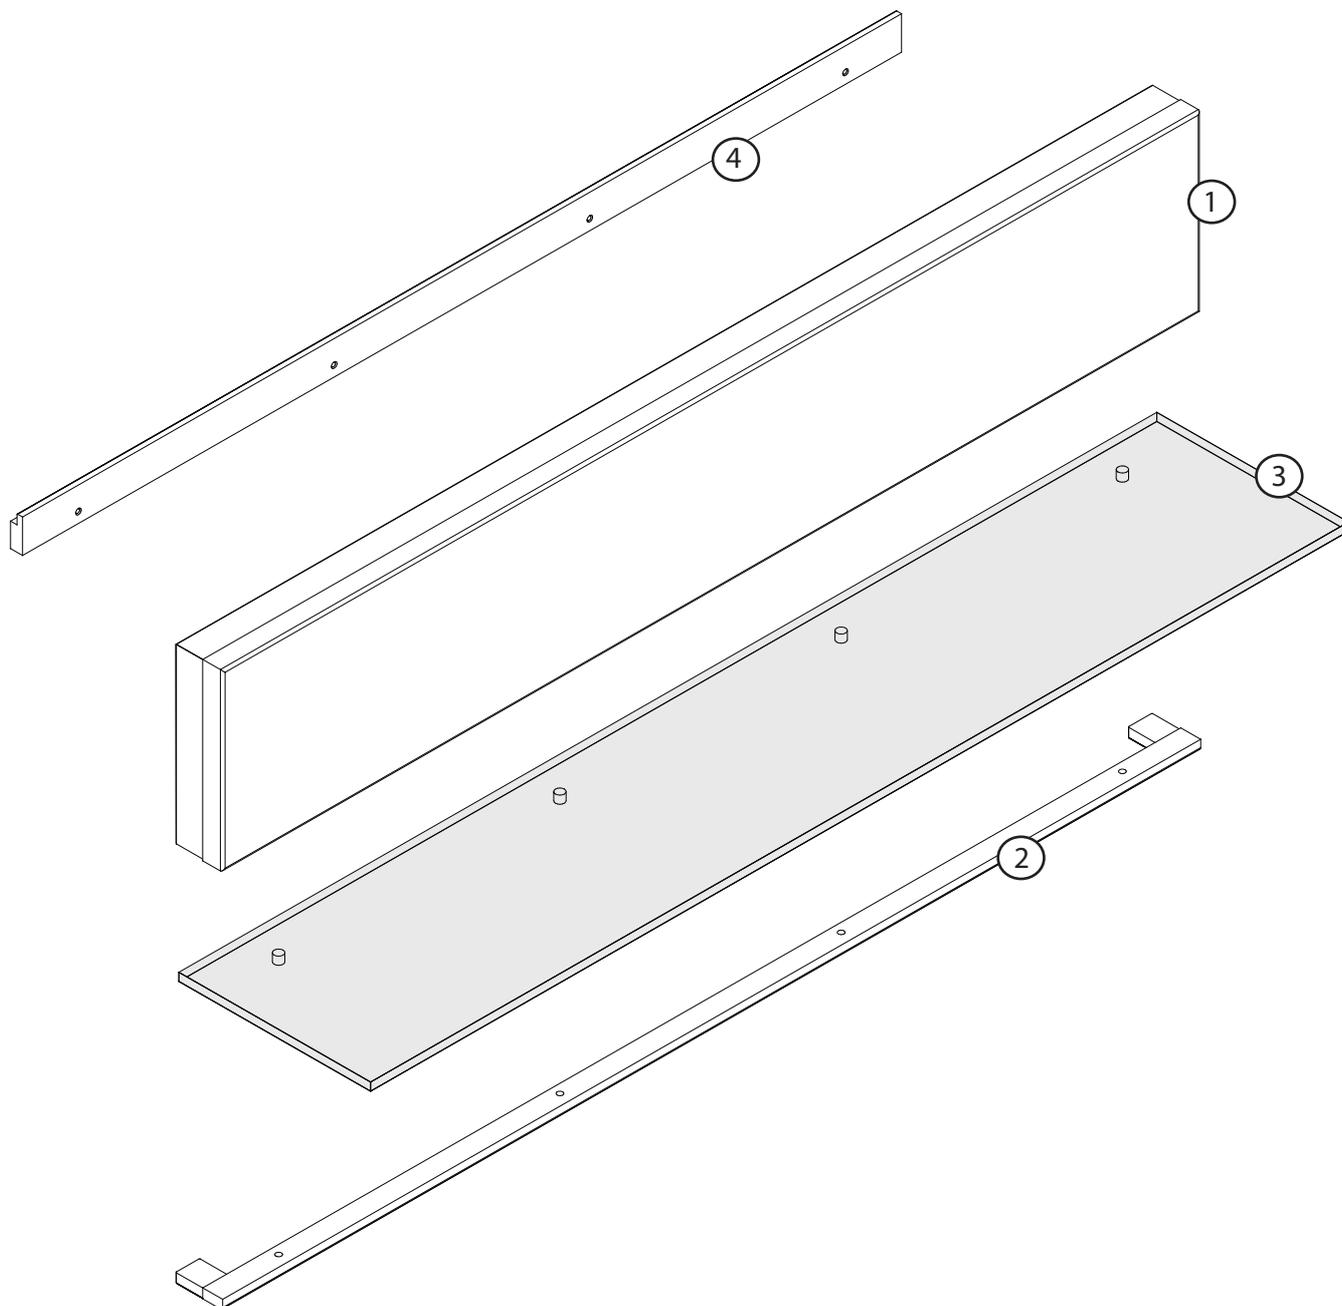


# Kleinteile

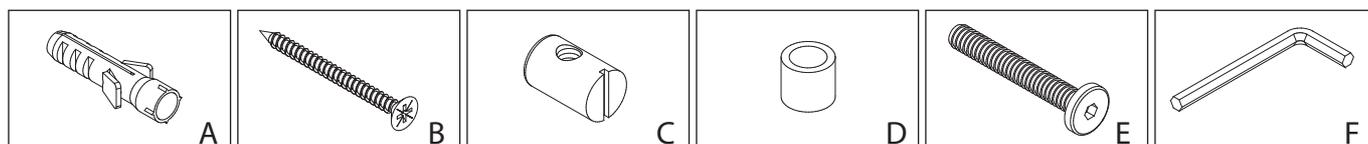





1

# Bauteile vormontieren

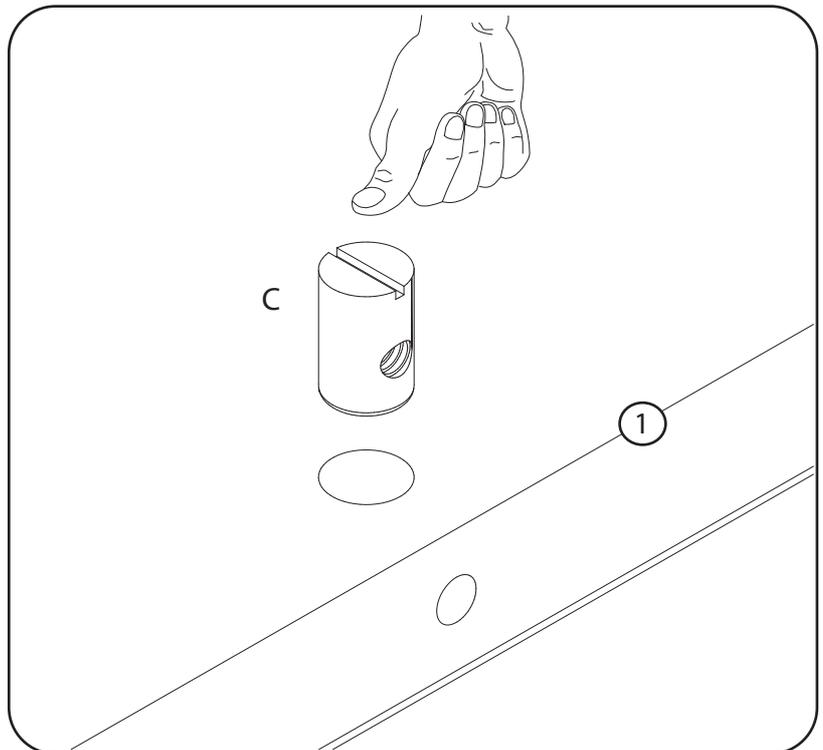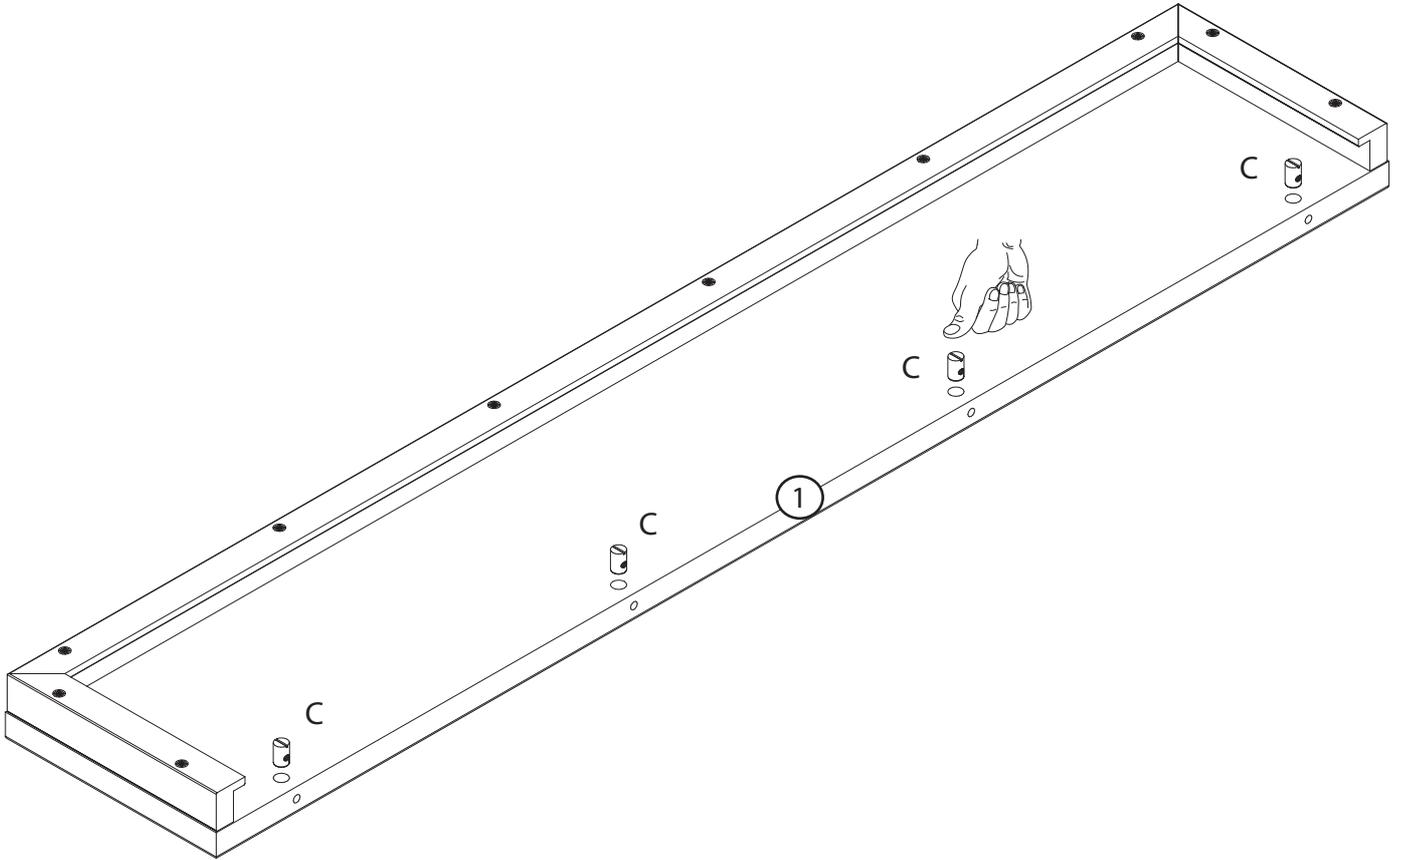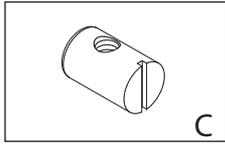






# 2

## Bauteile montieren

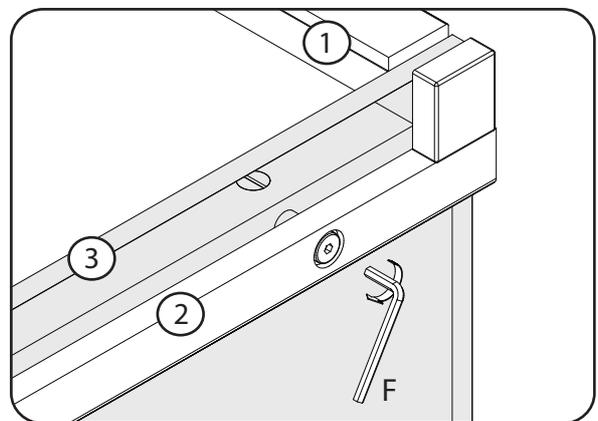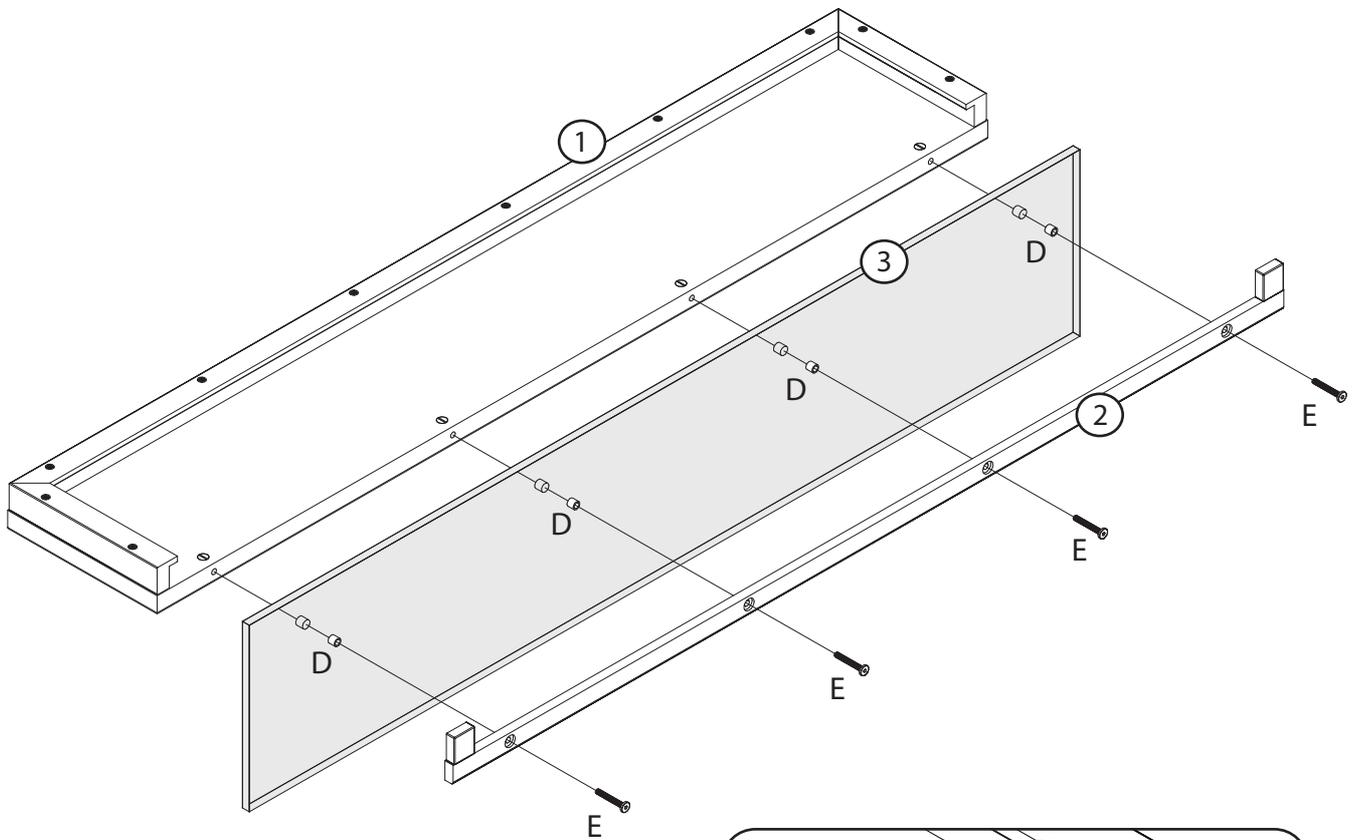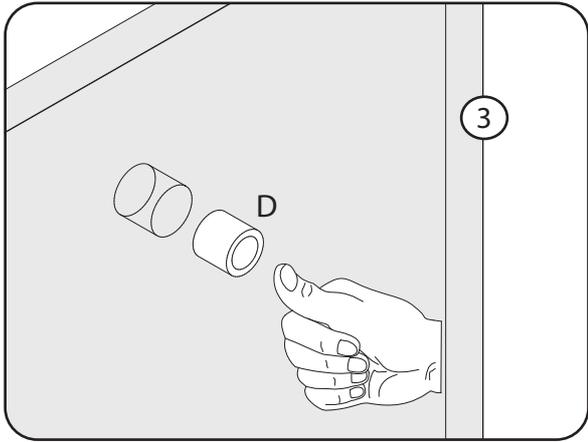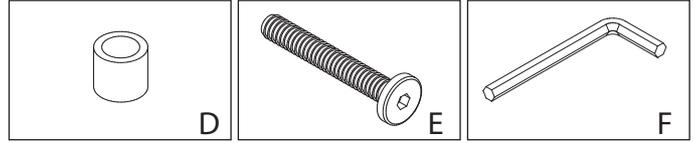


# 3

## Wandmontage

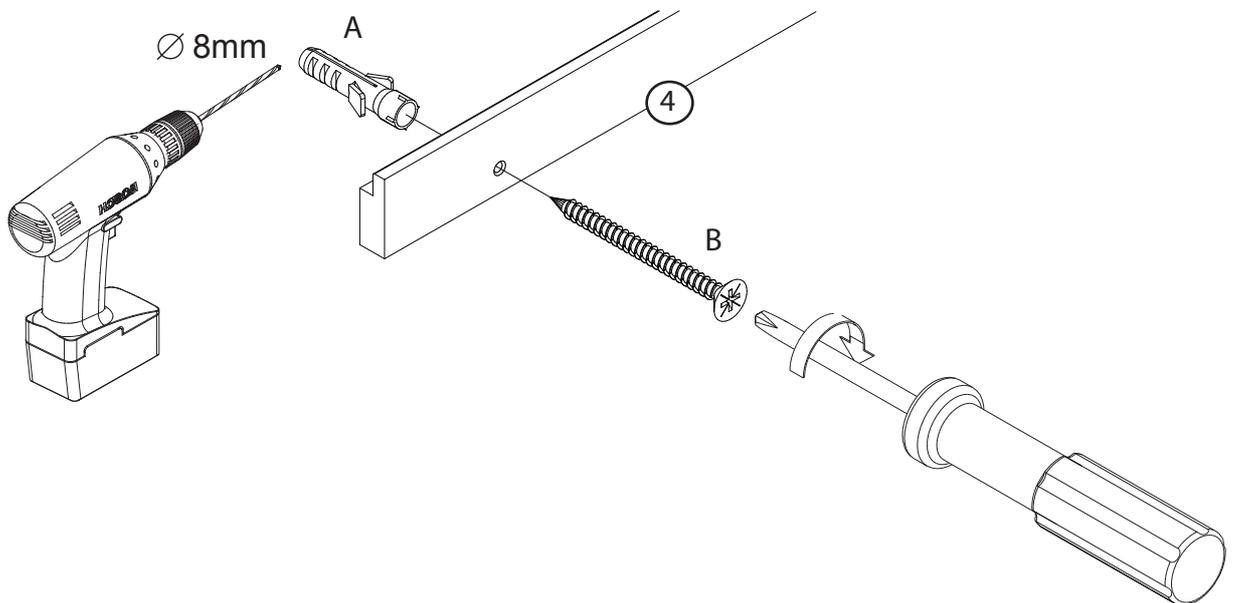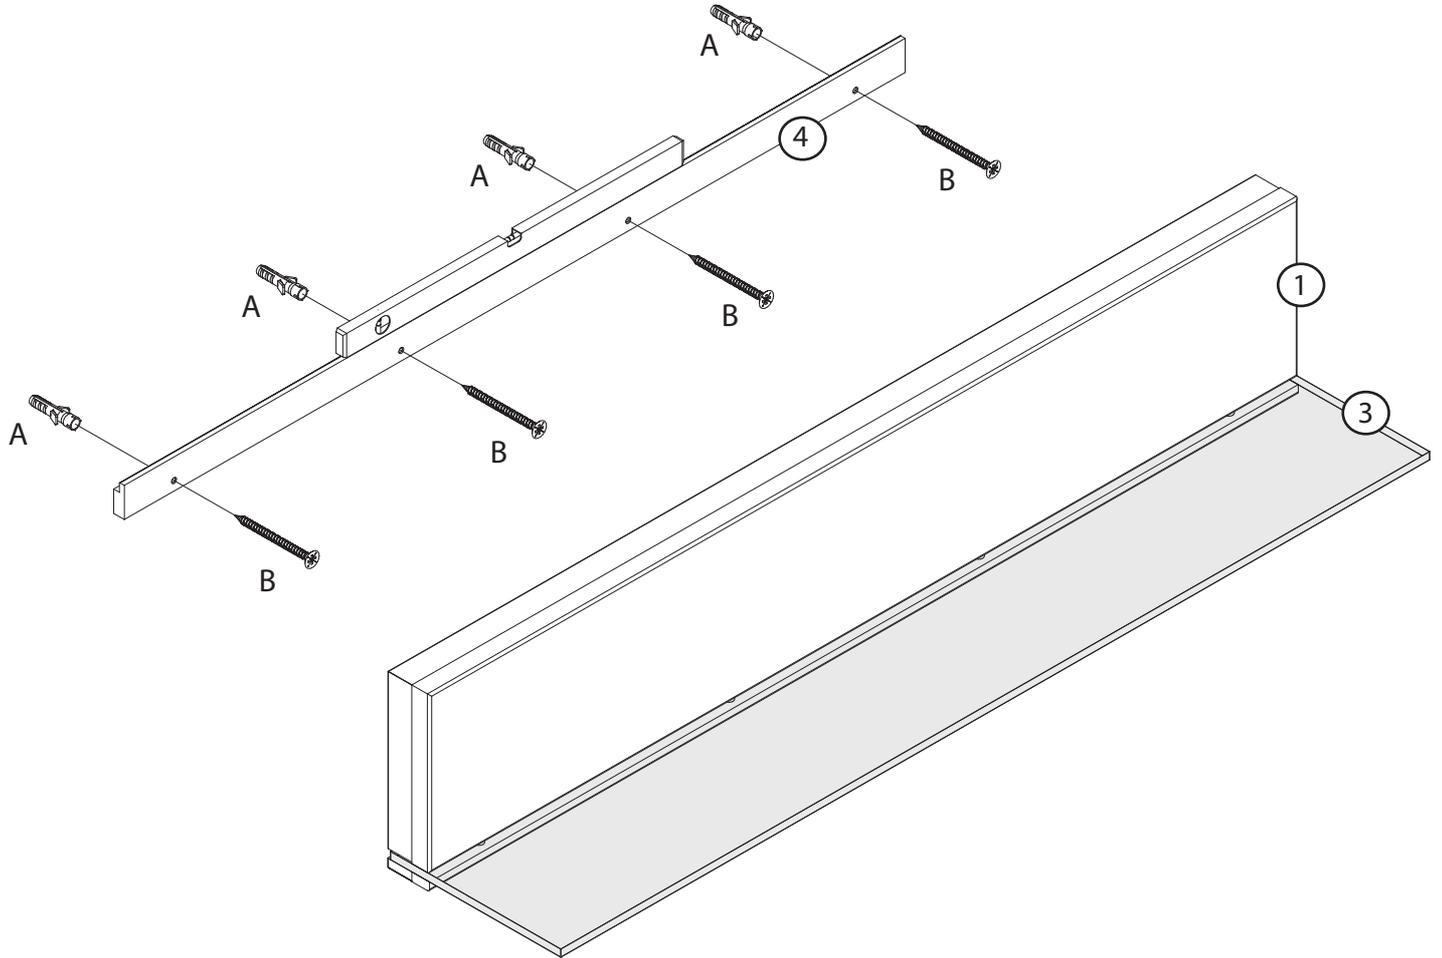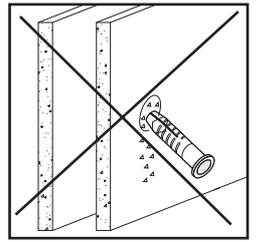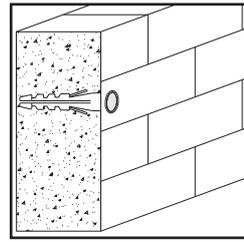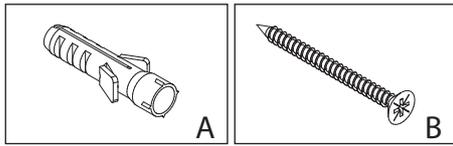


# Lieferumfang

---

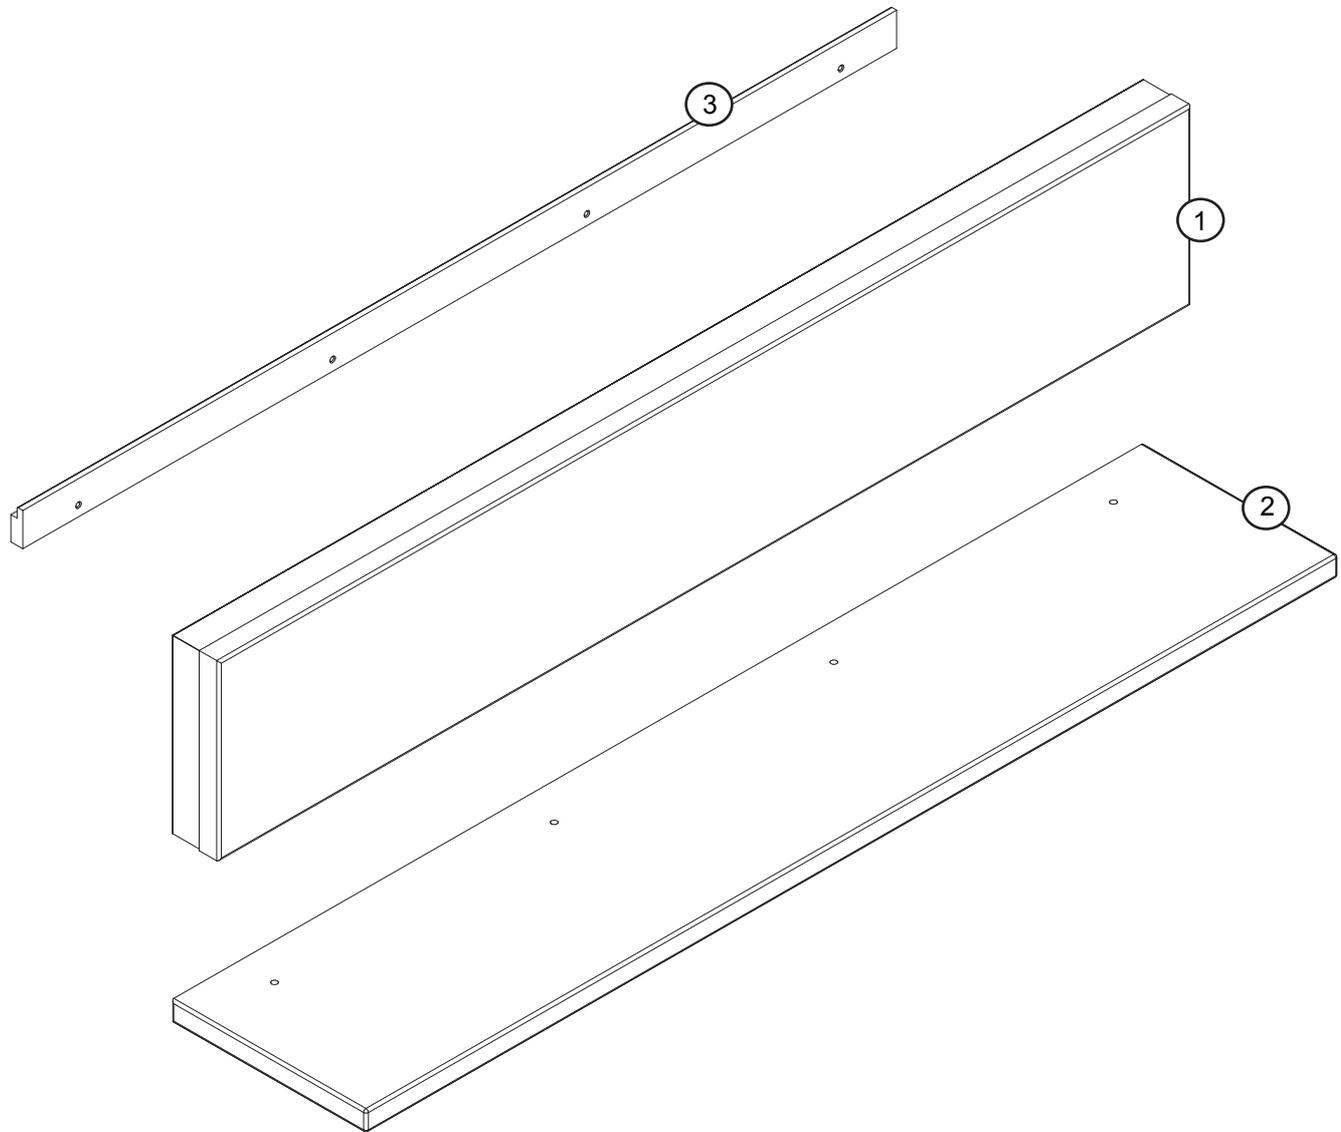




# Kleinteile

---

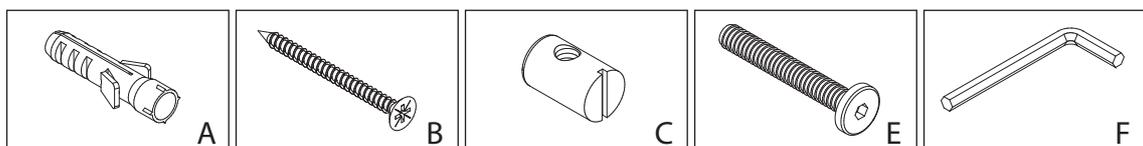




1

# Bauteile vormontieren

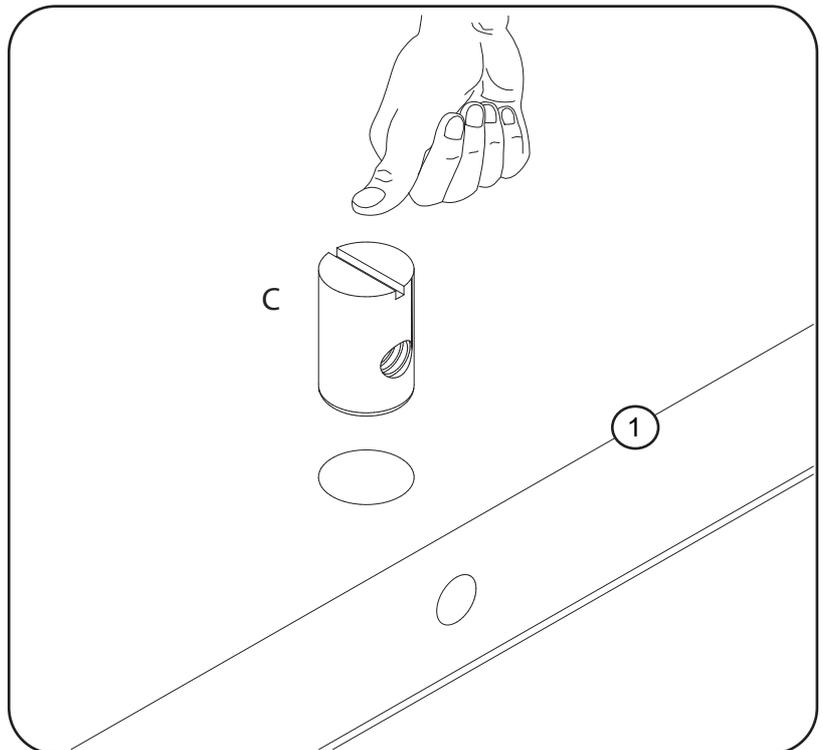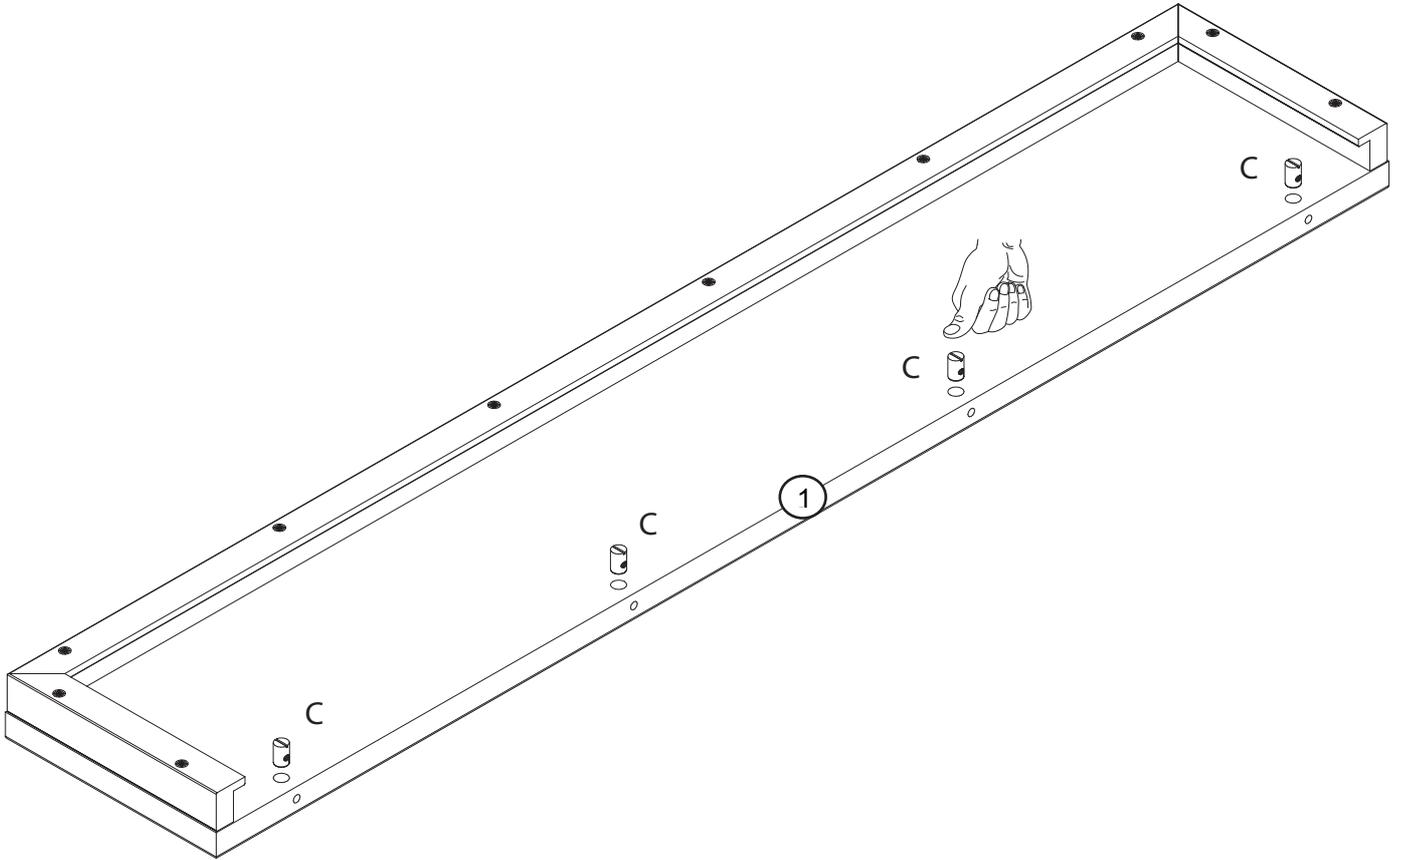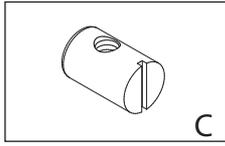






# 2

## Bauteile montieren

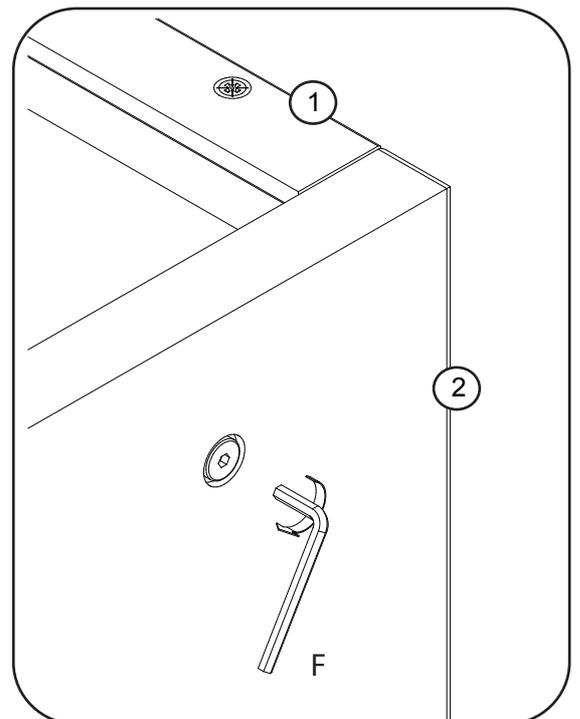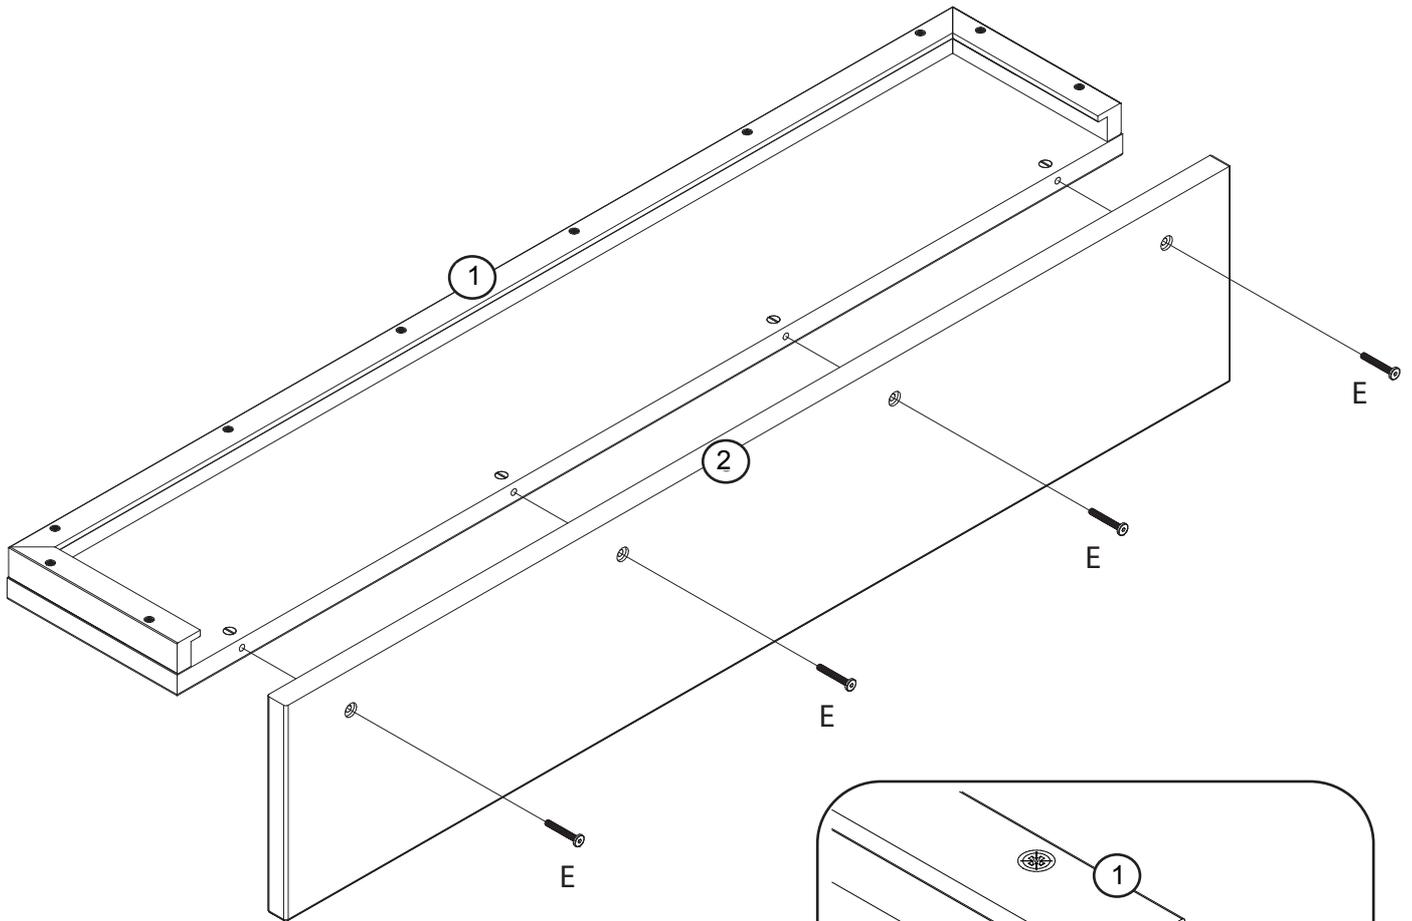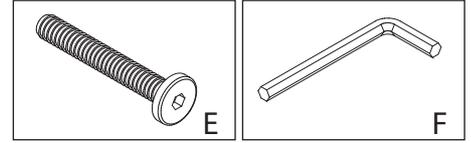


# 3

## Wandmontage

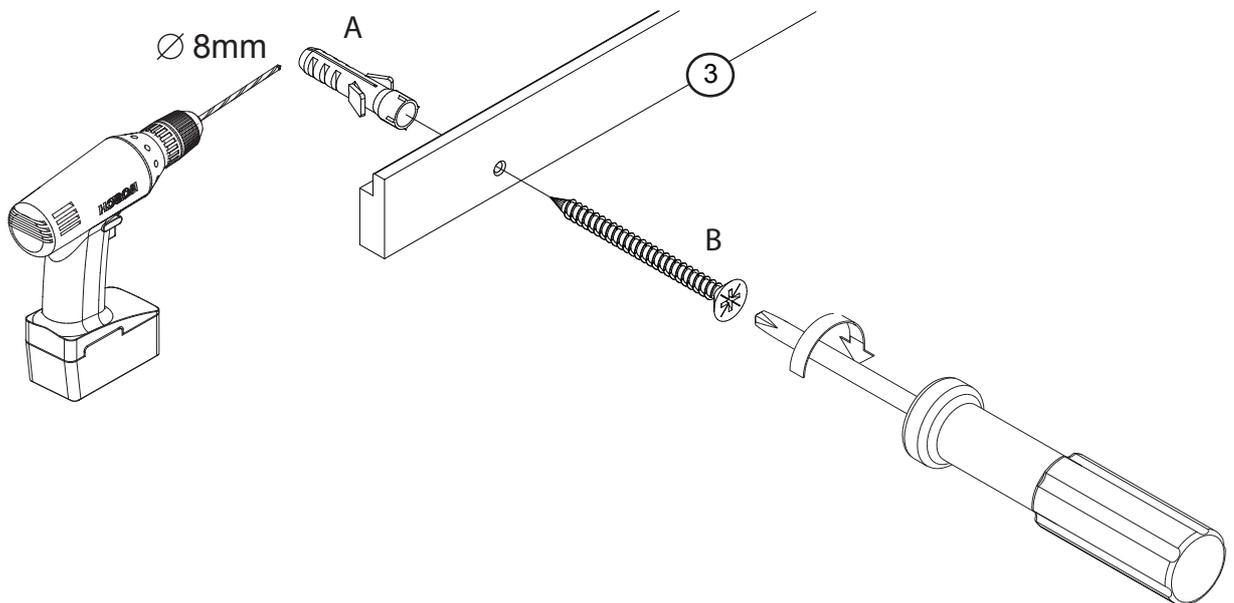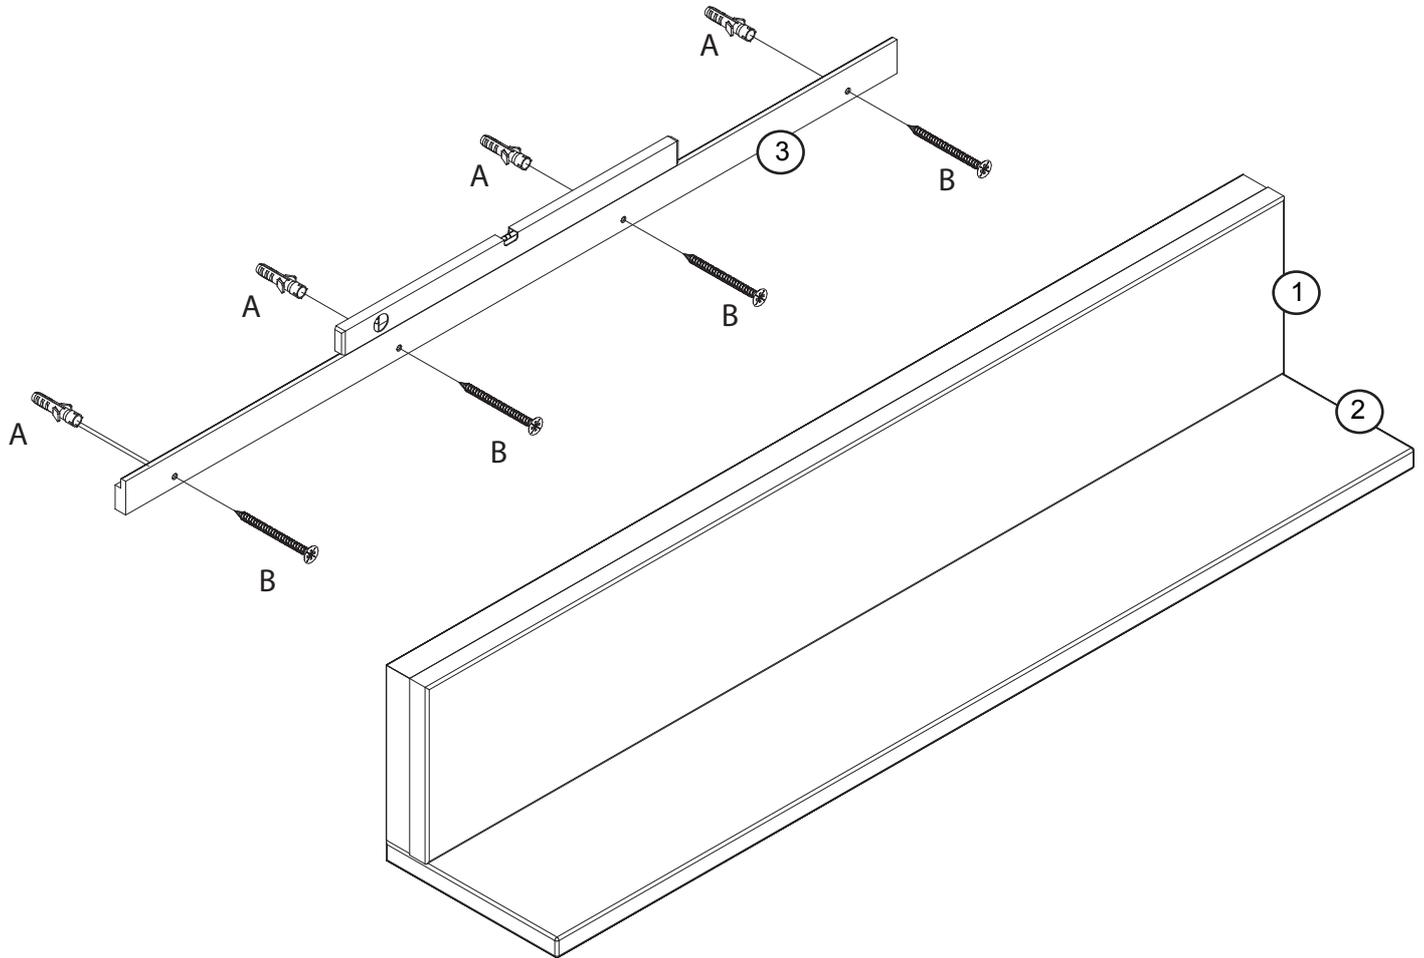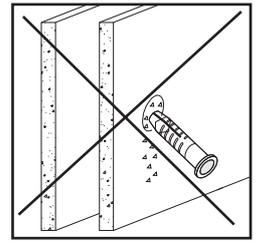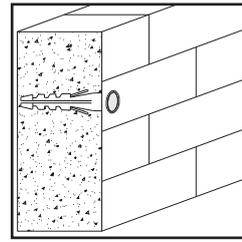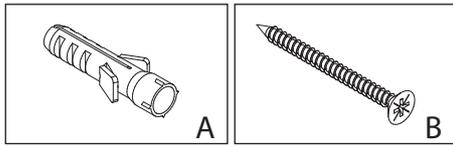

# Montagehinweis

153\_00  
28.01.05

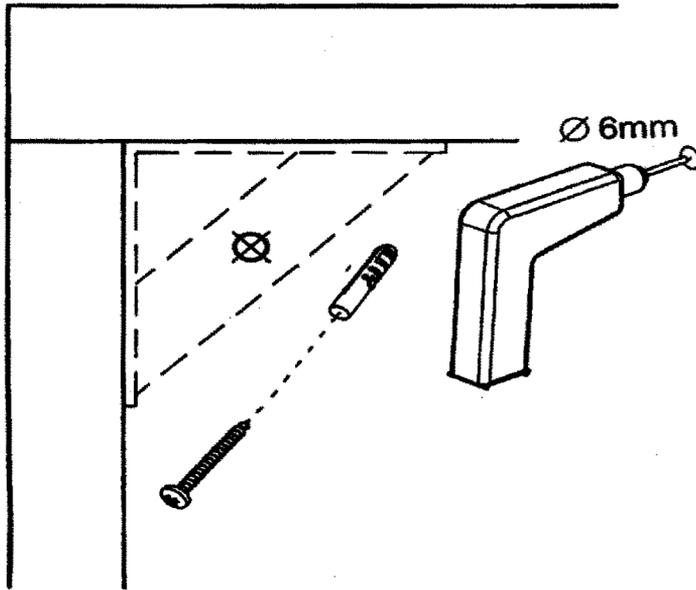

Bitte prüfen Sie die Wand, an der die Schränke angestellt werden und befestigt werden sollen, auf ausreichende Tragfähigkeit.


Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

# Aufbauanweisung


142\_00  
02.05.2011

Esstisch

Art.-Nr. 102 585 - 588

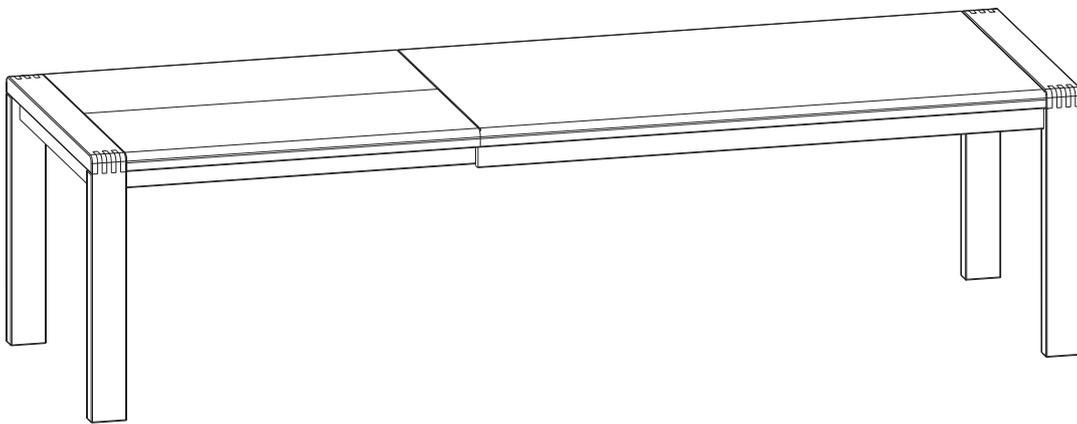

Sie benötigen zum Aufbau:

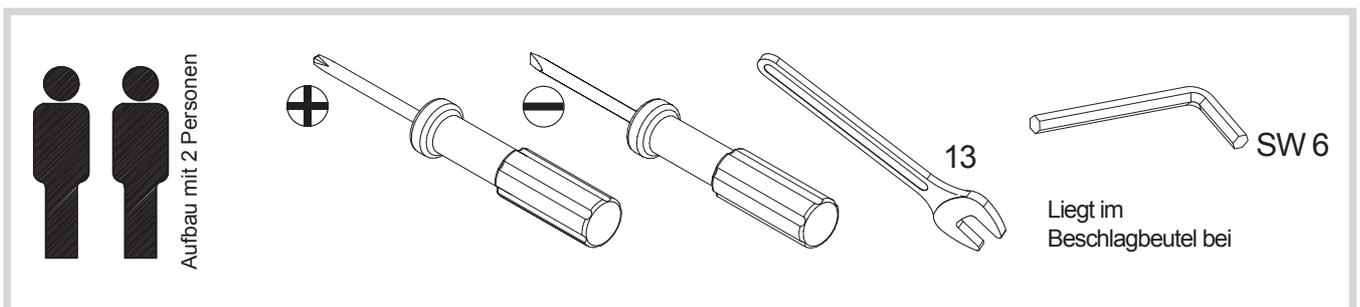

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.  
Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.


Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.

Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.




Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

# Lieferumfang

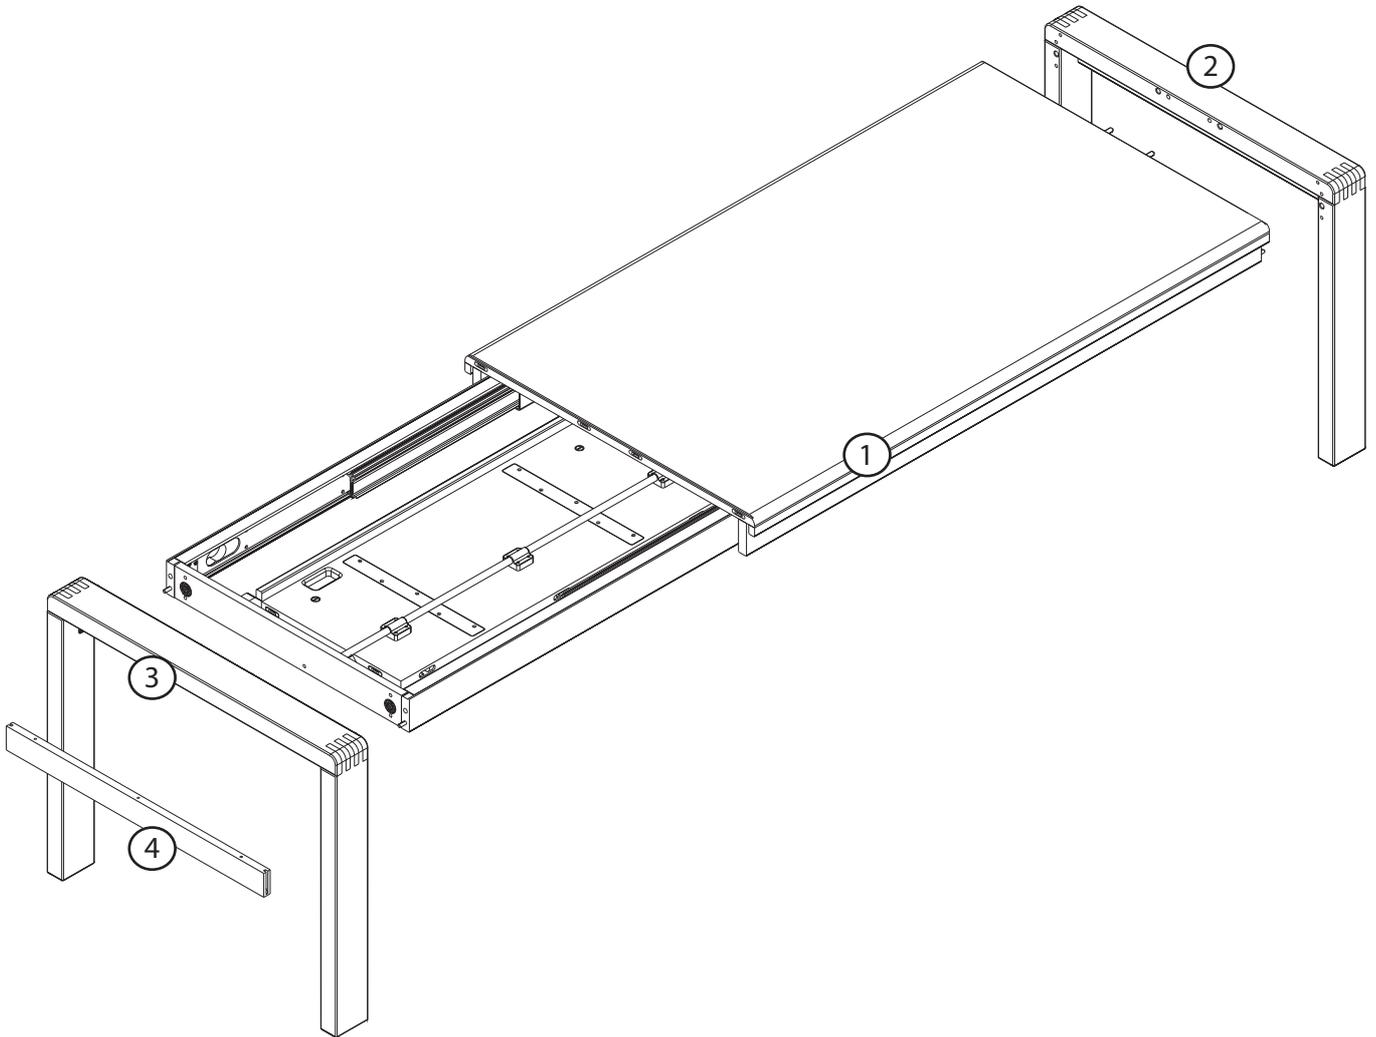


# Kleinteile

 M8 x 50 2 x A	 8,4 mm 4 x B	 4 x C	 SW 6 1 x D	 2 x E	 2 x F
 2 x G	 8,4 mm 2 x H	 M6 x 35 5 x I	 M8 x 140 2 x J		


# 1

## Bauteile vormontieren

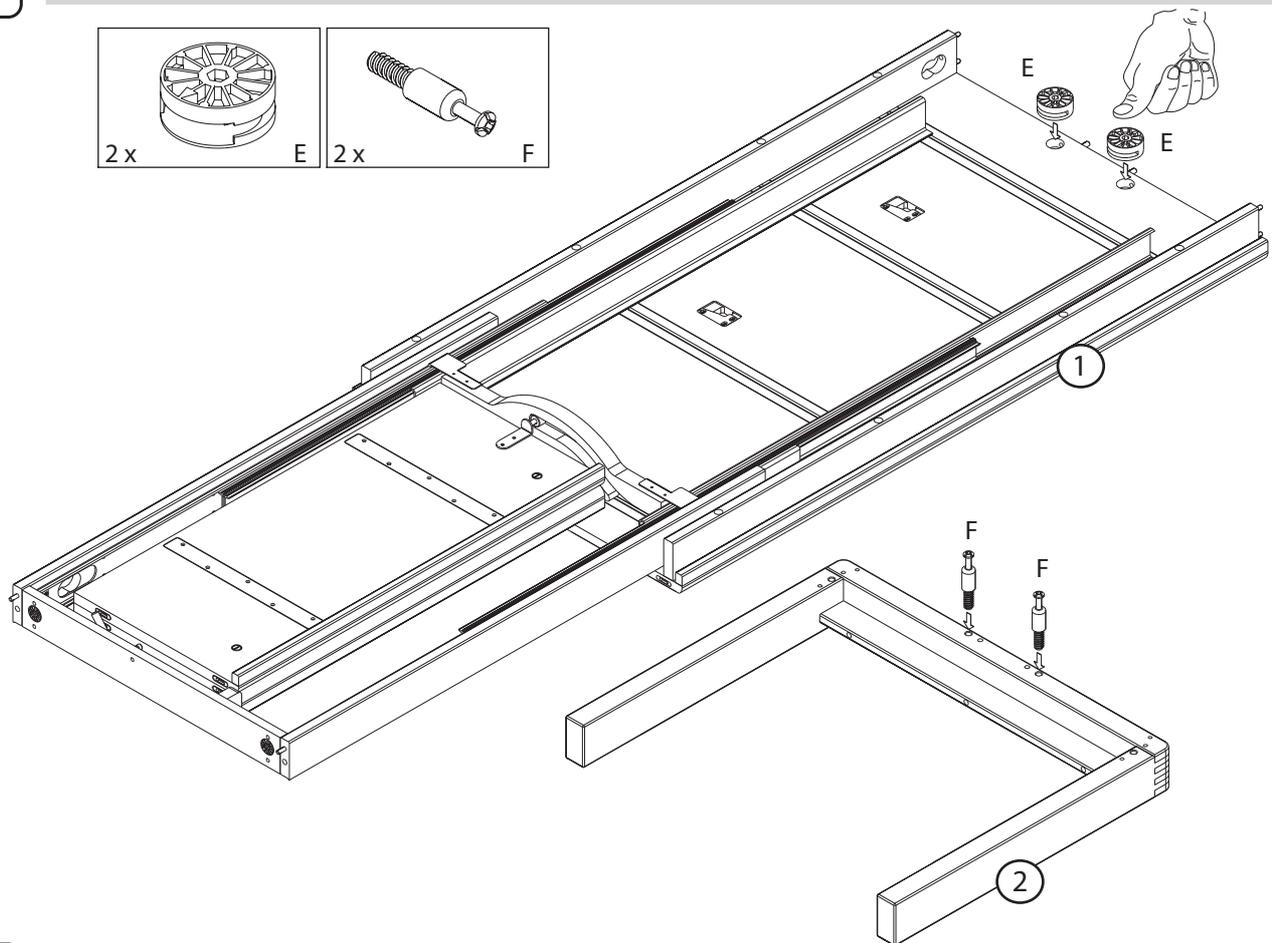




# 2

## Bauteile miteinander verschrauben

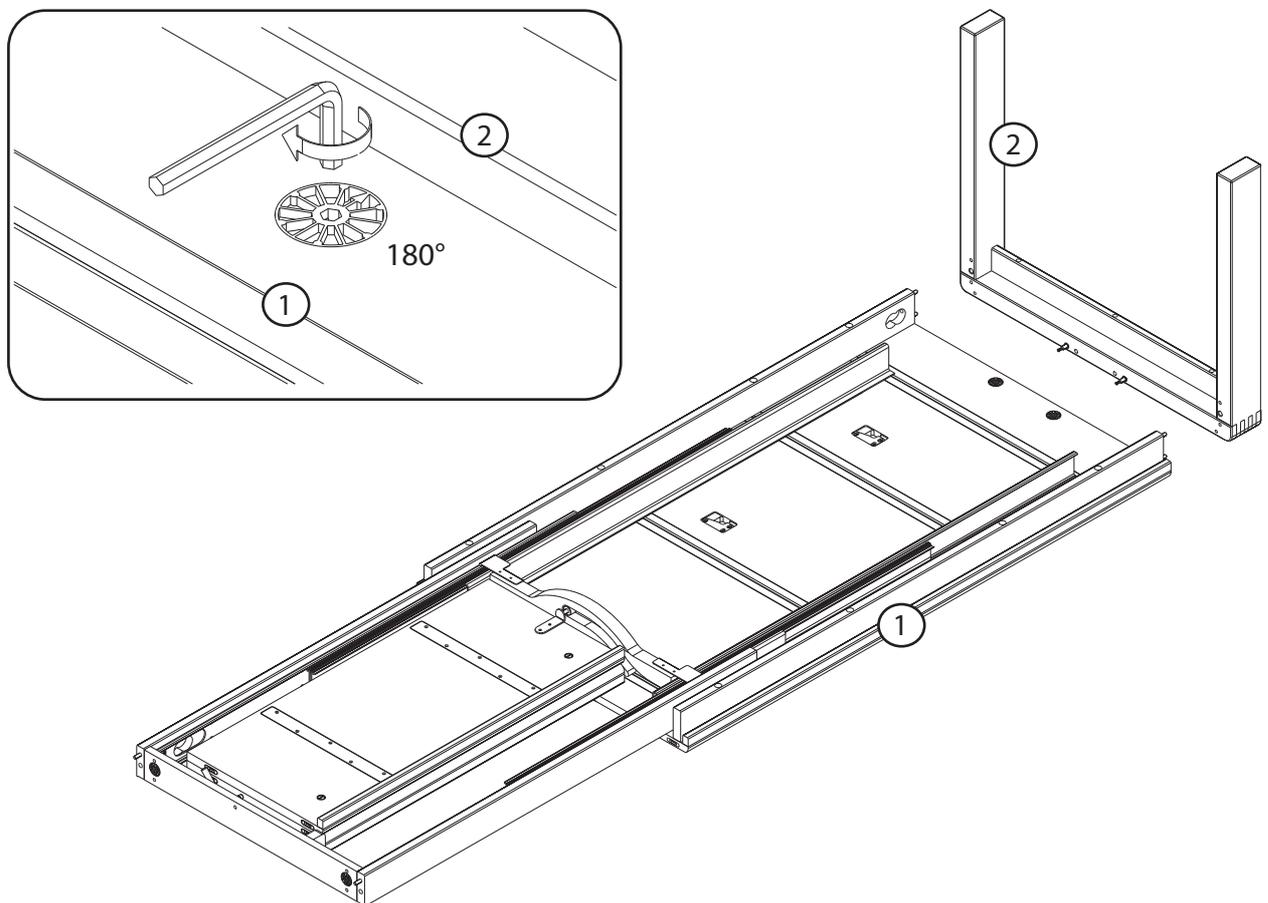



# 3

## Bauteile miteinander verschrauben

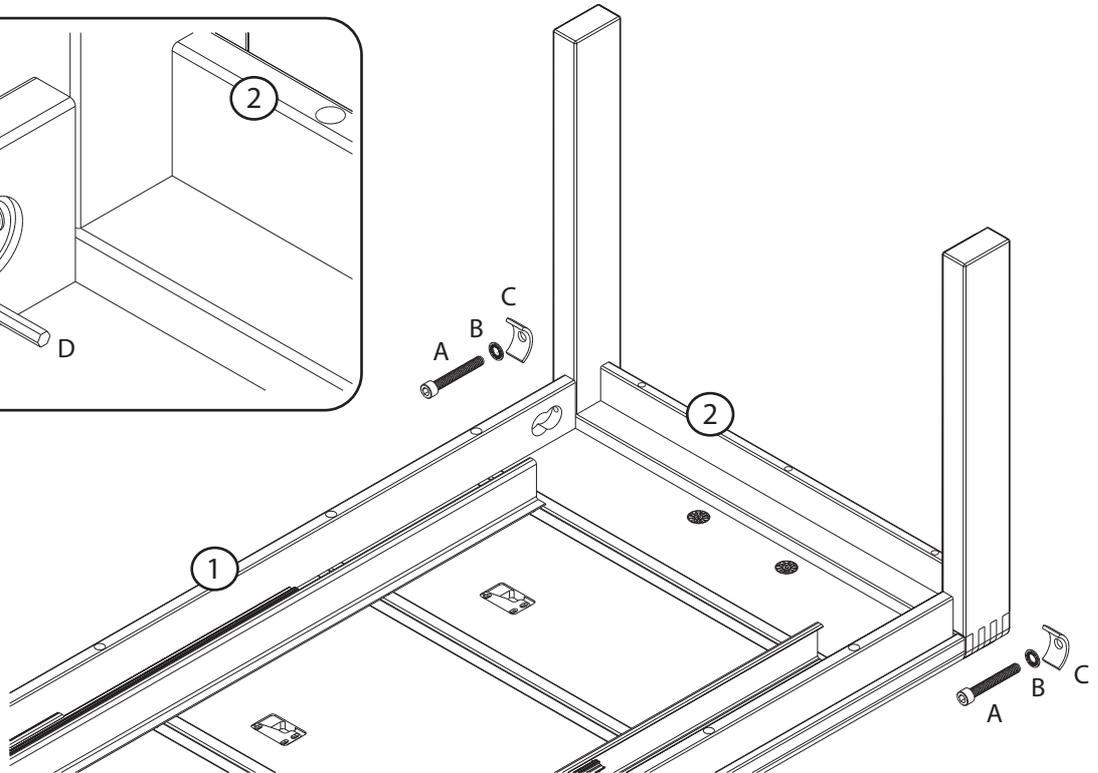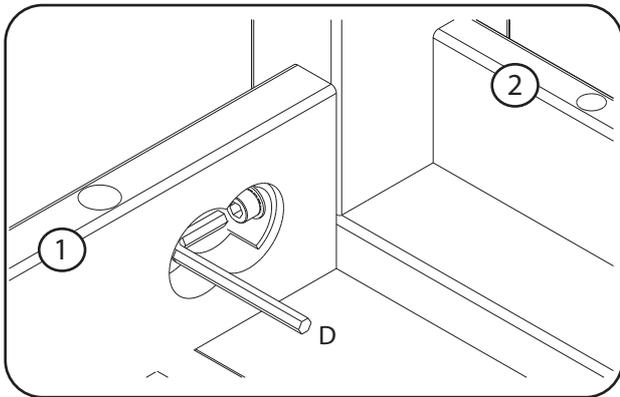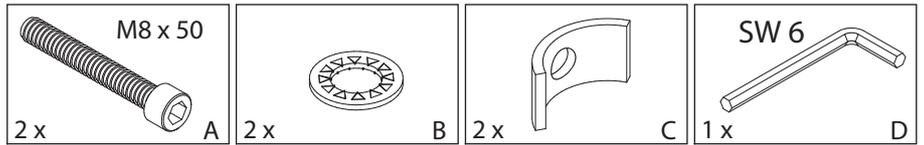






# 4

## Bauteile miteinander verschrauben

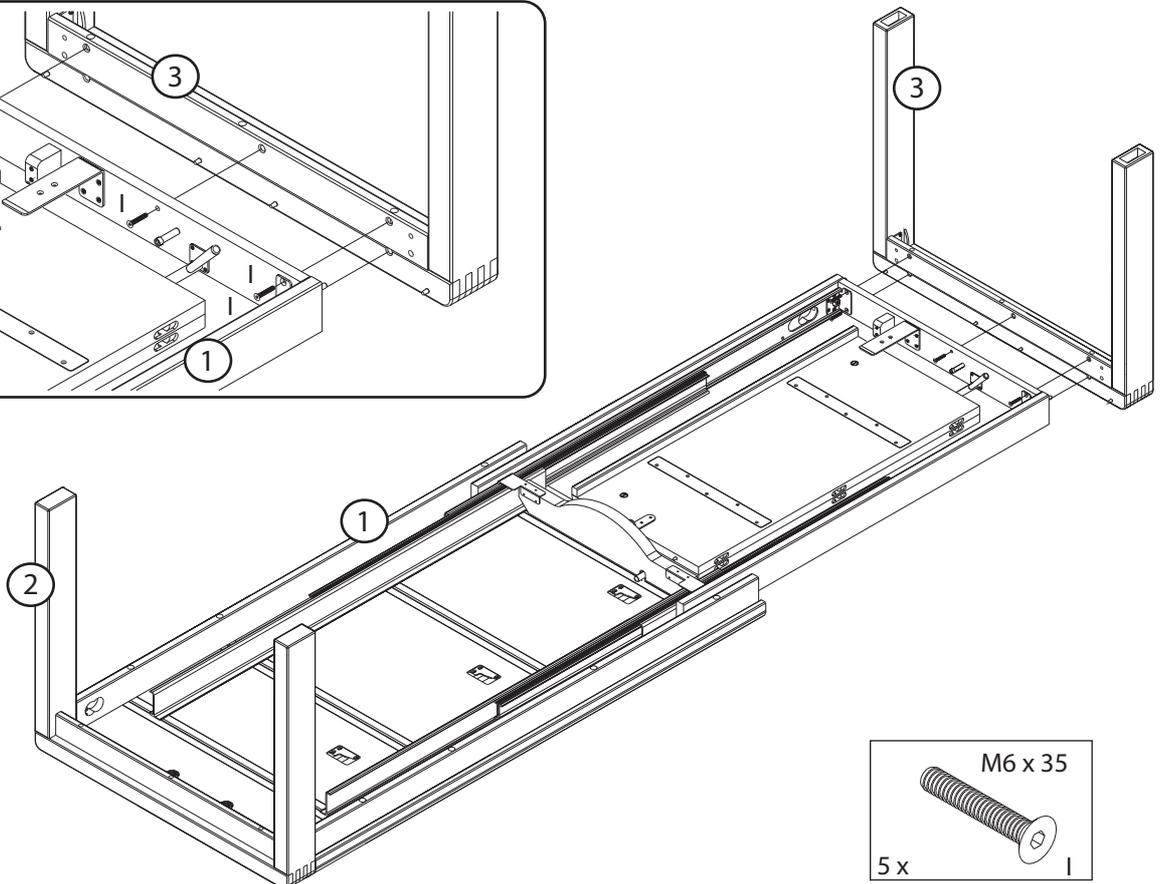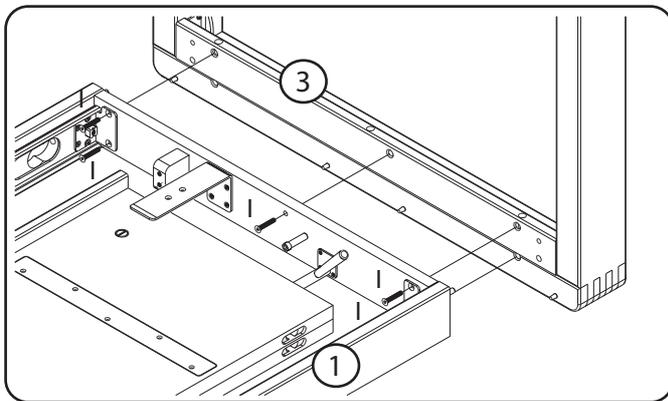


# 5

## Bauteile miteinander verschrauben

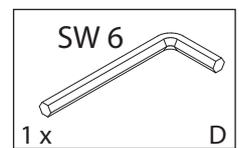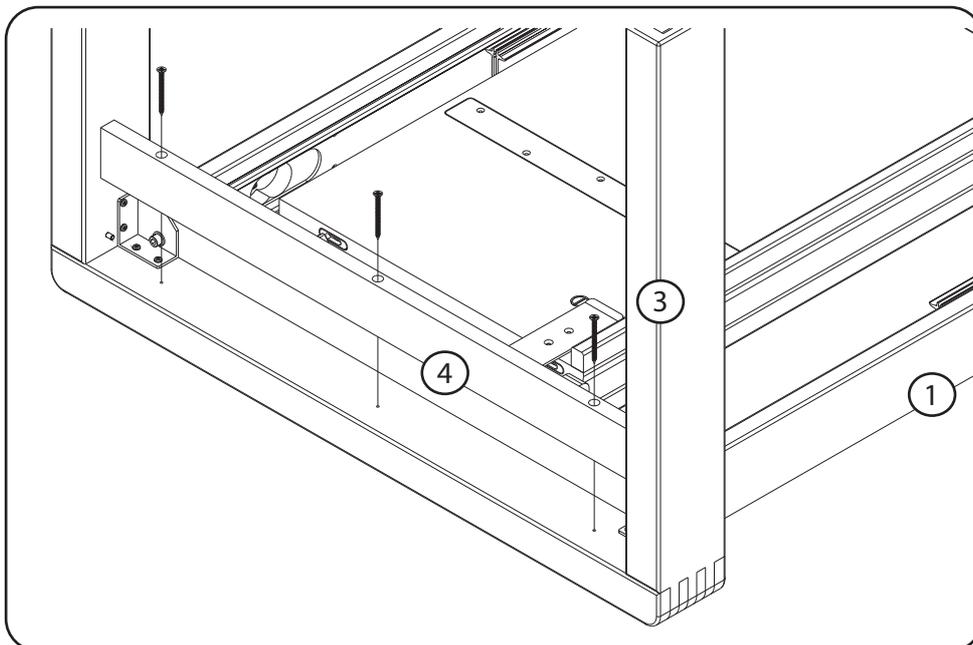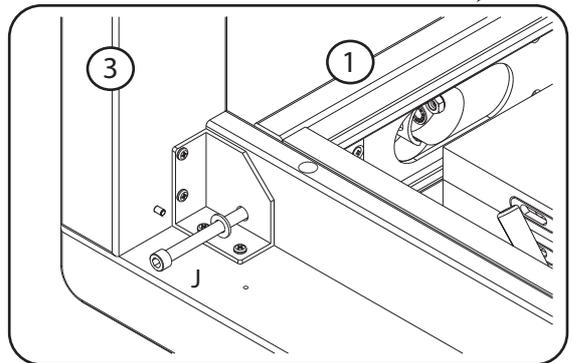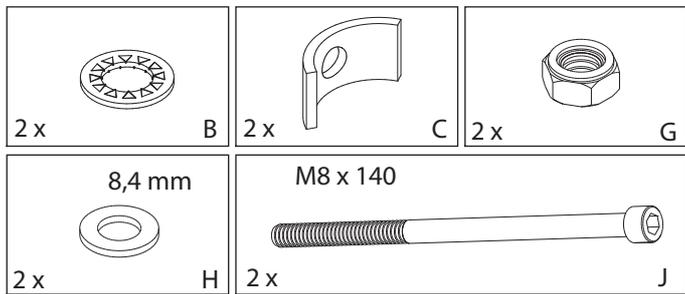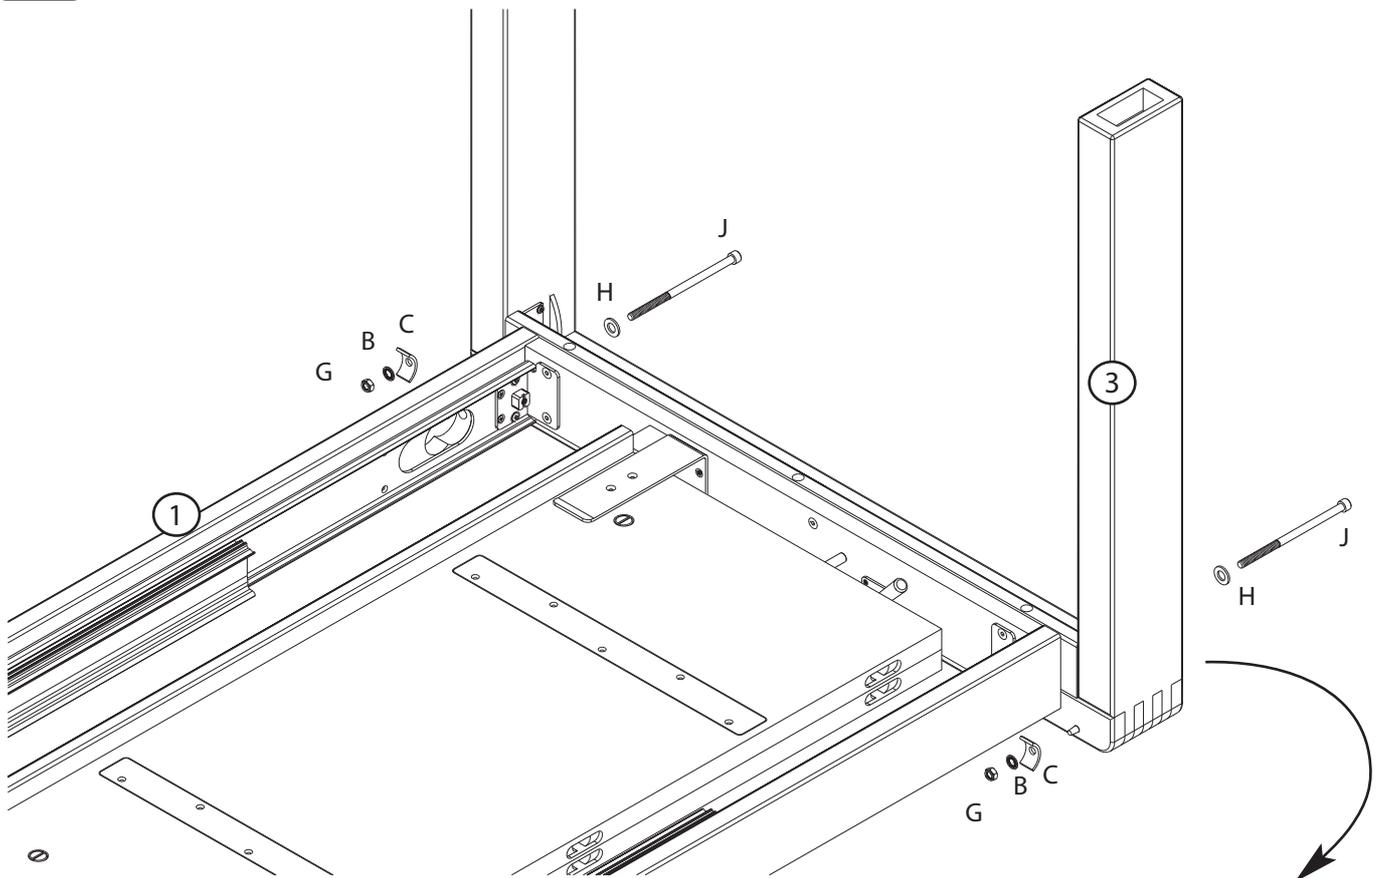


# 6

## Handhabung

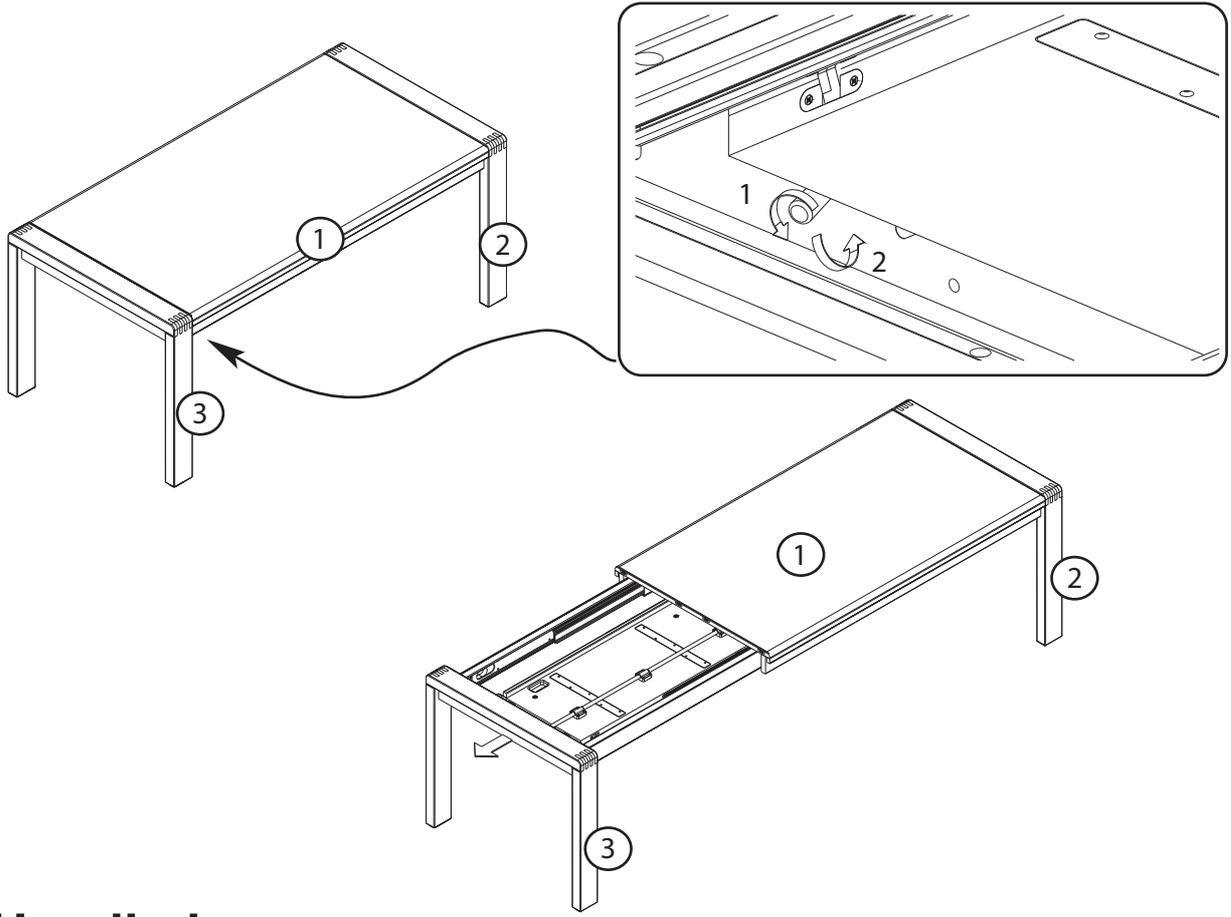


# 7

## Handhabung

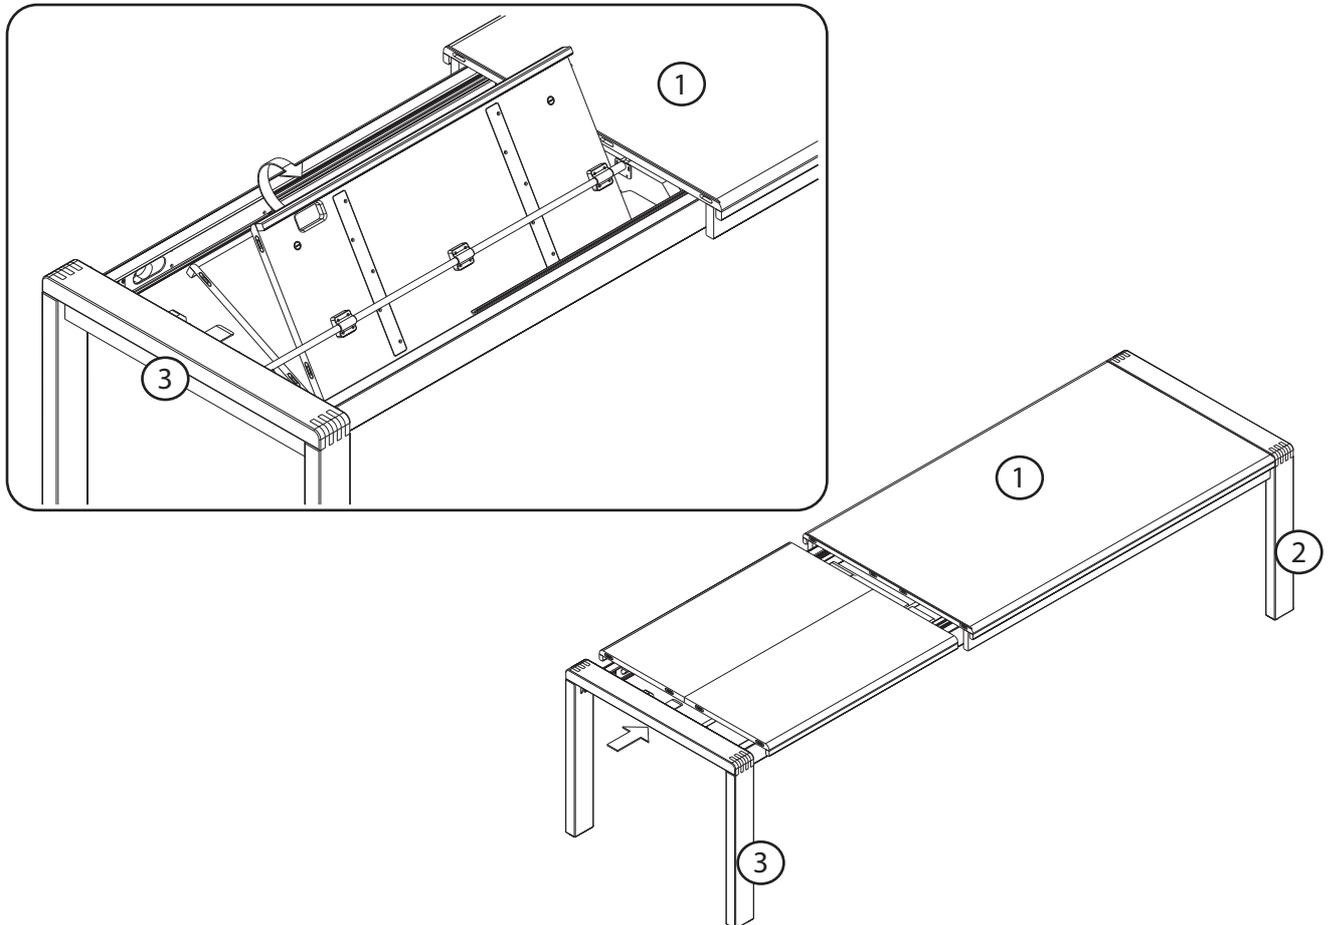

# 8

## Handhabung

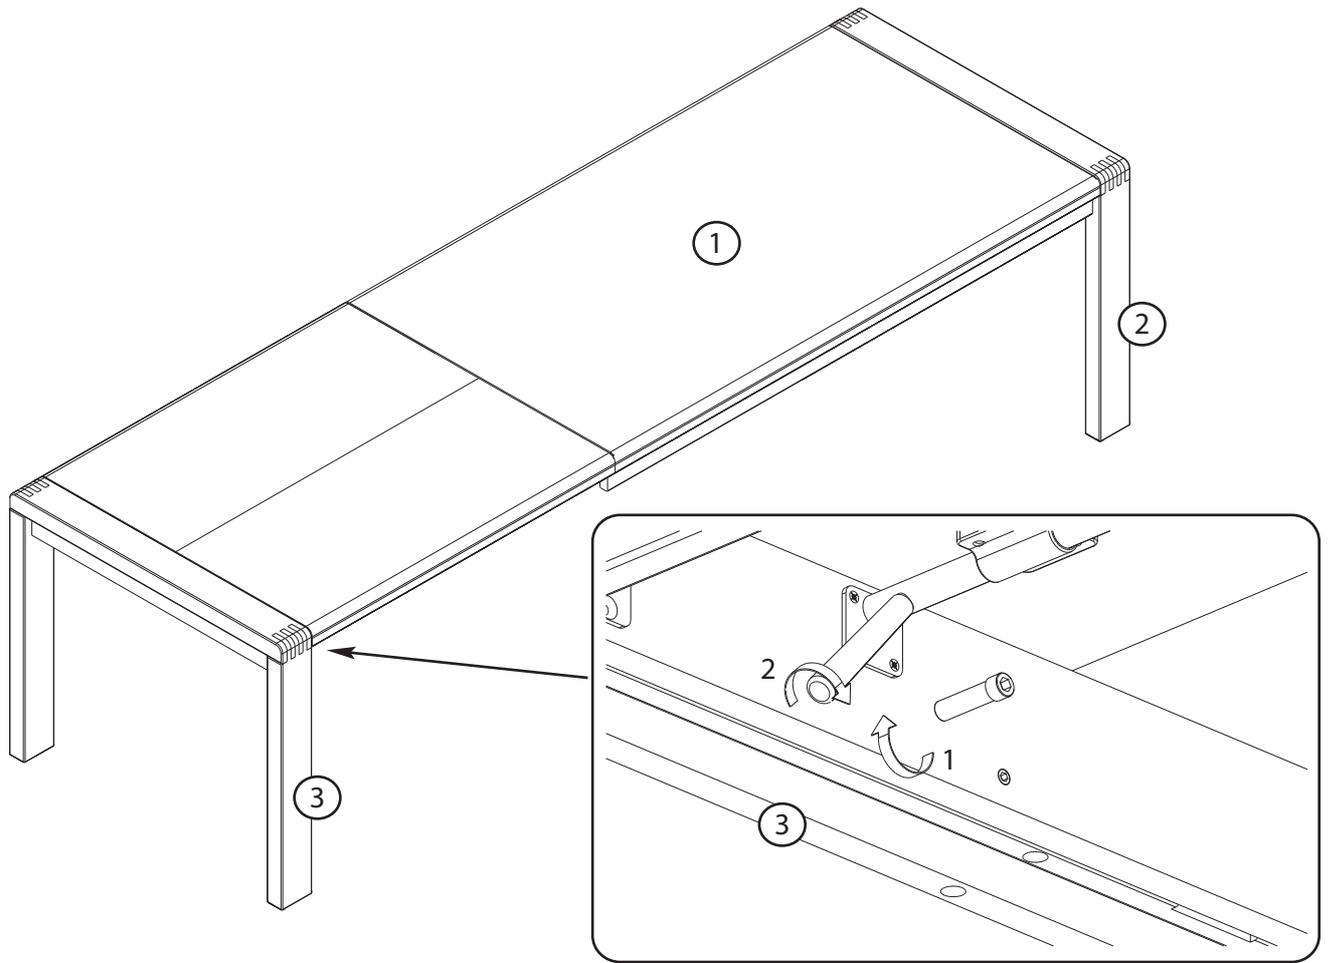


141\_00

02.05.2011



# Aufbauanweisung

Esstisch

Art.-Nr. 102 520 - 524

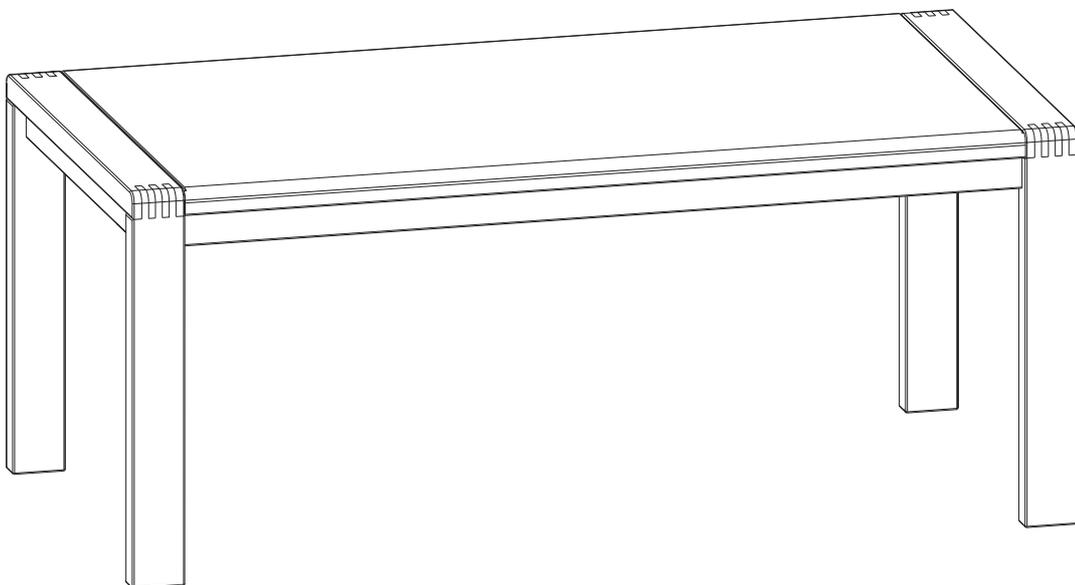

Sie benötigen zum Aufbau:

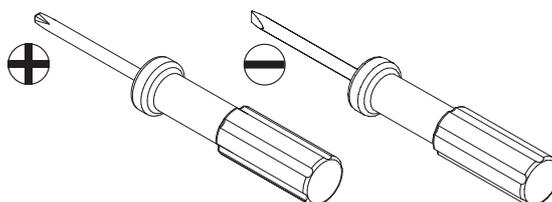

Liegt im  
Beschlagbeutel bei

Verehrter Kunde,

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung und Montage des neuen Möbels erforderlich sind.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und verfahren dementsprechend nach dieser. Für Montagefehler übernehmen wir keine Haftung.  
Die Montage und Demontage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Bitte legen Sie die Möbel und Möbelteile auf einen weichen Untergrund, um Kratzer zu vermeiden.

Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile, wie sie in den entsprechenden Montageschritten vorgesehen sind.

Die elektrischen Geräte, Anschlüsse und Installationen entsprechen selbstverständlich den z.Zt. gültigen Normen der CE. Die maximale Wattleistung von Trafos, Verlängerungskabel, Lampenfassungen etc. nicht überschreiten.

Vor der Montage von Wandbefestigungen ist die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Die mitgelieferten Montagematerialien sind nur für massive Wände geeignet. Bitte setzen Sie bei anderen Wandbeschaffenheiten ggf. Spezialdübel ein.

Die einwandfreie Funktion der Möbel ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Bitte gleichen Sie die Standfläche so aus, dass die Möbel sicher stehen.


Die Türen und Klappen sind werksseitig vormontiert, müssen aber nach dem Ausrichten der Möbel neu eingestellt werden.

Alle Schrauben und tragende Verbindungsteile und -beschläge sollten nach einigen Wochen noch einmal nachgezogen werden.

Die Möbelteile und -oberflächen nur mit einem Staubtuch oder feuchten Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.


# Lieferumfang

---

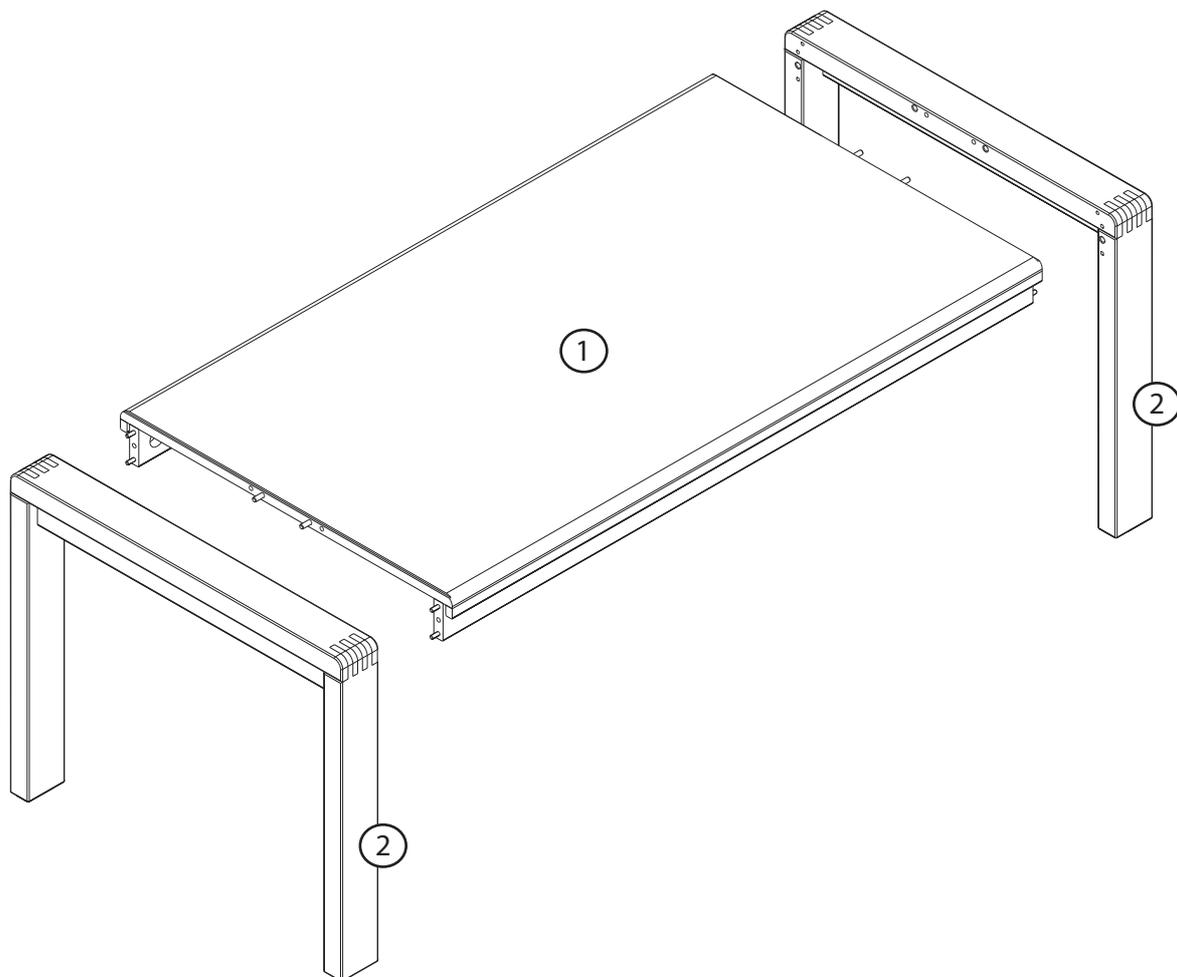




# Kleinteile

---

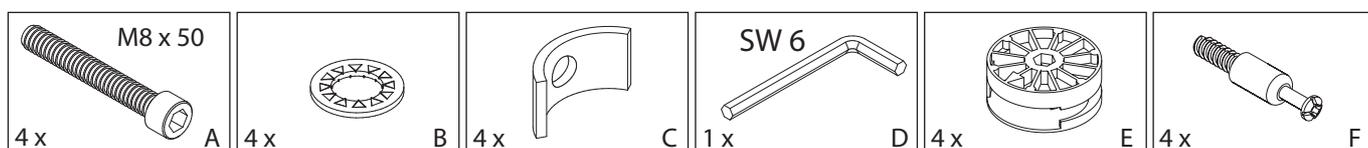



# 1

## Bauteile vormontieren

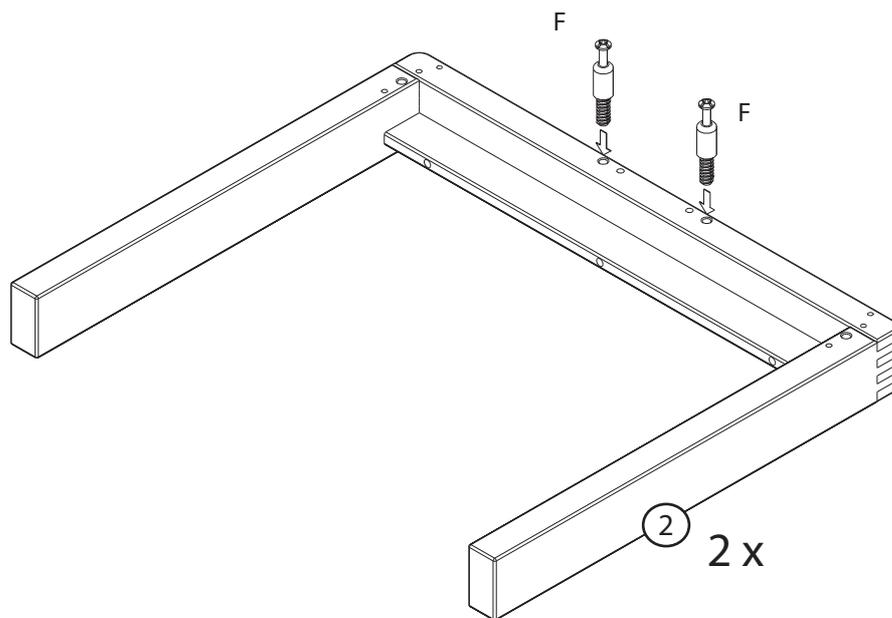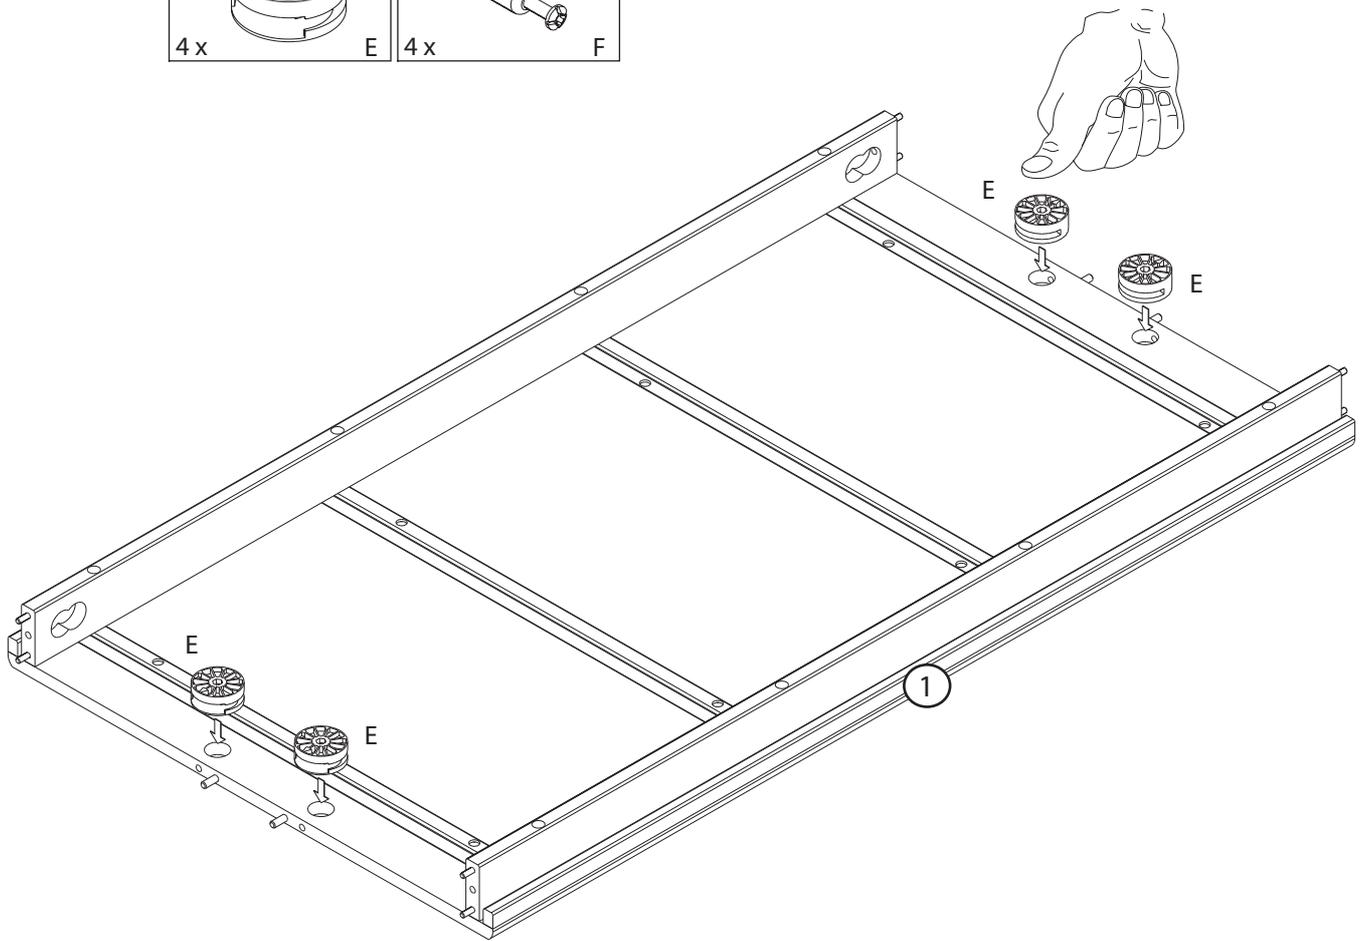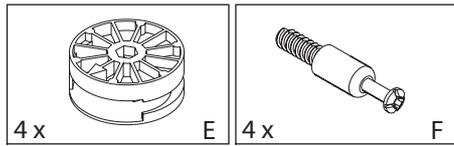




2

# Bauteile miteinander verschrauben

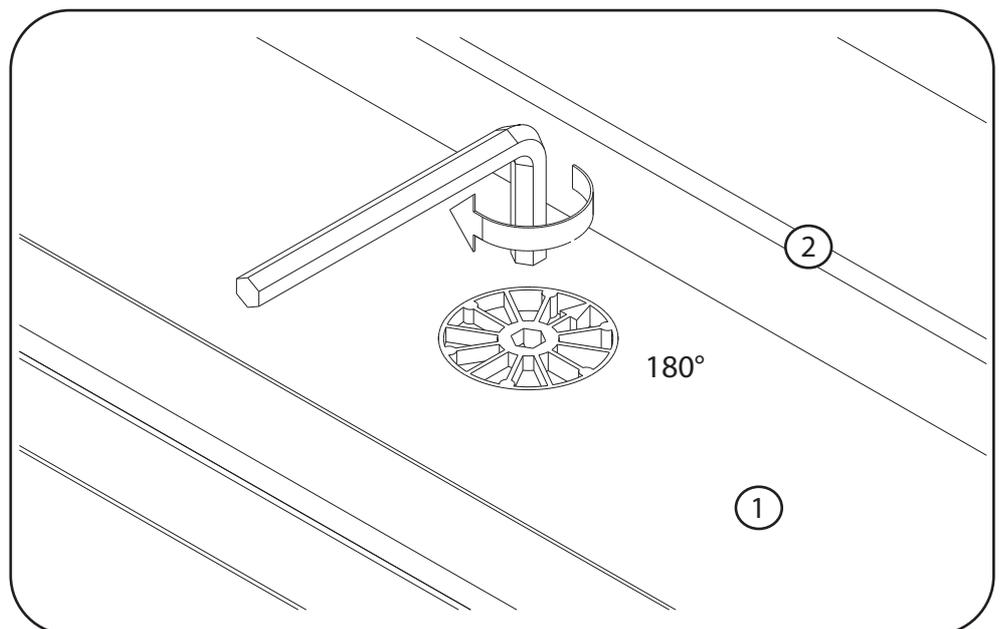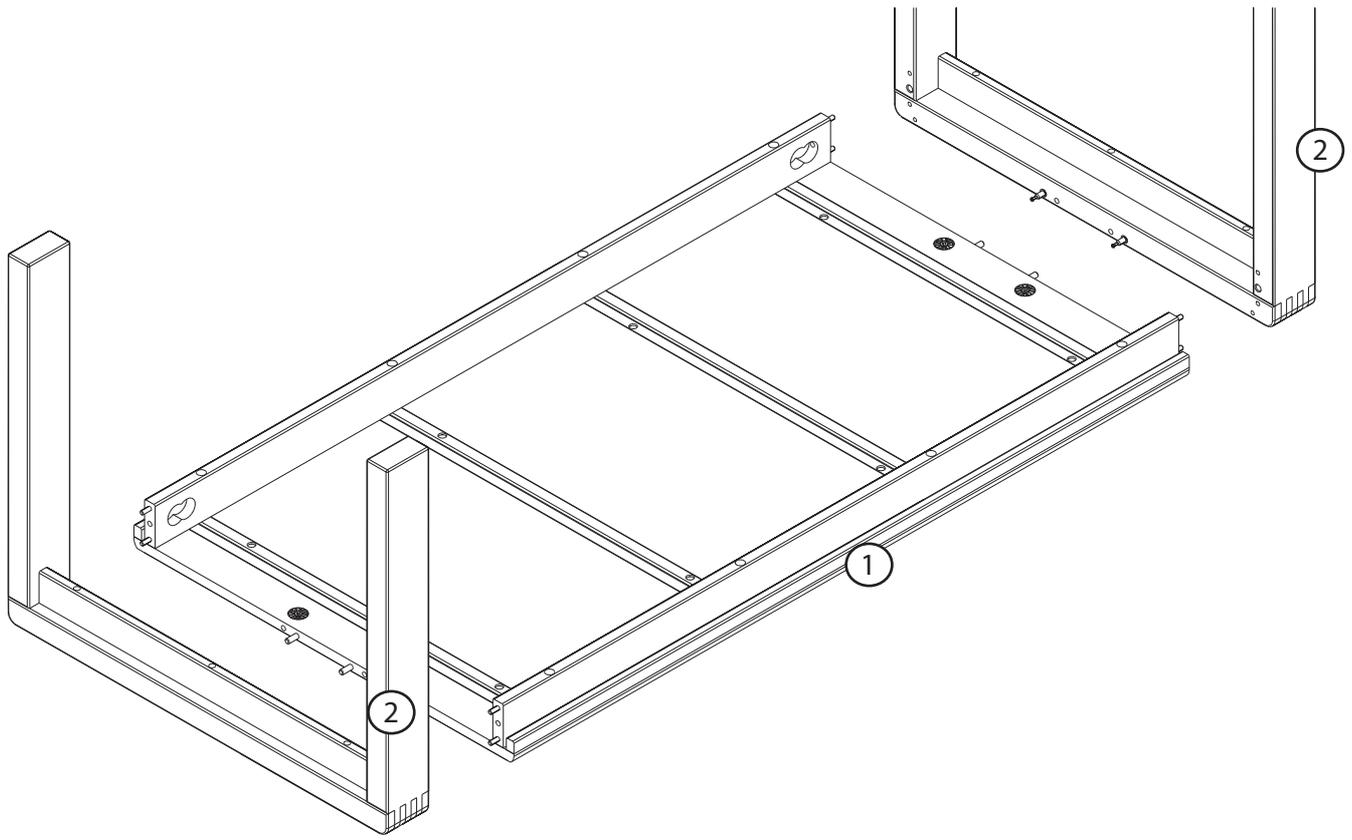

# 3

## Bauteile miteinander verschrauben

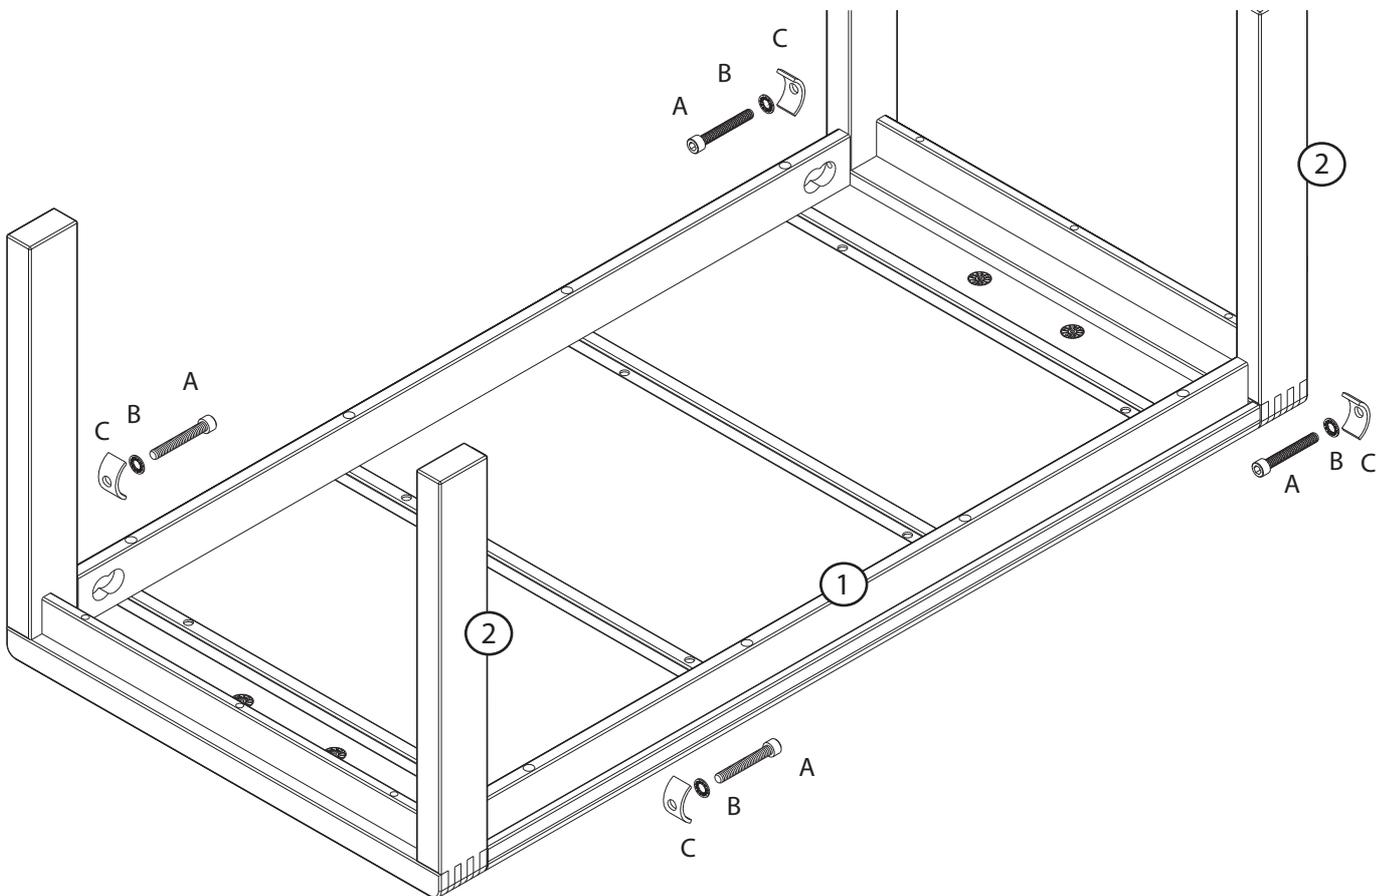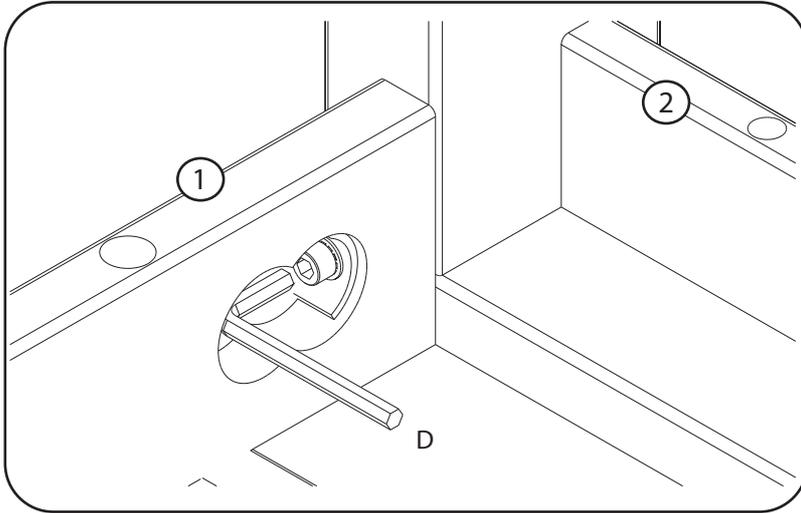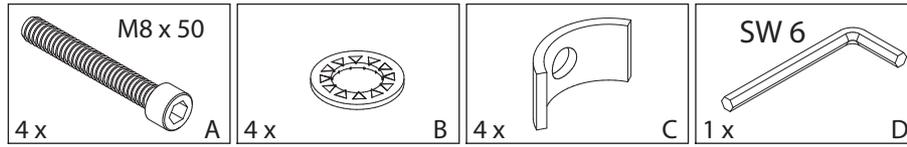

# Wandbefestigung von Stollen und Schränken


130\_00

Stollentype


<b>A</b>		1x	<b>D</b>		1x	<b>E</b>		1x
			<b>Buche</b>			<b>C</b>		2x
					<b>B</b>		2x	

Gefahrenhinweis    Montage durch Fachpersonal    Wandbeschaffenheit prüfen

Bitte prüfen Sie die Wand, an der die Vitrine angestellt und befestigt werden soll, auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

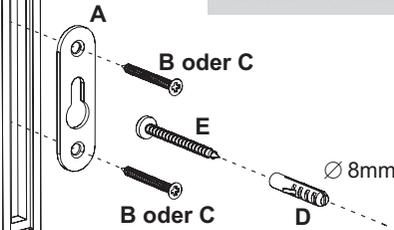

Die Schenkel der Winkel können alternativ nach oben oder unten am Schrank angebracht werden

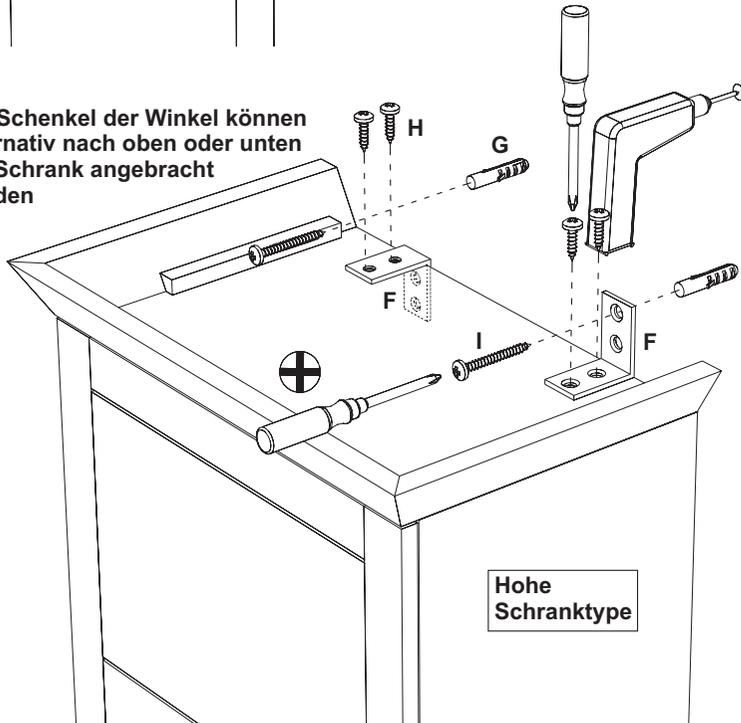

Hohe Schranktype

<b>F</b>		2x
<b>G</b>		2x
<b>H</b>		4x
<b>I</b>		2x

# Wandbefestigung von Stollen und Schränken


130\_00

Stollentype


<b>A</b>		1x	<b>D</b>		1x	<b>E</b>		1x
			<b>Buche</b>			<b>C</b>		2x
					<b>B</b>		2x	

Gefahrenhinweis    Montage durch Fachpersonal    Wandbeschaffenheit prüfen

Bitte prüfen Sie die Wand, an der die Vitrine angestellt und befestigt werden soll, auf ausreichende Tragfähigkeit. Die mitgelieferten Beschläge dürfen nur für massive Mauerwerke benutzt werden.

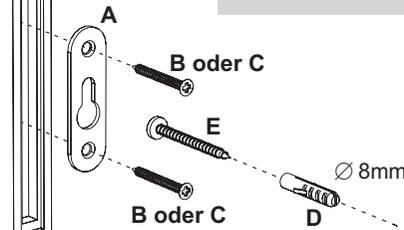

Die Schenkel der Winkel können alternativ nach oben oder unten am Schrank angebracht werden

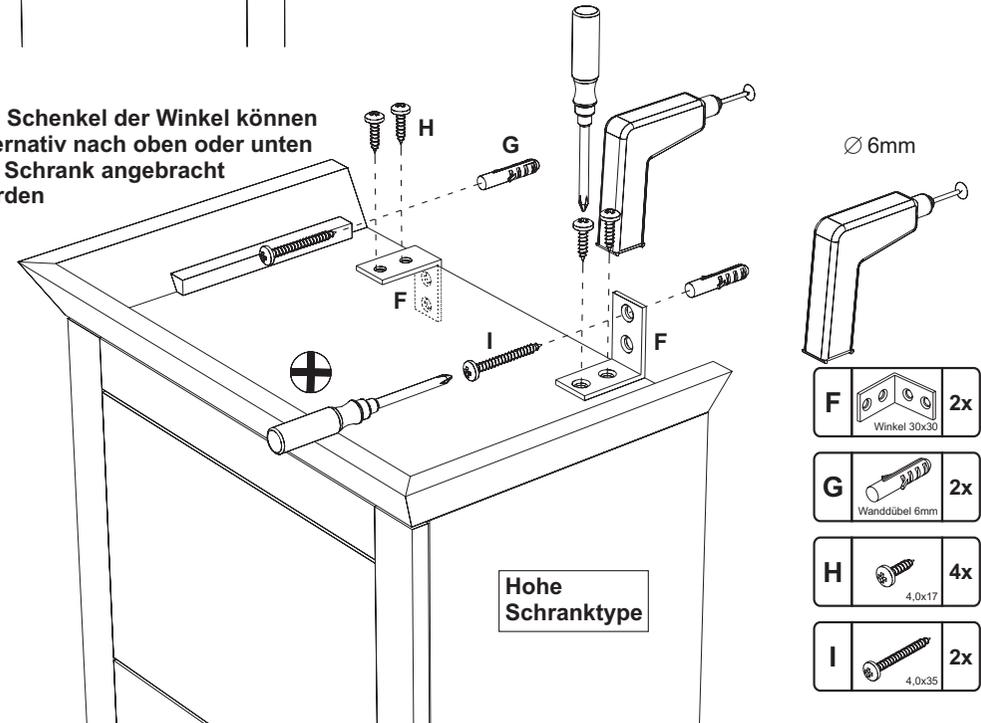

Hohe Schranktype

<b>F</b>		2x
<b>G</b>		2x
<b>H</b>		4x
<b>I</b>		2x