





Montageanleitung : MO_928RE-2

Assembly instruction : MO_928RE-2


Stand: 2023_06



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

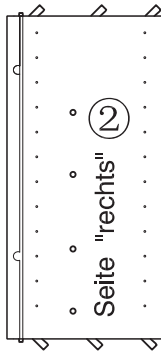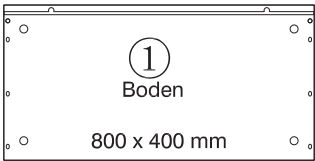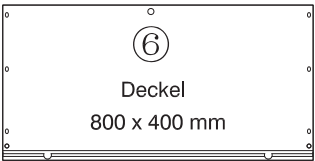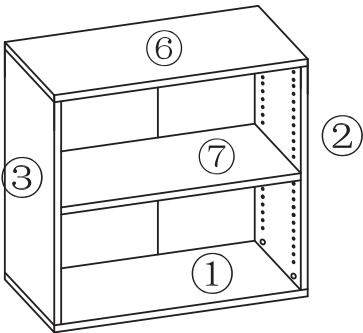


(unten)

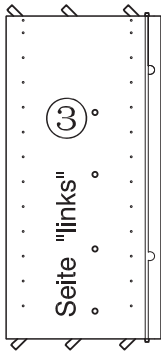





(4x Lochbohrung für Schubkästen)

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus




928 RE-2**

4 x (A)  500568	4 x (B)  500547 18/14 mm		8 x (D)  604464 RW-lock	
4 x (F)  508667	4 x (G)  500273 M4 x 15	4 x (H)  500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin  604465	1 x (L)  SW4 500278

1



Sockelgleiter

4 x (A)

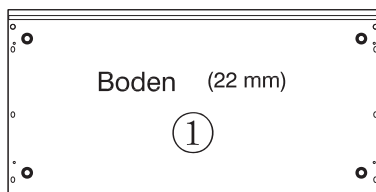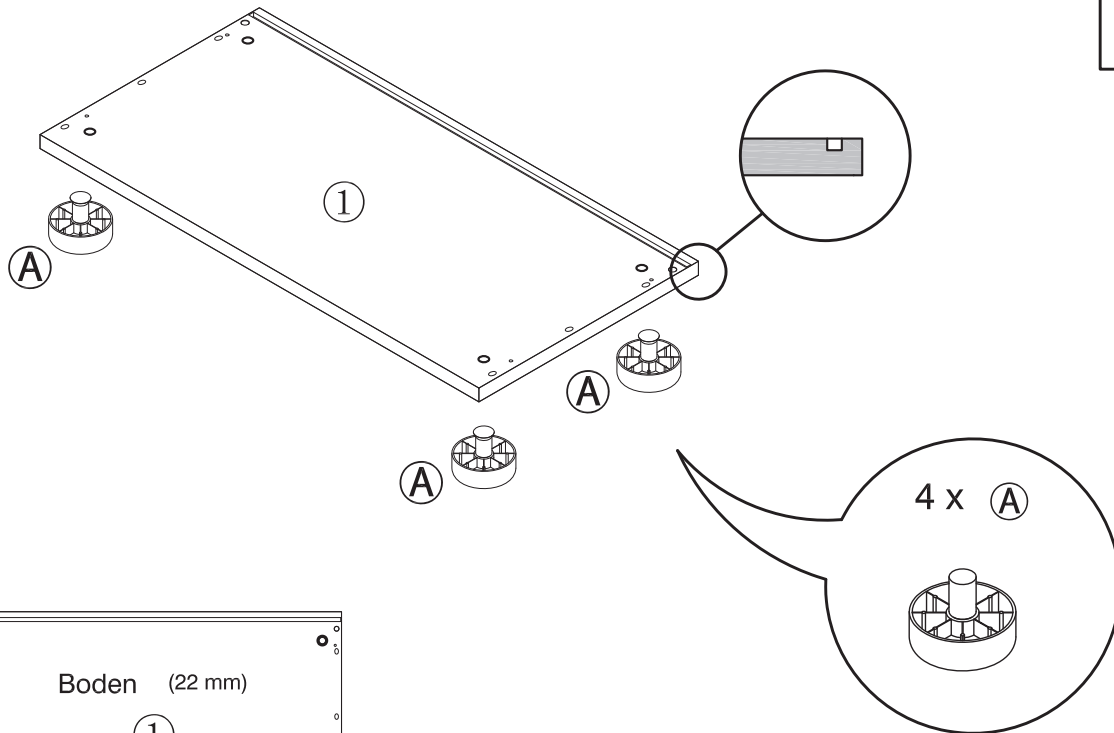







2

Seiten

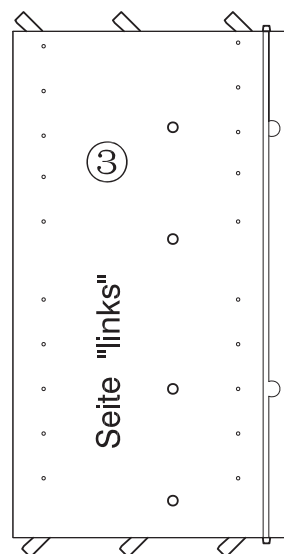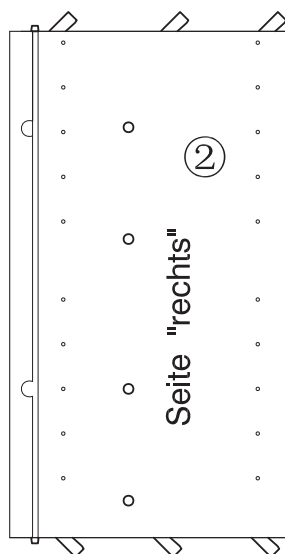

(unten)

(4x Lochbohrung für Schubkästen)

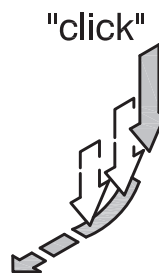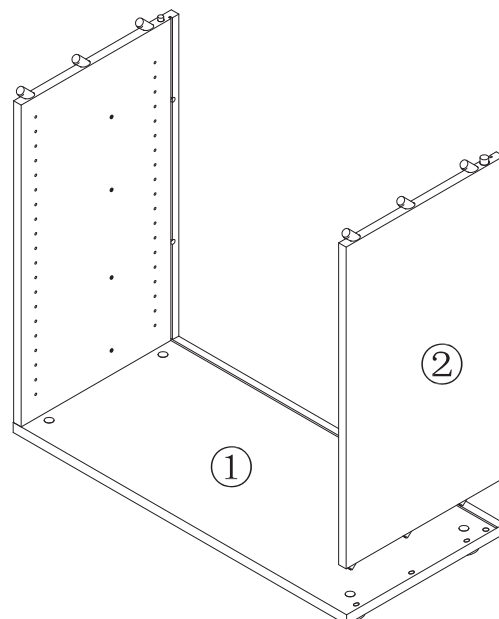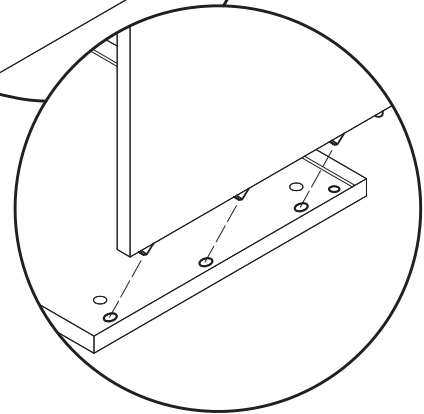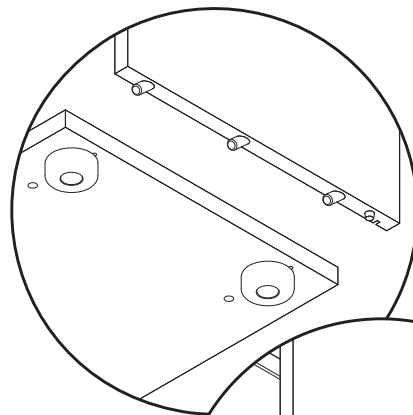
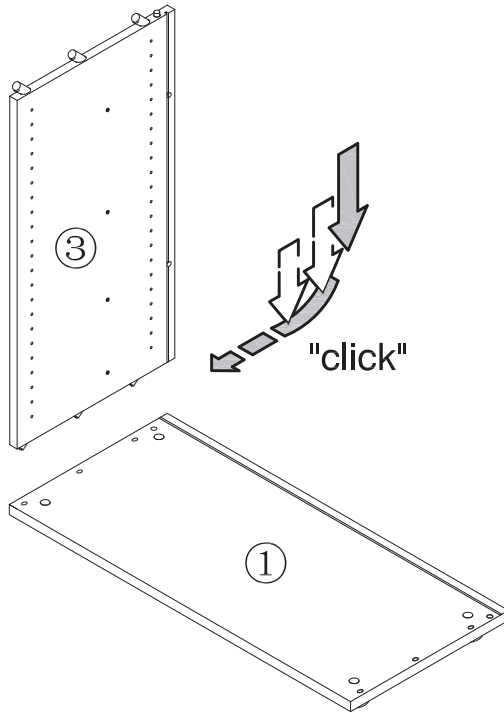
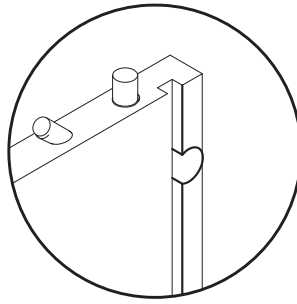


Video






5

Rückwand

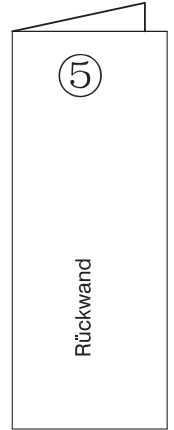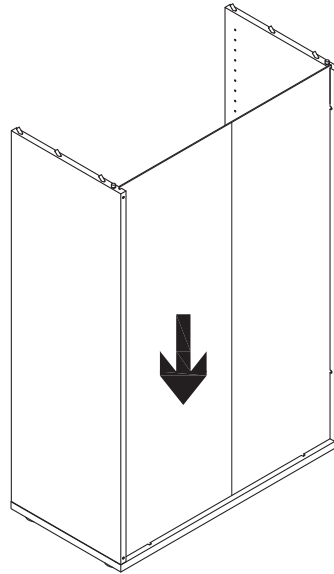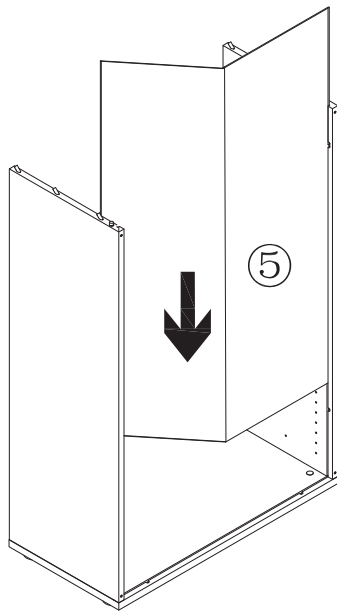

6

Deckel

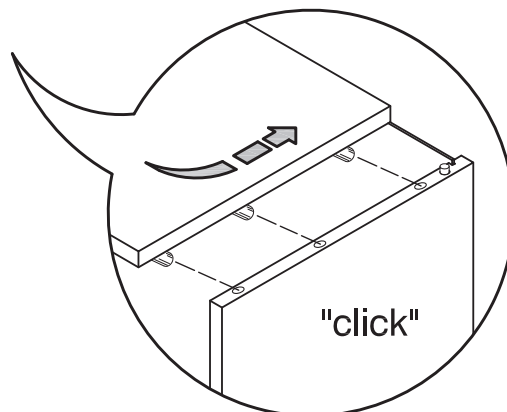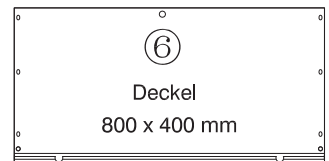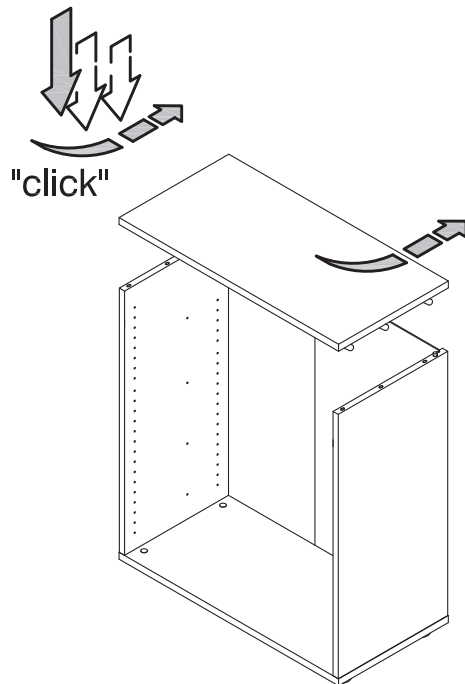

Video




*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten


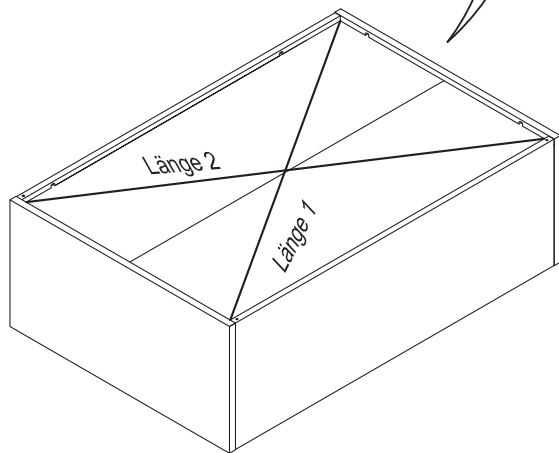


Länge 1 = Länge 2
(distance 1 = distance 2)

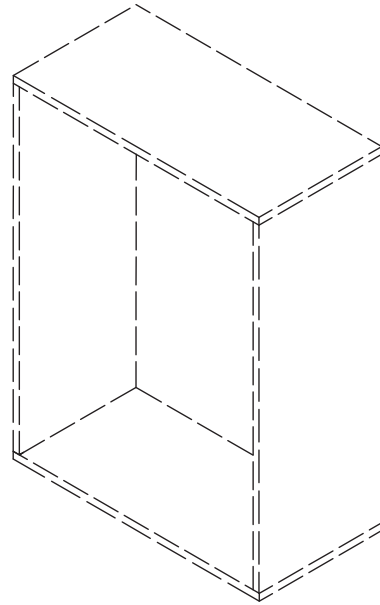


8

Rückwand-lock

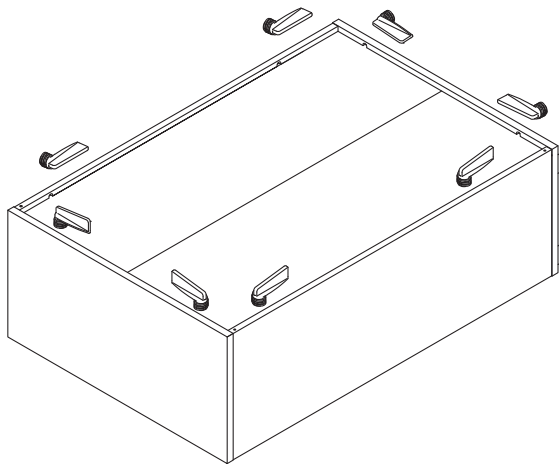
8 x **D**

604464 RW-lock

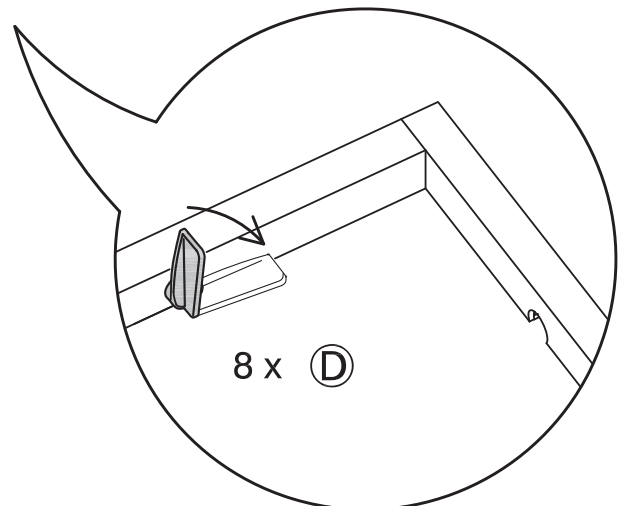

9

Ausrichten

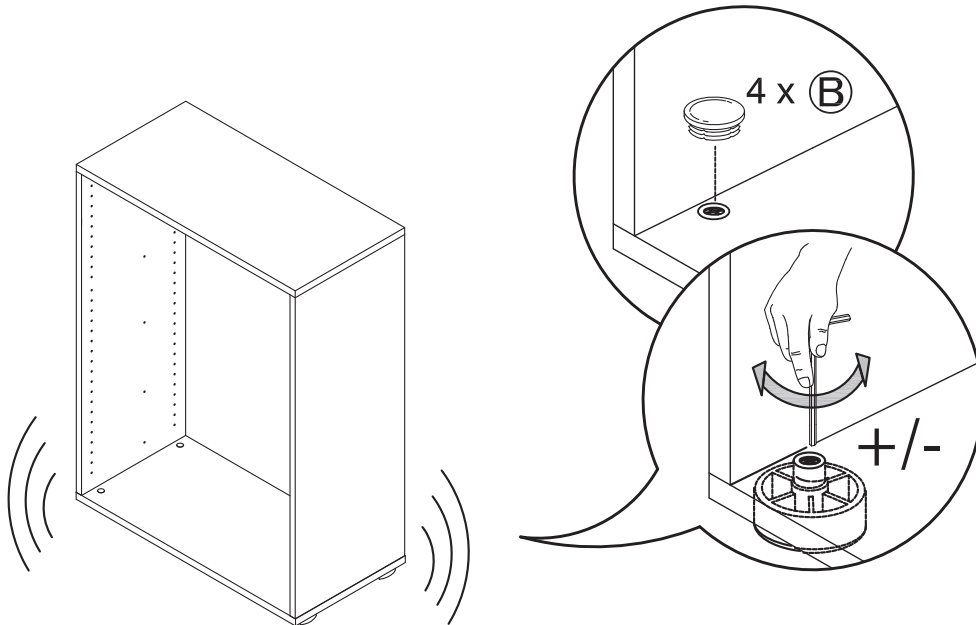

4 x (B)



18/14 mm

500547

1 x (L)



SW4

500278


10

Fach einsetzen



4 x (F)



508667

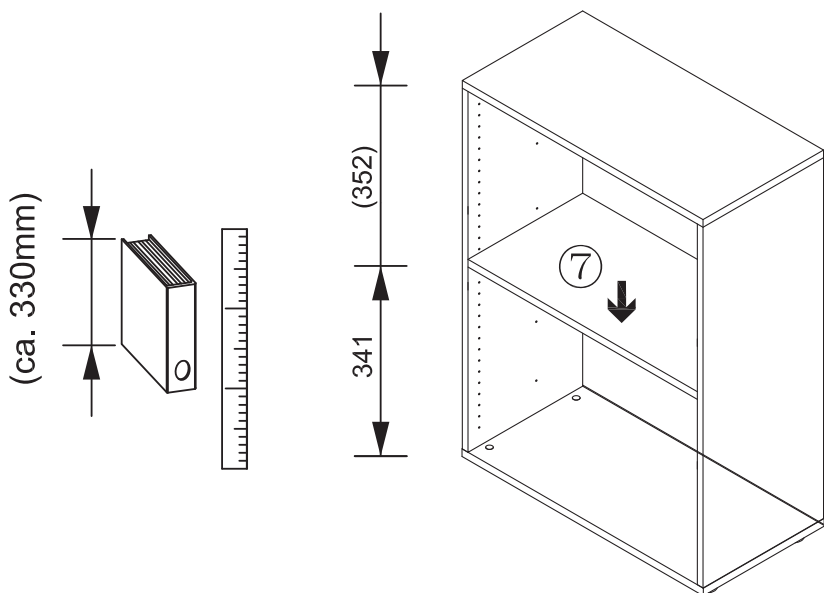

je 4 x

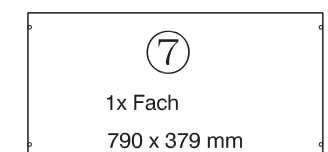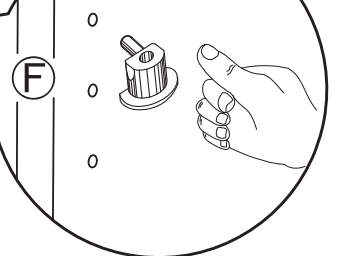

(7)

1x Fach

790 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35

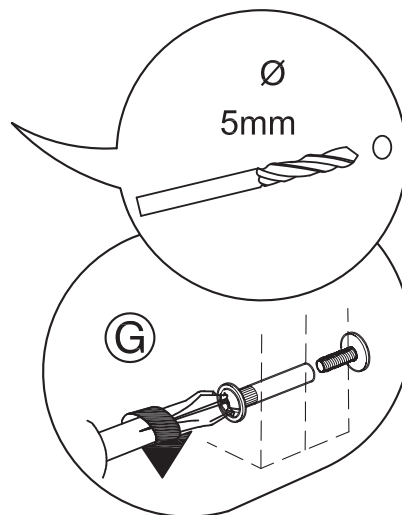
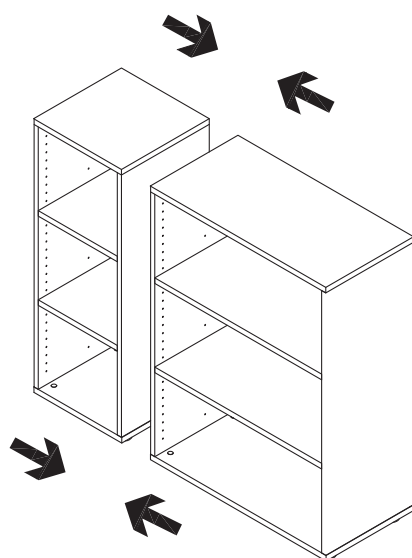


12

Demontage :

Rückwand:

RW-lock lösen

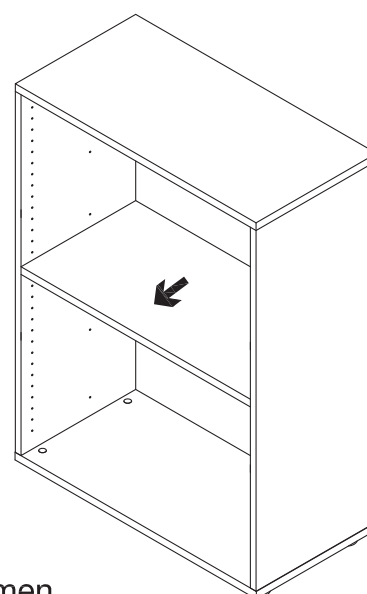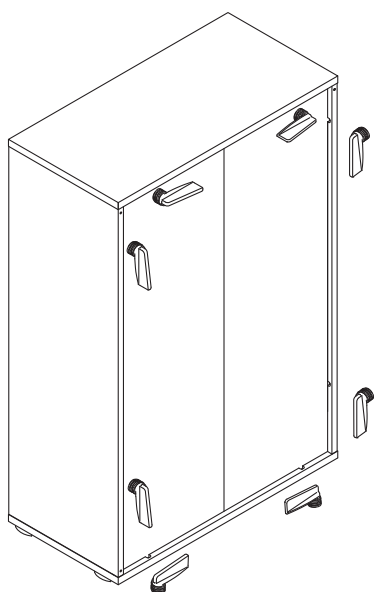

Fach:
rausnehmen

Demontage :

Demontage Pin einstecken


Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)



Demontage Pin

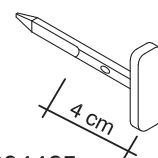




604465

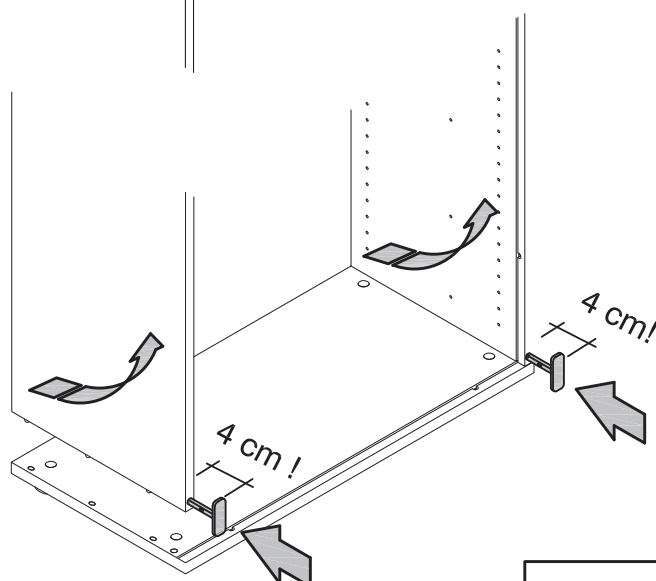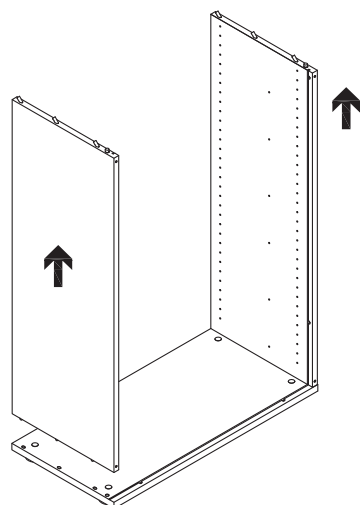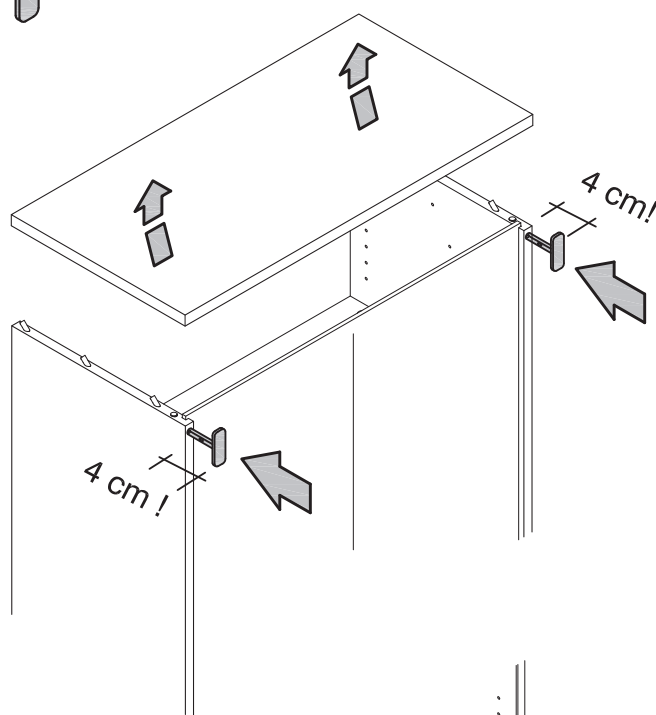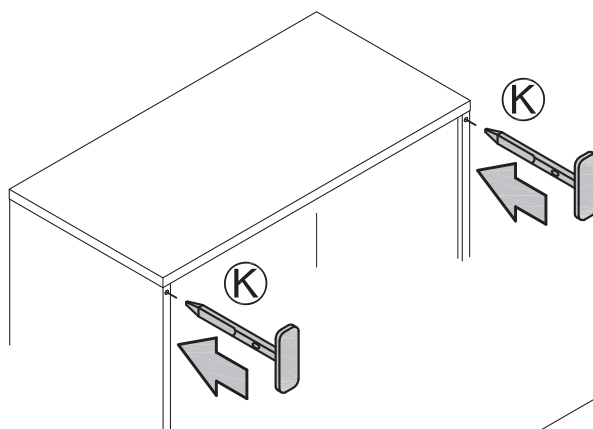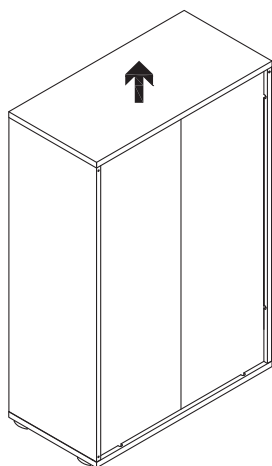

Video

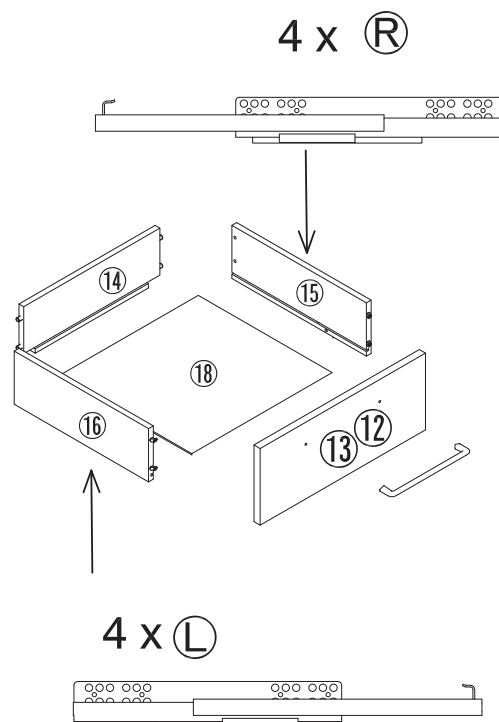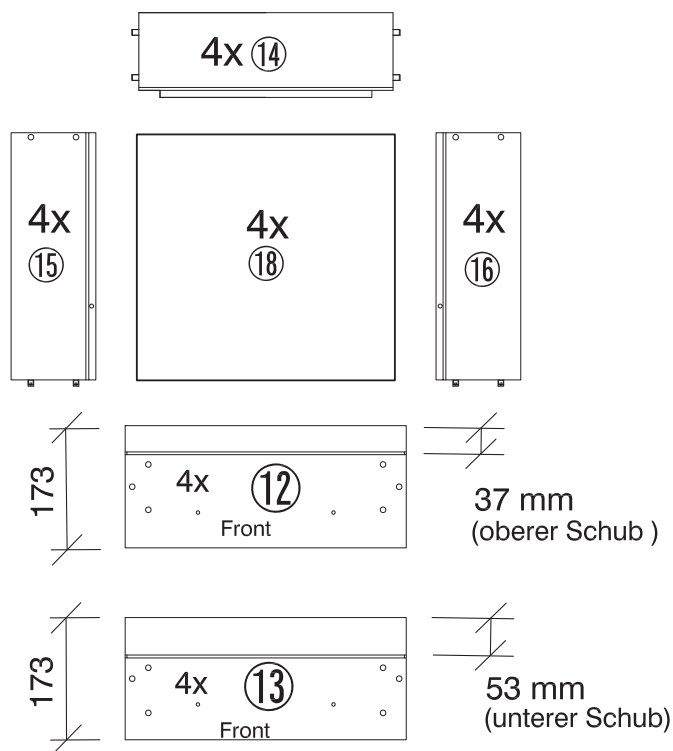

QR = Video
Montage

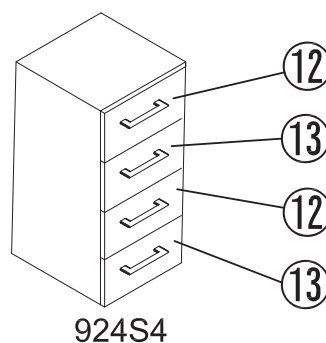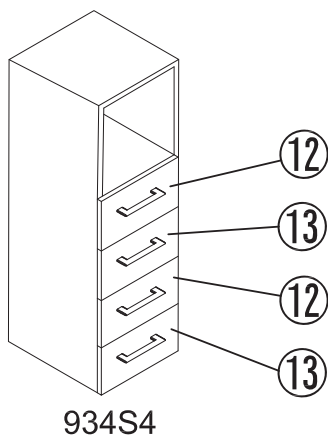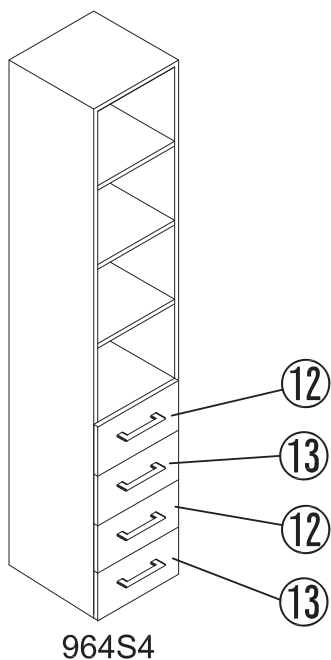


8 x (F)



M4 x 23mm

500322

4 x (G)

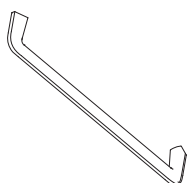

BA 128 mm

588448

8 x (H)



500374

16 x (P)



PH 6.3 x 13

500248



8 x (U)



500378



1

QR = Video
Montage

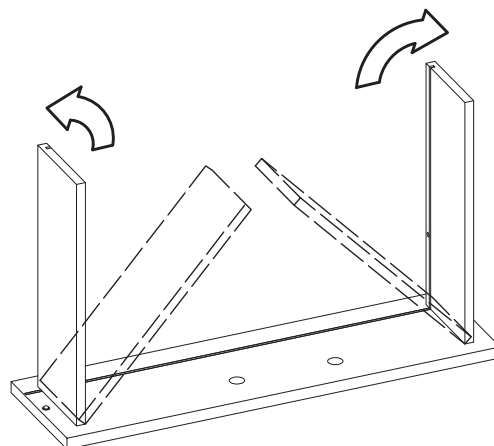
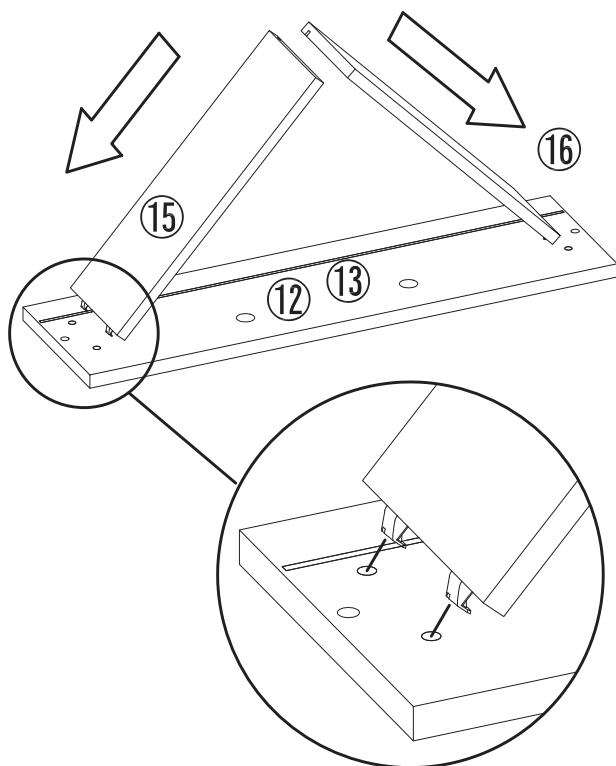


Seitenteile erst schräg ansetzen und dicht andrücken!
Dann senkrecht stellen (Keine Spalt-Bildung !)

2

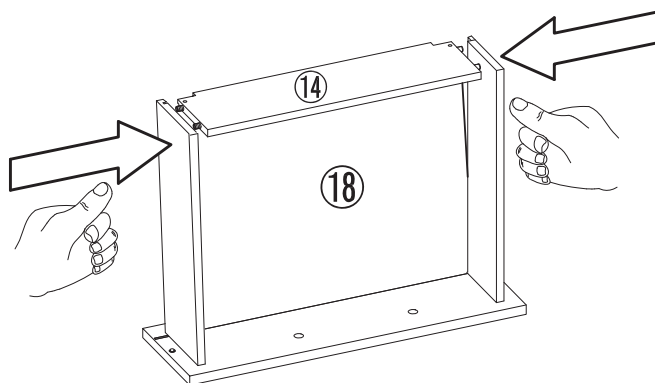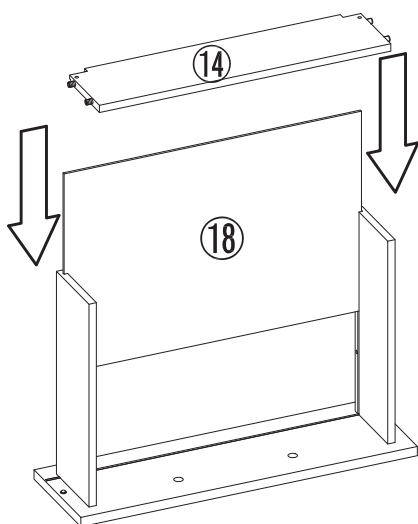





Fest zusammendrücken, Bodenplatte mit einfassen !
(Keine Spalt-Bildung !)

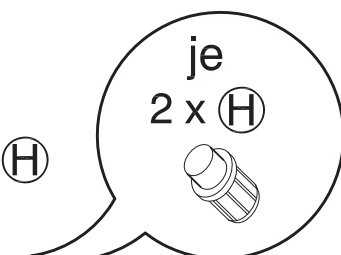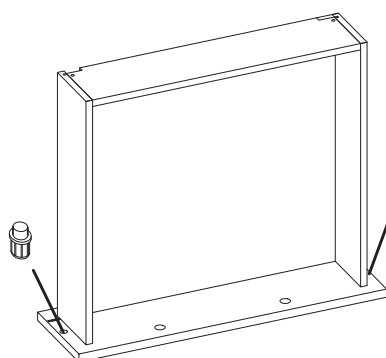

je
2 x (H)



3

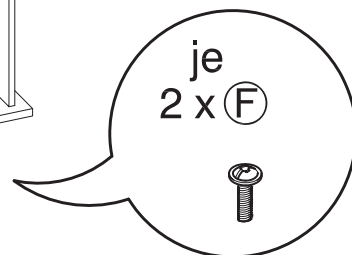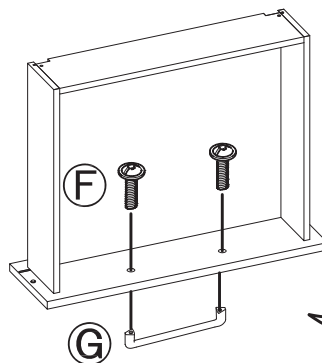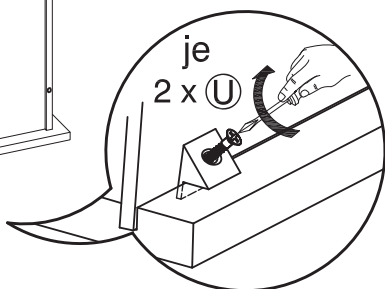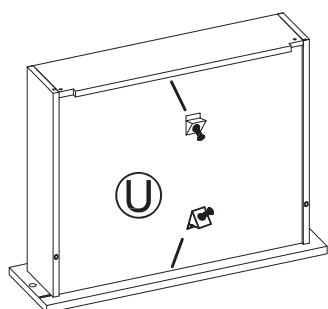

4

