



Montageanleitung 51C

STECKVERBINDER 003

A Anlieferung bei 10 cm hohen Füßen

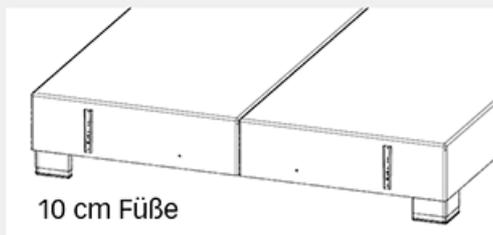

B Anlieferung bei 15 cm hohen Füßen

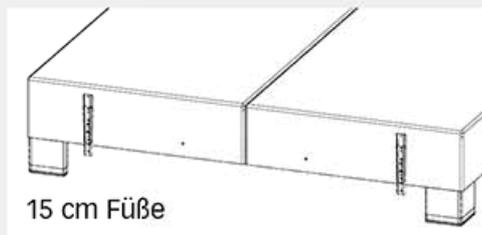

Bei 15 cm hohen Füßen ummontieren!


benötigtes Werkzeug






Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akku-Schrauber

Montageanleitung - Umbau auf 15 cm Füße


1

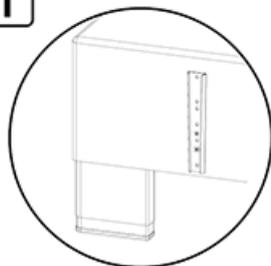

2

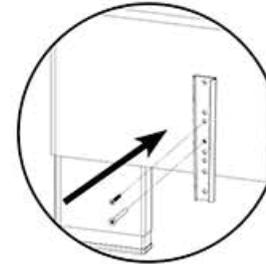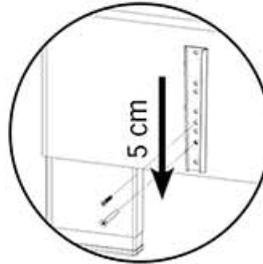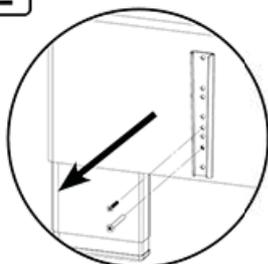

3

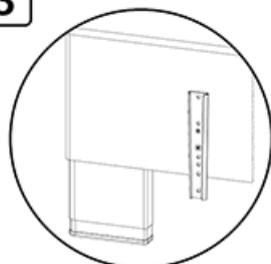

15 cm Füße

Steckverbinder! Die Position des Steckverbinder ist modellabhängig.