

Bettanlagen

Ø Dieter Knoll

Montageanleitung

Ausgabe 2024 - 11 - 12





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

RINA Schlafen

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Bettvarianten Übersicht	5
Beschlagteile Übersicht Bettvariante Metall-V-Fuß	6
Bettanlagen Übersicht Bettvariante Metall-V-Fuß	7
Bettanlagen mit Metall-V-Fuß	8 - 10
Montage Bettanlagen mit Metall-V-Fuß	11 - 13
Beschlagteile Übersicht Bettvariante Holzfuß rund	14
Bettanlagen Übersicht Bettvariante Holzfuß rund	15
Bettanlagen mit Holzfuß rund	16 - 18
Montage Bettanlagen mit Holzfuß rund	19 - 21
Montage Konsolen	22 - 27
Montage Paneelaufsatz	28 - 31
Notizen	32

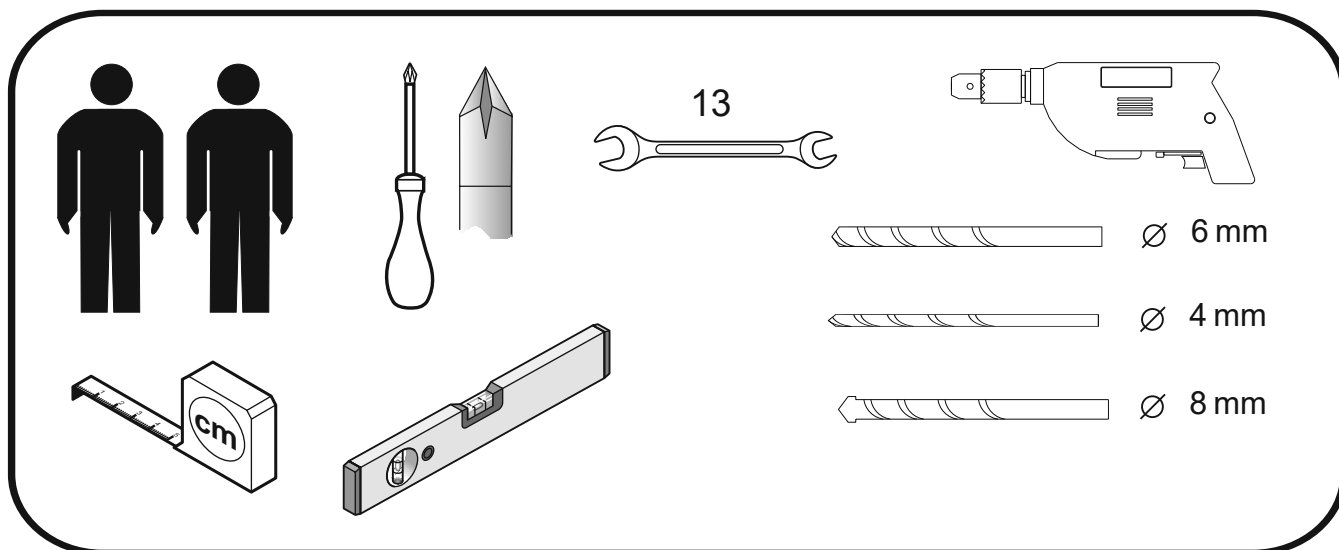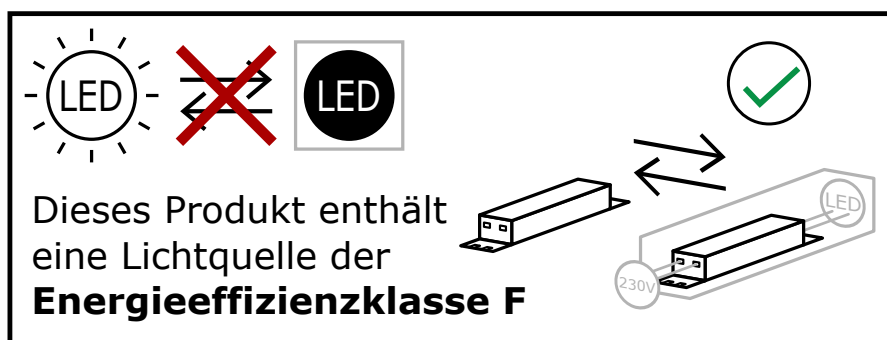

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.



PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

BETT - Varianten

Artikelnummern: 1164 + 1184 +1204

Kopfteil gesteppt


Fußgestell: vorne mit Metall-V-Fuß



Artikelnummern: 1160 + 1180 + 1200

Kopfteil einfach


Fußgestell: rund, zurückspringend

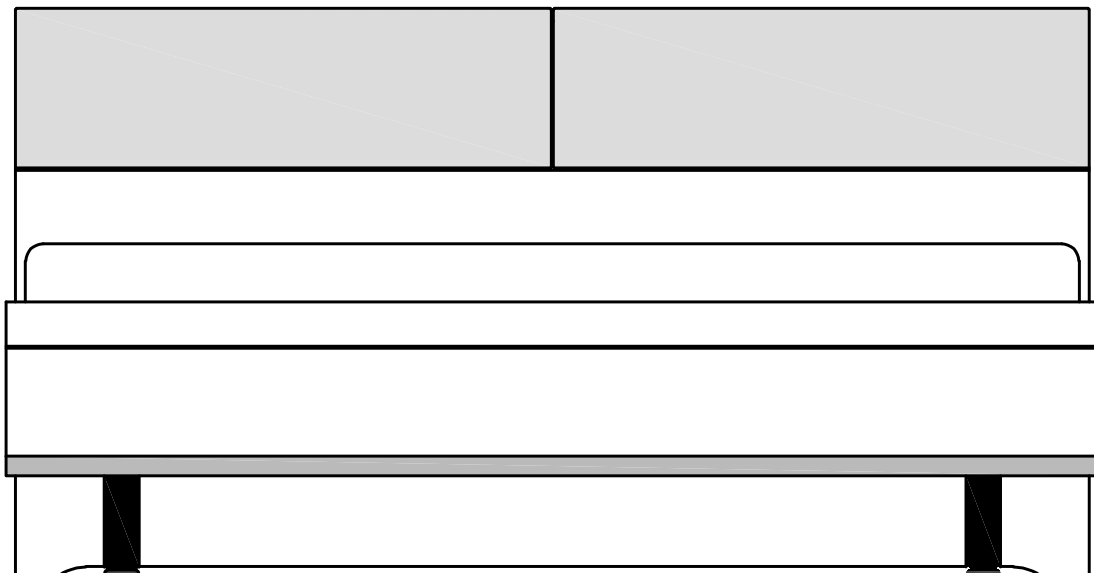

BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT


Bett 1164+1184+1204 / Metall-V-Fuß

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

M4x20



000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)


M6x12



160EBB007 (Inhalt 12 St.)


Auflagewinkel

4x

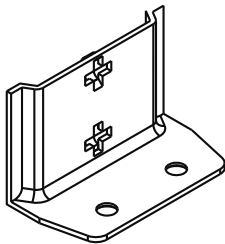


160EBB011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

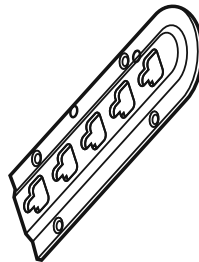


000 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

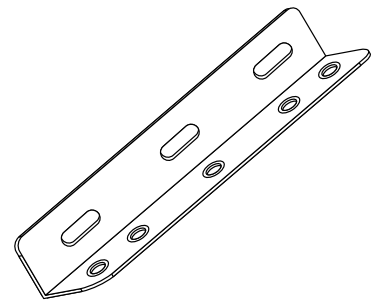


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

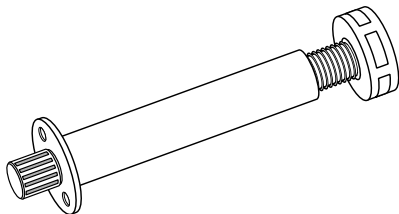


000EBS700

Adapter Stützfuß

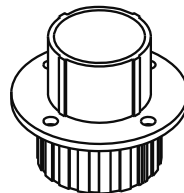

000EBS700 - 1

Metall-V-Fuß

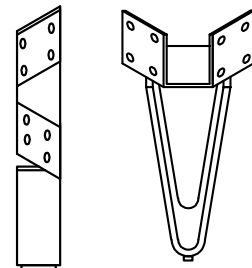


4

021EBS019

BETTANLAGEN RINA Schlafen

Gestepptes Kopfeil, Fußgestell mit Metall-V-Fuß

Version 1 / Konsolen ohne Abstand

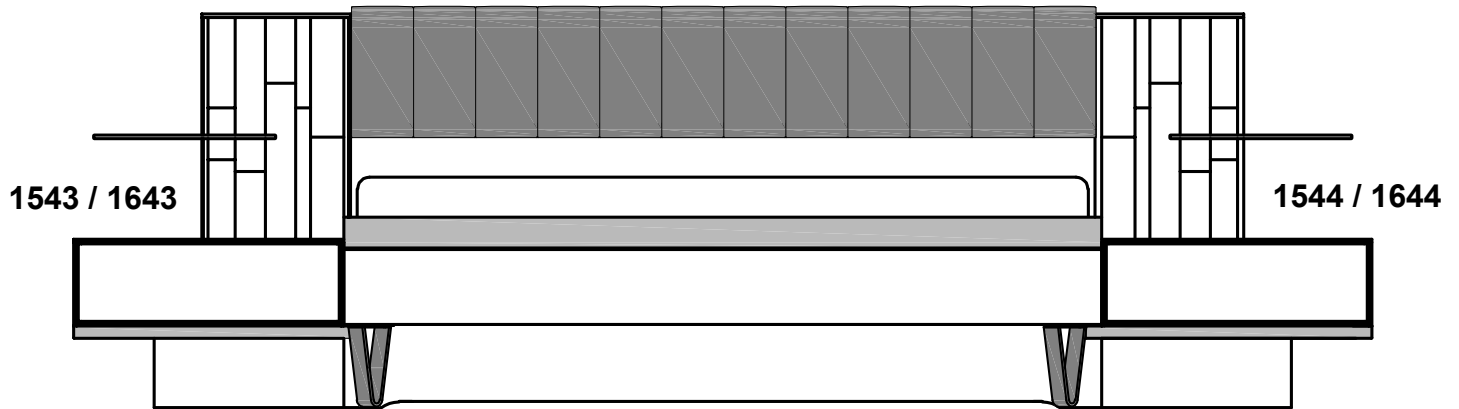

Version 2 / Konsolen mit Abstand





Version 3 / Konsolen mit zwei SK



BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 1

Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall -V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts
- ⑪ Konsolensockel - links
- ⑫ Konsolensockel - rechts

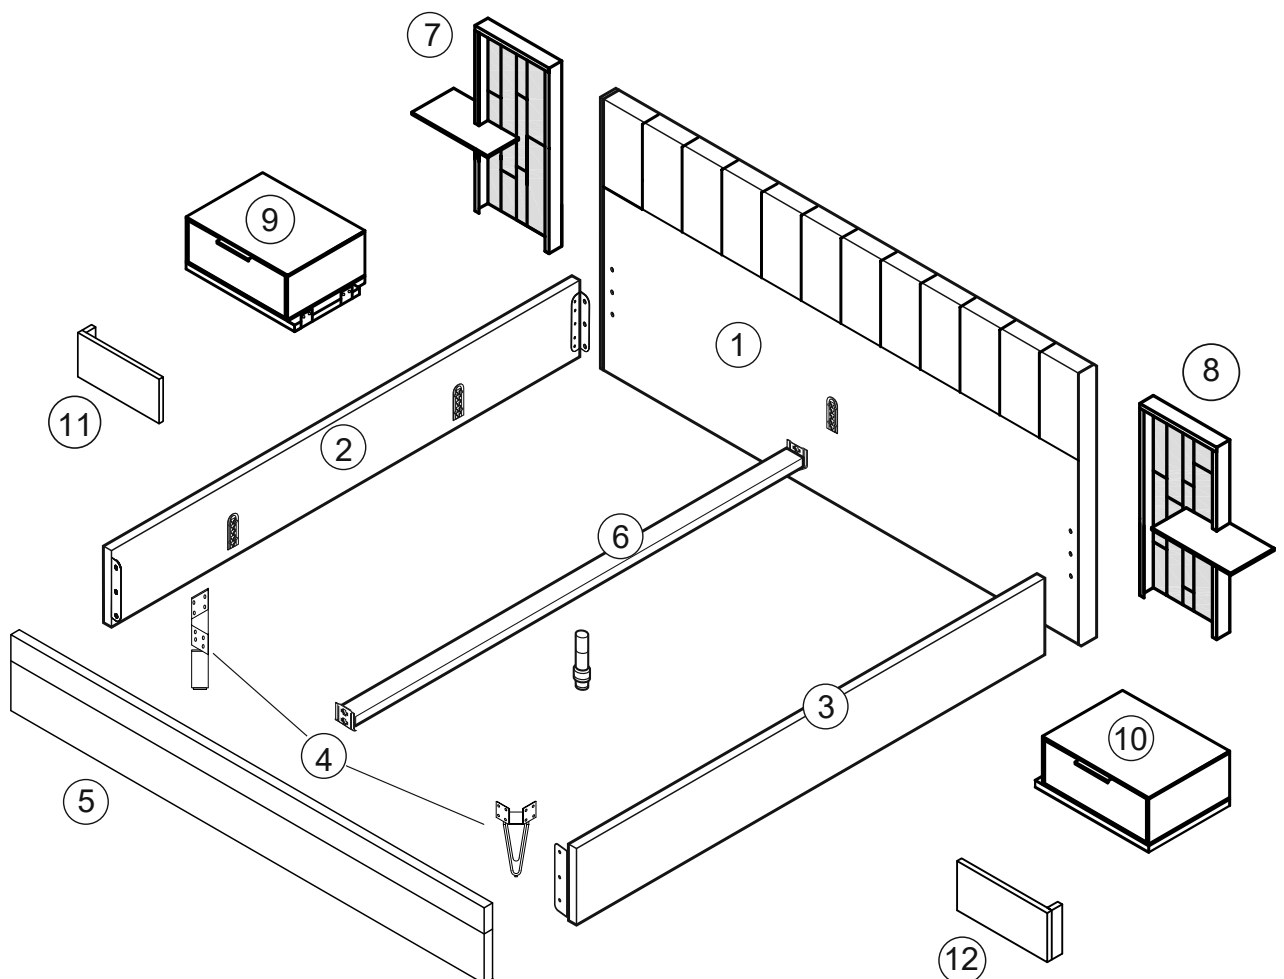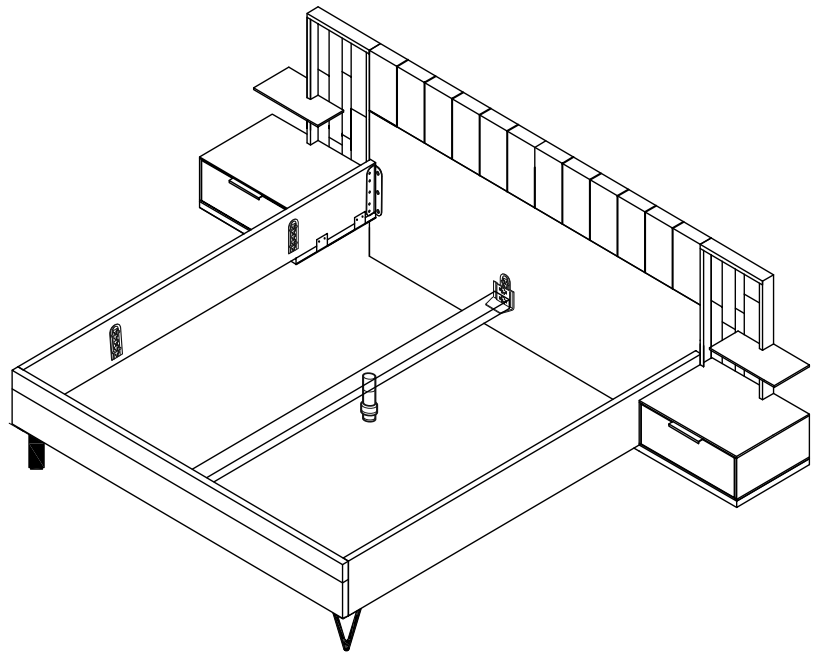

BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 2

Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall-V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Paneelaufsatz - links
- ⑧ Paneelaufsatz - rechts
- ⑨ Konsole - links
- ⑩ Konsole - rechts
- ⑪ Konsolensockel - links
- ⑫ Konsolensockel - rechts

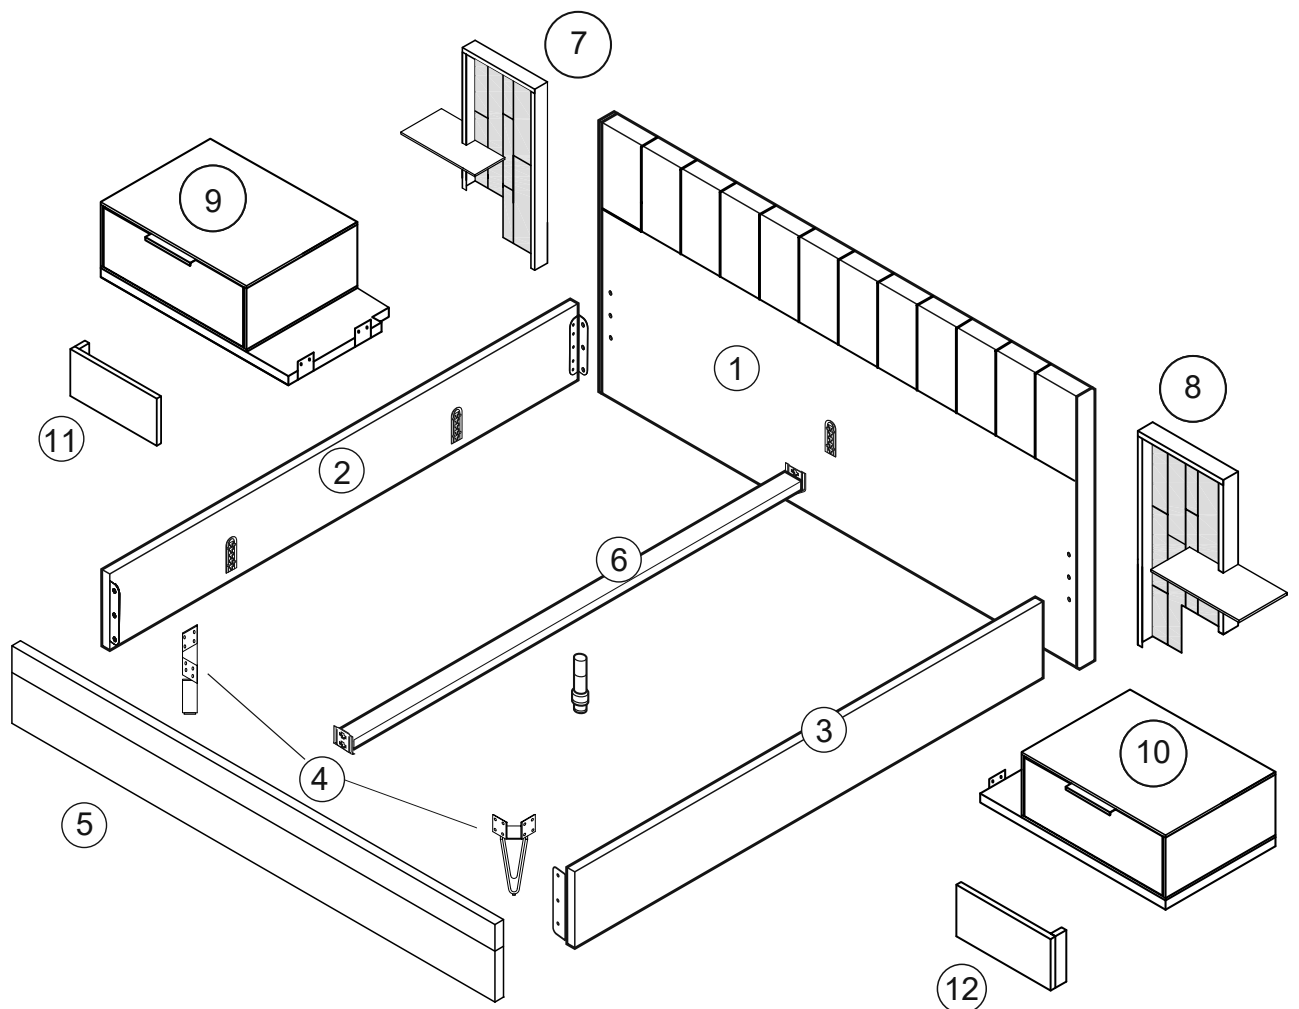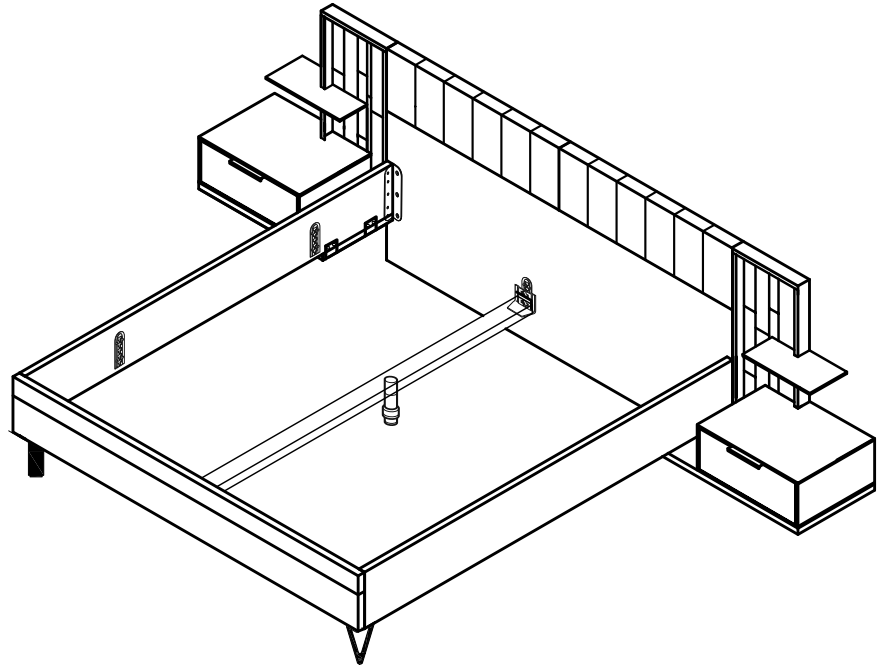

BETTANLAGE METALL-V-FUß Version 3


Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Metall-V-Fuß links+rechts
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken Holz
- ⑦ Konsole - links
- ⑧ Konsole - rechts

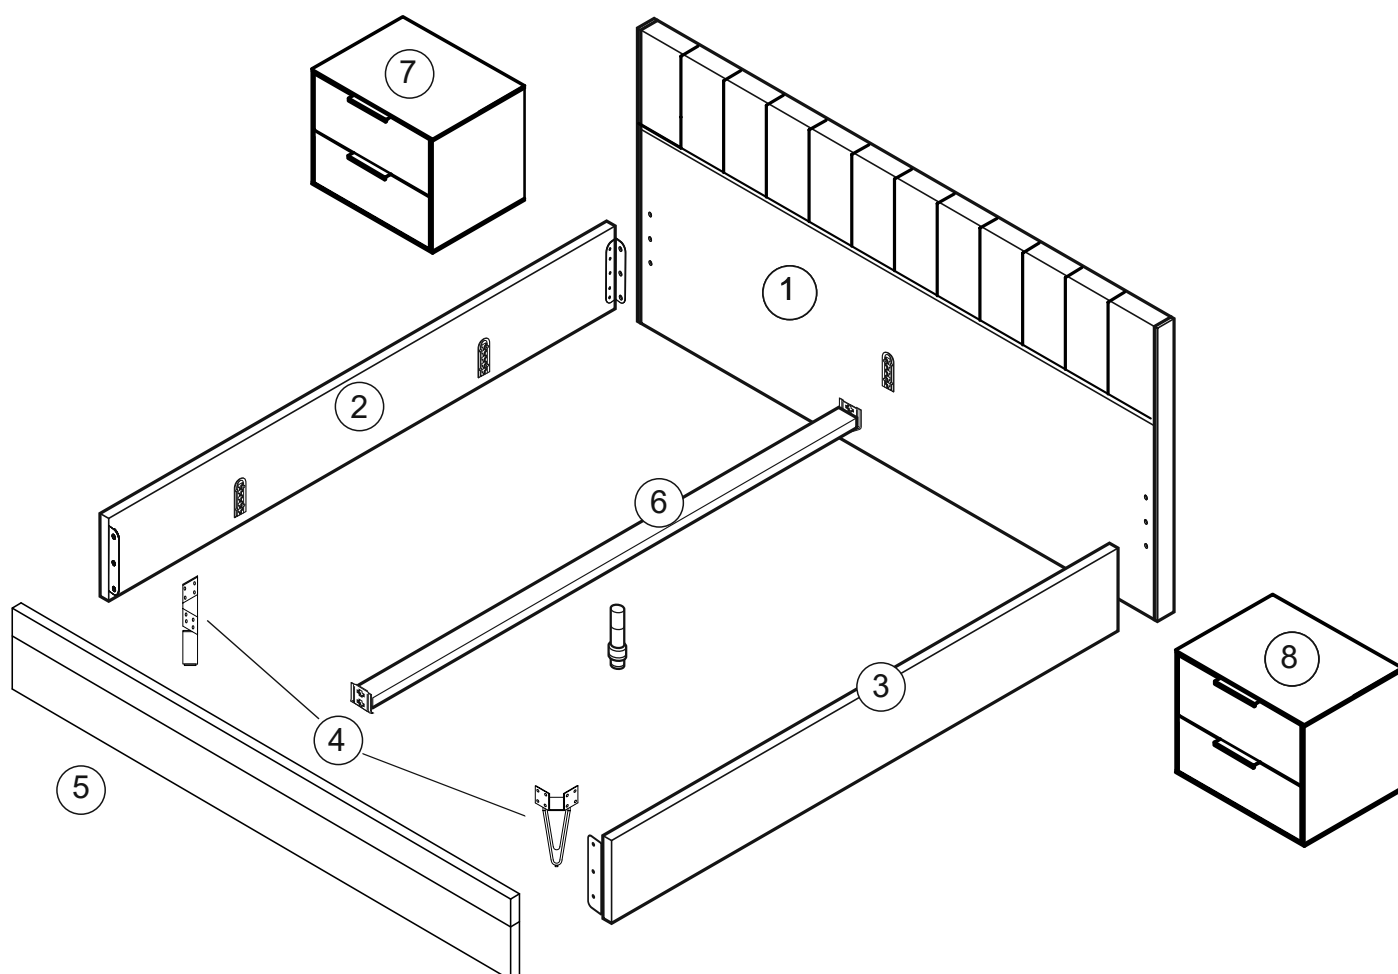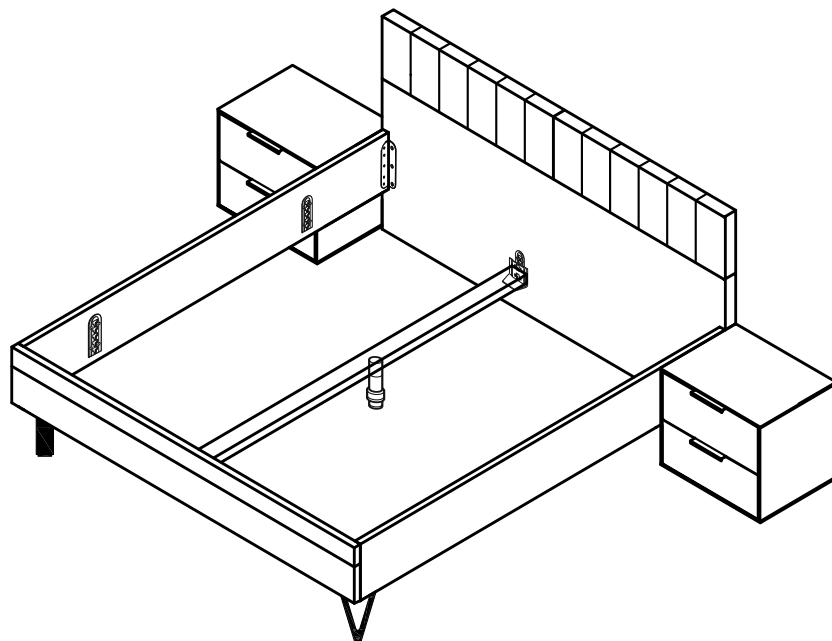


BETTANLAGE METALL-V-FUß

M4x20




000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)

M6x12




160EBB007 (Inhalt 12 St.)

Metall-V-Fuß

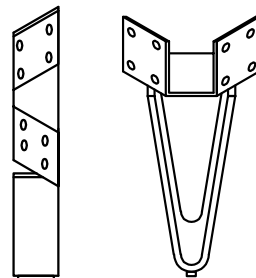


160EBS119

4

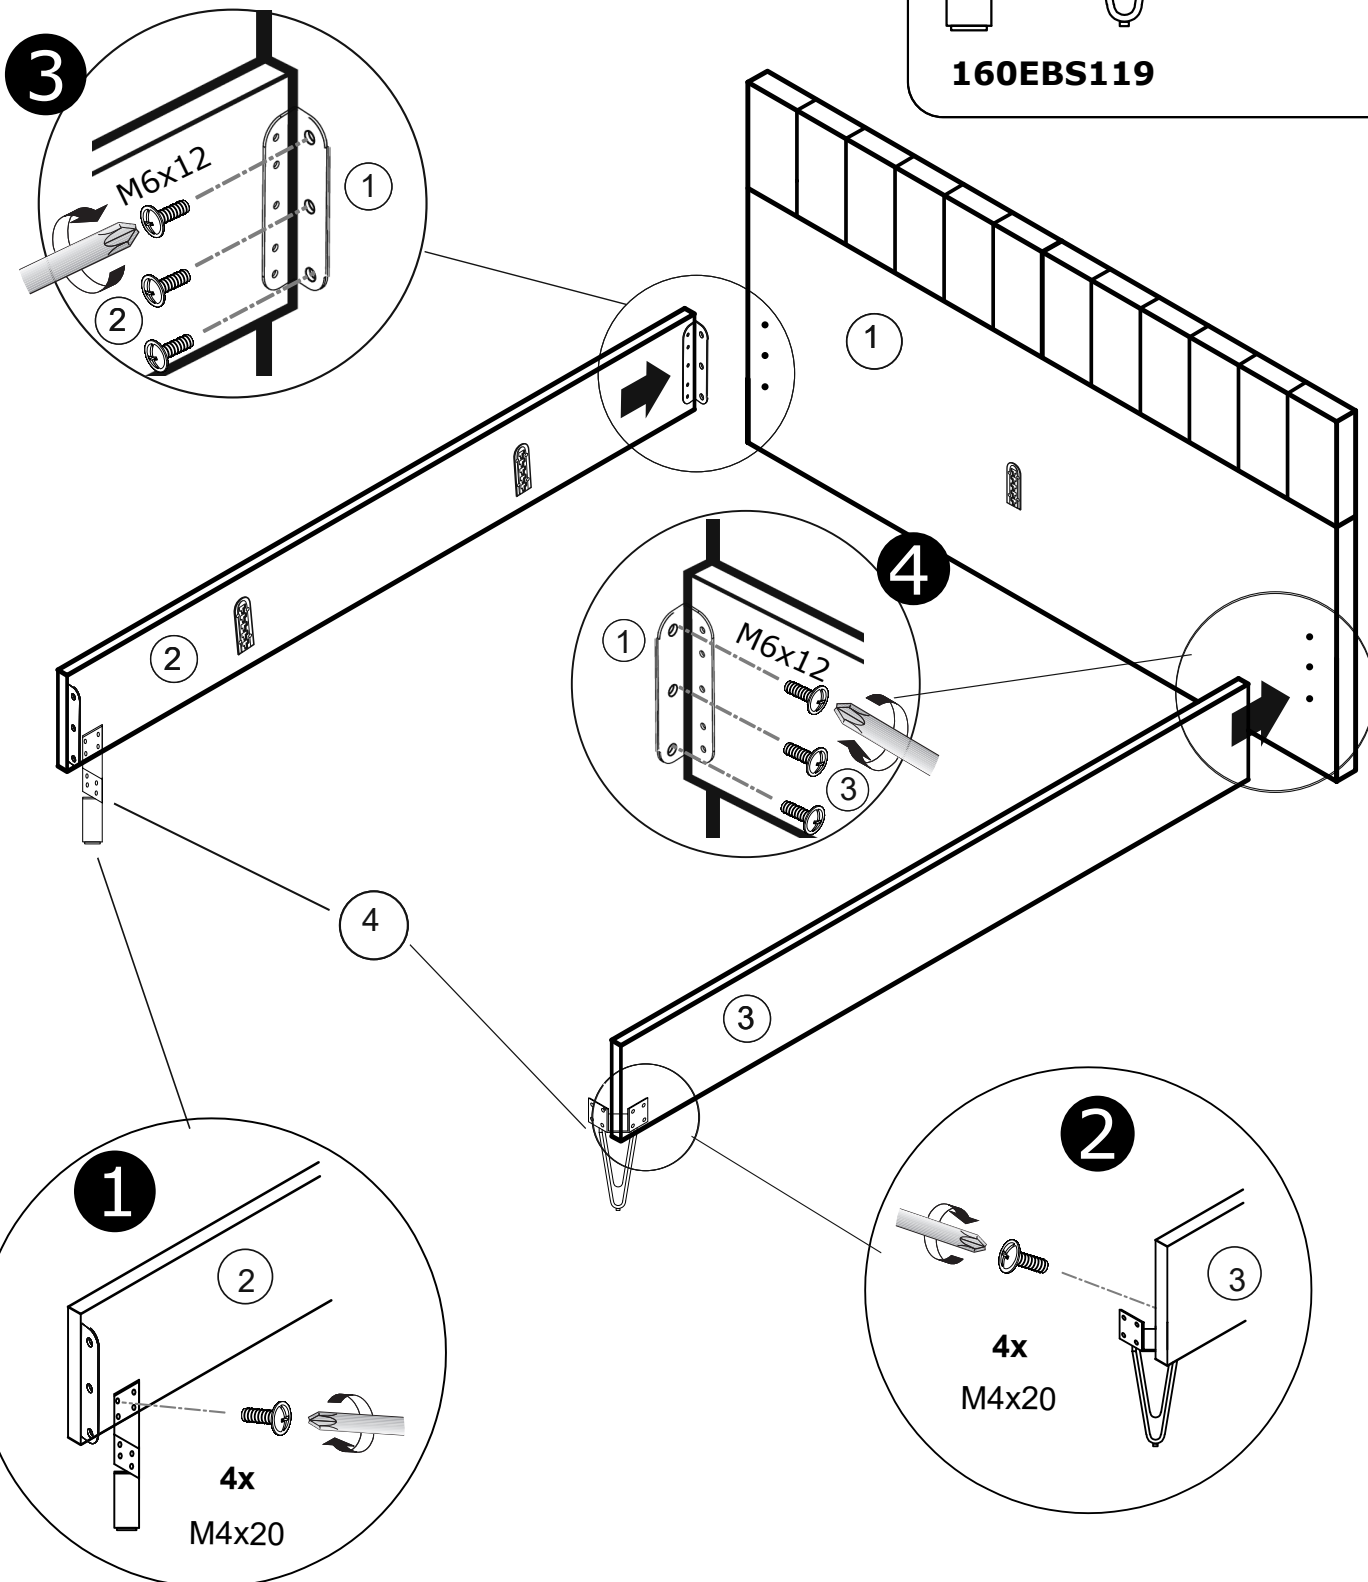


BETTANLAG METALL-V-FUß

M4x20




000ESM4020Z (Inhalt 16 St.)

M6x12




160EBB 007 (Inhalt 12 St.)

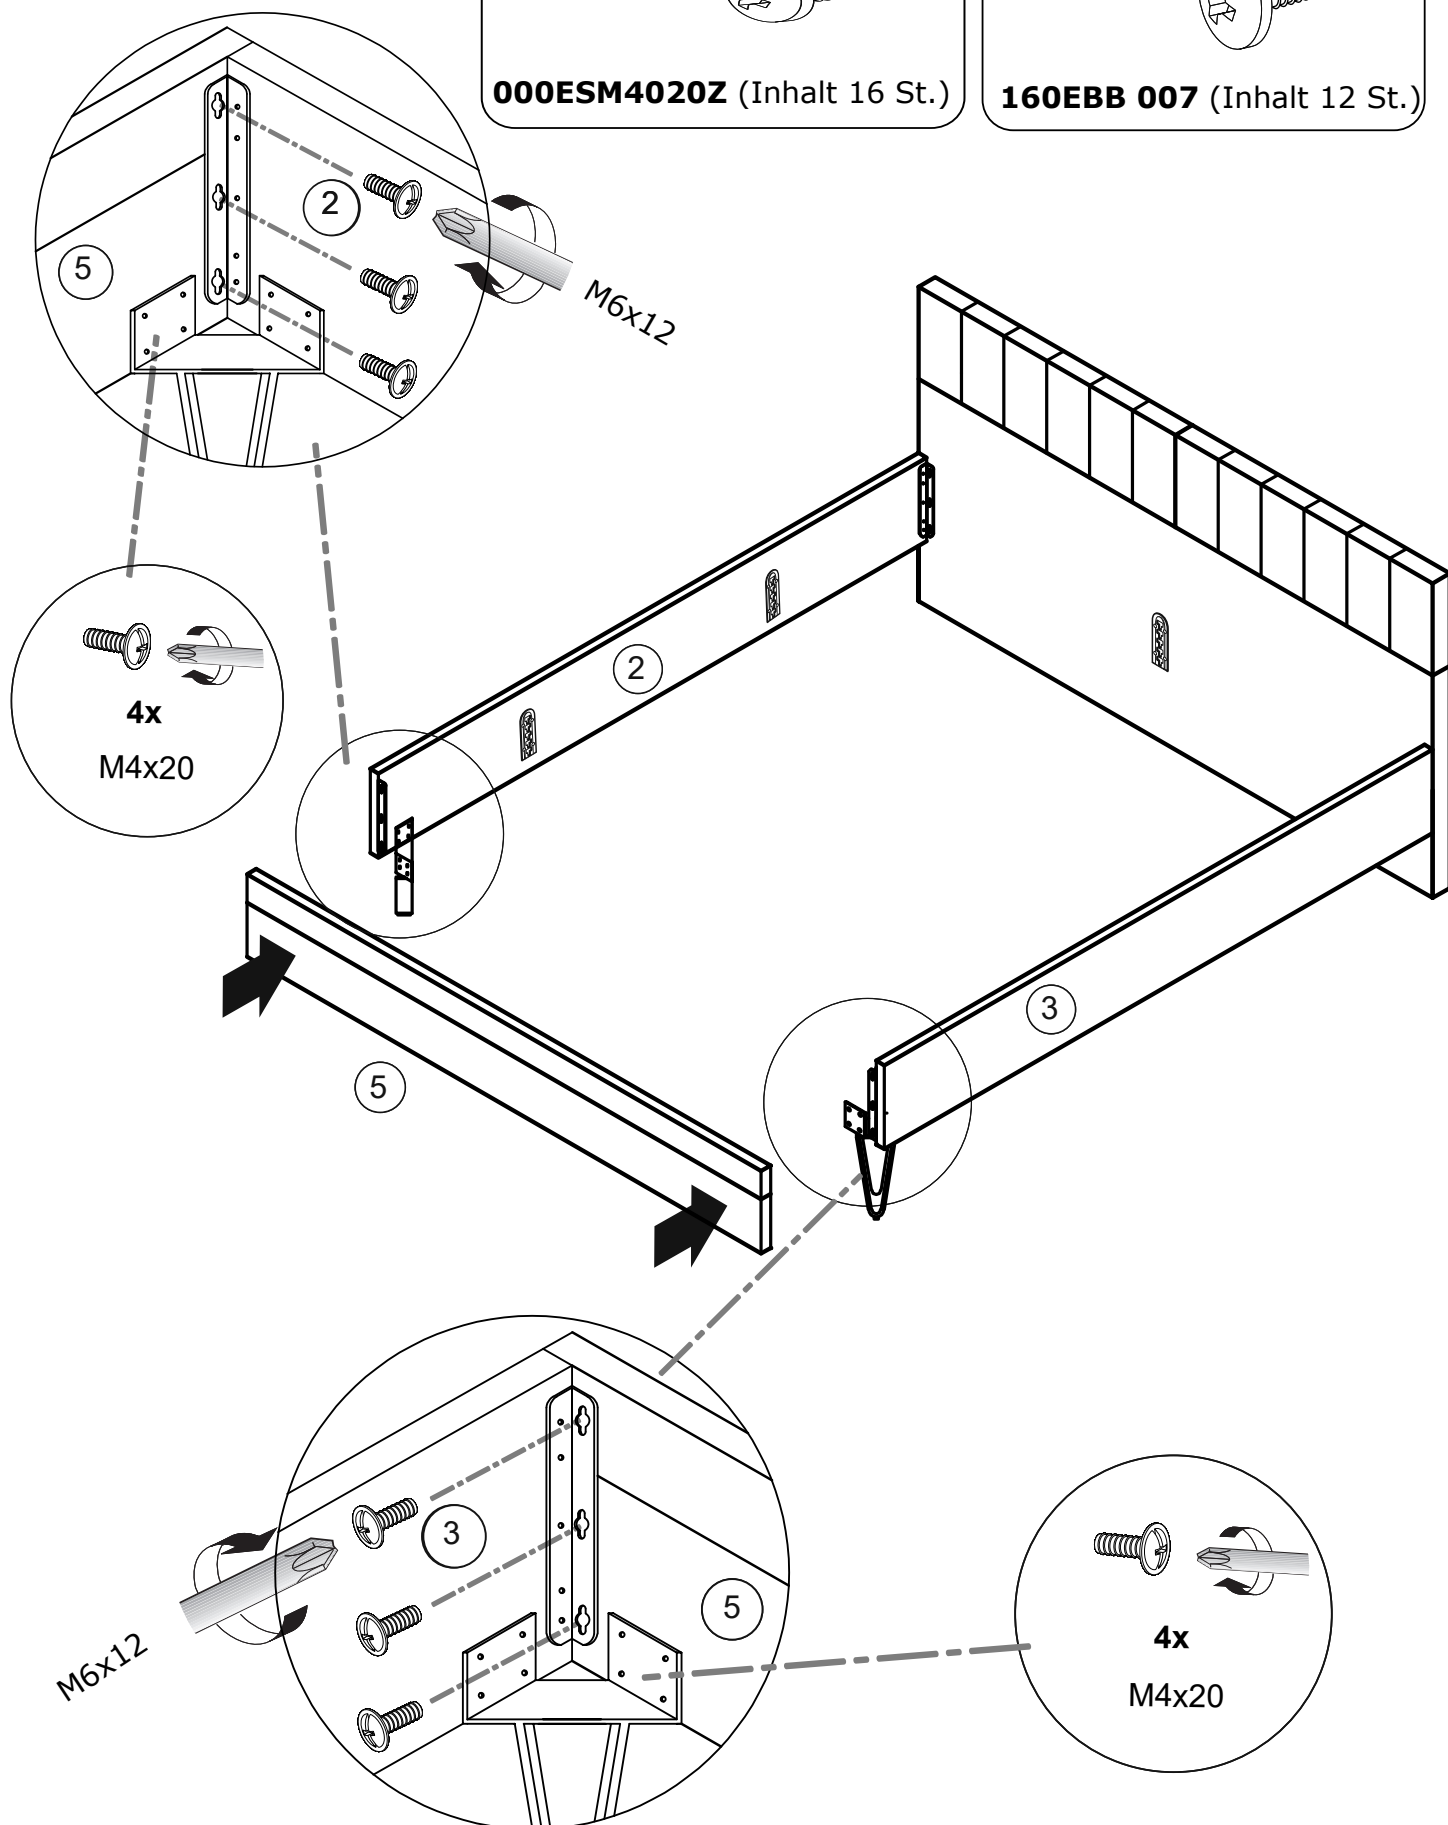


BETTANLAGE METALL-V-FUß

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

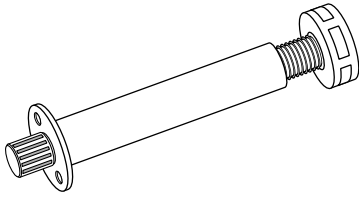


000EBS700

Adapter Stützfuß





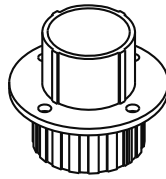


000EBS700 - 1

Auflagewinkel **4x**

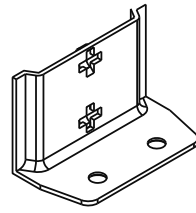


160EBB011 (Inhalt 4St.)

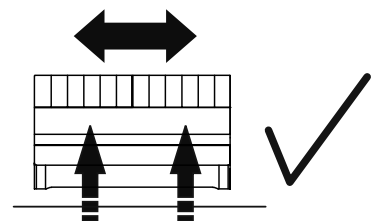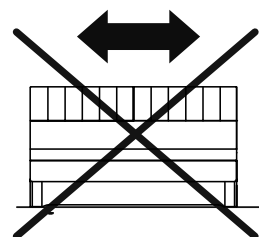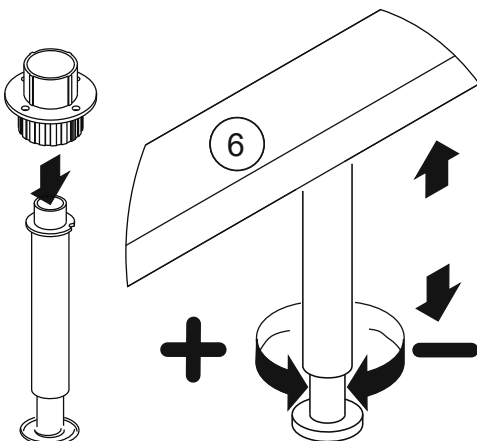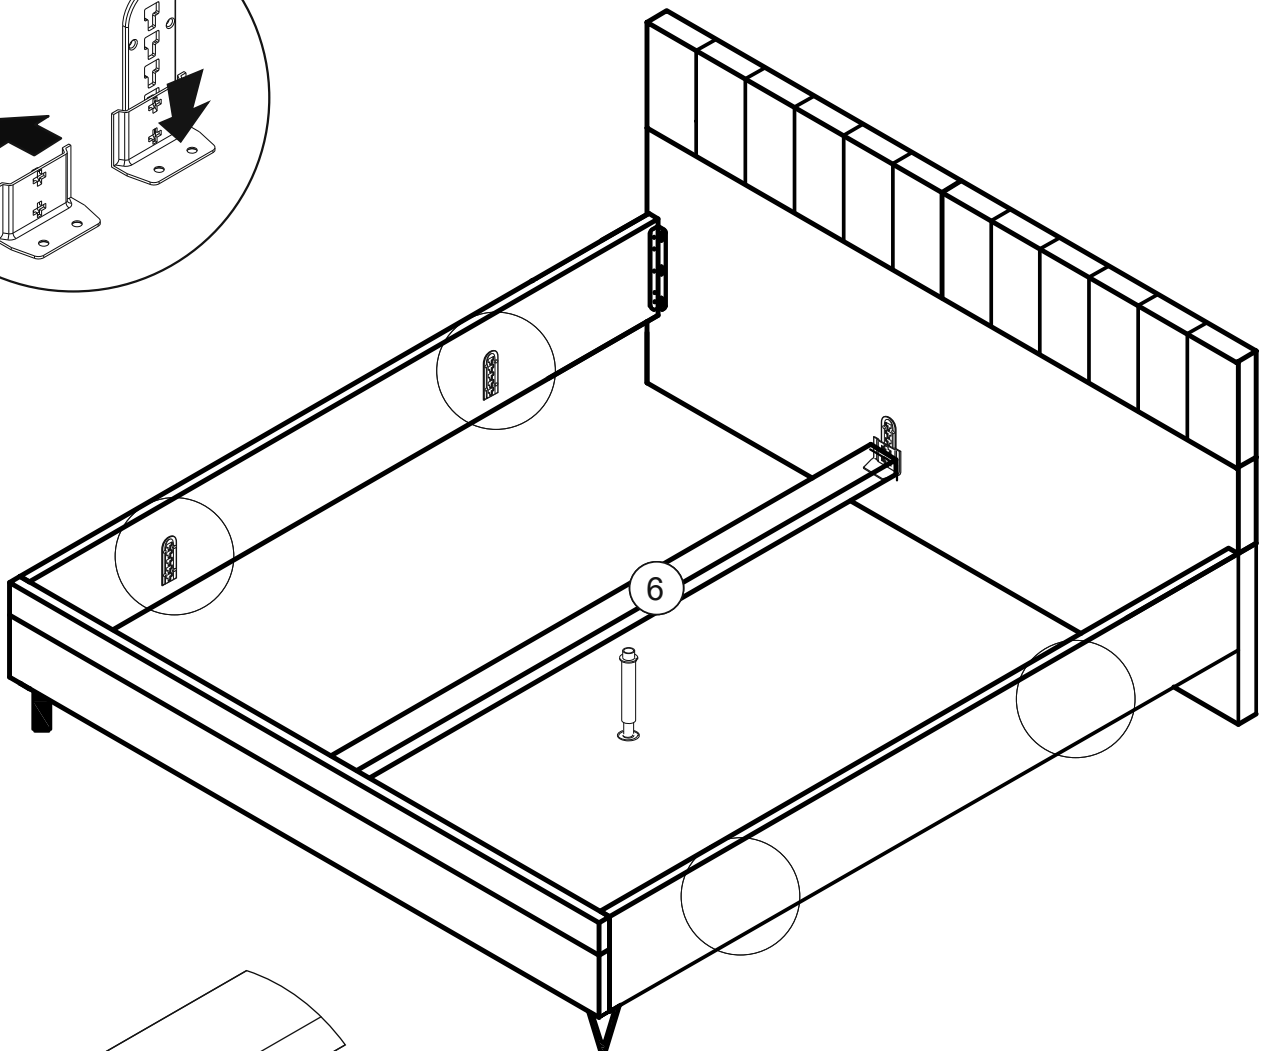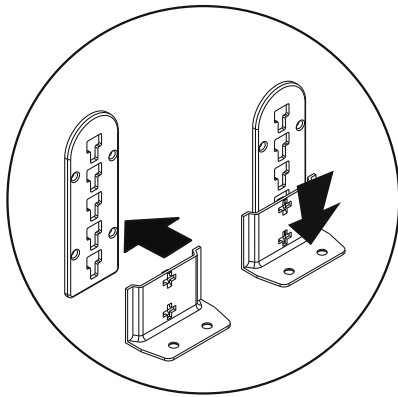

BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT


Bett 1160+1180+1200 / Holzfuß rund

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

4,0x20



000ESS4020B


M6x12



160EBB007 (Inhalt 12 St.)


Auflagewinkel

4x

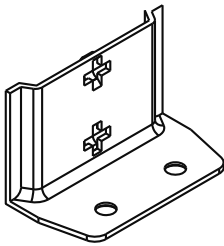


160EBB011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

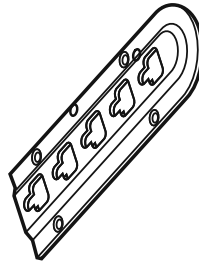


000 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

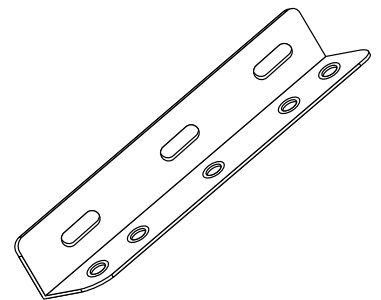


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

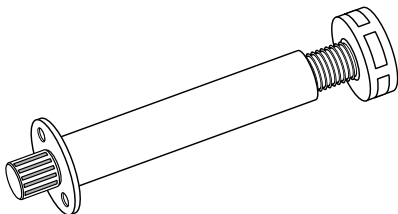


000EBS700

Adapter Stützfuß

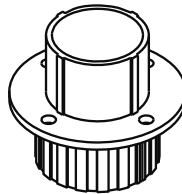

000EBS700 - 1

Bettstützfuß - Holz

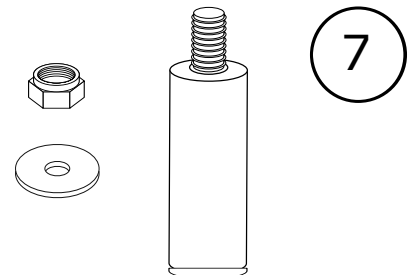


160EBS119


BETTANLAGEN RINA Schlafen

Einfaches Kopfeil, Holzfuß rund, zurückspringend


Version 1 / Konsolen ohne Abstand

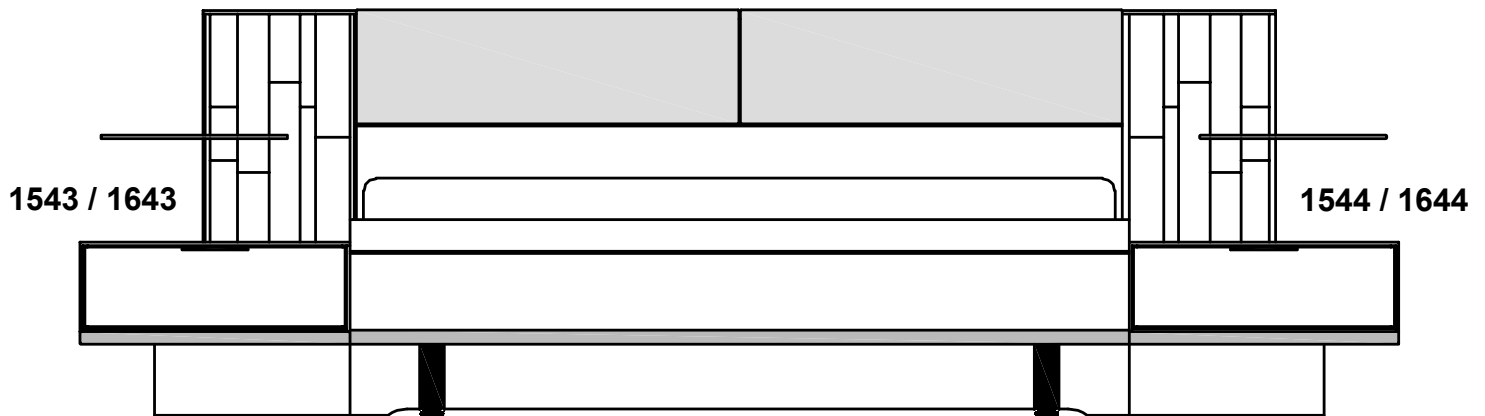

Version 2 / Konsolen mit Abstand

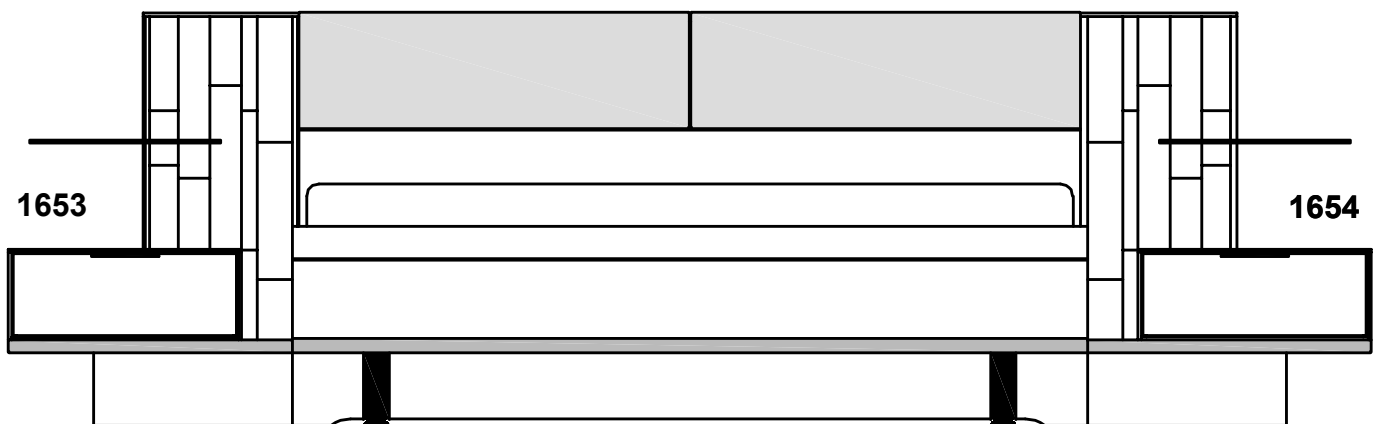



Version 3 / Konsolen mit zwei SK

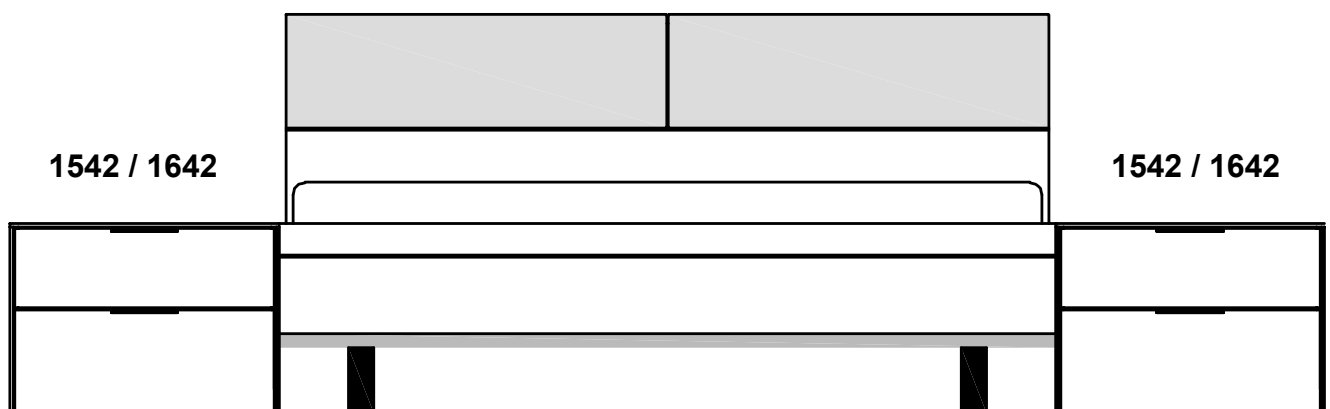

BETTANLAGE Holzfuß Version 1

Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse -Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

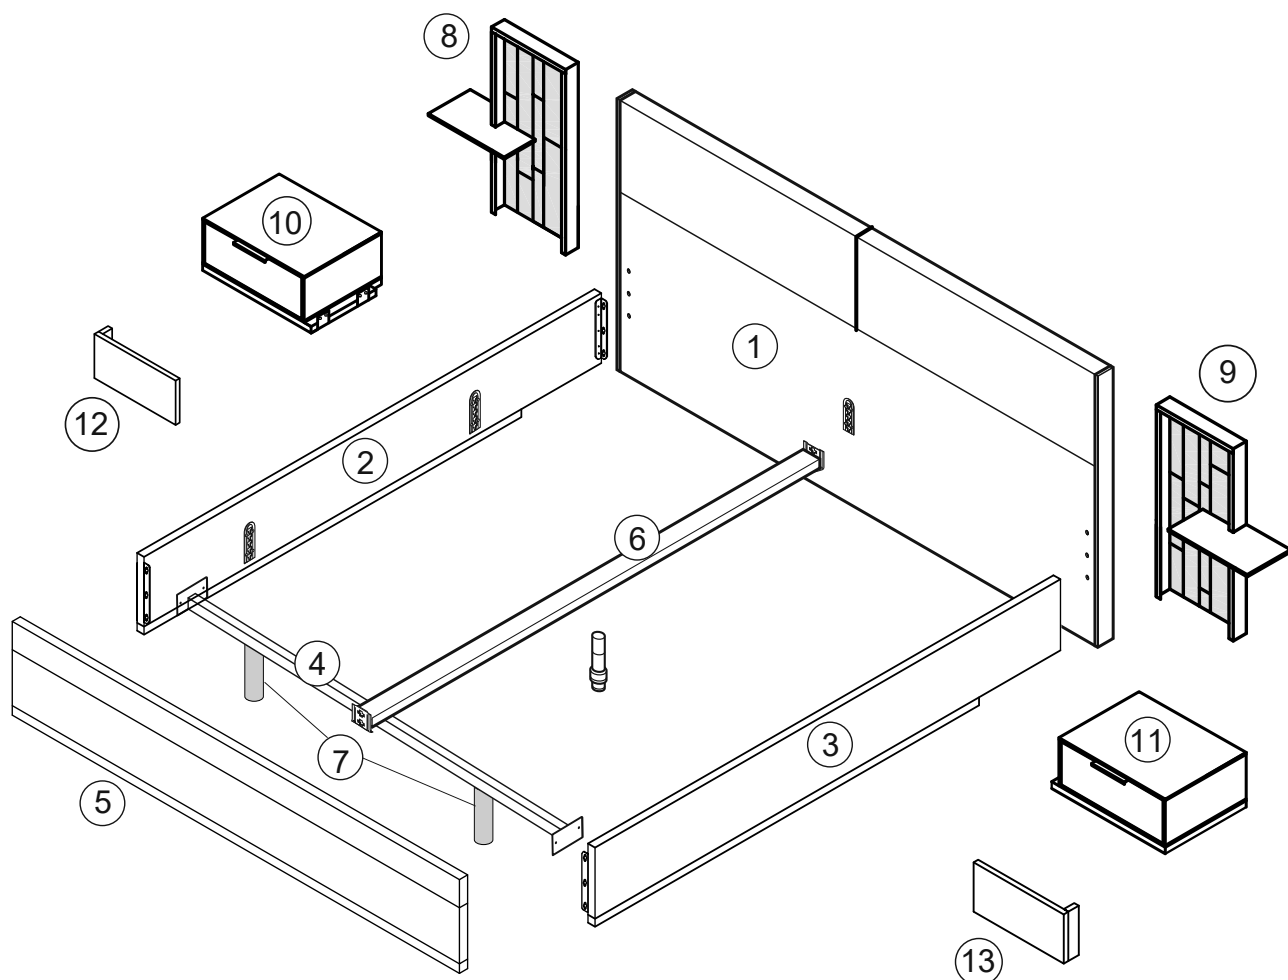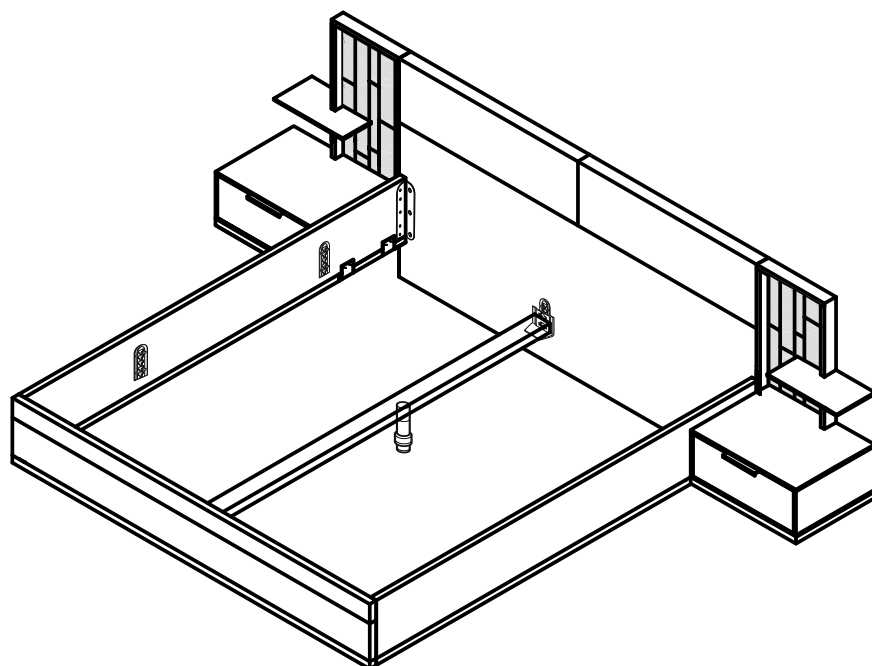

BETTANLAGE Holzfuß Version 2

Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse -Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

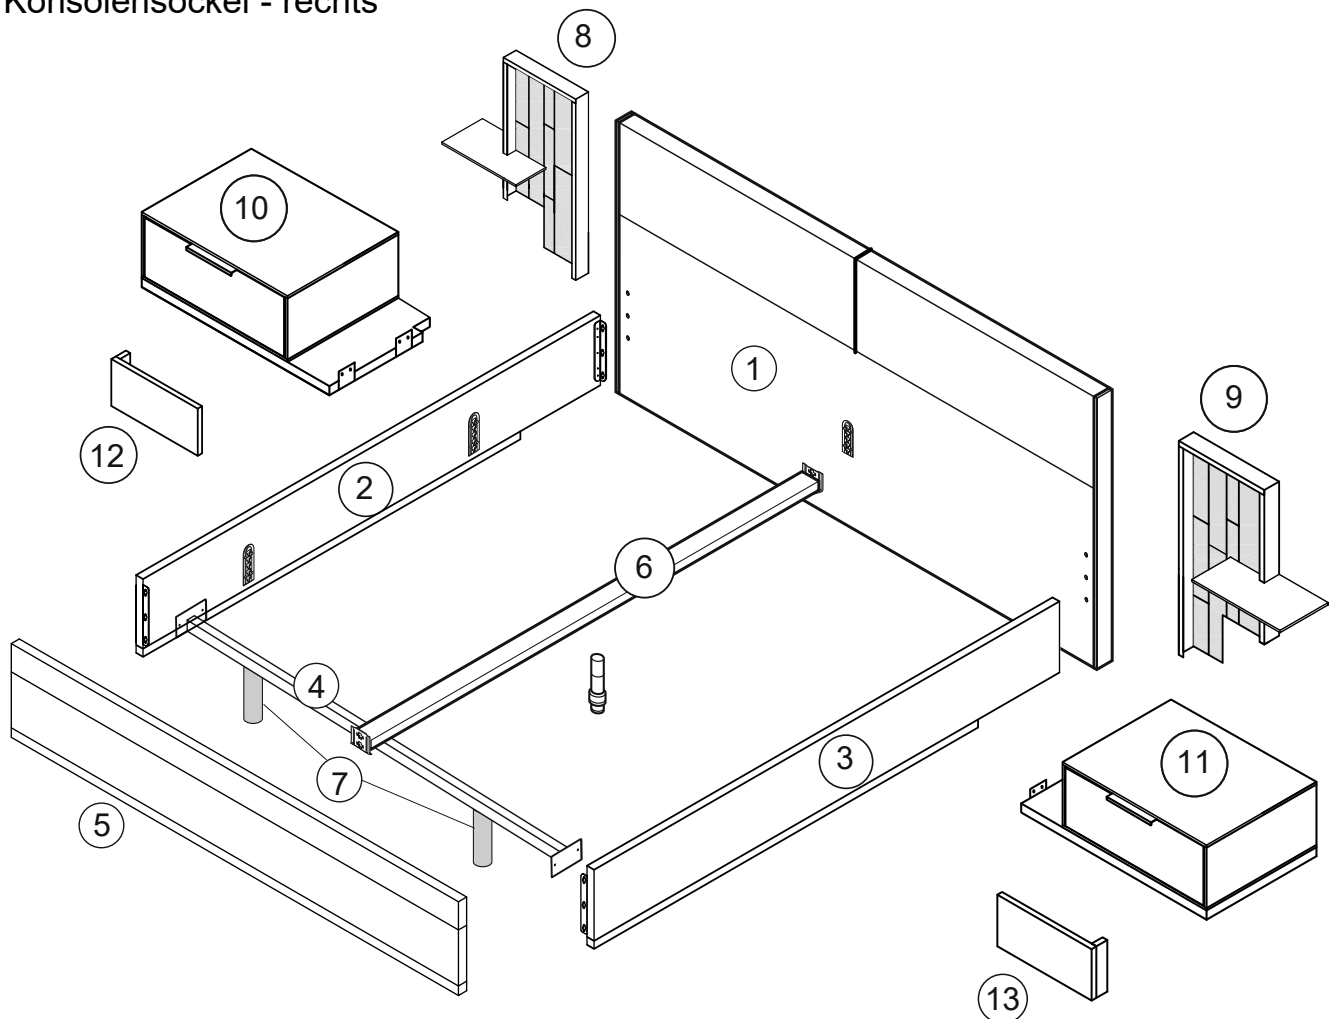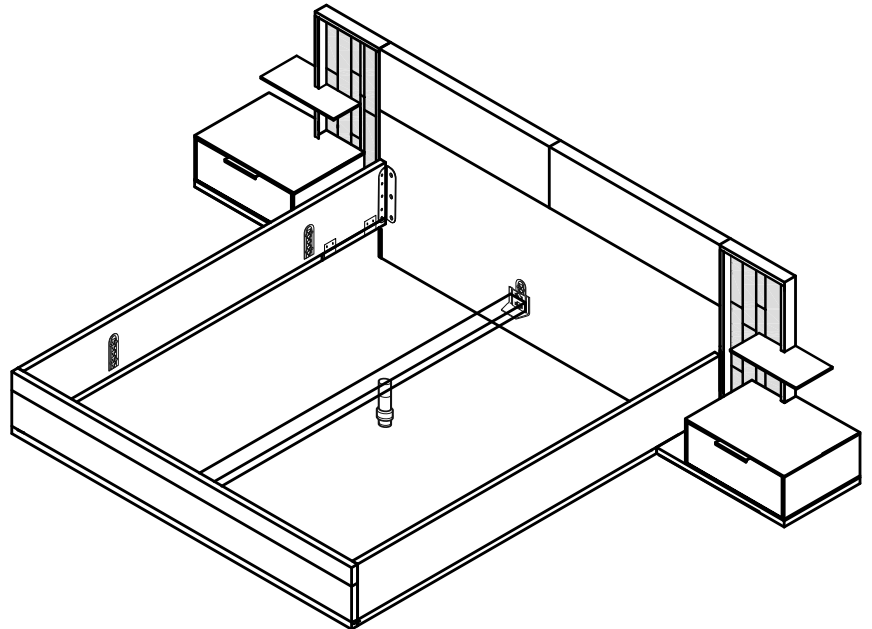

BETTANLAGE Holzfuß Version 3


Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Konsole - links
- ⑨ Konsole - rechts

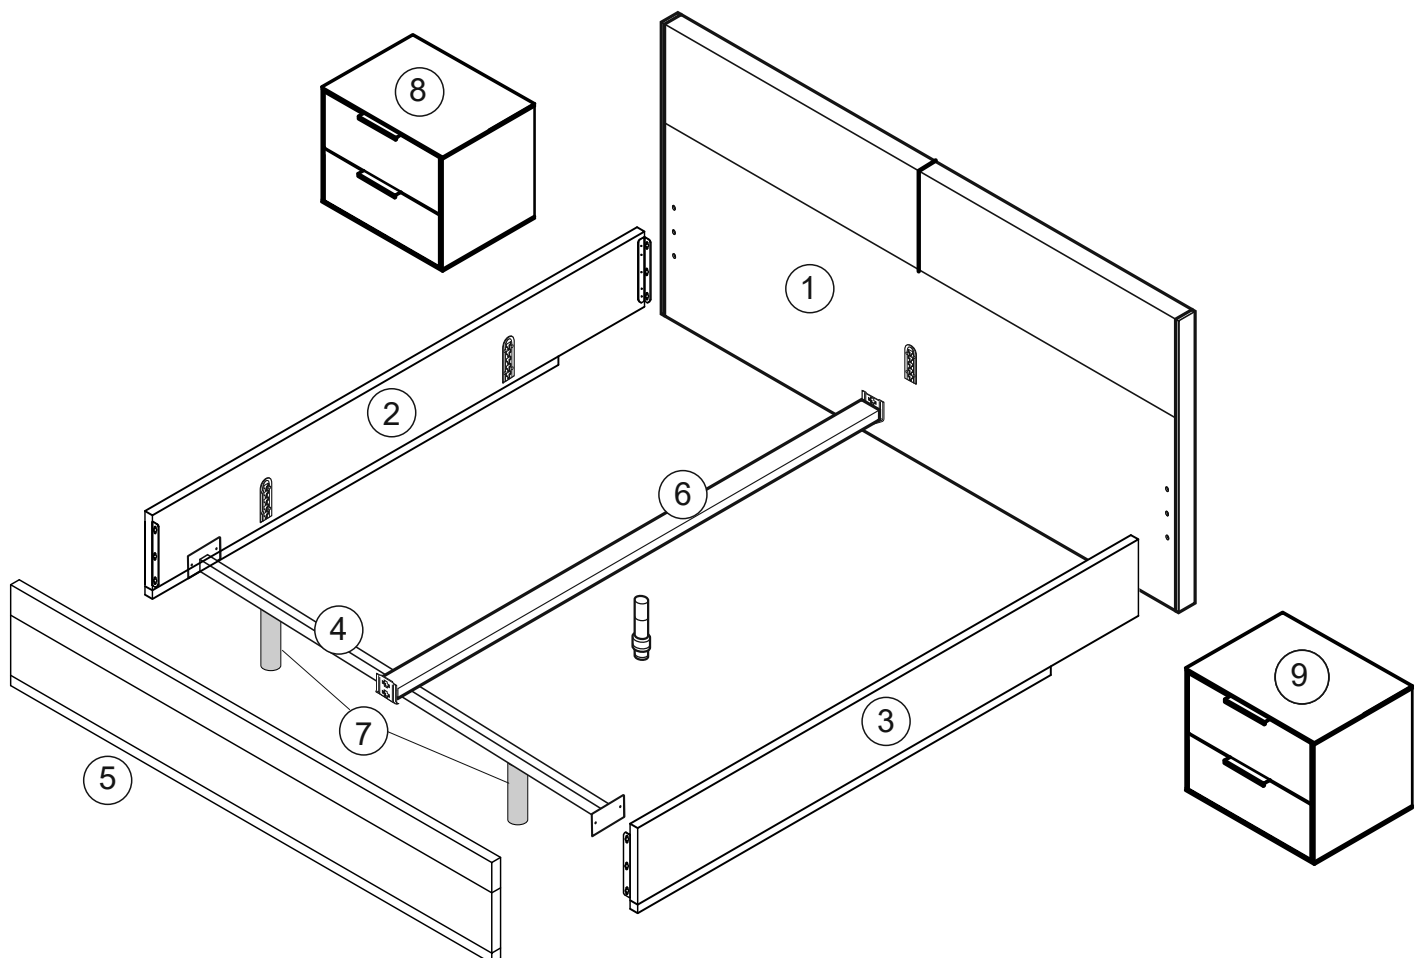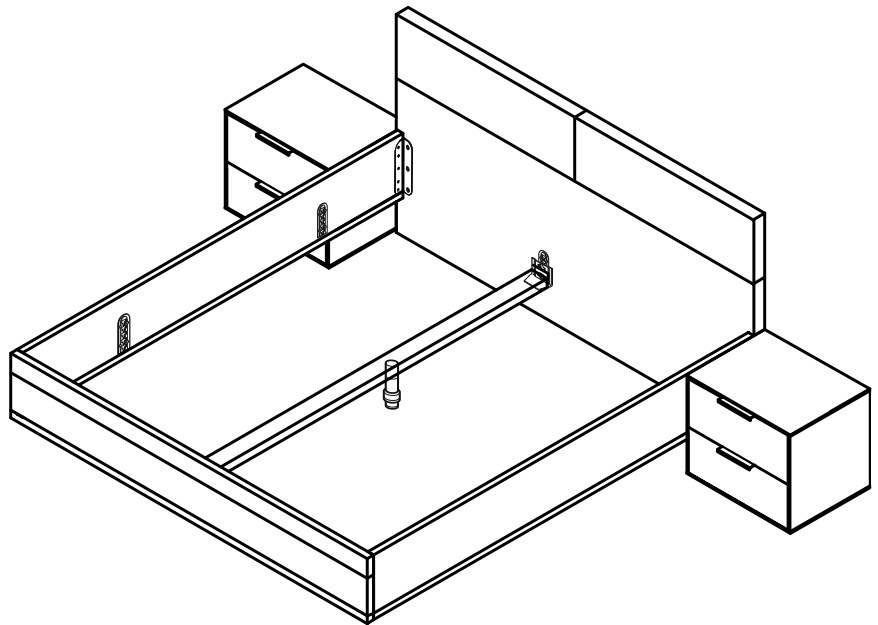


BETTANLAGE HOLZFUß

Bettstützfuß - Holz

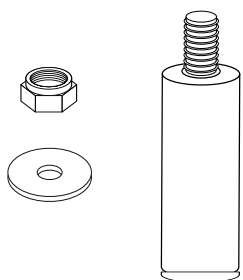


7

160EBS119

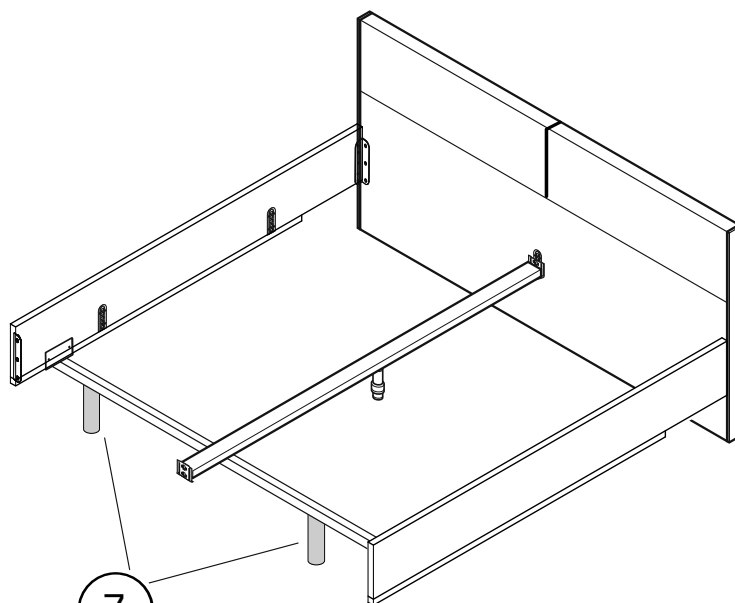


7

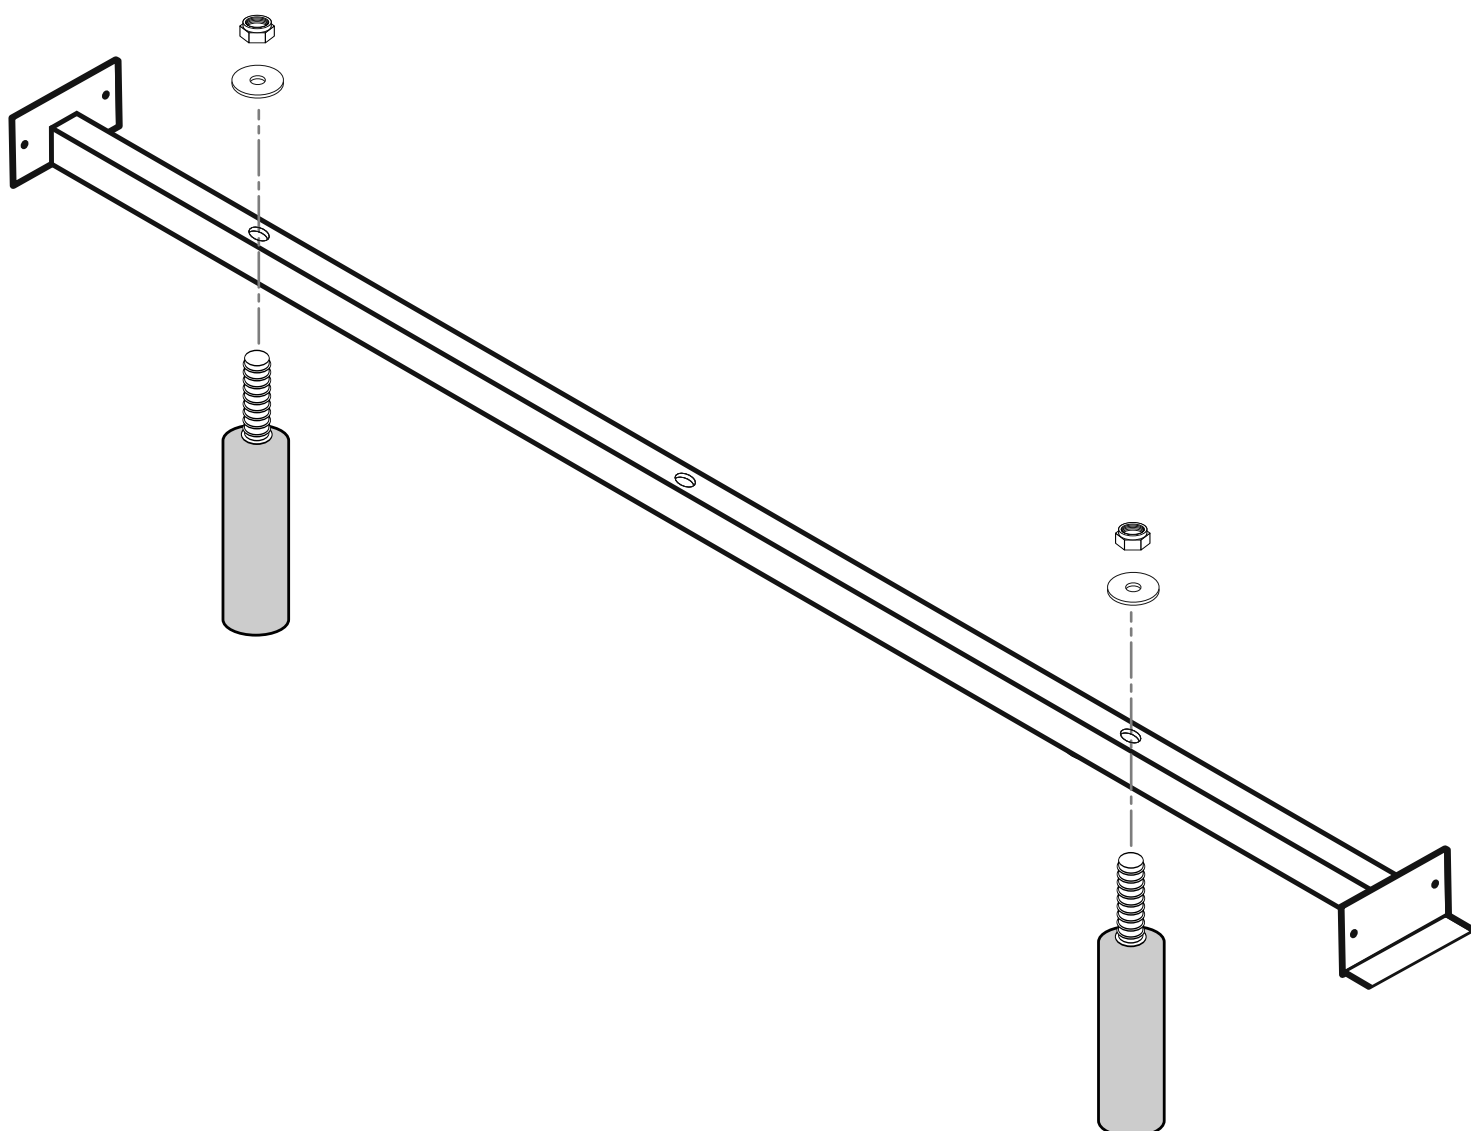


BETTANLAGE HOLZFUß

4,0x20




000ESS4020B

M6x12




160EBB007 (Inhalt 12 St.)

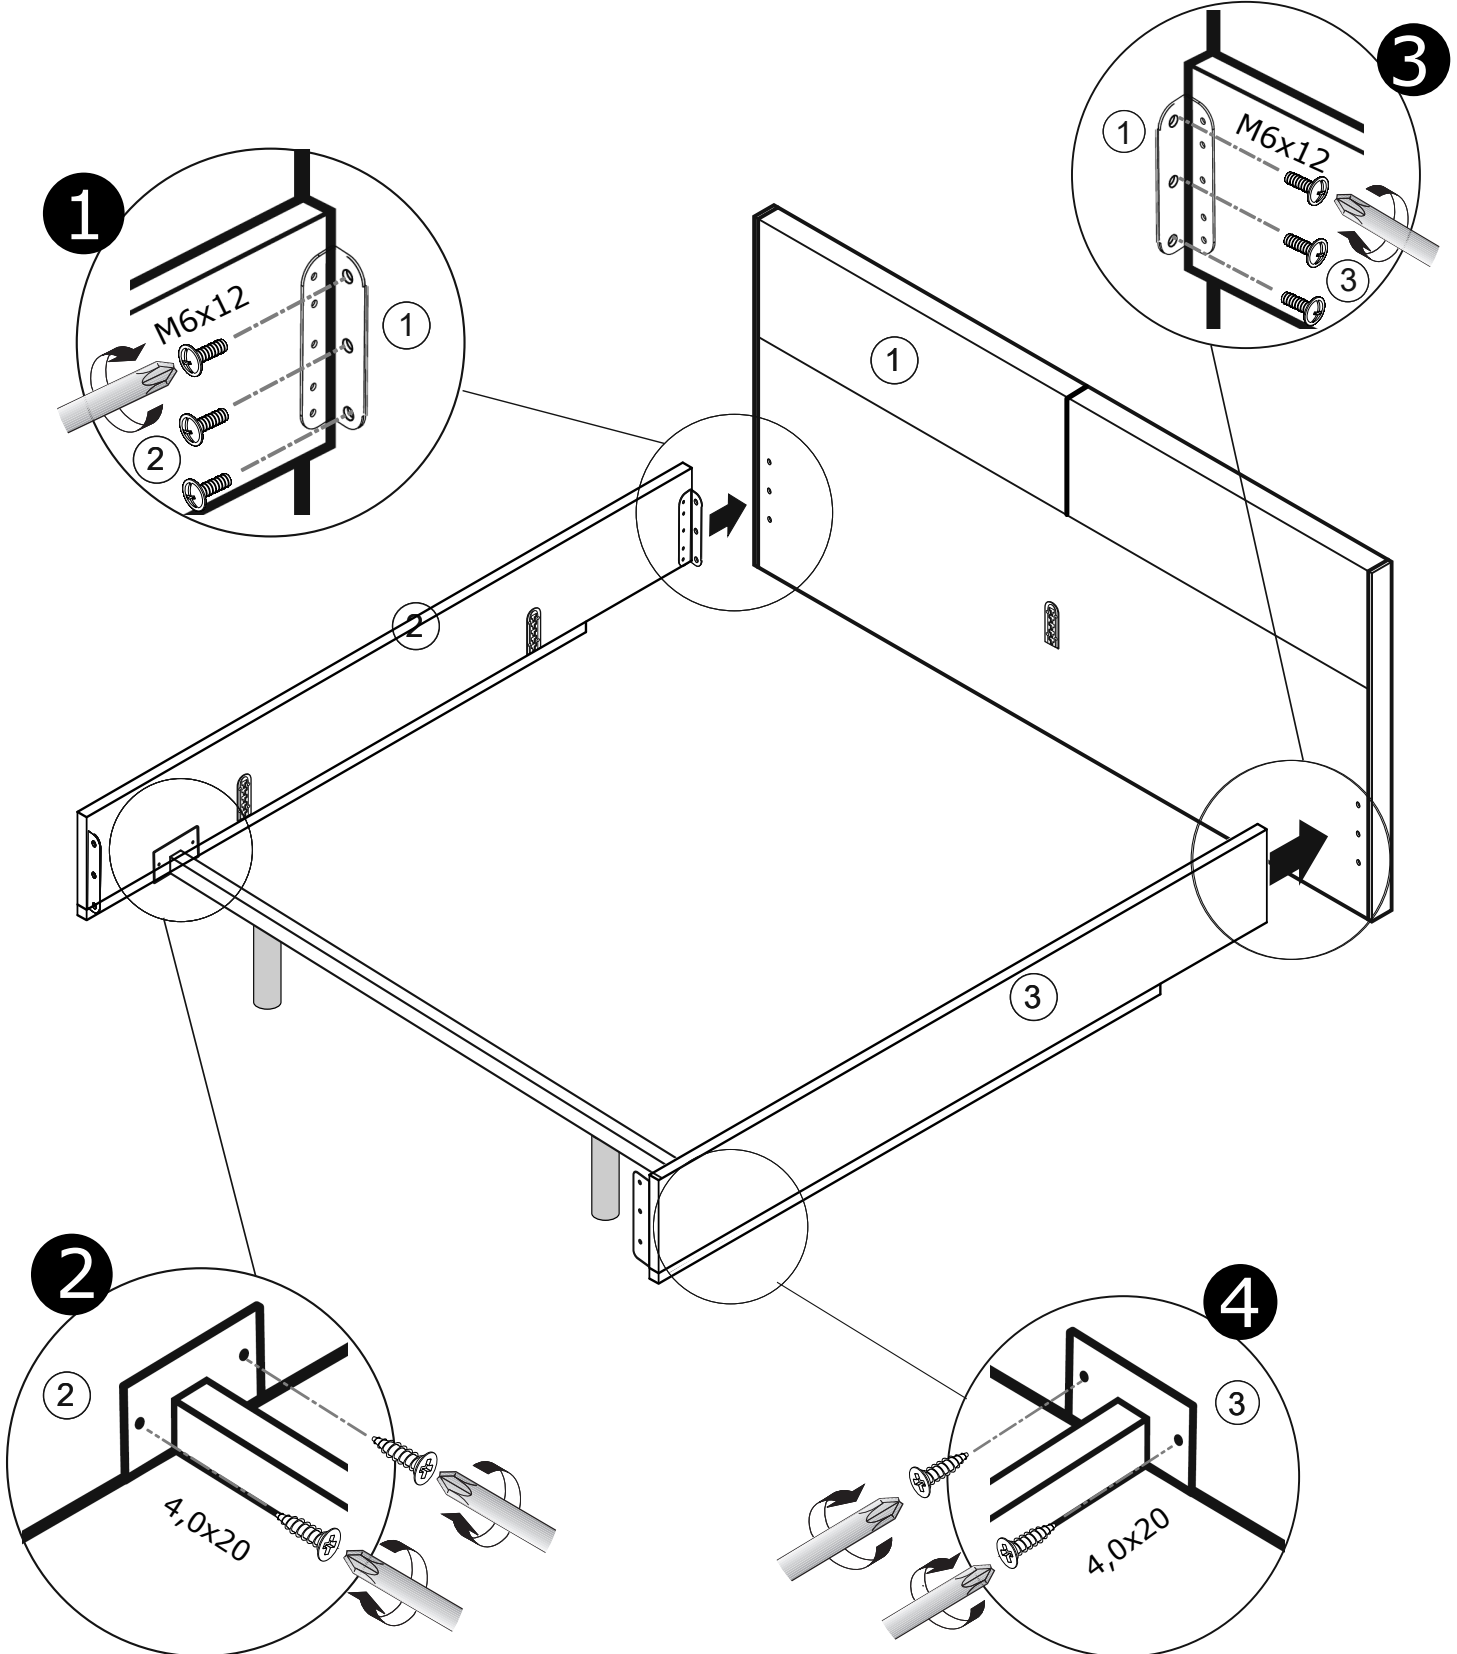


BETTANLAGE HOLZFUß

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

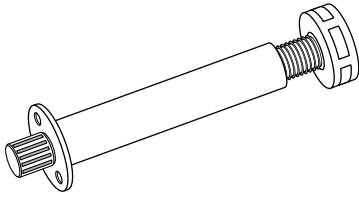


000EBS700

Adapter Stützfuß





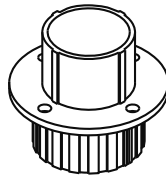


000EBS700 - 1

Auflagewinkel **4x**

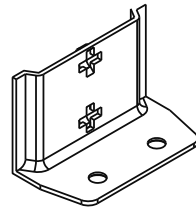


160EBB011 (Inhalt 4St.)

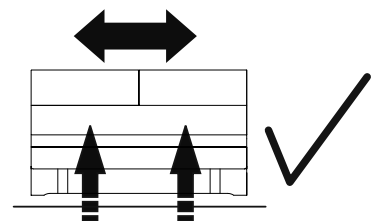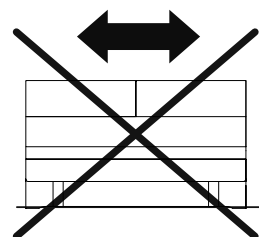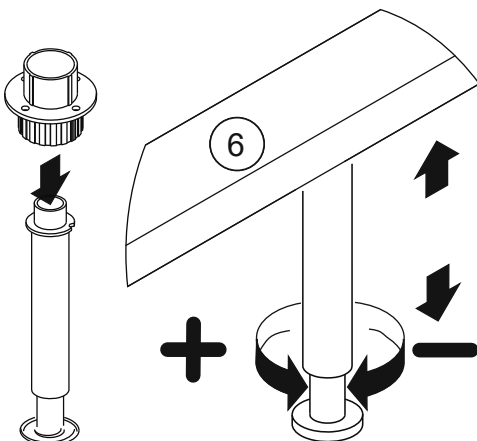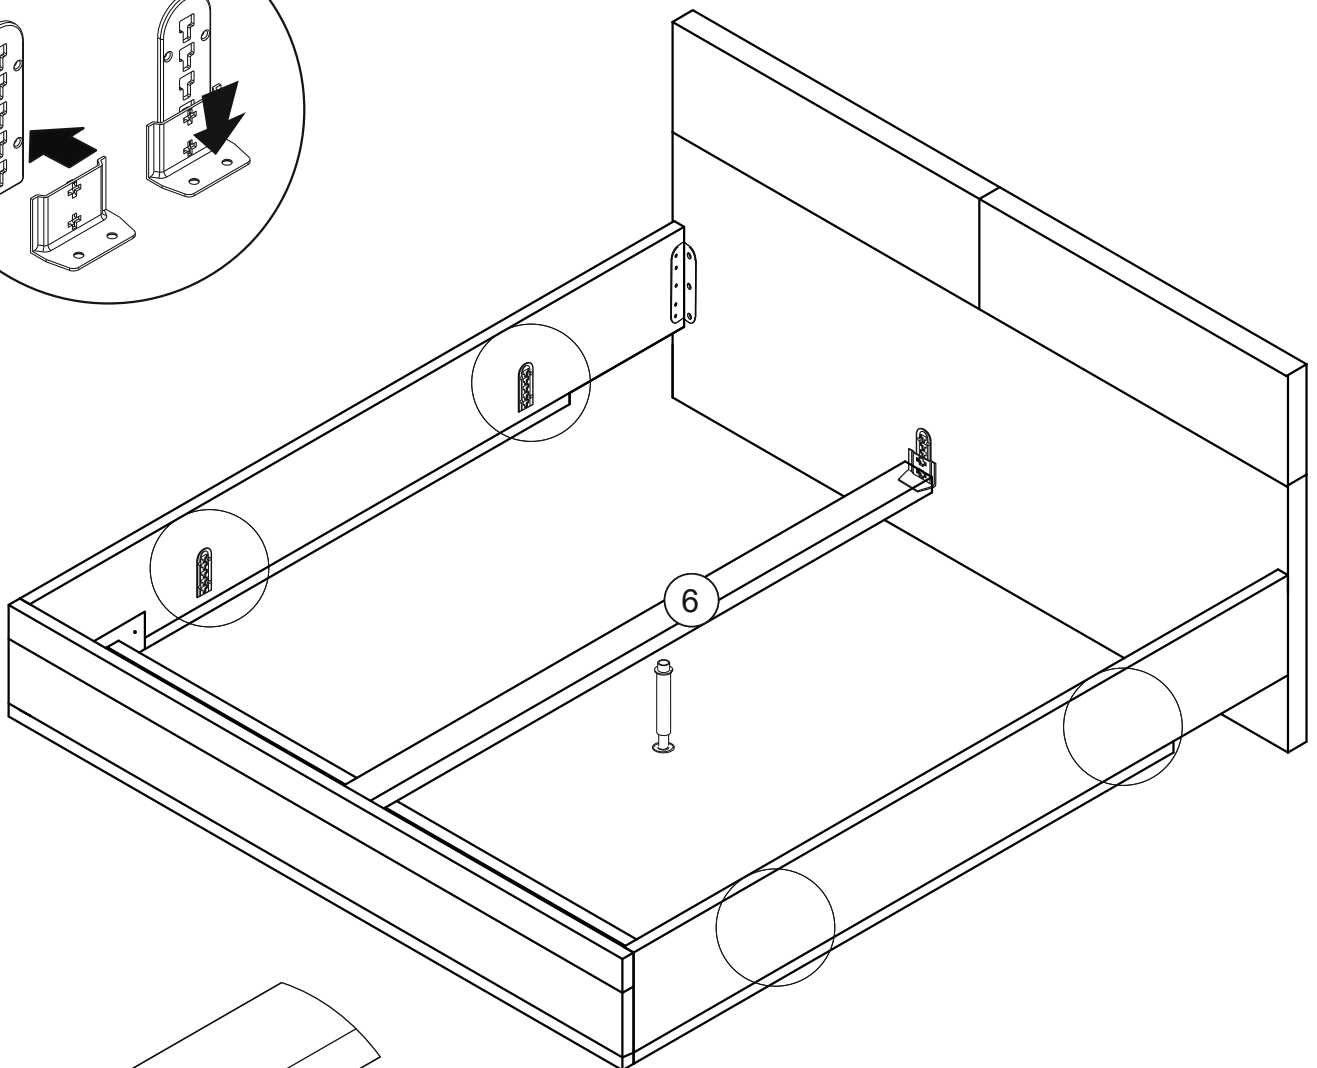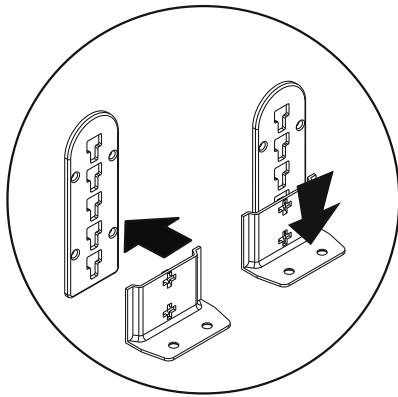






KONSOLEN 1543/1544/1643/1644

Abbildung zeigt die linke Konsole 1543

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

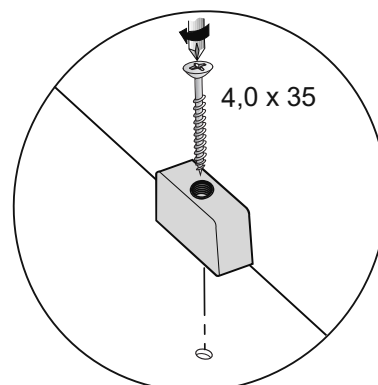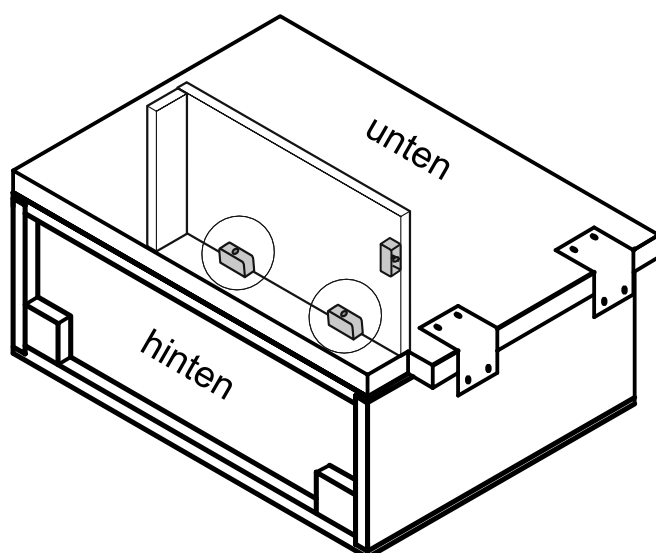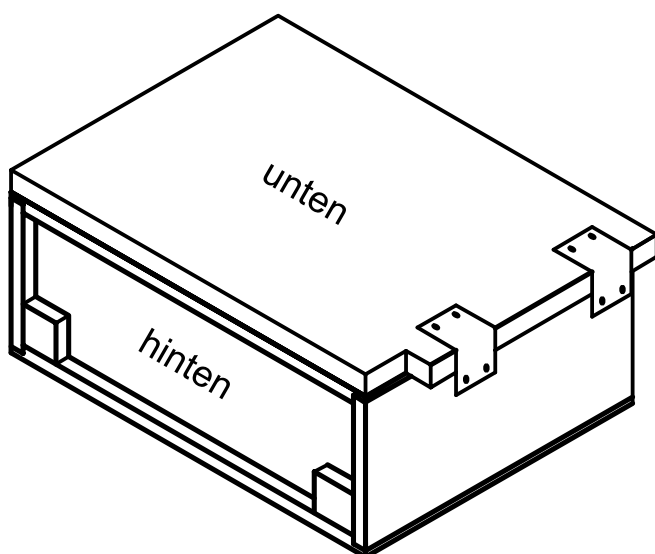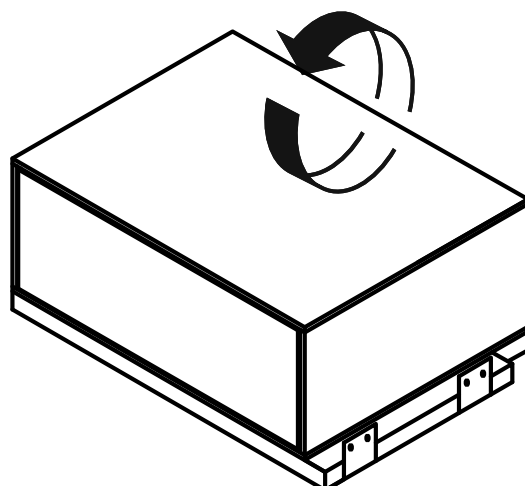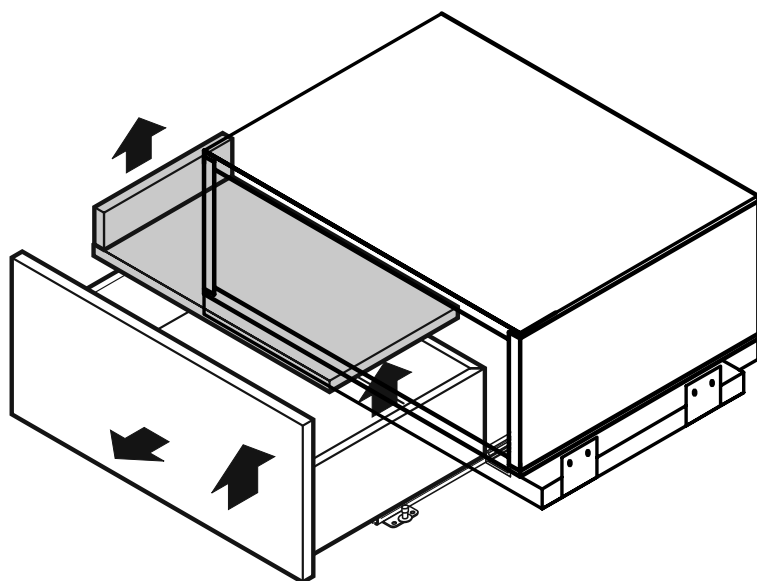






KONSOLEN 1653/1654

Abbildung zeigt die linke Konsole 1653

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

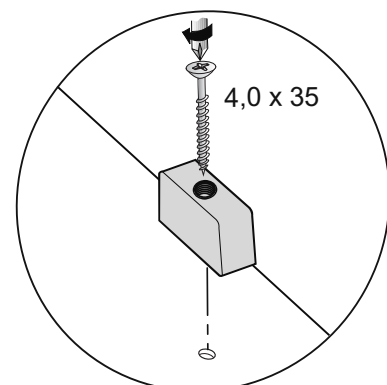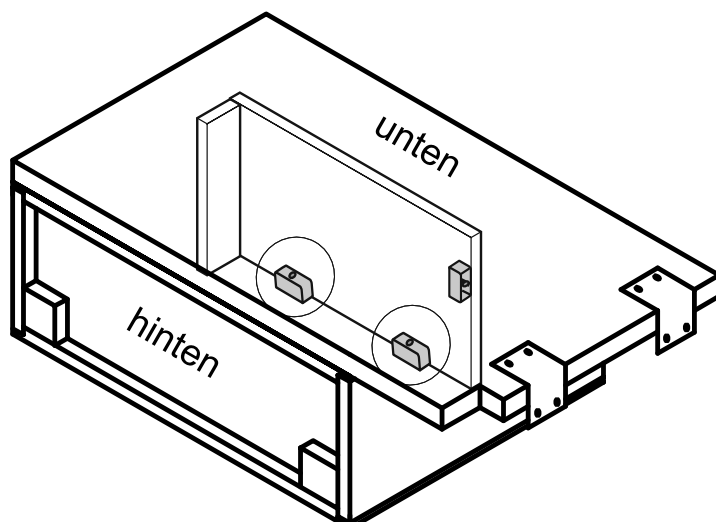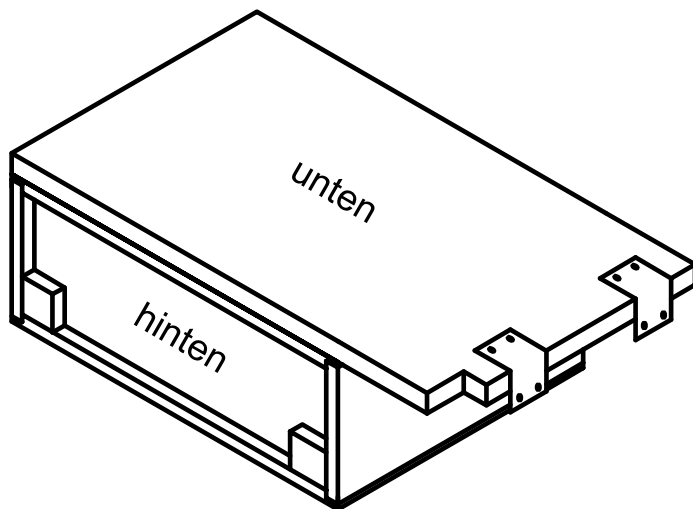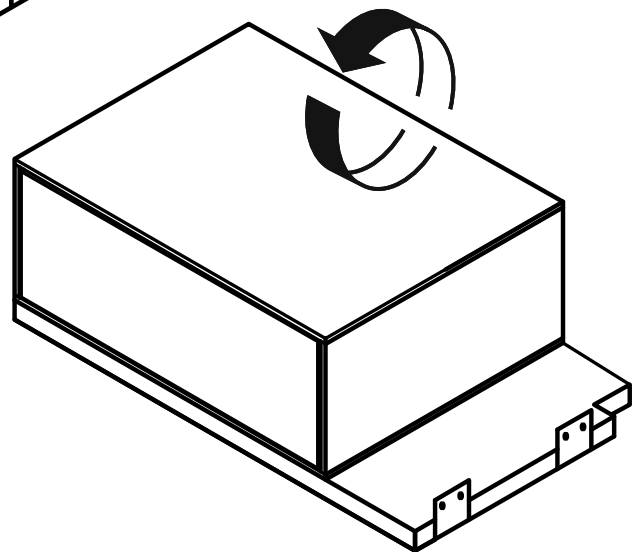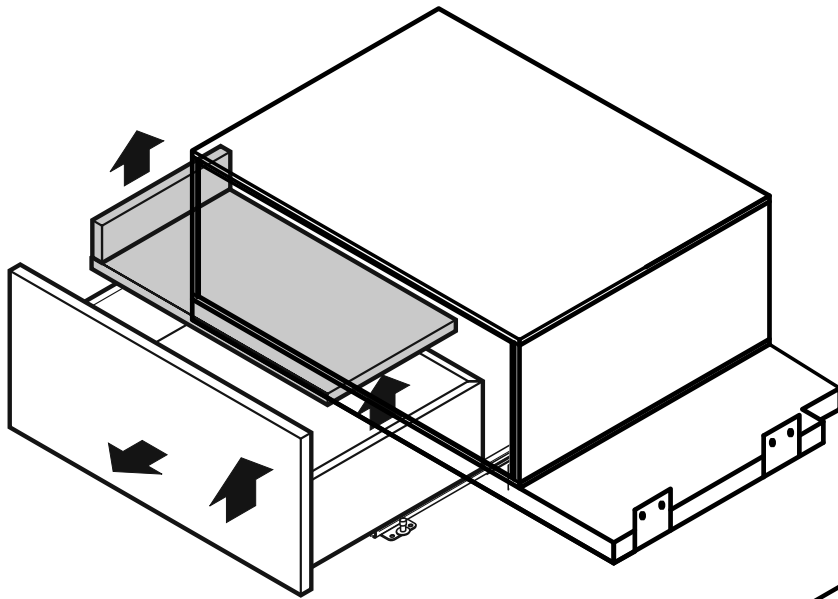


Konsolen mit Stellfüßen







1542

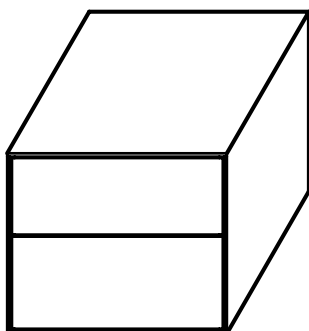



1642

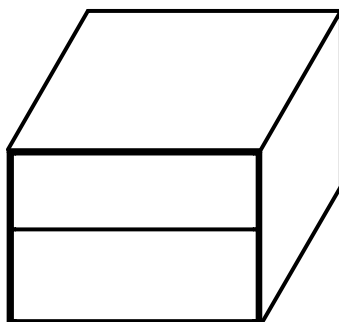

523 EBS 110 523 EBS 111

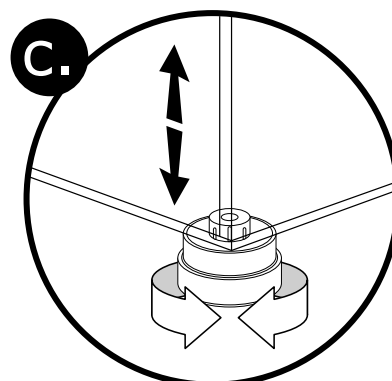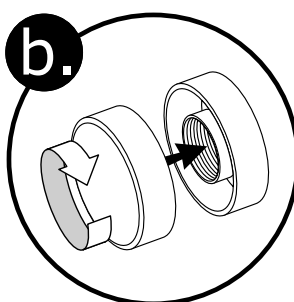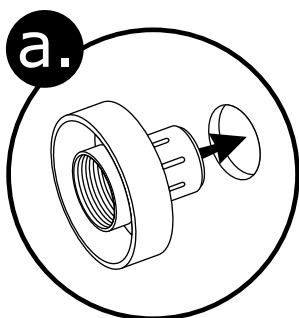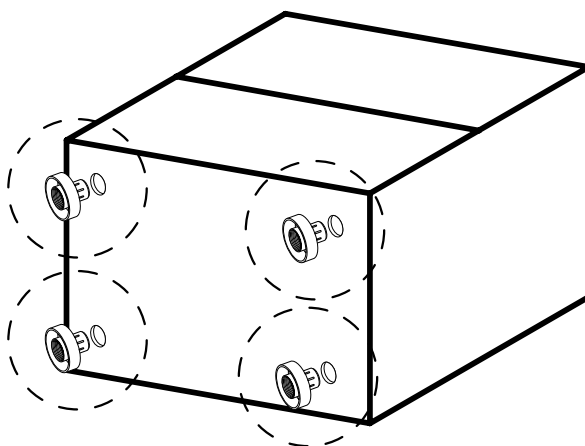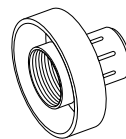


KONSOLEN

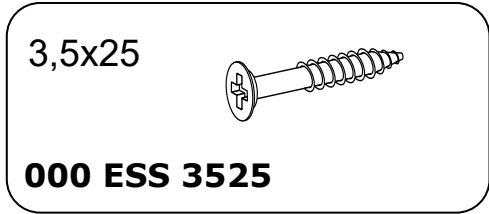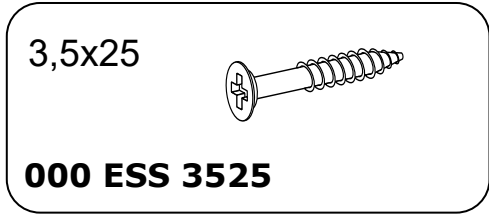

3,5x25




000 ESS 3525

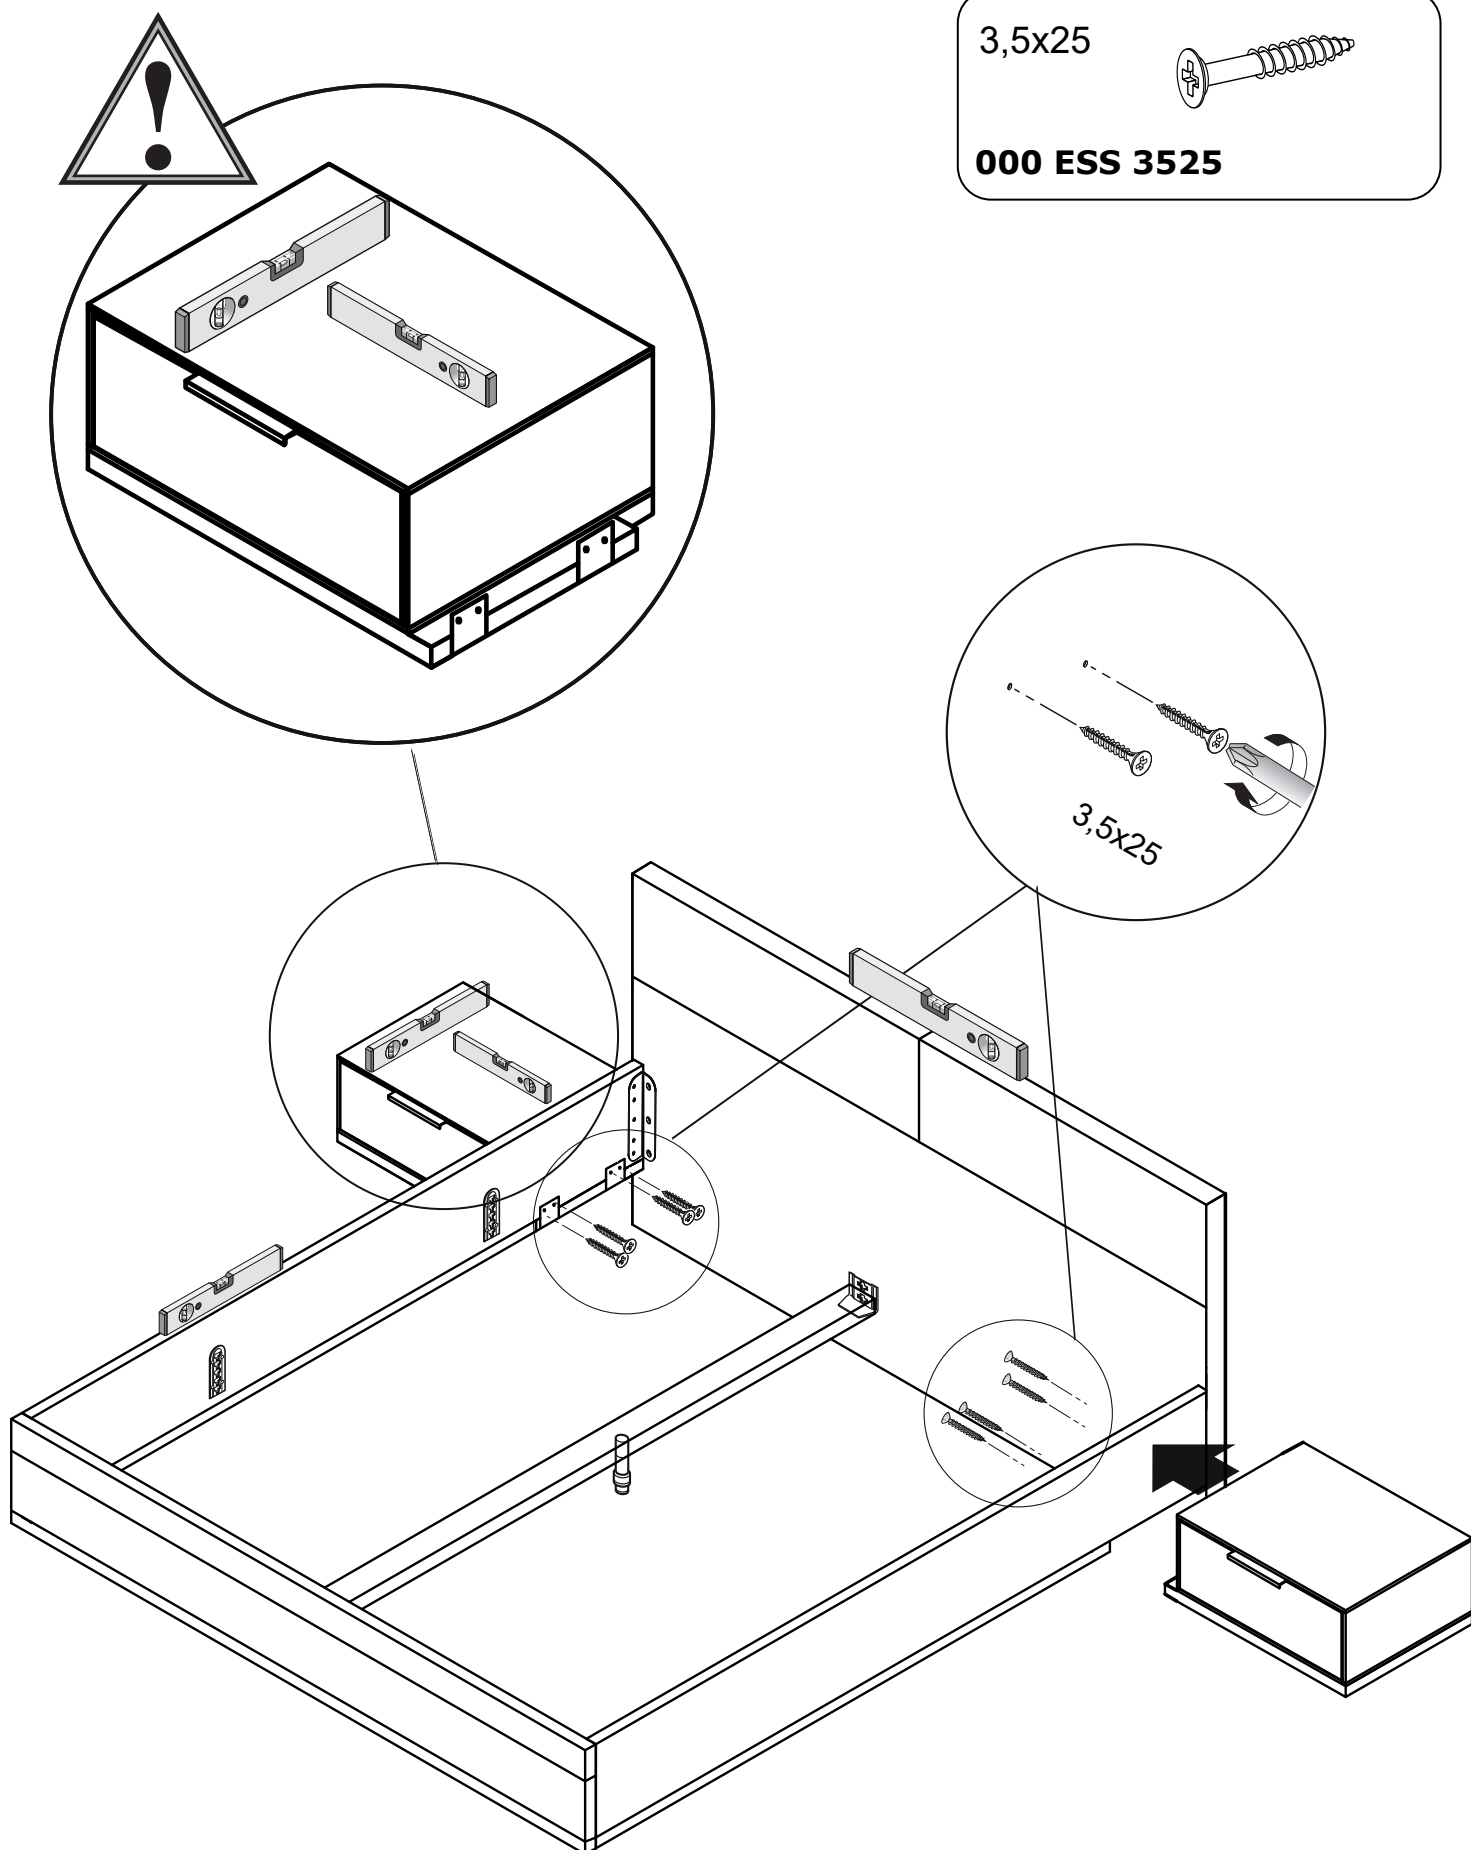


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)

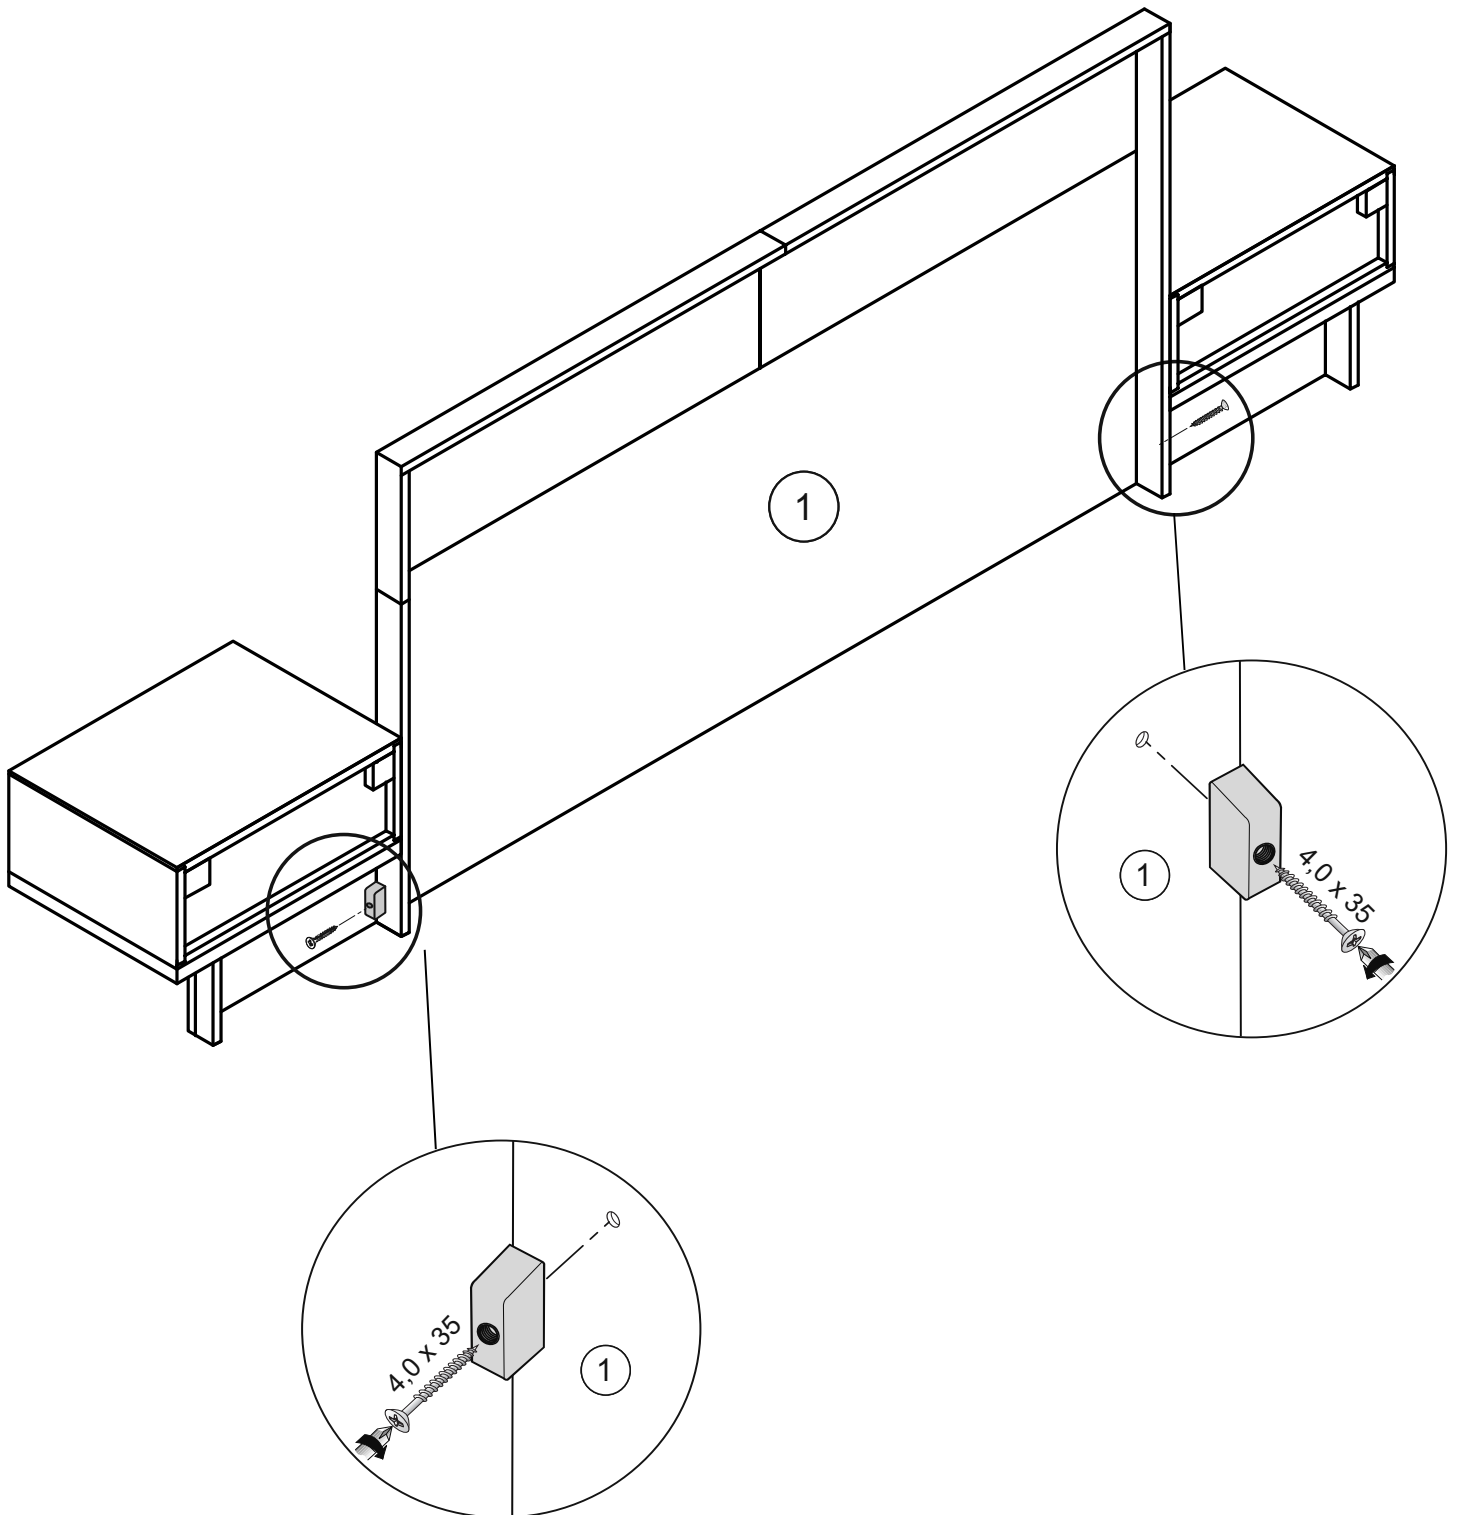


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907B (Inhalt 4 St.)



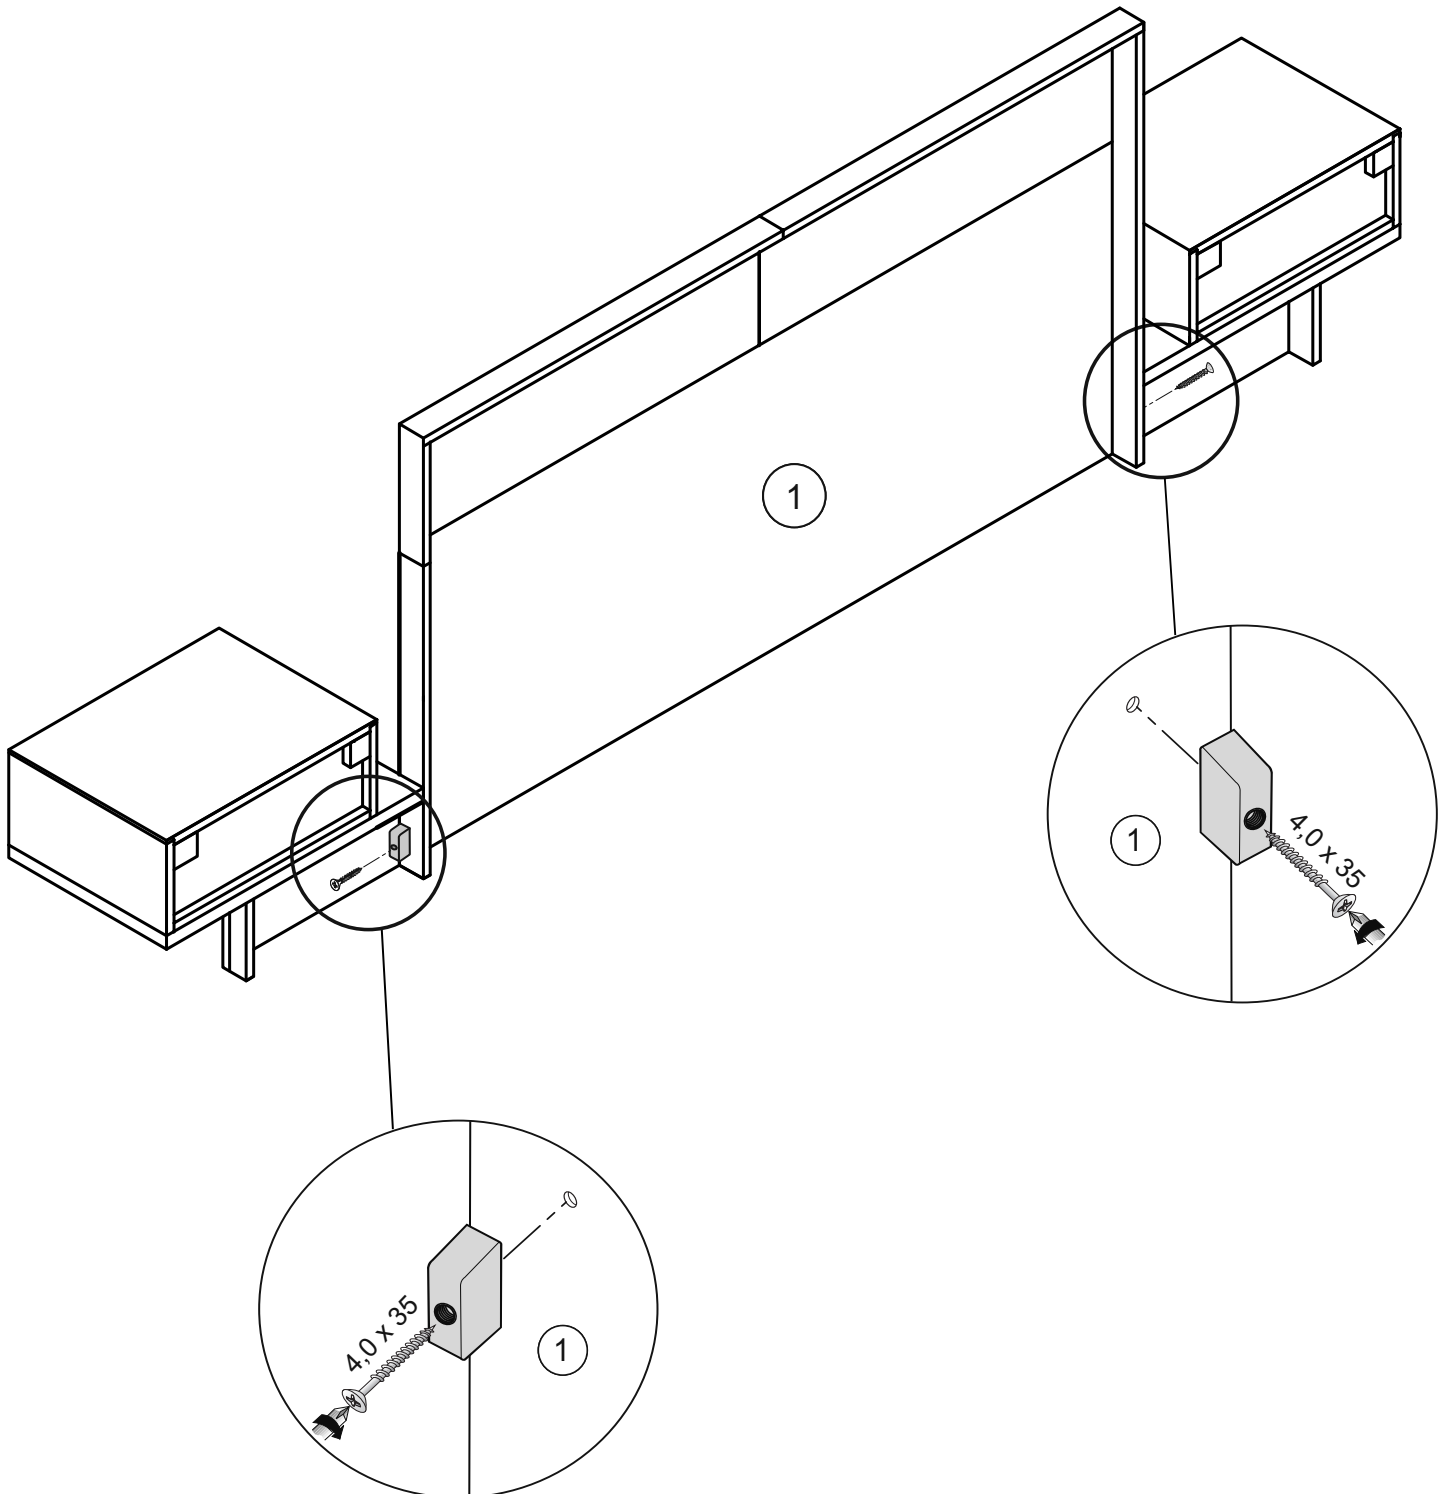


PANEELAUFSATZ

4,0x40




000 ESS 4040Z

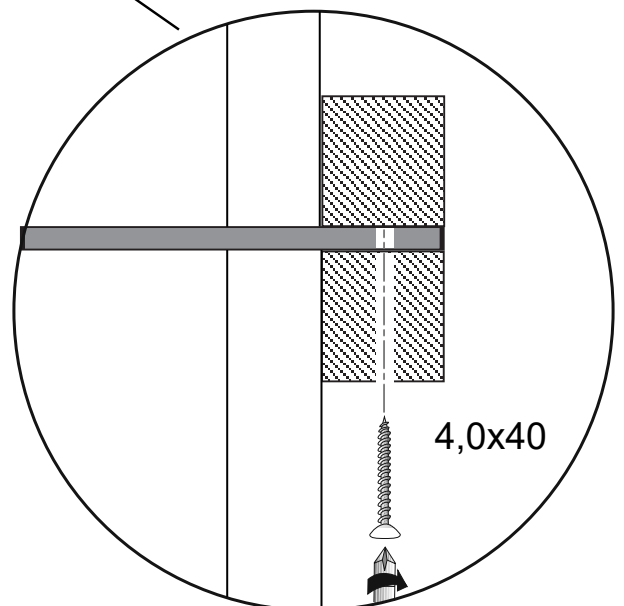
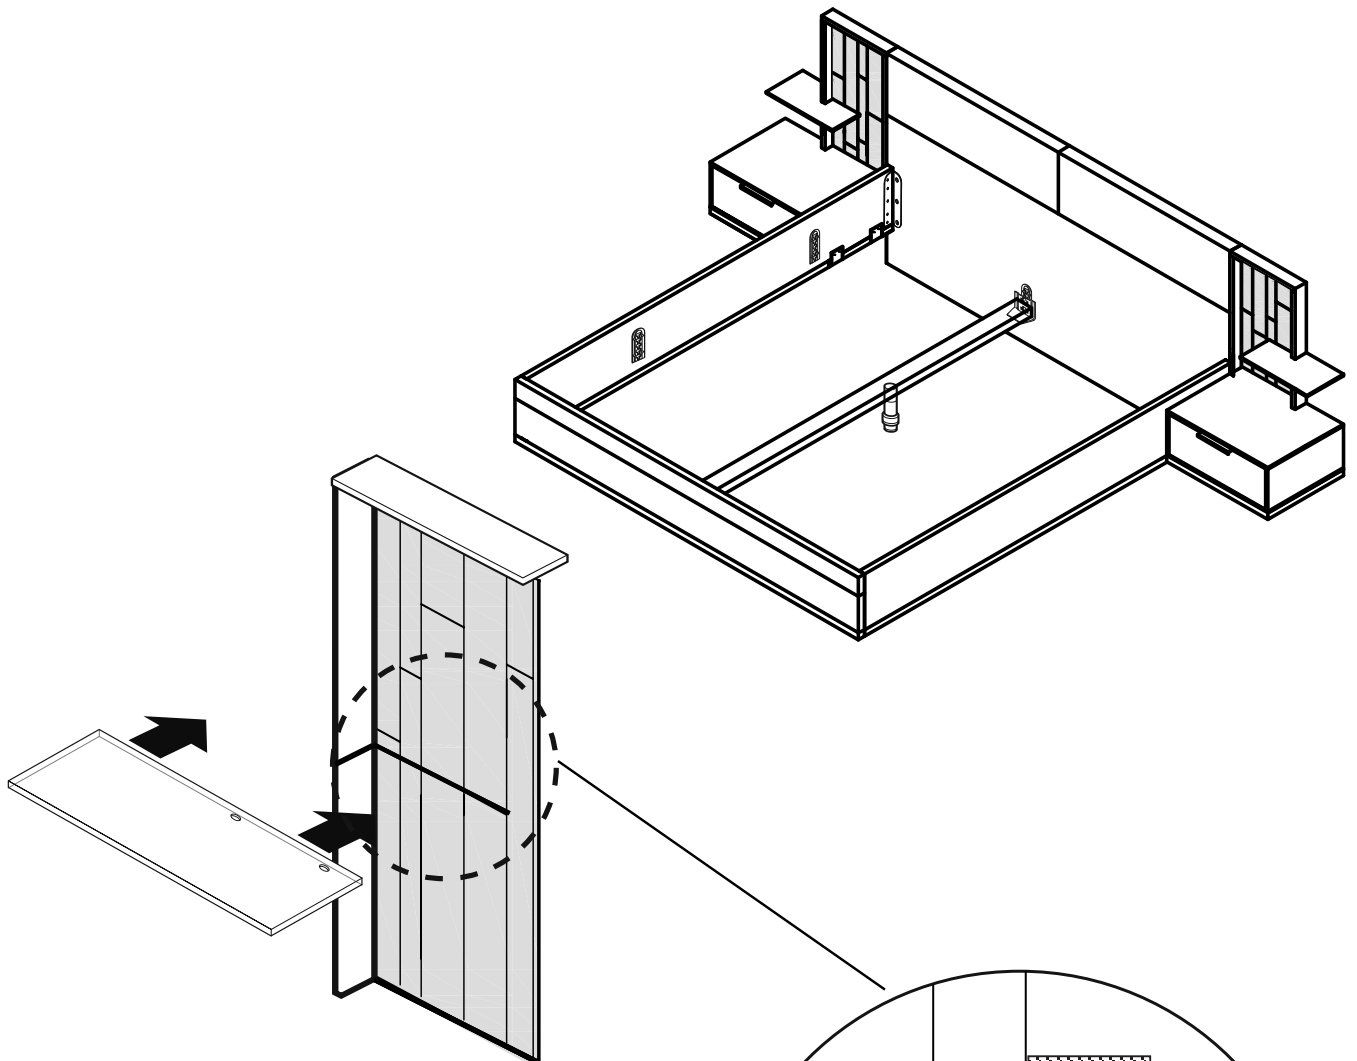
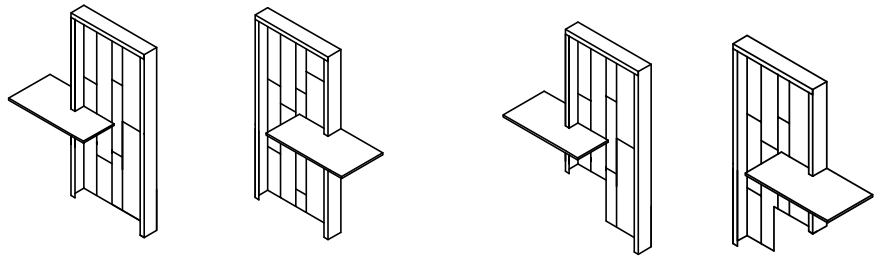


PANEELAUFSATZ


4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

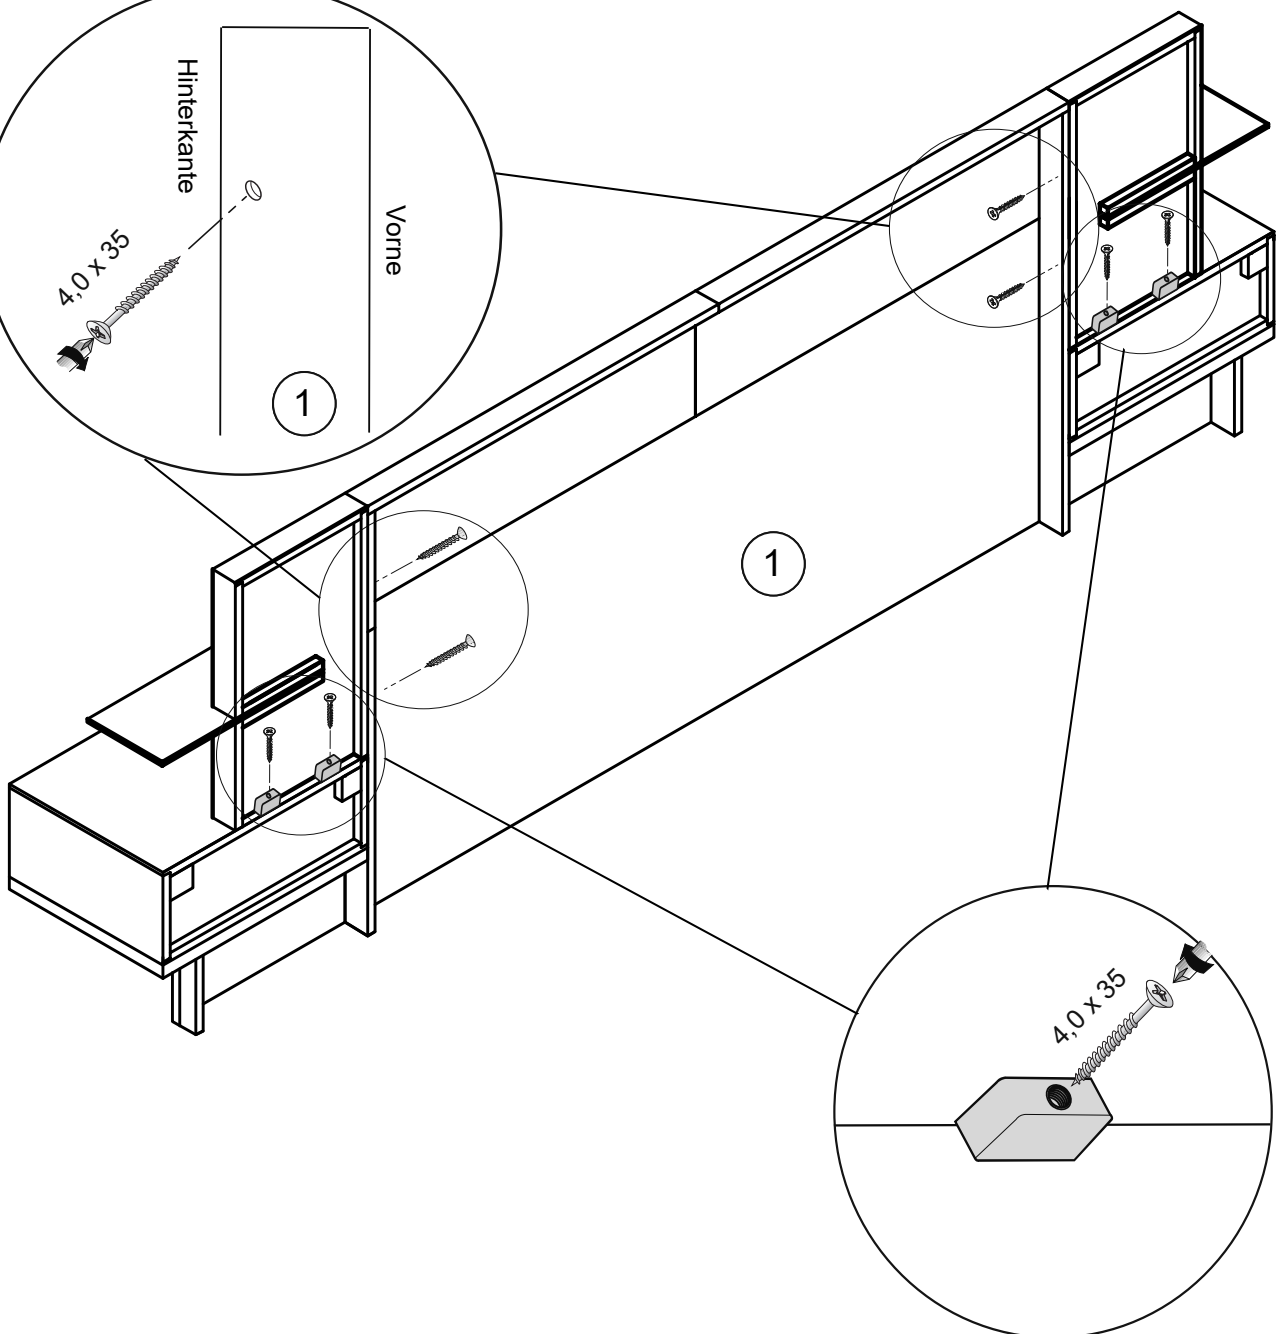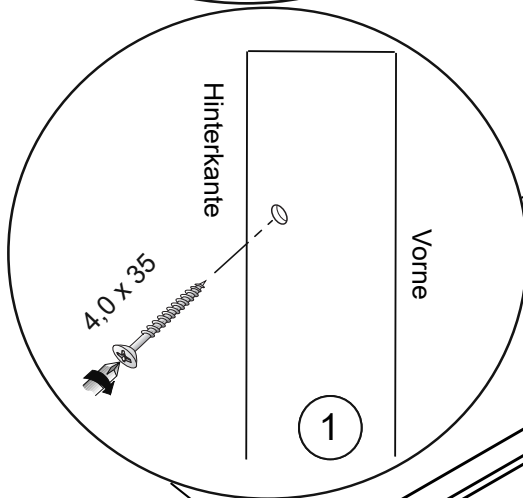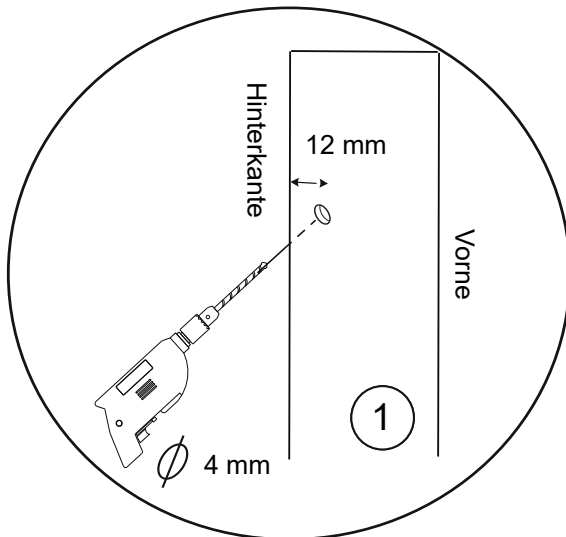



PANEELAUFSATZ

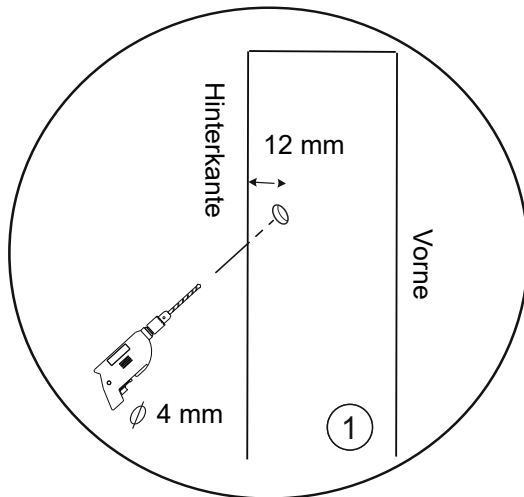

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

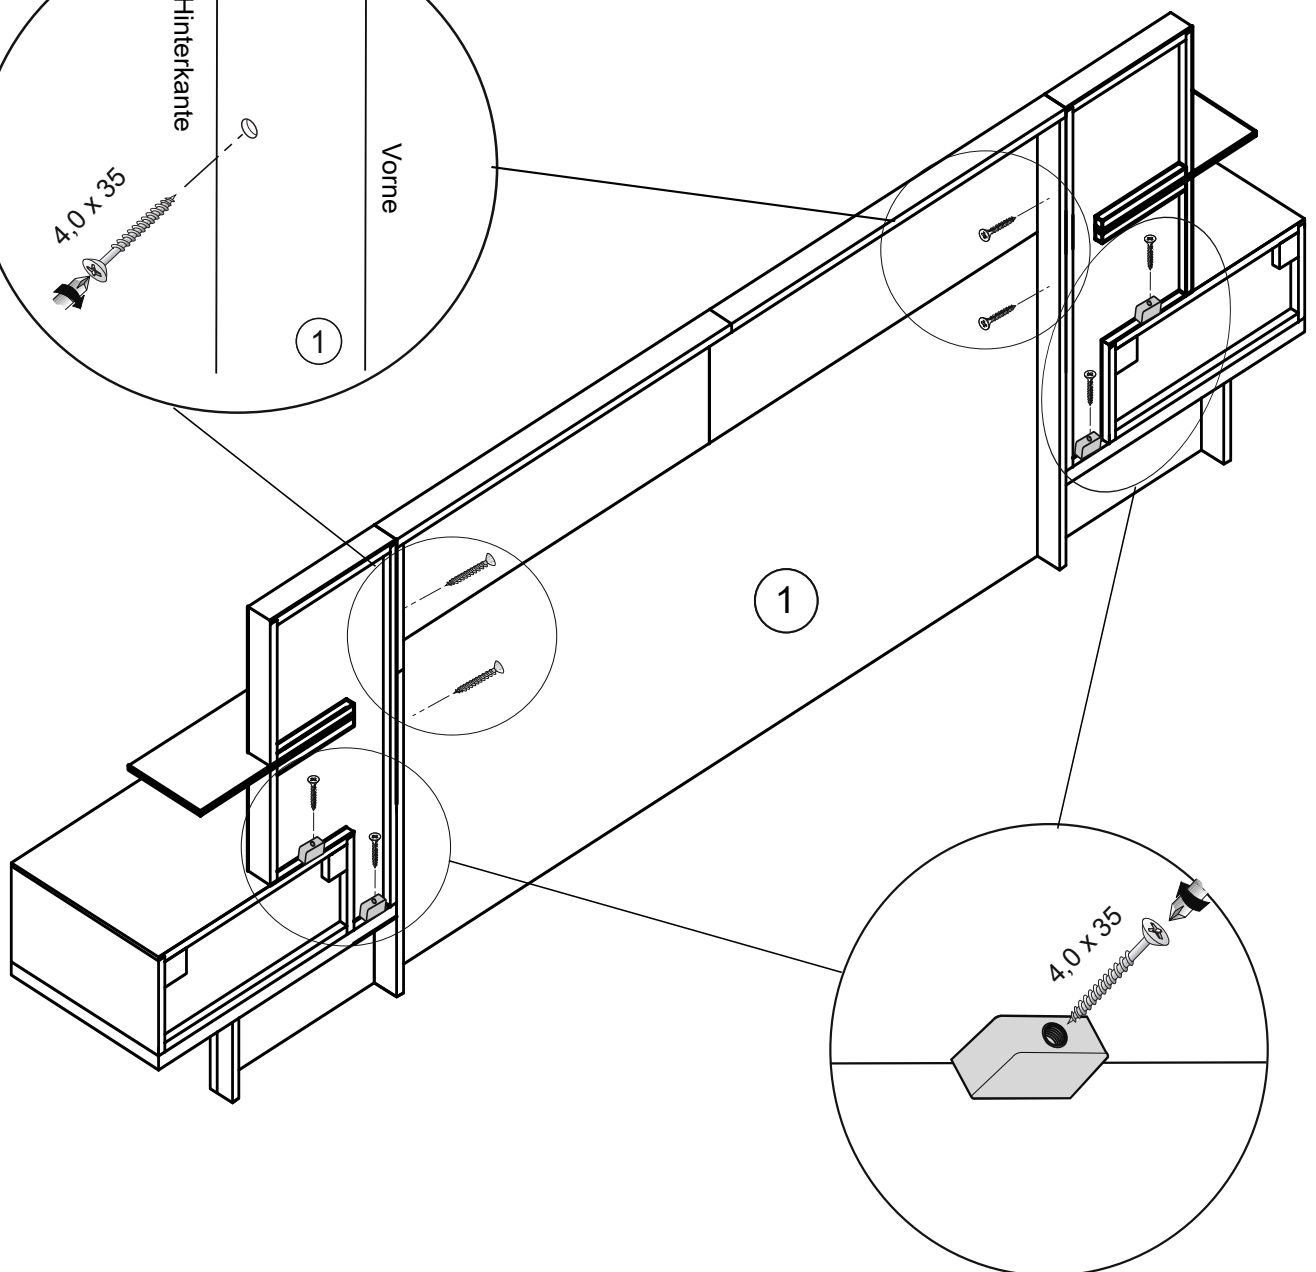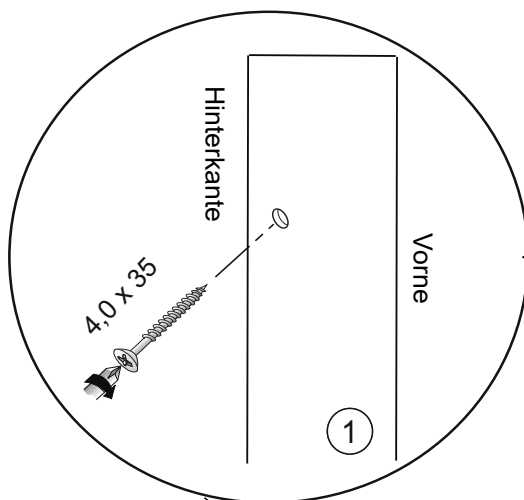

PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

Die Paneelaufsatz-Beleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt. Es muss nur noch der freie Stecker in den Trafoanschluss gesteckt werden.

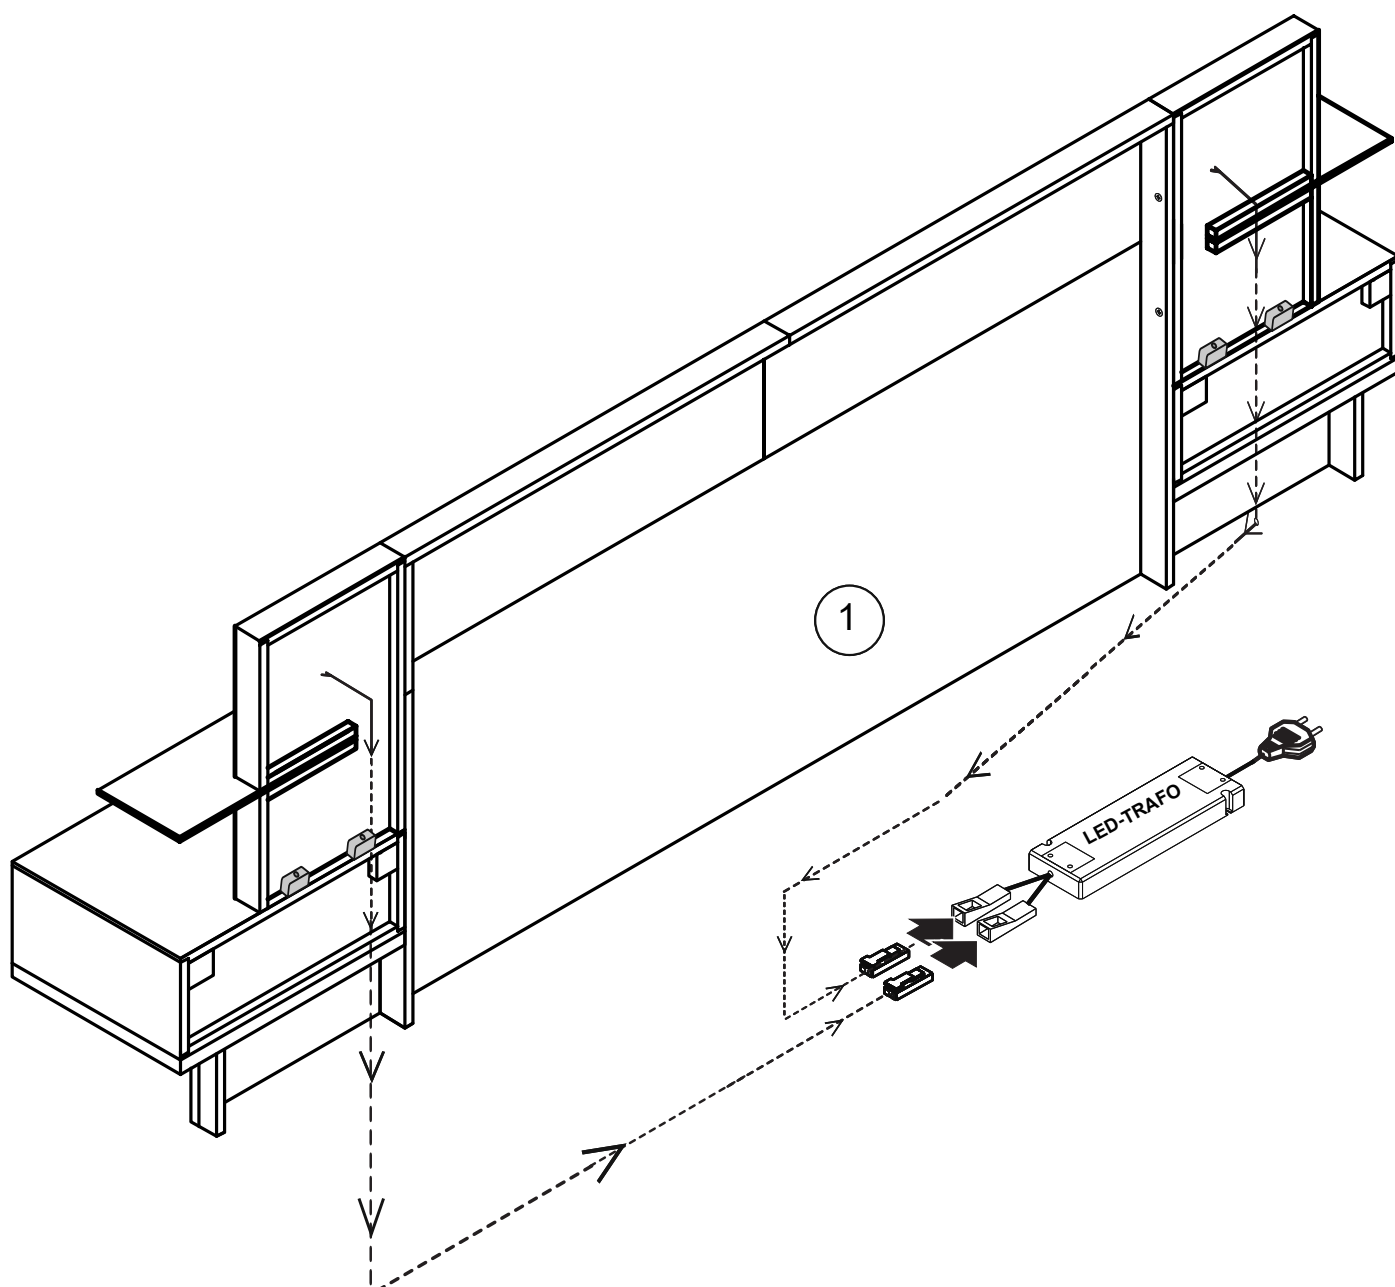

Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.