

pelipal



3__-013020

MOT-NZ0991S1 A4

Datum 26/11/20



Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tele.




Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

















Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.









Montage-Richtzeit 3 Stunden

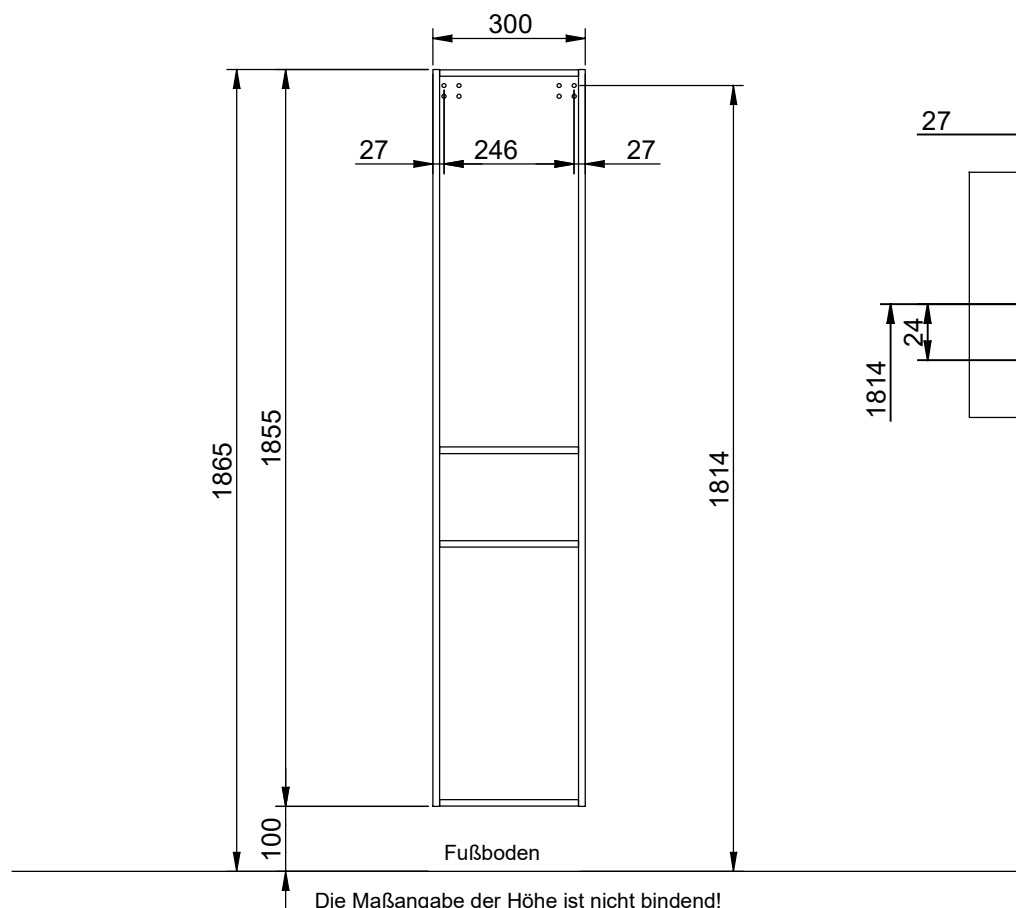

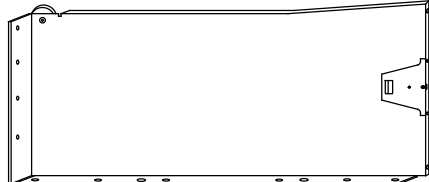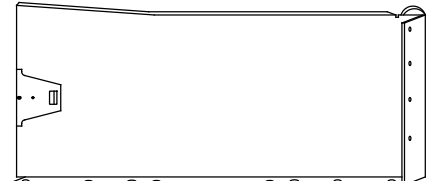


12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b  EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X006	Stück	1 x f 			
4 x d  TBD-35-115X17	Stück	1 x e  AUF-001-000080	Stück	1 x j  AUF-001-000090	Stück	1 x g 			
16 x k  SCH-SPA-035X015	Stück	4 x l  SCH-KA-063X016	Stück	12 x m  NAGEL-025X001	Stück	1 x h 			
4 x n  ADK-AL1-005X008	Stück	3 x o  Griff	Stück	6 x p 	Stück	1 x i 			
10 x q  SCH-RDK-035X015	Stück	2 x r  AUF-001-000030	Stück	12 x s  TRAE-001-000020	Stück	2 x t  TUER-ADA-000010	Stück	2 x u  TUER-DAEM-000010	Stück
1 x v  VBD-000020	Stück	1 x w  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x x  SCH-RDK-040X015	Stück	4 x y  DTS-20X4X6,5	Stück	8 x z  SCH-SPA-045X045	Stück

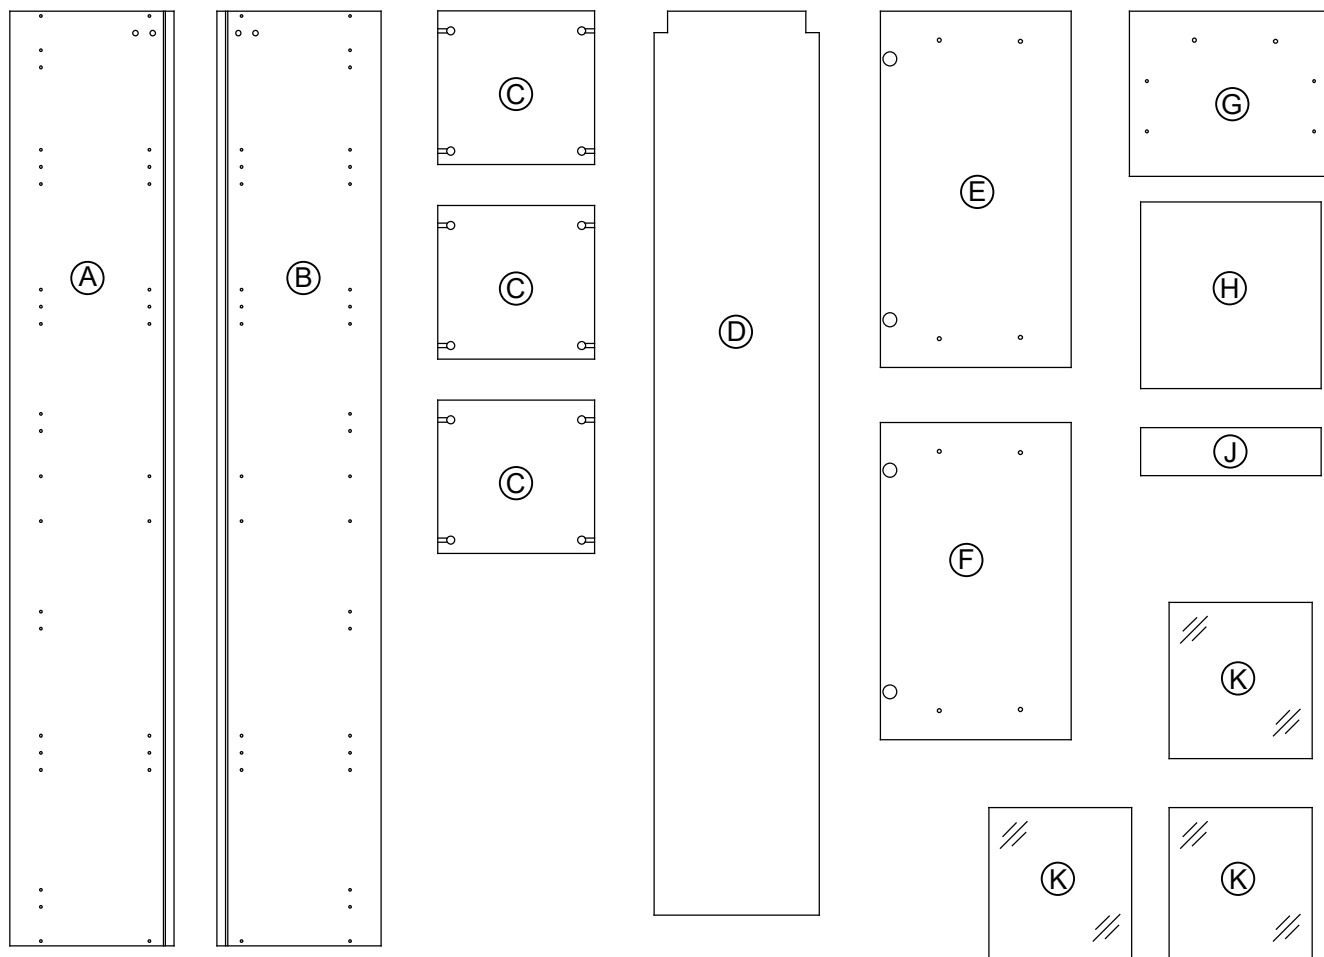





1.

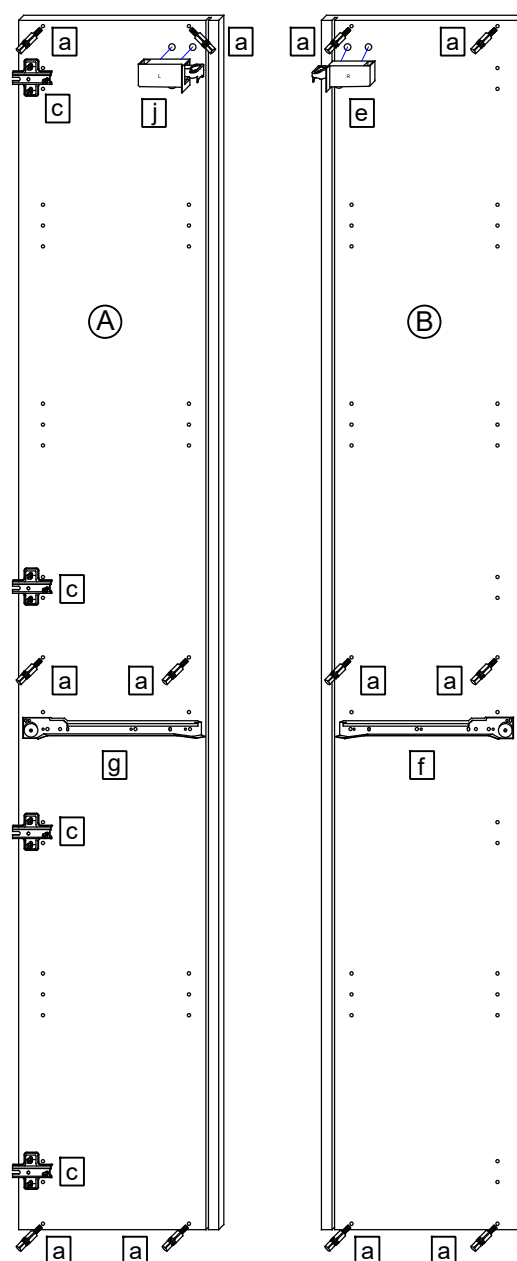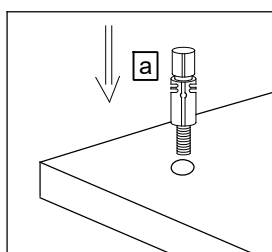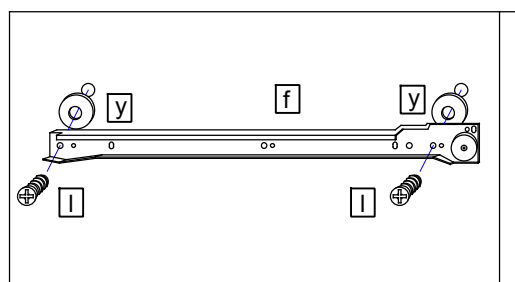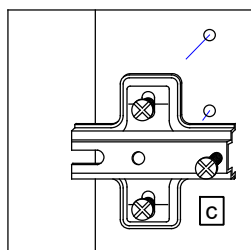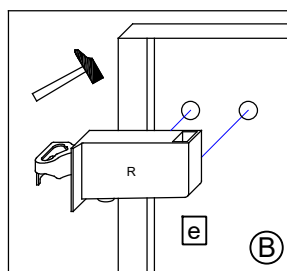



2.

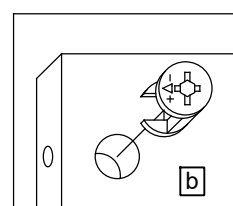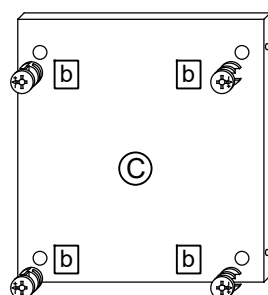




3.

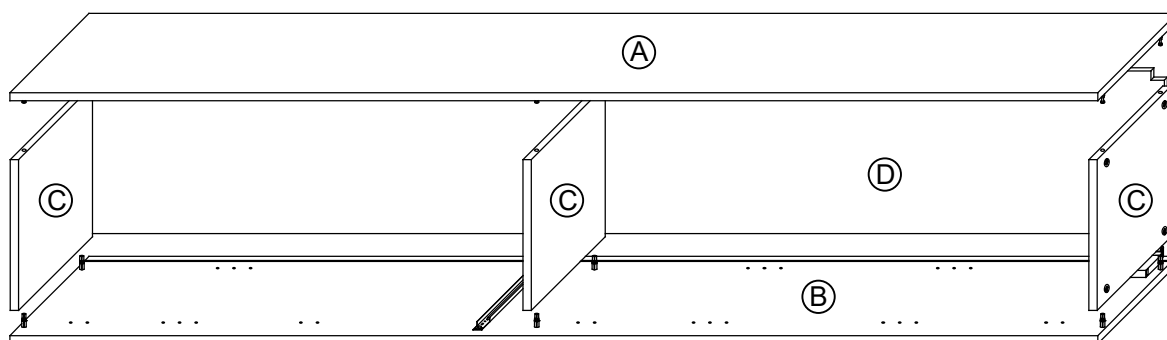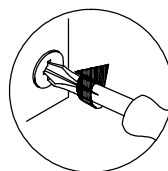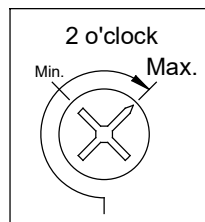

4.

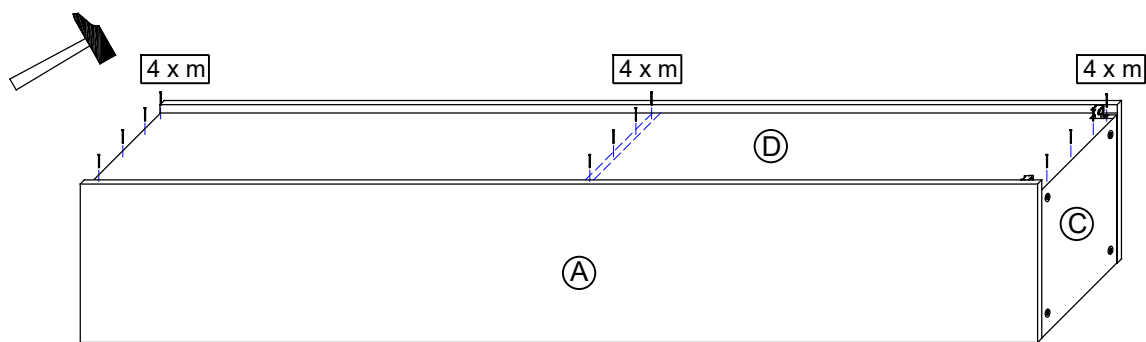

5.

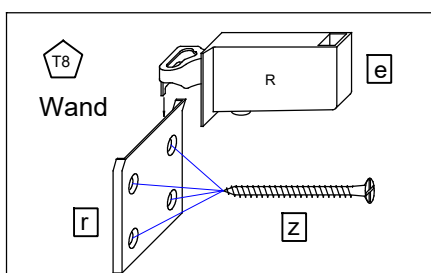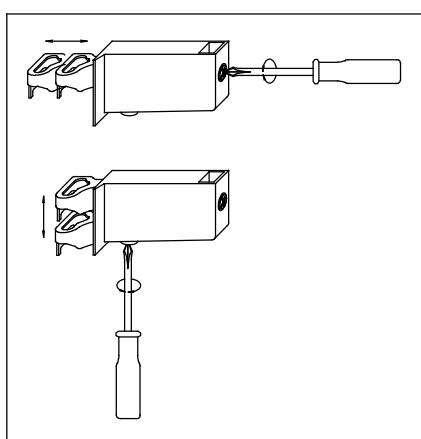


T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6




Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

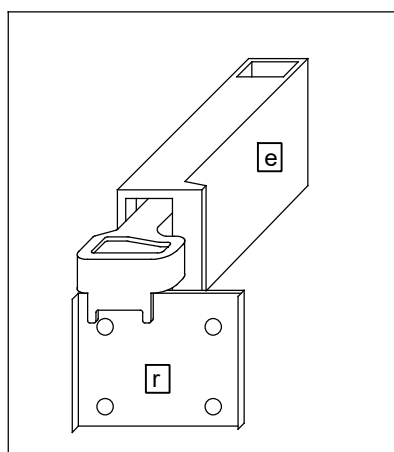





T8 Wand

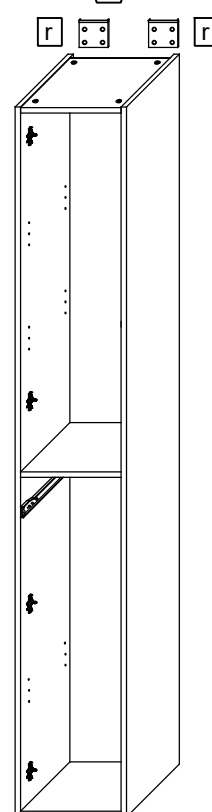



6.

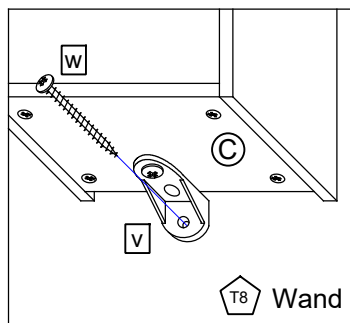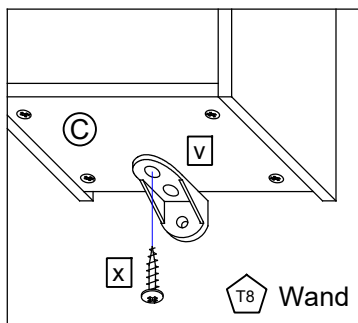



7.

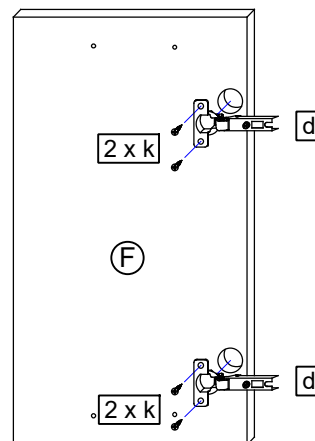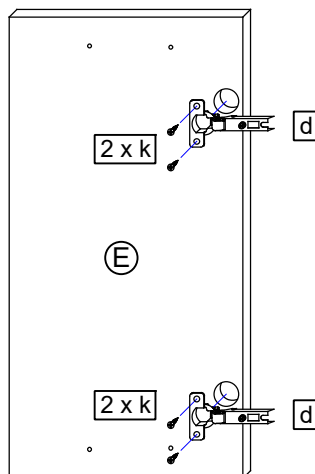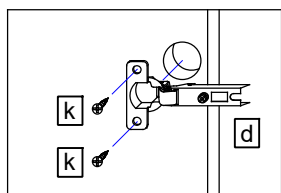


8.

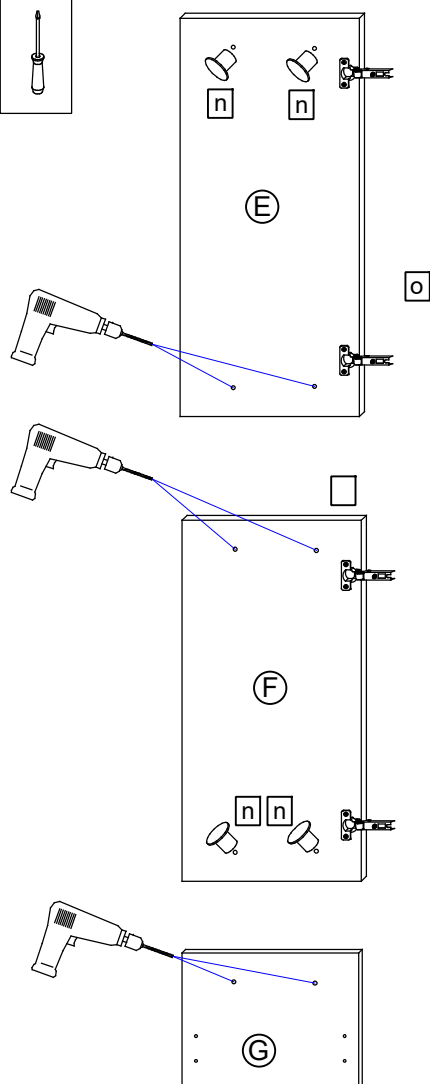

8.1

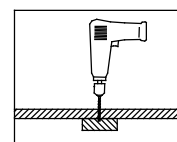
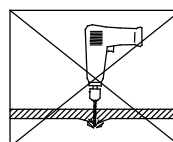


8.2








Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

8.3

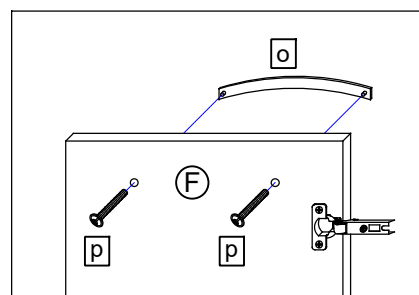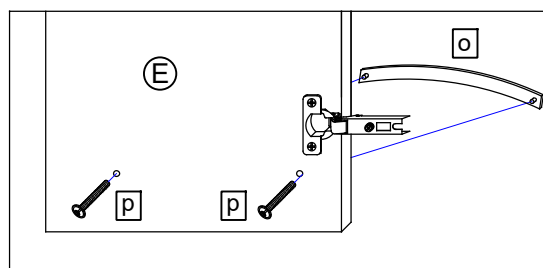



9.

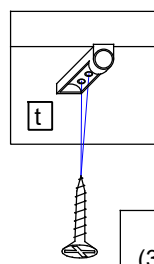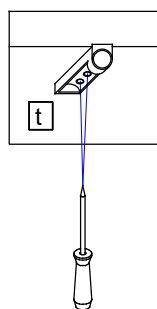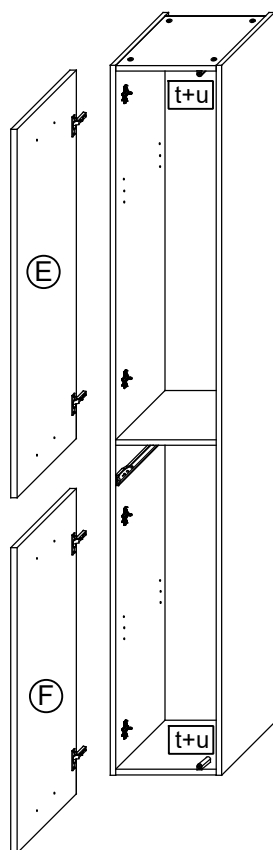




2 x k
(3,5x15)

T11


Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

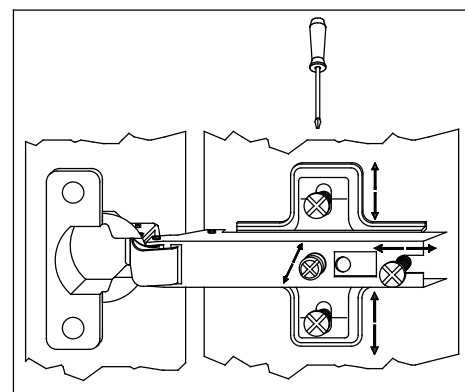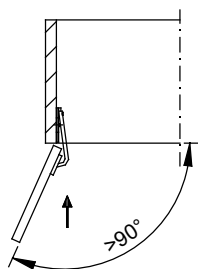


10.

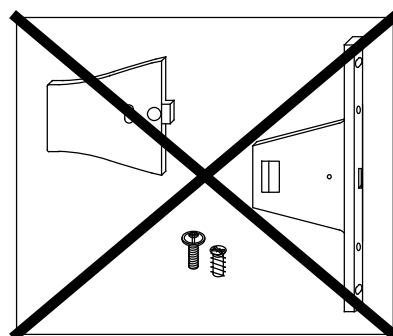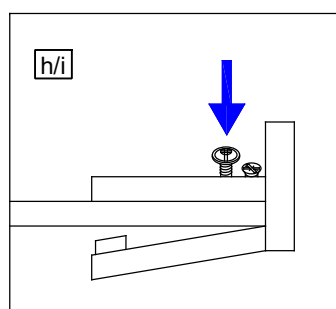




10.1

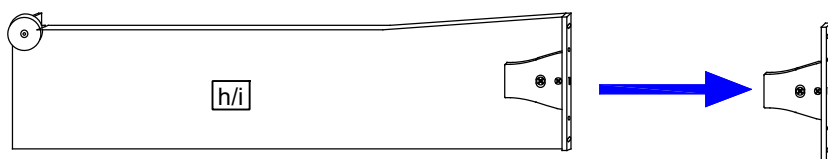

10.2


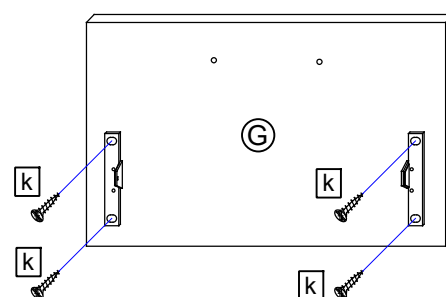


11.

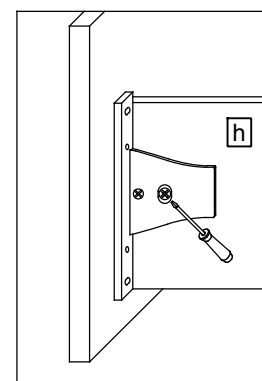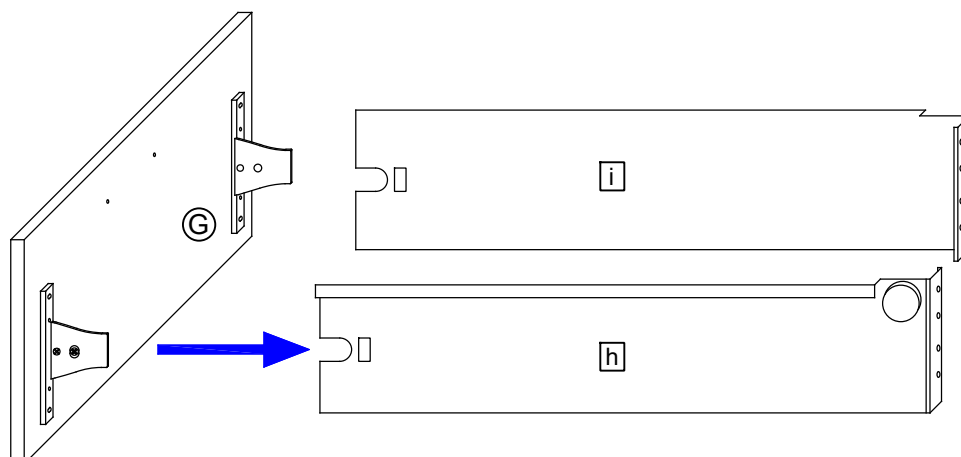


12.

12.1

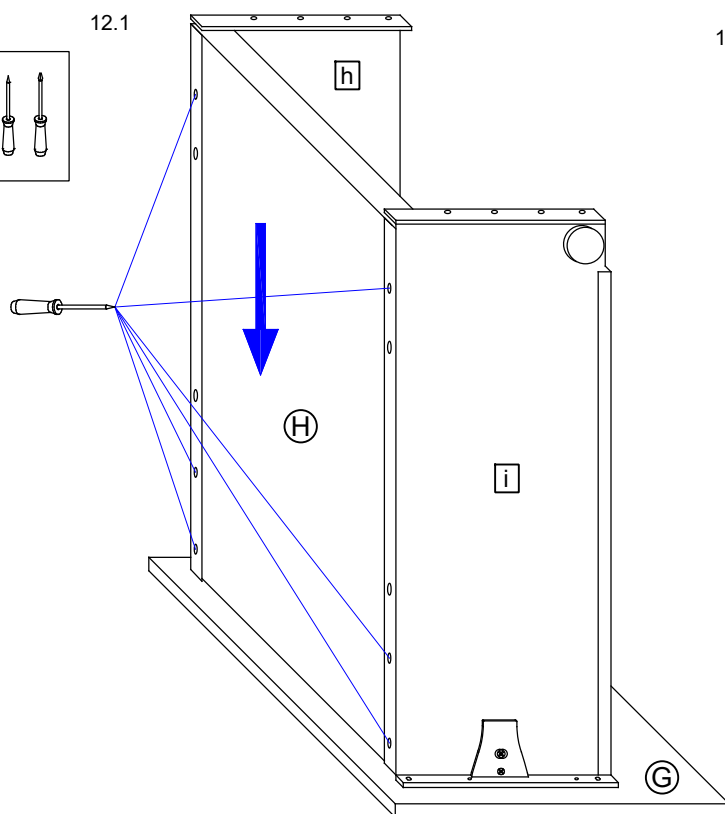



12.2

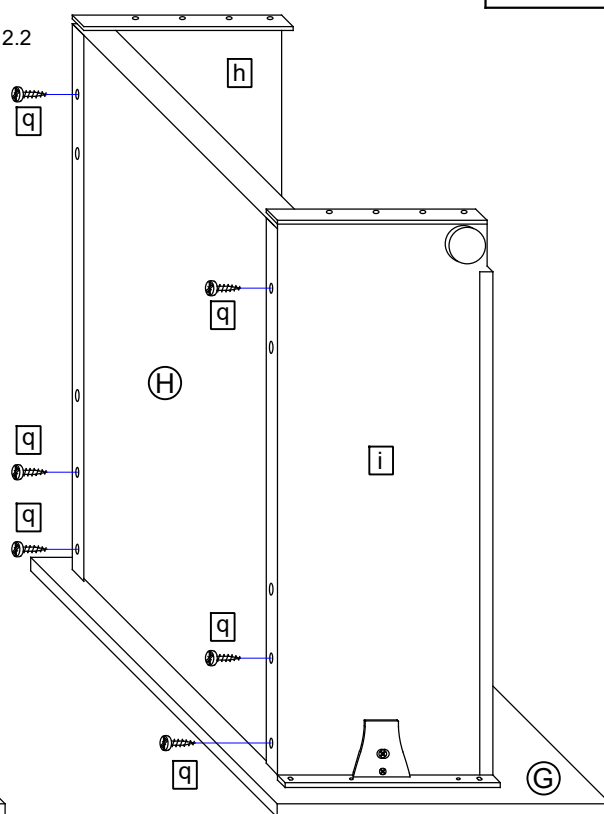


13.


13.1

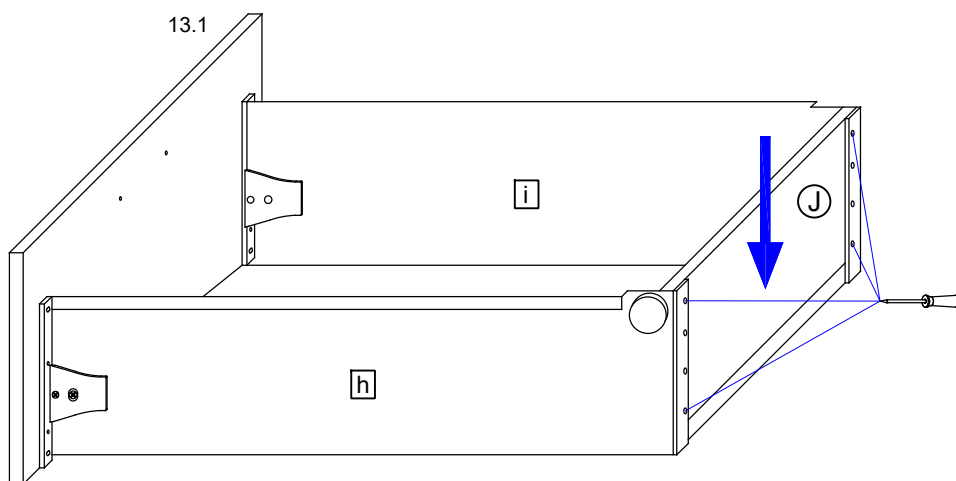


13.2

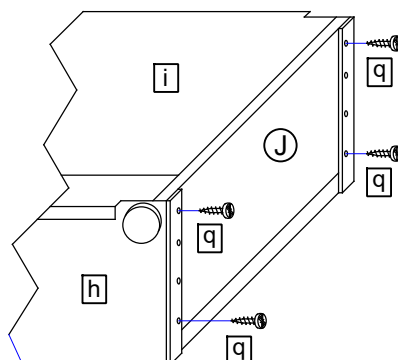

14.




14.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!



14.2

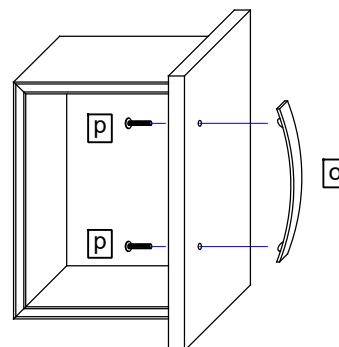


15.

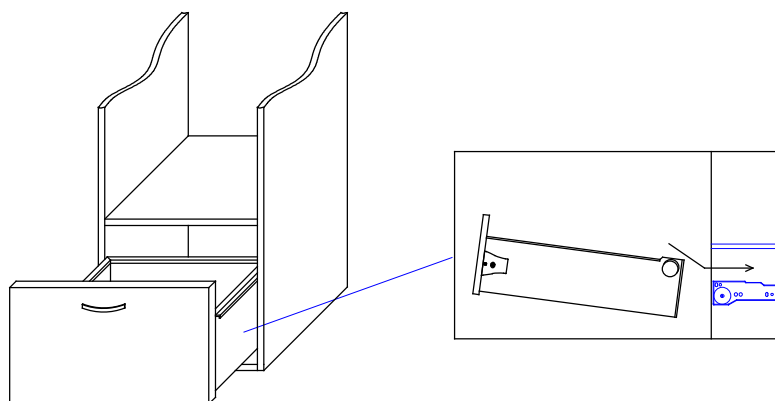


16.

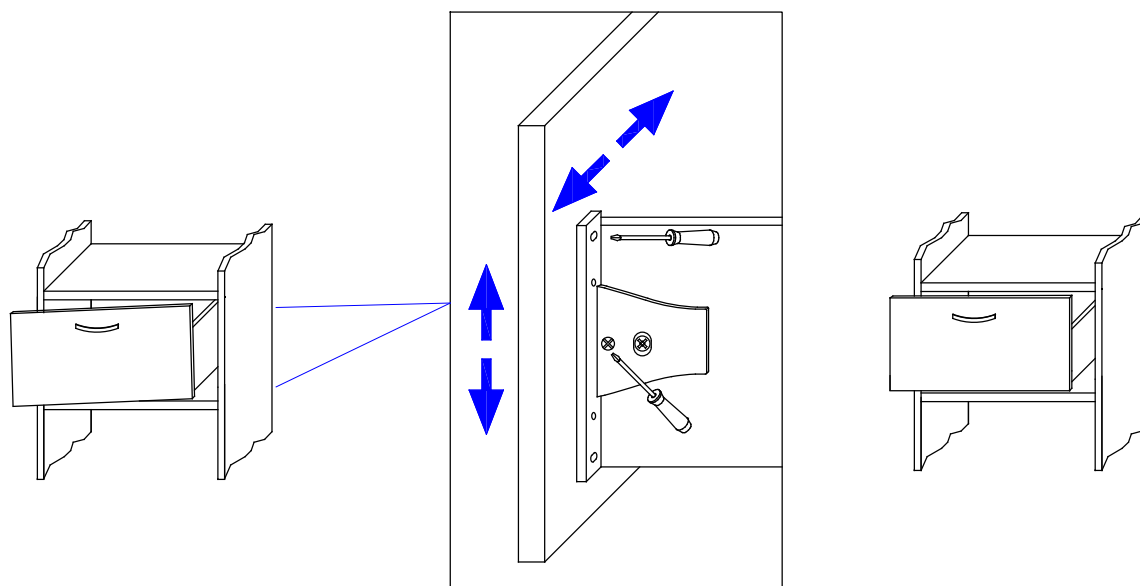

17.

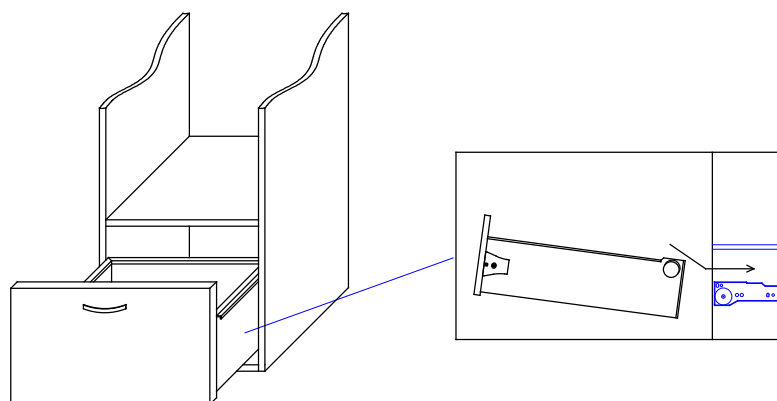

18.

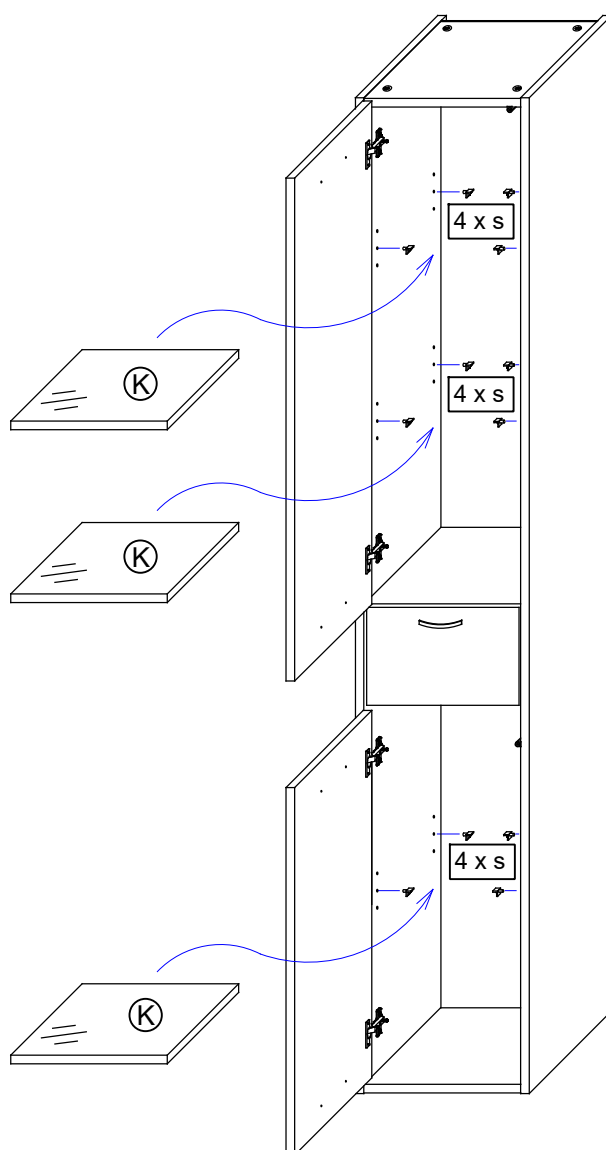

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.