



Aufbauanleitung / *assembly instructions* mod. **P9 Metall mit Polsterrücken**



8x
M8 x 25




8x
18,7 x 8,6




8x
M8


1. Montagematerial.
2. *Fitting material.*

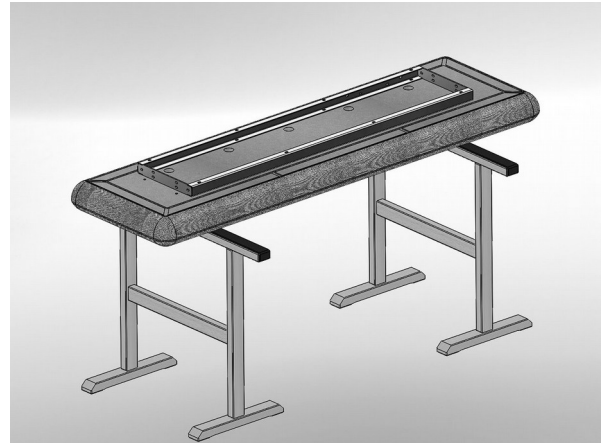



2. Den Sitz umgedreht auf Böcken ablegen.
2. *Put the seat upside down onto assembling trestles.*

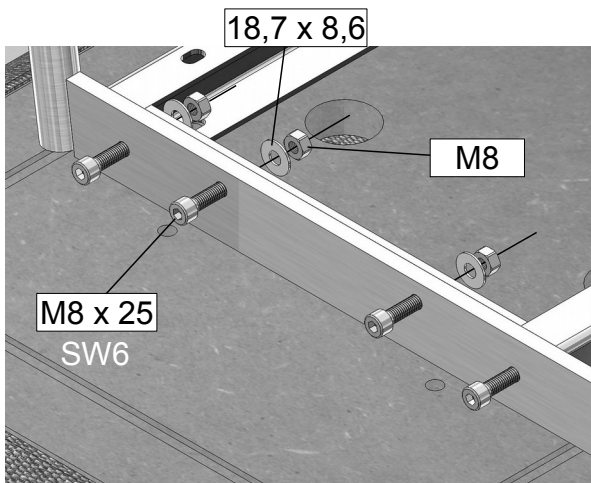


8x

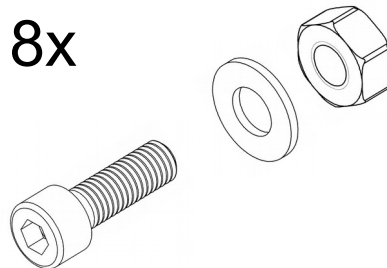

3. Die Metallbügel mit den Bohrungen mittig zu den Langlöchern des Verstärkungsrahmens ansetzen.
Mit je einer Scheibe, einer Schraube und einer Mutter fixieren.
3. *Put the metal leg-frames next to the metal seat frame. Adjust the boreholes of leg frames to the middle of the long holes of the seat frame.*
Fix each sciew connection with one washer, one screw and one nut.

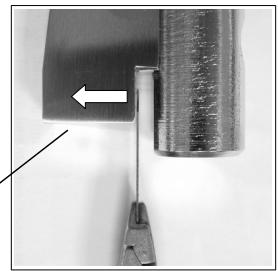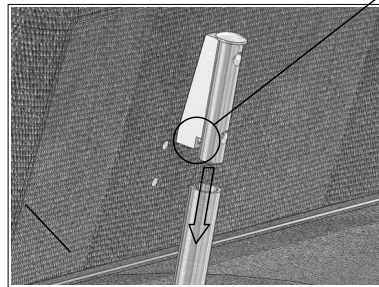

4. Die Bank wenden.
Den Bankrücken mit den Bolzen in die Rohre einstecken.
4. *Turn over the bench.*
Stick in the bolts of the backrest into the tubes of the frame.

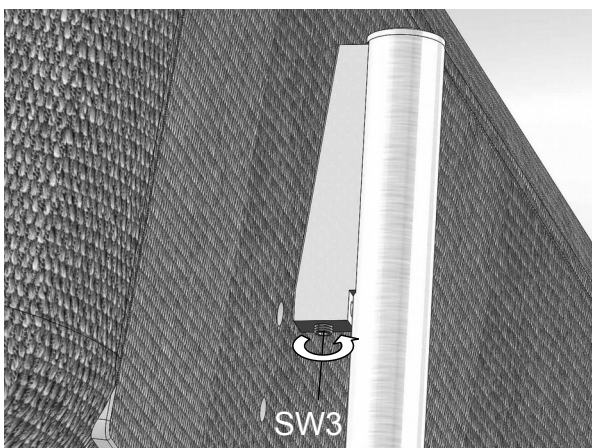

5. Die Madenschraube eindrehen und damit den Rücken fixieren.
5. *Turn in the set-screw to tighten the backrest.*



6. Fertige Bank.
6. *Finished bank.*