


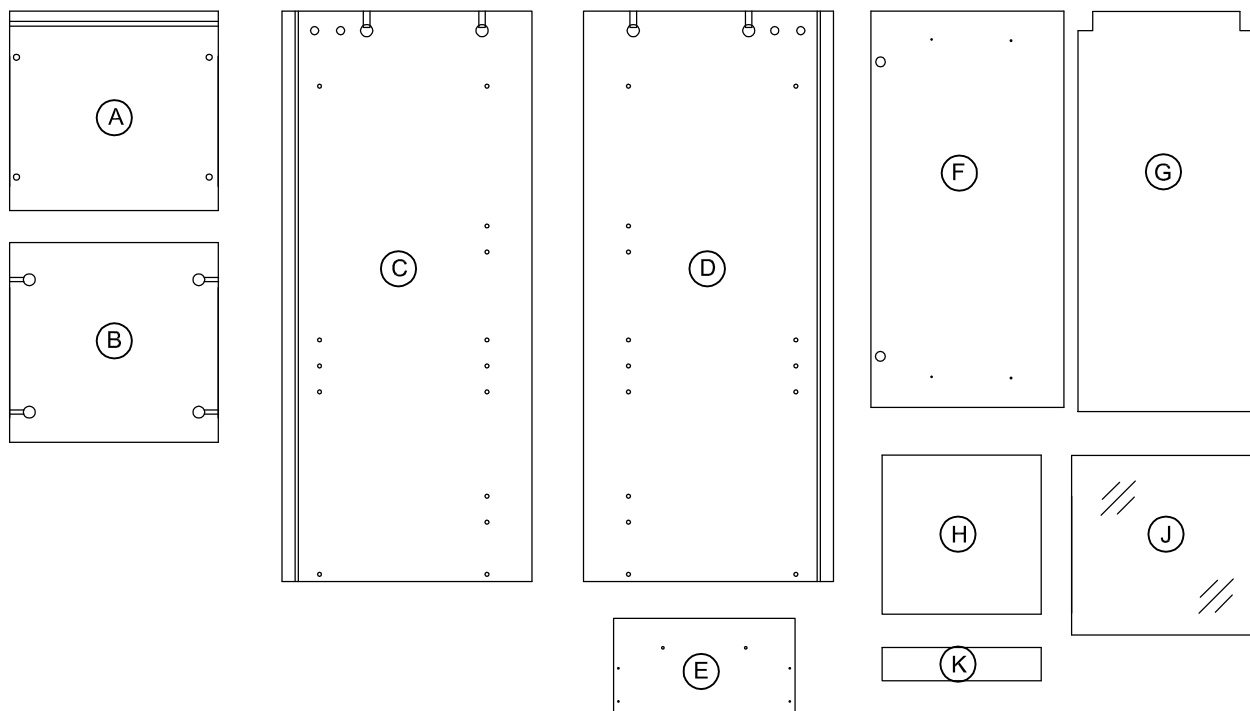
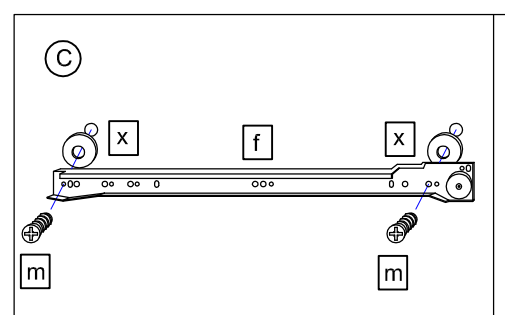
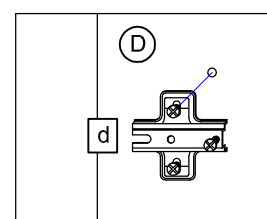
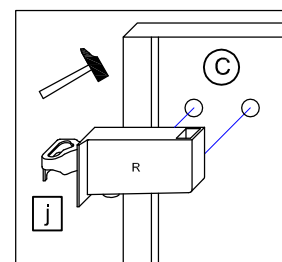
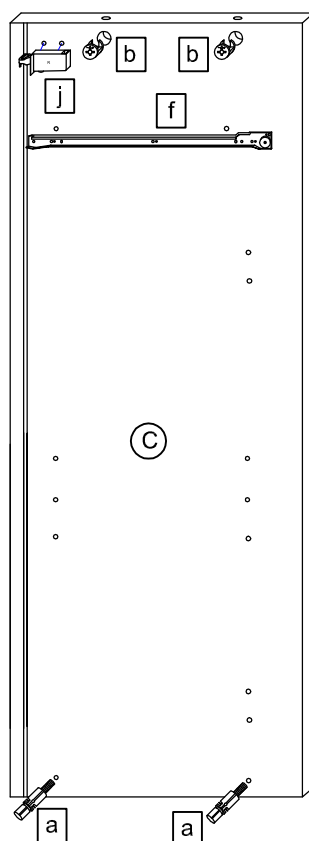
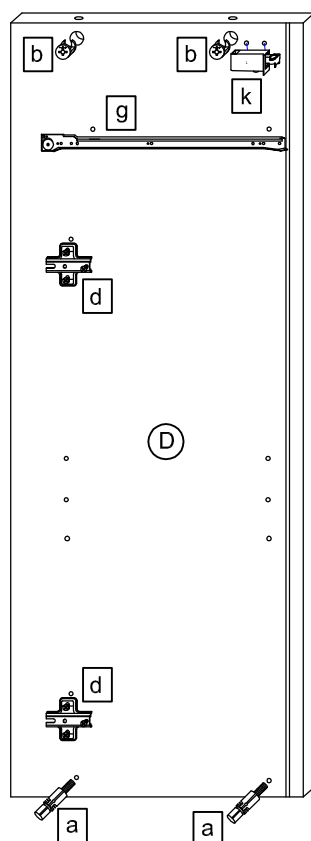
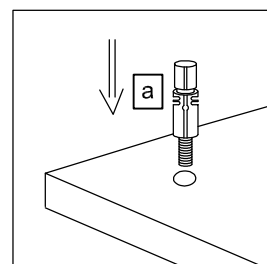
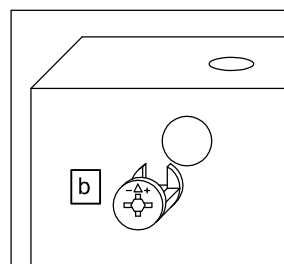
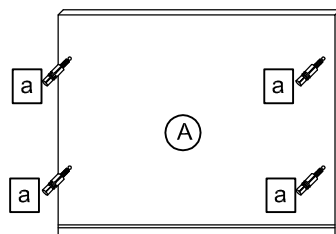
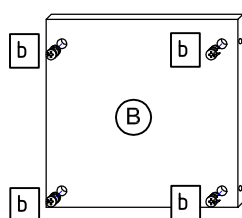

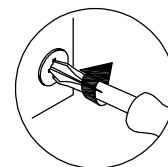


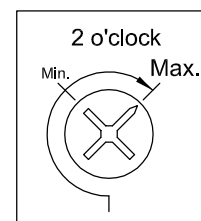




1.

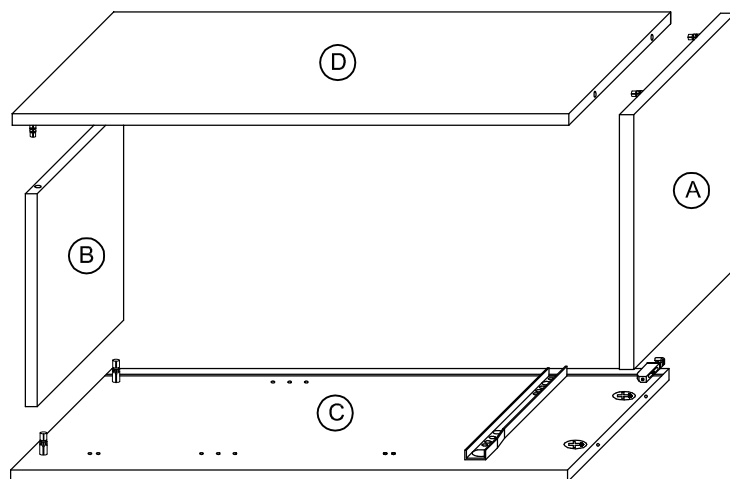



2.



3.

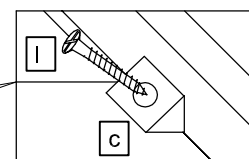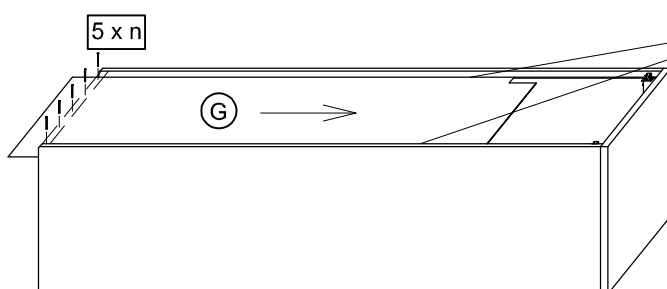



4.

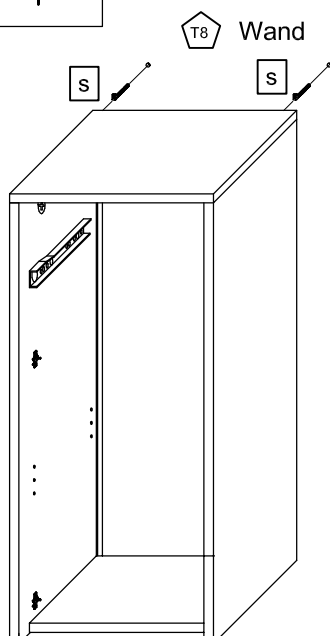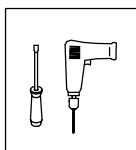

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

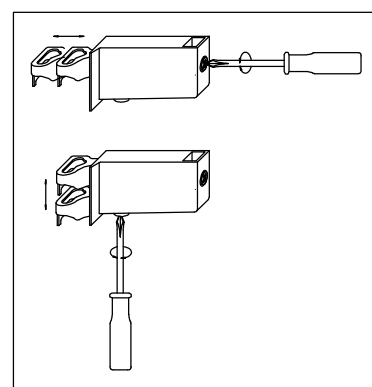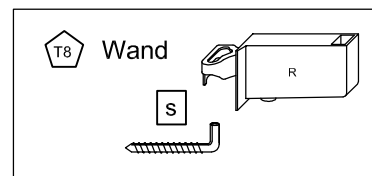

T5




Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.






PELIPAL GmbH
Industriestrasse 2

33189 Schlangen
Germany


5.

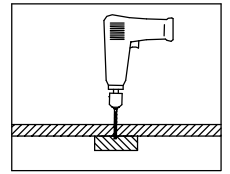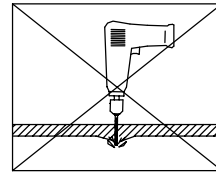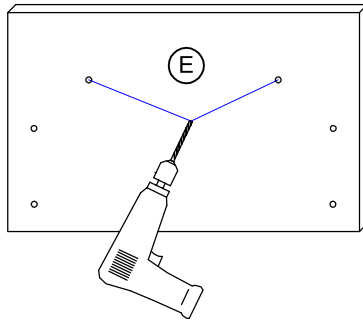


6.

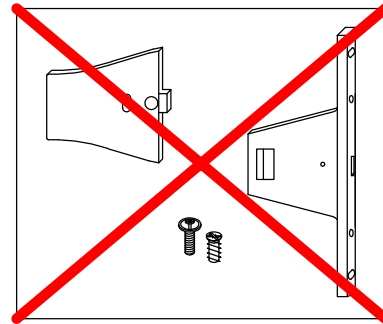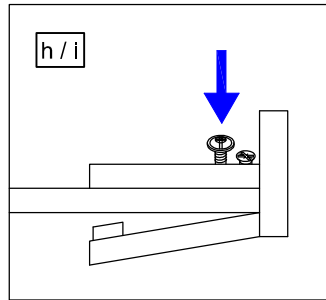


6.1

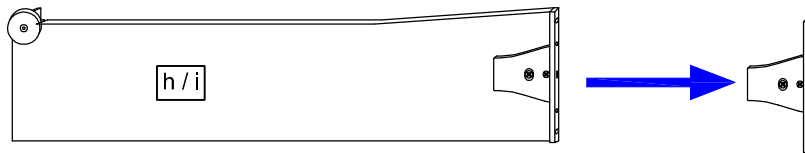


6.2

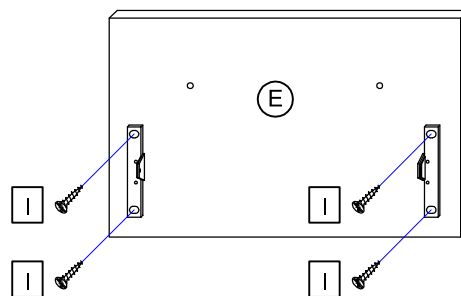


7.

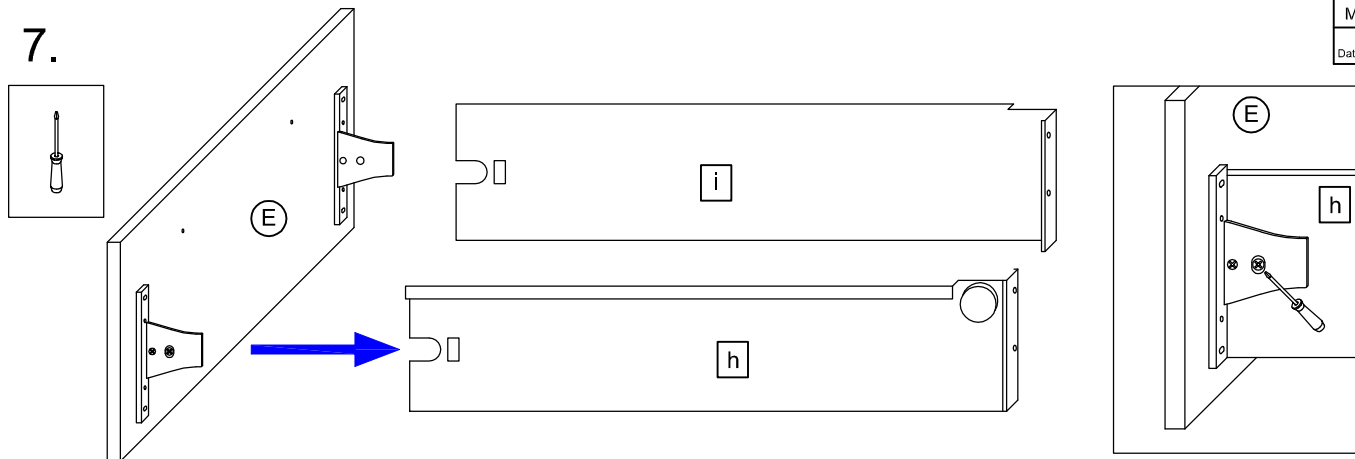


8.

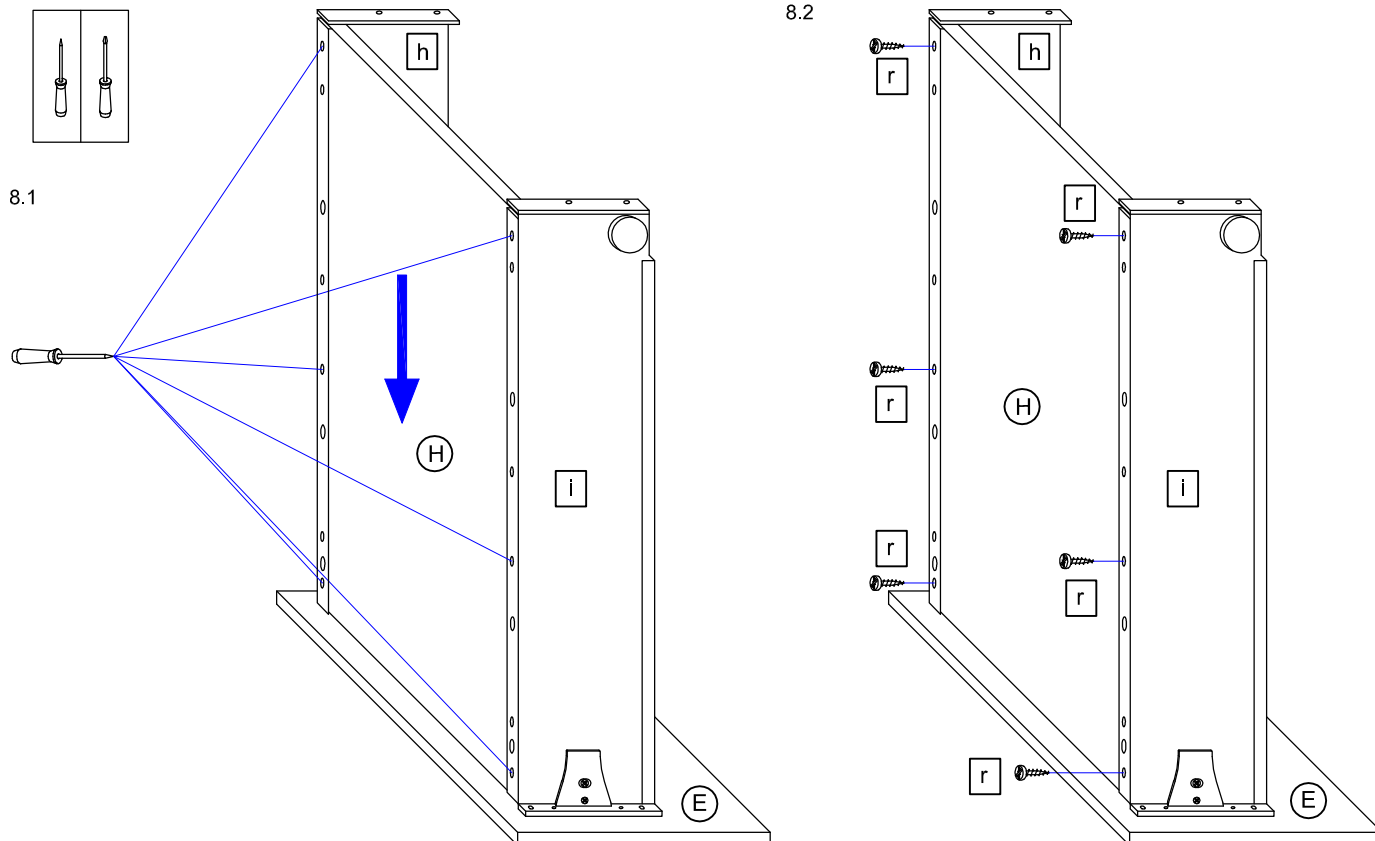


9.

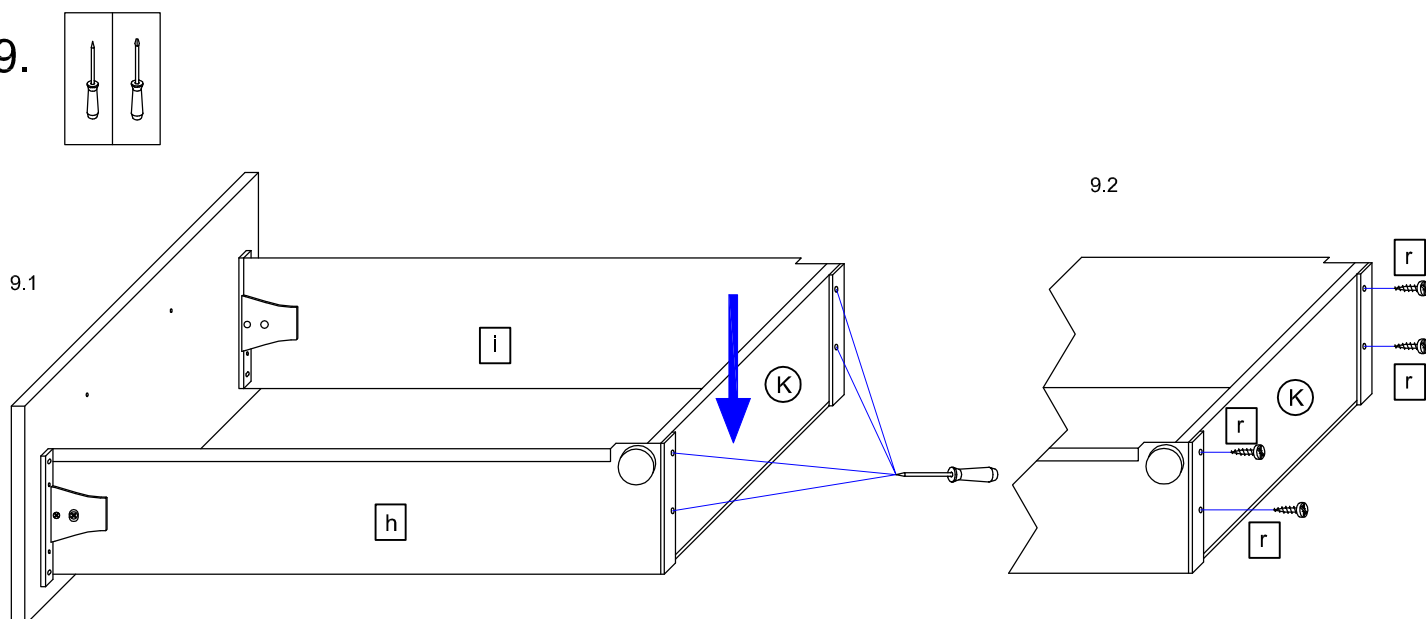


10.



10.1




10.2




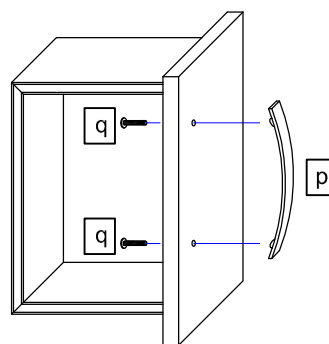


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!




11.

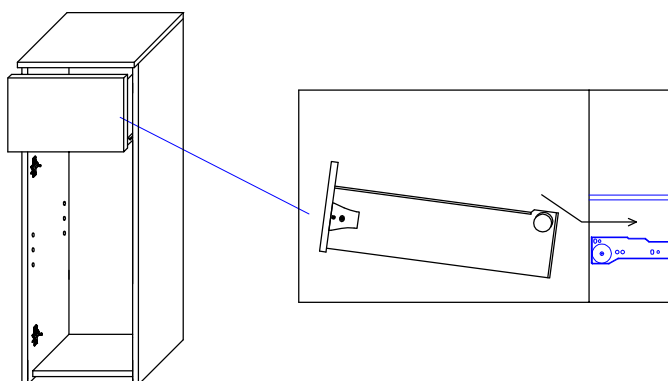


12.

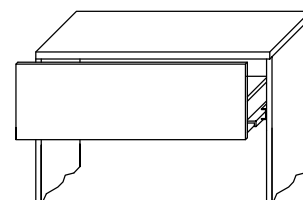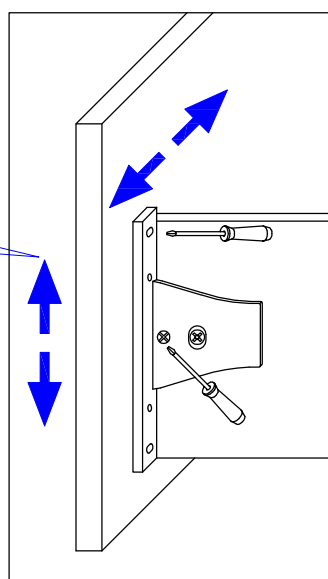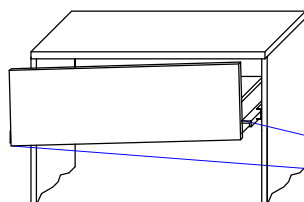



13.

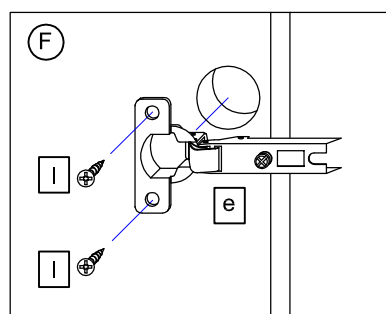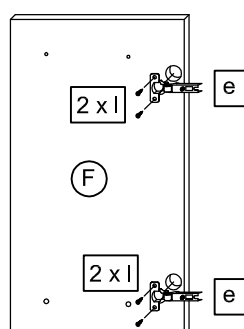


14.

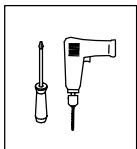

14.1

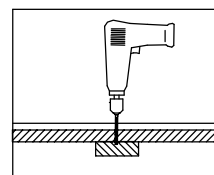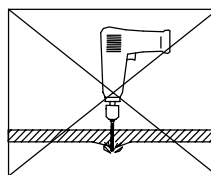
MOT-Z0758S7 A4
Datum 10/07/13


14.2




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

14.3





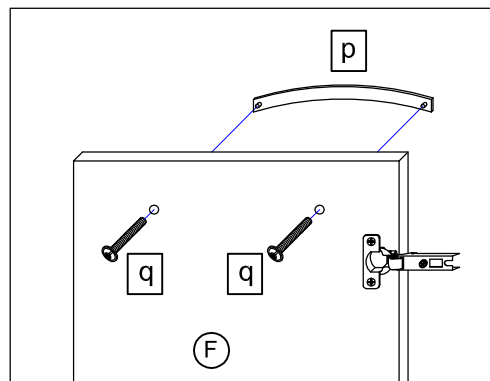


15.




T11


Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

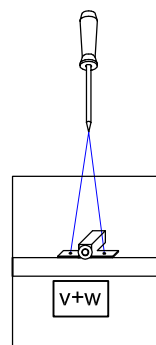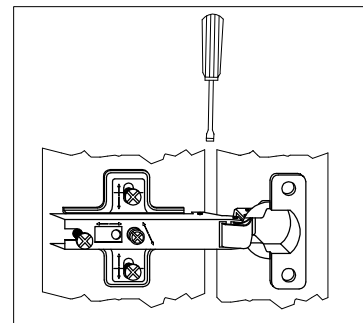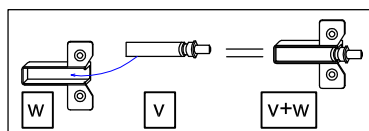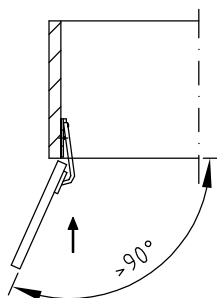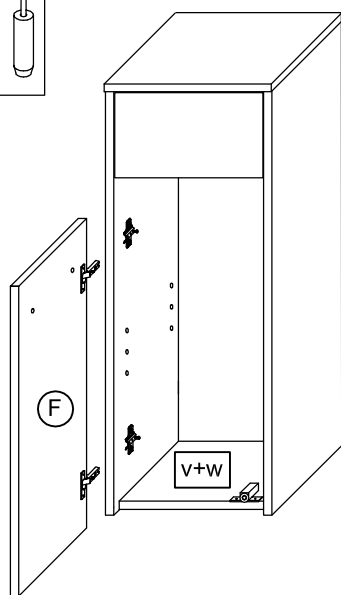

2 x 1
(3,5x15)

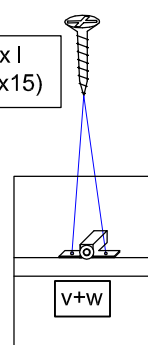

16.

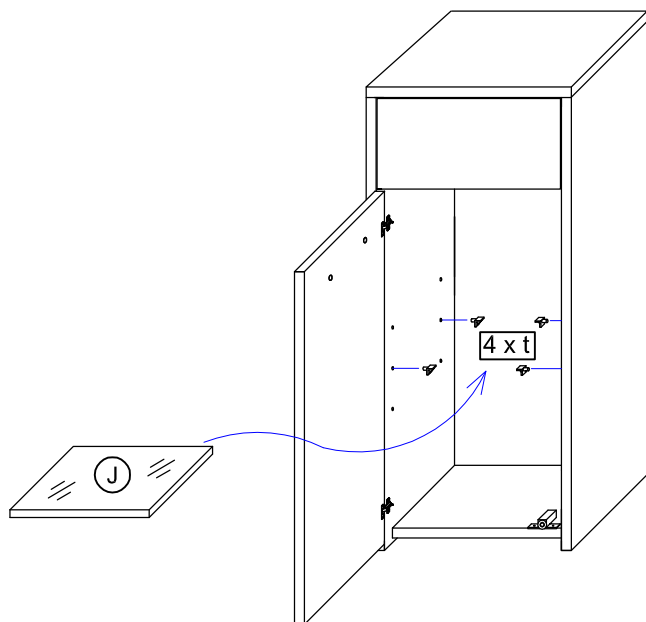

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.