

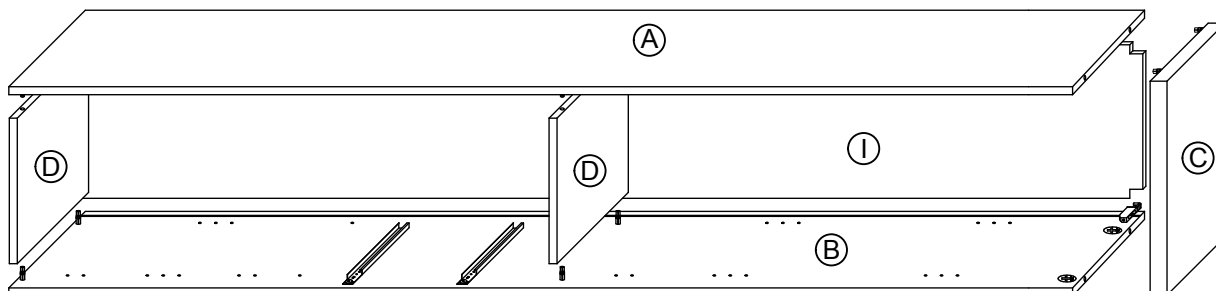
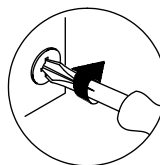
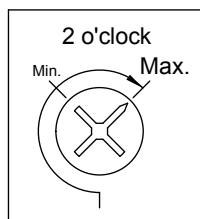



2.





3.






4 x n

4 x n

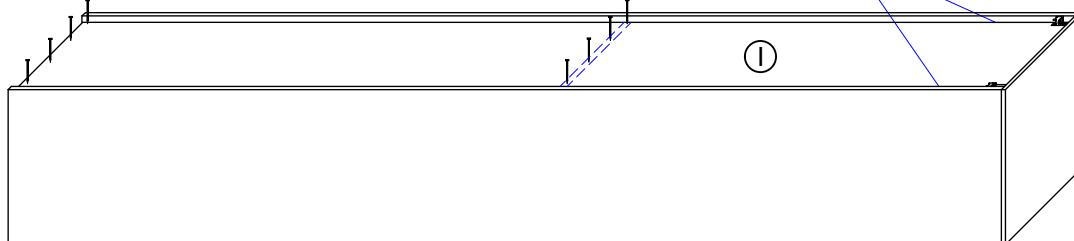
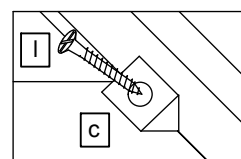


4.

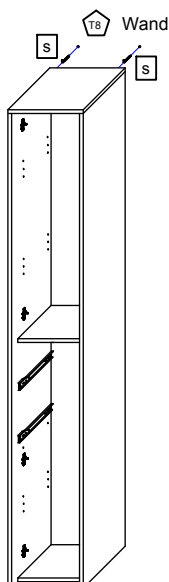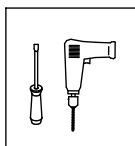

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


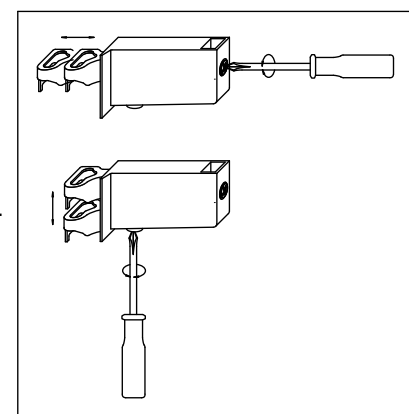
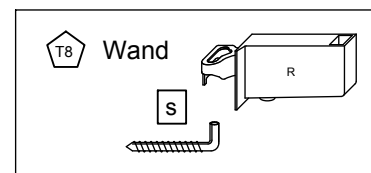


T5 Das Etikett, welches sich unten rechts befindet bitte ausschneiden und auf der Rückwand mit Klebeband (nicht beiliegend) befestigen.




PELIPAL GmbH
Industriestrasse 2

33189 Schlangen
Germany


5.

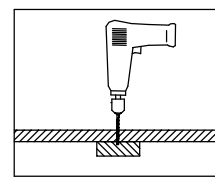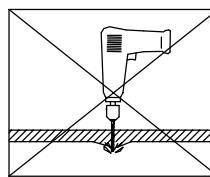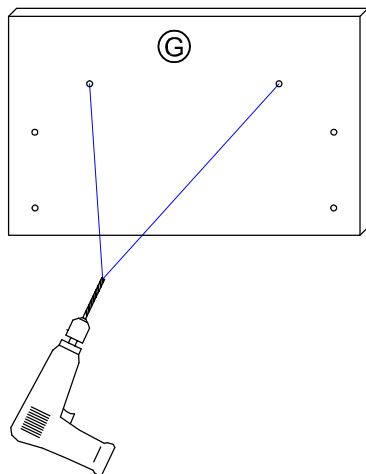


6.

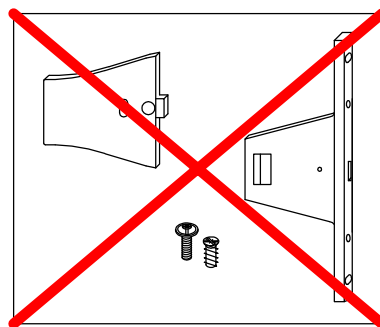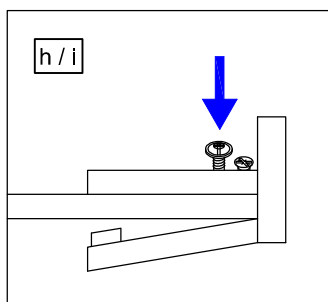




6.1

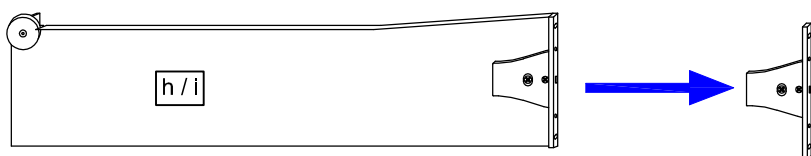


6.2

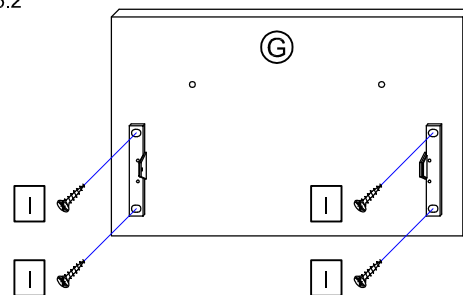


7.

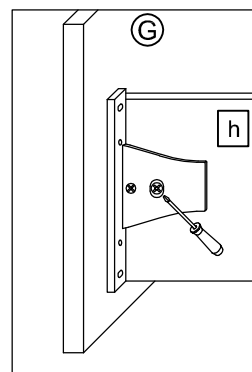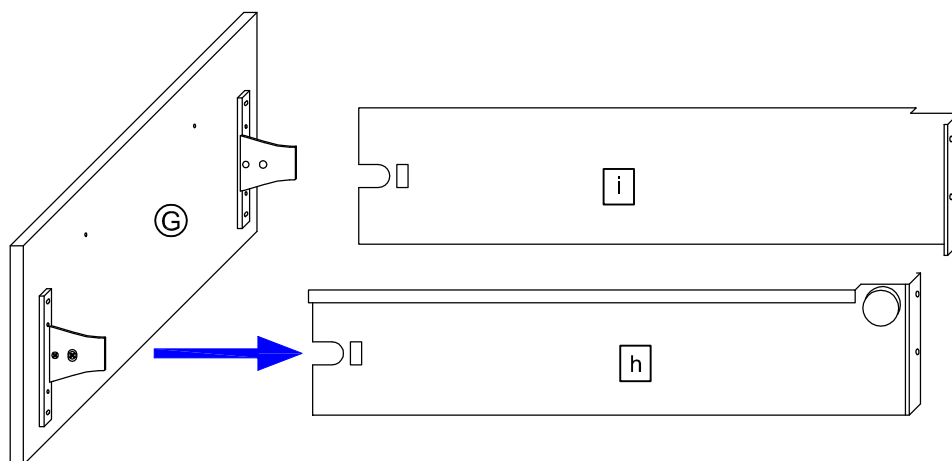


8.




8.1

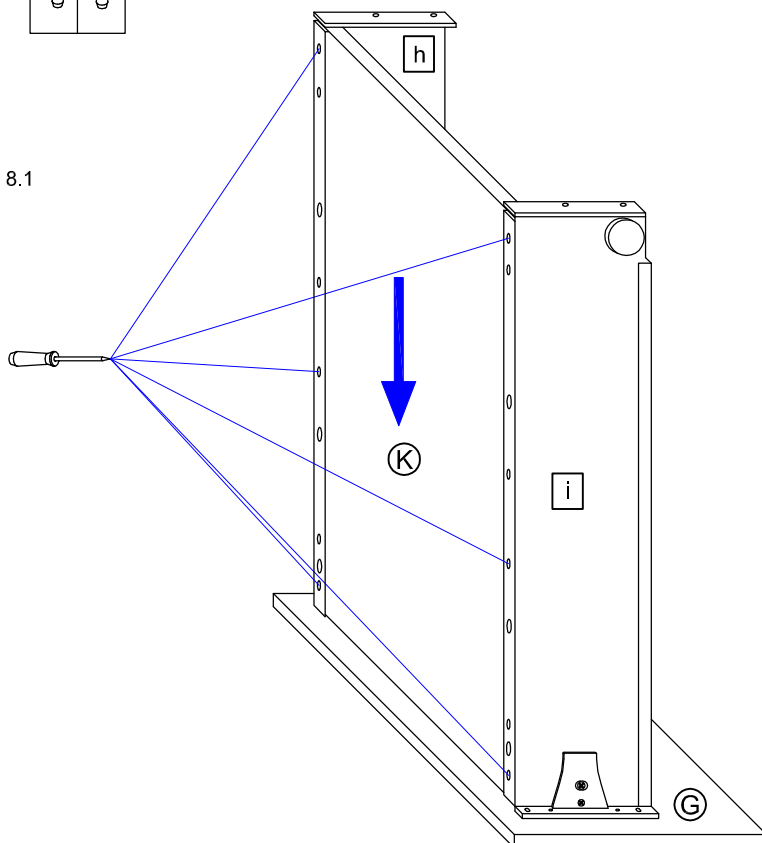


8.2

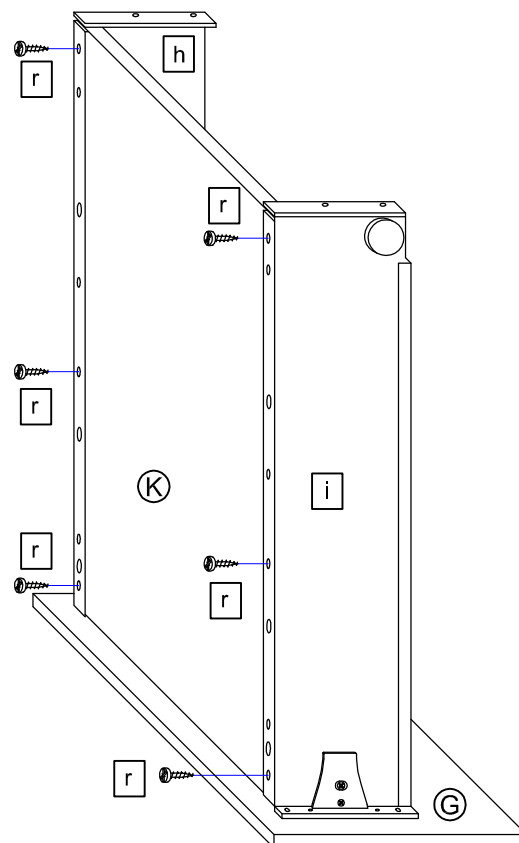


9.



9.1

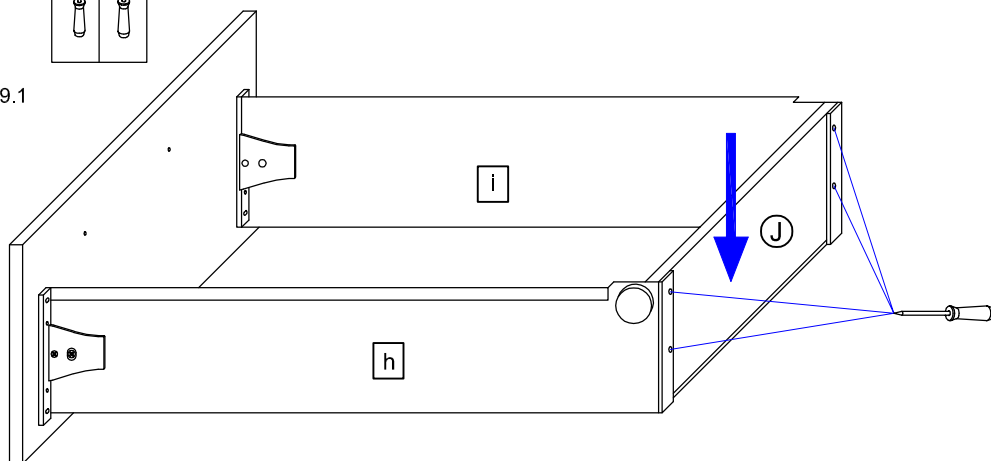


9.2

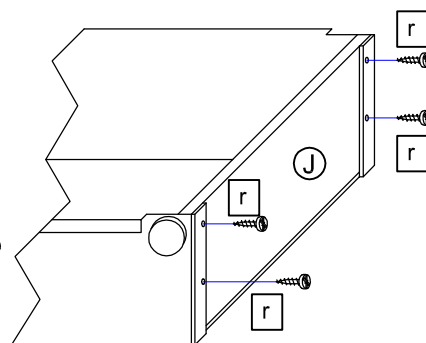


10.

10.1




Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!



10.2

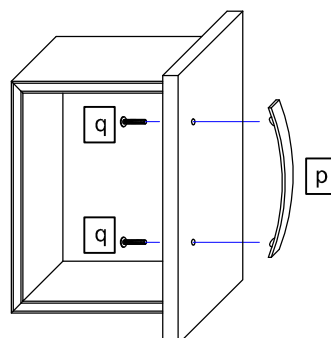


11.

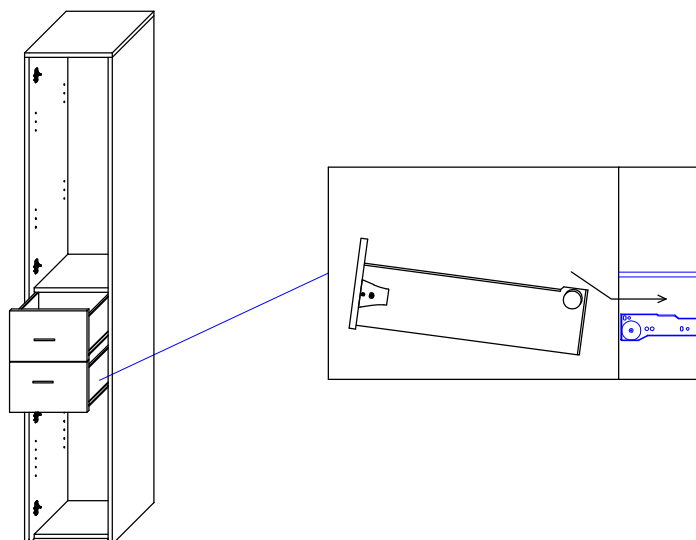





12.

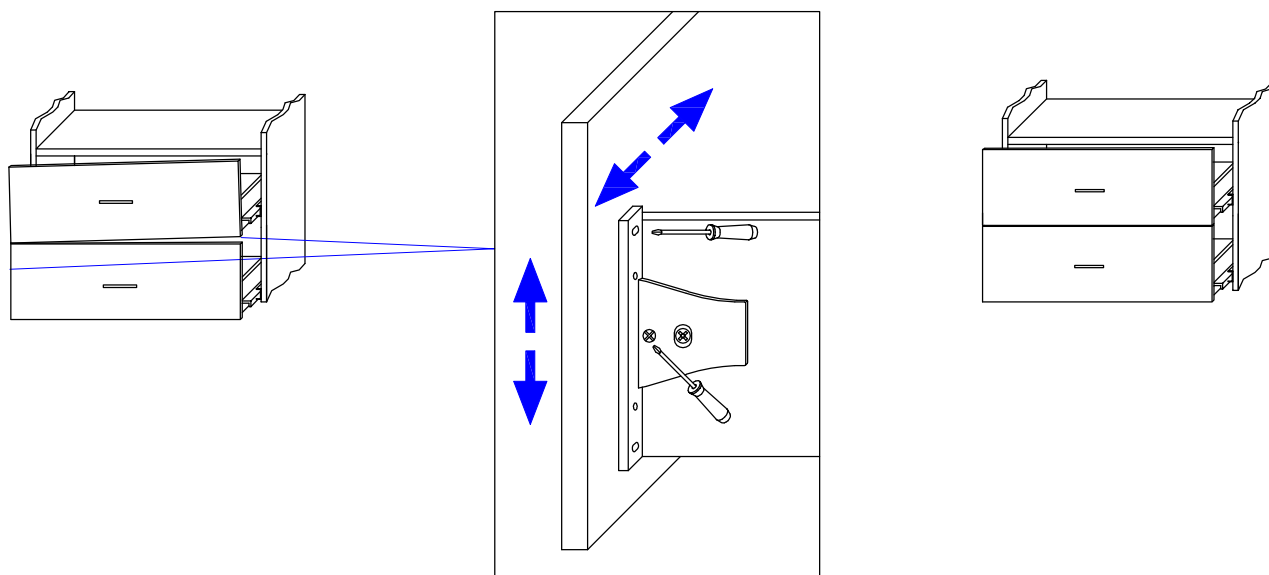



13.

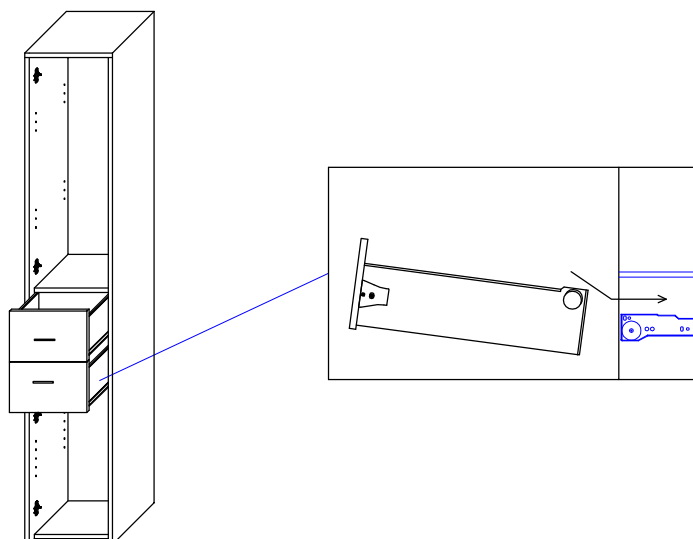



14.

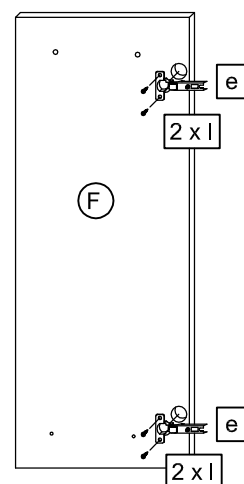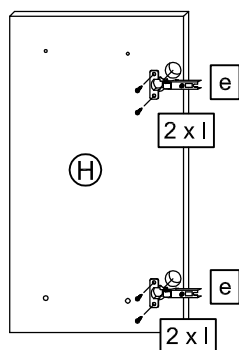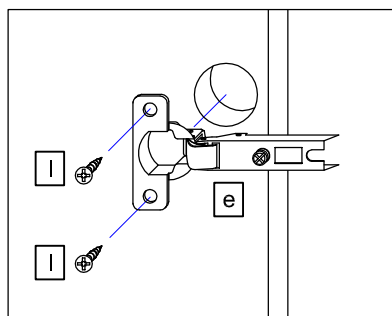


15.

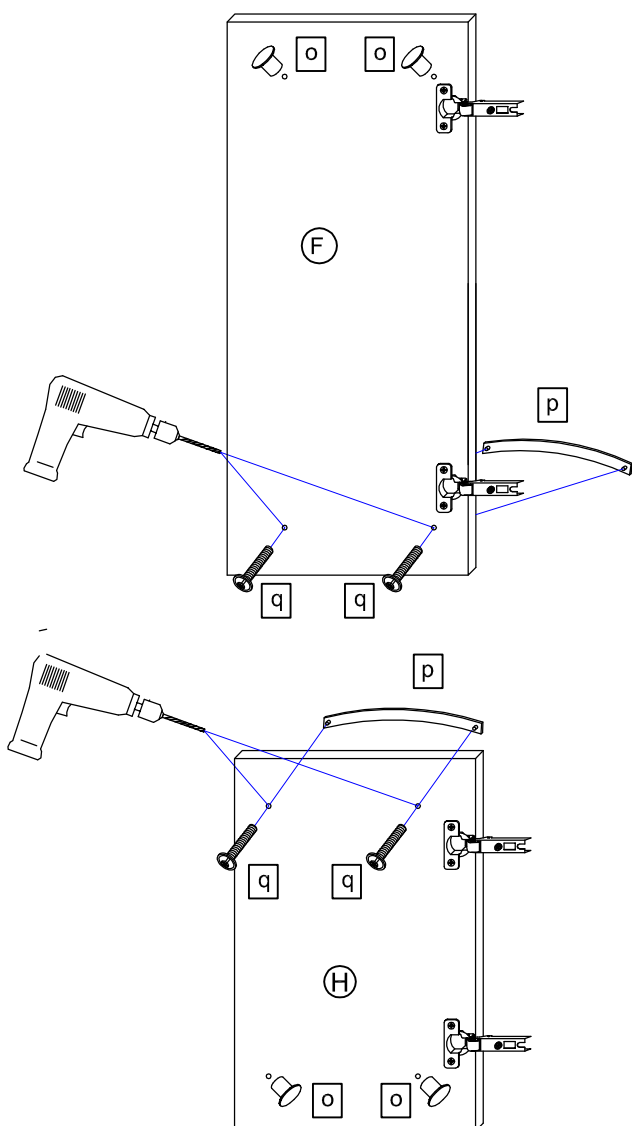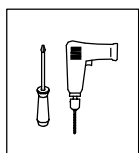

15.1

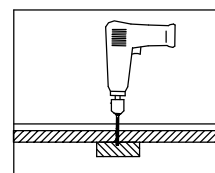
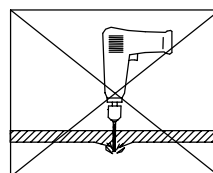


15.2





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!



15.3

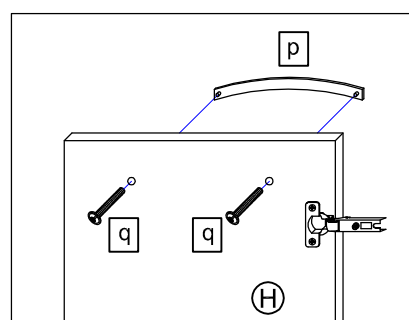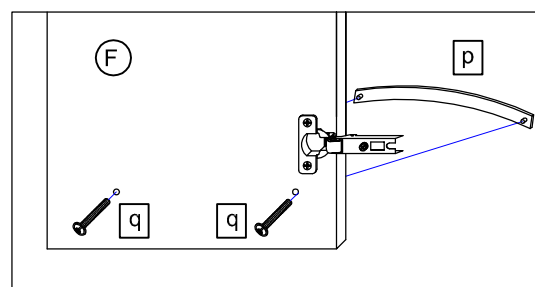


16.

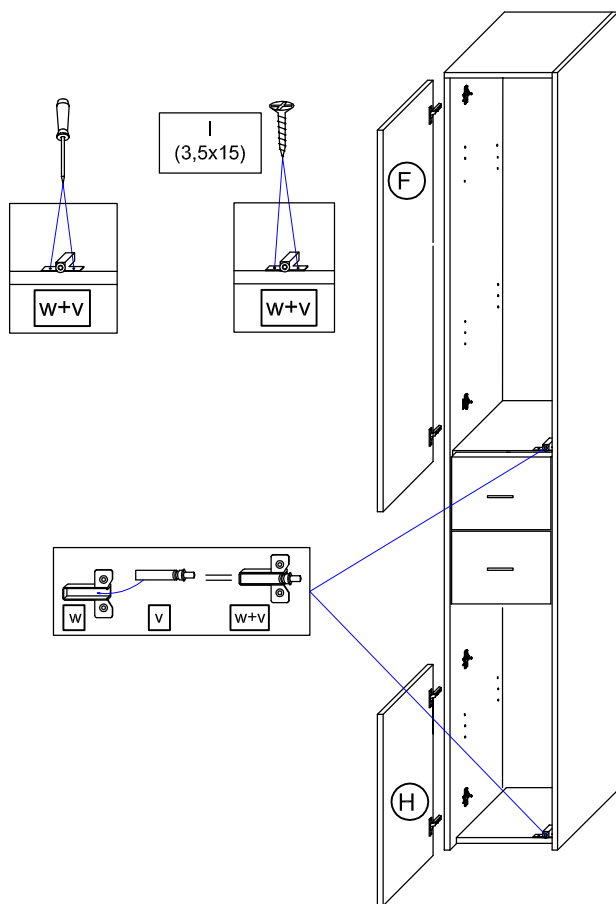

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

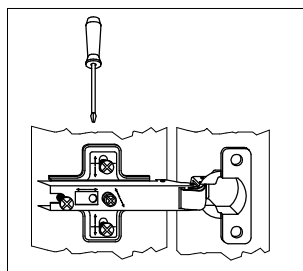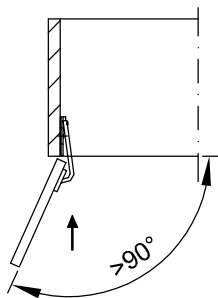

17.

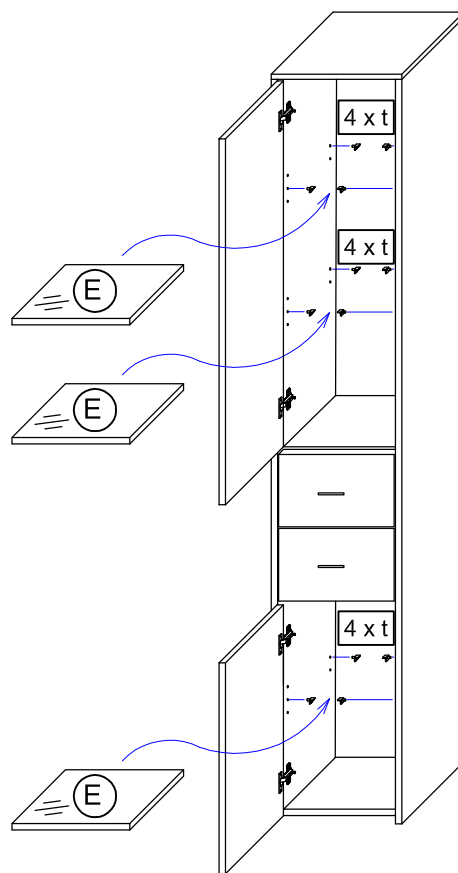

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.