




MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT SANUS

KOPFTEIL "LEDER"

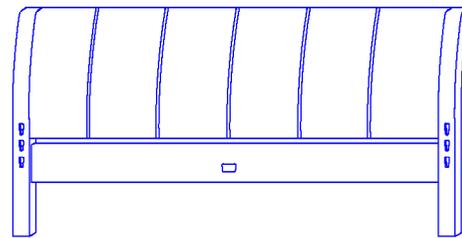


KOPFTEIL MASSIV

HAMMER – GUMMI

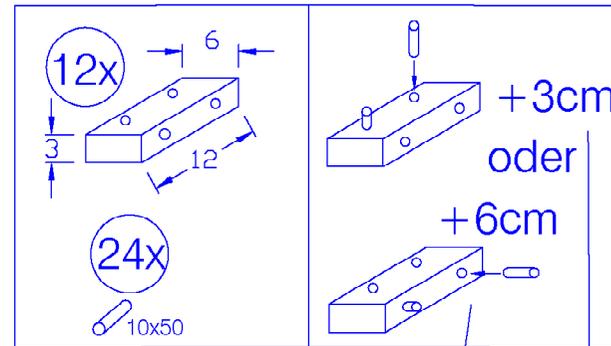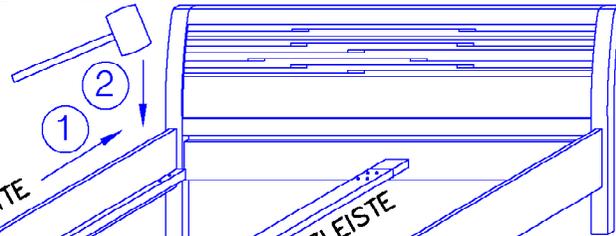

HAMMER – GUMMI

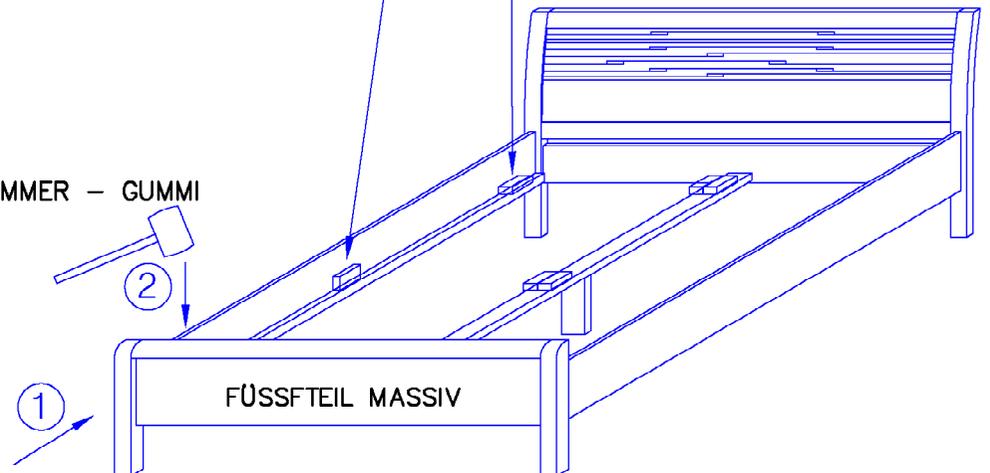

12x60

BETTSEITE

STUTZLEISTE

FÜSS

FÜSSFTEIL MASSIV

1. BETTSEITE UND STUTZLEISTE KOPFTEIL VERANKERN
2. GLEICHER VORGANG AM FUSSTEIL
3. FÜSS IN STUTZLEISTE BEFESTIGEN