


Összeszerelési útmutató a Young típusú franciaágyakhoz



Kedves Vásárlónk!

Az ön által megvásárolt termék összeállításánál kérjük, hogy kövesse az útmutatóban leírtakat, hogy a bútort szakszerűen és sérülésmentesen tudja összeállítani.


Első lépésként tekerje be a lábakat az ágyneműtartó aljába.

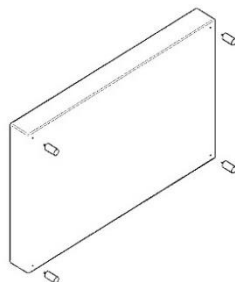

Második lépésként ha külön kapta a betétet az ágyneműtartótól, akkor ezt szerelje össze az M8x45-ös csavarokkal. Fektesse az ágybetétet a földre, hogy az alja legyen felfelé. Csavarja ki a csavarokat az ágybetétből és rögzítse az ágybetétet az ágyneműtartóval. Majd akassza be a gázrugókat a vasalatba.

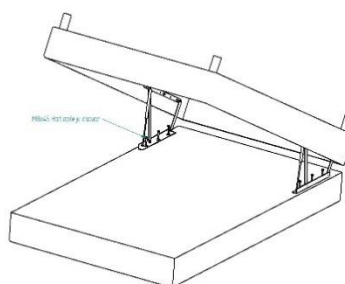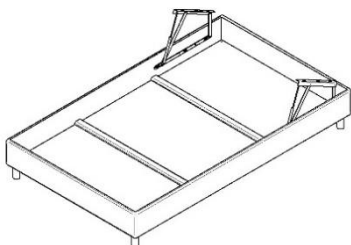

Harmadik lépésként rögzítse a fejszéget hátulról az ágyneműtartóhoz.

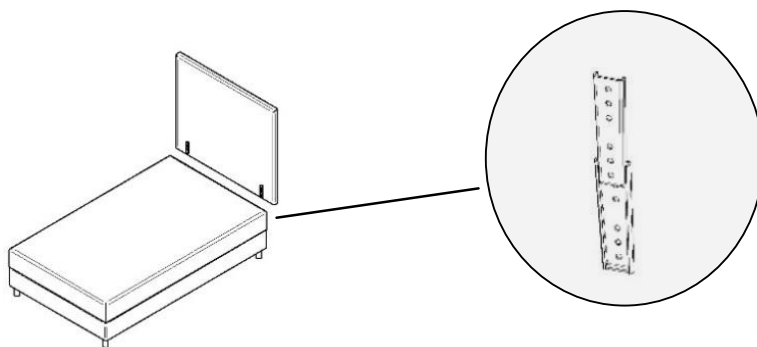

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt.

Üdvözlettel: Cardo KFT.