

Musterring

JOLINE



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 11.06.2021)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com

oder unter der kostenlosen Beratungsnummer

+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;

wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Inhaltsverzeichnis

Drehtürenschränk	Seite 4-10
Kranzprofil	Seite 11
Innenschubkästen	Seite 12
T-Einteilung	Seite 13
Türen Montage	Seite 14-15



Legen Sie bereit:




Befestigungsmaterial für Kleiderschränke
je nach Ausstattungsvariante:

①		Schraube 3,5 x 15
②		Sockelhöhenversteller
③		Gewindebolzen 3 x 19
④		Rückwandhalter
⑤		Schraube 4,5 x 17
⑥		Wanddübel 8 x 51
⑦		Schraube 5 x 60
⑧		Schraube 3,5 x 20
⑨		Wandbefestigungswinkel
⑩		Halterung für Kleiderstange
⑪		Schraube 3,5 x 17
⑫		Gewindeschraube 5 x 30
⑬		Bodenträger
⑭		Kleiderstange 2-türig
⑮		Kleiderstange 1-türig
⑯		Topfscharnier
⑰		Abdeckkappe Kunststoff
⑱		Abdeckkappe Topfscharnier
⑲		Schraube 4 x 30
⑳		Schraube 4,5 x 60
㉑		Gewindebolzen
㉒		Holzdübel 8 x 30


Aufbauanweisung Drehtürenschränk

①




3,5 x 15


②

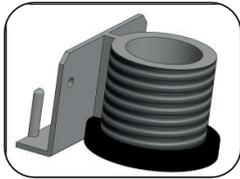



Sockelhöhenversteller


1.

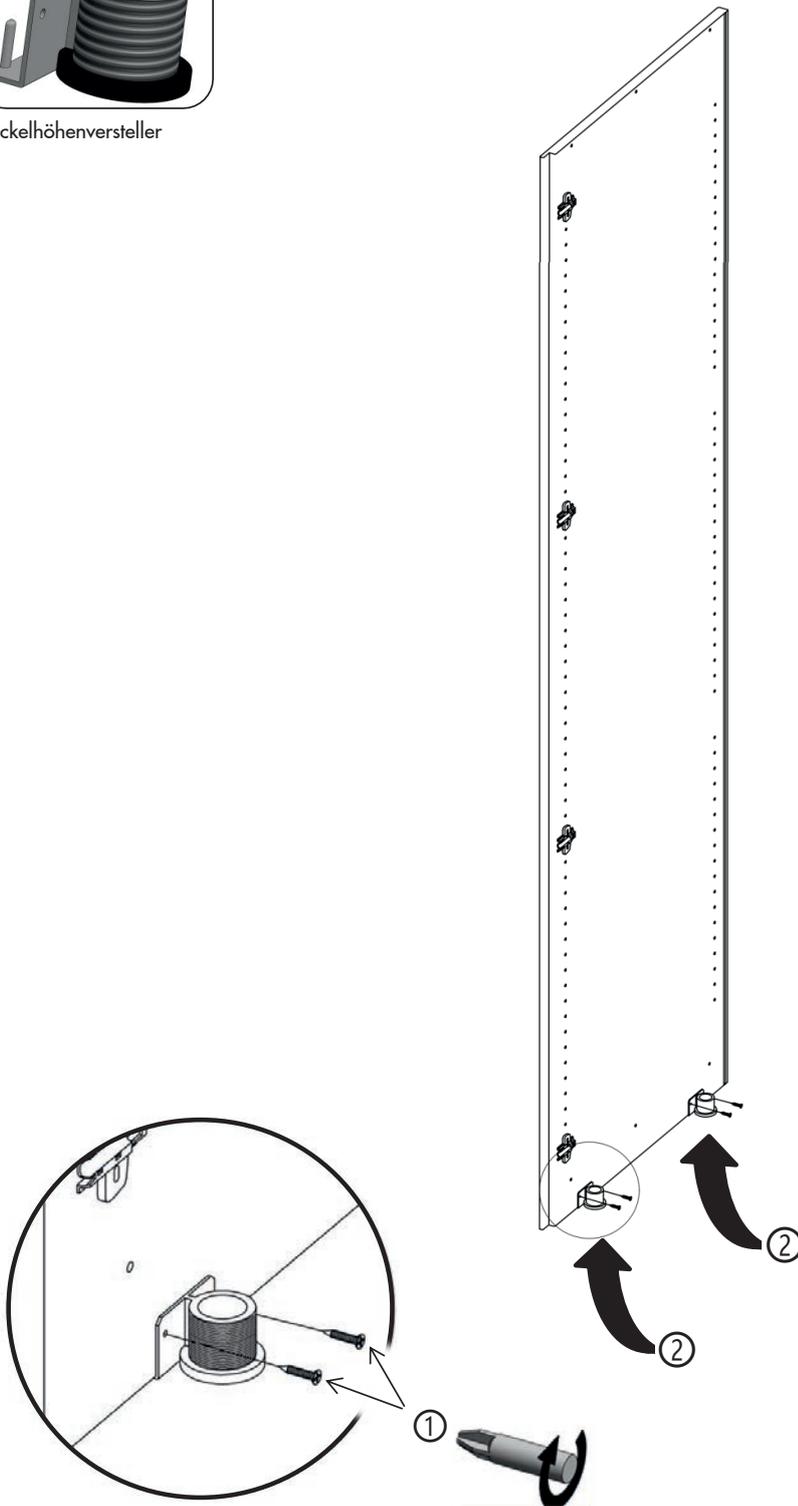


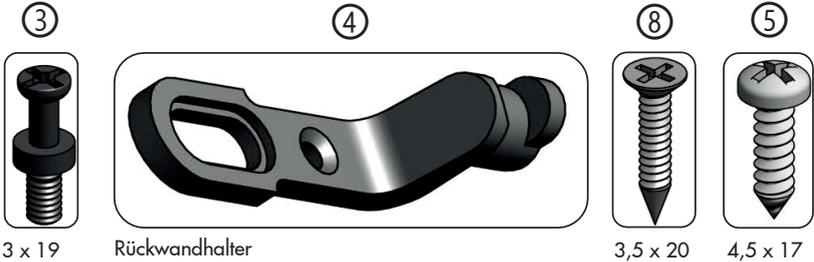


2.


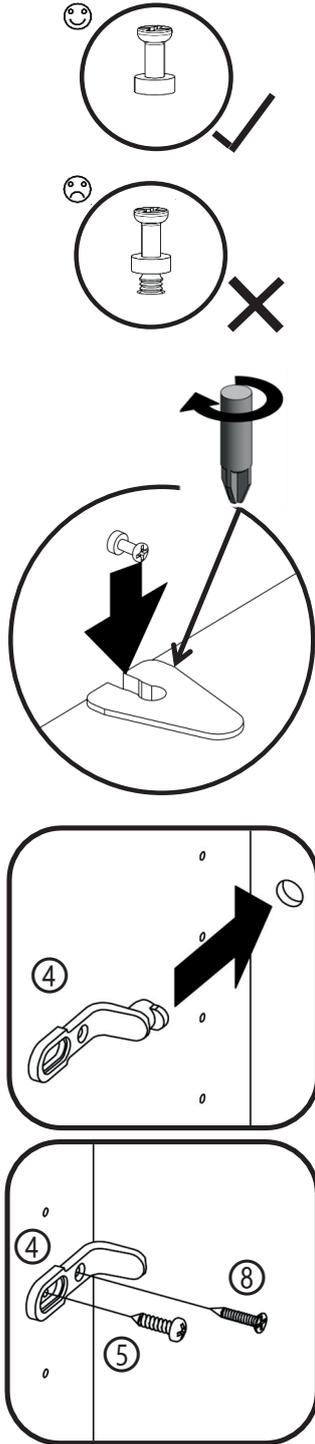
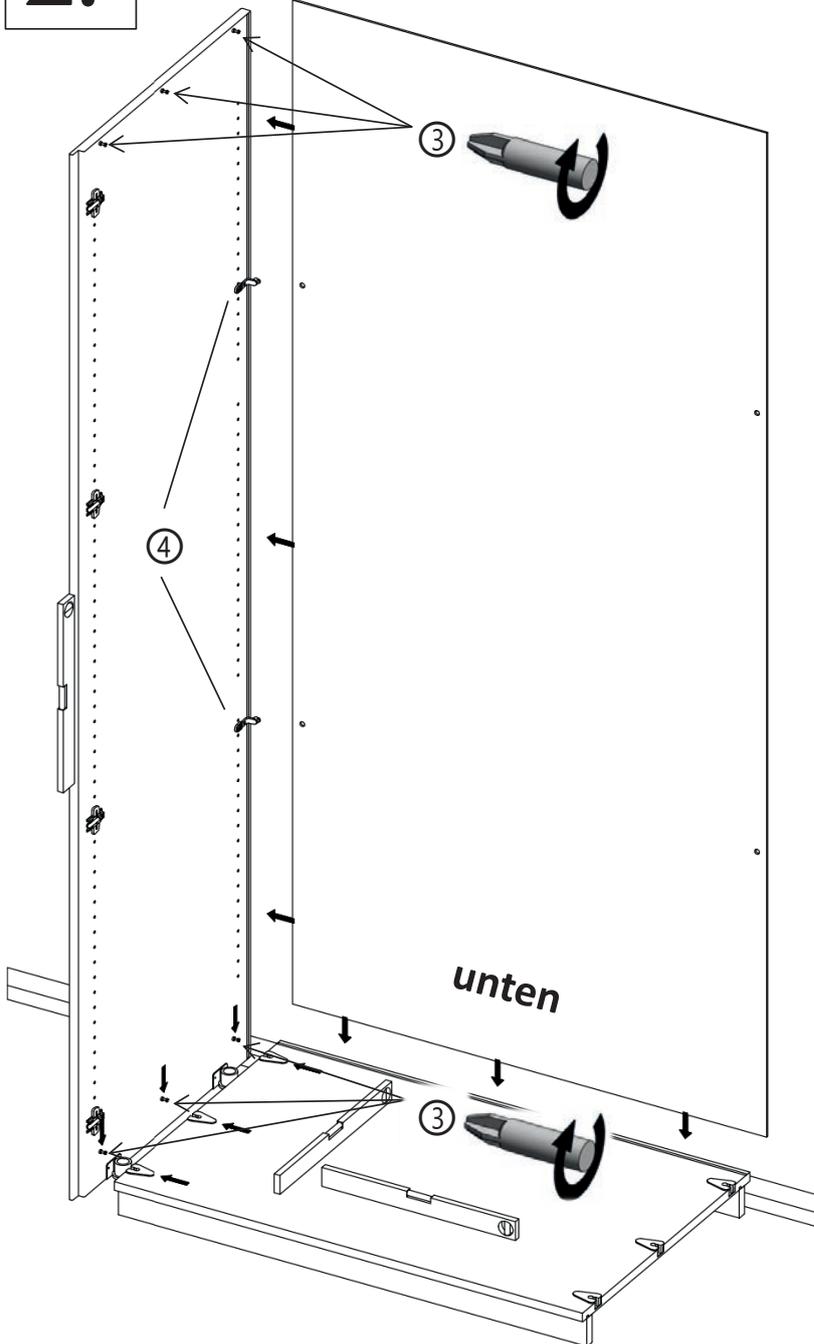


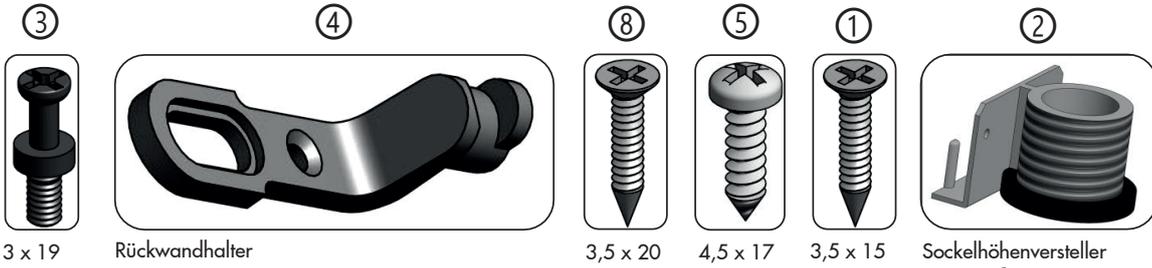

4.

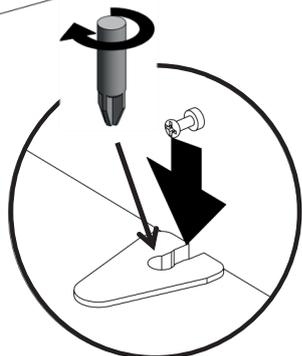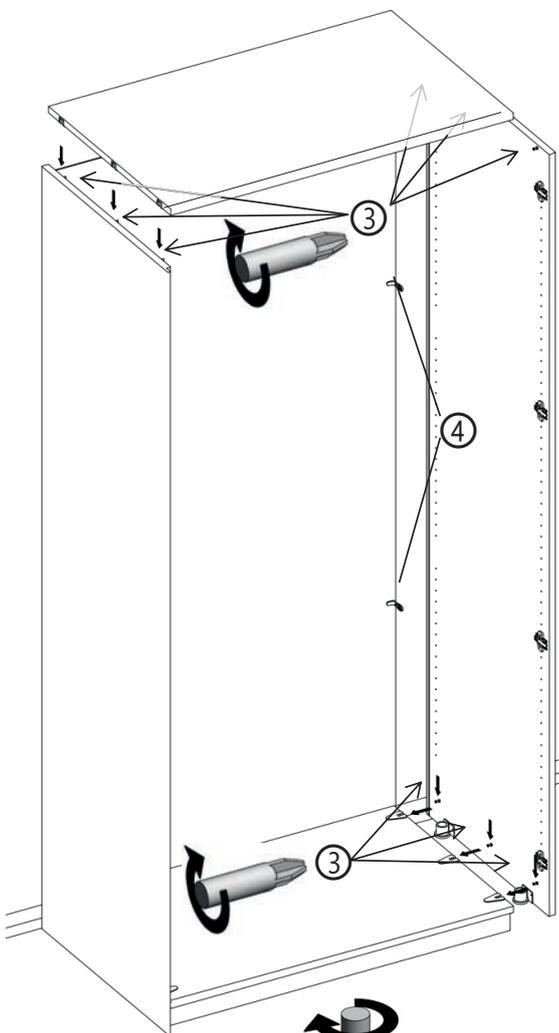


3.

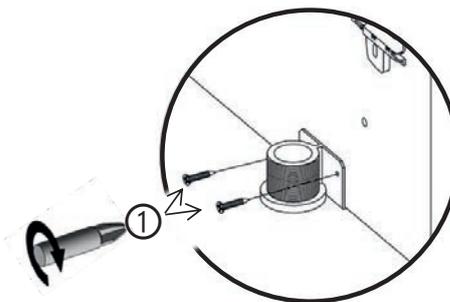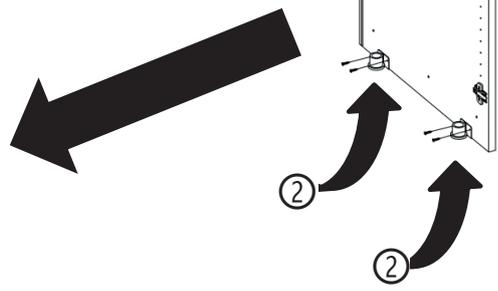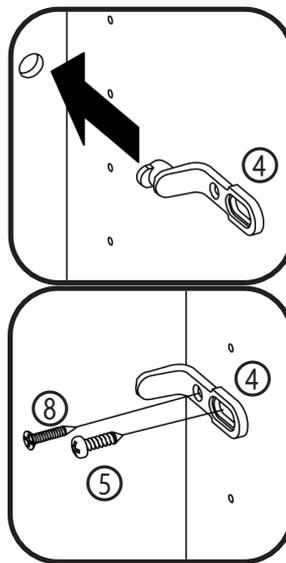




3 x 19

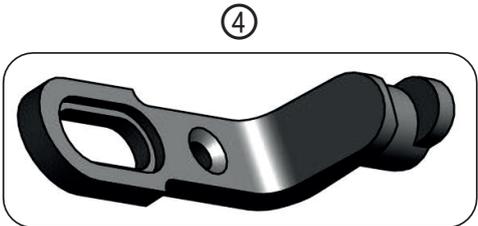

Rückwandhalter






3,5 x 20





4,5 x 17

5.

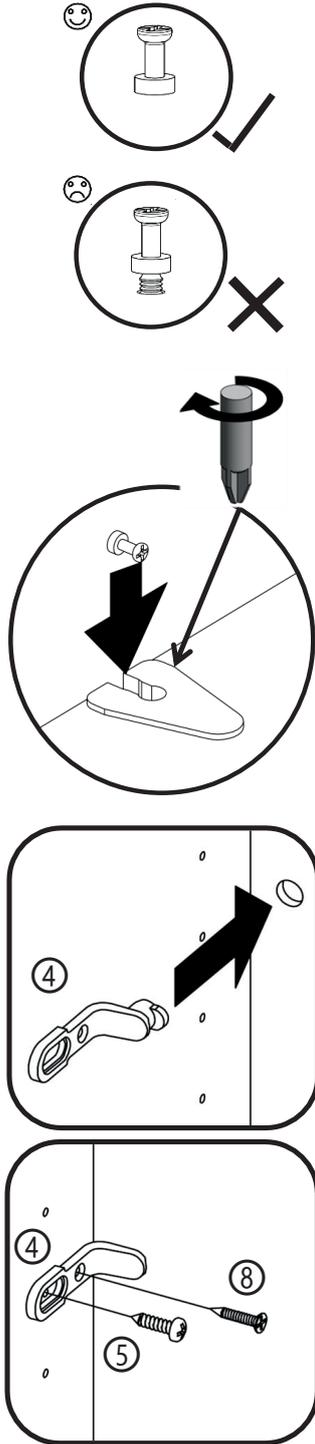
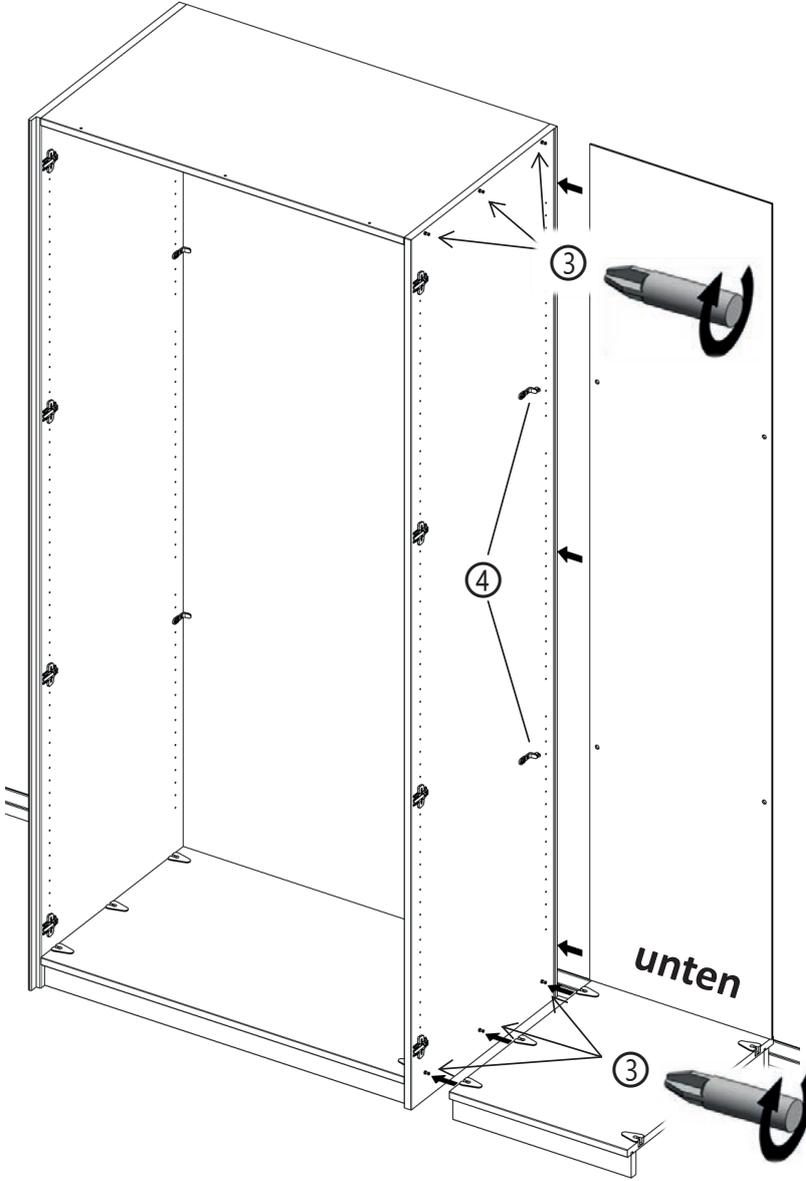




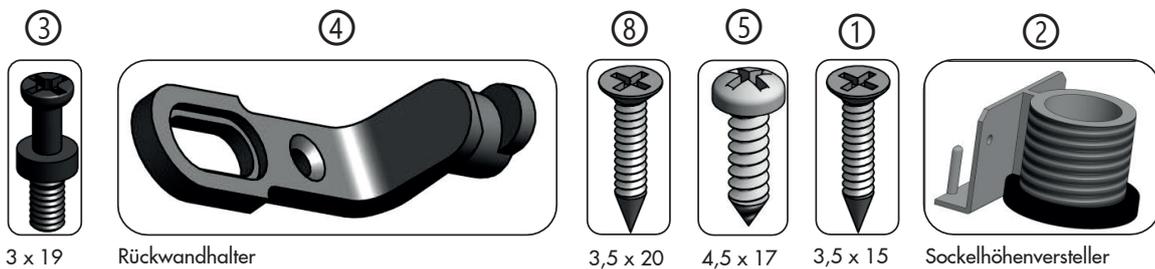


7.





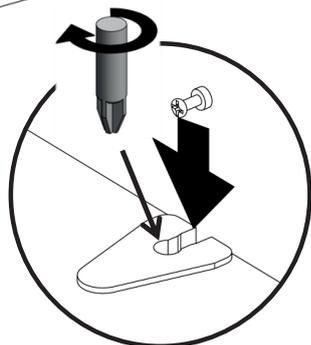
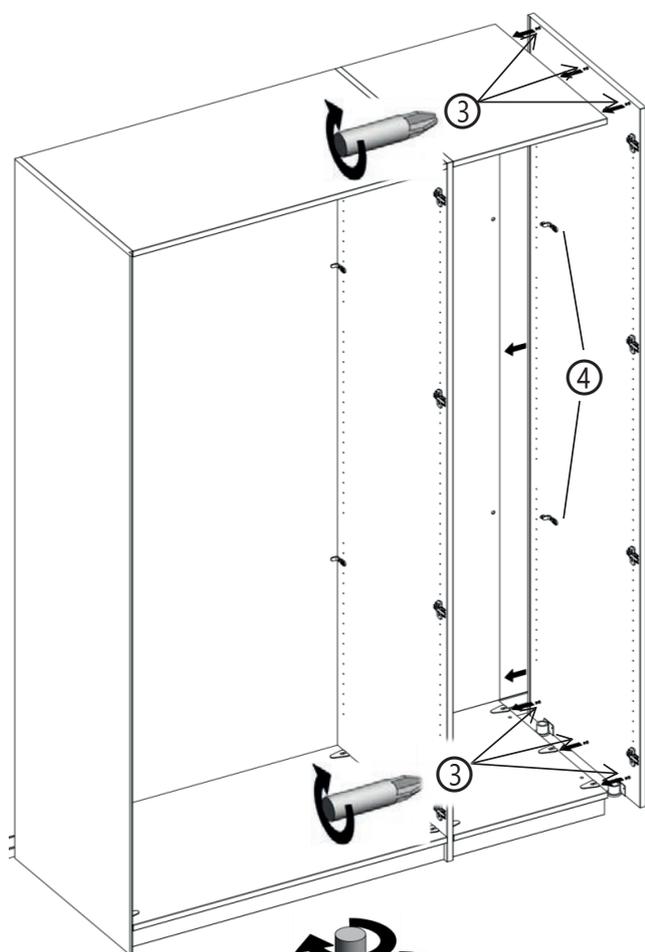



6.

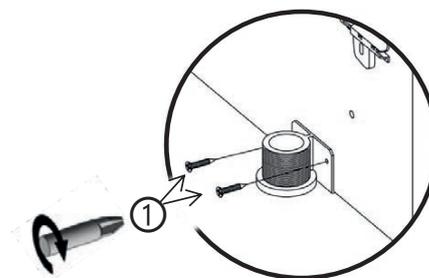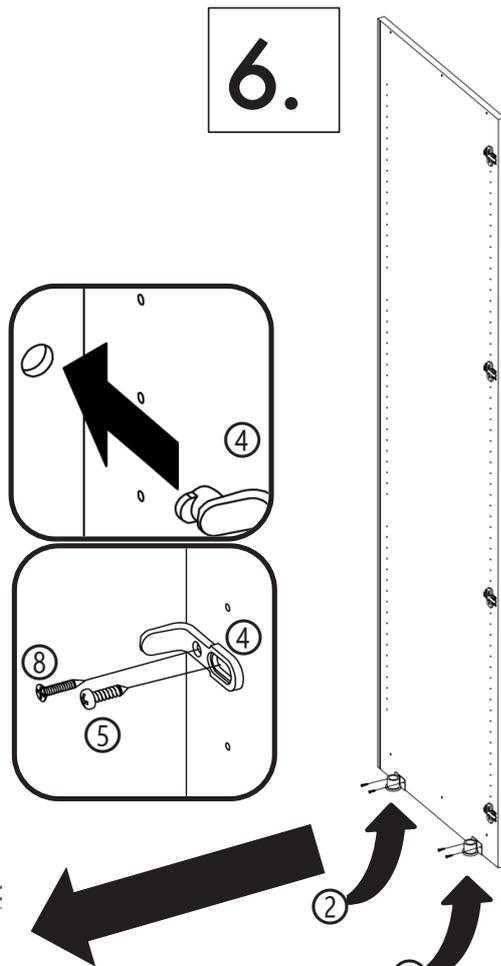

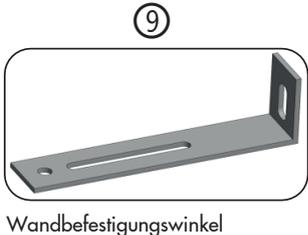



8.

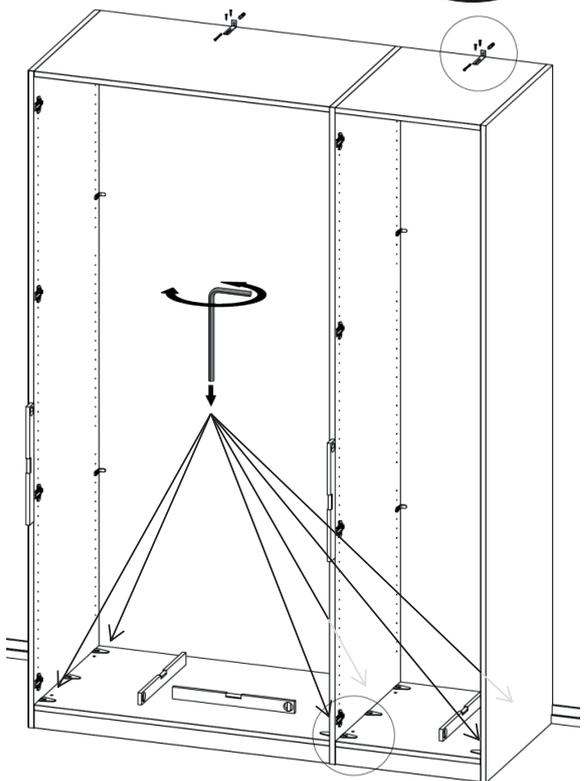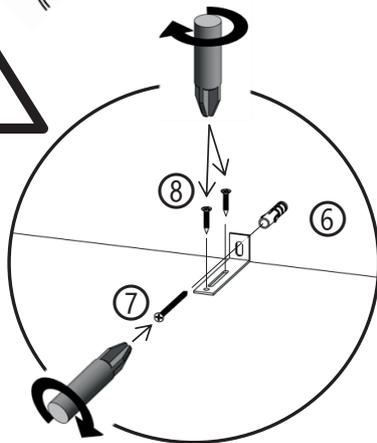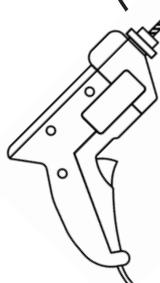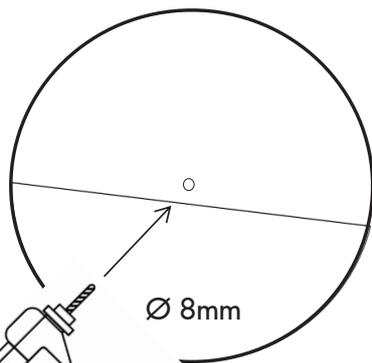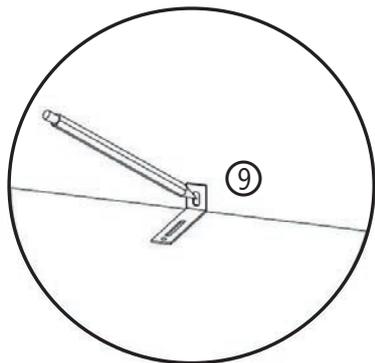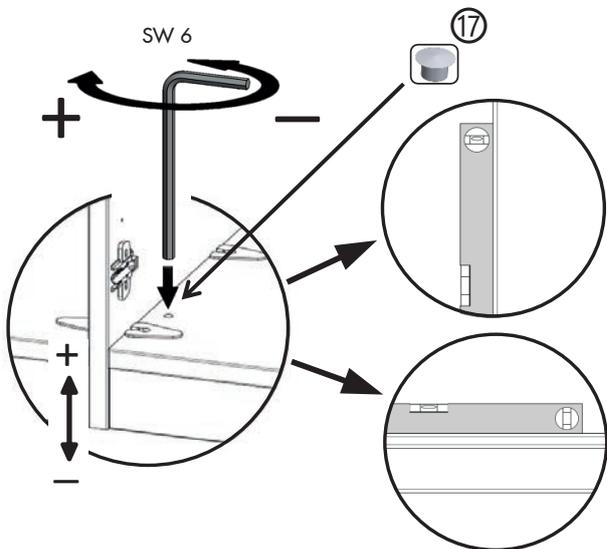

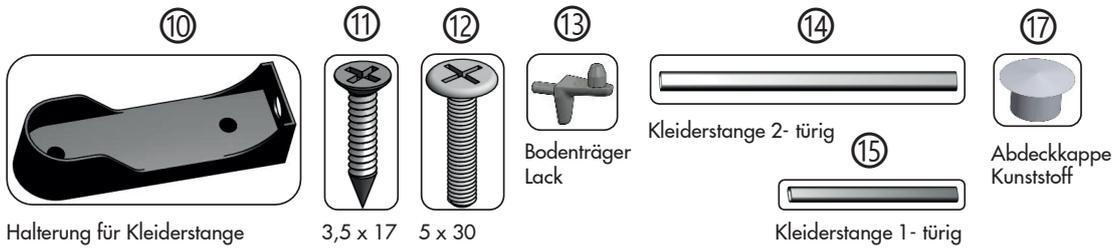


9.

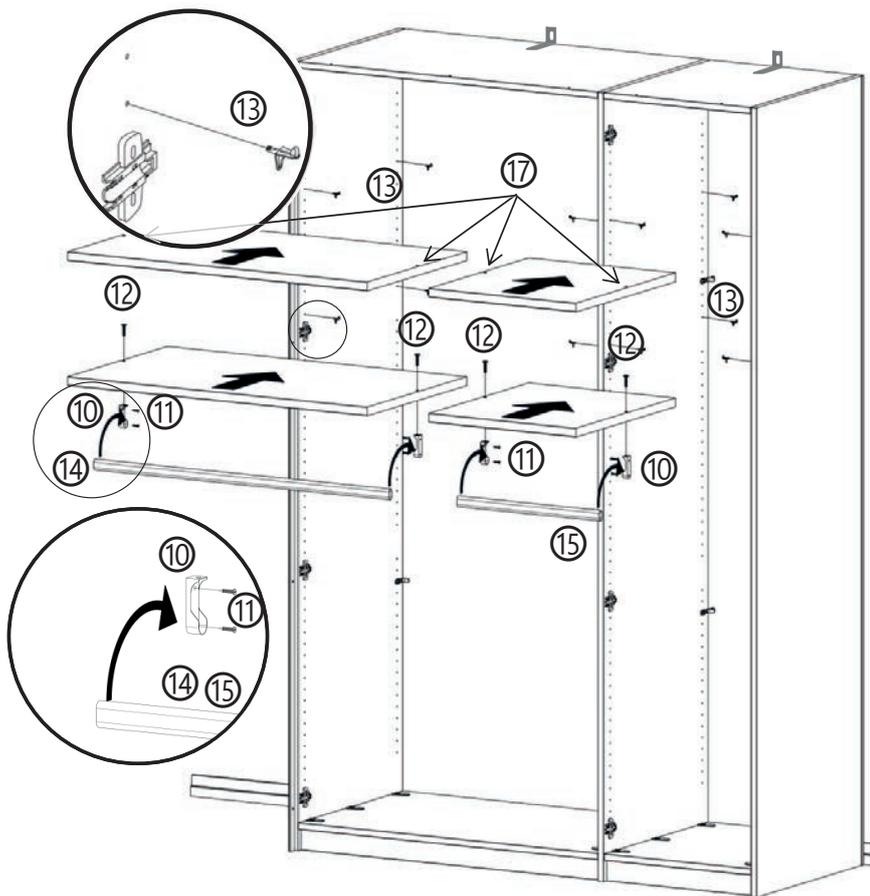





Kranzprofil
(optional)


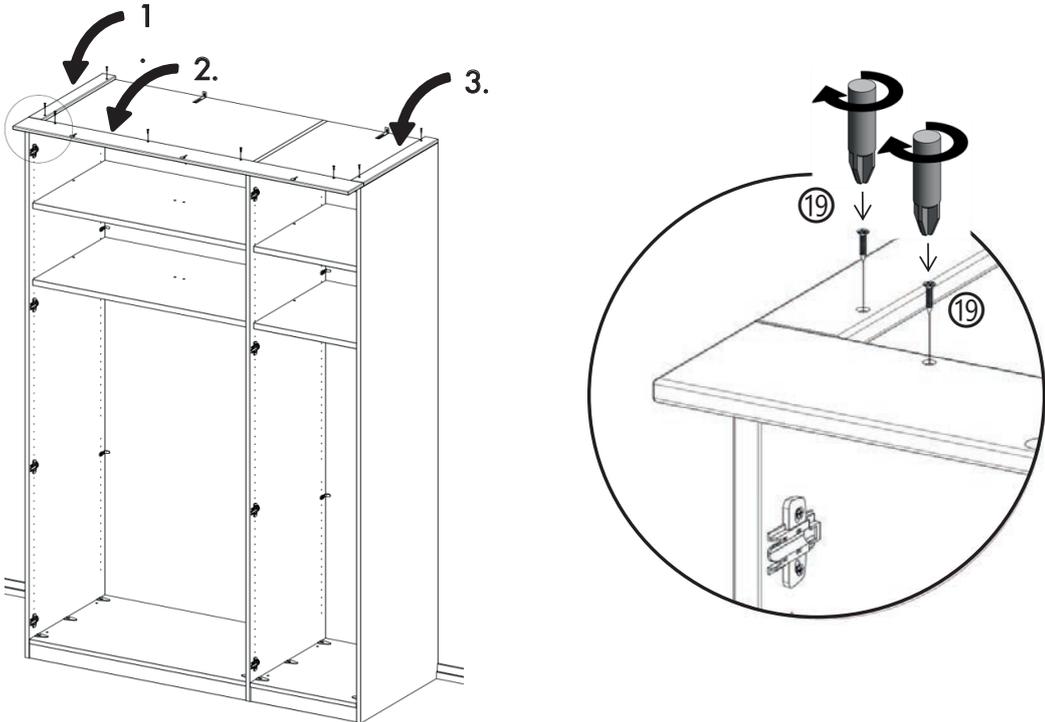


Beleuchtung für Kranzprofil
(optional)


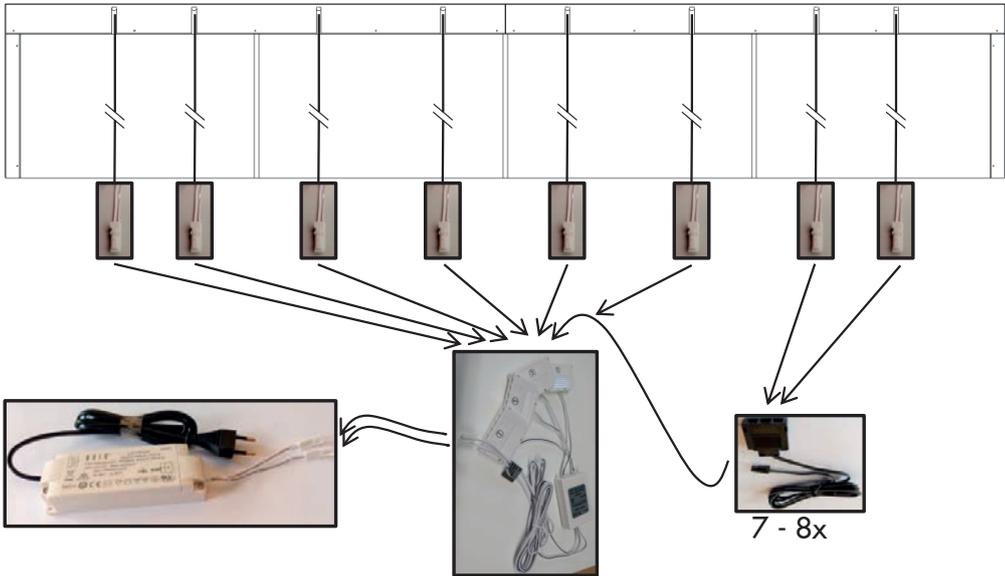


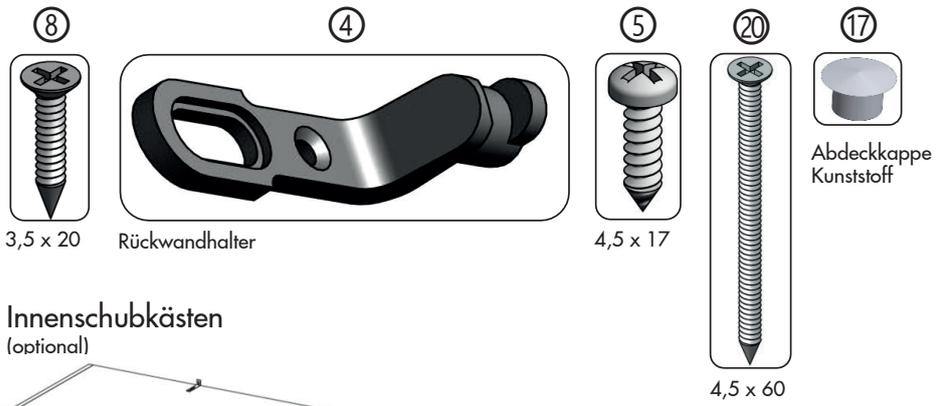



Innenschubkästen (optional)

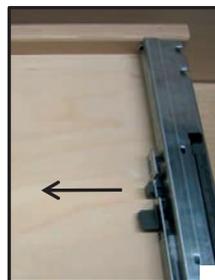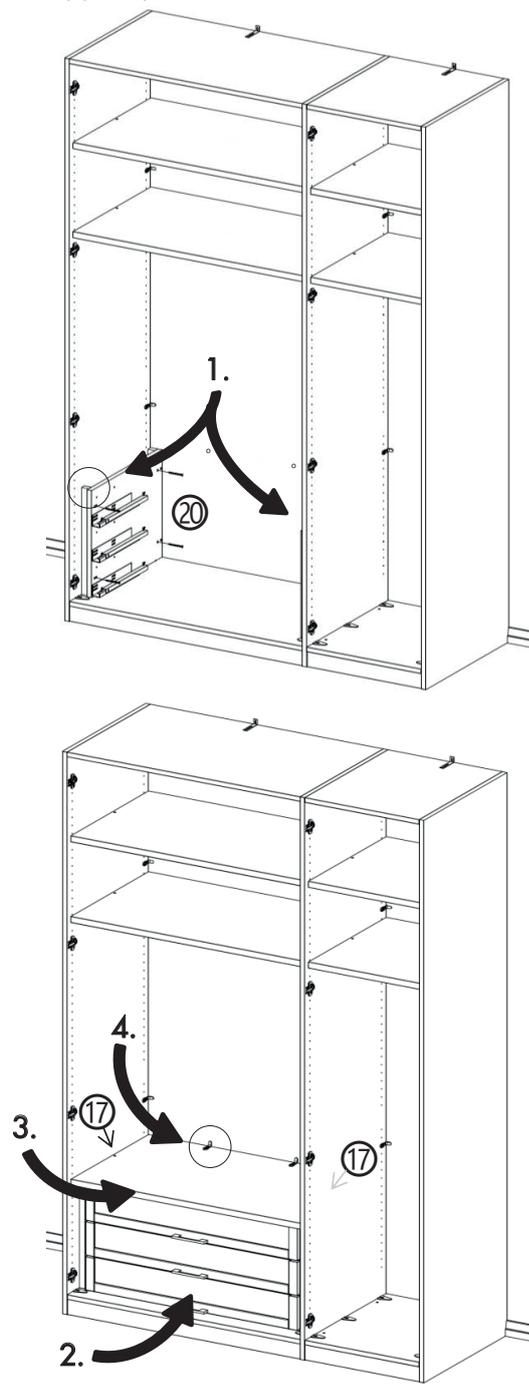


Zu 1. Zarge entriegeln
(Sicht unter Schubkasten)






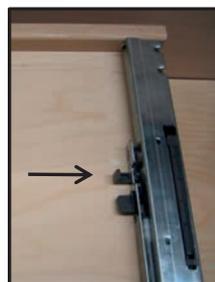
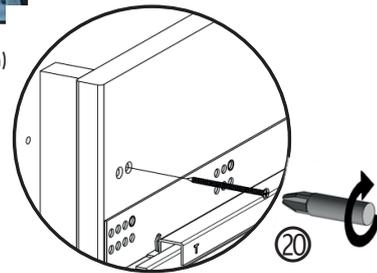


Zu 2. Zarge verriegeln
(Sicht unter Schubkasten)

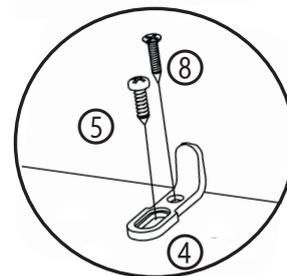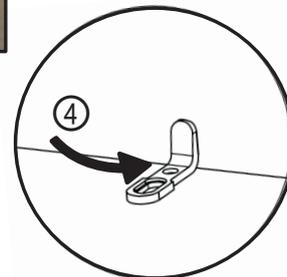


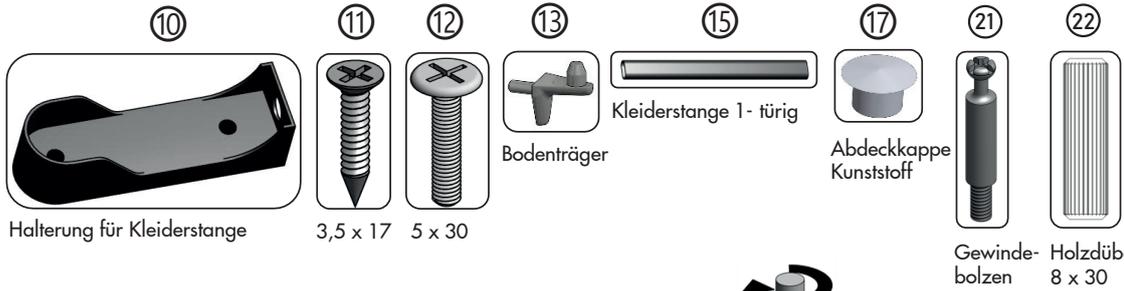

T-Einteilungs-Set (optional)

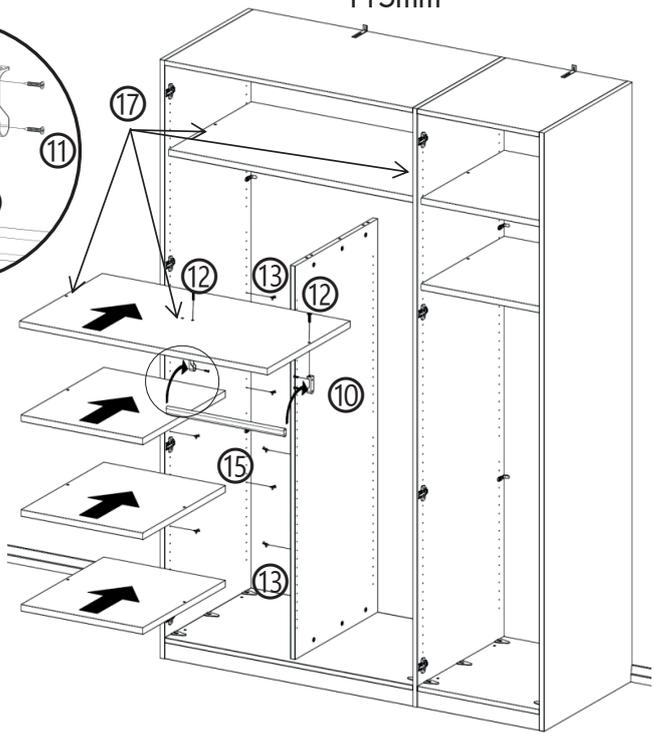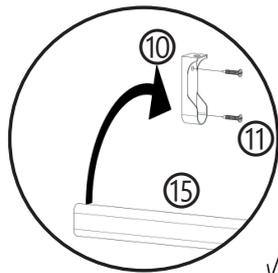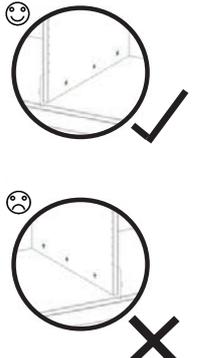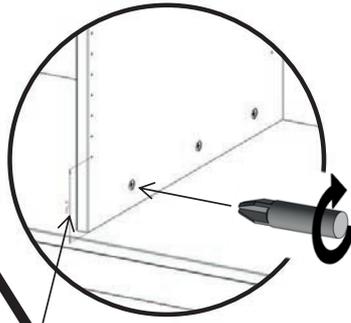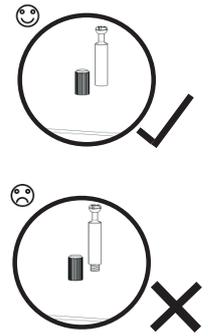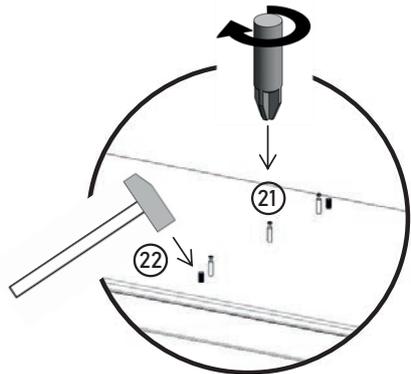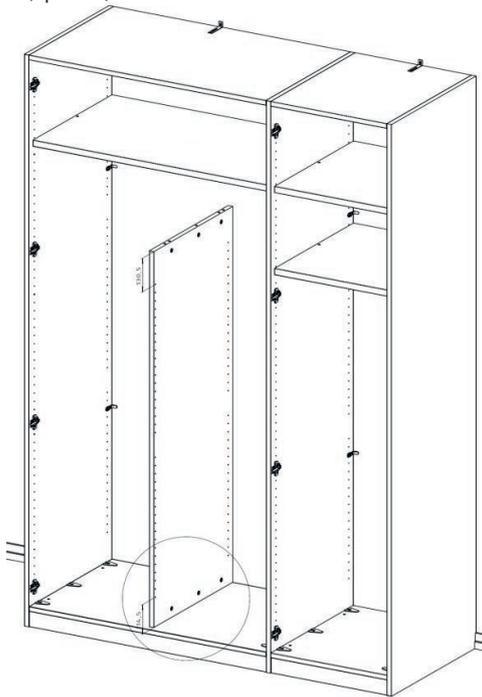

⑩a

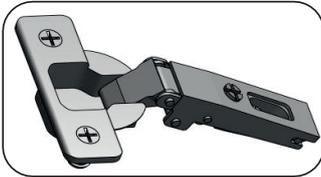

Topfscharnier für Glatttür



⑩b



Topfscharnier für Koffertür



10.

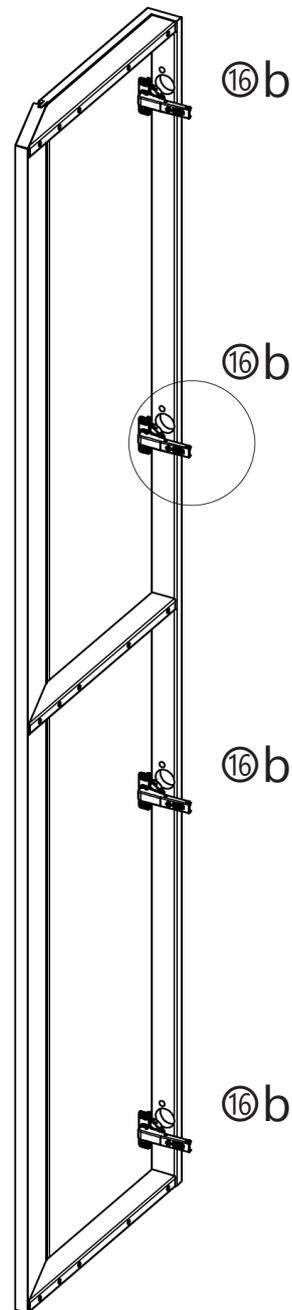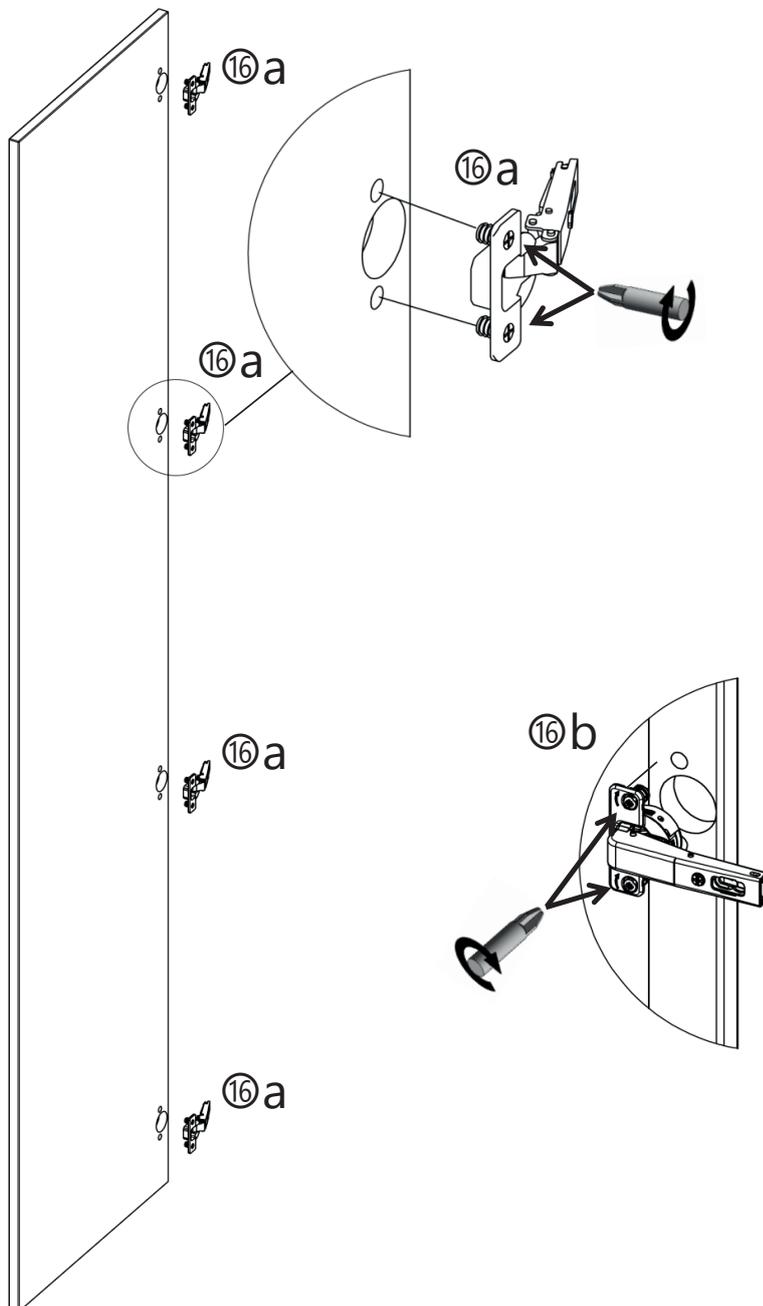


18






Abdeckkappe Topfscharnier

11.

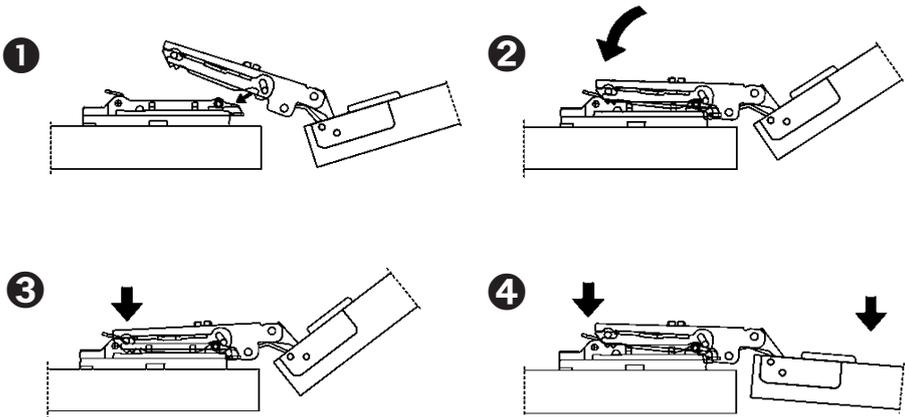


4 = Demontage

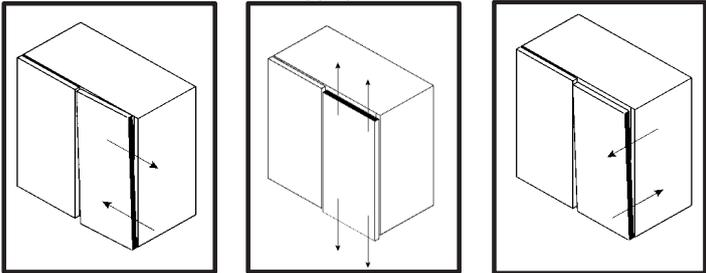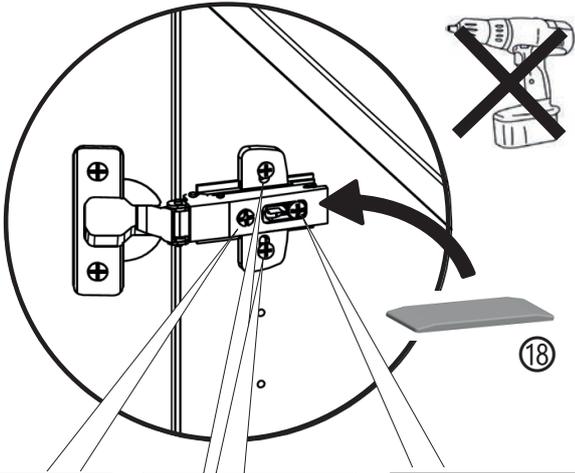
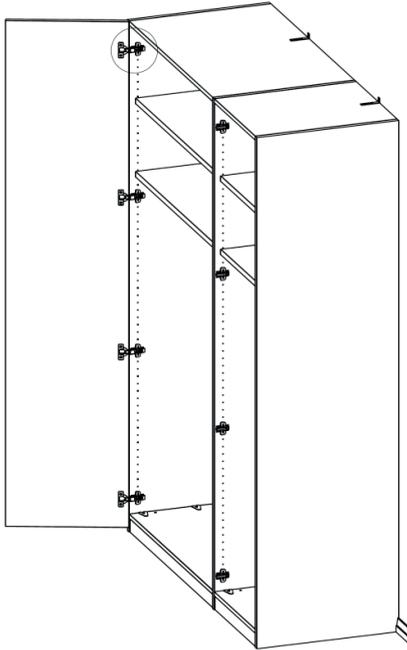


Inhaltsverzeichnis

Bett	Seite	4-5
Nachtkonsolen / Paneele	Seite	6-7
Wechselschalter Montage	Seite	8
Anstell-Garderobe inkl. Spiegel	Seite	9-14

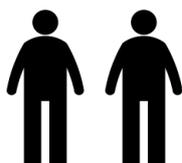

Legen Sie bereit:

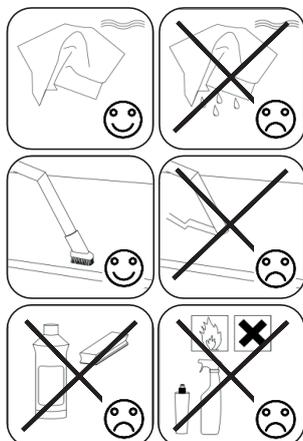

Befestigungsmaterial für Betten und Beimöbel
je nach Ausstattungsvariante:

23		Gewindebolzen Maxi-Fix M6
22		Holzdübel 8 x 30
24		Stützfuß + Adapter
25		Auflagewinkel
26		Aufhängeschiene
27		Zylinderkopfschraube 5,5 x 60
6		Wanddübel 8 x 51
28		Schraubhaken mit Schlitz
21		Gewindebolzen
29		Schraube 3,5 x 25
30		Gewindeschraube M4 x 20
31		Gewindeschraube M4 x 30
32		Gewindeschraube M4 x 35
33		Gewindeschraube M4 x 65
34		Gewindeschraube M6 x 65


Aufbauanweisung Bett

23




Gewindebolzen Maxi-Fix M6

22




Holzdübel 8 x 30

1.

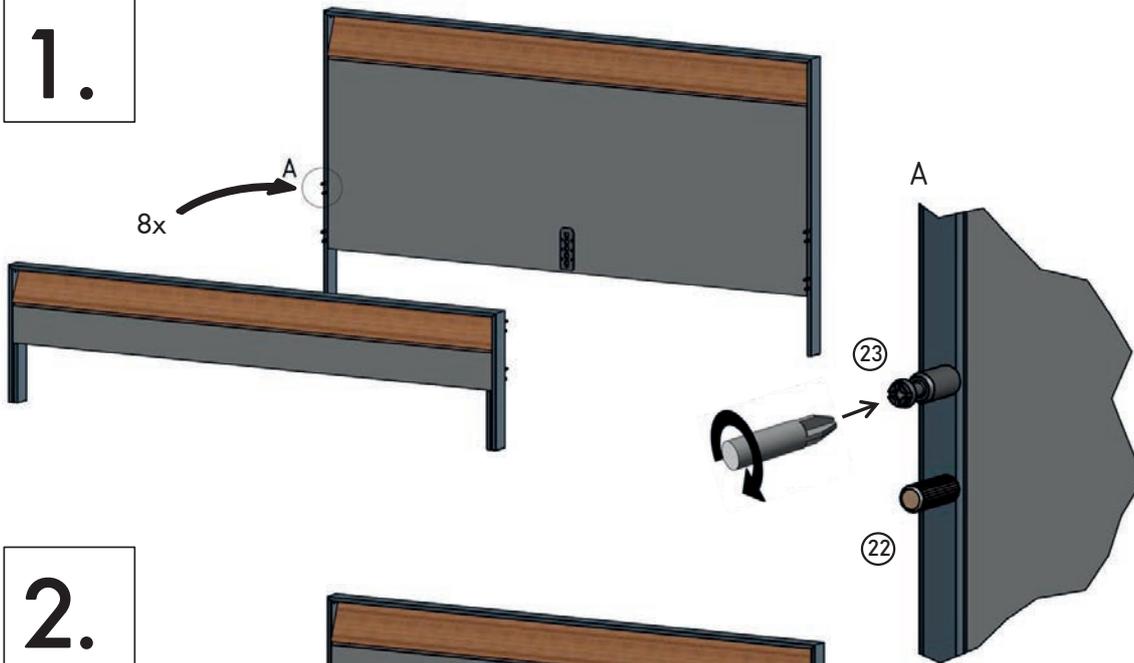

2.

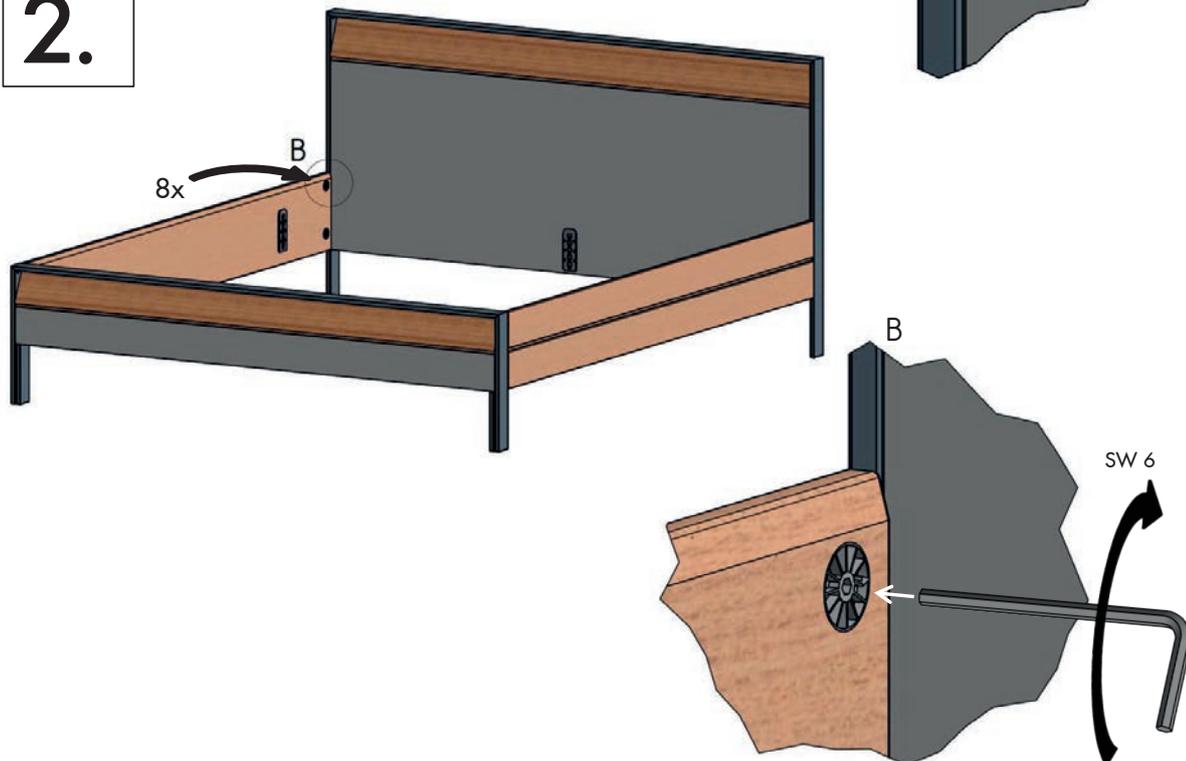



Stützfuß + Adapter






Auflagewinkel

3.




4.

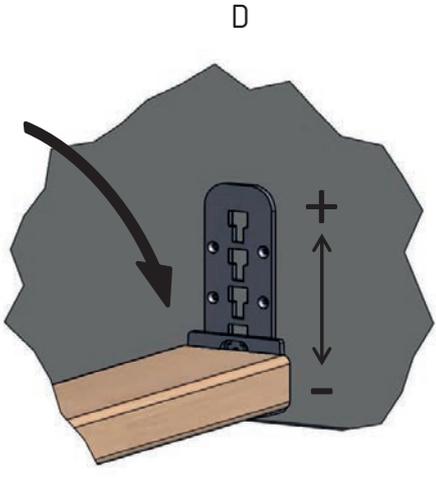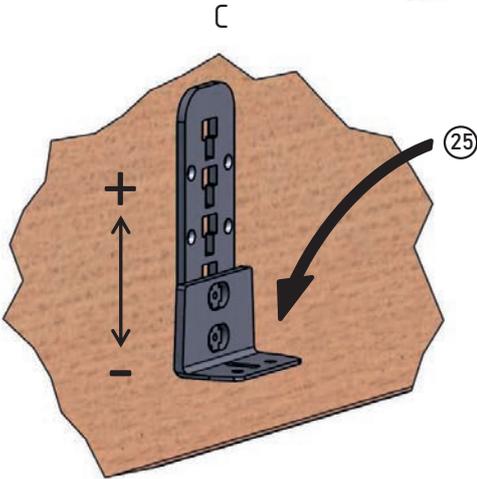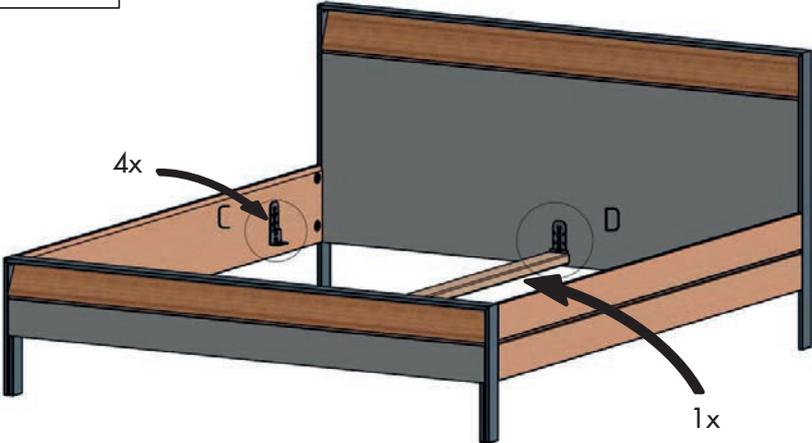

Aufbauanweisung Nachtkonsole/Paneel

26



Aufhängeschiene

27




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60

6




Wanddübel 8 x 51



1.

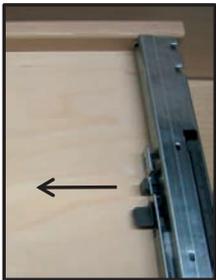

Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)

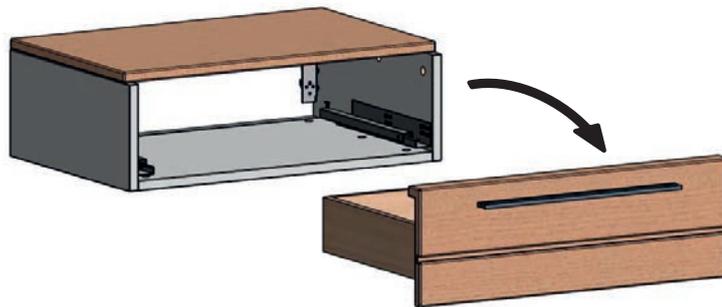


2.

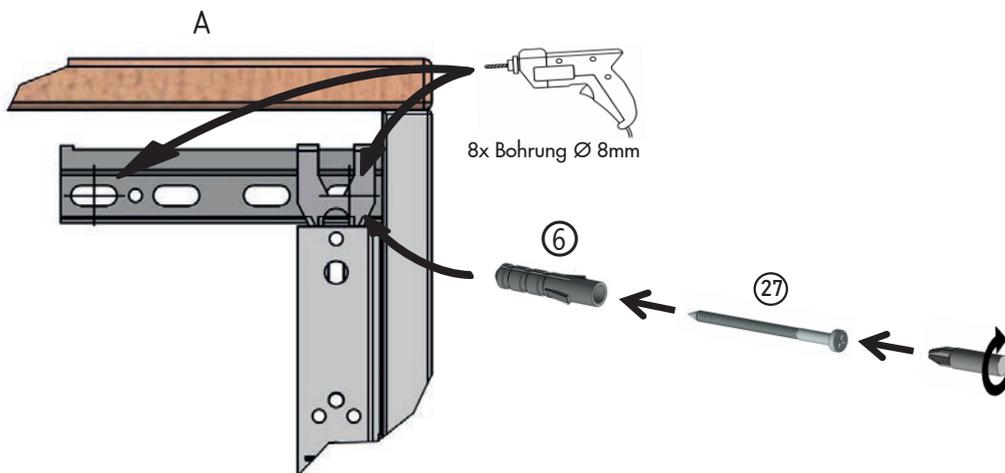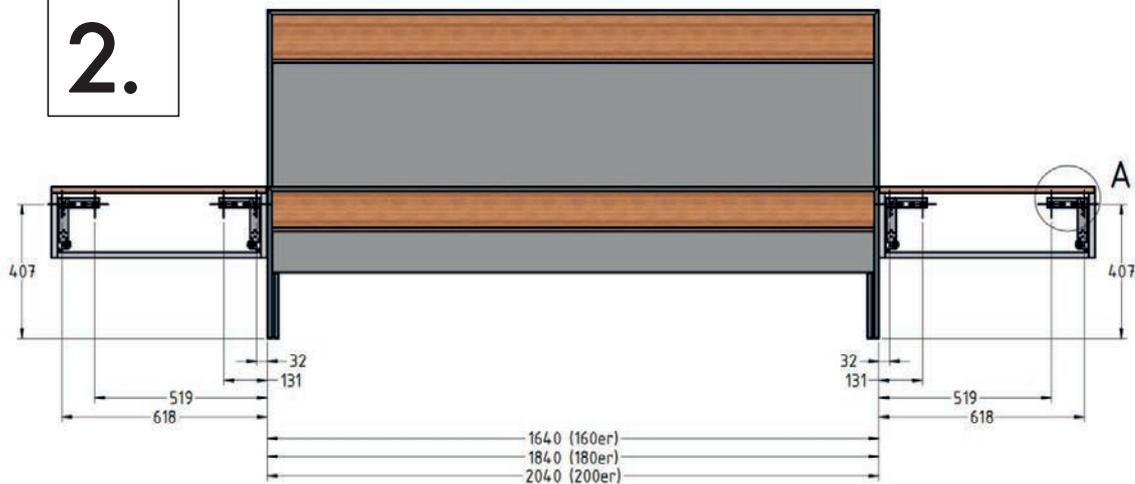



Wanddübel 8 x 51 Schraubhaken mit Schlitz


3.

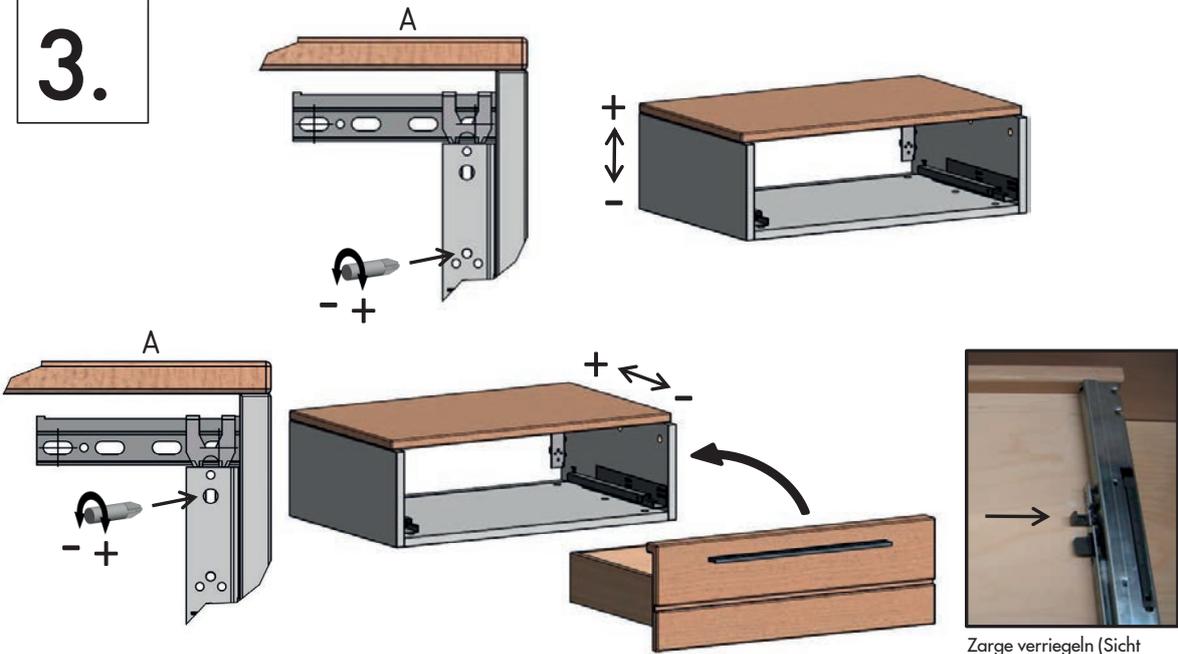





Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

4.

4x Bohrung Ø 8mm

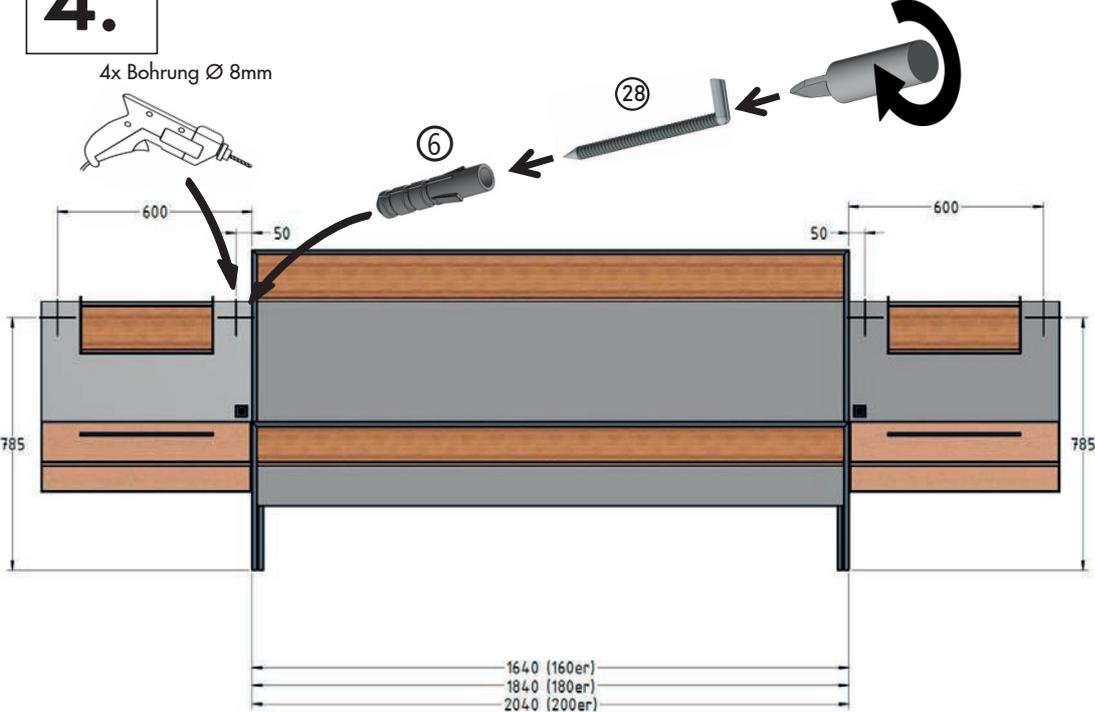

Aufbauanweisung Wechselschalter – Set (optional)

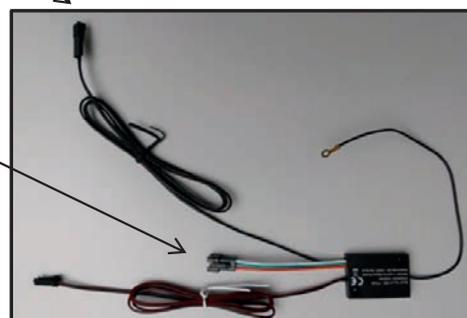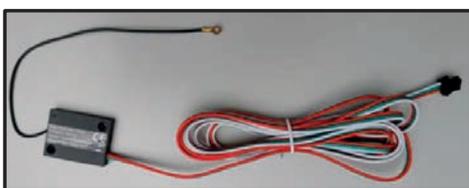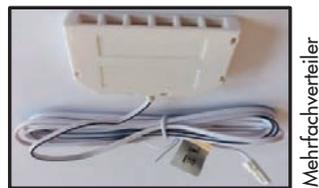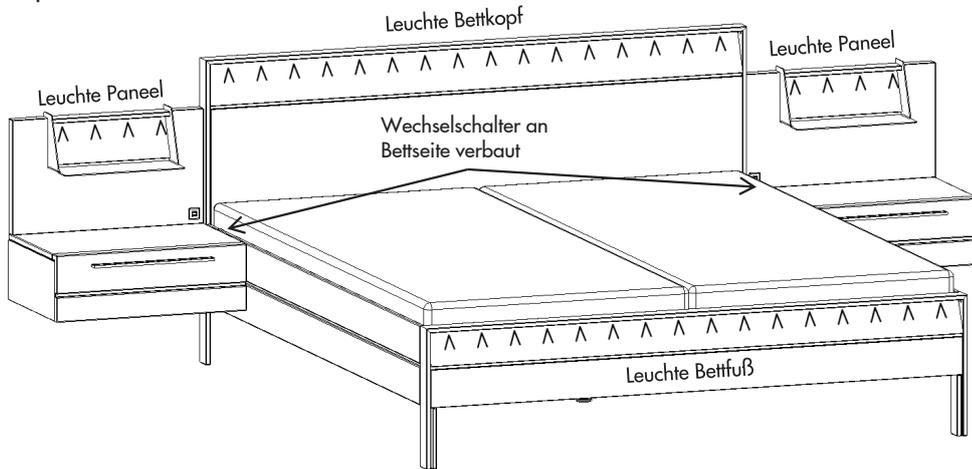

Netzstecker erst **nach** vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Aufbauanleitung Anstell – Garderobe inkl. Spiegel


(Darstellung Garderobe links → rechts spiegelbildlich aufbauen)

21




Gewindebolzen

22




Holzdübel 8 x 30

30




Gewindeschraube M4 x 20

29





Schraube 3,5 x 25


1.

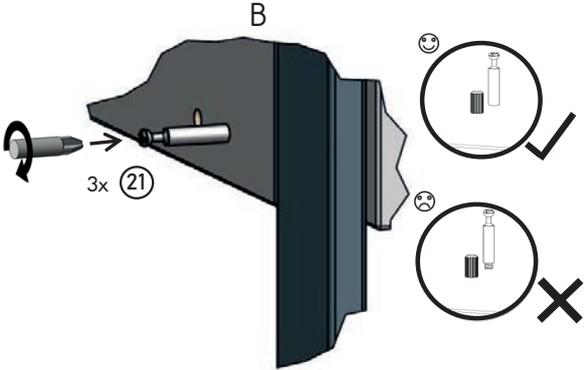

2.

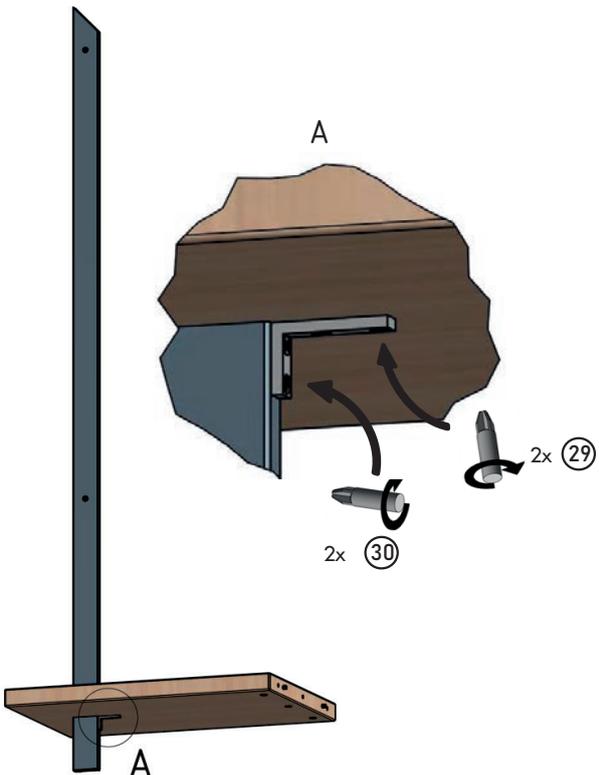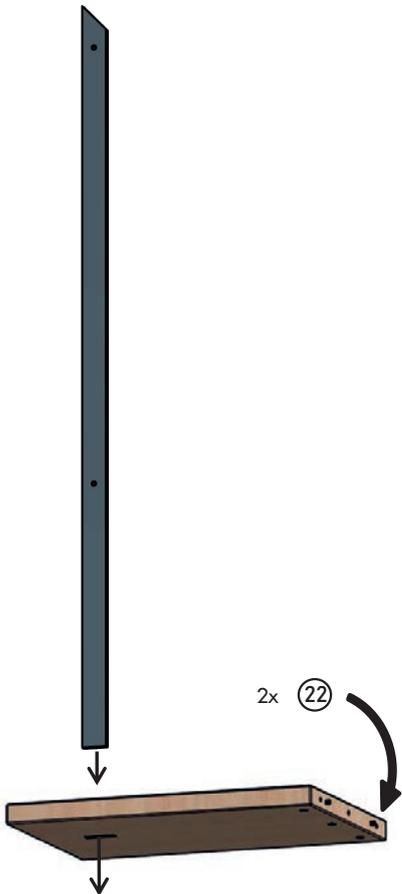

32



Gewindeschraube M4 x 35

6




Wanddübel 8 x 51

27




Zylinderkopfschraube 5,5 x 60


3.

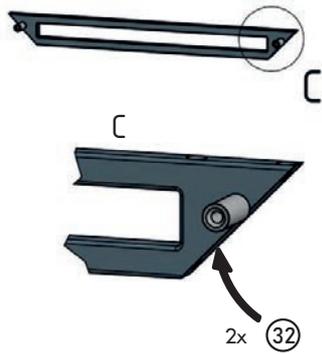


4.

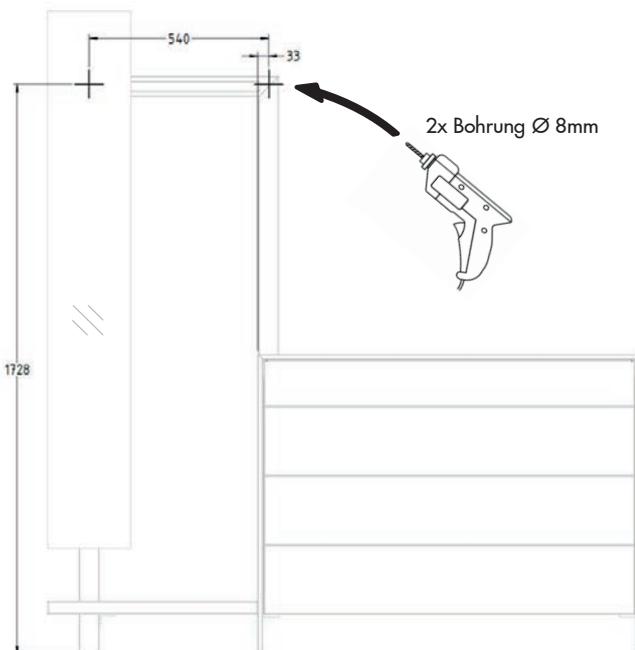


5.

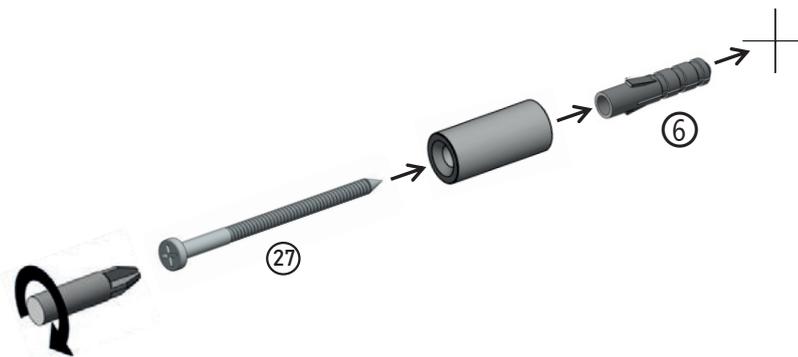

6.

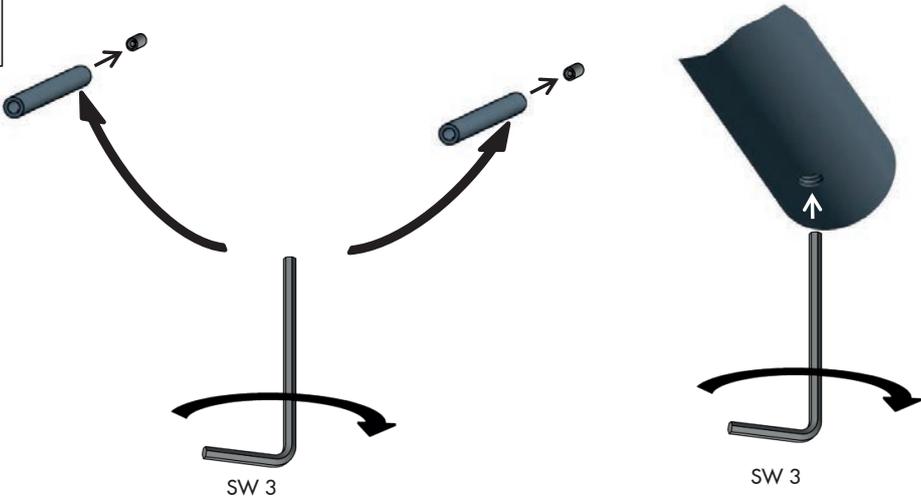

7.

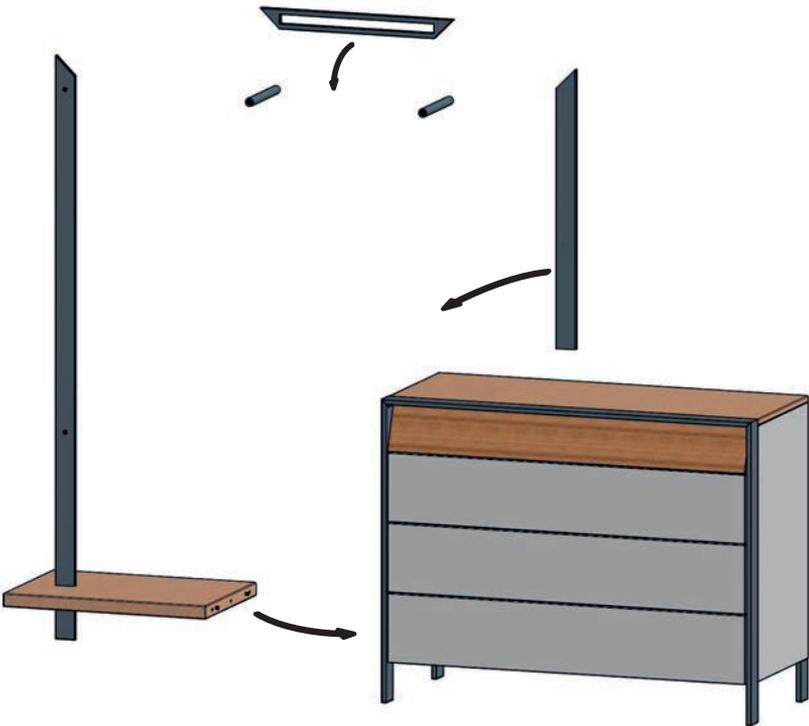





Gewindeschraube M4 x 20





Gewindeschraube M4 x 65


8.

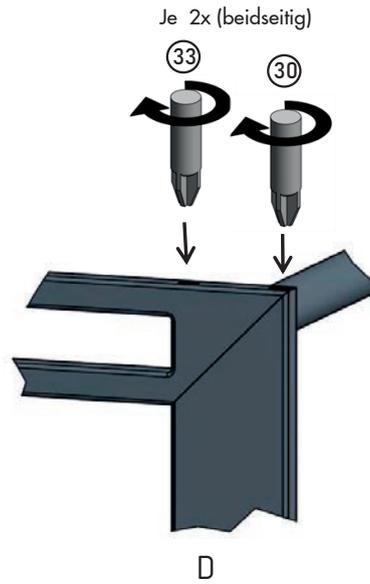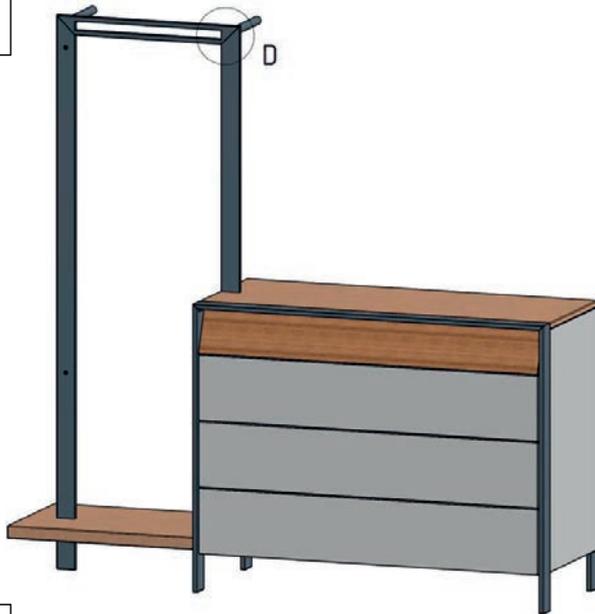

9.

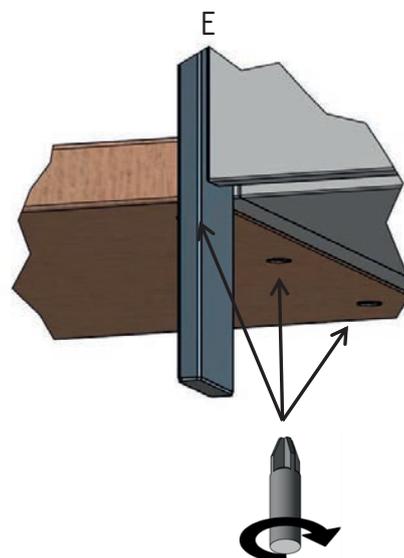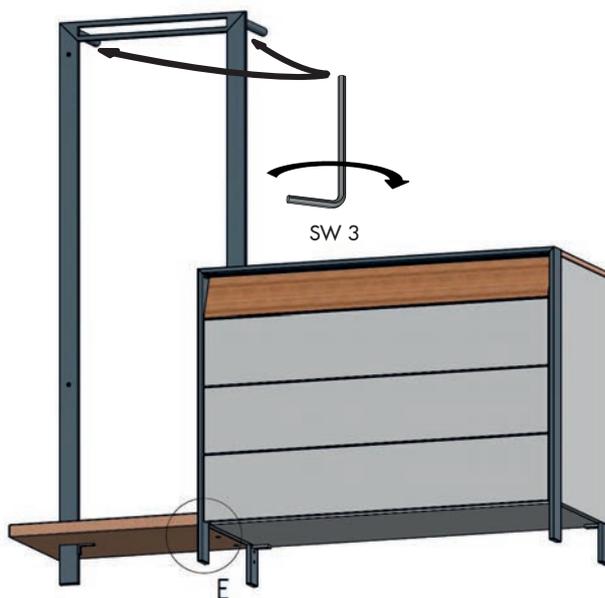


32



Gewindeschraube M4 x 35



10.

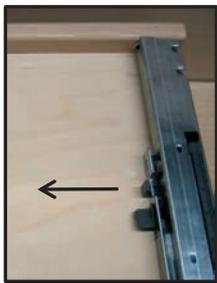

Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)



11.

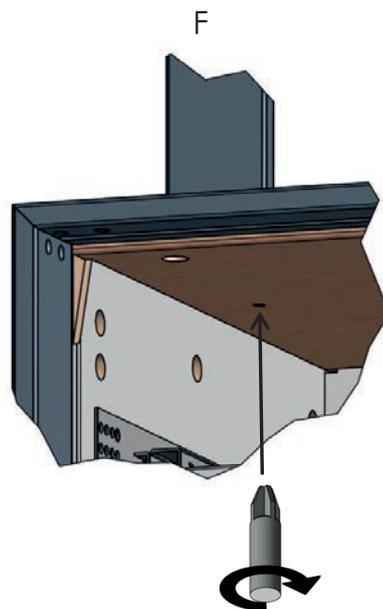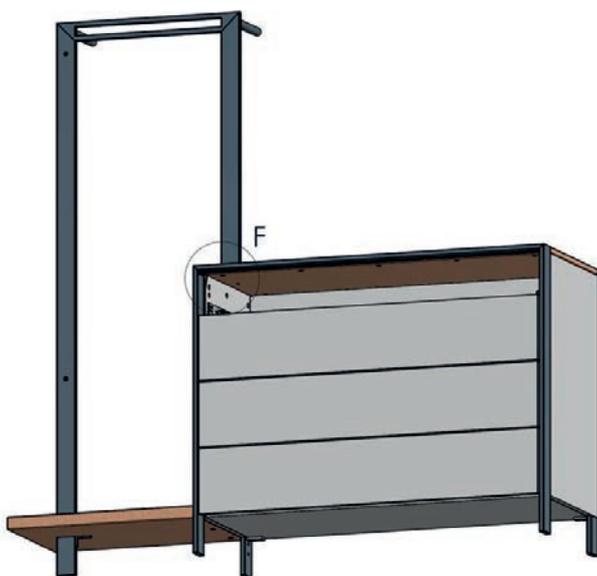



1x 32

34




Gewindeschraube M6 x 65

12.

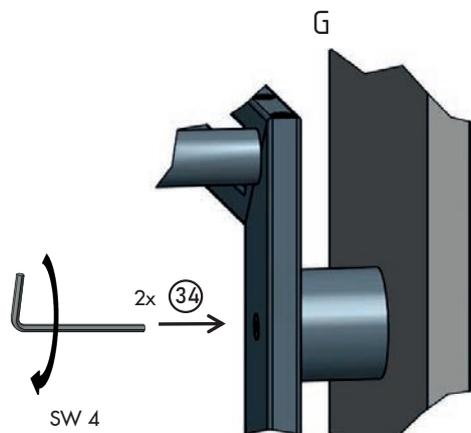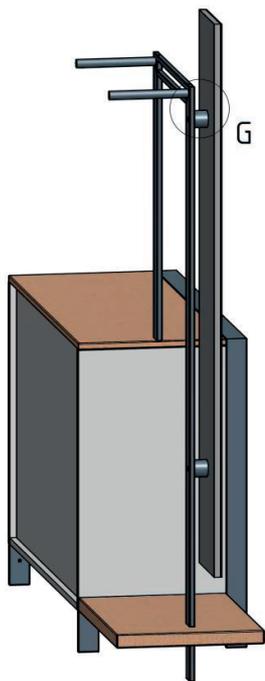

13.

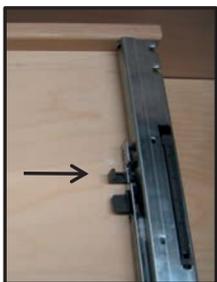

Zarge verriegeln (Sicht unter Schubkasten)

