
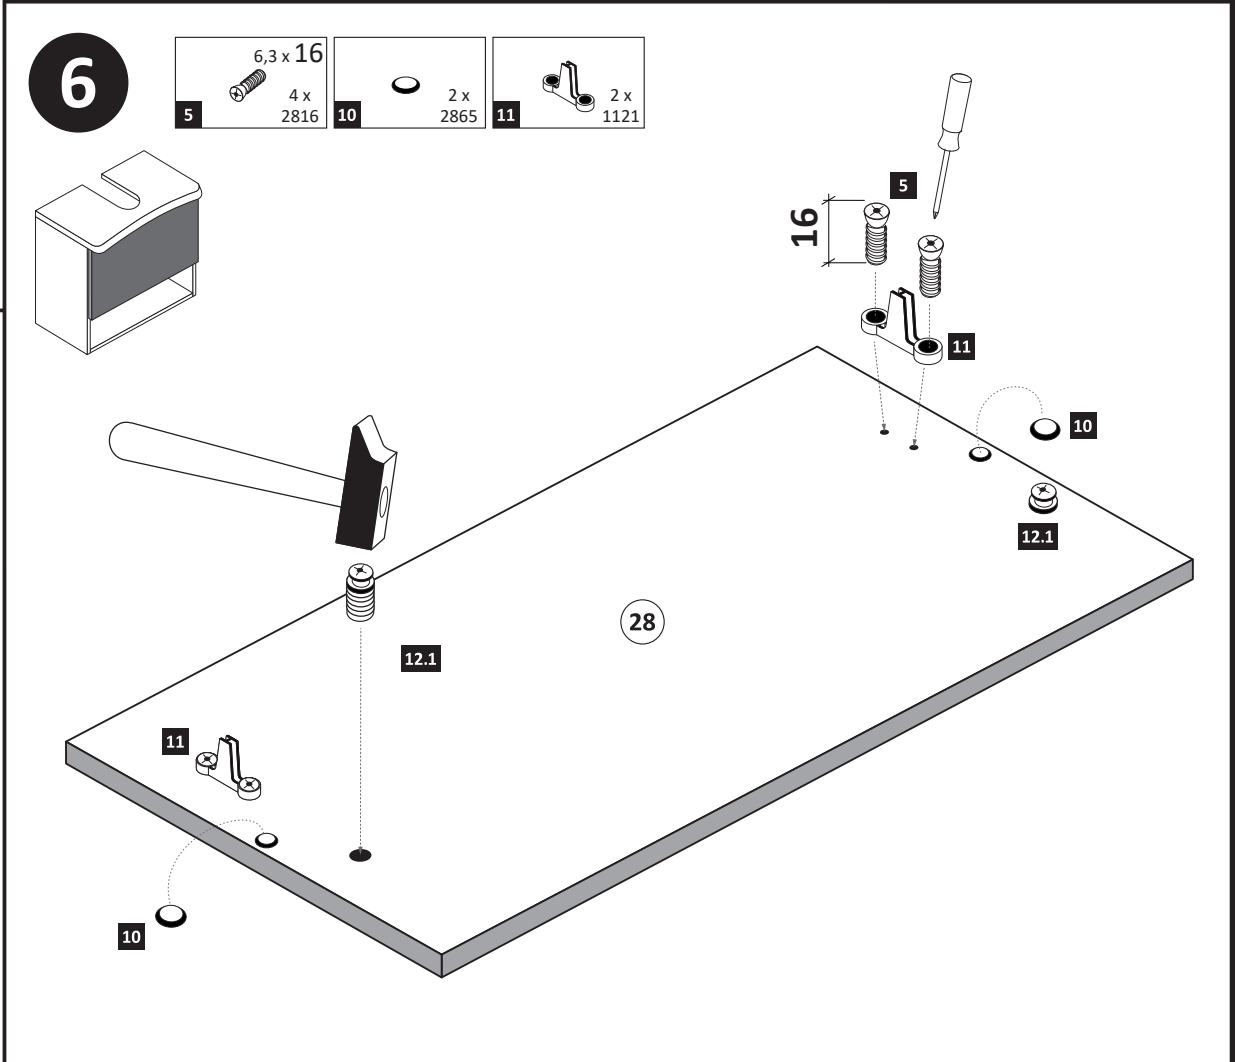
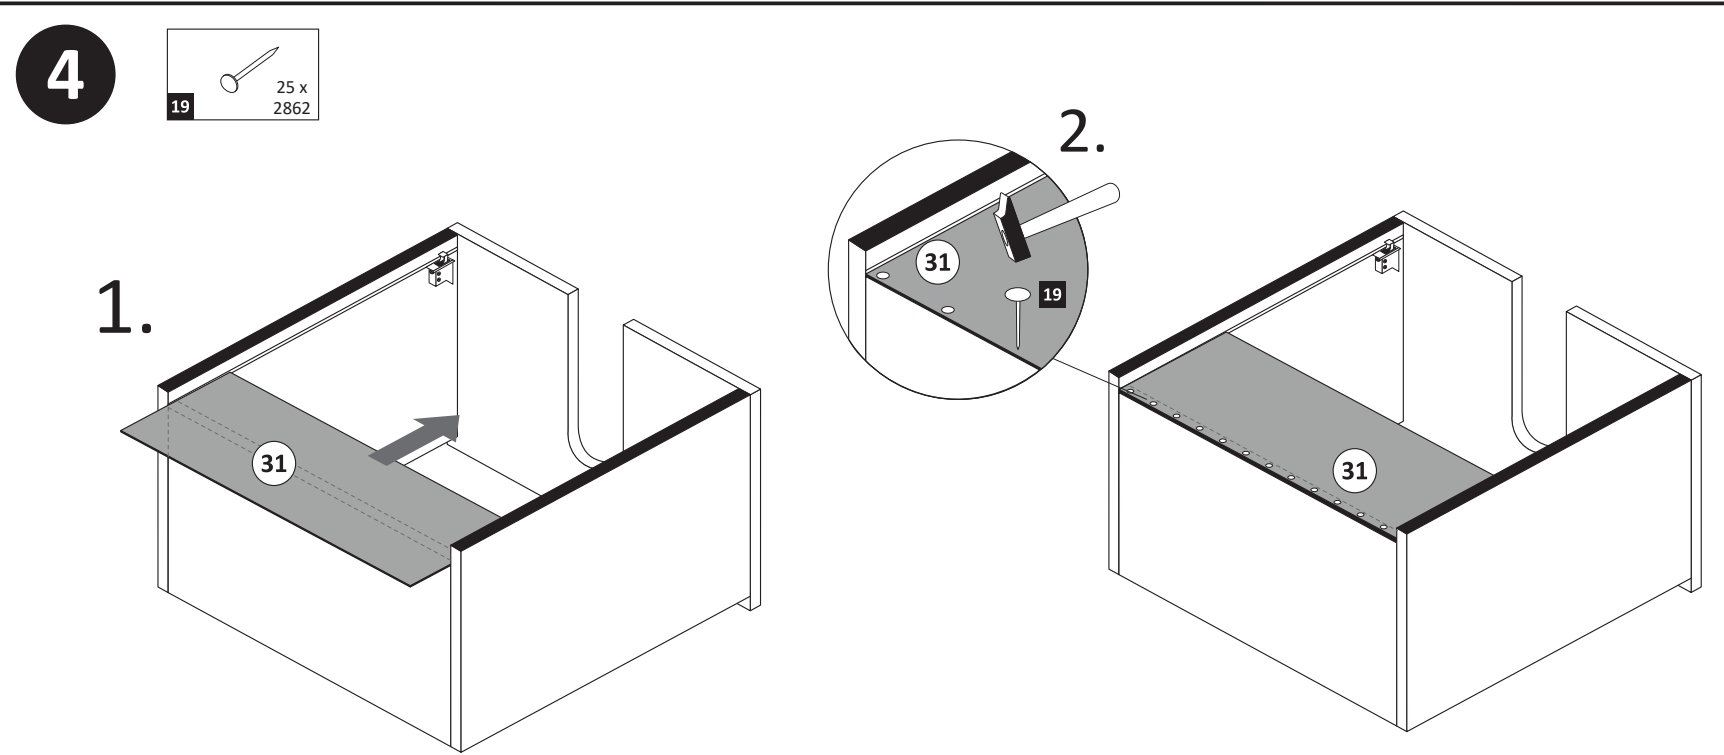
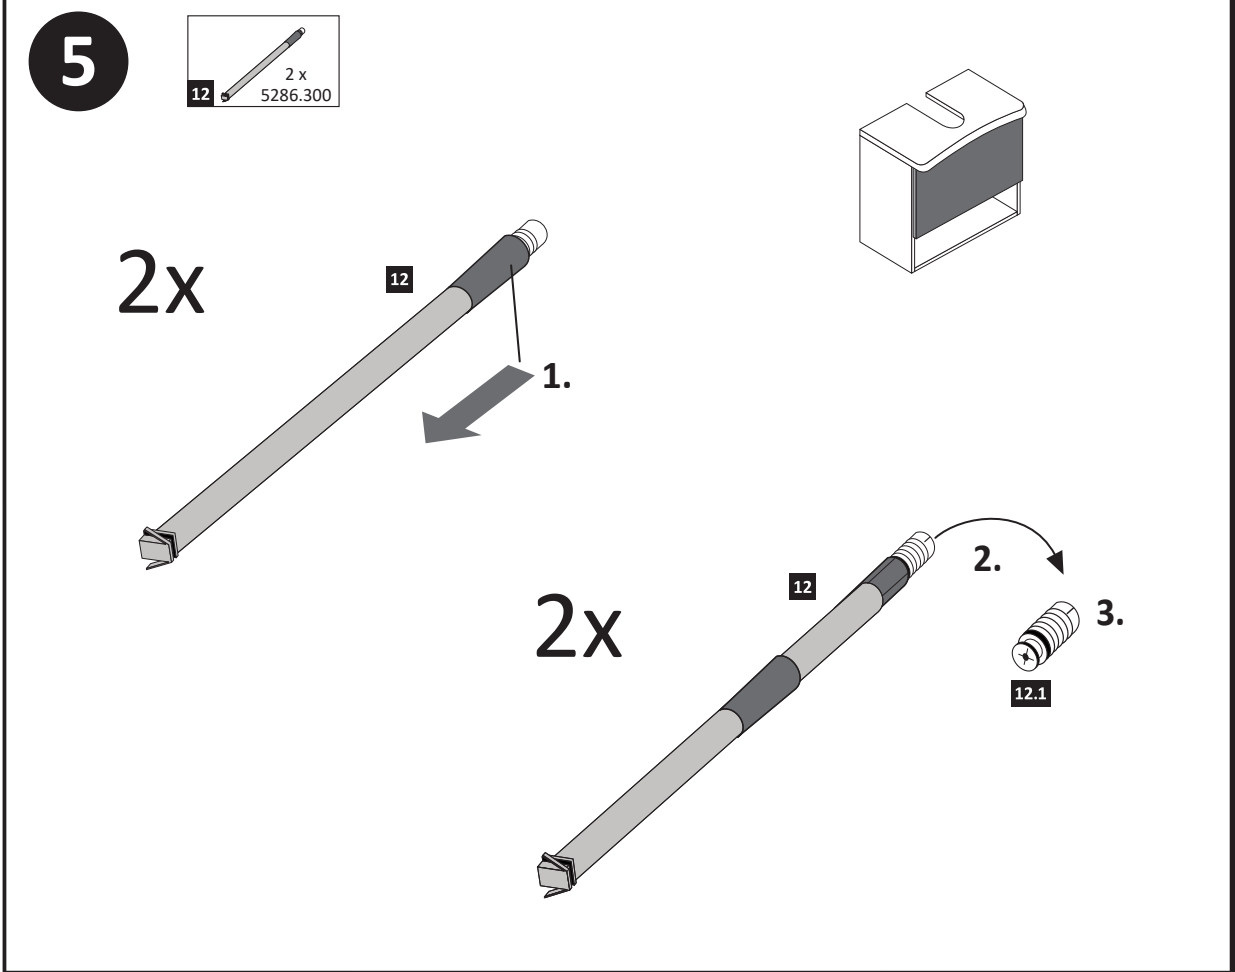
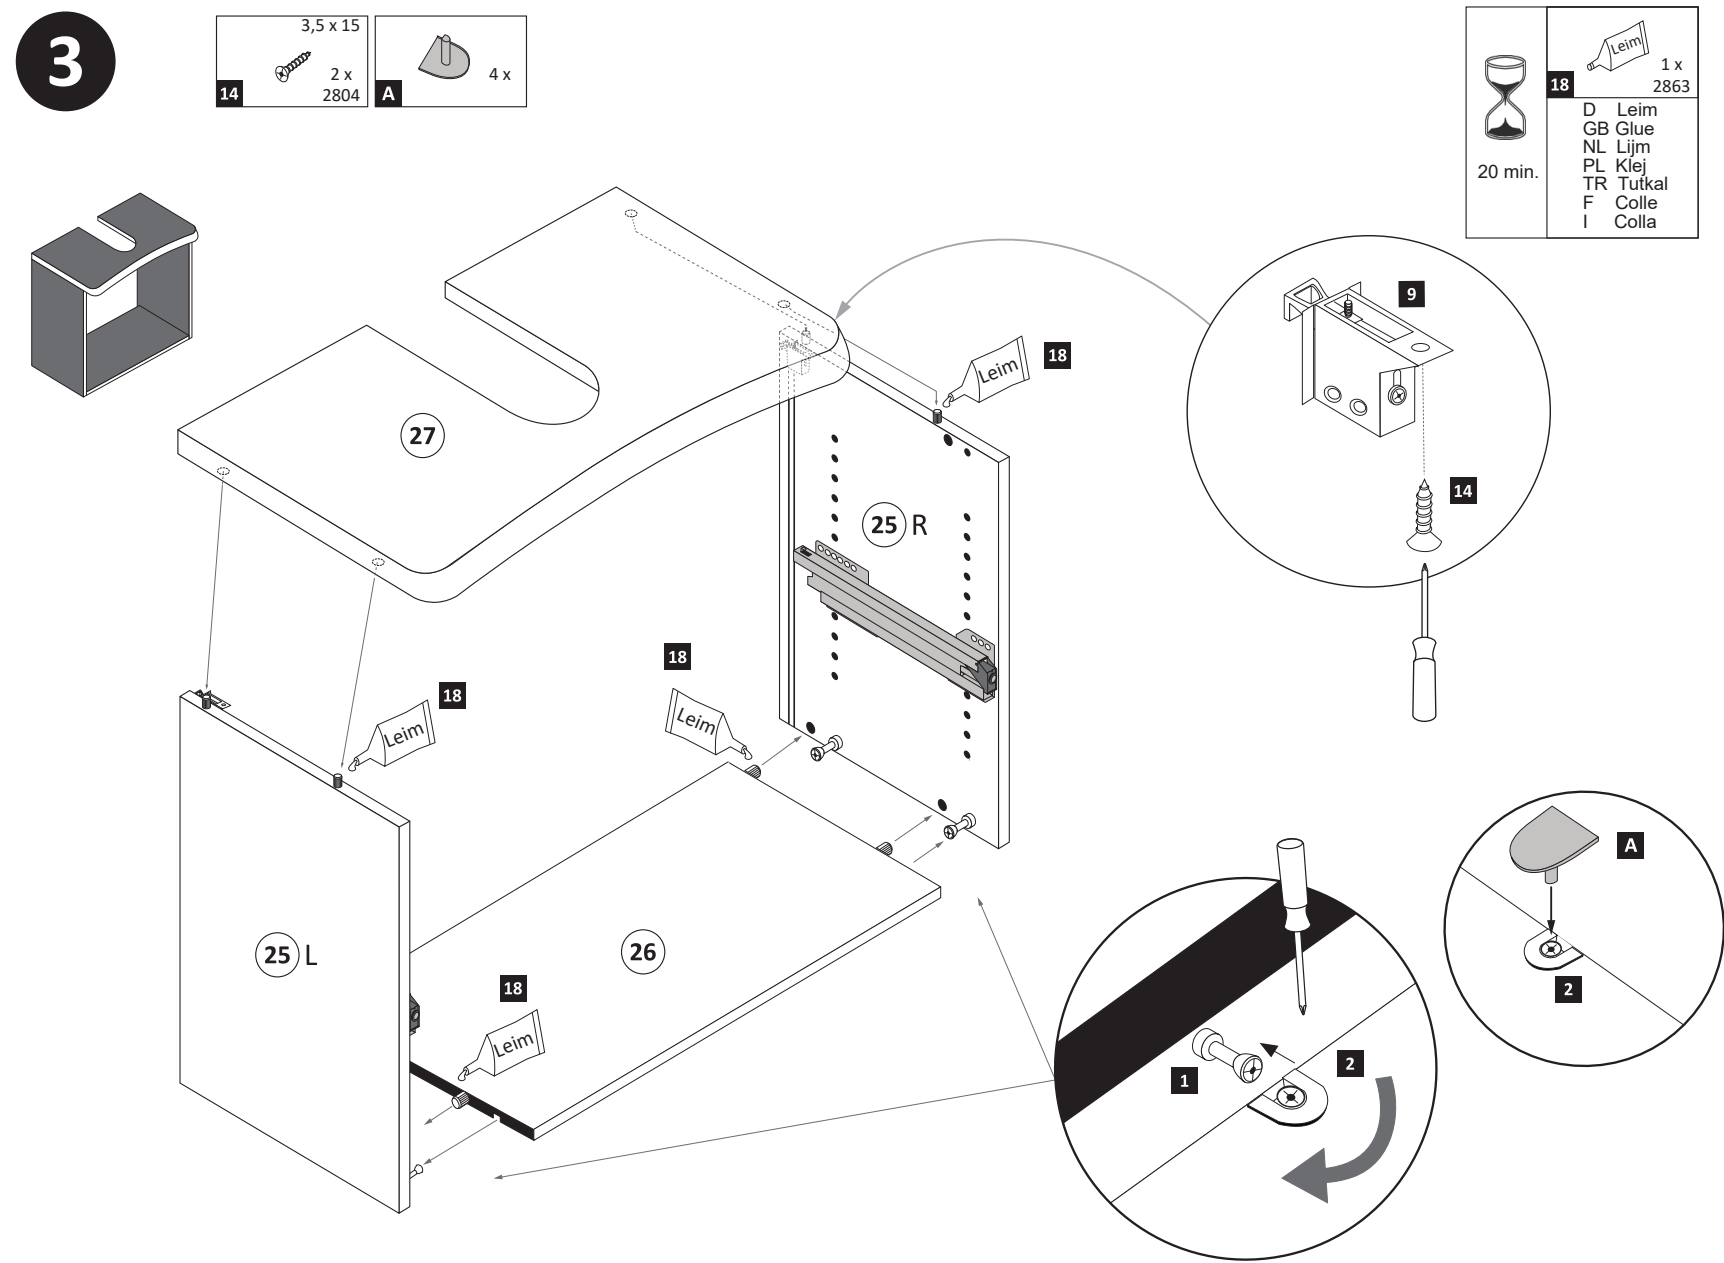

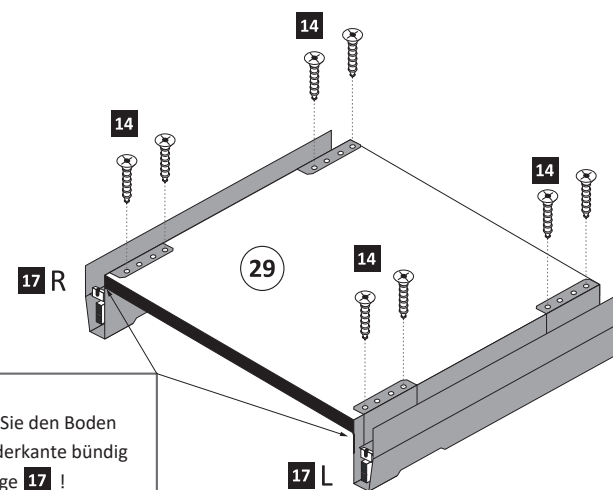
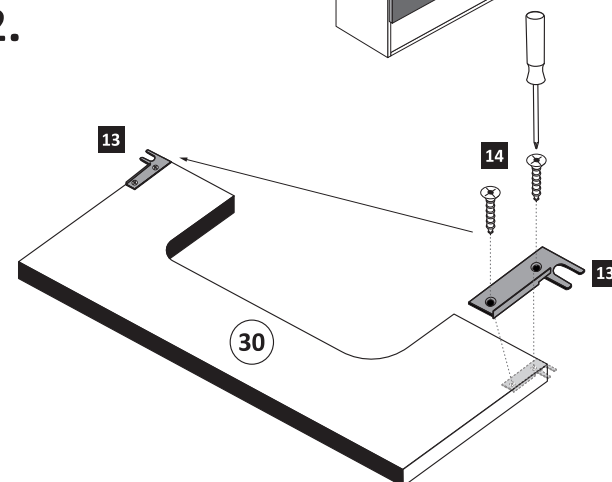
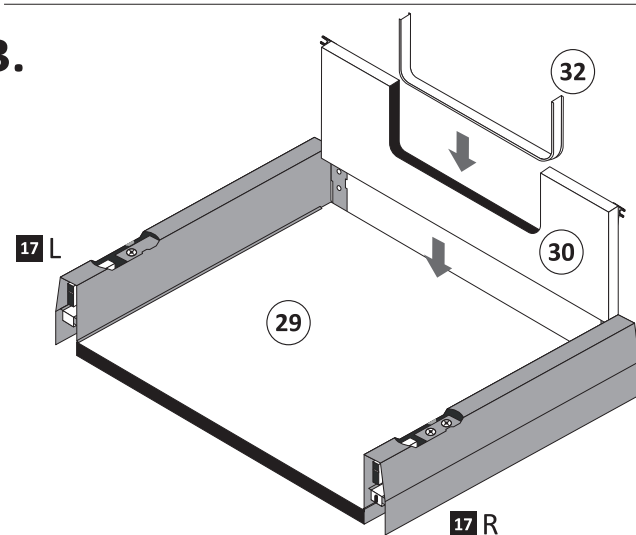
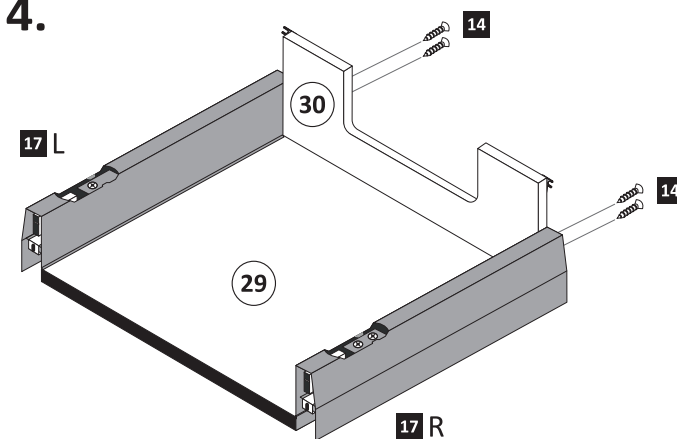




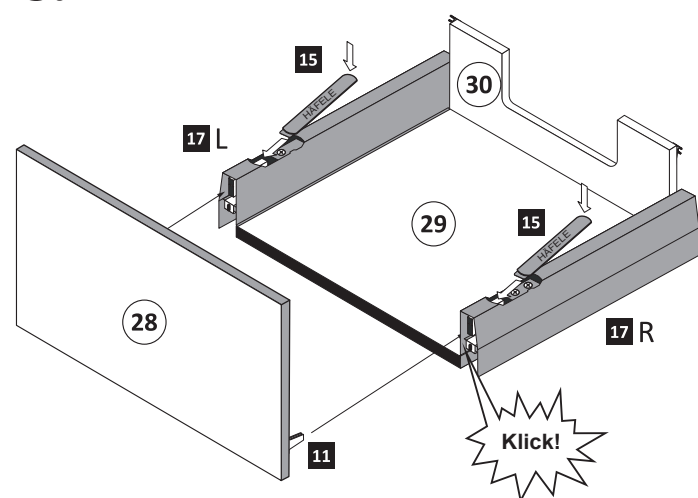


7**1.**

Wichtig !
Montieren Sie den Boden
an der Vorderkante bündig
mit der Zarge **17** !

2.**3.****4.****5.**

Führen Sie die Schubkastenblende **(28)** mit
dem Beschlag **11** wie abgebildet in die Zargen **17**
ein. Der Beschlag **11** rastet ein !

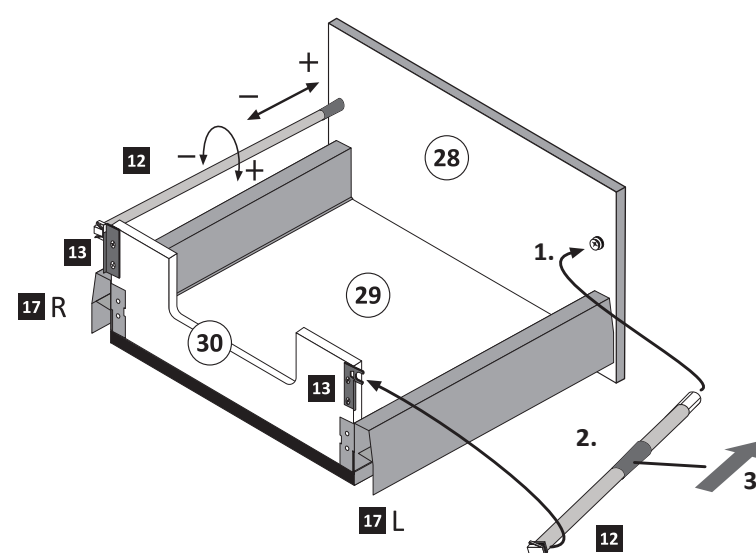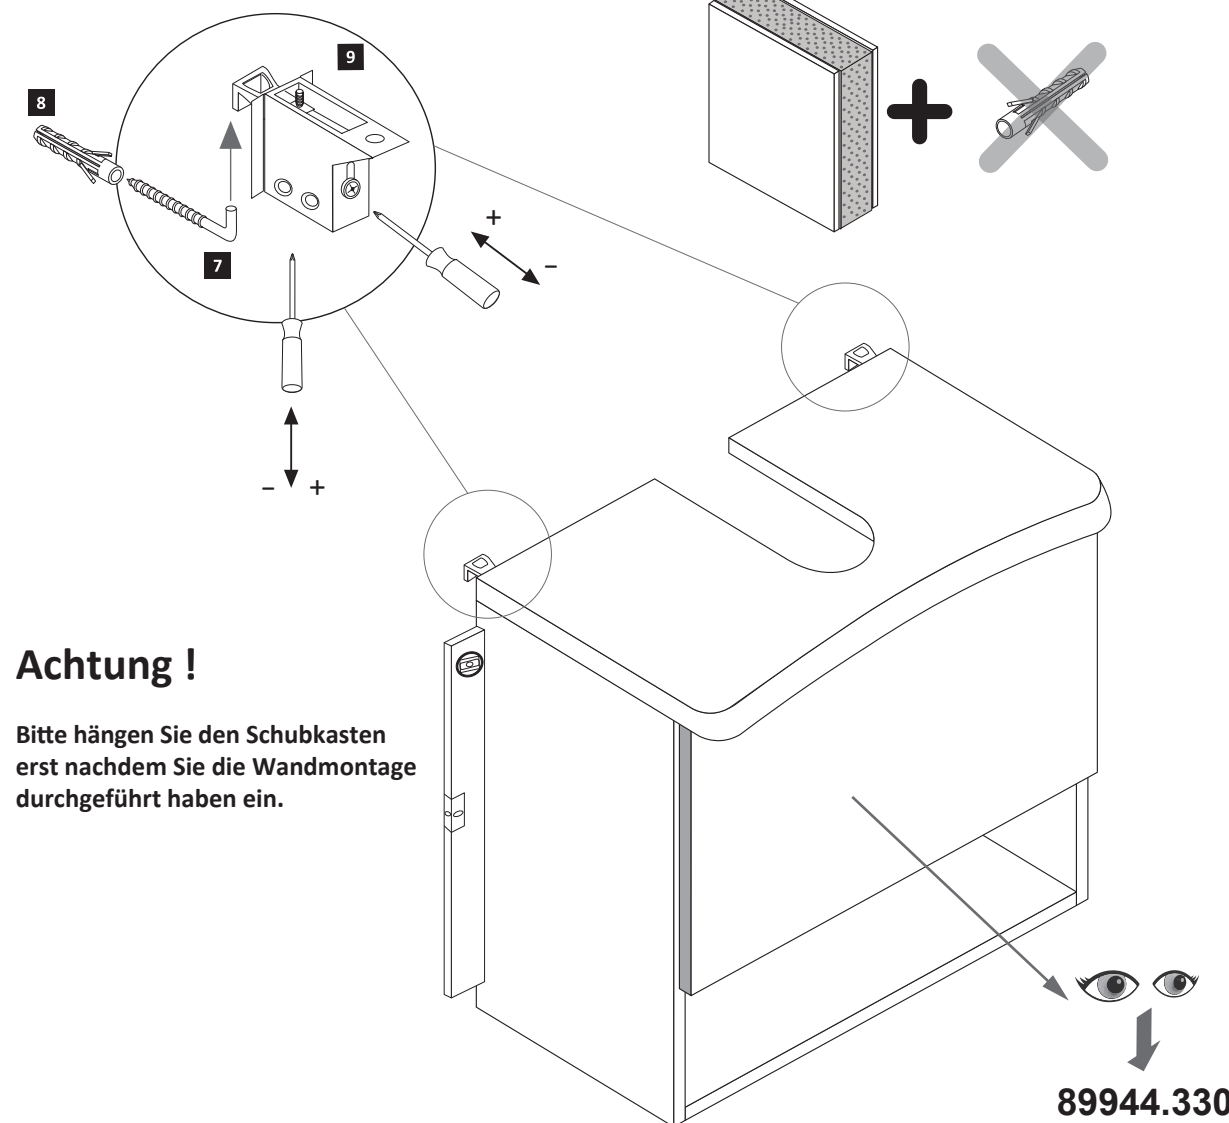6.**8****Achtung !**

Bitte hängen Sie den Schubkasten
erst nachdem Sie die Wandmontage
durchgeführt haben ein.

89944.330