


Aufbauanweisung

(assembly instructions)

Bank G337 / G207




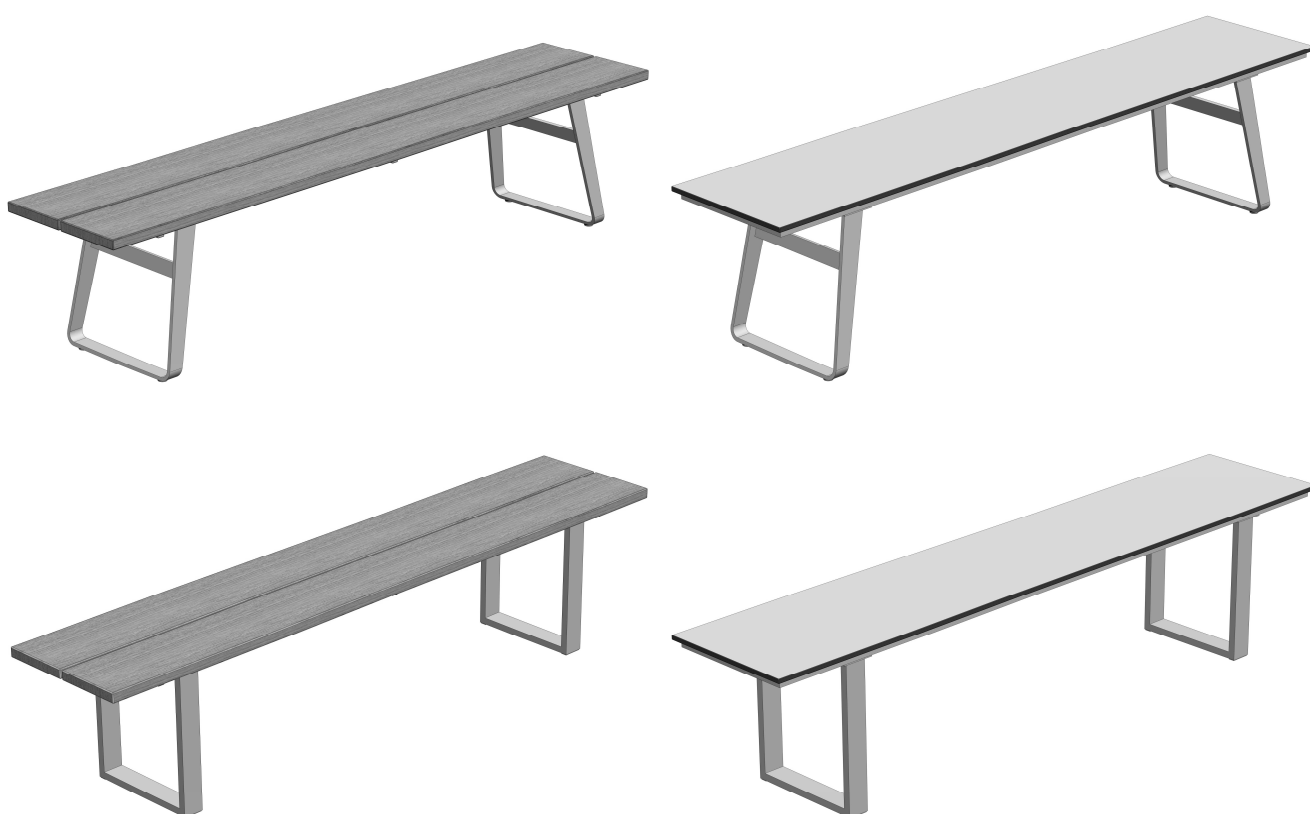


NIEHOFF

GARDEN

Aufbauanweisung (assembly instructions)

BANK
G337 / G207

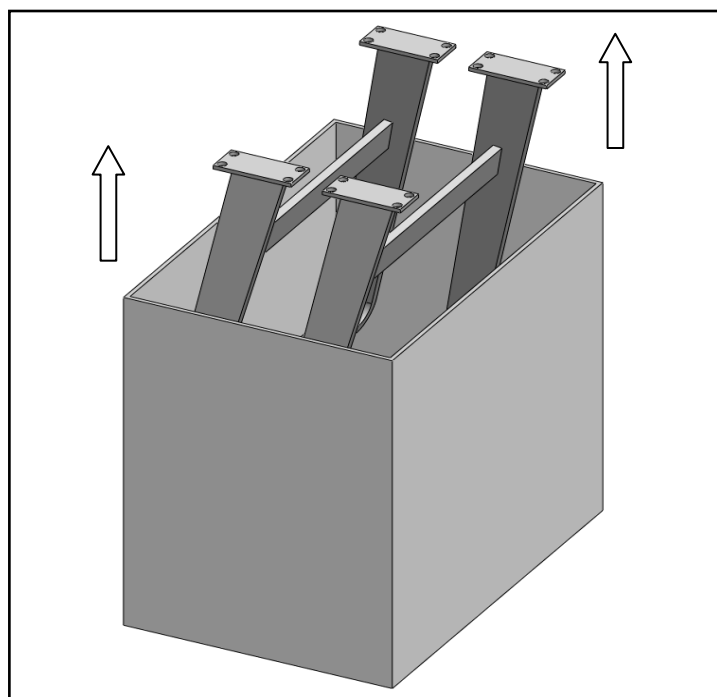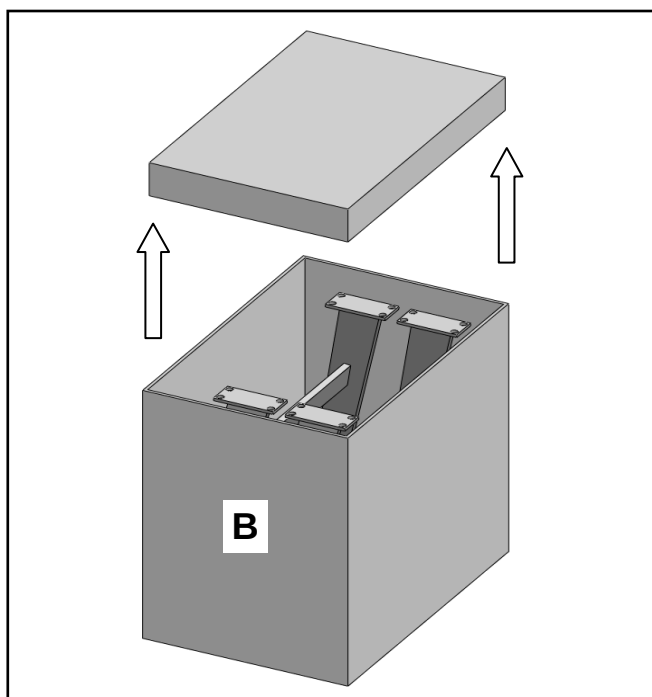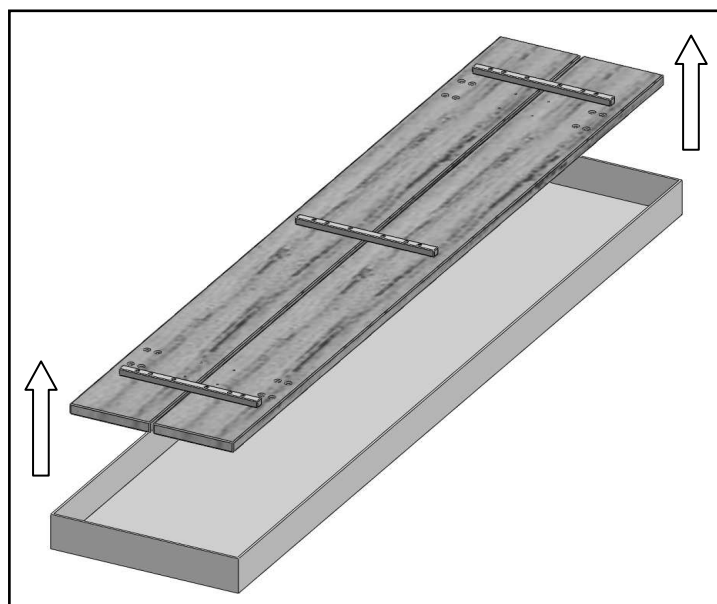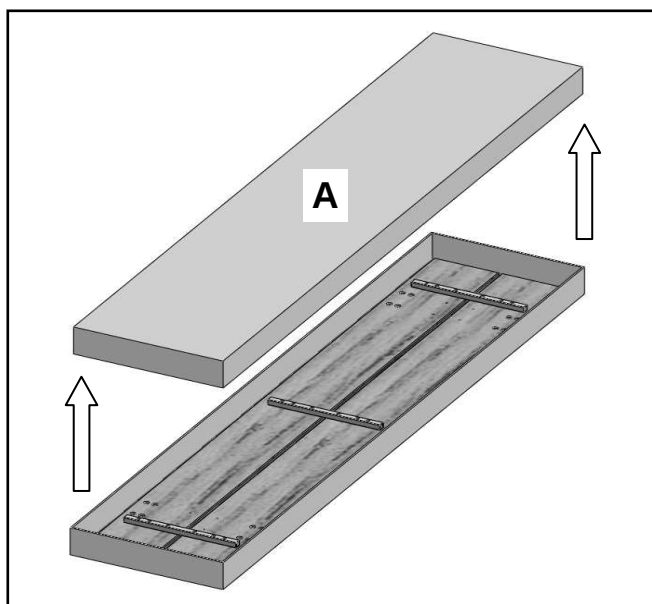





Servicecard: Massivholz

1. Schraube M8x25 mm	16 Stück
2. U-Scheibe	16 Stück
3. Federring	16 Stück
4. Distanzstück	16 Stück
5. Bodengleiter (G337)	4 Stück
6. Bodengleiter-Einsatz (G337)	4 Stück
7. Schraube M4x6 mm (G337)	4 Stück
8. Inbusschlüssel SW5 mm	1 Stück




Servicecard: HPL

1. Schraube M8x25 mm	16 Stück
2. U-Scheibe	16 Stück
3. Federring	16 Stück
4. -	
5. Bodengleiter (G337)	4 Stück
6. Bodengleiter-Einsatz (G337)	4 Stück
7. Schraube M4x6 mm (G337)	4 Stück
8. Inbusschlüssel SW5 mm	1 Stück

Bank Massivholz

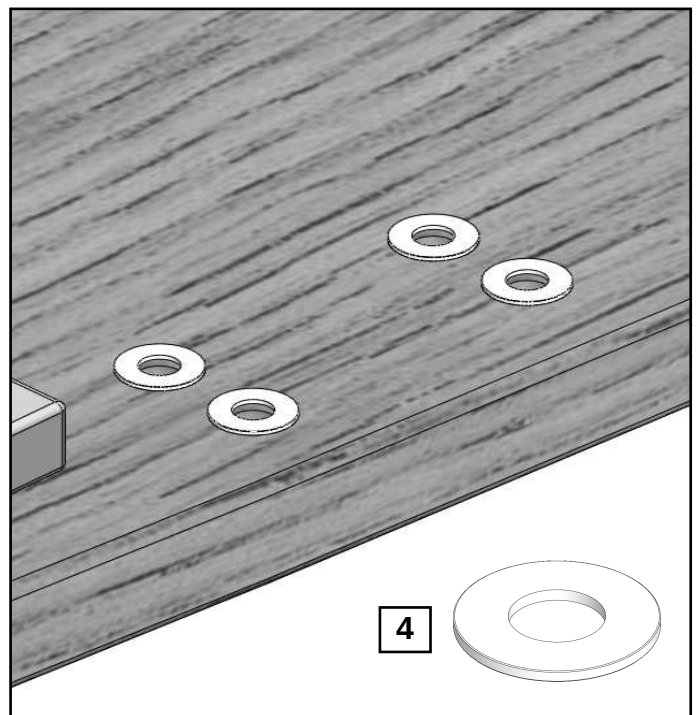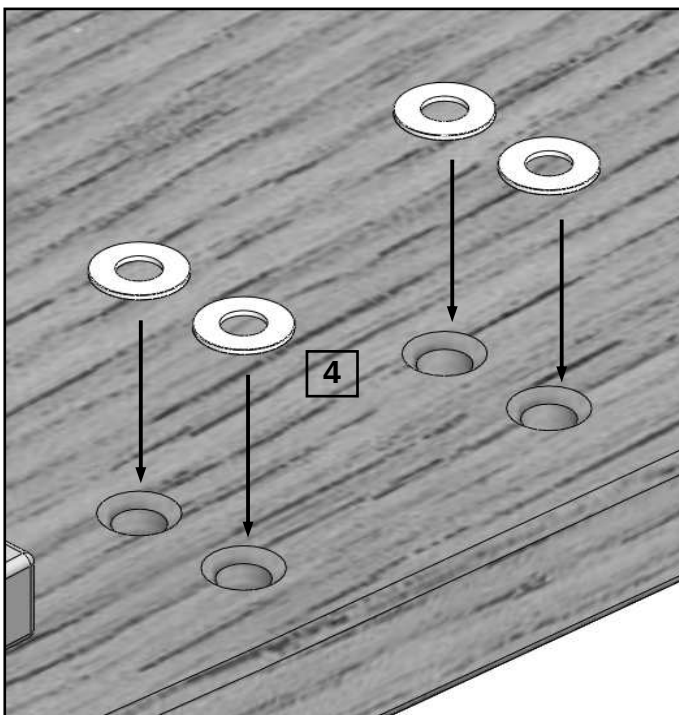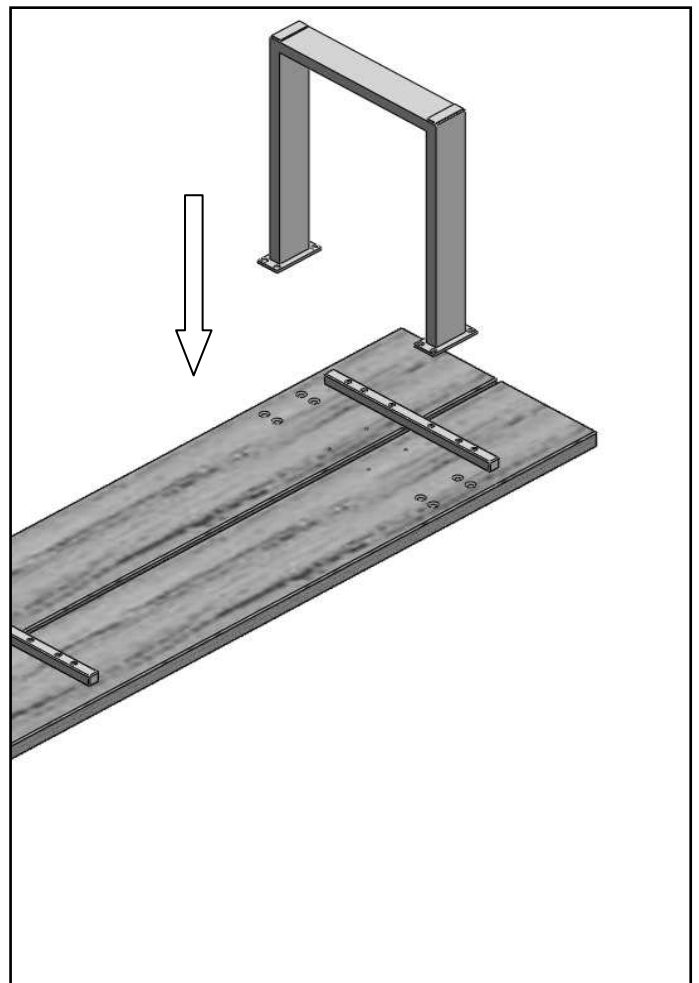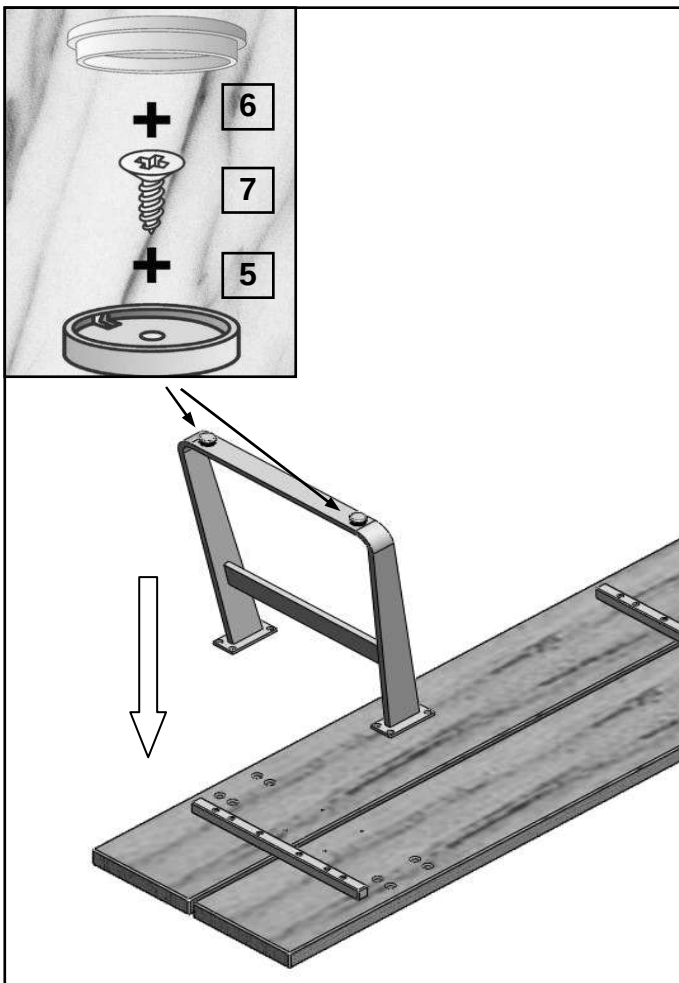

Bank Massivholz

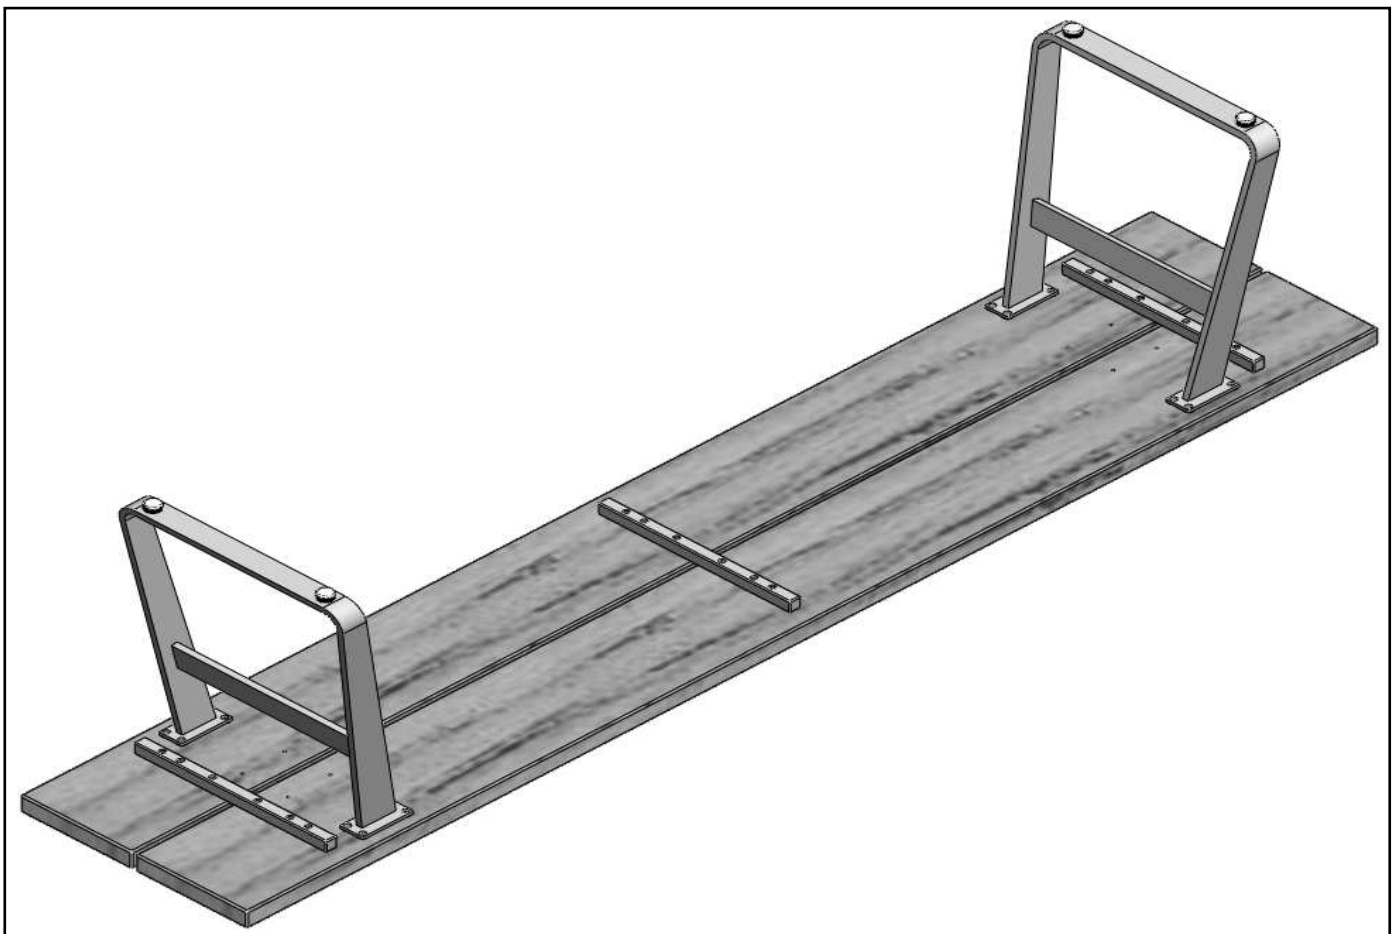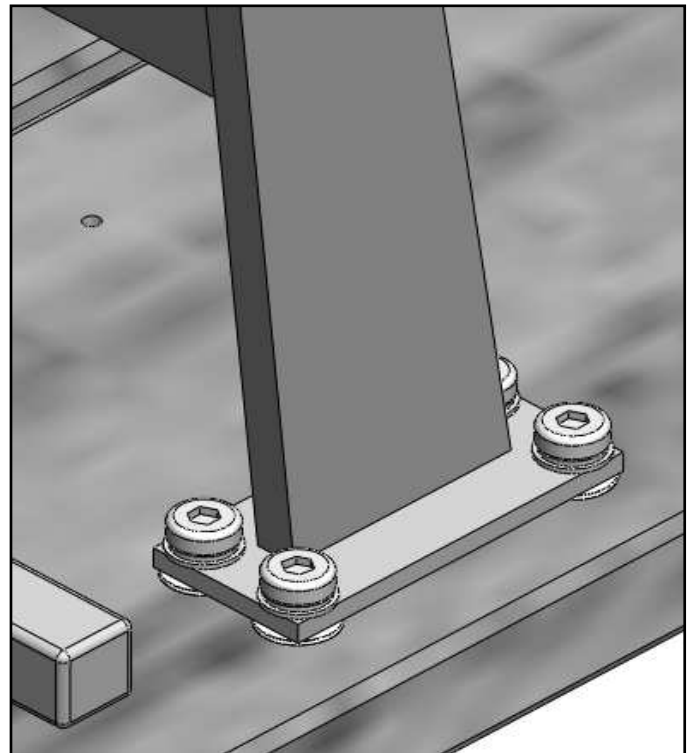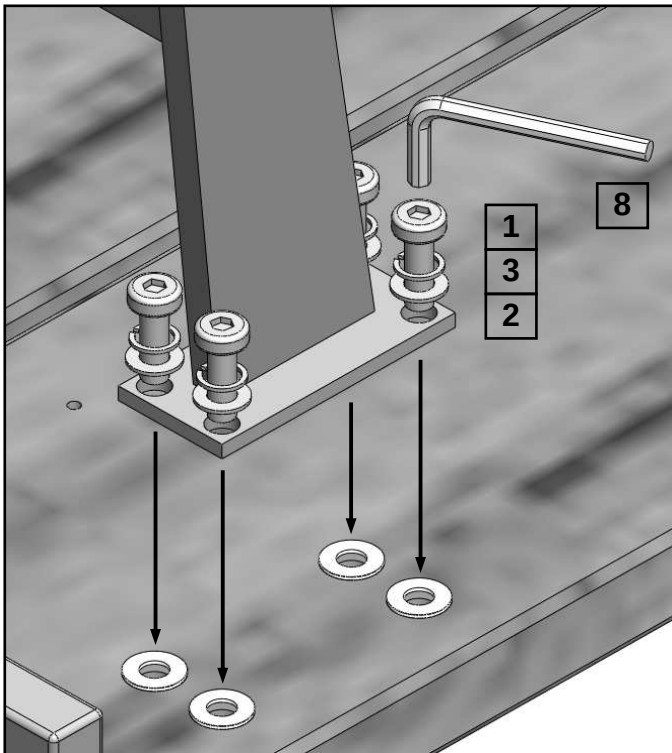

Bank HPL

