

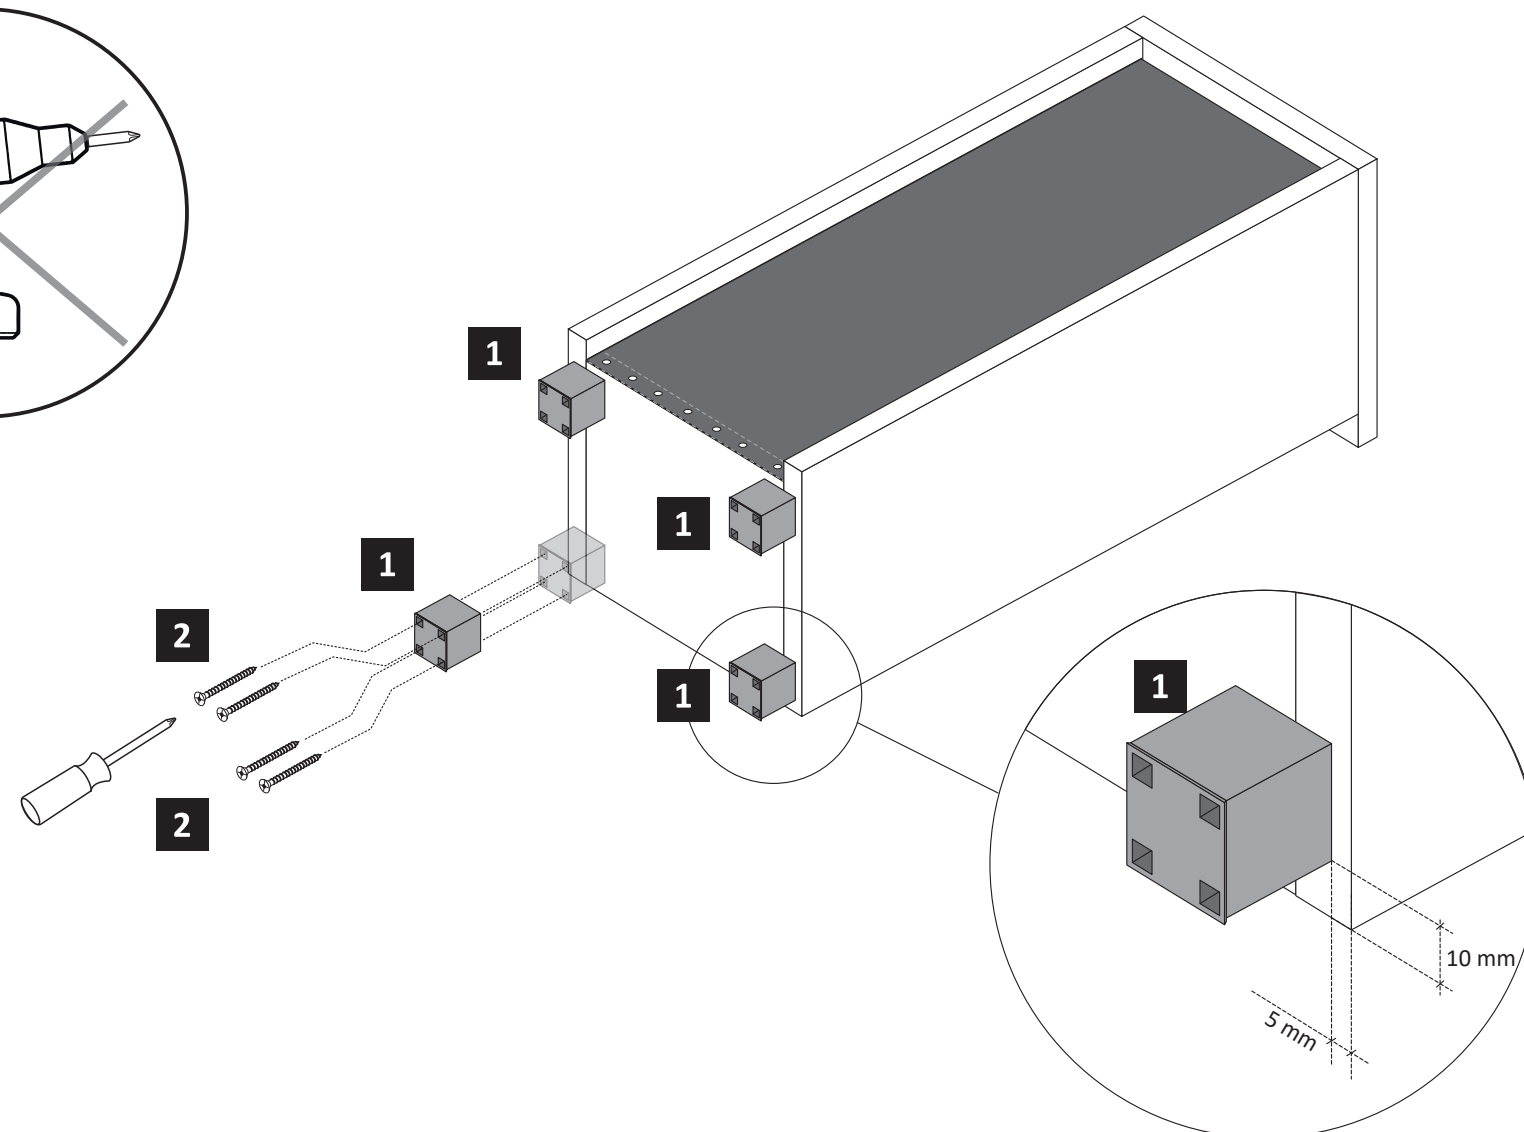
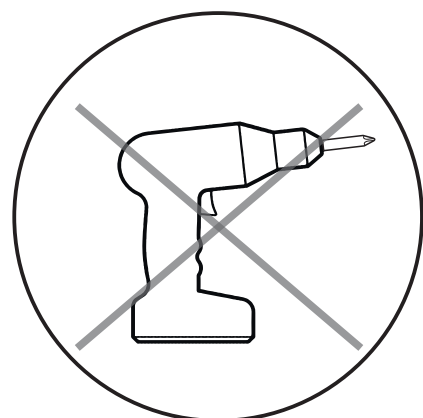
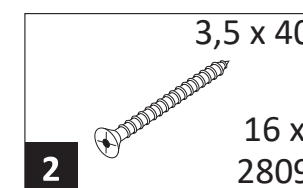
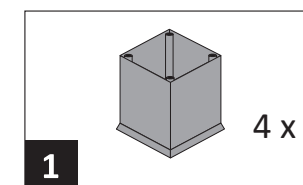


89931.330

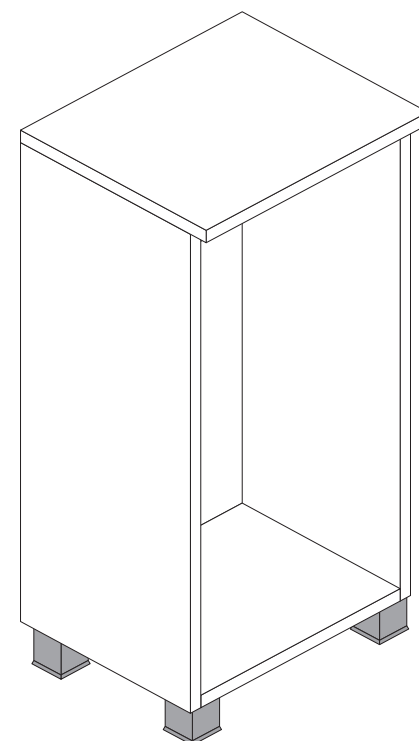

ACHTUNG !

Nutzen Sie die Schablone zum Ankörnen auf der Schrankunterseite, für die Fußmontage.

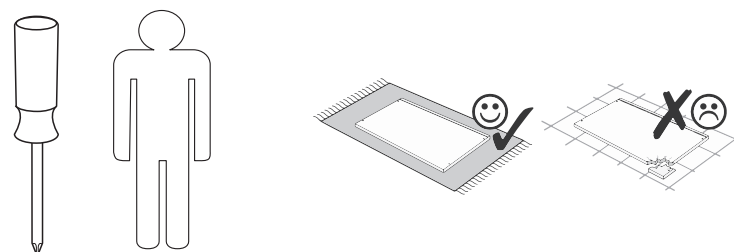