









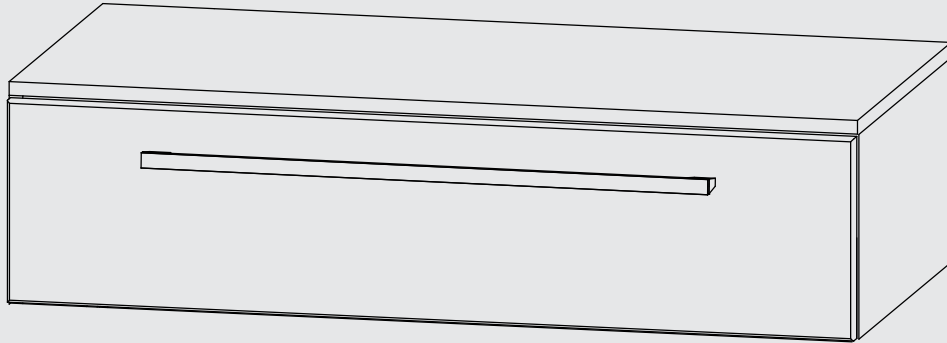


Abbildung kann abweichen / Diagram may differ / L'image peut différer / Afbeelding kan afwijken / Ilustracija može odstupati / Obrázek se může odlišovat. / Az ábra a valóságtól eltérhet / Slika se lahko razlikuje / Obrázok sa môže líšiť. / Иллюстрация может отличаться от реального внешнего вида / Illustrationen kan variera / Ilustracja może wykazywać różnice

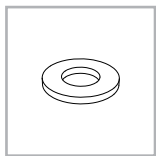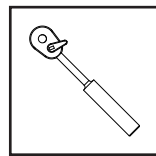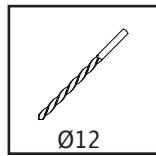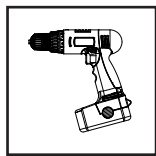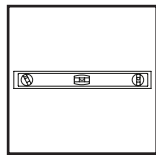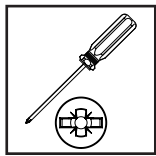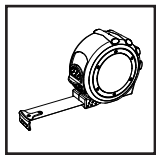

DE Montager Reihenfolge

EN Assembly sequence

FR Ordre de montage

NL Montagevolgorde

HR Redoslijed montaže

CZ Montážní pořadí

HU Szerelési sorrend


SL Vrstni red montaže

SK Poradie pri montáži


RU Порядок сборки

SE Monteringsordning

PL Kolejność montażu

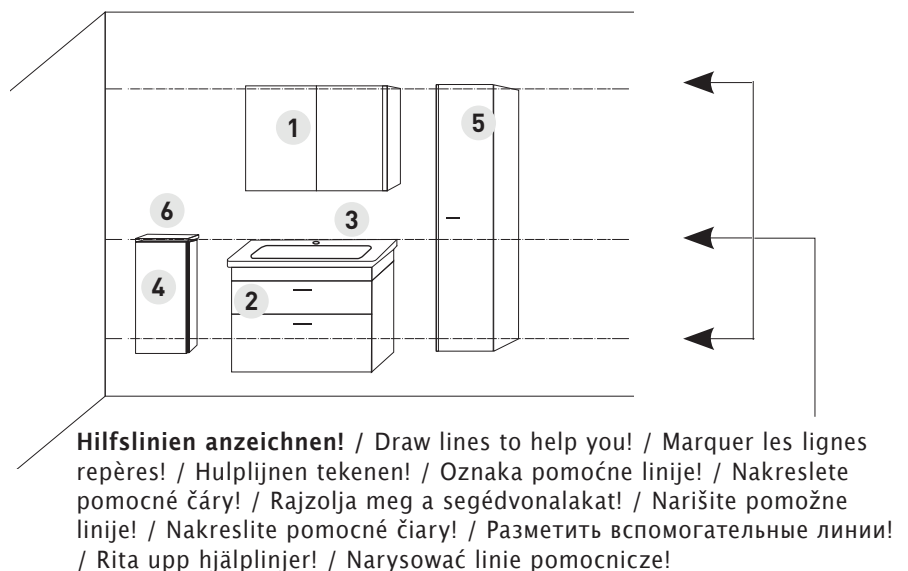

Ermittlung der Bohrung E1 / Ascertaining the drill hole E1 / Détermination du perçage E1 / Vastleggen van het boorgat E1 / Pronalaženje mjesta bušenja E1 / Stanovení otvorů pro vrtání E1 / A furat meghatározása E1 / Ugotovitev izvrtine E1 / Stanovenie otvorov na vrtanie E1 / Определение места сверления отверстий E1 / Bestämning av hålet E1 / Ustalenie otworu obrobionego E1

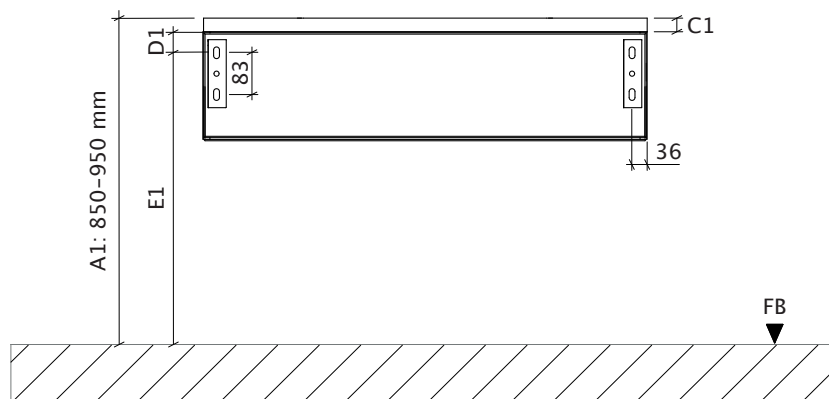

FB = Fußboden / FB = floor / FB = Plancher/sol /
 FB = vloer / FB=pod / FB = podlaha / FB = padló /
 FB = tla / FB = podlaha / FB = пол / G = golv /
 FB = podłoga

	mm	A1
	mm	C1
43	mm	D1
	mm	E1

A1: Oberkante Waschtisch/

Top edge of washbasin / Bord supérieur du lavabo /
 Bovenkant wastafel / Gornji brid ormara s umivaonikom /
 Horní okraj umyvadla / Mosdóasztal felső széle / Zgornji rob
 umivalnika / Horný okraj umývadla / Верхний край раковины
 / Överkant handfat / Górna krawędź umywalki

C1: Plattenhöhe/









Panel height / Hauteur du plan de travail/ Plaathoogte /
 Visina ploče / Výška desky / Lapmagasság / Višina plošče /
 Výška dosky / Высота столешницы / Plathöjd / Wysokość
 płyty

D1: Aufhängerhöhe/

Hanger height / Hauteur du portemanteau / Ophangerhoogte
 / Visina ovesa / Výška zavěšení / Akasztó magassága /
 Višina obešalnika / Výška zavesenia / Высота вешалки /
 Upphängningshöjd / Wysokość zawieszeń

E1: Bohrung von höhe FB/

Drill hole of height (FB) / Perçage à la hauteur du plancher/
 sol (FB) / Boorgat vanaf de (FB) / Bušenje na visini od poda
 (FB) / Vrtaný otvor ve výšce od podlahy (FB) / Furat magas-
 sága a padlótól (FB) / Izvrtina od višine tal (FB) / Vyvrtaný
 otvor vo výške od podlahy (FB) / Высота от пола (FB) для
 сверления отверстий / Hål från höjd G (FB) / Wysokość
 otworu obrobionego nad podłogą (FB)

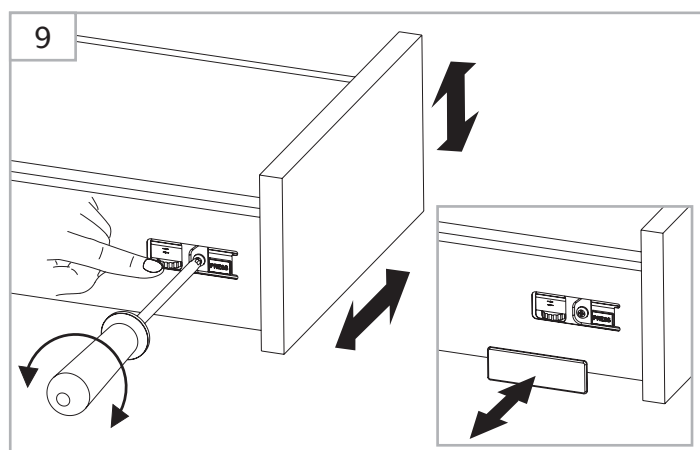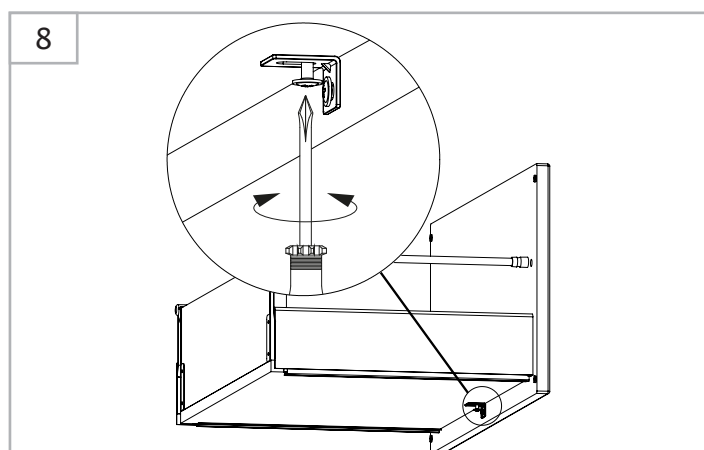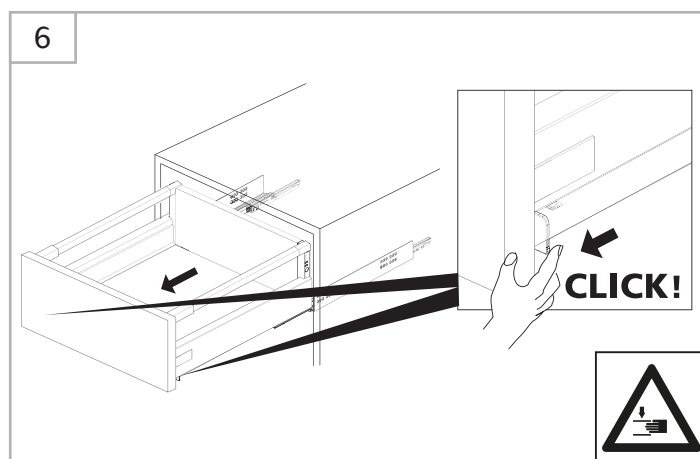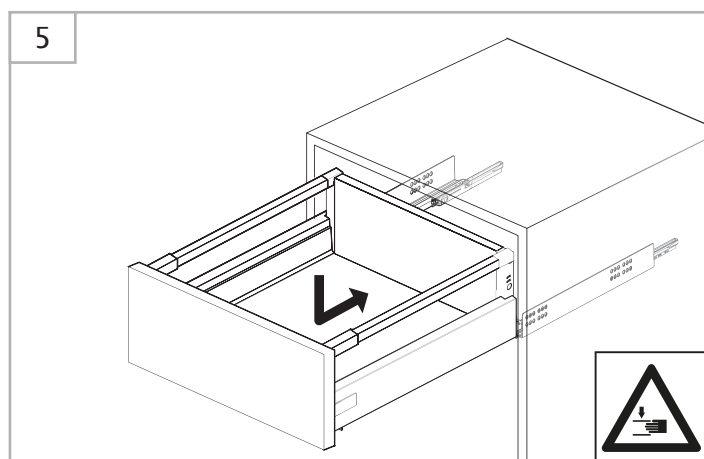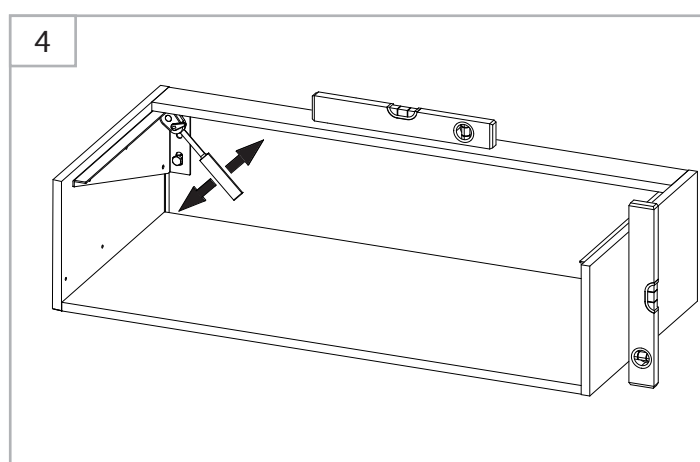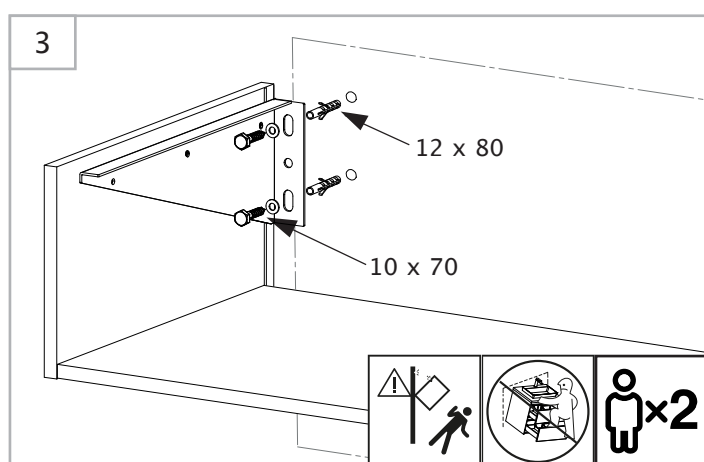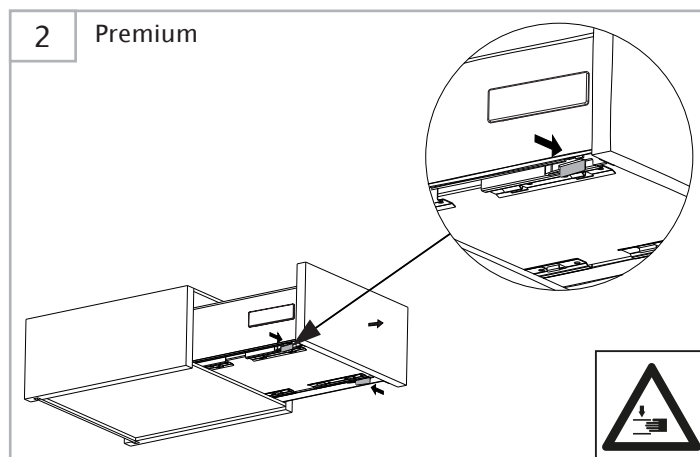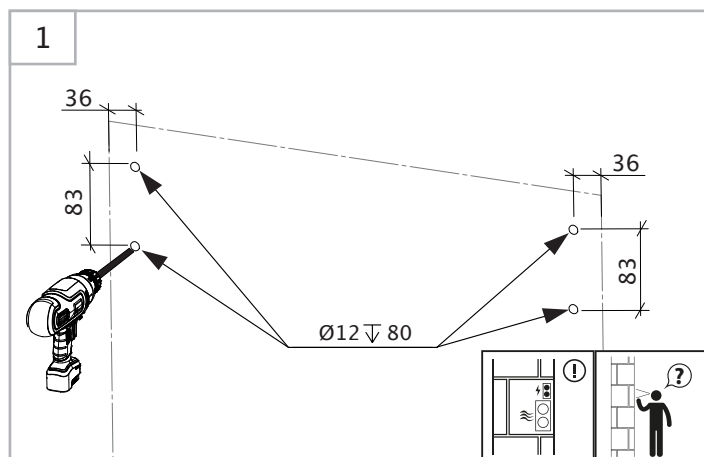

10

