



Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /  
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

# ICE



90 Min.

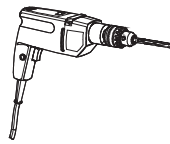

LC S.p.A  
Via del Piano s.n  
61030 Isola del Piano (PU)  
Italia  
<http://www.lcmobili.com/>

**D** – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,  
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,  
Keine haftung übernehmen!

**Gb** – please read these installation instructions  
Through carefully as we cannot accept any liability  
For faults occurring as a result of incorrect installation!

**Cz** – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,  
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,  
Za které neručíme!

**F** – veuillez lire attentivement cette notice de montage,  
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs  
Découlant d'un montage erroné !

**I** – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,  
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità  
Per difetti derivanti da montaggio errato.

**S** - läs monteringsanvisningarna noggrant.  
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som  
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

**Hr** – pažljivo pročitajte upute za montažu,  
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške  
Nastale uslijed pogrešne montaže.

**Slo** – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,  
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,  
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NI** – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,  
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**Pl** – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,  
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

**HU** – Kérjük, olvassa el figyelmesen  
ezt az összeszerelési útmutatót,  
mert a helytelen összeszerelésből  
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!















**SK** – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,  
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,  
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!





**RO** – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni  
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte  
ce apar datorită unui montaj incorect!

**RUS** – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù  
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не  
несем ответственности за ошибки, причиной которых  
является неправильный монтаж.



**TU** – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,  
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

**ES** – Se ruega leer con atención las instrucciones  
de montaje debido a que declinamos cualquier  
responsabilidad  
por defectos derivados de un montaje erróneo.

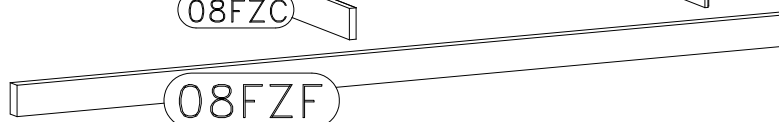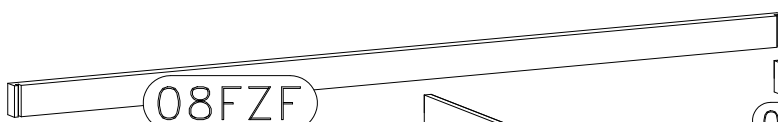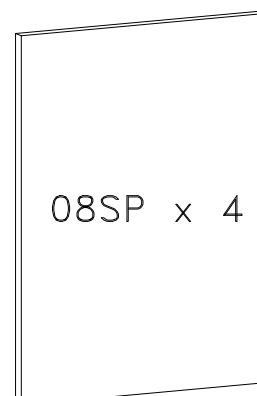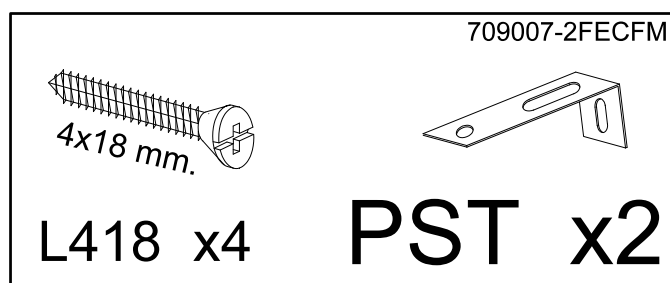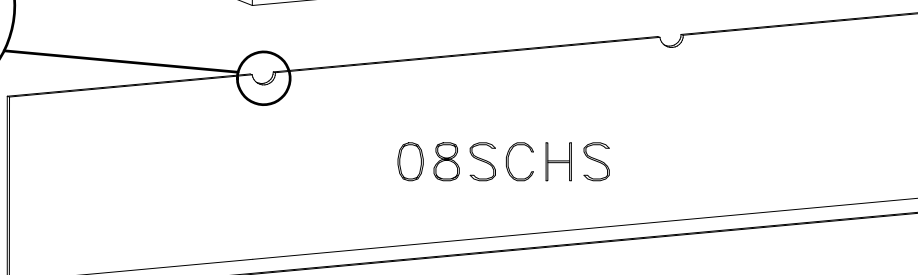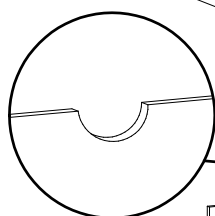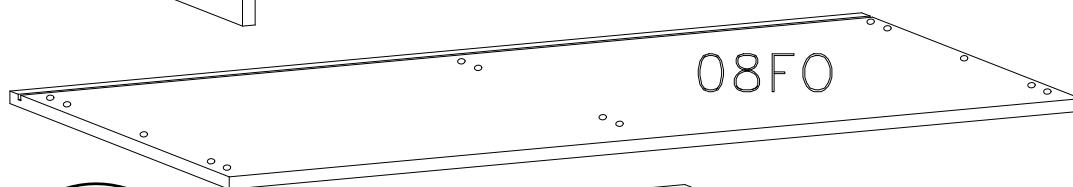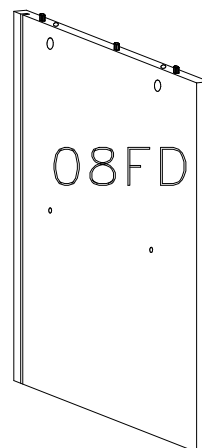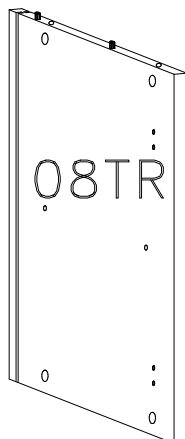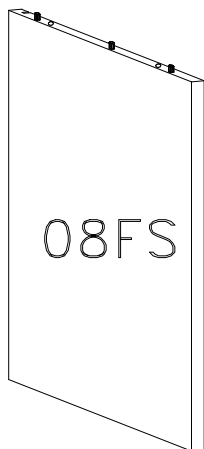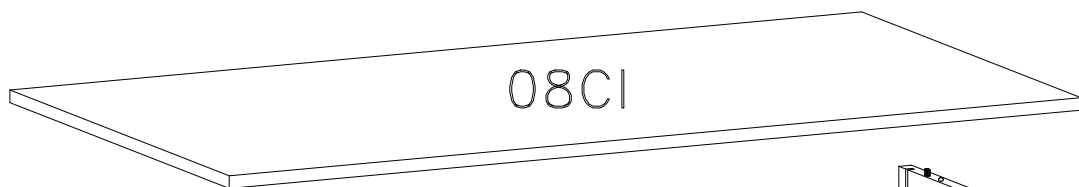


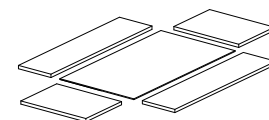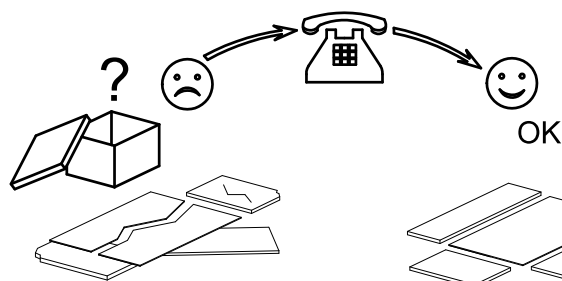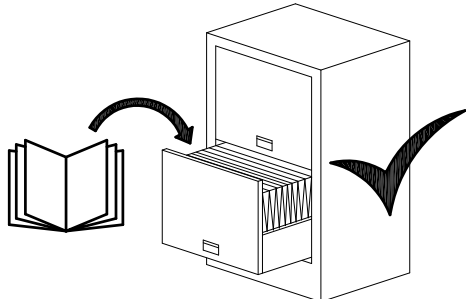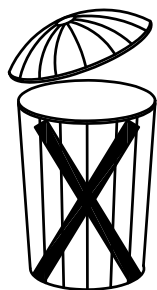

208100-01CC

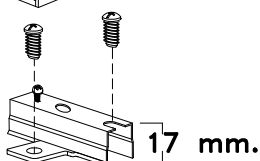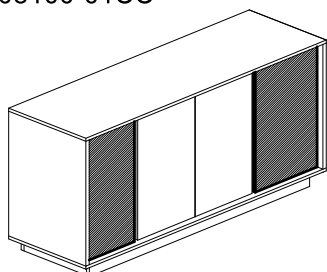

H6E x4


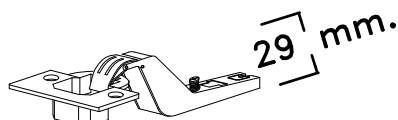


C15 x4




L415 x8


521030-01CC

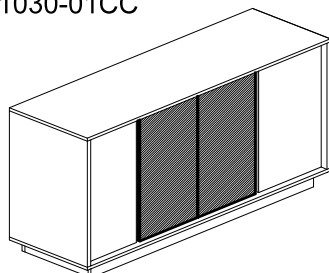

H4T x4

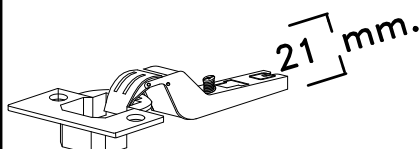


C8 x4



L415 x8

Total Kollis 2 Stuecke  
Total colli 2 pieces  
Numero total des colis:2  
Colli totali 2  
Totaal 2 colli's  
Razem sztuk 2  
Toplam parçalar 2  
Celkem baličky 2  
Teljes csomag 2  
Celkom baličky 2  
количество Всего 2  
Total colete 2  
Totalt antal kollin 2  
Ukupno koleta 2  
Bultos Totales 2  
Skupno število paketov 2

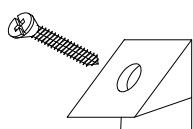


F x20




D x6



P x8




R2 x8



B x16




F3 x6

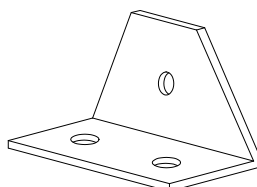


P7 x20



M9 x8




C x6



L418 x60

Ø 20 mm.

P20 x6






E x6


208100-08CF




1

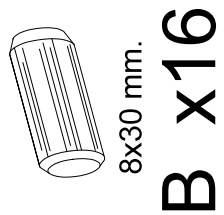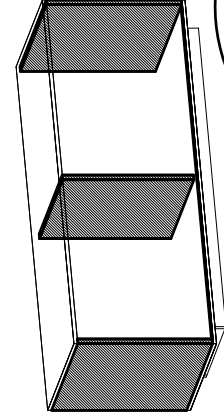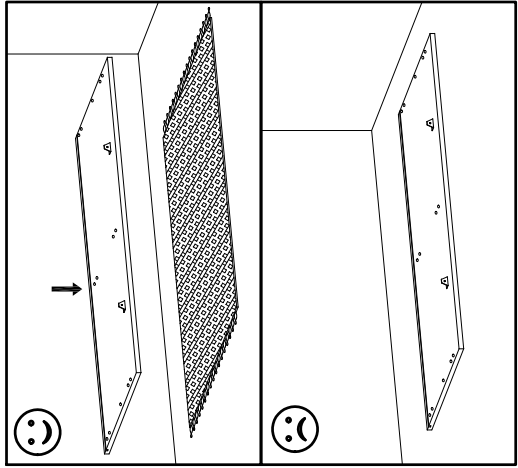





8x30 mm.  
**B x16**

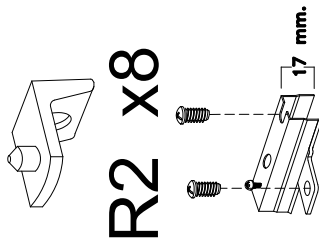



**R2 x8**  
17 mm.

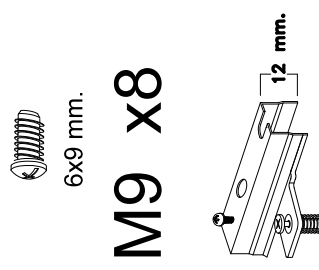


**M9 x8**  
6x9 mm.  
**H4T x4**  
12 mm.

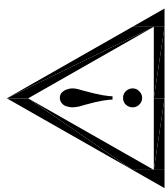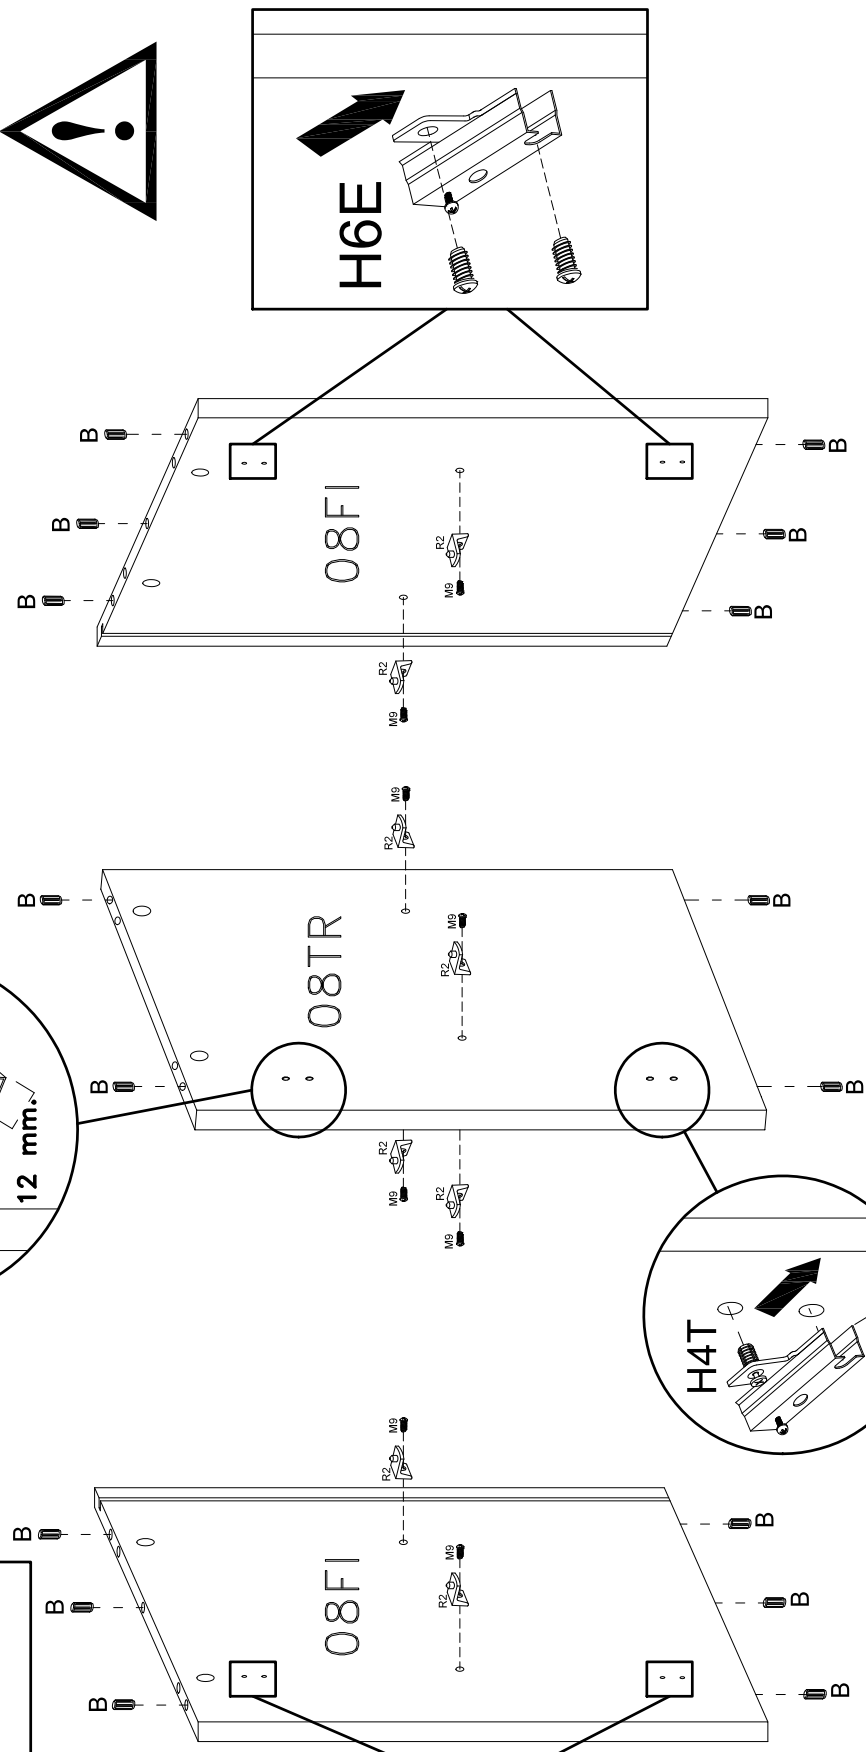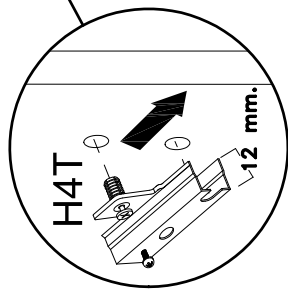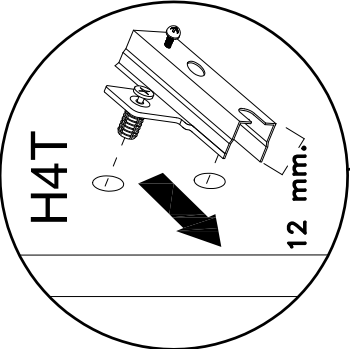

2




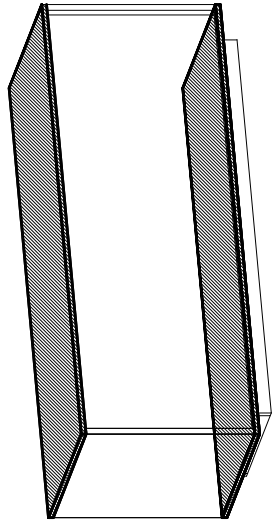


D x6


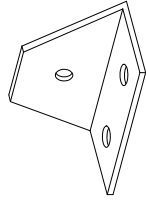


P7 x4








L418 x8

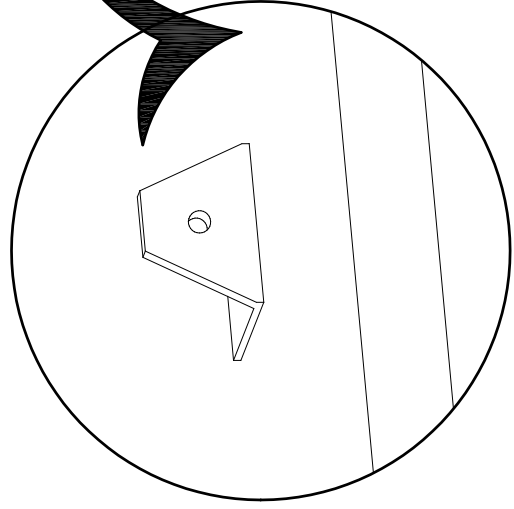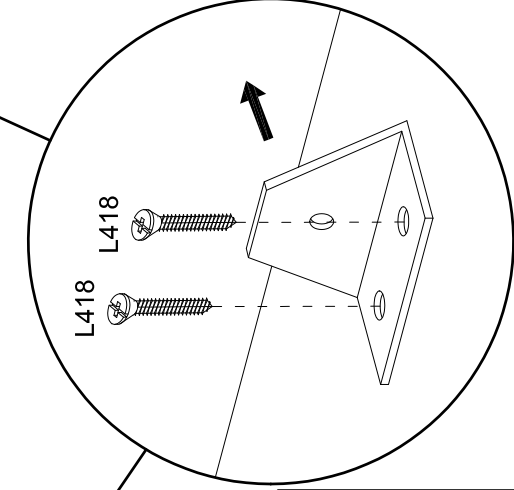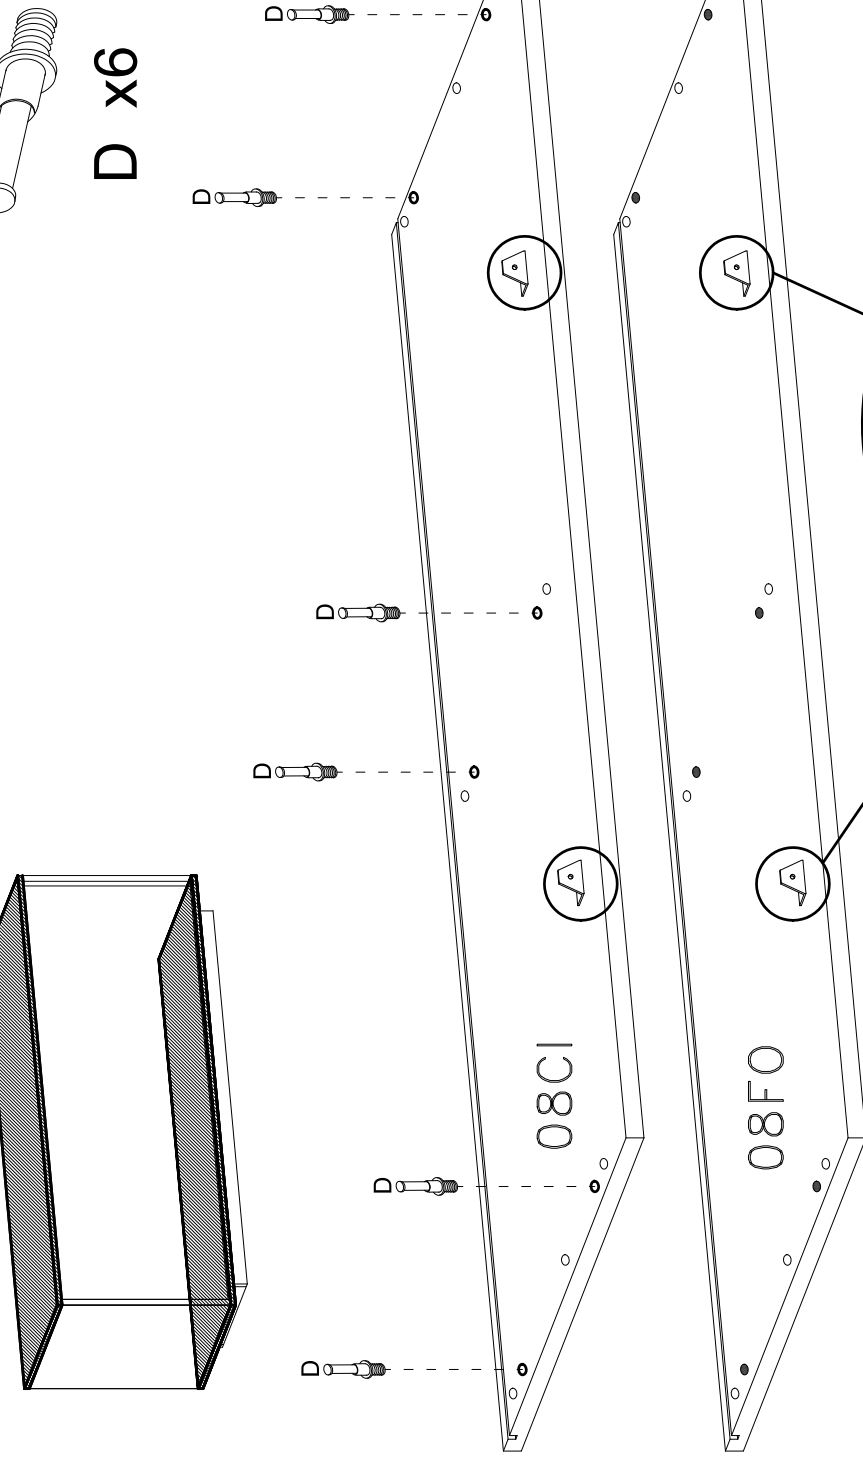


OK

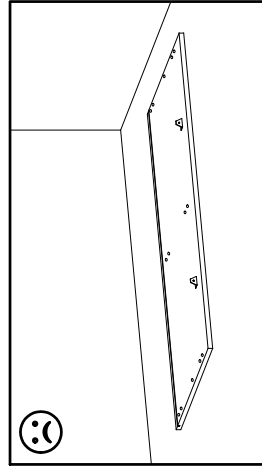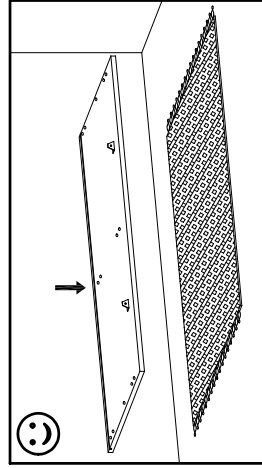


3

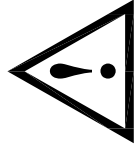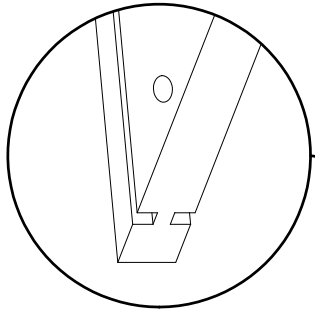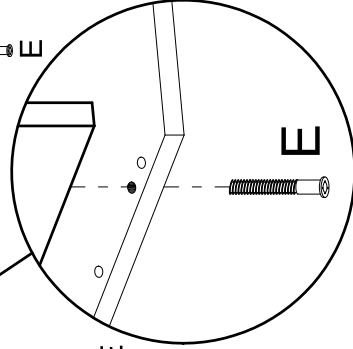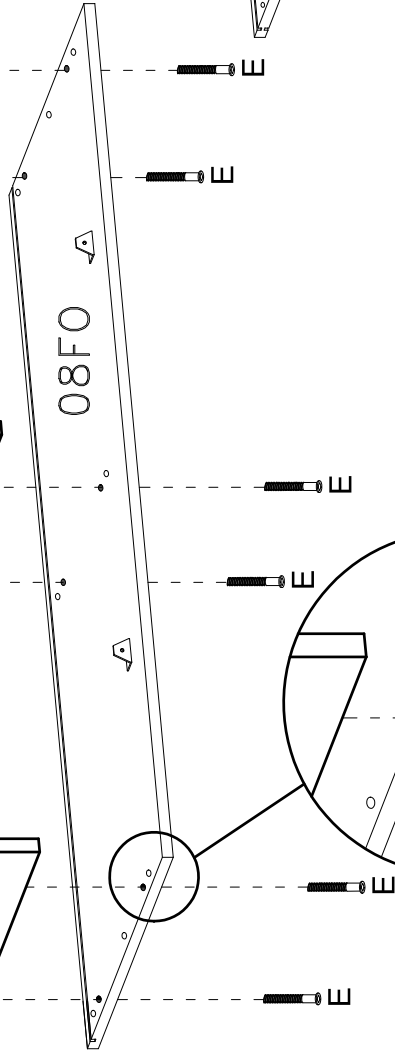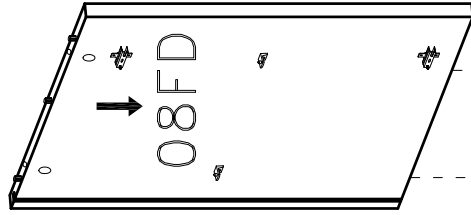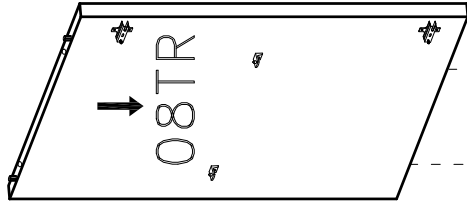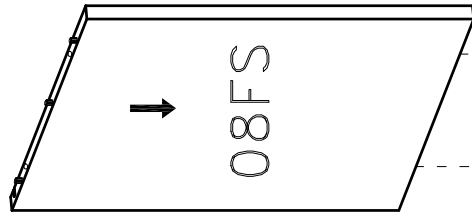





E x6

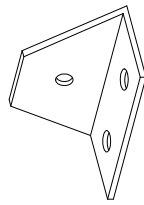



P7 x4







L418 x8

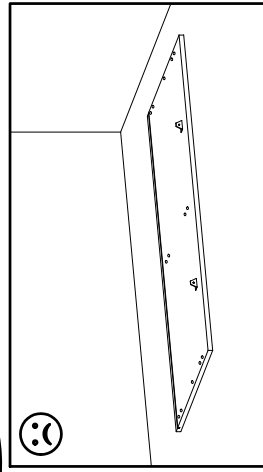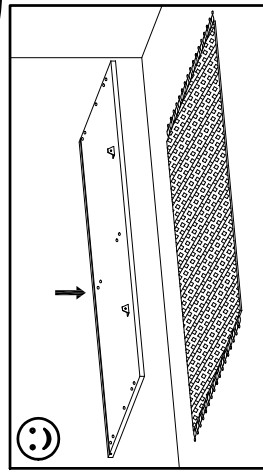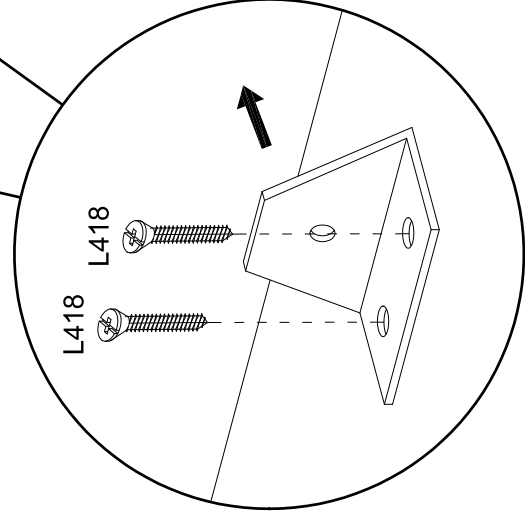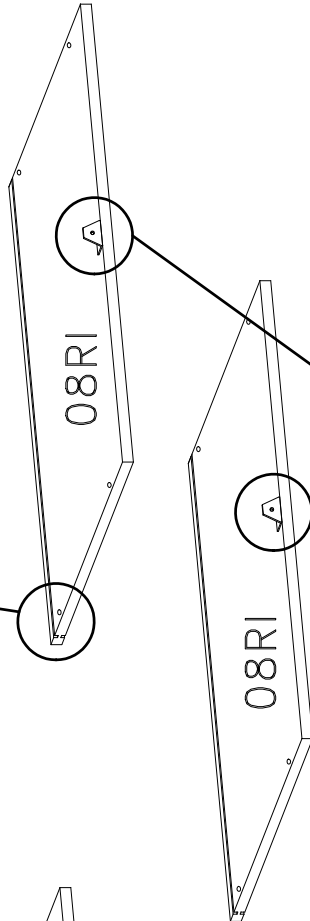



4

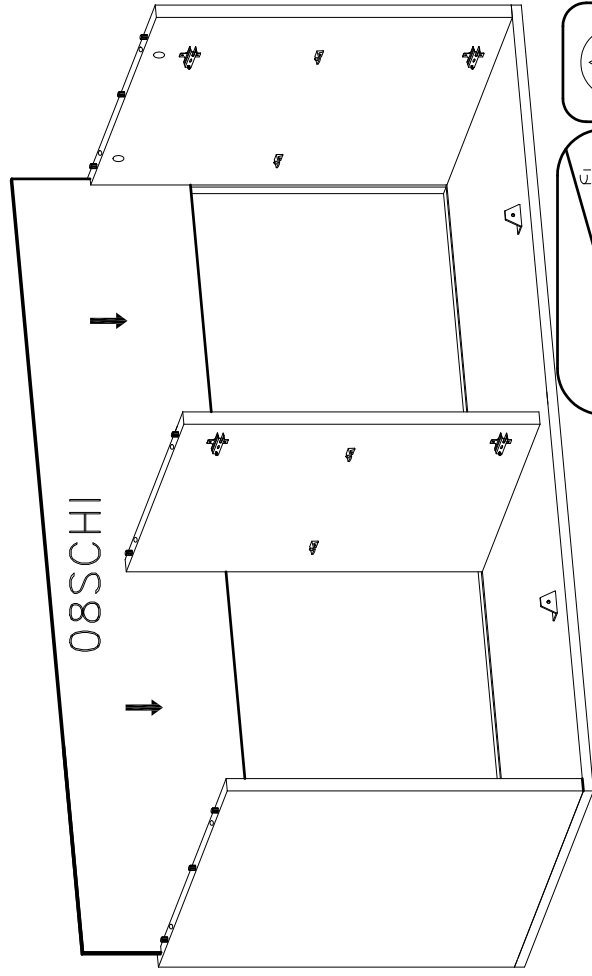


ø15 x 12 mm  
C x6

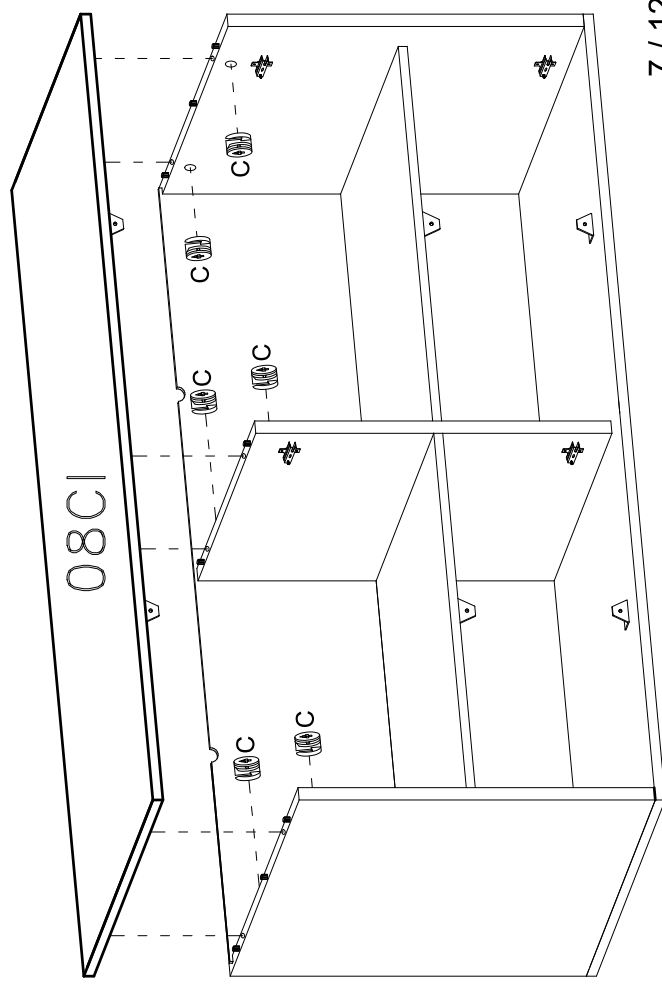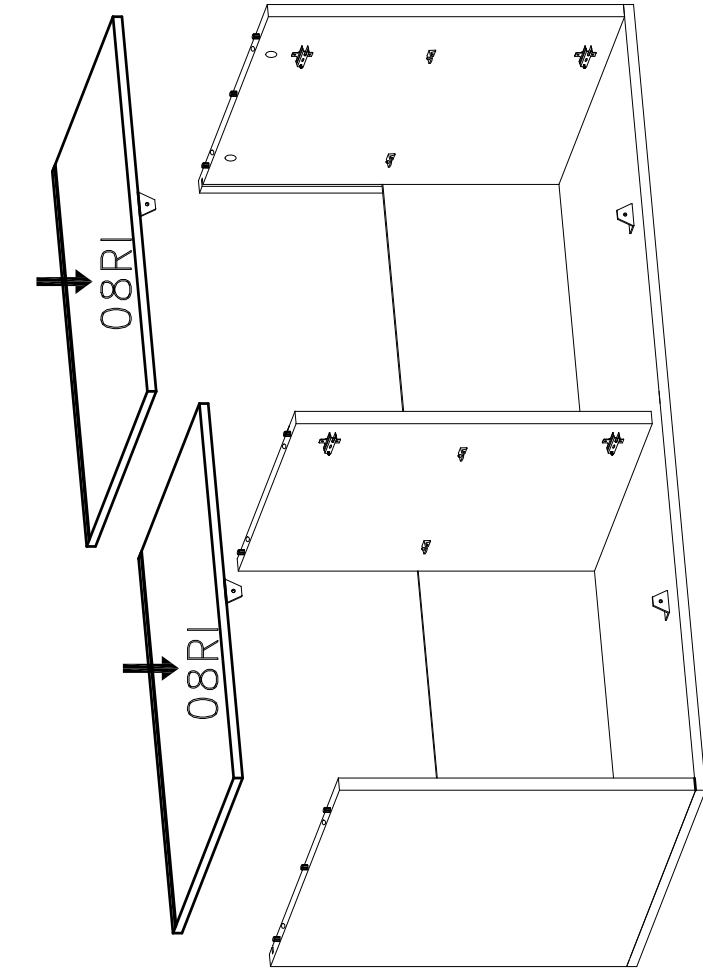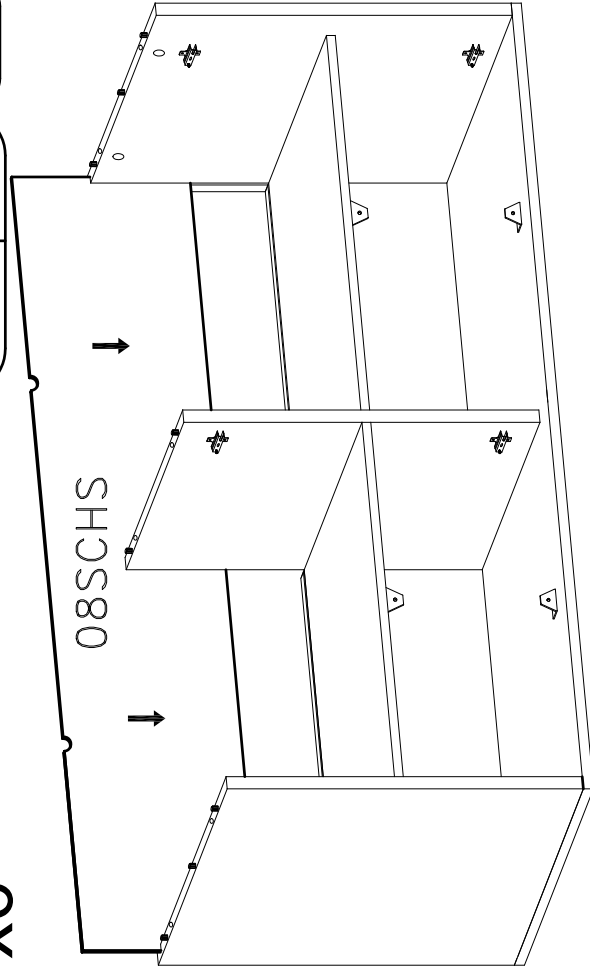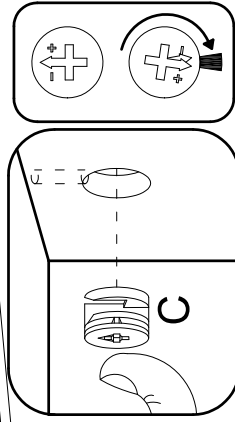

5

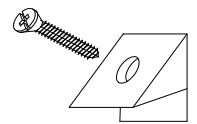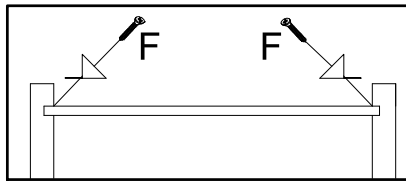




F x20

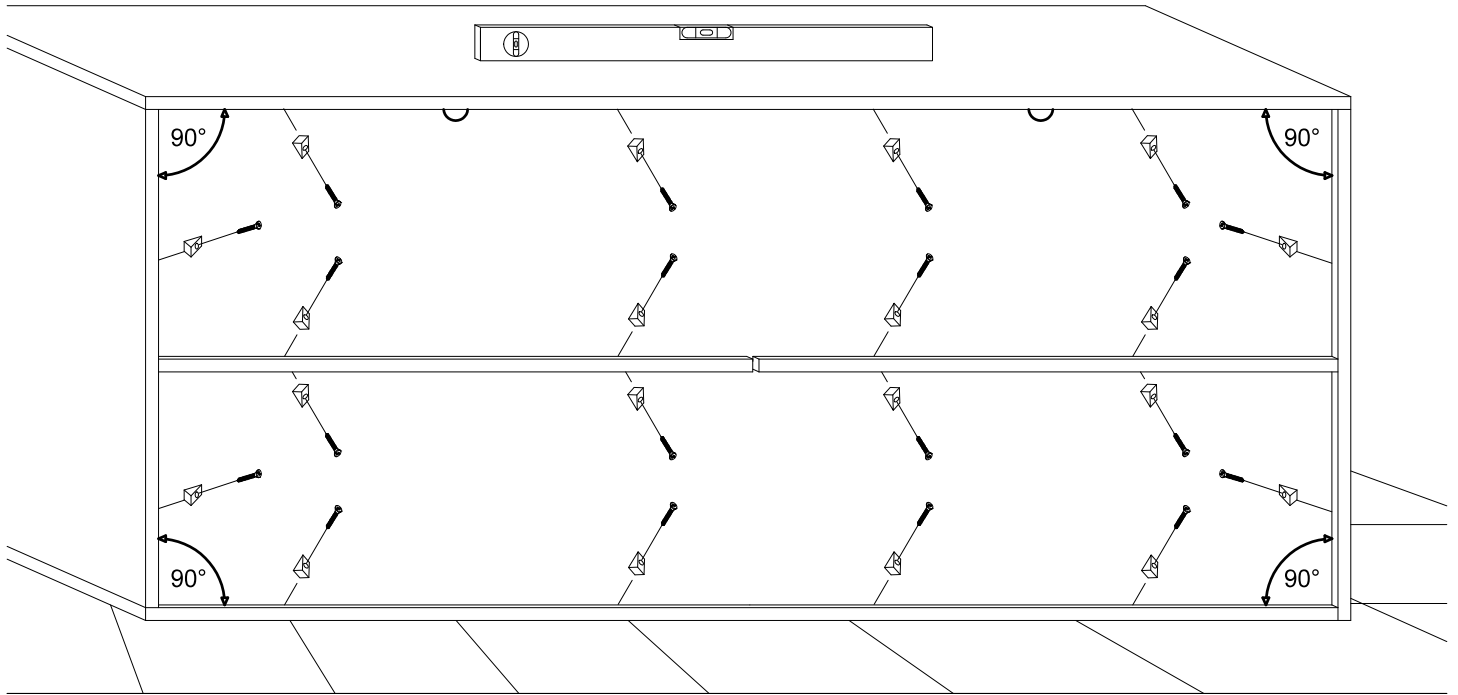

6




L418 x6

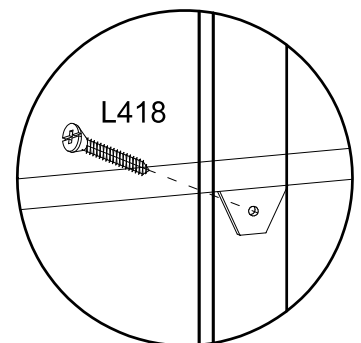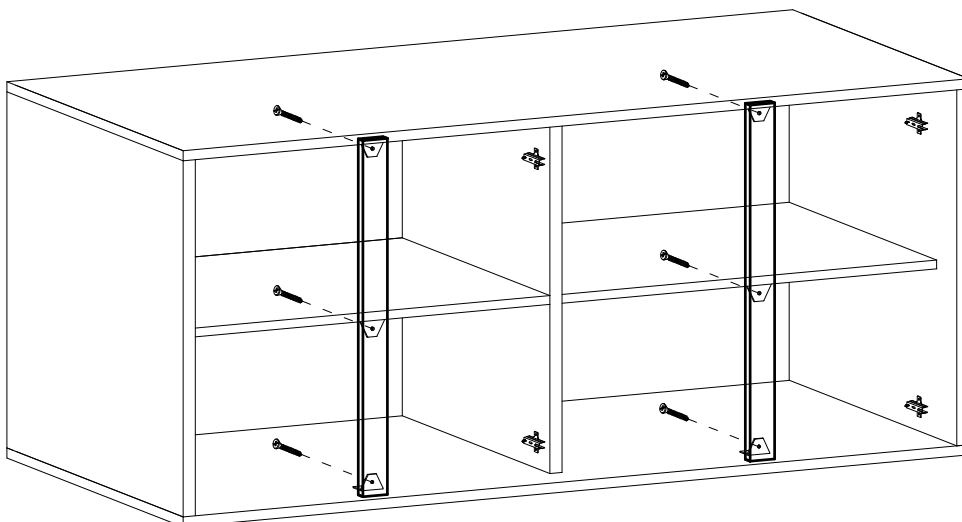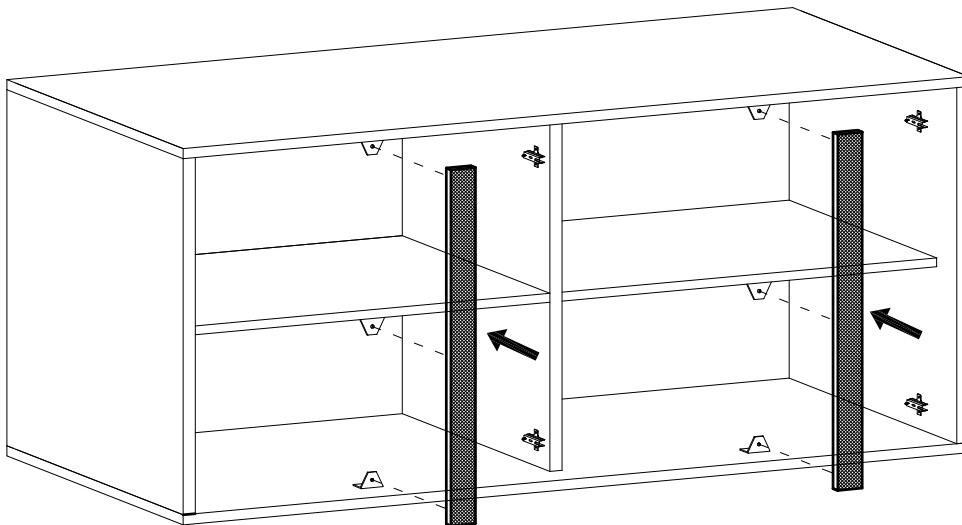








# 7

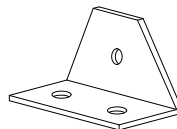




P7 x6




L418 x18

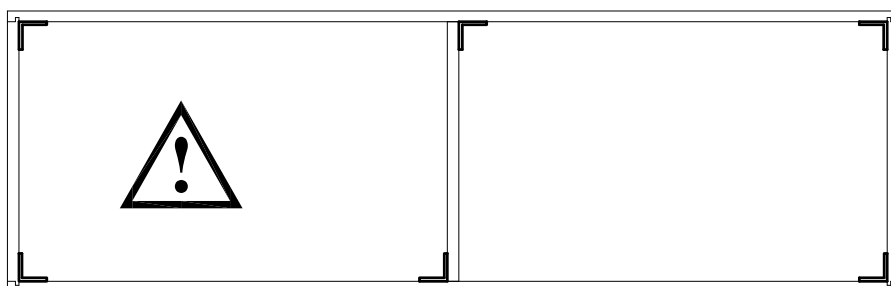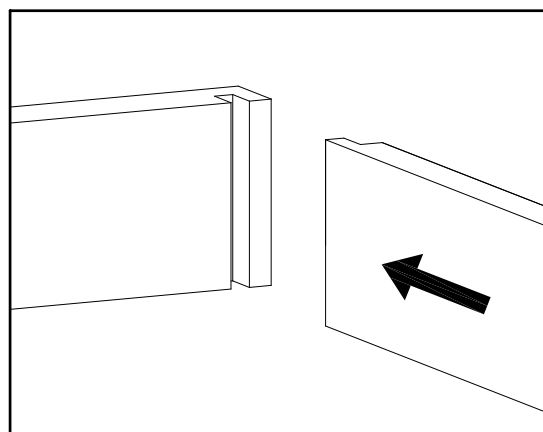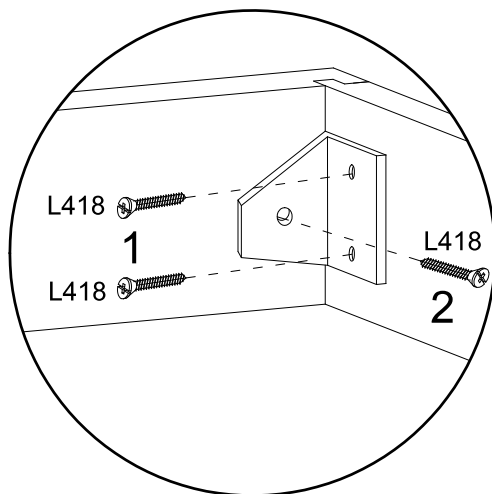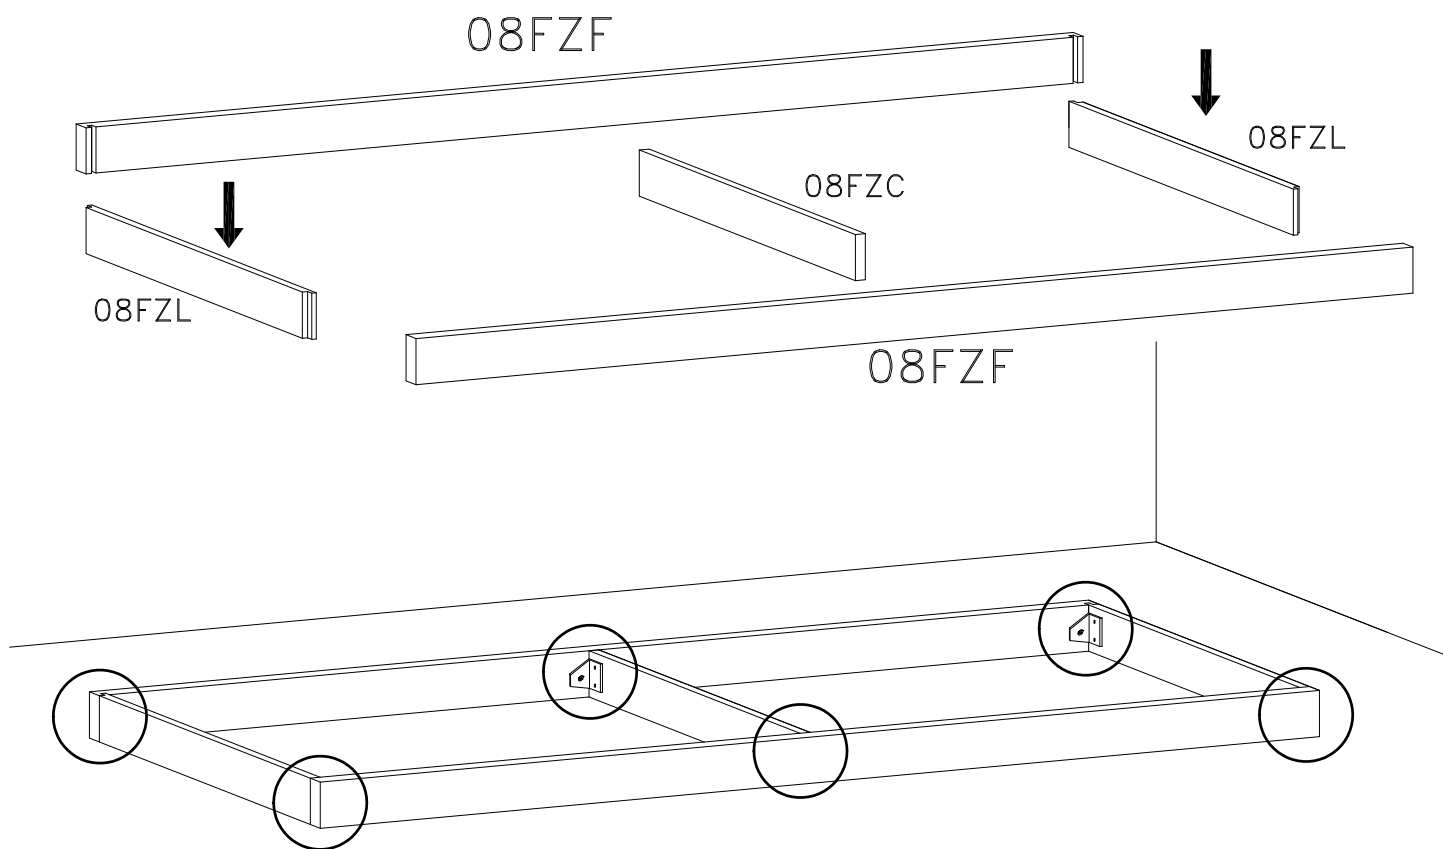

# 8

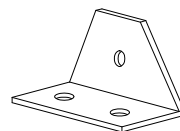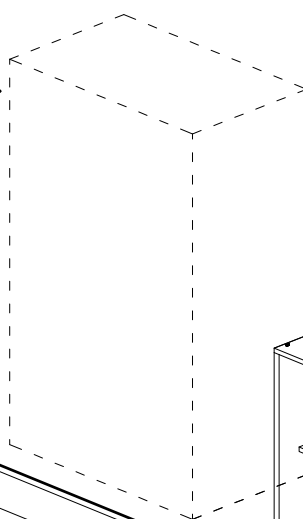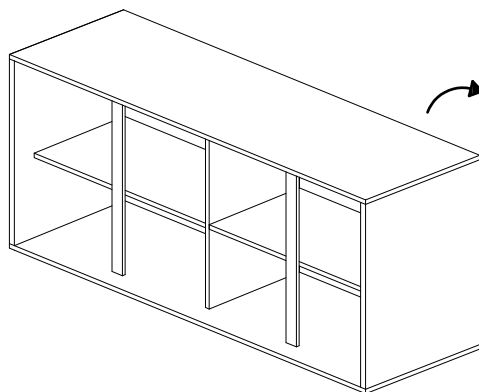


P7 x6




L418 x18

60 mm.


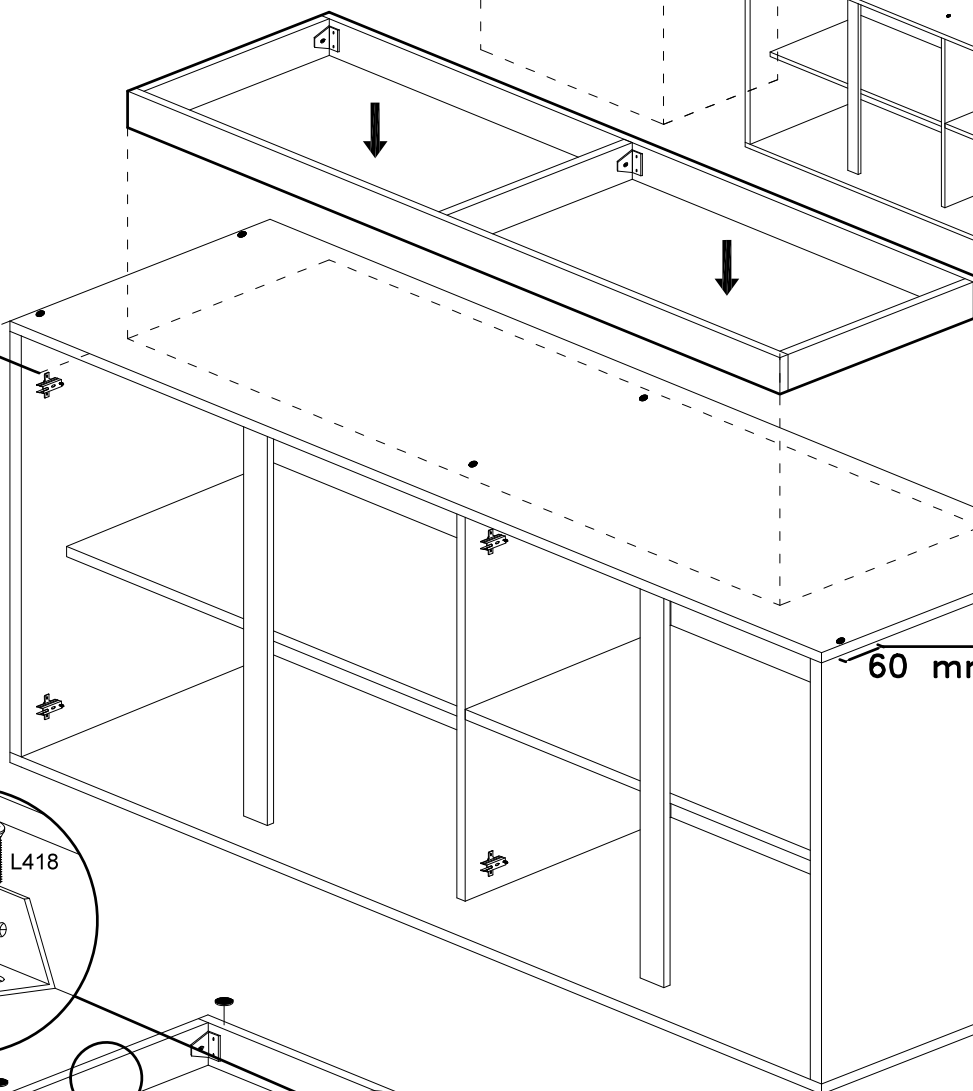


15 mm.



60 mm.

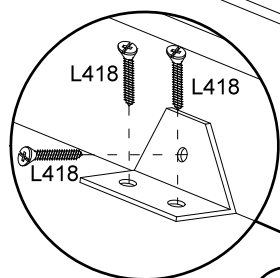

F3 x6

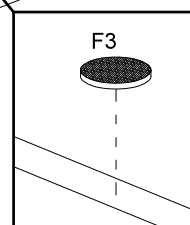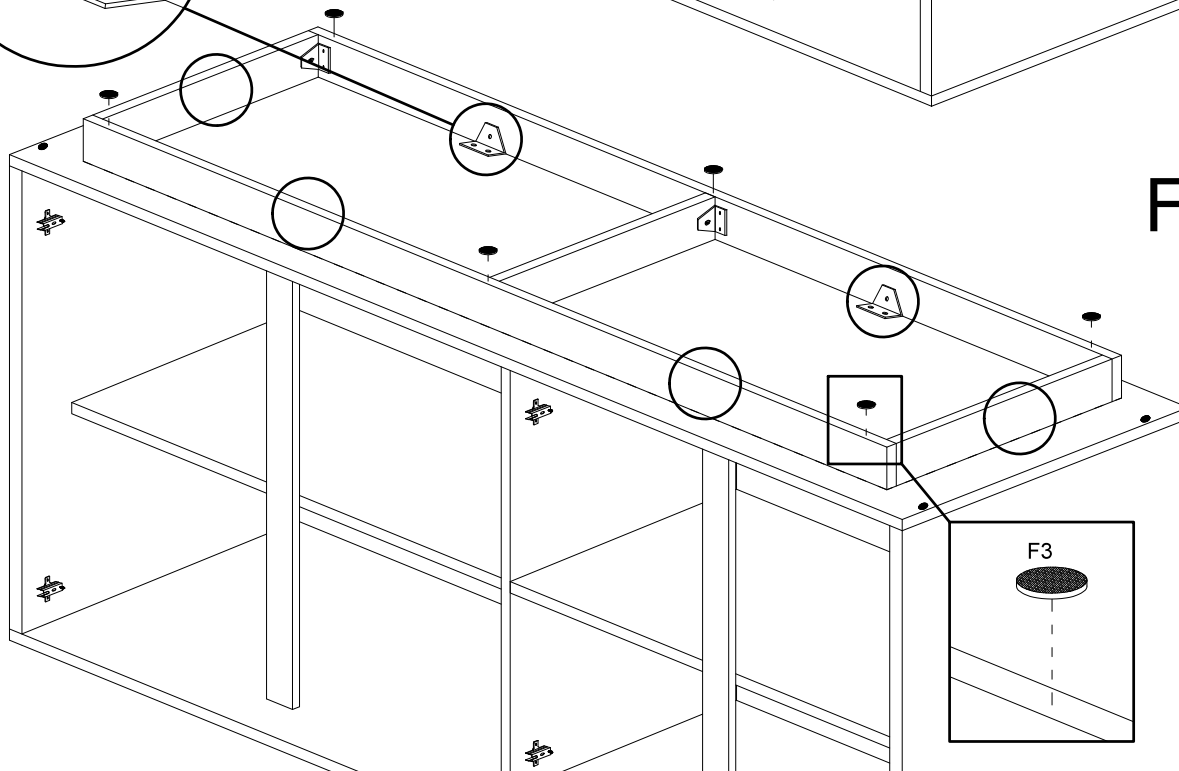


9

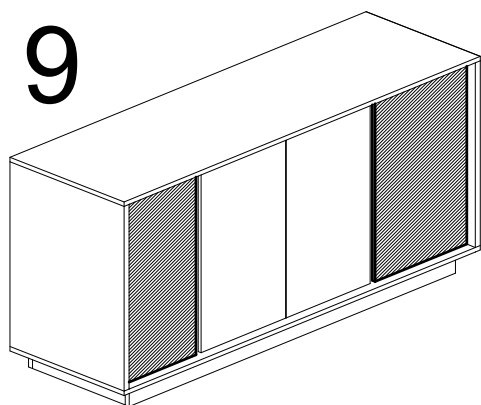

C15 x4




4x15 mm.



L415 x8



P x8

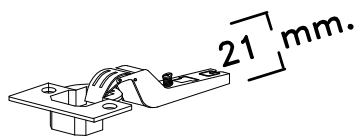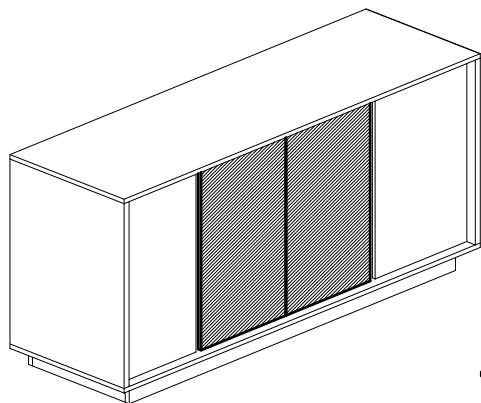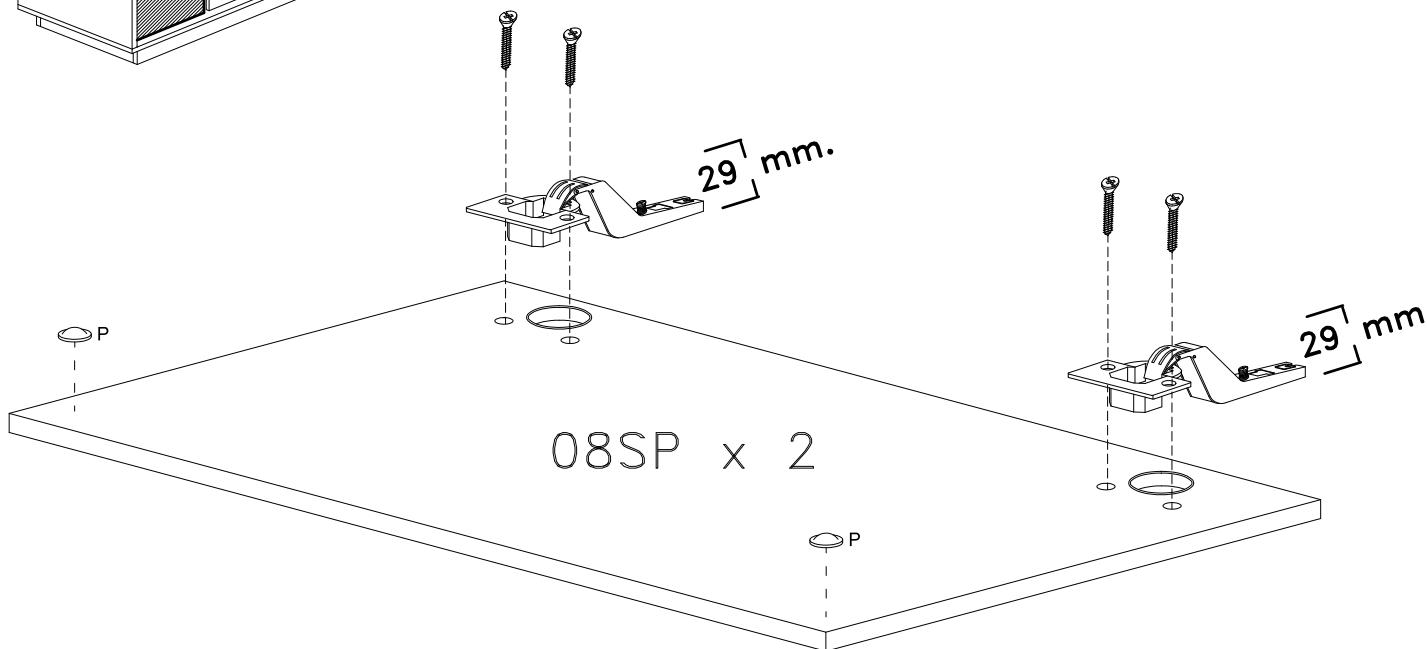


C8 x4


4x15 mm.



L415 x8



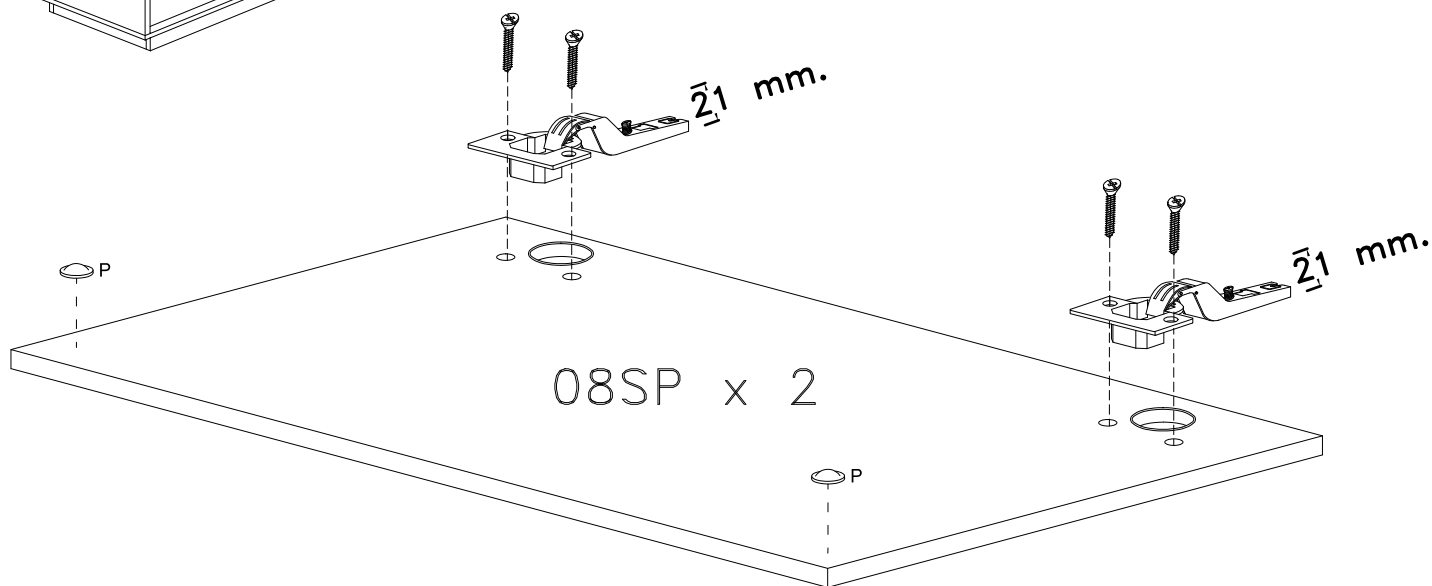


# 10

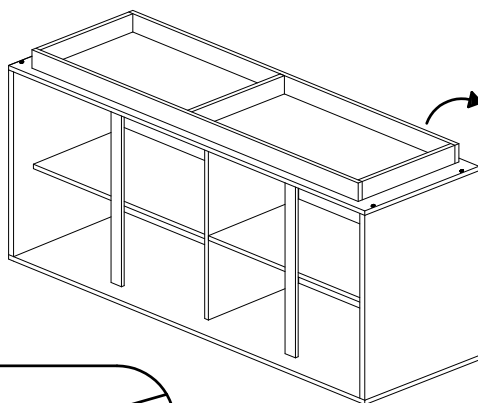


Ø 20 mm.



P20 x6

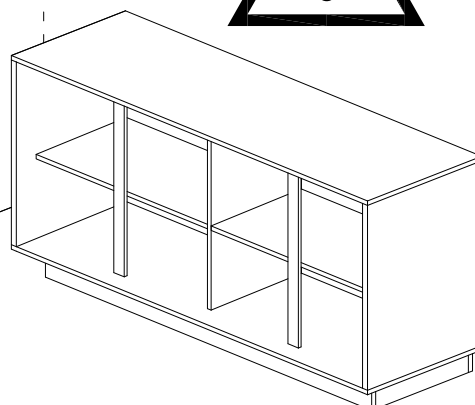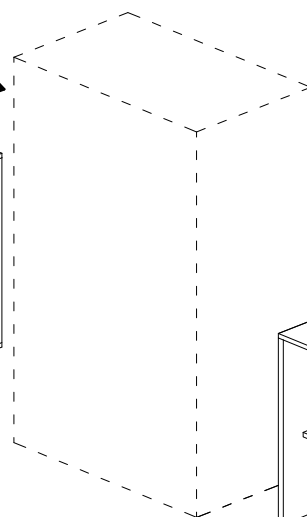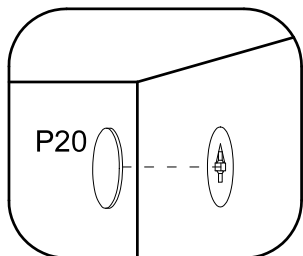


## C15

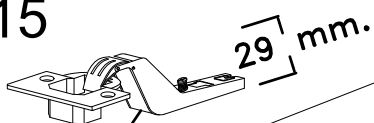

29 mm.

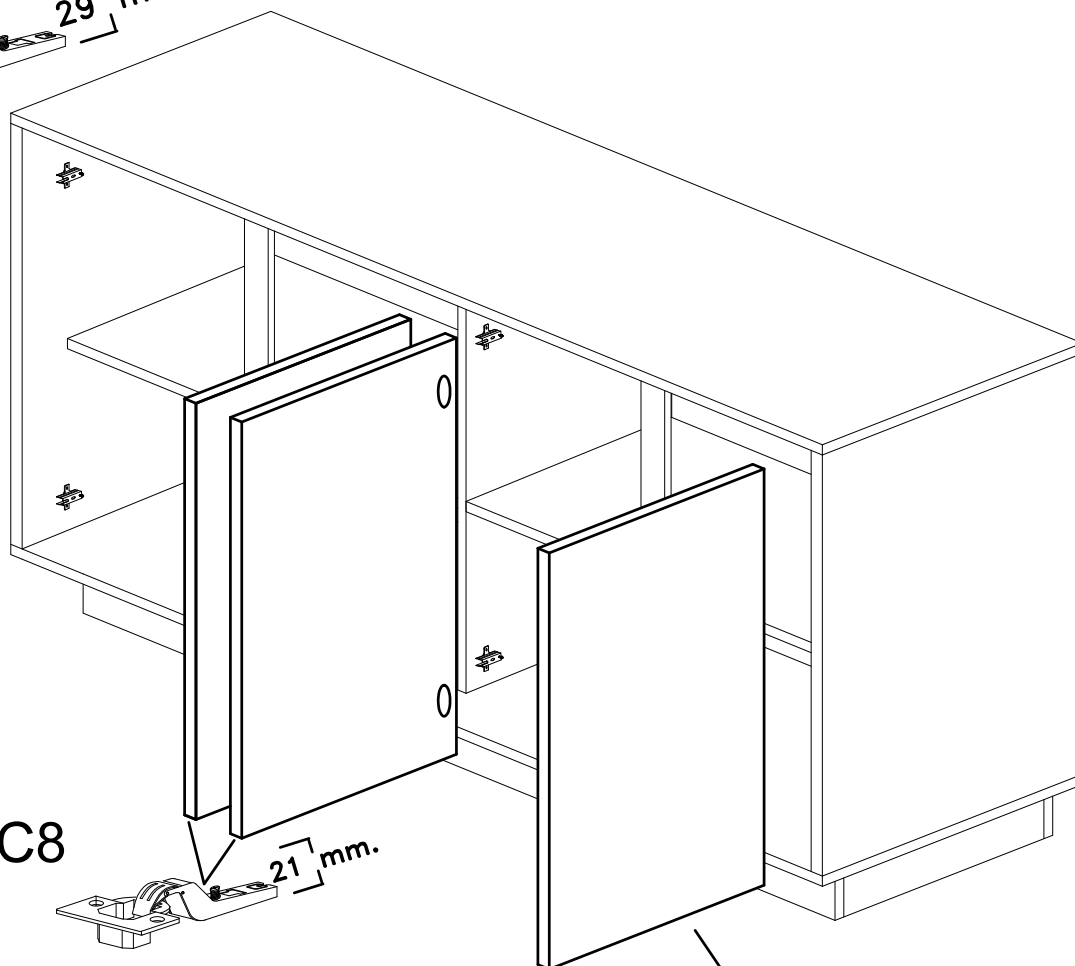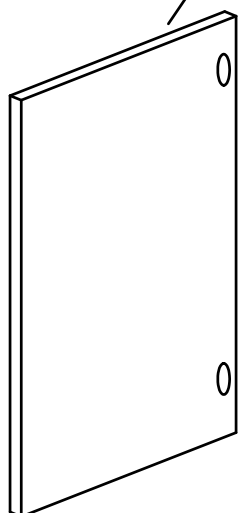


## C8




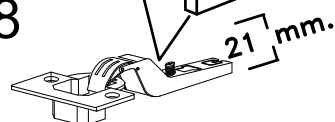


21 mm.



## C15

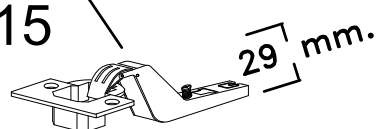


29 mm.

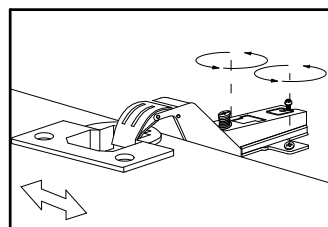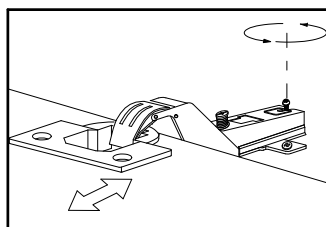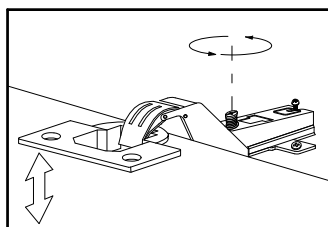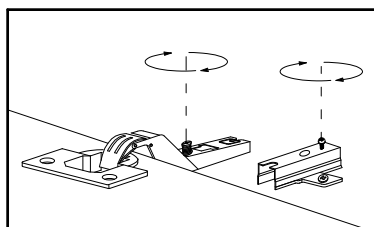

# 11

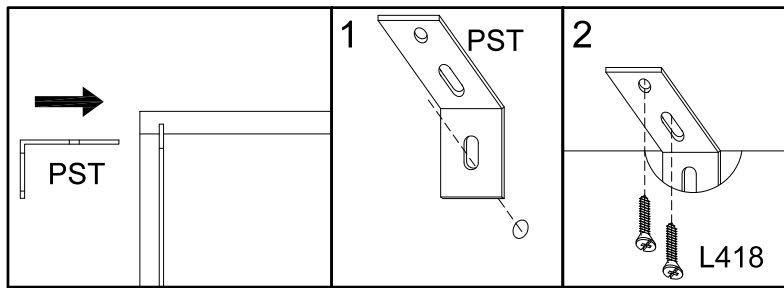

L418 x4



PST x2

Cher client,

l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.

Les fischers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.

Choisir les types des fischers pour le fixage apte au mur.

S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The fishers are not included in the hardware package.

Choose the fisher more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!

Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

