K08-10 Kunststoff	K08-10 (nur bei Bettlänge 2.20 m)	K01-10 Kunststoff	K06-10 Metall	H06-10 Holz, Schraube M 8x80	H18-10 Holz, Schraube M 8x80	M14-10 Metall Spax 5x35	H05-10, H12-10 Holz/Metall Spax 5x70	M09-10 Metall, Spax halbrund 4x25
2x	4x	6x	6x	je 6x	je 6x	4x 16x	6x je24x	6x 24x
				Beutel 16	Beutel 16			Beutel 15

Kreuzschlitzschraubenzieher

benötigtes Werkzeug

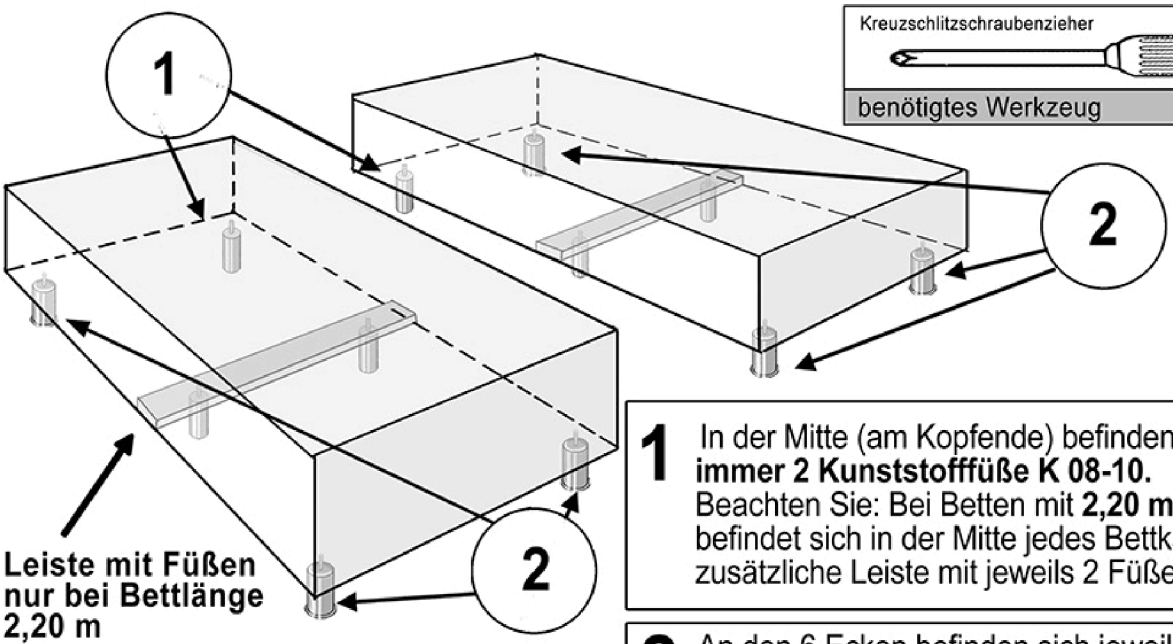

1 In der Mitte (am Kopfende) befinden sich **immer 2 Kunststofffüße K 08-10.** Beachten Sie: Bei Betten mit **2,20 m Überlänge** befindet sich in der Mitte jedes Bettkastens eine zusätzliche Leiste mit jeweils 2 Füßen K08-10.

2 An den 6 Ecken befinden sich jeweils die von Ihnen **bei der Bestellung gewählten Füße** Zum Montieren der Füße drehen Sie die Betten um und beachten Sie die Skizzen unten.

4.8 A

Fußmontage Boxspringbett

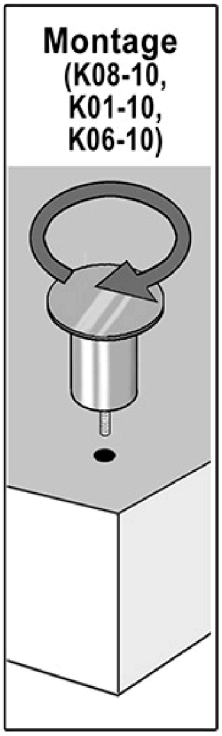

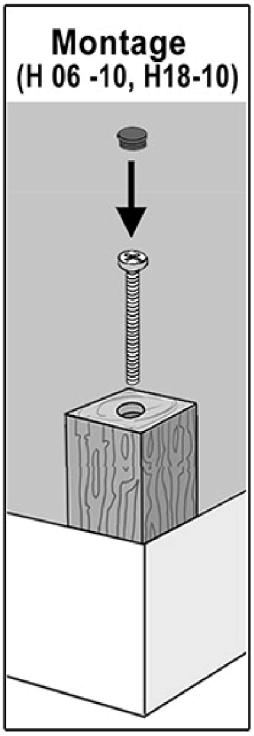

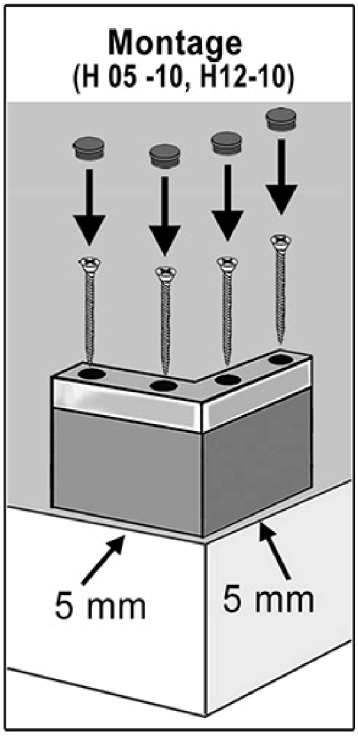

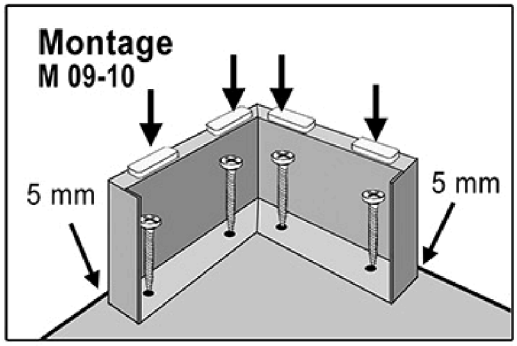

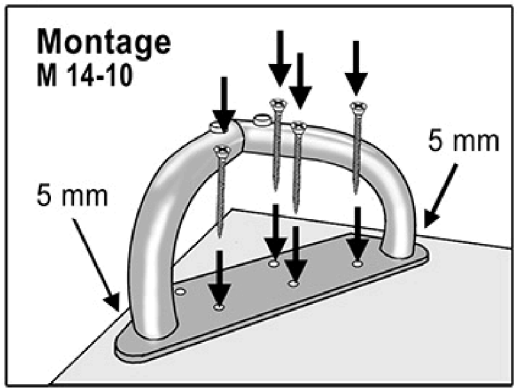

Montageanleitung Boxspringbett **4.8 B**

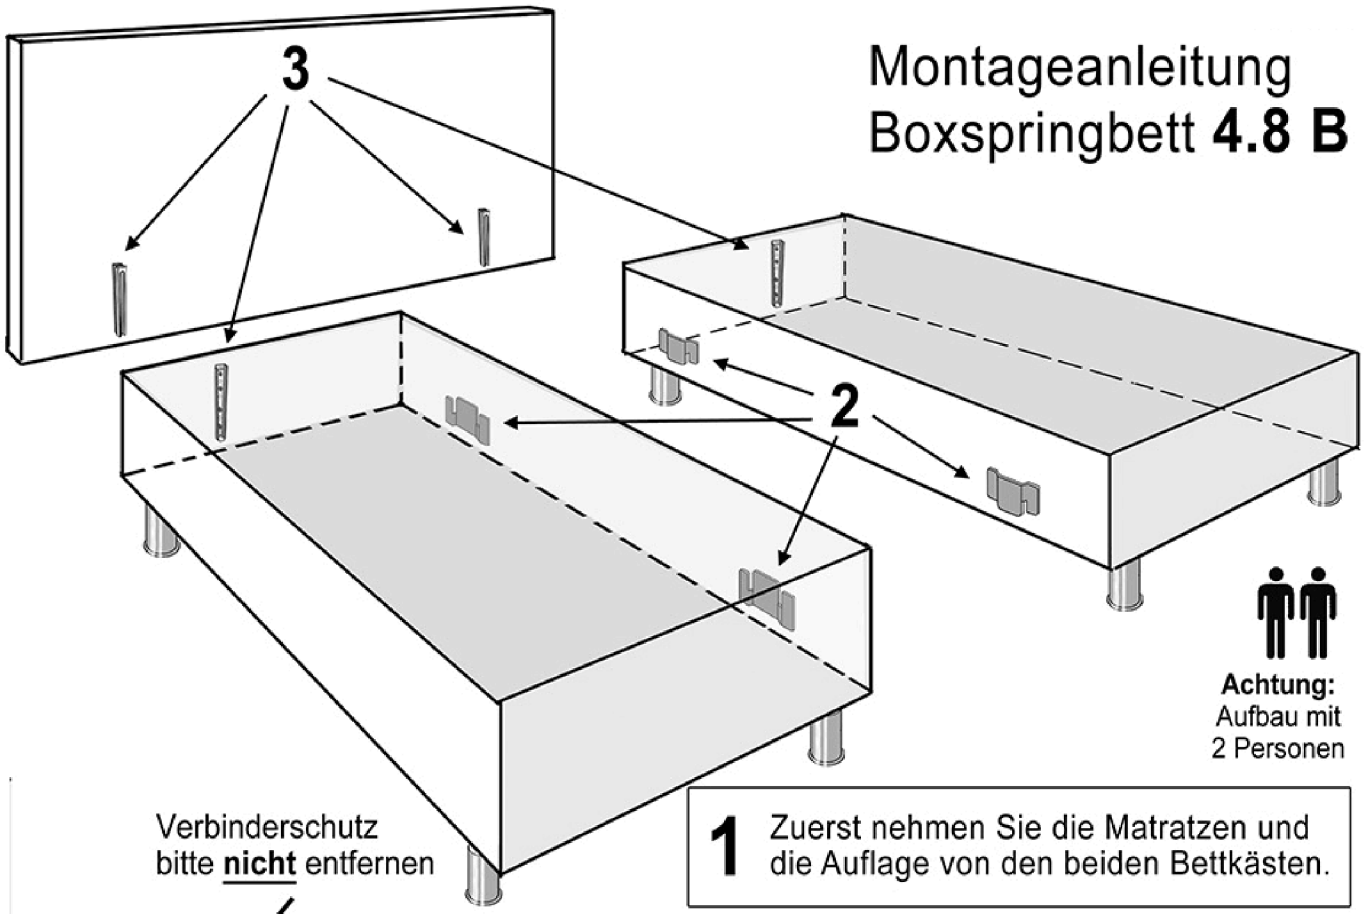

Achtung:
Aufbau mit
2 Personen

Verbinderschutz
bitte **nicht** entfernen

1 Zuerst nehmen Sie die Matratzen und die Auflage von den beiden Bettkästen.

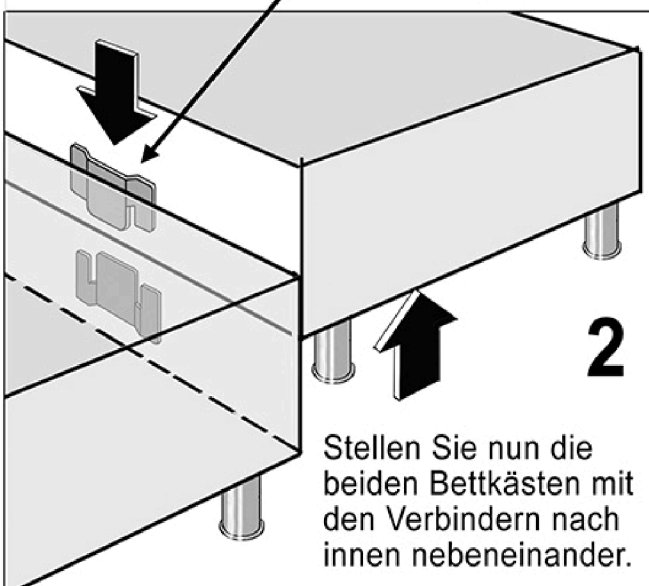

2

Stellen Sie nun die beiden Bettkästen mit den Verbindern nach innen nebeneinander.

Am besten positionieren Sie diese an der vorgesehenen Stelle, jedoch mit Abstand vor der Wand. Beachten Sie dabei, dass die Verbinder für das Kopfteil zur Wand zeigen.

Heben Sie nun zu zweit den Bettkasten bei dem die Nasen der Verbinder nach unten zeigen hoch und hängen Sie dann den Bettkasten in die beiden Verbinder des anderen Bettkastens ein.

Bettkasten nach unten drücken, damit Verbindung fest ist und die Füße stehen.

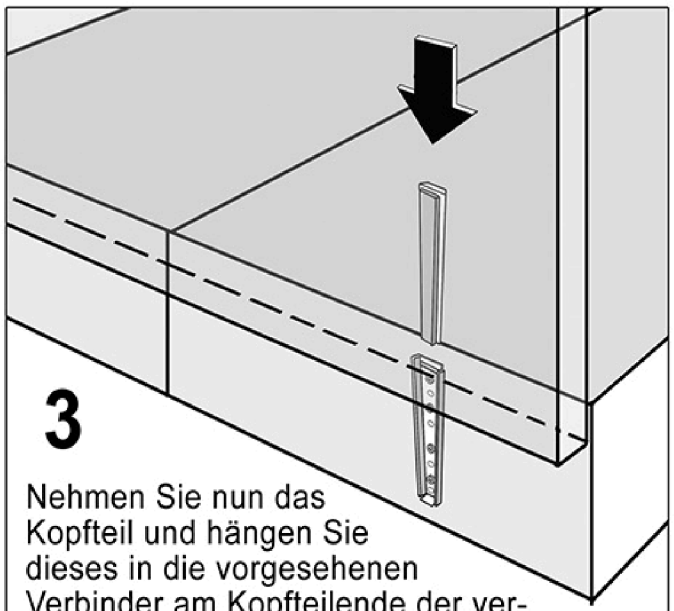

3

Nehmen Sie nun das Kopfteil und hängen Sie dieses in die vorgesehenen Verbinder am Kopfteilende der verbundenen Bettkästen ein.

Drücken Sie das Kopfteil dann vorsichtig nach unten bis es einrastet.

4 Stellen Sie nun das zusammengebaute Bett an die Wand. Legen Sie danach die beiden Matratzen auf die Bettkästen.
Zum Schluss nehmen Sie noch die Auflage und legen diese darüber.