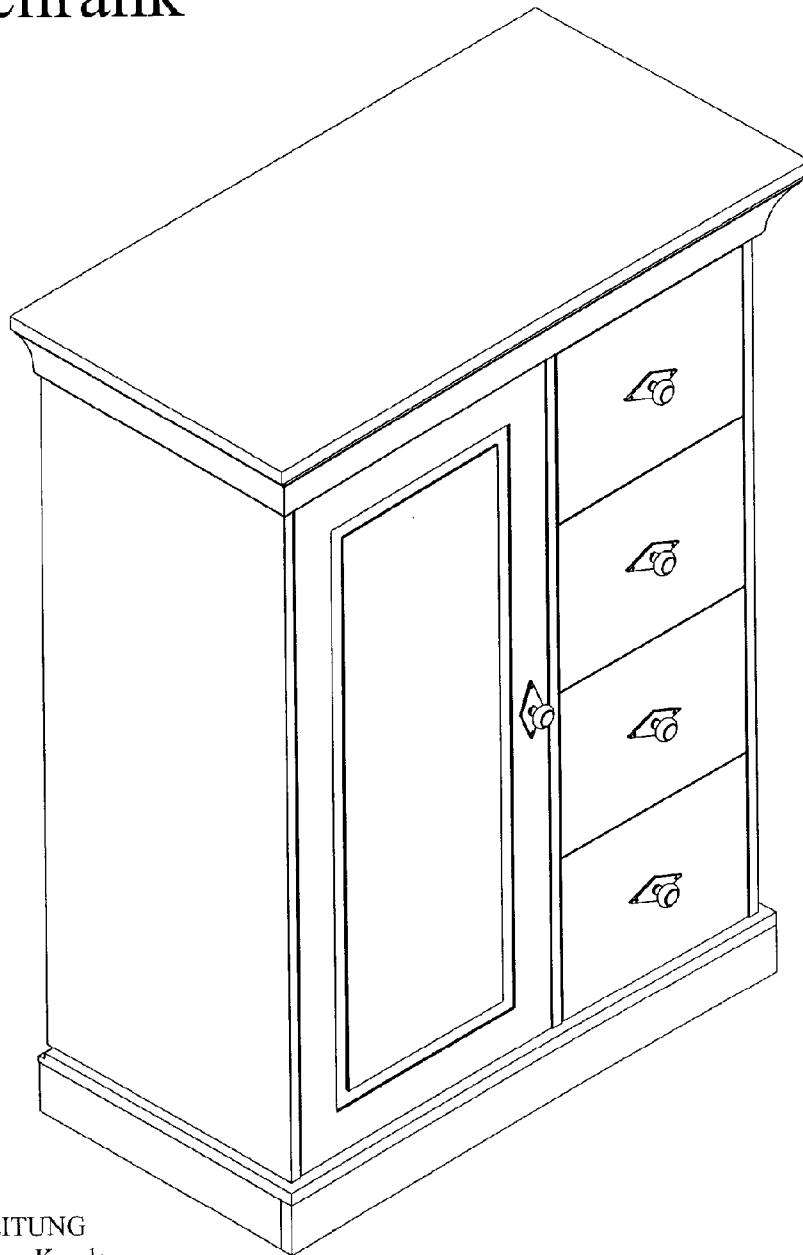


Bergen

Brotschrank



MONTAGEANLEITUNG

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für das beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.

Damit wir Ihnen das richtige Teil zusenden können, geben Sie uns bitte die Artikelbezeichnung, die Bestellnummer und die Teilnummer aus dieser Aufbauanleitung an.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

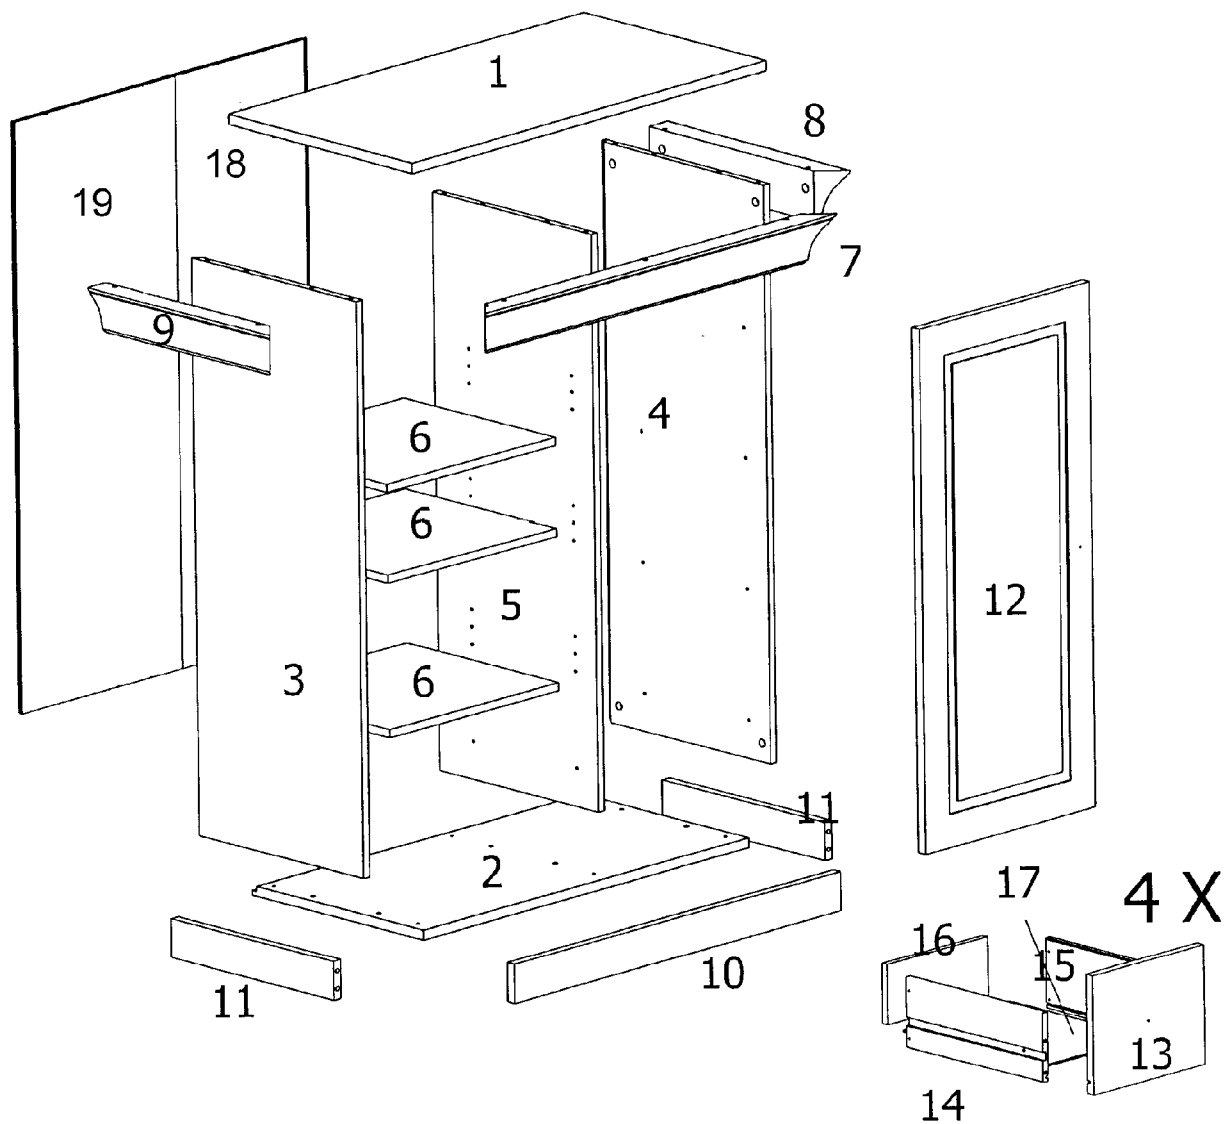
Montagetips:









Beachten Sie bitte die Montagetips bevor Sie beginnen.

Sie benötigen zur Montage: 1 Hammer und 1 Kreuzschlitzschraubenzieher.

Montieren Sie bitte den Schrank in stehenden Position.

Hersteller : AS Jurek



 A x 16 Holzdübel 8 x 35	 B x 16 Holzdübel 6 x 35	 C x 19 Minifix	 D x 19 Minifix	 E x 50 Nagel	 F x 14 Schraube 3,5 x 15	 G x 16 Schraube 3,5 x 35	 H x 16 Schraube
 I x 8 Schraube	 J x 5 Schraube	 K x 2 Montagenplatte	 L x 2 topfschamier	 M x 12 Bodenträger	 N x 8 Laufschiene	 O x 5 Winkel	 P x 5 Schild
 Q x 5 Griff	 R x 2 Kranzverbinder	 S x 1 Leim					

1	Abdeckplatte	879x451x18	1
2	Unterboden	809x418x18	1
3	Aussenseite links	1062x403x15	1
4	Aussenseite rechts	1062x403x15	1
5	Mittelseite	1062x393x15	1
6	Einlegeboden	423x375x15	3
7	Kranzstück vorn	871x90x45	1
8	Kranzstück rechts	449x90x45	1
9	Kranzstück links	449x90x45	1
10	Vordersockel	808x65x18	1
11	Seitensockel	399x65x18	2
12	Tür	968x420x18	1
13	Schubkastenblende	307x240x18	4
14	Schubkastenseite rechts	370x140x18	4
15	Schubkastenseite links	370x140x18	4
16	Schubkastenrückwand	264x120x18	4
17	Schubkastenboden	377x275x4	4
18	Sperrholz für Rückwand	1078x326x4	1
19	Sperrholz für Rückwand	1078x439x4	1

